

**2 in 1 Stick Vacuum Cleaner with ECO Motor**  
**Aspirateur-Balai 2 en 1 avec Moteur ECO**  
**2-in-1-Stielstaubsauger mit ECO-Motor**  
**Aspirapolvere Verticale 2 in 1 con Motore ECO**  
**Aspirador Vertical 2 en 1 con Motor ECO**  
**2-in-1 Steelstofzuiger met ECO-motor**  
**B07SG47NS3, B07SH66PXX**

|                 |       |    |                 |        |    |
|-----------------|-------|----|-----------------|--------|----|
| <b>EN</b> ..... | Page  | 2  | <b>IT</b> ..... | Pagina | 31 |
| <b>FR</b> ..... | Page  | 11 | <b>ES</b> ..... | Página | 40 |
| <b>DE</b> ..... | Seite | 20 | <b>NL</b> ..... | Pagina | 49 |

# Table of Contents

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| <b>1. Important Safety Instructions</b> | 3  |
| <b>2. Intended Use</b>                  | 4  |
| <b>3. Before First Use</b>              | 4  |
| <b>4. Appliance Description</b>         | 5  |
| <b>5. Operation</b>                     | 6  |
| 5.1 Vacuum accessories function         | 6  |
| 5.2 Attaching vacuum accessories        | 6  |
| 5.3 Switching on/off                    | 7  |
| <b>6. Cleaning and Maintenance</b>      | 7  |
| 6.1 Cleaning                            | 7  |
| 6.2 Storage                             | 8  |
| 6.3 Replacement parts                   | 9  |
| 6.4 Plug fuse replacement (for UK only) | 9  |
| 6.5 Maintenance                         | 9  |
| <b>7. Frequently Asked Questions</b>    | 9  |
| <b>8. Disposal (for Europe only)</b>    | 10 |
| <b>9. Specifications</b>                | 10 |
| <b>10. Feedback and Help</b>            | 10 |

## 1. Important Safety Instructions



Read these instructions carefully and retain them for future use. If this appliance is passed to a third party, then these instructions must be included.

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury to persons including the following:

- ▶ This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- ▶ Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- ▶ The plug must be removed from the socket-outlet before cleaning or maintaining the appliance.
- ▶ If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- ▶ Never use the appliance without the dust container and filters installed. This could damage the motor and shorten the appliance's lifespan.
- ▶ Never use the crevice tool or the swivel brush on people, animals or plants.
- ▶ Do not vacuum up anything which has been burning or smoking such as cigarettes, ashes or matches.
- ▶ Do not vacuum up any water, liquid or damp dirt.

- Do not vacuum up any inflammable or combustible liquids or gases and do not vacuum in areas where such substances are stored.
- Keep body parts and clothing away from any openings or moving parts of the appliance.
- Switch off the appliance before attaching, removing and cleaning the accessories.
- Use only authorized accessories and replacement parts.
- Use extra care when vacuuming on stairs.

## 2. Intended Use

- This appliance is intended for dry vacuuming only. It is suitable for hard floors, low pile carpets, furniture and similar surfaces.
- This appliance is intended for household use only.
- This appliance is intended to be used in dry indoor areas only.


## 3. Before First Use

### **DANGER** Risk of suffocation!

Keep any packaging materials away from children and pets – these materials are a potential source of danger, e.g. suffocation.

- Remove all the packing materials.
- Remove and review all components before use.
- Check the appliance for transport damages.
- Before connecting the appliance to the power supply, check that the power supply voltage and current rating corresponds with the power supply details shown on the appliance rating label.

## 4. Appliance Description

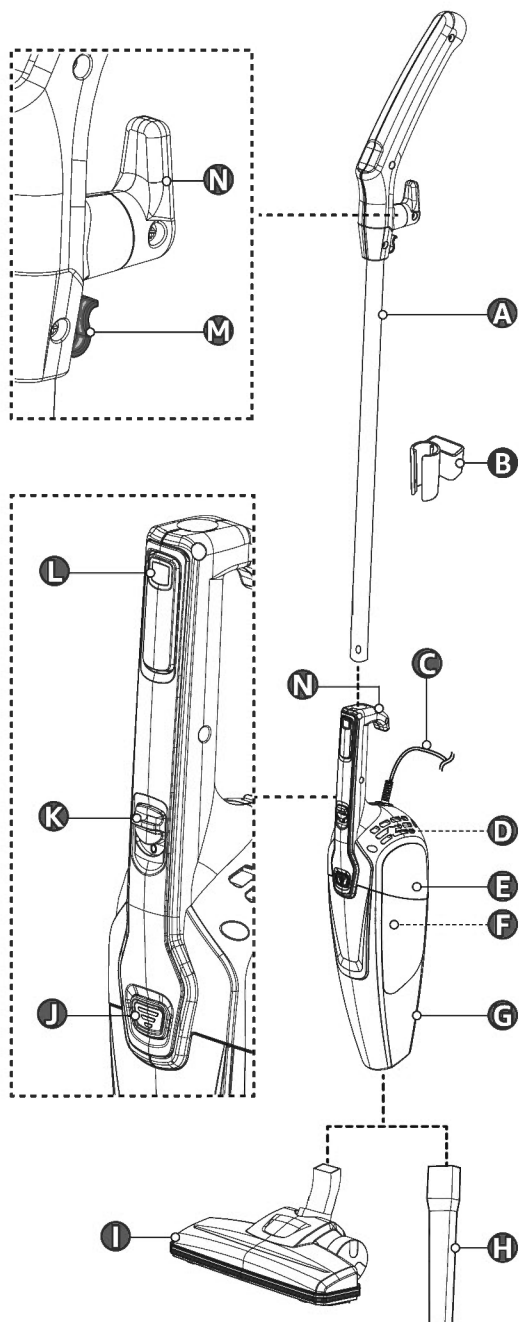

- A** Extension stick
- B** Crevice tool holder
- C** Supply cord with power plug
- D** Motor filter
- E** Motor unit
- F** HEPA filter
- G** Dust container
- H** Crevice tool
- I** Swivel brush
- J** Dust container release button
- K** On/off switch
- L** Extension stick release button
- M** Power plug holder
- N** Supply cord holder

## 5. Operation

### 5.1 Vacuum accessories function

#### Extension stick (A)




- Suitable for floor cleaning and hard-to-reach areas.
- It is not recommended to use the extension stick (A) for cleaning carpeted stairs, upholstery or car seats.

#### Crevice tool (H)



- Suitable for cleaning in folds, crevices or corners.
- Suitable for hard-to-reach areas, such as behind furniture and between and under car seats.

#### Swivel brush (I)

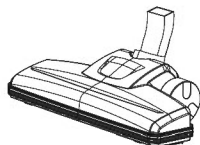


- Suitable for all normal cleaning of hard flooring and low pile carpets.
- The adjustable swivel neck allows for adjustment to vacuum in different directions and at different angles.
- When using the swivel brush (I), do not use it at head height.

### 5.2 Attaching vacuum accessories


**NOTICE** This appliance can be used without the extension stick (A) as a hand-held vacuum cleaner.

Attach the crevice tool (H) or swivel brush (I) to the suction opening of the dust container (G).

1

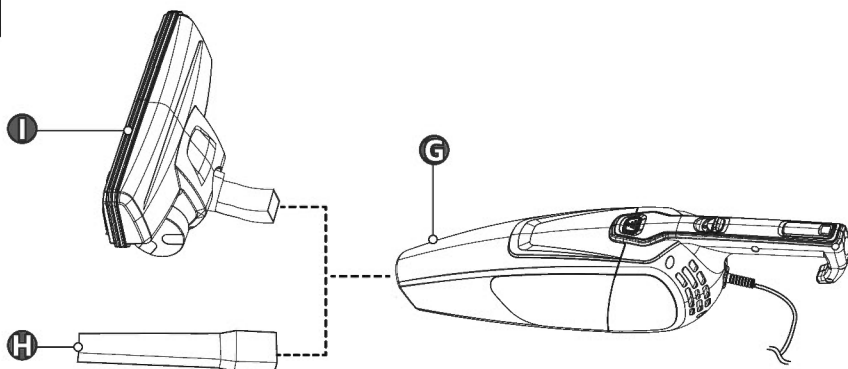

**NOTICE** To use the appliance as an upright vacuum cleaner, attach the extension stick (A) to the motor unit (E) (Fig. 2). Press the extension stick release button (L) and pull to detach the extension stick (A) from the motor unit (E).

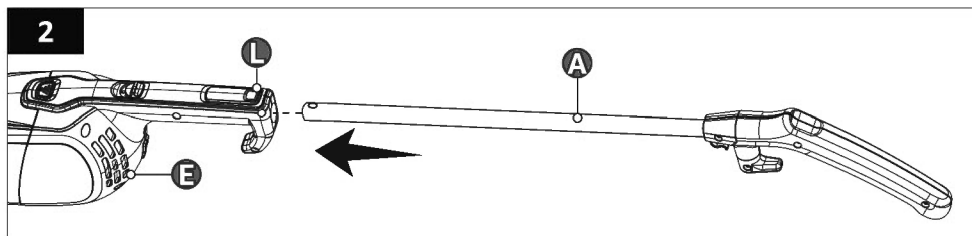

### 5.3 Switching on/off

**CAUTION** Do not operate the appliance without the desired vacuum accessory (H/ I), the HEPA filter (F) and motor filter (D) properly installed.

1. To switch the appliance on, set the on/off switch (K) to **I** position.
2. After use, set the on/off switch (K) to **O** position to switch the appliance off.

## 6. Cleaning and Maintenance

**⚠ WARNING** Risk of electric shock!

- ▶ To prevent electric shock, unplug the appliance before cleaning.
- ▶ During cleaning do not immerse the motor unit (E) of the appliance in water or other liquids. Never hold the appliance under running water.


### 6.1 Cleaning

- ▶ To clean the appliance, wipe with a soft, slightly damp cloth.
- ▶ Wipe the appliance dry after cleaning.
- ▶ Never use corrosive detergents, wire brushes, abrasive scourers, metal or sharp utensils to clean the appliance.

#### 6.1.1 Cleaning the dust container


**NOTICE** Empty the dust container (G) when it is  $\frac{2}{3}$  full.

1. Press the dust container release button (J) to detach the dust container (G) from the motor unit (E). Take the HEPA filter (F) out (Fig. 3).

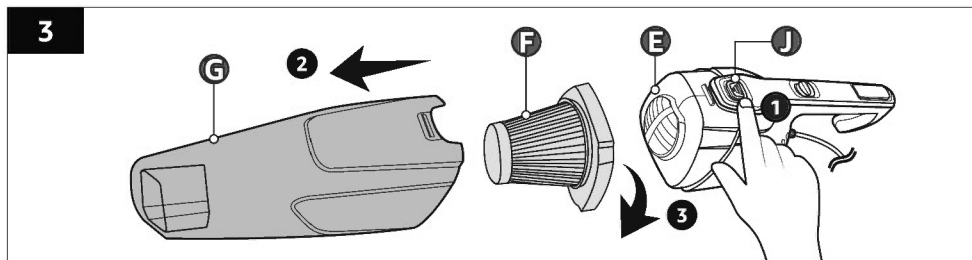

2. Dispose of the contents in the dust container (G). Refit the dust container (G) with the HEPA filter (F) to the motor unit (E).
3. Clean the dust container (G) using water and mild detergent.
4. Dry the dust container (G) thoroughly.
5. Install the HEPA filter (F) before refitting the dust container (G) to the motor unit (E).

### 6.1.2 Cleaning the filters

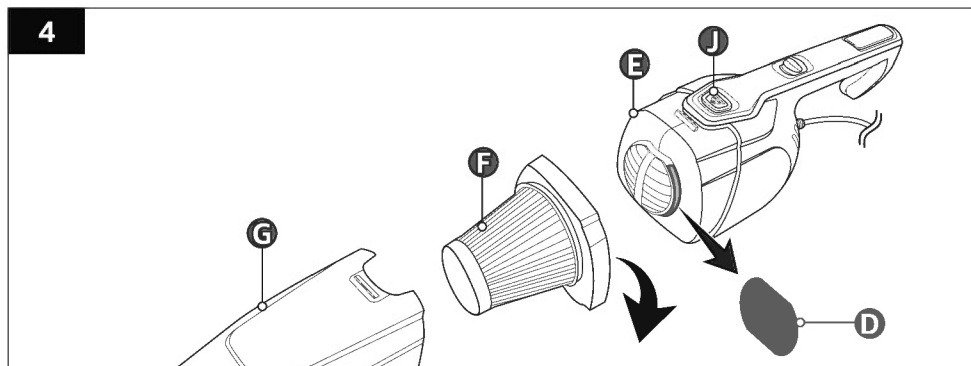

1. Press the dust container release button (J) and detach the dust container (G) from the motor unit (E).
2. Take the HEPA filter (F) out of the dust container (G).
3. Slide the motor filter (D) out of the motor air inlet.
4. Tap on the HEPA filter (F) and motor filter (D) to remove debris. Use a soft brush for stubborn dirt caught between the pleats of the HEPA filter (F).
5. Rinse the motor filter (D) and HEPA filter (F) with cold water. Leave it to dry completely for a minimum of 24 hours.


**NOTICE** Replace the motor filter (D) when it is heavily soiled. Clogged filter can reduce the appliance's airflow and cause the motor to overheat.

**NOTICE** The HEPA filter (F) is using the material consisting of tightly woven fibers. Intensive rinsing or brushing can reduce its effectiveness. Replace a new one when necessary.

6. Install the motor filter (D) and HEPA filter (F) back in place.

### 6.2 Storage

- ▶ Clip the crevice tool holder (B) on the extension stick (A) for storing the crevice tool (H) (Fig. 5).
- ▶ Wind the supply cord (C) onto the supply cord holder (N). Secure its power plug on the plug holder (M).
- ▶ Store the appliance in a dry area. Keep away from children and pets.

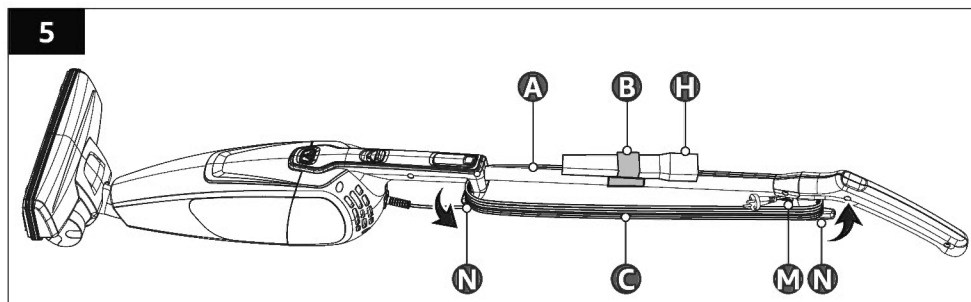

## 6.3 Replacement parts

### NOTICE

- Use only authorized accessories and replacement parts.
- Replacement parts can be requested from Amazon customer service. Go to "Orders" -> find the order with this product -> click "Get product support" -> click "Call me". Then, follow the on-screen instructions.

| Filter       | Part code      |
|--------------|----------------|
| Swivel brush | 12175000A25538 |
| Crevice tool | 12175000001222 |
| HEPA filter  | 12175000043246 |
| Motor filter | 12475000001887 |

## 6.4 Plug fuse replacement (for UK only)

- Use a flat screwdriver to open the fuse compartment cover.
- Remove the fuse and replace with the same type (13 A, BS1363). Refit the cover.

## 6.5 Maintenance

Any other servicing than mentioned in this manual should be performed by a professional repair centre.

## 7. Frequently Asked Questions

| Problem                                                    | Solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The appliance does not switch on.                          | Check if the plug is connected to the socket outlet. Use voltage tester to verify if the socket outlet is powered.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| For UK only (ASIN: B07SH66PXX): Fuse in the plug is blown. | Use a flat screwdriver to open the fuse compartment cover. Remove the fuse and replace with the same type (13 A, BS1363). Refit the cover.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Suction power is weak.                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Switch the appliance off and check for blockages.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| The appliance emits excessive noise.                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Empty the dust container (G).</li> <li>Clean or replace the HEPA filter (F) or motor filter (D).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dust or debris leaks from the dust container (G).          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Clean the dust container (G) and the filters (D/ F). Replace the filters (D/ F) when needed.</li> <li>Connect the swivel brush (I) or crevice tool (H) securely to the suction opening of the dust container (G).</li> <li>Place the HEPA filter (F) properly in the dust container (G).</li> <li>Place the motor filter (D) properly on the motor air inlet.</li> <li>Replace the motor filter.</li> </ul> |

### NOTICE

If the problem is not resolved, contact Amazon Authorised Service Repair Centre.

## 8. Disposal (for Europe only)



The Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) laws aim to minimise the impact of electrical and electronic goods on the environment and human health, by increasing re-use and recycling and by reducing the amount of WEEE going to landfill. The symbol on this product or its packaging signifies that this product must be disposed separately from ordinary household wastes at its end of life. Be aware that this is your responsibility to dispose of electronic equipment at recycling centres in order to conserve natural resources. Each country should have its collection centres for electrical and electronic equipment recycling. For information about your recycling drop off area, please contact your related electrical and electronic equipment waste management authority, your local city office, or your household waste disposal service.

## 9. Specifications

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Model number           | VSC02A16T-EU, VSC02A16T-UK     |
| Rated voltage          | 220-240 V~, 50/60 Hz           |
| Power input            | 300 W                          |
| Suction power          | >10 kPa                        |
| Noise level            | 80 dB(A)                       |
| Protection class       | Class II                       |
| Supply cord length     | approx. 6 m                    |
| Net weight             | approx. 1.8 kg                 |
| Dimensions (W x H x D) | approx. 24.4 x 111.8 x 13.5 cm |

## 10. Feedback and Help

We would love to hear your feedback. To ensure we are providing the best customer experience possible, please consider writing a customer review.



[amazon.co.uk/review/review-your-purchases#](https://amazon.co.uk/review/review-your-purchases#)

If you need help with your Amazon Basics product, please use the website or number below.



[amazon.co.uk/gp/help/customer/contact-us](https://amazon.co.uk/gp/help/customer/contact-us)

# Table des Matières

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| <b>1. Consignes de Sécurité Importantes</b>        | 12 |
| <b>2. Utilisation Prévue</b>                       | 13 |
| <b>3. Avant la Première Utilisation</b>            | 13 |
| <b>4. Description de l'Appareil</b>                | 14 |
| <b>5. Fonctionnement</b>                           | 15 |
| 5.1 Fonction des accessoires de l'aspirateur       | 15 |
| 5.2 Fixation des accessoires de l'aspirateur       | 15 |
| 5.3 Mise sous/hors tension                         | 16 |
| <b>6. Nettoyage et Entretien</b>                   | 16 |
| 6.1 Nettoyage                                      | 16 |
| 6.2 Rangement                                      | 17 |
| 6.3 Pièces de rechange                             | 18 |
| 6.4 Entretien                                      | 18 |
| <b>7. Foire aux Questions</b>                      | 18 |
| <b>8. Mise au rebut (pour l'Europe uniquement)</b> | 19 |
| <b>9. Caractéristiques</b>                         | 19 |
| <b>10. Vos Avis et Aide</b>                        | 19 |

## 1. Consignes de Sécurité Importantes



**Veuillez lire attentivement les présentes instructions et les conserver afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. En cas de cession de cet appareil à un tiers, le présent manuel d'utilisation doit également lui être remis.**

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, vous devez toujours prendre des mesures de sécurité de base afin de réduire tout risque d'incendie, d'électrocution et/ou de blessures corporelles. Ces précautions incluent notamment les suivantes :

- ▮ Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient surveillés ou aient reçu les instructions concernant l'utilisation de

l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

- ▮ Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- ▮ La fiche doit être débranchée de la prise de courant avant de procéder au nettoyage ou à l'entretien du produit.
- ▮ En cas d'endommagement du câble d'alimentation, veuillez en confier le remplacement au fabricant, à son service de réparation ou à des personnes aux qualifications similaires, afin de prévenir tout danger.
- ▮ N'utilisez jamais l'appareil sans le bac à poussière et les filtres installés. Cela pourrait endommager le moteur et réduire la durée de vie de l'appareil.

- ▶ N'utilisez jamais le suceur plat ou la brosse pivotante sur des personnes, des animaux ou des plantes.
- ▶ N'aspirez rien qui ait brûlé ou dégagé de la fumée, comme des cigarettes, des cendres ou des allumettes.
- ▶ N'aspirez pas d'eau, de liquide, ni de saletés humides.
- ▶ N'aspirez aucun liquide ou gaz inflammable ou combustible et ne passez pas l'aspirateur dans des zones où de telles substances sont entreposées.
- ▶ Tenez les parties du corps et les vêtements éloignés de toute ouverture ou partie en mouvement de l'appareil.
- ▶ Éteignez l'appareil avant de fixer, d'enlever et de nettoyer les accessoires.
- ▶ N'utilisez que des accessoires et des pièces de rechange approuvés.
- ▶ Faites très attention lorsque vous passez l'aspirateur dans les escaliers.

## 2. Utilisation Prévue

- ▶ Cet appareil est destiné à l'aspiration à sec uniquement. Convient aux sols durs, moquettes à poils ras, meubles et surfaces du même type.
- ▶ Cet appareil est destiné à un usage domestique exclusivement.
- ▶ Cet appareil est conçu pour être utilisé uniquement dans des endroits secs à l'intérieur.


## 3. Avant la Première Utilisation

### **DANGER** Risque d'étouffement !

Maintenez tous les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants et des animaux. Ces matériaux constituent une source de danger potentiel comme l'étouffement.

- ▶ Retirez tous les matériaux d'emballage.
- ▶ Retirez et examinez tous les éléments avant l'utilisation.
- ▶ Vérifiez que l'appareil ne présente pas de dommages dus au transport.
- ▶ Avant de brancher l'appareil à la source d'alimentation électrique, vérifiez que la tension de la source d'alimentation électrique et la tension nominale correspondent aux caractéristiques d'alimentation figurant sur la plaque signalétique du produit.

## 4. Description de l'Appareil

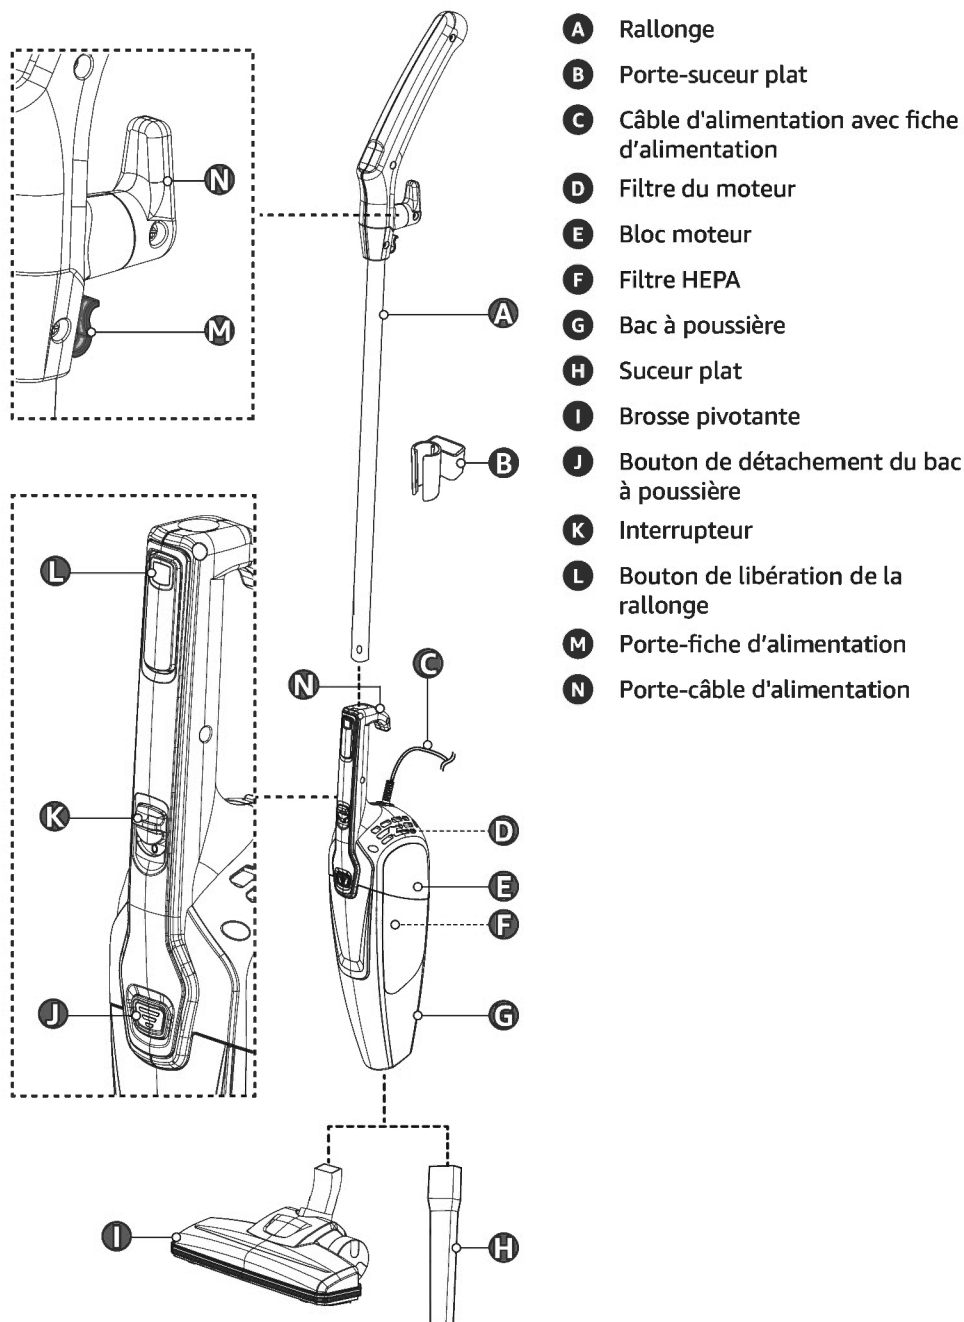

## 5. Fonctionnement


### 5.1 Fonction des accessoires de l'aspirateur

#### Rallonge (A)




- ▮ Convient au nettoyage des sols et des zones difficiles d'accès.
- ▮ Il n'est pas recommandé d'utiliser la rallonge (A) pour nettoyer les escaliers recouverts de moquette, les tissus d'ameublement ou les sièges de voiture.

#### Suceur plat (H)



- ▮ Convient au nettoyage des replis, des fentes et des coins.
- ▮ Convient aux zones difficiles à atteindre, comme l'arrière des meubles et entre ou sous les sièges de voiture.

#### Brosse pivotante (I)

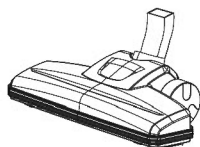

- ▮ Convient à tous les nettoyages ordinaires des sols durs et des moquettes à poils ras.
- ▮ Le col pivotant réglable permet d'aspirer dans différentes directions et sous différents angles.
- ▮ Lorsque vous utilisez la brosse pivotante (I), ne l'utilisez pas à hauteur de tête.


### 5.2 Fixation des accessoires de l'aspirateur

#### REMARQUE

Cet appareil peut être utilisé sans la rallonge (A) comme un aspirateur à main.


Fixez le suceur plat (H) ou la brosse pivotante (I) sur l'orifice d'aspiration du bac à poussière (G).

1

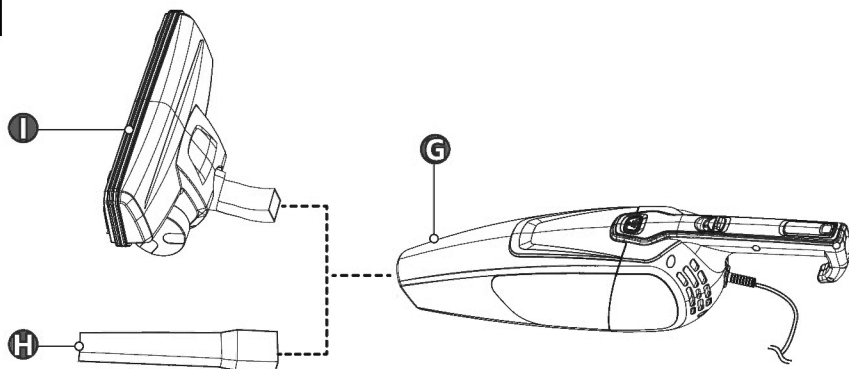

#### REMARQUE

Pour utiliser l'appareil comme un aspirateur balai, fixez la rallonge (A) au bloc moteur (E) (illustration 2). Pressez le bouton de libération de la rallonge (L) et tirez pour détacher la rallonge (A) du bloc moteur (E).

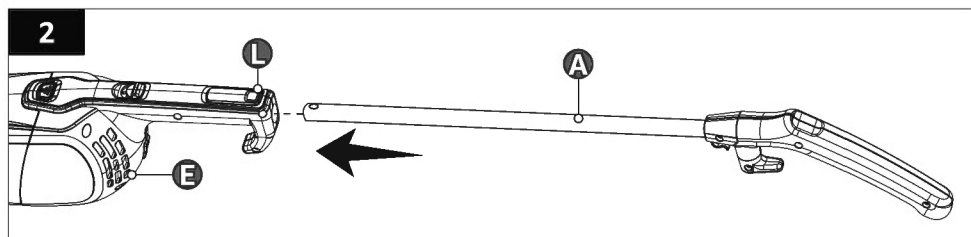

### 5.3 Mise sous/hors tension

**ATTENTION** Ne faites pas fonctionner l'appareil sans l'accessoire d'aspiration souhaité (H/I), le filtre HEPA (F) et le filtre du moteur (D) correctement installés.

1. Pour mettre le produit sous tension, positionnez l'interrupteur (K) sur I.
2. Après utilisation, positionnez l'interrupteur (K) sur O pour éteindre l'appareil.

## 6. Nettoyage et Entretien

### ⚠ AVERTISSEMENT Risque d'électrocution !

- Pour éviter les décharges électriques, débranchez l'appareil avant de le nettoyer.
- Pendant le nettoyage, ne plongez pas le bloc moteur (E) de l'appareil dans l'eau ni dans tout autre liquide. N'exposez jamais l'appareil à l'eau courante.


### 6.1 Nettoyage

- Pour nettoyer l'appareil, essuyez-le avec un chiffon doux et légèrement humide.
- Essuyez bien l'appareil après le nettoyage.
- Ne jamais utiliser de détergents corrosifs, de brosses métalliques, de lavettes abrasives ou d'ustensiles tranchants ou en métal pour nettoyer l'appareil.

#### 6.1.1 Nettoyage du bac à poussière

**REMARQUE** Videz le bac à poussière (G) lorsqu'il est plein aux  $\frac{2}{3}$ .


1. Pressez le bouton de détachement du bac à poussière (J) pour détacher le bac à poussière (G) du bloc moteur (E). Sortez le filtre HEPA (F) (illustration 3).

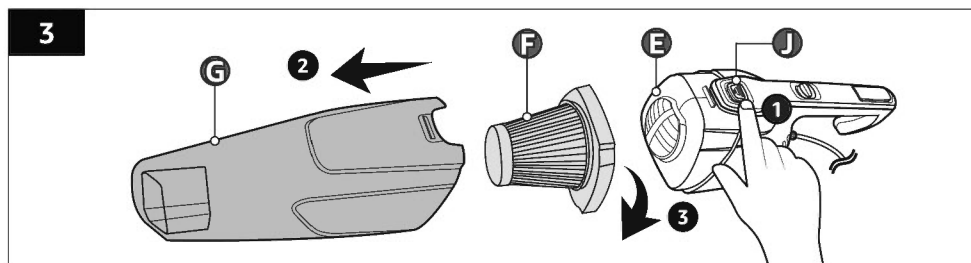

2. Débarrassez-vous du contenu du bac à poussière (G). Remontez le bac à poussière (G) avec le filtre HEPA (F) sur le bloc moteur (E).
3. Nettoyez le bac à poussière (G) avec de l'eau et un détergent doux.
4. Séchez soigneusement le bac à poussière (G).
5. Installez le filtre HEPA (F) avant de remonter le bac à poussière (G) sur le bloc moteur (E).

## 6.1.2 Nettoyer les filtres

4

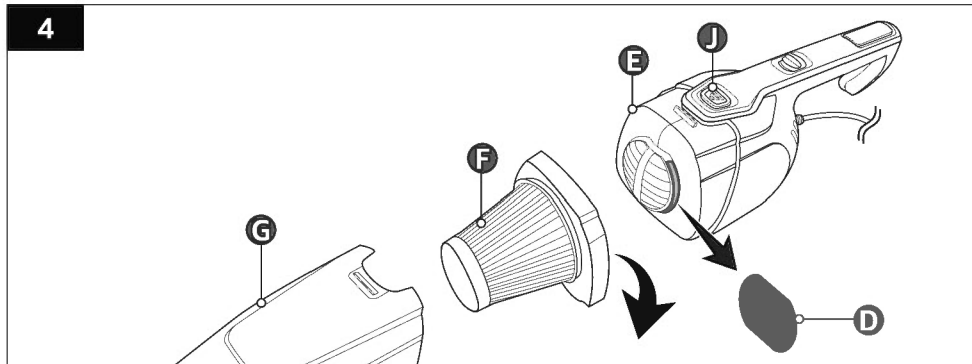

1. Pressez le bouton de détachement du bac à poussière (J) et détachez le bac à poussière (G) du bloc moteur (E).
2. Sortez le filtre HEPA (F) du bac à poussière (G).
3. Faites glisser le filtre du moteur (D) hors de l'arrivée d'air du moteur.
4. Tapotez le filtre HEPA (F) et le filtre du moteur (D) pour en enlever les débris. Utilisez une brosse souple pour déloger les saletés tenaces coincées entre les plis du filtre HEPA (F).
5. Rincez le filtre du moteur (D) et le filtre HEPA (F) à l'eau froide. À laisser sécher complètement pendant au moins 24 heures.

### REMARQUE

Remplacez le filtre du moteur (D) lorsqu'il est très sale. Un filtre encrassé peut réduire le débit d'air de l'appareil et provoquer une surchauffe du moteur.

### REMARQUE


Le filtre HEPA (F) est composé d'un matériau constitué de fibres étroitement tissées. Un rinçage ou un brossage intensifs peuvent réduire son efficacité. À remplacer par un nouveau dispositif si nécessaire.

6. Remettez le filtre du moteur (D) et le filtre HEPA (F) en place.

## 6.2 Rangement

- ▶ Clipsez le porte-suceur plat (B) sur la rallonge (A) pour ranger le suceur plat (H) (illustration 5).
- ▶ Enroulez le câble d'alimentation (C) autour du porte-câble d'alimentation (N). Fixez sa fiche d'alimentation sur le porte-fiche d'alimentation (M).
- ▶ Rangez l'appareil dans un endroit sec. À tenir éloigné des enfants et des animaux domestiques.

5

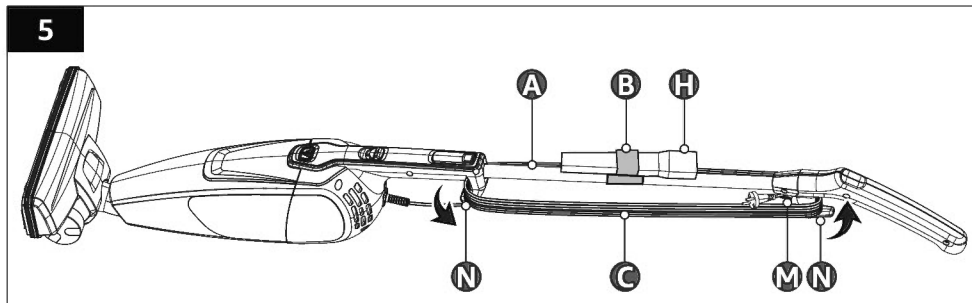

## 6.3 Pièces de rechange

### REMARQUE

- ▶ N'utilisez que des accessoires et des pièces de rechange approuvés.
- ▶ Les pièces de rechange peuvent être demandées au service client d'Amazon. Allez dans « Commandes » -> trouvez la commande liée à ce produit -> cliquez sur « Obtenir une assistance produit » -> cliquez sur « Appelez-moi ». Suivez ensuite les instructions à l'écran.

| Filtre           | Code de la pièce |
|------------------|------------------|
| Brosse pivotante | 12175000A25538   |
| Suceur plat      | 12175000001222   |
| Filtre HEPA      | 12175000043246   |
| Filtre du moteur | 12475000001887   |

## 6.4 Entretien

Toute autre opération d'entretien que celles mentionnées dans ce manuel doit être effectuée par un centre de dépannage professionnel.

## 7. Foire aux Questions

| Problème                                                                               | Solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'appareil ne se met pas sous tension.                                                 | Assurez-vous que la fiche est bien branchée à la prise secteur. Utilisez un tensiomètre pour vous assurer que la prise secteur est bien alimentée.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pour le Royaume-Uni uniquement (ASIN : B07SH66PXX) : Un fusible dans la fiche a fondu. | Utilisez un tournevis plat pour ouvrir le capot du compartiment à fusibles. Retirez le fusible et remplacez-le par un fusible du même type (13 A, BS1363). Remettez le capot en place.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| La puissance d'aspiration est faible.                                                  | ▶ Éteignez l'appareil et assurez-vous de l'absence de tout bourrage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| L'appareil produit un bruit excessif.                                                  | ▶ Videz le bac à poussière (G).<br>▶ Nettoyez ou remplacez le filtre HEPA (F) ou le filtre du moteur (D).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| De la poussière ou des débris s'échappent du bac à poussière (G).                      | ▶ Nettoyez le bac à poussière (G) et les filtres (D/F). Remplacez les filtres (D/F) lorsque nécessaire.<br>▶ Raccordez solidement la brosse pivotante (I) ou le suceur plat (H) à l'orifice d'aspiration du bac à poussière (G).<br>▶ Positionnez correctement le filtre HEPA (F) dans le bac à poussière (G).<br>▶ Positionnez le filtre du moteur (D) correctement sur l'arrivée d'air du moteur.<br>▶ Remplacez le filtre du moteur. |

### REMARQUE

Si le problème persiste, contactez le Centre de maintenance agréé Amazon.

## 8. Mise au rebut (pour l'Europe uniquement)



Les lois relatives aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) vise à réduire au minimum l'impact des produits électriques et électroniques sur l'environnement et la santé des individus, en augmentant la réutilisation et le recyclage et en réduisant la quantité de DEEE mis en décharge. Le symbole figurant sur ce produit ou sur son emballage signifie que le produit en

fin de vie doit être mis au rebut séparément des déchets ménagers ordinaires. Sachez qu'il est de votre responsabilité de mettre au rebut l'équipement électronique dans les centres de recyclage afin de préserver les ressources naturelles. Chaque pays doit disposer de centres de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. Pour plus d'informations sur les zones de recyclage de votre localité, veuillez contacter les autorités responsables de la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques de votre commune, votre mairie ou le service local de traitement des ordures ménagères.

**Information des consommateurs sur la règle de tri (pour la France)**



## 9. Caractéristiques

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Référence du modèle              | VSC02A16T-EU, VSC02A16T-UK  |
| Tension nominale                 | 220-240 V~, 50/60 Hz        |
| Puissance d'entrée               | 300 W                       |
| Puissance d'aspiration           | >10 kPa                     |
| Niveau sonore                    | 80 dB(A)                    |
| Classe de protection             | Classe II                   |
| Longueur du câble d'alimentation | env. 6 m                    |
| Poids net                        | env. 1,8 kg                 |
| Dimensions (l x H x P)           | env. 24,4 x 111,8 x 13,5 cm |

## 10. Vos Avis et Aide

Nous serions ravis de connaître votre avis. Afin de nous assurer de fournir la meilleure expérience client possible, veuillez considérer la rédaction d'un commentaire client.



[amazon.fr/review/review-your-purchases#](https://amazon.fr/review/review-your-purchases#)

Si vous avez besoin d'assistance concernant votre produit Amazon Basics, veuillez consulter le site web suivant.



[amazon.fr/gp/help/customer/contact-us](https://amazon.fr/gp/help/customer/contact-us)

# Inhaltsverzeichnis

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Wichtige Sicherheitshinweise .....</b> | <b>21</b> |
| <b>2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch .....</b>  | <b>22</b> |
| <b>3. Vor dem ersten Gebrauch .....</b>      | <b>22</b> |
| <b>4. Beschreibung des Produkts .....</b>    | <b>23</b> |
| <b>5. Bedienen .....</b>                     | <b>24</b> |
| 5.1 Funktion des Staubsauger-Zubehörs .....  | 24        |
| 5.2 Anbringen des Staubsauger-Zubehörs ..... | 24        |
| 5.3 Ein-/Ausschalten .....                   | 25        |
| <b>6. Reinigung und Wartung .....</b>        | <b>25</b> |
| 6.1 Reinigung .....                          | 25        |
| 6.2 Lagern .....                             | 27        |
| 6.3 Ersatzteile .....                        | 27        |
| 6.4 Wartung .....                            | 27        |
| <b>7. Häufig gestellte Fragen .....</b>      | <b>27</b> |
| <b>8. Entsorgung (nur für Europa) .....</b>  | <b>28</b> |
| <b>9. Technische Daten .....</b>             | <b>29</b> |
| <b>10. Feedback und Hilfe .....</b>          | <b>30</b> |

## 1. Wichtige Sicherheitshinweise



Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig und bewahren Sie sie zum späteren Gebrauch auf. Fügen Sie diese Bedienungsanleitung bei, wenn Sie dieses Produkt an Dritte weitergeben.

Wenn Sie Elektrogeräte benutzen, sollten Sie stets grundlegende Vorsichtsmaßnahmen beachten, um das Risiko von Bränden, Stromschlägen und/oder Personenschäden zu reduzieren, wozu auch Folgendes gehört:

- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, wenn diese von einer Person beaufsichtigt werden oder Anweisungen zur sicheren Verwendung des Produkts erhalten haben

und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Produkt spielen. Lassen Sie Kinder keine Reinigungs- und Wartungsarbeiten durchführen, ohne die Kinder dabei zu beaufsichtigen.

- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.
- Vor der Reinigung oder Wartung des Gerätes muss der Netzstecker von der Steckdose getrennt werden.
- Falls die Anschlussleitung beschädigt ist, muss diese vom Hersteller, dessen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, damit Gefährdungen vermieden werden.
- Nutzen Sie das Produkt niemals ohne Staubbehälter und installierte Filter. Dies könnte den Motor beschädigen und die Lebensdauer des Produkts verkürzen.

- ▶ Nutzen Sie die Fugendüse oder die Schwenkbürste niemals an Menschen, Tieren oder Pflanzen.
- ▶ Saugen Sie keine brennenden oder rauchenden Dinge wie Zigaretten, Asche oder Streichhölzer auf.
- ▶ Saugen Sie kein Wasser, keine Flüssigkeit und keinen feuchten Schmutz auf.
- ▶ Saugen Sie keine entzündlichen oder brennbaren Flüssigkeiten oder Gase auf und saugen Sie nicht in Bereichen, in denen solche Stoffe gelagert werden.
- ▶ Halten Sie Körperteile und Kleidung von allen Öffnungen und beweglichen Teilen des Produkts fern.
- ▶ Schalten Sie das Produkt aus, bevor Sie Zubehör anbringen, entfernen und reinigen.
- ▶ Verwenden Sie nur zugelassenes Zubehör und zugelassene Ersatzteile.
- ▶ Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie auf Treppen saugen.

## 2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- ▶ Dieses Produkt ist ausschließlich zum Trockensaugen bestimmt. Es ist für Hartböden, niedrigflorige Teppiche, Möbel und ähnliche Oberflächen geeignet.
- ▶ Dieses Produkt ist ausschließlich zum Gebrauch im Haushalt konzipiert.
- ▶ Dieses Produkt ist ausschließlich für den Einsatz in trockenen Innenräumen vorgesehen.


## 3. Vor dem ersten Gebrauch

### **⚠ GEFAHR** Erstickungsrisiko!

Halten Sie Verpackungsmaterialien von Kindern und Haustieren fern – diese Materialien stellen eine potenzielle Gefahrenquelle dar, z. B. Ersticken.

- ▶ Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.
- ▶ Entnehmen und überprüfen Sie alle Komponenten vor Gebrauch.
- ▶ Überprüfen Sie das Gerät auf Transportschäden.
- ▶ Überprüfen Sie, bevor Sie das Produkt an die Stromversorgung anschließen, ob die Netzspannung und der Nennstrom mit den Angaben auf dem Typenschild des Produkts übereinstimmen.

## 4. Beschreibung des Produkts

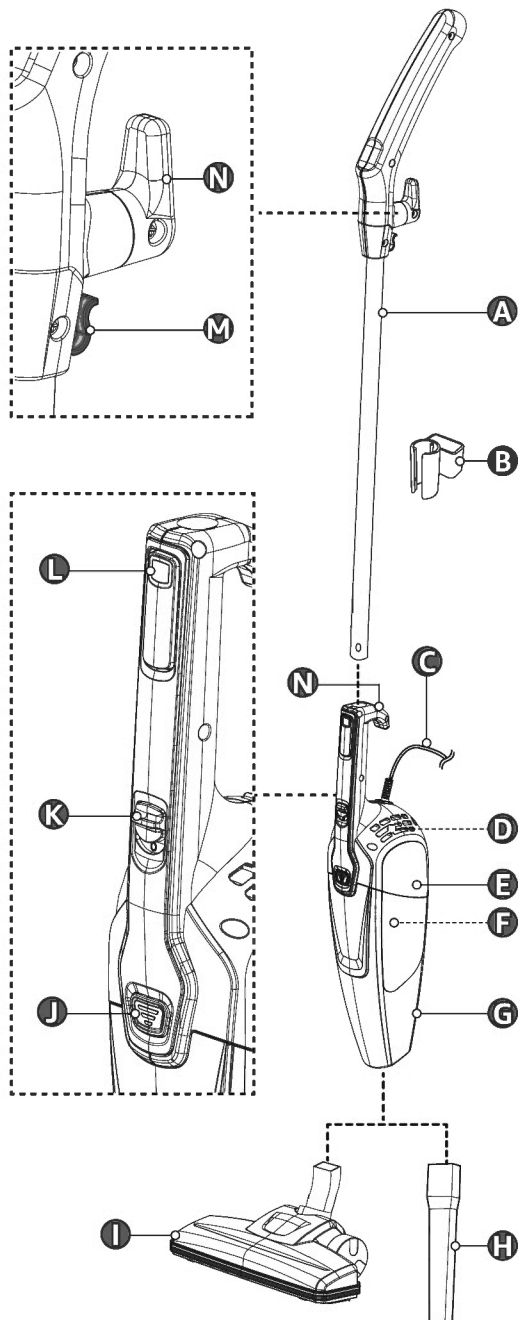

- A** Verlängerungsstab
- B** Fugendüsen-Halterung
- C** Netzanschlussleitung mit Netzstecker
- D** Motorfilter
- E** Motoreinheit
- F** HEPA-Filter
- G** Staubbehälter
- H** Fugendüse
- I** Schwenkbürste
- J** Entriegelungsknopf für Staubbehälter
- K** Ein/Ausschalter
- L** Entriegelungsknopf für Verlängerungsstab
- M** Netzstecker-Halterung
- N** Anschlussleitungs-Halterung

## 5. Bedienen


### 5.1 Funktion des Staubsauger-Zubehörs

#### Verlängerungsstab (A)




- Geeignet zur Reinigung des Fußbodens und schwer zugänglicher Stellen.
- Es ist nicht empfehlenswert, den Verlängerungsstab (A) für die Reinigung von Teppichböden, Polstern oder Autositzen zu verwenden.

#### Fugendüse (H)



- Geeignet zur Reinigung in Falten, Ritzen und Ecken.
- Eignet sich für schwer zugängliche Stellen, z. B. hinter Möbeln und zwischen und unter Autositzen.

#### Schwenkbürste (I)

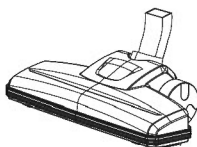


- Für die normale Reinigung von Hartböden und niedrigflorigen Teppichen geeignet.
- Der verstellbare Schwenkhals ermöglicht eine Anpassung, um in verschiedenen Richtungen und verschiedenen Winkeln zu saugen.
- Nutzen Sie die Schwenkbürste (I) nicht in Kopfhöhe.

### 5.2 Anbringen des Staubsauger-Zubehörs


**HINWEIS** Dieses Gerät kann ohne Verlängerungsstab (A) als Handstaubsauger verwendet werden.

Bringen Sie die Fugendüse (H) oder die Schwenkbürste (I) an der Ansaugöffnung des Staubbehälters (G) an.

1

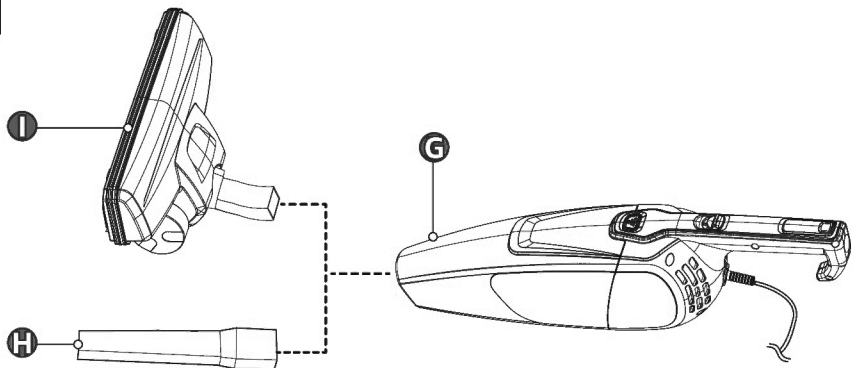

**HINWEIS** Um das Gerät als Stand-Staubsauger zu verwenden, bringen Sie den Verlängerungsstab (A) an der Motoreinheit (E) an (Abb. 2). Drücken Sie den Entriegelungsknopf für den Verlängerungsstab (L) und ziehen Sie daran, um den Verlängerungsstab (A) von der Motoreinheit (E) zu lösen.

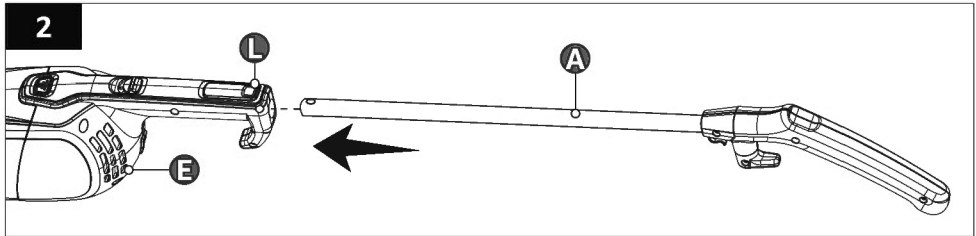

### 5.3 Ein-/Ausschalten

**VORSICHT** Bedienen Sie das Gerät nicht ohne ordnungsgemäß angebrachtem, gewünschtem Staubsauger-Zubehör (H/ I), HEPA-Filter (F) und Motorfilter (D).

1. Stellen Sie den Ein-/Ausschalter (K) auf die Position **I**, um das Produkt einzuschalten.
2. Schieben Sie nach Gebrauch den Ein-/Ausschalter (K) in Position **O**, um das Produkt auszuschalten.

## 6. Reinigung und Wartung

**⚠ WARNUNG** Risiko eines Stromschlags!

- ▶ Ziehen Sie vor dem Reinigen den Netzstecker, um einen Stromschlag zu vermeiden.
- ▶ Tauchen Sie die Motoreinheit (E) des Produkts während der Reinigung nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie das Produkt niemals unter fließendes Wasser.

### 6.1 Reinigung


- ▶ Reinigen Sie Produkt, indem Sie es mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch abwischen.
- ▶ Wischen Sie das Produkt nach der Reinigung trocken.
- ▶ Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts keine ätzenden Reinigungsmittel, Drahtbürsten, Scheuermittel oder metallische oder scharfe Utensilien.

#### 6.1.1 Staubbehälter reinigen

**HINWEIS** Entleeren Sie den Staubbehälter (G), wenn er zu  $\frac{3}{4}$  voll ist.

1. Drücken Sie den Entriegelungsknopf für den Staubbehälter (J), um den Staubbehälter (G) von der Motoreinheit (E) zu lösen. Nehmen Sie den HEPA-Filter (F) heraus (Abb. 3).


3

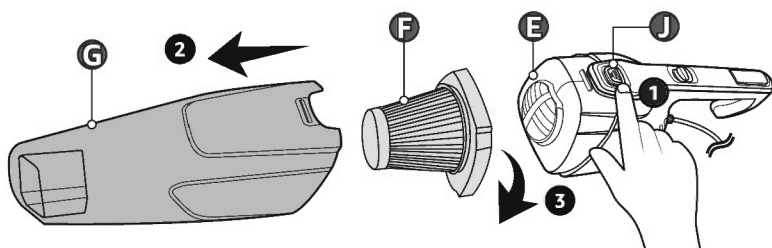

2. Entsorgen Sie den Inhalt des Staubbehälters (G). Bringen Sie den Staubbehälter (G) mit dem HEPA-Filter (F) wieder an der Motoreinheit (E) an.
3. Reinigen Sie den Staubbehälter (G) mit Wasser und mildem Reinigungsmittel.
4. Trocknen Sie den Staubbehälter (G) gründlich ab.
5. Setzen Sie den HEPA-Filter (F) ein, bevor Sie den Staubbehälter (G) wieder an der Motoreinheit (E) anbringen.

### 6.1.2 Filter reinigen

4

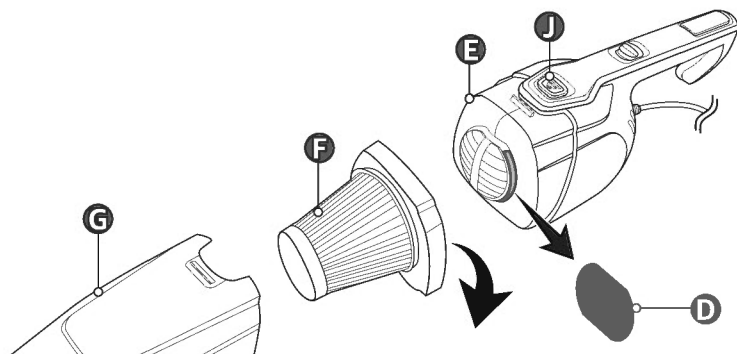

1. Drücken Sie den Entriegelungsknopf für den Staubbehälter (J) und lösen Sie den Staubbehälter (G) von der Motoreinheit (E).
2. Nehmen Sie den HEPA-Filter (F) aus dem Staubbehälter (G).
3. Schieben Sie den Motorfilter (D) aus dem Motor-Lufteinlass.
4. Klopfen Sie auf den HEPA-Filter (F) und den Motorfilter (D), um die Rückstände zu entfernen. Verwenden Sie eine weiche Bürste für hartnäckige Verschmutzungen, die zwischen den Falten des HEPA-Filters (F) eingeklemmt sind.
5. Spülen Sie den Motorfilter (D) und den HEPA-Filter (F) mit kaltem Wasser ab. Lassen Sie den HEPA-Filter mindestens 24 Stunden vollständig trocknen.

#### **HINWEIS**

Ersetzen Sie den Motorfilter (D), wenn er stark verschmutzt ist. Ein verstopfter Filter kann den Luftstrom des Produkts verringern und zu einer Überhitzung des Motors führen.

#### **HINWEIS**


Der HEPA-Filter (F) nutzt ein aus dicht gewebten Fasern bestehendes Material. Intensives Abspülen oder Bürsten kann dessen Wirksamkeit verringern. Setzen Sie nötigenfalls einen neuen Patronenfilter ein.

6. Setzen Sie den Motorfilter (D) und den HEPA-Filter (F) wieder ein.

## 6.2 Lagern

- Befestigen Sie die Fugendüsen-Halterung (B) am Verlängerungsstab (A), um die Fugendüse (H) aufzubewahren (Abb. 5).
- Wickeln Sie die Anschlussleitung (C) um die Anschlussleitungs-Halterung (N). Befestigen Sie den Netzstecker an der Netzstecker-Halterung (M).
- Lagern Sie das Produkt in einem trockenen Bereich. Halten Sie sie von Kindern und Haustieren fern.

5

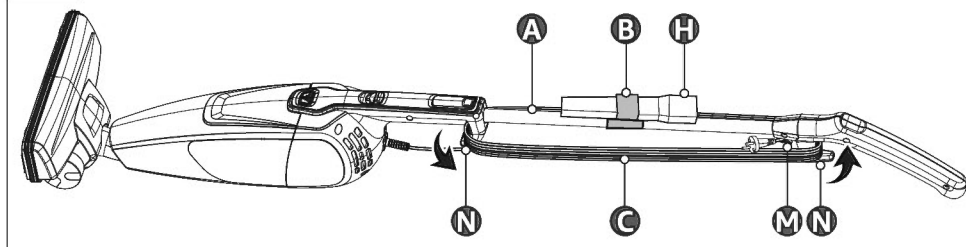

## 6.3 Ersatzteile

### HINWEIS

- Verwenden Sie nur zugelassenes Zubehör und zugelassene Ersatzteile.
- Ersatzteile können beim Amazon-Kundendienst bestellt werden. Gehen Sie zu „Bestellungen“ -> suchen Sie die Bestellung mit diesem Produkt -> klicken Sie auf „Produkt-Support erhalten“ -> klicken Sie auf „Rufen Sie mich an“. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

| Filter        | Teilecode      |
|---------------|----------------|
| Schwenkbürste | 12175000A25538 |
| Fugendüse     | 12175000001222 |
| HEPA-Filter   | 12175000043246 |
| Motorfilter   | 12475000001887 |

## 6.4 Wartung

Alle Wartungsarbeiten, außer die in dieser Bedienungsanleitung genannten, sollten von einer professionellen Reparaturwerkstatt durchgeführt werden.

## 7. Häufig gestellte Fragen

| Problem                                                                                    | Lösung                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Das Produkt lässt sich nicht einschalten.                                                  | Überprüfen Sie, ob der Netzstecker mit der Steckdose verbunden ist. Verwenden Sie einen Spannungsprüfer, um festzustellen, ob die Steckdose mit Strom versorgt wird.                                                                    |
| Nur für Großbritannien (ASIN: B07SH66PXX): Die Sicherung im Netzstecker ist durchgebrannt. | Benutzen Sie einen flachen Schraubendreher, um die Abdeckung des Sicherungsfachs zu öffnen. Entfernen Sie die Sicherung und ersetzen Sie diese durch eine Sicherung vom selben Typ (13 A, BS1363). Bringen Sie die Abdeckung wieder an. |

| Problem                                                 | Lösung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Die Saugleistung ist schwach.                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Schalten Sie das Produkt aus und überprüfen Sie es auf Verstopfungen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Es ertönen übermäßige Geräusche.                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Entleeren Sie den Staubbehälter (G).</li> <li>■ Reinigen oder ersetzen Sie den HEPA-Filter (F) oder den Motorfilter (D).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Staub oder Schmutz tritt aus dem Staubbehälter (G) aus. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Reinigen Sie den Staubbehälter (G) und die Filter (D/F). Ersetzen Sie die Filter (D/ F) bei Bedarf.</li> <li>■ Verbinden Sie die Schwenkbürste (I) oder die Fugendüse (H) fest mit der Ansaugöffnung des Staubbehälters (G).</li> <li>■ Setzen Sie den HEPA-Filter (F) ordnungsgemäß in den Staubbehälter (G) ein.</li> <li>■ Setzen Sie den Motorfilter (D) ordnungsgemäß in den Motor-Lufteinlass ein.</li> <li>■ Tauschen Sie den Motorfilter aus.</li> </ul> |

**HINWEIS**

Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an die autorisierte Amazon Service-Reparaturwerkstatt.

## 8. Entsorgung (nur für Europa)



Das Gesetz über Elektro- und Elektronik-Altgeräte zielt darauf ab, die Auswirkungen von elektrischen und elektronischen Waren auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu minimieren, durch Steigerung der Wiederverwendung und des Recyclings sowie durch Reduktion der Anzahl an Elektro- und Elektronik-Altgeräten, die auf Mülldeponien landen. Das Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer separat vom normalen Hausmüll entsorgt werden muss. Beachten Sie, dass es in Ihrer Verantwortung liegt, elektronische Geräte in Recycling-Zentren zu entsorgen, um die natürlichen Ressourcen zu erhalten. Jedes Land sollte Sammelzentren für das Recycling elektrischer und elektronischer Geräte haben. Für Informationen zu Ihren Recycling-Abgabestellen kontaktieren Sie bitte Ihre Abfallwirtschaftsbehörde für Elektro- und Elektronikgeräte, Ihre örtlichen Behörden oder Ihr Abfallentsorgungsunternehmen.

### Wenn Sie Elektro- und Elektronikgeräte entsorgen möchten, empfehlen wir Folgendes:

- Spenden Sie das nicht mehr gewünschte Produkt einer gemeinnützigen Organisation (stellen Sie sicher, dass das Gerät in voll funktionsfähigem Zustand ist).
- Bringen Sie es zu einer autorisierten Sammelstelle für Altgeräte, die von einer lokalen Behörde betrieben wird.
- Unterstützen Sie nationale Recyclingkampagnen.

Für Geräte bis zu 25 cm und mit einem Gewicht von weniger als 30 kg können Sie über die Landbell Group ein Prepaid-Etikett erstellen und drucken. Sobald Ihr Artikel richtig verpackt ist, können Sie ihn zu einer der Annahmestellen bringen oder eine Heim-Abholung vereinbaren. Dieser Service ist in Deutschland kostenfrei verfügbar, um alle Elektro- und Elektronik-Geräte bis zu 25 cm zu recyceln.

Bei Geräten über 25 cm und mit einem Gewicht von mehr als 30 kg können Sie eine kostenlose Abholung über die Landbell Group veranlassen. Bitte geben Sie dabei die Bestellnummer des neu bestellten Gerätes an. Sobald Ihre Anfrage bearbeitet wurde, werden Sie kontaktiert, um einen passenden Abholtermin zu verabreden.

Für ausgewählte Geräte mit einer Größe von mehr als 120 x 60 x 60 cm können Sie die Abholung bereits bei der Bestellung eines neuen Artikels bei Amazon.de veranlassen. Weitere Informationen zu diesem Service finden Sie unter Eine Altgeräte-Entsorgung über Amazon.de bestellen.



**Prepaid-Etikett mit  
Landbell Group  
erstellen**



**Verpackungs-  
anweisungen**



**Liste der  
Annahmestellen**



**Eine Altgeräte-  
Entsorgung über  
Amazon.de bestellen**

### Tipps zum Löschen persönlicher Daten von Elektro- und Elektronikgeräten

Wenn Sie Eigentümer eines elektronischen Geräts sind, das unter die WEEE-Richtlinie fällt, beispielsweise ein Computer, ein Mobiltelefon, eine Kamera oder ein anderes Gerät, sollten Sie sicherstellen, dass alle persönlichen oder vertraulichen Daten gelöscht werden, bevor Sie das Gerät recyceln lassen. Setzen Sie dazu das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück. Diese Aktion erfolgt in der Regel über das Einstellungsmenü des Geräts. Löschen Sie außerdem alle persönlichen oder vertraulichen Daten auf internen Speichermedien (Speicher- oder SIM-Karte). Amazon EU S.à.r.l haftet nicht für die Daten auf Ihrem Gerät. Bevor Sie Ihr Gerät zurücksetzen, sollten Sie:

- ▶ Sensible Daten wie Fotos, Kontakte und Nachrichten sichern.
- ▶ Das Gerät, wenn möglich, auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.
- ▶ Sich bei allen Konten abmelden, bei denen Sie angemeldet sind, z. B. Cloud-Speicher, soziale Medien und Messaging-Apps.

### Amazon WEEE Registrierung in Deutschland

Amazon EU S.a.r.L., Niederlassung Deutschland ist registriertes Mitglied der Stiftung ear for Electrical and Electronic Equipment verkauft in Deutschland. Die Registrierungsnummer ist DE89633988.

### Kann ich mein Elektro- bzw. Elektronik-Altgerät auch anderweitig entsorgen?

Wenn Ihr Altgerät noch funktioniert oder repariert werden kann, führen Sie es der Wiederverwendung zu, indem Sie es z. B. an eine Wohltätigkeitsorganisation spenden oder an jemanden verschenken. Durch Verlängern der Lebensdauer Ihres Altgeräts tragen Sie dazu bei, dass Ressourcen effizient genutzt werden und zusätzlicher Müll vermieden wird.

#### **HINWEIS**

Bitte geben Sie keine beschädigten oder einzelnen Batterien zurück.

## 9. Technische Daten

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Modellnummer               | VSC02A16T-EU, VSC02A16T-UK |
| Bemessungsspannung         | 220-240 V~, 50/60 Hz       |
| Leistungsaufnahme          | 300 W                      |
| Saugkraft                  | >10 kPa                    |
| Schallpegel                | 80 dB(A)                   |
| Schutzklasse               | Klasse II                  |
| Länge der Anschlussleitung | ca. 6 m                    |
| Nettogewicht               | ca. 1,8 kg                 |
| Abmessungen (B x H x T)    | ca. 24,4 x 111,8 x 13,5 cm |

## 10. Feedback und Hilfe

Wir würden uns sehr über Ihr Feedback freuen. Um sicherzustellen, dass wir die bestmögliche Kundenerfahrung bieten, möchten wir Sie bitten, eine Kundenbewertung zu schreiben.



[amazon.de/review/review-your-purchases#](https://amazon.de/review/review-your-purchases#)

Bitte nutzen Sie die untenstehende Website, falls Sie Hilfe mit Ihrem Amazon Basics-Produkt benötigen.



[amazon.de/gp/help/customer/contact-us](https://amazon.de/gp/help/customer/contact-us)

# Sommario

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| <b>1. Istruzioni Importanti per la Sicurezza</b>   | 32 |
| <b>2. Uso Previsto</b>                             | 33 |
| <b>3. Prima del Primo Utilizzo</b>                 | 33 |
| <b>4. Descrizione dell'Apparecchio</b>             | 34 |
| <b>5. Funzionamento</b>                            | 35 |
| 5.1 Funzione degli accessori dell'aspirapolvere    | 35 |
| 5.2 Inserimento degli accessori dell'aspirapolvere | 35 |
| 5.3 Accensione/spengimento                         | 36 |
| <b>6. Pulizia e Manutenzione</b>                   | 36 |
| 6.1 Pulizia                                        | 36 |
| 6.2 Conservazione                                  | 37 |
| 6.3 Parti di ricambio                              | 38 |
| 6.4 Manutenzione                                   | 38 |
| <b>7. Domande frequenti</b>                        | 38 |
| <b>8. Smaltimento (solo per l'Europa)</b>          | 39 |
| <b>9. Specifiche</b>                               | 39 |
| <b>10. Feedback e Aiuto</b>                        | 39 |

## 1. Istruzioni Importanti per la Sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni e conservarle per un utilizzo futuro. In caso di cessione di questo apparecchio a terzi, avere cura di consegnare questo manuale istruzioni.

Quando si utilizzano apparecchi elettrici, è necessario rispettare sempre le avvertenze generali di sicurezza per ridurre il pericolo di incendio, scosse elettriche e/o lesioni personali, tra cui:

- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e di conoscenza, purché siano sorvegliati o istruiti all'uso dell'apparecchio in sicurezza e ne comprendano i pericoli connessi. Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere eseguite da bambini non supervisionati.
- Controllare i bambini per evitare che giochino con l'apparecchio.
- Prima della pulizia o della manutenzione dell'apparecchio, la spina deve essere rimossa dalla presa di corrente.
- Se il cavo di alimentazione risulta danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un suo addetto del servizio di assistenza tecnica o da personale qualificato al fine di evitare pericoli.
- Non utilizzare mai l'apparecchio senza il contenitore raccogli-polvere e i filtri installati. Ciò potrebbe danneggiare il motore e abbreviare la vita utile dell'apparecchio.
- Non utilizzare mai l'attrezzo per fessure o la spazzola girevole su persone, animali o piante.
- Non aspirare nulla che stia bruciando o emettendo fumo, tra cui sigarette, cenere o fiammiferi.
- Non aspirare acqua, liquidi o sporco umido.

- ▶ Non aspirare liquidi o gas infiammabili o combustibili, e non aspirare in aree in cui sono conservate queste sostanze.
- ▶ Tenere le parti del corpo e gli indumenti lontano da qualsiasi apertura o parte in movimento dell'apparecchio.
- ▶ Spegnerne l'apparecchio prima di montare, rimuovere e pulire gli accessori.
- ▶ Utilizzare esclusivamente accessori e parti di ricambio autorizzati.
- ▶ Prestare particolare attenzione durante la pulizia di scale.

## 2. Uso Previsto

- ▶ Questo apparecchio è destinato unicamente all'aspirazione a secco. È adatto per pavimenti duri, tappeti a pelo corto, mobili e superfici simili.
- ▶ Questo apparecchio è destinato unicamente all'uso domestico.
- ▶ Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso in ambienti interni asciutti.


## 3. Prima del Primo Utilizzo

### **⚠ PERICOLO** Rischio di soffocamento!

Tenere qualsiasi materiale di imballaggio lontano dai bambini e dagli animali domestici: questi materiali sono una potenziale sorgente di pericolo, come il soffocamento.

- ▶ Rimuovere tutto il materiale di imballaggio.
- ▶ Rimuovere ed esaminare tutti i componenti prima dell'uso.
- ▶ Controllare che l'apparecchio non presenti danni da trasporto.
- ▶ Prima di collegare l'apparecchio all'alimentazione, verificare che la tensione e la corrente nominale corrispondano ai dati indicati sull'etichetta identificativa dell'apparecchio.

## 4. Descrizione dell'Apparecchio

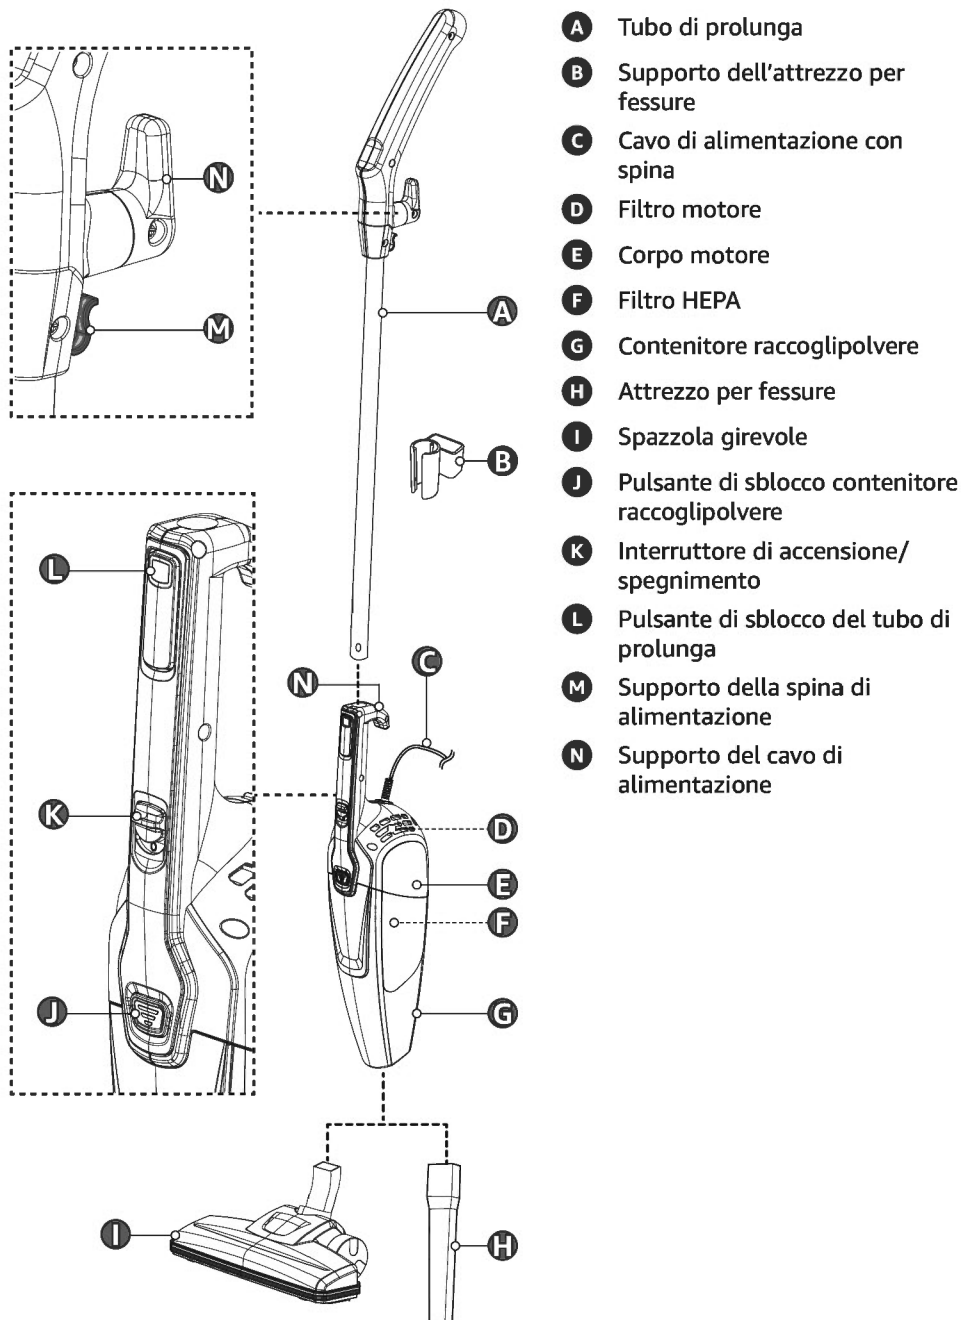

## 5. Funzionamento

### 5.1 Funzione degli accessori dell'aspirapolvere

#### Tubo di prolunga (A)




- ▶ Adatto alla pulizia di pavimenti e punti difficili da raggiungere.
- ▶ Si sconsiglia di utilizzare il tubo di prolunga (A) per pulire scale coperte da moquette, tappezzeria o sedili di auto.

#### Attrezzo per fessure (H)



- ▶ Adatto alla pulizia di solchi, fessure o angoli.
- ▶ Adatto a punti difficili da raggiungere, come dietro ai mobili, in mezzo e sotto i sedili di auto.

#### Spazzola girevole (I)

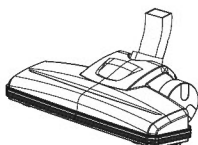


- ▶ Adatta alla normale pulizia di pavimenti duri e tappeti a pelo corto.
- ▶ Il collo girevole orientabile può essere regolato per aspirare in diverse direzioni e con diverse angolazioni.
- ▶ Quando si utilizza la spazzola girevole (I), evitare di utilizzarla all'altezza del proprio capo.


### 5.2 Inserimento degli accessori dell'aspirapolvere

**AVVISO** Questo apparecchio può essere utilizzato senza il tubo di prolunga (A) come aspirapolvere portatile.

Inserire l'attrezzo per fessure (H) o la spazzola girevole (I) nell'apertura di aspirazione del contenitore raccogli-polvere (G).

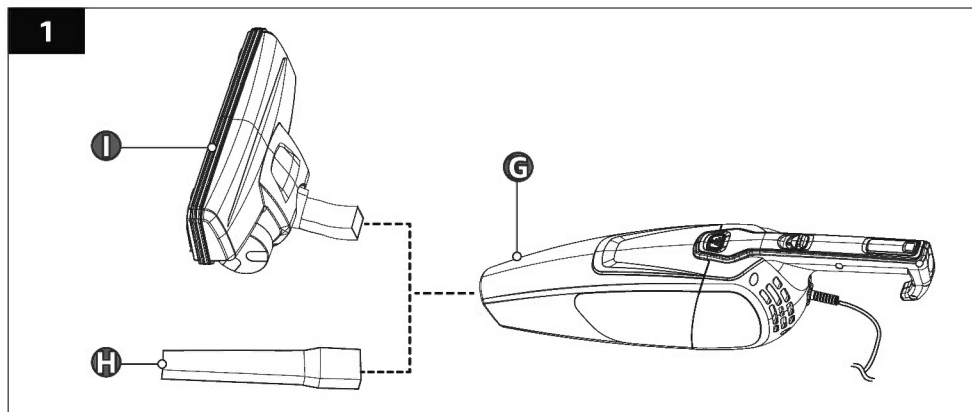

**AVVISO** Per utilizzare questo apparecchio come aspirapolvere verticale, collegare il tubo di prolunga (A) al corpo motore (E) (Fig. 2). Premere il pulsante di sblocco del tubo di prolunga (L) e tirare per staccare il tubo di prolunga (A) dal corpo motore (E).

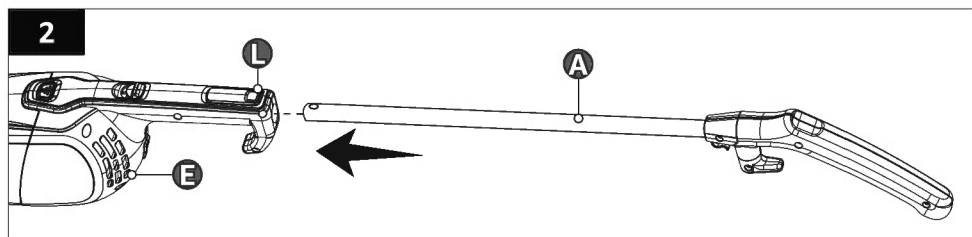

### 5.3 Accensione/spengimento

**ATTENZIONE** Non mettere in funzione l'apparecchio senza l'accessorio (H/ I) di aspirazione desiderato, il filtro HEPA (F) e il filtro motore (D) correttamente inseriti.

1. Per accendere l'apparecchio, collocare l'interruttore di accensione/spengimento (K) in posizione **I**.
2. Dopo l'uso, collocare l'interruttore di accensione/spengimento (K) in posizione **O** per spegnere l'apparecchio.

## 6. Pulizia e Manutenzione

**⚠ AVVERTENZA** Rischio di scossa elettrica!

- Per evitare scosse elettriche, scollegare l'apparecchio prima di effettuarne la pulizia.
- Non immergere il corpo motore (E) dell'apparecchio in acqua o in altri liquidi durante la pulizia. Non tenere mai l'apparecchio sotto l'acqua corrente.


### 6.1 Pulizia

- Per pulire l'apparecchio, passare un panno morbido leggermente inumidito.
- Asciugare l'apparecchio con un panno dopo la pulizia.
- Non usare mai detergenti corrosivi, spazzole metalliche, spugne abrasive o utensili metallici o affilati per pulire l'apparecchio.

#### 6.1.1 Pulizia del contenitore raccogli polvere

**AVVISO** Svuotare il contenitore raccogli polvere (G) quando è pieno per  $\frac{2}{3}$ .


1. Premere il pulsante di sblocco del contenitore raccogli polvere (J) per staccare il contenitore raccogli polvere (G) dal corpo motore (E). Estrarre il filtro HEPA (F) (Fig. 3).

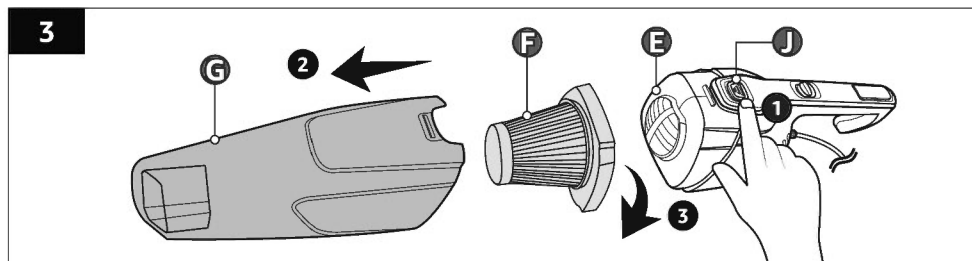

2. Smaltire il contenuto presente nel contenitore raccogli polvere (G). Installare nuovamente il contenitore raccogli polvere (G) insieme al filtro HEPA (F) nel corpo motore (E).
3. Pulire il contenitore raccogli polvere (G) con acqua e detergente delicato.
4. Asciugare accuratamente il contenitore raccogli polvere (G).

5. Installare il filtro HEPA (F) prima di inserire nuovamente il contenitore raccogli-polvere (G) nel corpo motore (E).

### 6.1.2 Pulizia dei filtri

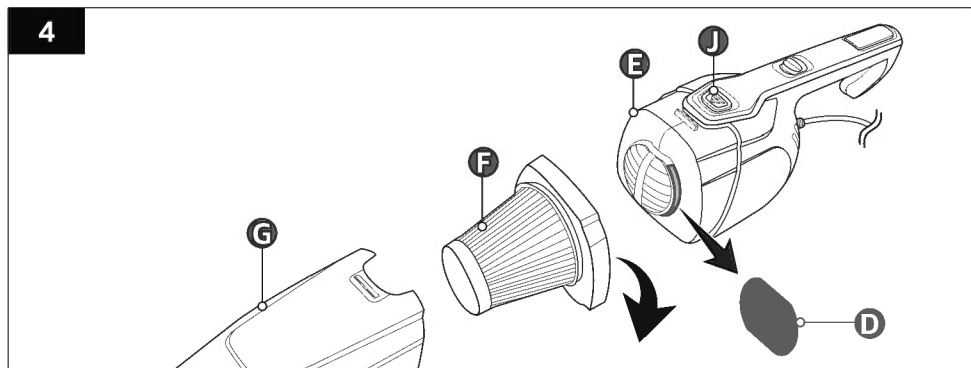

1. Premere il pulsante di sblocco del contenitore raccogli-polvere (J) e staccare il contenitore raccogli-polvere (G) dal corpo motore (E).
2. Estrarre il filtro HEPA (F) dal contenitore raccogli-polvere (G).
3. Estrarre il filtro motore (D) dalla presa d'aria del motore.
4. Picchiettare leggermente sul filtro HEPA (F) e sul filtro motore (D) per rimuovere i detriti. Utilizzare una spazzola morbida per lo sporco ostinato intrappolato tra le pieghe del filtro HEPA (F).
5. Risciacquare il filtro motore (D) e il filtro HEPA (F) in acqua fredda. Lasciare asciugare completamente per almeno 24 ore.

**AVVISO** Sostituire il filtro motore (D) se molto sporco. Un filtro intasato può ridurre il flusso d'aria nell'apparecchio e causare il surriscaldamento del motore.


**AVVISO** Il filtro HEPA (F) utilizza materiale formato da fibre a trama fitta. Un lavaggio o uno spazzolamento intensi possono ridurne l'efficacia. Se necessario, sostituirlo con uno nuovo.

6. Installare il filtro motore (D) e il filtro HEPA (F) nuovamente in posizione.

### 6.2 Conservazione

- Agganciare il supporto dell'attrezzo per fessure (B) sul tubo di prolunga (A) per la conservazione dell'attrezzo per fessure (H) (Fig. 5).
- Avvolgere il cavo di alimentazione (C) sul supporto del cavo di alimentazione (N). Fissare la spina di alimentazione al supporto della spina (M).
- Conservare l'apparecchio in un luogo asciutto. Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.

5

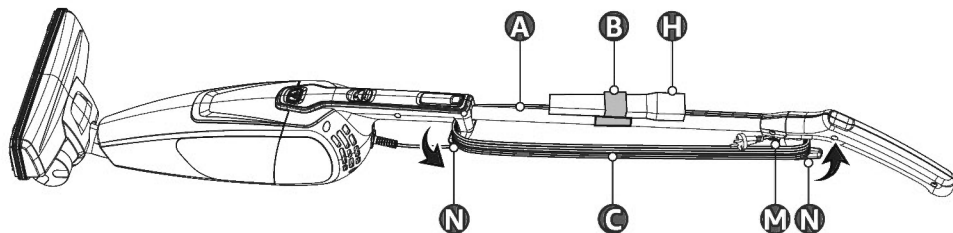

### 6.3 Parti di ricambio

#### AVVISO

- Utilizzare esclusivamente accessori e parti di ricambio autorizzati.
- Le parti di ricambio possono essere richieste al servizio clienti di Amazon. Andare a "I Miei Ordini" -> individuare l'ordine contenente questo prodotto -> fare clic su "Ricevi assistenza prodotto" -> fare clic su "Contattami". Poi, seguire le istruzioni a schermo.

| Filtro               | Codice articolo |
|----------------------|-----------------|
| Spazzola girevole    | 12175000A25538  |
| Attrezzo per fessure | 12175000001222  |
| Filtro HEPA          | 12175000043246  |
| Filtro motore        | 12475000001887  |

### 6.4 Manutenzione

Qualsiasi intervento di manutenzione diverso da quelli indicati nel presente manuale deve essere eseguito da un centro di riparazione professionale.

## 7. Domande frequenti

| Problema                                                                        | Soluzione                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'apparecchio non si accende.                                                   | Controllare se la spina è collegata alla presa di corrente.<br>Utilizzare il tester di tensione per verificare se la presa di corrente è alimentata.                                  |
| Solo per Regno Unito<br>(ASIN: B07SH66PXX): Il fusibile nella spina è bruciato. | Utilizzare un cacciavite piatto per aprire il coperchio del vano portafusibili. Rimuovere il fusibile e sostituirlo con uno dello stesso tipo (13 A, BS1363). Rimontare il coperchio. |
| La potenza di aspirazione è debole.                                             | ► Spegnerne l'apparecchio e controllare se ci sono ostruzioni.                                                                                                                        |
| L'apparecchio emette molto rumore.                                              | ► Svuotare il contenitore raccogli-polvere (G).<br>► Pulire o sostituire il filtro HEPA (F) o il filtro motore (D).                                                                   |

| Problema                                                            | Soluzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dal contenitore raccogli-polvere (G) fuoriescono polvere o detriti. | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pulire il contenitore raccogli-polvere (G) e i filtri (D/ F). Se necessario, sostituire i filtri (D/ F).</li> <li>▶ Collegare saldamente la spazzola girevole (I) o l'attrezzo per fessure (H) all'apertura di aspirazione del contenitore raccogli-polvere (G).</li> <li>▶ Posizionare correttamente il filtro HEPA (F) nel contenitore raccogli-polvere (G).</li> <li>▶ Posizionare correttamente il filtro motore (D) sulla presa d'aria del motore.</li> <li>▶ Sostituire il filtro motore.</li> </ul> |

**AVVISO** Se il problema persiste, contattare il Centro di Riparazioni e Assistenza Autorizzato Amazon.

## 8. Smaltimento (solo per l'Europa)



Le leggi sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) mirano a minimizzare l'impatto di suddette apparecchiature sull'ambiente e la salute umana, aumentando le pratiche di riutilizzo e riciclo e riducendo la quantità di rifiuti RAEE inviati in discarica. Il simbolo su questo prodotto o sull'imballaggio indica che il prodotto dovrà essere smaltito separatamente dai rifiuti domestici al termine del suo ciclo di vita. Tenere presente che è vostra responsabilità smaltire le apparecchiature elettroniche presso i centri di riciclaggio per preservare le risorse naturali. Ogni paese dovrebbe avere i propri centri di raccolta per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per informazioni sui luoghi in cui avviene la raccolta per il riciclo, contattare le autorità competenti per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, l'ufficio municipale locale o il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici.

## 9. Specifiche

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Numero di modello                   | VSC02A16T-EU, VSC02A16T-UK   |
| Tensione nominale                   | 220-240 V~, 50/60 Hz         |
| Potenza in ingresso                 | 300 W                        |
| Potenza di aspirazione              | >10 kPa                      |
| Livello di rumore                   | 80 dB(A)                     |
| Classe di protezione                | Classe II                    |
| Lunghezza del cavo di alimentazione | circa 6 m                    |
| Peso netto                          | circa 1,8 kg                 |
| Dimensioni (L x A x P)              | circa 24,4 x 111,8 x 13,5 cm |

## 10. Feedback e Aiuto

Ci piacerebbe ricevere il tuo feedback. Affinché ci sia possibile garantire la migliore esperienza cliente possibile, non dimenticare di scrivere una recensione.



[amazon.it/review/review-your-purchases#](https://amazon.it/review/review-your-purchases#)

Se hai bisogno di supporto per il tuo prodotto Amazon Basics, utilizza il sito web indicato in basso.



[amazon.it/gp/help/customer/contact-us](https://amazon.it/gp/help/customer/contact-us)

# Tabla de contenido

|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Instrucciones Importantes de Seguridad .....</b> | <b>41</b> |
| <b>2. Uso Previsto .....</b>                           | <b>42</b> |
| <b>3. Antes del Primer Uso .....</b>                   | <b>42</b> |
| <b>4. Descripción del Aparato .....</b>                | <b>43</b> |
| <b>5. Funcionamiento .....</b>                         | <b>44</b> |
| 5.1 Función de los accesorios del aspirador .....      | 44        |
| 5.2 Fijación de los accesorios del aspirador .....     | 44        |
| 5.3 Encendido y apagado .....                          | 45        |
| <b>6. Limpieza y Mantenimiento .....</b>               | <b>45</b> |
| 6.1 Limpieza .....                                     | 45        |
| 6.2 Almacenamiento .....                               | 47        |
| 6.3 Piezas de repuesto .....                           | 47        |
| 6.4 Mantenimiento .....                                | 47        |
| <b>7. Preguntas más frecuentes .....</b>               | <b>47</b> |
| <b>8. Eliminación (solo para Europa) .....</b>         | <b>48</b> |
| <b>9. Especificaciones .....</b>                       | <b>48</b> |
| <b>10. Comentarios y Ayuda .....</b>                   | <b>48</b> |

## 1. Instrucciones Importantes de Seguridad



Lea estas instrucciones atentamente y guárdelas para futuras consultas.

Si este aparato se pone a disposición de un tercero, deberá incluir estas instrucciones.

Al usar aparatos eléctricos, siempre deben tomarse unas precauciones de seguridad básicas para reducir el riesgo de incendio, de descarga eléctrica y / o de daños personales incluyendo las siguientes:

- Este aparato puede ser usado por niños mayores de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de conocimiento y experiencia, siempre que estén bajo supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan todos los peligros relacionados. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben realizar la limpieza

y mantenimiento sin supervisión.

- Los niños deben estar supervisados para que no jueguen con el aparato.
- Antes de limpiar o revisar el aparato, desenchúfelo.
- Si el cable de alimentación se daña, el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas deben encargarse de la reparación, a fin de evitar peligros.
- No utilice nunca el aparato sin el depósito de polvo y los filtros instalados. Esto podría dañar el motor y acortar la vida útil del aparato.
- No utilice nunca la boquilla para rincones ni el cepillo basculante sobre personas, animales o plantas.
- No aspire nada que esté en llamas o humeando, como cigarrillos, cerillas o cenizas calientes.
- No aspire agua, líquidos o suciedad húmeda.
- No aspire gases ni líquidos inflamables o combustibles, y no aspire en zonas donde se guarden este tipo de sustancias.

- Mantenga las partes del cuerpo y la ropa alejadas de cualquier abertura o parte móvil del aparato.
- Apague el aparato antes de acoplar, desacoplar o limpiar los accesorios.
- Utilice solo accesorios y piezas de repuesto autorizados.
- Preste especial atención al aspirar escaleras.

## 2. Uso Previsto

- Este aparato solo se ha diseñado para aspirar en seco. Es adecuado para suelos duros, alfombras de pelo corto, muebles y superficies similares.
- Este aparato solo se ha diseñado para uso doméstico.
- Este aparato se ha diseñado para usarlo únicamente en interiores secos.


## 3. Antes del Primer Uso

### **⚠ PELIGRO** ¡Riesgo de asfixia!

Mantenga los materiales de embalaje fuera del alcance de niños y animales domésticos: estos materiales son una fuente potencial de peligro, de asfixia.

- Retire todos los materiales del embalaje.
- Saque y revise todos los componentes antes de empezar a utilizarlo.
- Compruebe si el electrodoméstico ha sufrido daños durante el transporte.
- Antes de conectar el aparato al suministro de alimentación, compruebe que el voltaje del suministro y la corriente nominal corresponden a los detalles del suministro de alimentación que se muestran en la etiqueta del aparato.

## 4. Descripción del Aparato

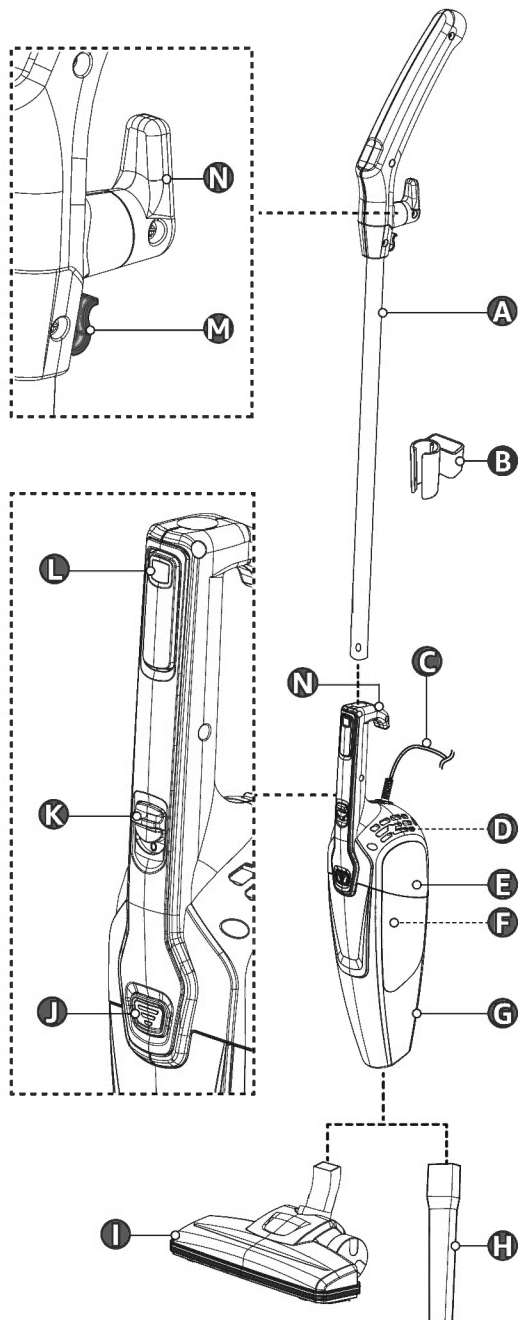

- A** Barra alargadora
- B** Retenedor de la boquilla para rincones
- C** Cable de alimentación con enchufe
- D** Filtro del motor
- E** Unidad del motor
- F** Filtro HEPA
- G** Depósito de polvo
- H** Boquilla para rincones
- I** Cepillo basculante
- J** Botón de extracción del depósito de polvo
- K** Interruptor de encendido/apagado
- L** Botón de separación de la barra alargadora
- M** Retenedor del enchufe
- N** Retenedor del cable de alimentación

## 5. Funcionamiento


### 5.1 Función de los accesorios del aspirador

#### Barra alargadora (A)




- Adecuada para limpiar el suelo y zonas de difícil acceso.
- No recomendamos el uso de la barra alargadora (A) para limpiar escaleras enmoquetadas, tapicería o los asientos del coche.

#### Boquilla para rincones (H)



- Adecuada para limpiar en pliegues, hendiduras o rincones.
- Adecuada para zonas de difícil acceso, como detrás de los muebles y entre y debajo de los asientos del coche.

#### Cepillo basculante (I)

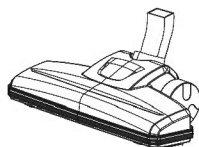


- Adecuado para cualquier tipo de limpieza normal de suelos duros y alfombras de pelo corto.
- El cuello basculante ajustable permite ajustarlo para aspirar en diferentes direcciones y en diferentes ángulos.
- Al utilizar el cepillo basculante (I), no lo utilice a la altura de la cabeza.


### 5.2 Fijación de los accesorios del aspirador

**ATENCIÓN** Este aparato puede utilizarse sin la barra alargadora (A) como aspirador de mano.

Fije la boquilla para rincones (H) o el cepillo basculante (I) a la abertura de succión del depósito de polvo (G).

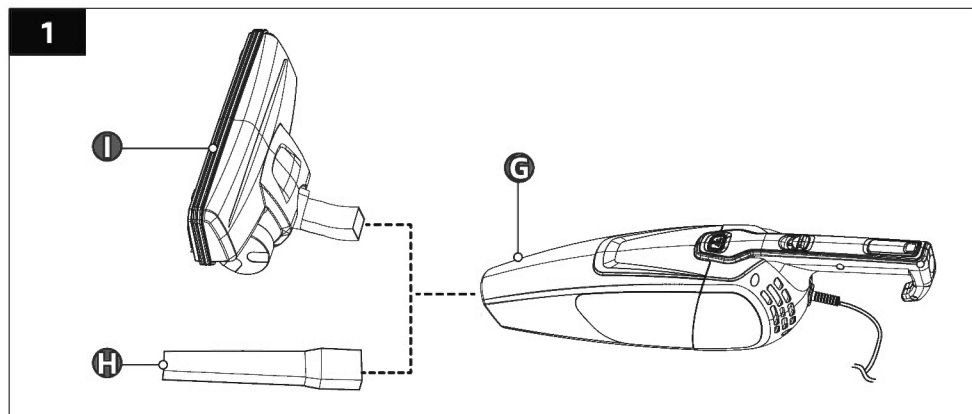

**ATENCIÓN** Para utilizar el aparato como aspirador vertical, fije la barra alargadora (A) a la unidad del motor (E) (Figura 2). Presione el botón de separación de la barra alargadora (L), y tire para separar la barra alargadora (A) de la unidad del motor (E).

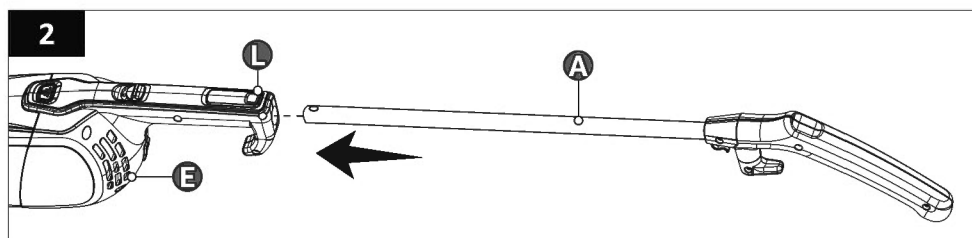

### 5.3 Encendido y apagado

**PRECAUCIÓN** No ponga en funcionamiento el aparato sin que el accesorio del aspirador deseado (H/I), el filtro HEPA (F) y el filtro del motor (D) estén debidamente instalados.

1. Para encender el aparato, ajuste el interruptor de encendido/apagado (K) en la posición I.
2. Después del uso, ajuste el interruptor de encendido/apagado (K) en la posición O para apagar el aparato.

## 6. Limpieza y Mantenimiento

**⚠ ADVERTENCIA** ¡Riesgo de descarga eléctrica!

- ▶ Para evitar una descarga eléctrica, desenchufe el aparato antes de limpiarlo.
- ▶ Durante la limpieza, no sumerja la unidad del motor (E) del aparato en agua u otros líquidos. Nunca sostenga el aparato bajo el flujo de agua.

### 6.1 Limpieza


- ▶ Para limpiar el aparato, pase un paño suave y ligeramente húmedo.
- ▶ Seque el aparato antes de limpiarlo.
- ▶ Nunca utilice agentes corrosivos, cepillos de alambre, decapantes, utensilios metálicos o puntiagudos para limpiar el aparato.

#### 6.1.1 Limpieza del depósito de polvo

**ATENCIÓN** Vacíe el depósito de polvo (G) cuando dos terceras partes del mismo estén llenas.

1. Presione el botón de extracción del depósito de polvo (J) para separar el depósito de polvo (G) de la unidad del motor (E). Extraiga el filtro HEPA (F) (Figura 3).


3

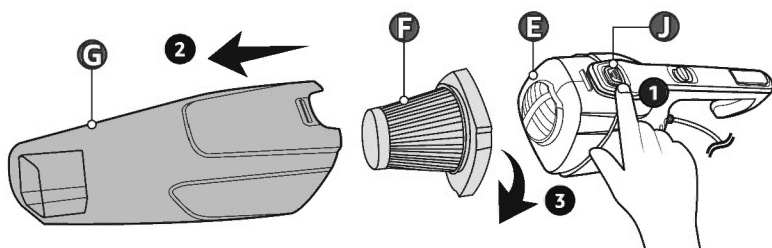

2. Deseche el contenido del depósito de polvo (G). Ajuste de nuevo el depósito de polvo (G) con el filtro HEPA (F) junto a la unidad del motor (E).
3. Limpie el depósito de polvo (G) con agua y un detergente suave.
4. Seque el depósito de polvo (G) cuidadosamente.
5. Instale el filtro HEPA (F) antes de reajustar el depósito de polvo (G) junto a la unidad del motor (E).

### 6.1.2 Limpieza de los filtros

4

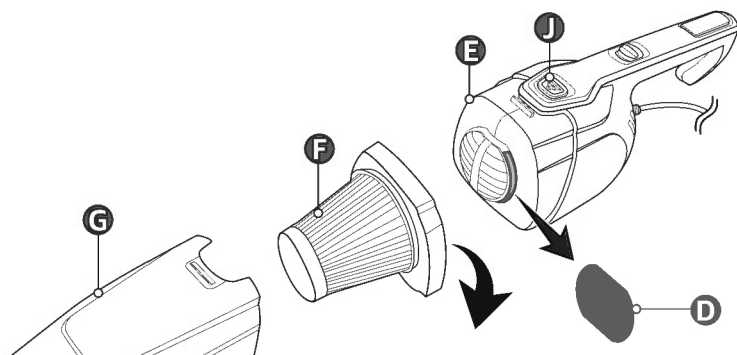

1. Presione el botón de extracción del depósito de polvo (J) y separe el depósito de polvo (G) de la unidad del motor (E).
2. Extraiga el filtro HEPA (F) del depósito de polvo (G).
3. Deslice el filtro del motor (D) afuera de la entrada de aire del motor.
4. Dé golpes suaves sobre el filtro HEPA (F) y el filtro del motor (D) para retirar los residuos que pueda haber. Utilice un cepillo suave para retirar la suciedad difícil que quede entre los pliegues del filtro HEPA (F).
5. Enjuague el filtro del motor (D) y el filtro HEPA (F) con agua fría. Deje que se sequen por completo durante un mínimo de 24 horas.

#### ATENCIÓN

Sustituya el filtro del motor (D) cuando esté muy sucio. Un filtro obstruido puede reducir el flujo de aire del aparato y provocar un sobrecalentamiento del motor.


#### ATENCIÓN

El filtro HEPA (F) utiliza un material compuesto por tejido tupido de fibras. Un enjuague o cepillado intensivo puede reducir su efectividad. Sustitúyalo por otro nuevo cuando sea necesario.

6. Vuelva a instalar el filtro del motor (D) y el filtro HEPA (F) en su sitio.

## 6.2 Almacenamiento

- ▶ Enganche el retenedor de la boquilla para rincones (B) sobre la barra alargadora (A) para almacenar la boquilla para rincones (H) (Figura 5).
- ▶ Enrolle el cable de alimentación (C) sobre el retenedor del cable de alimentación (N). Asegure su enchufe sobre el retenedor del enchufe (M).
- ▶ Guarde el aparato en una zona seca. Manténgalo fuera del alcance de niños y animales domésticos.

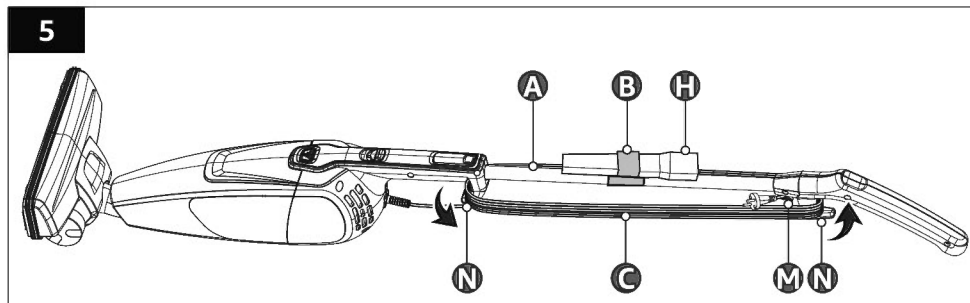

## 6.3 Piezas de repuesto

### AVISO

- ▶ Utilice solo accesorios y piezas de repuesto autorizados.
- ▶ Las piezas de repuesto pueden solicitarse al servicio de atención al cliente de Amazon. Vaya a «Pedidos» -> Encuentre el pedido que contenga este producto -> Haga clic en «Obtener soporte de producto» -> Haga clic en «Deseo que me llamen». A continuación, siga las instrucciones que aparezcan en pantalla.

| Filtro                 | Código de la pieza |
|------------------------|--------------------|
| Cepillo basculante     | 12175000A25538     |
| Boquilla para rincones | 12175000001222     |
| Filtro HEPA            | 12175000043246     |
| Filtro del motor       | 12475000001887     |

## 6.4 Mantenimiento

Cualquier otro mantenimiento distinto del indicado en este manual deberá ser realizado por un centro de reparaciones profesional.

## 7. Preguntas más frecuentes

| Problema                                                                       | Solución                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El aparato no se enciende.                                                     | Compruebe si el enchufe está conectado a la toma de corriente. Utilice el medidor de tensión para comprobar si la toma de corriente tiene energía.                                 |
| Solo para el R.U. (ASIN: B07SH66PXX):<br>El fusible del enchufe se ha fundido. | Utilice un destornillador plano para abrir la tapa del compartimento del fusible. Saque el fusible y sustitúyalo por otro del mismo tipo (13 A, BS1363). Vuelva a colocar la tapa. |
| La potencia de succión es débil.                                               | ▶ Apague el aparato y revise las obstrucciones.                                                                                                                                    |
| El aparato emite ruido excesivo.                                               | ▶ Vacíe el depósito de polvo (G).<br>▶ Limpie o sustituya el filtro HEPA (F) o el filtro del motor (D).                                                                            |

| Problema                                          | Solución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Salen polvo o desechos del depósito de polvo (G). | <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ Limpie el depósito de polvo (G) y los filtros (D/F). Sustituya los filtros (D/F) cuando sea necesario.</li> <li>▸ Una con firmeza el cepillo basculante (I) o la boquilla para rincones (H) a la abertura de succión del depósito de polvo (G).</li> <li>▸ Coloque el filtro HEPA (F) de manera adecuada en el depósito de polvo (G).</li> <li>▸ Coloque el filtro del motor (D) de manera adecuada sobre la entrada de aire del motor.</li> <li>▸ Sustituya el filtro del motor.</li> </ul> |

**ATENCIÓN** Si el problema persiste, póngase en contacto con el Centro Autorizado de Reparación y Servicio Técnico de Amazon.

## 8. Eliminación (solo para Europa)



El objetivo de la legislación sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) es minimizar el impacto de los aparatos eléctricos y electrónicos en el medio ambiente y la salud humana, aumentando la reutilización y el reciclaje y reduciendo la cantidad de RAEE que va al vertedero. El símbolo en este producto o en su embalaje indica que debe eliminarse separado de

los residuos domésticos al final de su vida útil. Tenga en cuenta que es su responsabilidad desechar el equipamiento electrónico en los puntos de reciclaje adecuados para conservar los recursos naturales. Cada país tiene sus puntos de recogida para el reciclaje del equipamiento eléctrico y electrónico. Para información acerca de su zona de recogida de residuos, contacte con su autoridad de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, con su oficina local o con su servicio de eliminación de residuos domésticos.

## 9. Especificaciones

|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Número de modelo                   | VSC02A16T-EU, VSC02A16T-UK    |
| Tensión nominal                    | 220-240 V~, 50/60 Hz          |
| Potencia de entrada                | 300 W                         |
| Potencia de succión                | >10 kPa                       |
| Nivel de ruido                     | 80 dB(A)                      |
| Clase de protección                | Clase II                      |
| Longitud del cable de alimentación | aprox. 6 m                    |
| Peso neto                          | aprox. 1,8 kg                 |
| Dimensiones (An. x Al. x Pr.)      | aprox. 24,4 x 111,8 x 13,5 cm |

## 10. Comentarios y Ayuda

Nos encantaría conocer su opinión. Para obtener la mejor experiencia posible, le agradeceremos que escriba una opinión del cliente.



[amazon.es/review/review-your-purchases#](https://amazon.es/review/review-your-purchases#)

Si necesita ayuda con su producto Amazon Basics, utilice el siguiente sitio web.



[amazon.es/gp/help/customer/contact-us](https://amazon.es/gp/help/customer/contact-us)

# Inhoudsopgave

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| <b>1. Belangrijke Veiligheidsinstructies</b> ..... | 50 |
| <b>2. Beoogd Gebruik</b> .....                     | 51 |
| <b>3. Vóór het Eerste Gebruik</b> .....            | 51 |
| <b>4. Beschrijving van de Onderdelen</b> .....     | 52 |
| <b>5. Gebruik</b> .....                            | 53 |
| 5.1 Functie van de stofzuigaccessoires .....       | 53 |
| 5.2 De stofzuigaccessoires bevestigen .....        | 53 |
| 5.3 In-/uitschakelen .....                         | 54 |
| <b>6. Reiniging en Onderhoud</b> .....             | 54 |
| 6.1 Reiniging .....                                | 54 |
| 6.2 Opslag .....                                   | 55 |
| 6.3 Vervangingsonderdelen .....                    | 56 |
| 6.4 Onderhoud .....                                | 56 |
| <b>7. Veelgestelde Vragen</b> .....                | 56 |
| <b>8. Verwijdering (alleen voor Europa)</b> .....  | 57 |
| <b>9. Specificaties</b> .....                      | 57 |
| <b>10. Feedback en Hulp</b> .....                  | 57 |

## 1. Belangrijke Veiligheidsinstructies



Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar ze voor later gebruik. Doe bij overdracht van dit apparaat aan derden deze gebruiksaanwijzing erbij.

Volg altijd de basisvoorschriften inzake veiligheid op wanneer u elektrische apparaten gebruikt om het risico op brand, elektrische schokken en persoonlijk letsel te beperken, zoals:

- 1 Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte fysieke, visuele of mentale mogelijkheden, of die een gebrek aan ervaring en kennis hebben, indien ze gepaste instructies hebben gekregen zodat ze het apparaat op een veilige manier kunnen gebruiken en op de hoogte zijn van de gevaren die het gebruik van het apparaat met zich meebrengt. Kinderen mogen niet met het apparaat
- spelen. Kinderen mogen het apparaat niet zonder toezicht reinigen of onderhouden.
- 2 Kinderen moeten onder toezicht staan om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
- 3 De stekker moet uit het stopcontact worden gehaald voordat u het apparaat reinigt of onderhoudt.
- 4 Als het snoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn reparateur of een ander vakbekwaam persoon om elk gevaar te vermijden.
- 5 Gebruik het apparaat nooit zonder het stofreservoir en de filters aangebracht. Dit kan de motor beschadigen en de levensduur van het apparaat verkorten.
- 6 Gebruik het spleetmondstuk of de draaibare borstel nooit op mensen, dieren of planten.
- 7 Zuig geen brandende of rokende voorwerpen op, zoals sigaretten, hete as of lucifers.
- 8 Zuig geen water, vloeistoffen of vochtig vuil op.

- ▶ Zuig geen ontvlambare of brandbare vloeistoffen of gasen op en stofzuig niet in een ruimte waar dergelijke stoffen opgeslagen zijn.
- ▶ Houd lichaamsdelen en kleding uit de buurt van openingen of bewegende onderdelen van het apparaat.
- ▶ Schakel het apparaat uit voordat u de accessoires aanbrengt, verwijdt en reinigt.
- ▶ Gebruik alleen geautoriseerde accessoires en vervangingsonderdelen.
- ▶ Wees voorzichtig wanneer u trappen stofzuigt.

## 2. Beoogd Gebruik

- ▶ Dit apparaat is alleen bestemd voor het opzuigen van droge materialen. Het is geschikt voor gebruik op harde vloeren, laagpolig tapijt, meubilair en soortgelijke oppervlakken.
- ▶ Dit apparaat is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik.
- ▶ Dit apparaat is alleen bestemd voor gebruik in droge binnenruimten.


## 3. Vóór het Eerste Gebruik

### **⚠ GEVAAR** Verstikkingsgevaar!

Houd alle verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen en huisdieren. Dit materiaal kan gevaar, zoals verstikking, opleveren.

- ▶ Verwijder alle verpakkingsmateriaal.
- ▶ Verwijder en controleer alle onderdelen voor gebruik.
- ▶ Controleer het apparaat op transportschade.
- ▶ Controleer of de nominale voedingsspanning en stroom overeenstemmen met de voedingsvereisten vermeld op het typeplaatje van het apparaat voordat u de stekker in het stopcontact steekt.

## 4. Beschrijving van de Onderdelen

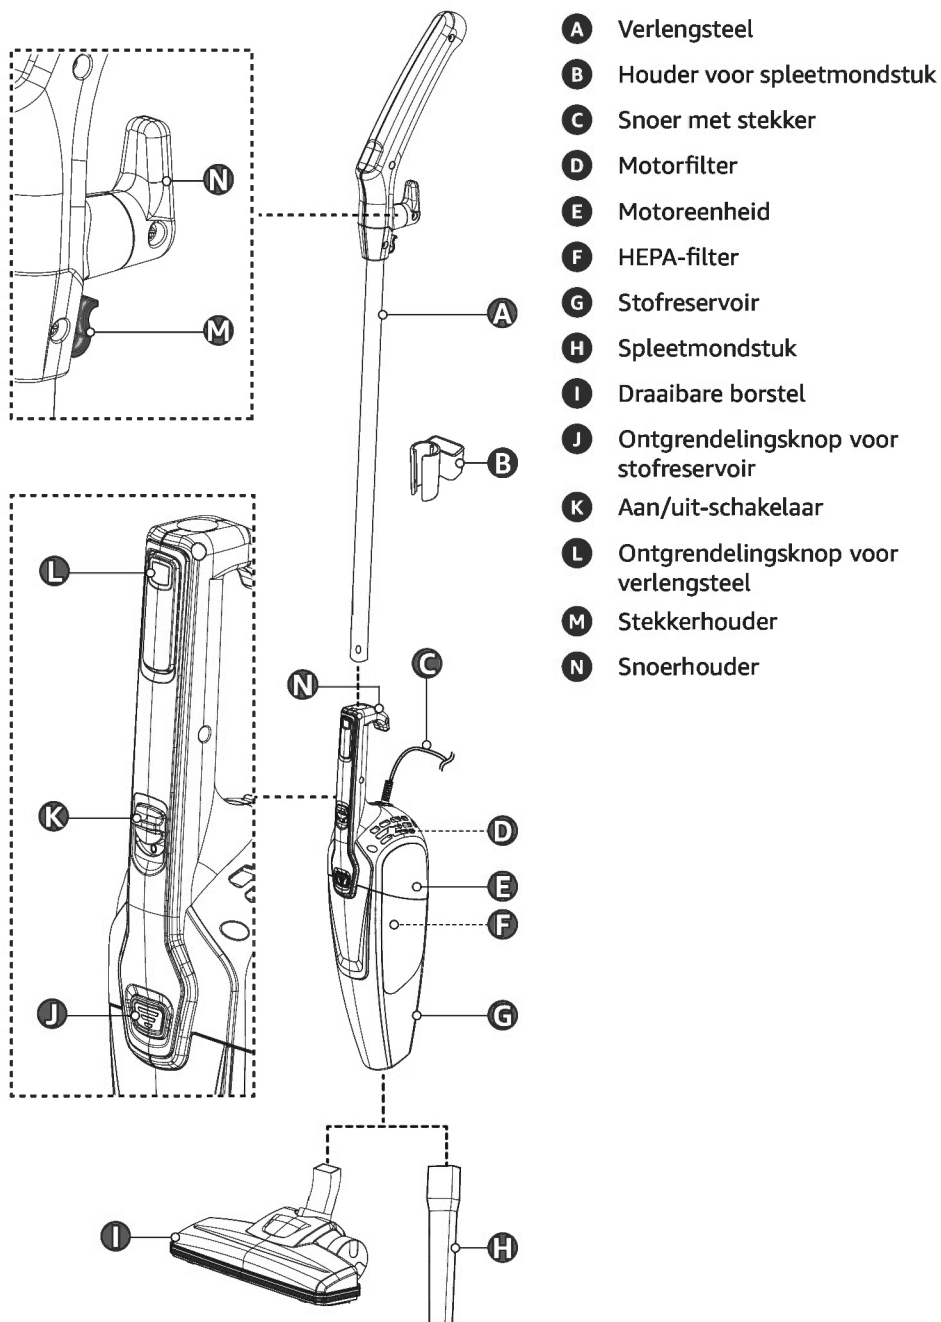

## 5. Gebruik

### 5.1 Functie van de stofzuigaccessoires

#### Verlengsteel (A)




- Geschikt voor het reinigen van vloeren en moeilijk te bereiken gebieden.
- Het gebruik van de verlengsteel (A) wordt niet aanbevolen voor het reinigen van gestoffeerde trappen, bekleding of autostoelen.

#### Spleetmondstuk (H)



- Geschikt voor het reinigen in vouwen, spleten of hoeken.
- Geschikt voor moeilijk te bereiken gebieden, zoals achter meubilair en tussen of onder autostoelen.

#### Draaibare borstel (I)

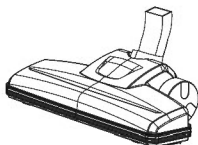


- Geschikt voor het normaal reinigen op harde vloeren en laagpolig tapijt.
- De verstelbare draaibare hals zorgt ervoor dat u in verschillende richtingen en tegen verschillende hoeken kunt stofzuigen.
- Gebruik de draaibare borstel (I) niet op hoofdhoogte.

### 5.2 De stofzuigaccessoires bevestigen


**OPMERKING** Dit apparaat kan zonder de verlengsteel (A) als een handbediende stofzuiger worden gebruikt.

Maak het spleetmondstuk (H) of de draaibare borstel (I) vast aan de zuigopening van het stofreservoir (G).

1

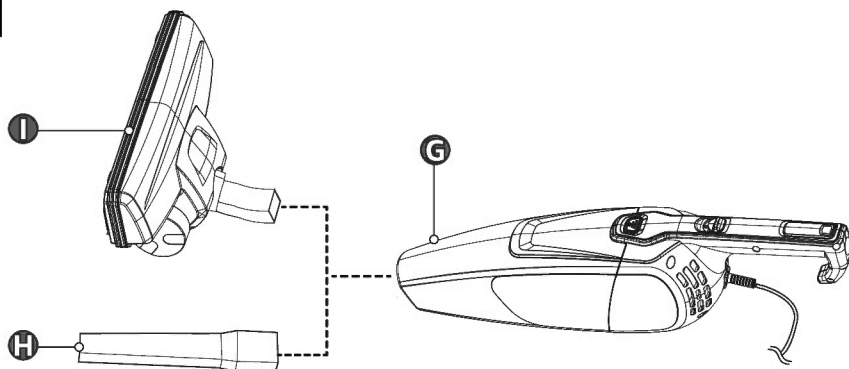

**OPMERKING** Om het apparaat als een steelstofzuiger te gebruiken, maak de verlengsteel (A) vast aan de motoreenheid (E) (Fig. 2). Druk op de ontgrendelingsknop voor verlengsteel (L) en trek aan de verlengsteel (A) om deze van de motoreenheid (E) los te maken.

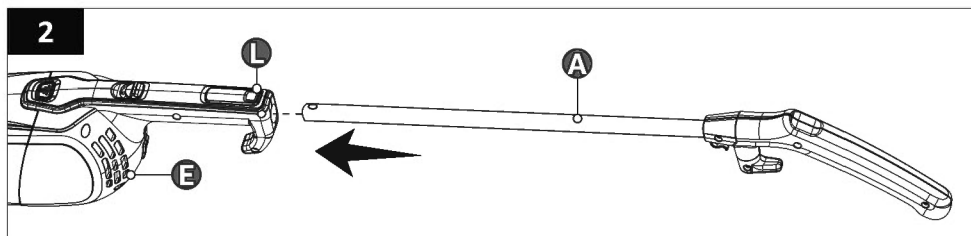

### 5.3 In-/uitschakelen

**VOORZICHTIG** Bedien het apparaat niet zonder het gewenste stofzuigaccessoire (H/I), de HEPA-filter (F) en de motorfilter (D) juist geïnstalleerd.

1. Om het apparaat in te schakelen, stel de aan/uit-schakelaar (K) in op de stand **I**.
2. Na gebruik, stel de aan/uit-schakelaar (K) in op de stand **O** om het apparaat uit te schakelen.

## 6. Reiniging en Onderhoud

### **⚠ WAARSCHUWING** Kans op elektrische schokken!

- ▶ Ontkoppel het apparaat van de voeding voordat u het apparaat reinigt om een elektrische schok te voorkomen.
- ▶ Dompel de motoreenheid (E) van het apparaat tijdens het schoonmaken niet in water of een andere vloeistof. Houd het apparaat nooit onder stromend water.

### 6.1 Reiniging


- ▶ Maak het apparaat schoon met een zachte en licht bevochtigde doek.
- ▶ Veeg het apparaat na reiniging grondig droog.
- ▶ Reinig het apparaat nooit met bijtende schoonmaakmiddelen, staalborstels, schuursponsjes, metalen of scherp gereedschap.

#### 6.1.1 Het stofreservoir leegmaken

**OPMERKING** Leeg het stofreservoir (G) wanneer die  $\frac{2}{3}$  vol is.

1. Druk op de ontgrendelingsknop voor stofreservoir (J) om het stofreservoir (G) van de motoreenheid (E) los te maken. Haal de HEPA-filter (F) eruit (Fig. 3).


3

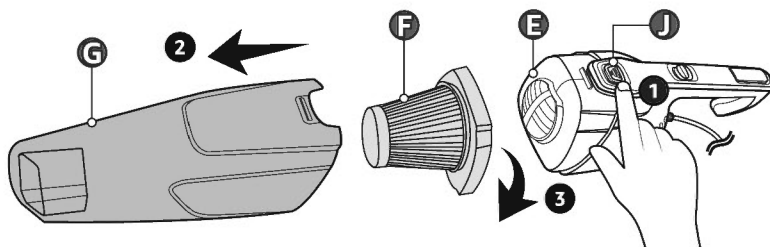

2. Verwijder de inhoud van het stofreservoir (G). Breng het stofreservoir (G) met de HEPA-filter (F) opnieuw op de motoreenheid (E) aan.
3. Maak het stofreservoir (G) schoon met water en afwasmiddel.
4. Veeg het stofreservoir (G) grondig droog.
5. Installeer de HEPA-filter (F) voordat het stofreservoir (G) op de motoreenheid (E) wordt aangebracht.

### 6.1.2 De filters reinigen

4

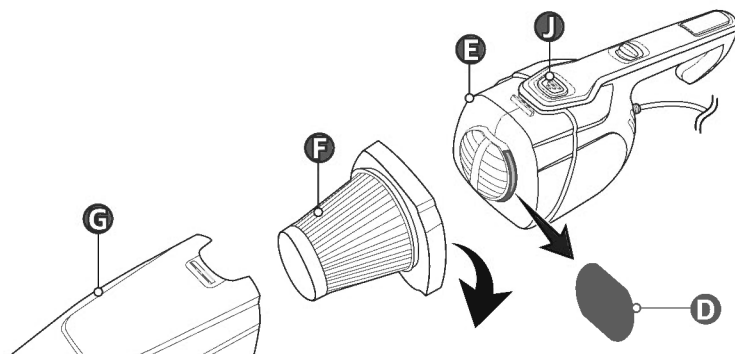

1. Druk op de ontgrendelingsknop voor stofreservoir (J) om het stofreservoir (G) van de motoreenheid (E) los te maken.
2. Trek de HEPA-filter (F) uit het stofreservoir (G).
3. Schuif de motorfilter (D) uit de luchtinlaat van de motor.
4. Tik op de HEPA-filter (F) en de motorfilter (D) om het vuil te verwijderen. Verwijder hardnekkig vuil dat tussen de plooien van de HEPA-filter (F) vastzit met behulp een zachte borstel.
5. Spoel de motorfilter (D) en HEPA-filter (F) met koud water. Laat deze minstens 24 uur aan de lucht drogen, tot volledig droog.

#### OPMERKING

Vervang de motorfilter (D) wanneer deze zeer vuil is. Een verstopte filter kan de luchtstroom van het apparaat belemmeren en de motor oververhitten.

#### OPMERKING


De HEPA-filter (F) maakt gebruik van materiaal bestaande uit strak geweven vezels. Intensief spoelen of borstelen kan de doeltreffendheid verlagen. Indien nodig, vervang door een nieuwe.

6. Installeer de motorfilter (D) en de HEPA-filter (F) opnieuw op hun plaats.

### 6.2 Opslag

- Klem de houder voor spleetmondstuk (B) op de verlengsteel (A) vast om het spleetmondstuk (H) op te bergen (Fig. 5).
- Wikkel het snoer (C) op de snoerhouder (N). Bevestig de stekker aan de stekkerhouder (M).
- Berg het apparaat op in een droge ruimte. Uit de buurt van kinderen en huisdieren houden.

5

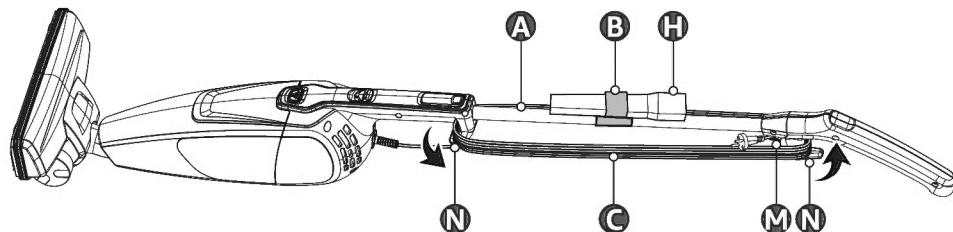

## 6.3 Vervangingsonderdelen

### OPMERKING

- Gebruik alleen geautoriseerde accessoires en vervangingsonderdelen.
- Vervangingsonderdelen kunnen bij de klantenservice van Amazon worden aangevraagd. Ga naar "Bestellingen" -> vind de bestelling met dit product -> klik op "Productondersteuning krijgen" -> klik op "Bel me". Volg dan de instructies op het scherm.

| Filter            | Code van onderdeel |
|-------------------|--------------------|
| Draaibare borstel | 12175000A25538     |
| Spleetmondstuk    | 12175000001222     |
| HEPA-filter       | 12175000043246     |
| Motorfilter       | 12475000001887     |

## 6.4 Onderhoud

Onderhoud- of reparatiewerkzaamheden die niet in deze gebruiksaanwijzing zijn vermeld moeten door een vakbekwaam servicecentrum worden uitgevoerd.

## 7. Veelgestelde Vragen

| Probleem                                                                      | Oplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Het apparaat kan niet worden ingeschakeld.                                    | Controleer of de stekker in het stopcontact zit. Gebruik een spanningsmeter om na te gaan of het stopcontact onder spanning staat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Alleen voor VK (ASIN: B07SH66PXX):<br>Zekering in de stekker is doorgeslagen. | Open het klepje van het zekeringvak met behulp van een platte schroevendraaier. Haal de zekering uit en vervang het door een zekering van hetzelfde type (13 A, BS1363). Breng het klepje opnieuw aan.                                                                                                                                                                                                                                              |
| De zuigkracht is zwak.                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Schakel het apparaat uit en controleer op verstoppingen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Het apparaat maakt veel lawaai.                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Leeg het stofreservoir (G).</li> <li>Reinig of vervang de HEPA-filter (F) of motorfilter (D).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Er komt stof of vuil uit het stofreservoir (G).                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Reinig het stofreservoir (G) en de filters (D/F). Vervang de filters (D/F) wanneer nodig.</li> <li>Maak de draaibare borstel (I) of het spleetmondstuk (H) stevig vast aan de zuigopening van het stofreservoir (G).</li> <li>Plaats de HEPA-filter (F) juist in het stofreservoir (G).</li> <li>Plaats de motorfilter (D) juist op de luchtinlaat van de motor.</li> <li>Vervang de motorfilter.</li> </ul> |

**OPMERKING**

Als het probleem niet opgelost is, neem contact op met een geautoriseerd servicecentrum van Amazon.

## 8. Verwijdering (alleen voor Europa)



De wetgeving inzake afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) heeft als doel het effect van elektrische en elektronische goederen op het milieu en de menselijke gezondheid tot een minimum te beperken door hergebruik en recycling te stimuleren en de hoeveelheid AEEA die op de stortplaats terechtkomt, te beperken. Het symbool op dit product of de verpakking geeft aan dat dit product aan het einde van zijn levensduur niet samen met het huisvuil mag worden weggegooid. N.B.: het is uw verantwoordelijkheid om het elektronisch apparaat in te leveren bij een recyclingcentrum om bij te dragen tot het behoud van onze natuurlijke rijkdommen. Elk land dient zijn inzamel punten te hebben voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur. Voor meer informatie over de milieustations, neem contact op met de juiste instantie in uw gemeente.

## 9. Specificaties

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Modelnummer            | VSC02A16T-EU, VSC02A16T-UK  |
| Nominale spanning      | 220-240 V~, 50/60 Hz        |
| Ingaand vermogen       | 300 W                       |
| Zuigkracht             | >10 kPa                     |
| Geluidsniveau          | 80 dB(A)                    |
| Beschermingsklasse     | Klasse II                   |
| Lengte van snoer       | ong. 6 m                    |
| Nettogewicht           | ong. 1,8 kg                 |
| Afmetingen (B x H x D) | ong. 24,4 x 111,8 x 13,5 cm |

## 10. Feedback en Hulp

Graag ontvangen wij uw feedback. Om u in de toekomst de best mogelijke klantenervaring te kunnen bieden, willen wij u vragen een klantenbeoordeling te schrijven.



[amazon.nl/review/review-your-purchases#](https://amazon.nl/review/review-your-purchases#)

Ga naar de onderstaande website mocht u hulp nodig hebben met uw Amazon Basics-product.



[amazon.nl/gp/help/customer/contact-us](https://amazon.nl/gp/help/customer/contact-us)





# amazon basics

[amazon.com/AmazonBasics](https://amazon.com/AmazonBasics)

MADE IN CHINA  
FABRIQUÉ EN CHINE  
HERGESTELLT IN CHINA  
PRODOTTO IN CINA  
HECHO EN CHINA  
GEMAAKT IN CHINA

V02-09/22

