



EPILADY[®] *Esthetic*

Mode d'emploi Instruction for use

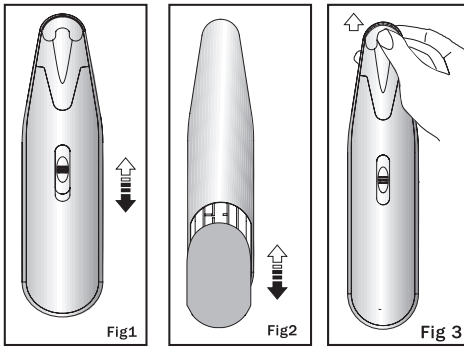

Most important of all – the angle. Hold the machine on your face so that it is next to your skin all the way down the head. This will be like putting your index finger on your face, but touching with the whole finger, and not just the tip. The epilating happens on the inner loop of the coil.

If you look at the Esthetic, you will see that it needs to be flush against the face for it to work right. If you are holding it so that the tip only is touching, it will not remove hair – the tweezers are not yet closed, so they do not grab the hair. This is like using regular tweezers for your eyebrows, and pulling back before you close them all the way. That won't work.

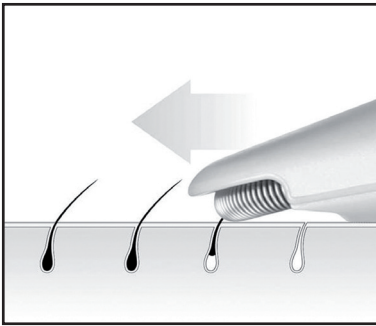

Usage shot – hold the
Esthetic like this



www.epilady.com

ENGLISH

PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE

Your ESTHETIC has been specially designed for the removal of unwanted facial hair. Do not use it on other areas of the body, nor for removing eyelashes, eyebrows or hair from the nostrils. When your appliance is switched on, keep it away from clothes and accessories and keep it out of the reach of children.

Always consult your doctor before use if you have any of the following:

Wounds, acne, eczema, psoriasis, a prevalence to allergies, raised moles, veining or high coloring (rosacea), reduced immunity of the skin, e.g. if you have diabetes or are pregnant, hemophilia or immune deficiency. Please note that the use of hormones and contraceptive pills can affect hair growth, color and thickness. These changes cannot be caused or promoted by the use of your Esthetic.

BATTERIES:

Your appliance works on 2 AA batteries.

• Ensure the appliance is switched off (fig. 1)

• Remove the battery cover by pulling it backward (fig. 2)

• Insert the 2 batteries exactly as shown in the battery housing and replace the cover (fig. 2) by sliding it upwards (the reverse motion of how you opened it). For best results, use fresh alkaline batteries.

BATTERY CARE:

To avoid damage to your appliance due to battery leakage, remove the batteries after use if you do not expect to use it again for month or more and do not leave weak or aging batteries in the appliance.

EPILATION:

Clean the coil with the small brush included in the set. Clean your face thoroughly and dry your skin. The area of skin to be epilated must be free from any cream, lotion, or makeup. A completely dry and clean skin area provides the best results. Turn on the appliance; stretch the skin on the area to be epilated. Touching the skin gently, move the appliance against the direction of hair growth. Don't keep your appliance on the same spot for a long time trying to

GUARANTEE

Epilady 2000 L.L.C. makes every effort to ensure that its products are manufactured without any defect. However, in the rare event of defects due to faulty workmanship or materials, we guarantee to repair or replace the product, or any part thereof, free of charge. - This guarantee is granted to the original purchaser only and is valid for one year from the date of purchase indicated below by the sales agent. - This guarantee does not apply if the product is altered or repaired or otherwise tampered with by unauthorized persons and/or is used other than in accordance with the manufacturer's instructions and/or is subjected to unreasonable use of a product of its nature. - This guarantee in no way affects your rights under statutory law.

AFTER HAIR REMOVAL:

Never wash or immerse the appliance or leave any part of it to stand in water.

CAUTION:

Clean your face and let it dry. Clean the coil again with the brush provided. Open the coil lid, so you can brush out all hairs completely (fig. 3).

AFTER EACH USE:

remove a difficult hair, it could heat the skin too much. Never apply undue pressure, which is unnecessary and may cause irritation. The first time you use your Esthetic, treat a small area of your face to see how your skin reacts to the epilator. We suggest waiting for up to 30 minutes to see if there is any reaction.

FRANÇAIS

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT USAGE

Votre ESTHETIC a été spécialement conçu pour l'épilation des poils du visage. Ne pas l'utiliser sur d'autres parties du corps, ni pour ôter les cils, sourcils ou poils de narines. Lorsque votre appareil est allumé, éloignez-le des vêtements et accessoires et tenez-le hors de portée des enfants.

Avant usage, consultez votre médecin si vous présentez un des problèmes suivants :

Plaies, acné, eczéma, psoriasis, prédisposition aux allergies, grains de beauté saillants, rosacée, immunité affaiblie de la peau, par exemple si vous avez le diabète ou êtes enceinte, avez une hémophilie ou une immuno-déficience. Veuillez noter que l'utilisation d'hormones ou de pilules contraceptives peut affecter la croissance des poils, leur couleur et leur épaisseur. Ces changements ne peuvent être ni provoqués ni facilités par l'utilisation de votre ESTHETIC.

PILES :

Votre appareil fonctionne sur 2 piles alcalines LR6 1.5V AA.

- Assurez-vous que l'appareil est éteint (fig. 1)
- Retirez le couvercle des piles en le tirant vers l'arrière (fig. 2)
- Insérez les deux piles exactement comme indiqué dans le compartiment à piles et remplacez le couvercle (fig. 2)

ENTRETIEN DES PILES :

Afin d'éviter qu'un écoulement des piles n'endommage votre appareil, retirez-les après usage de l'appareil si vous ne comptez pas vous en servir pendant un mois ou plus. Ne pas laisser de piles usagées ou anciennes dans l'appareil.

ÉPILATION :

Nettoyez la bobine à l'aide de la petite brosse fournie avec le produit. Lavez votre visage à fond puis essuyez-vous la peau. La zone de peau à épiler doit être exempte de toute crème, lotion ou maquillage. Une zone de peau com-

plètement sèche et propre donne les meilleurs résultats. Mettez l'appareil en marche et tendez la peau de la zone à épiler.

En effleurant votre peau, déplacez l'appareil dans le sens inverse des poils. Ne laissez pas l'appareil longtemps au même endroit pour venir à bout d'un poil récalcitrant, car ceci pourrait surchauffer la peau. Ne jamais appuyer de manière excessive. Ce n'est pas efficace et cela peut causer une irritation.

APRÈS CHAQUE UTILISATION :


Lavez votre visage et laissez-le sécher. Nettoyez à nouveau la bobine avec la brosse fournie. Ouvrez le couvercle de la bobine pour en évacuer complètement les poils (fig. 3)

ATTENTION :

Ne jamais rincer ou immerger l'appareil, ni laisser une de ses parties dans l'eau.

APRÈS L'ÉPILATION :

Il se peut que vous ressentiez une irritation ou que votre peau présente quelques rougeurs. C'est tout à fait normal après une épilation à la racine - Il s'agit du même effet qu'avec une pince ordinaire. Nous vous recommandons d'utiliser votre appareil le soir avant de vous coucher, de sorte que les éventuelles rougeurs disparaissent d'ici au matin suivant. Il est également important de ne pas exposer votre peau au soleil pendant quelques heures après l'épilation.

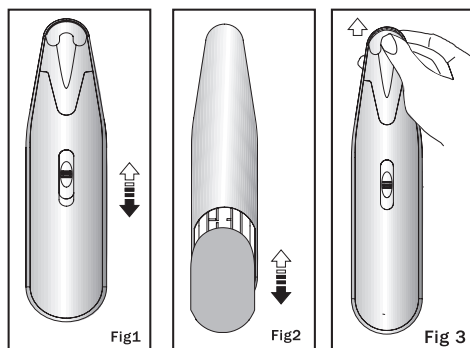

Faites bien attention à l'angle d'application. Maintenez l'appareil appuyé contre votre visage afin que sa tête repose entièrement sur votre peau, comme si vous y appliquiez votre index, non pas avec la pointe mais avec tout le doigt. L'épilation se fait sur la boucle interne de la bobine.

D'après son aspect, vous verrez que l'Esthetic doit être à ras du visage pour qu'il fonctionne bien. Si vous le tenez avec l'extrémité comme seul point de contact, l'appareil n'épilera pas. Les pinces n'étant pas fermées, elles ne saisiront pas les poils. Cela revient à tirer une pince à épiler avant que ses branches ne se referment complètement sur un poil que vous voudriez retirer.

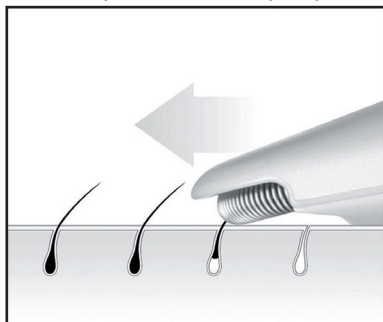


Illustration sur la manière de tenir l'Esthetic

GARANTIE

Epilady 2000 L.L.C. met tout en œuvre afin d'éviter que les produits ne présentent de défaut à leur fabrication. Toutefois, dans les rares cas où des défauts surviendraient à cause d'un vice de fabrication ou de matériaux, nous garantissons la réparation ou le remplacement du produit (complet ou partiel) sans frais.

- La garantie est uniquement accordée à l'acheteur initial, et demeure valable un an à compter de la date d'achat indiquée ci-dessous par le revendeur.
- Cette garantie ne s'applique pas dans le cas où le produit est modifié, réparé ou autrement altéré par des personnes non autorisées et/ou utilisé autrement que conformément aux instructions du fabricant et/ou est soumis à une utilisation abusive.
- Cette garantie n'affecte aucunement vos droits en vertu du droit législatif.
- Cette garantie est uniquement valable accompagnée du bordereau d'achat.