
JIMMY

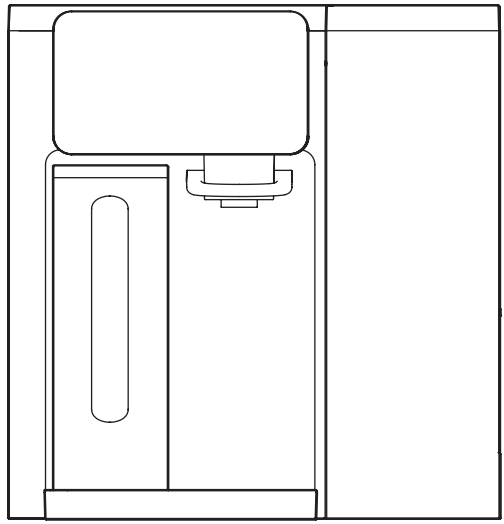

bewinch R9

User Manual	Reverse Osmosis Water Purifier
Instrukcja Obsługi	Oczyszczacz wody Bewinch z odwróconą osmozą
Bedienungsanleitung	Bewinch Umkehrosmose Wasserreiniger
Manuel de l'utilisateur	Purificateur d'eau à osmose inverse
Manuale d’uso	Depuratore d’acqua ad osmosi inversa
Manual del usuario	Purificador de agua por ósmosis inversa
Руководство по эксплуатации	Очиститель воды с обратным осмосом Bewinch

Please read this instruction carefully before using the product and keep it properly.

Contents

English 2

Polski 18

Deutsch 34

Français 52

Italiano 69

Español 86

русский язык 104

Important Safety Instructions

When using an electrical appliance, basic safety instructions should always be followed, including the following points.Read all instructions before using.

WARNING – To reduce the risk of fire, electric shock, or injury:

01.Do not use broken cords or plugs, as well as loose power sockets.
02.Do not drag the power cord to carry the machine.
03.Do not disassemble, repair or modify the machine by yourself to avoid malfunctions and dangers or even cause fire.
04.Do not immerse the machine in water.
05.Do not place flammable dangerous items such as candles and lighters on this product.
06.Children must operate under the guidance of adults to avoid burns.
07.The power cord can only be connected to a power supply that matches the rated voltage indicated on the nameplate.
08.If there is abnormal sound or water leakage on this product, please unplug it immediately and contact after service.
09.If water gets inside the product , please unplug power cord and contact after service. If there is abnormal sound or water leakage, unplug the power cord and contact after service.
10.If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer and its designated repair department or similar department professionals to avoid danger.
11.GROUNDING INSTRUCTIONS – This appliance must be grounded. In the event of a malfunction or breakdown, grounding will reduce the risk of electric shock by providing a path of least resistance for electric current. This appliance is equipped with a cord having an appliance-grounding conductor and a grounding plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.
12.WARNING – Improper connection of the appliance-grounding conductor can result in a risk of electric shock. Check with a qualified electrician or service representative if you are in doubt whether the appliance is properly grounded. Do not modify the plug provided with the appliance; if it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified technician.
13.This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
14.The UV lamp can only be replaced by qualified personnel.
15.Disconnect Power Before Replacing Lamp.
16.This appliance uses an ultraviolet (UV) source and must be used in compliance with its markings and instructions to prevent the user's eye and bare skin from exposure to harmful UV radiation.
17.This appliance is provided with a door interlock/lock that disengages the UV source when the door is opened.
18.This safeguard reduces the risk of personal injury from UV overexposure.


Notes

01.Please read the manual carefully before using and keep it for future reference.
02.In the manual, there may be slight differences between the product design and specification data and the actual product, please refer to the actual product.
03.If the product has not been used for more than 72 hours, When restarted, drain all the water inside the machine and replace the water in the raw water tank with new water; Wait for the pure water cup to be full and then empty it (repeat the above operation 3 times).
04.Do not place any containers containing water, medications, food, small metal objects on top of the product.
05.Please use water that meets municipal tap water standards as raw water.
06.Do not use pure water cup to store liquids other than normal temperature clean water.
07.When using this product, place the machine smoothly and avoid water ingress.
08.Do not suspend the drip tray to avoid the cup from falling.
09.Please replace the filter on time, the time to replace the filter depending on the amount of water consumption and water quality.
10.After replacing the new filter, turn on the machine, wait for the pure water cup to be filled with water and drain the water (flushing mode) for three times, then it can be used normally.
11.Keep the surroundings of the machine clean and clean water tank every two months.
12.When cleaning the machine, do not wipe it with corrosive solution to avoid fading or corrosion on the surface.
13.Non-original filters may have problems such as lack of hygienic safety assurance of raw materials, reduced filtration performance and seal matching, which may lead to abnormal water quality, safety risks and affect the life of the machine. Please only use JIMMY Bewinch filter for replacement.

Product Assembly and Flushing

Parts Name

Check if all parts are included. Contact us via email:support@jimmyglobal.com if there is any part missing or damaged.Keep the outer packing for future transportation.

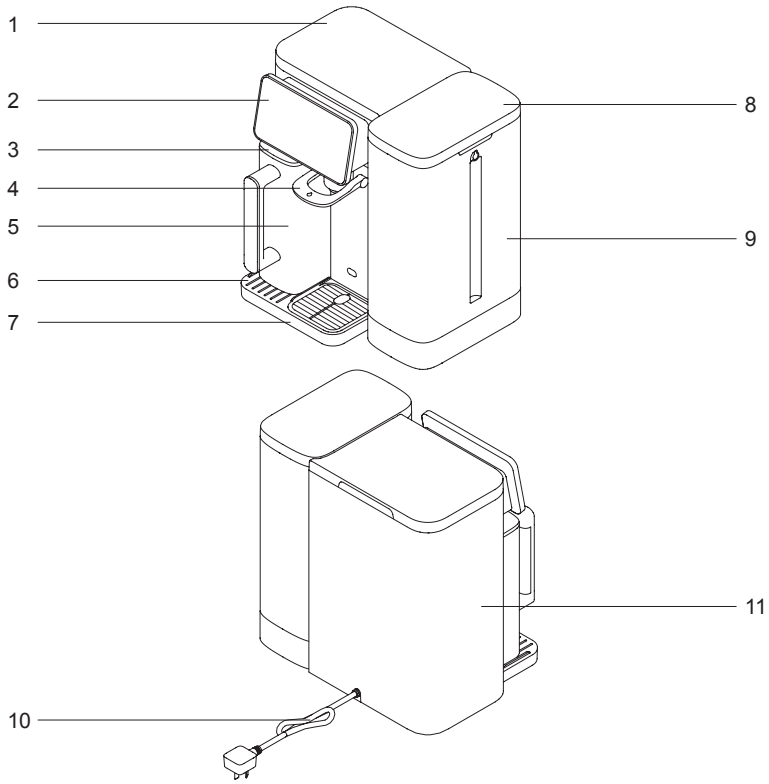

1.Top cover
2.Display screen
3.Pure water cup cover
4.Dispense tap
5.Pure water cup
6.Drip tray cover
7.Drip tray
8.Raw water tank cover
9.Raw water tank
10.Power cord
11.Housing

Packing List


Part Name	Machine	Drip tray	Upper cover	Pure water cup	User Manual
Quantity	1	1	1	2	1

Placement position

The water purifier must be placed on a smooth, firm and dry table. Do not place the machine in direct sunlight or places with a lot of oil and smoke which will affect the appearance of cleanliness.

New machine inspection

Take out the machine and all accessories, remove upper cover, raw water tank cover, raw water tank, pure water cup and place the machine for 8 to 12 hours and then put all parts back.

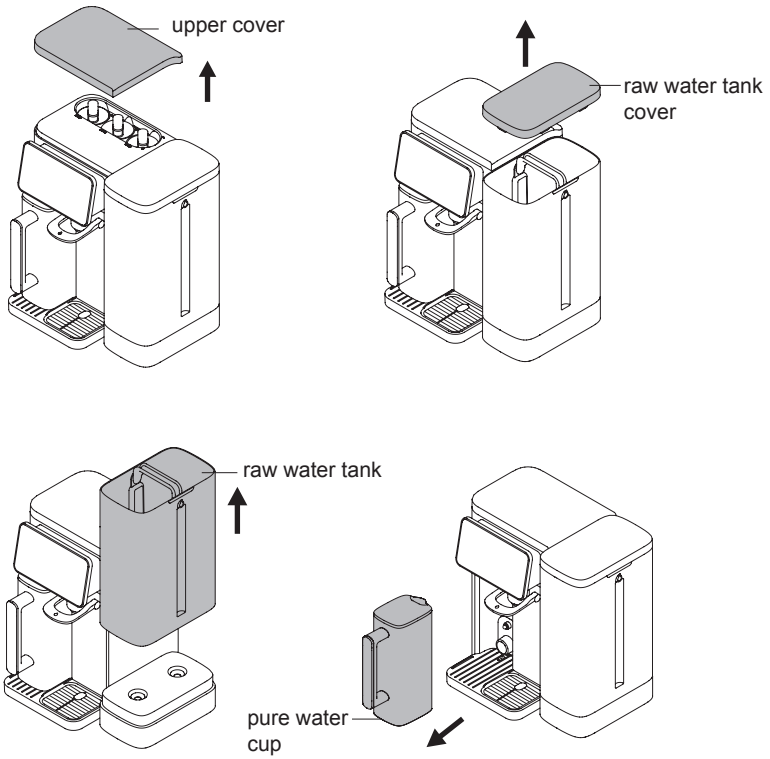


Connect the power supply

Before inserting the power cable plug into the power socket, please ensure that the power supply is 220-230V~ . Keep the power plug and hand dry.

Flushing before first use

Step 1 Fill raw water tank

Remove raw water tank cover, hold the handle of the raw water tank and lift it upward. Fill the raw water tank with municipal tap water up to below handle and put it back to machine.

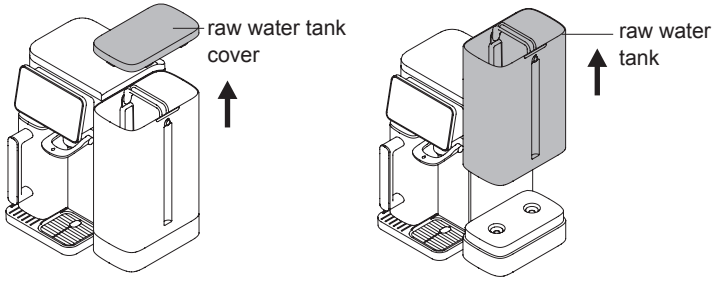


Step 2 Water purification start

Connect device to power supply to start purifying water, the water purification indicator " ⊔ " lights up, when the water purification light goes out , it means that the water purification is completed.


Step 3 Drain pure water cup

Empty pure water cup and put it back to machine to continue purifying. After pure water cup is full, empty it again. After emptying pure water cup for 3 to 5 times, you can start using the water purifier.

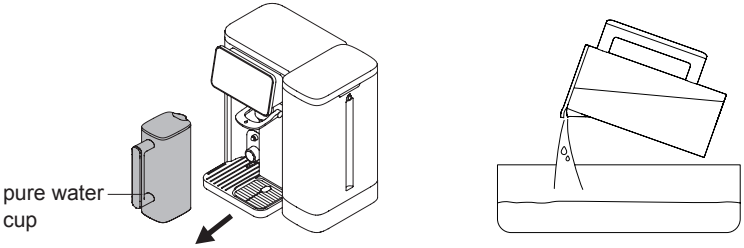

Step 4 Hot water path flushing

When water purification indicator shows " ⊔ ", put a container larger than 3.5L under the water outlet. Select "98 ℃ /200 °F " and press the dispense tap to dispense water. Until the pure water cup is empty, the water purification indicator shows " ⊔ " . Then the device can be used normally.

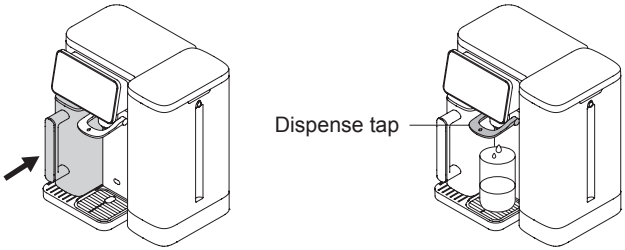


Note:
1.To ensure better use, leave the machine powered on even if it is long idled.
2.If the device hasn't been used for more than 24 hours, it is recommended to drain 200 ℉ hot water for 5 seconds before using again.
3.When the device is turned on for the first time, At first purification process there will be large amount of bubbles discharged to raw water tank and raw water will become turbid. It is normal physical phenomenon and bubbles will disappear after standing for a few minutes. Device can be used normally.


Water softener filter

If in your city, tap water TDS is above 300, pump has a risk of clogging by scale in tap water. We recommend to add an additional water softener filter inside raw water tank.
Water softener filter is not included in package. It can be ordered from local distributor. To check where to order water soften filter, you can also contact support@jimmyglobal.com.
Water softener filter needs replacement every 3 months.

Display indicator description and usage

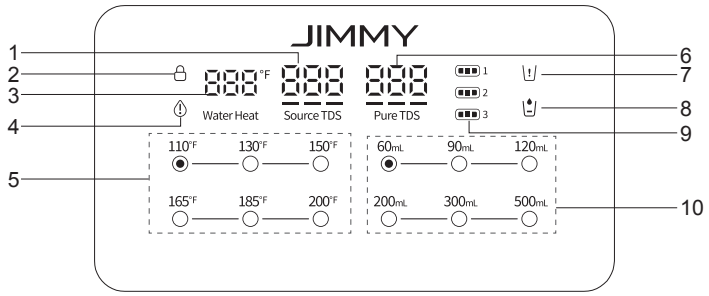

1.Raw water TDS indicator
2.Child lock indicator
3.Outlet water temperature indicator
4.Error indicator
5.Water temperature icon button
6.Pure water TDS indicator
7.Raw water replacement indicator
8.Water purification indicator
9.Filter life indicator
10.Water volume icon button

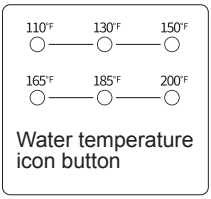


Temperature icon button

Touch the temperature icon to select water temperature. The water temperature available is ambient temperature, 110 ℉ , 130 ℉ , 150 ℉ ,165 ℉ , 185 ℉ , 200 ℉ . In the process of dispensing water, when dispensing water at ambient temperature, the water dispensing light is blue. When dispensing hot water,the water dispensing light shows red. Stop dispensing water, the water dispensing light goes out. When flushing, the water dispensing light is green.

Note:


The machine is equipped with plateau mode, when taking 200 ℉ hot water, if the temperature cannot reach 200 ℉ after 20 seconds, the plateau mode will be automatically turned on to adjust the water temperature. If the altitude of the use environment is more than 1500 meters, it is not recommended to use 200 ℉ hot water at this time, there may be steam spraying, please be careful of scalding.

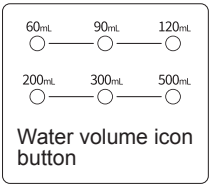

Water volume icon button

Water volume icon button

Touch water volume icon button to select fixed water volume to get. The fixed water volume can be selected from 60mL, 90mL, 120mL, 200mL, 300mL and 500mL.

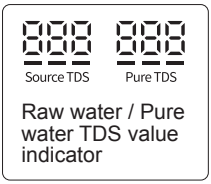


Raw water / Pure water TDS value indicator

Raw water / Pure water TDS value indicator

TDS (Total Dissolved Solids) is a general value for inorganic salts and heavy metals dissolved in water. It represents the amount of impurities dissolved in water. Normally the lower the TDS value, the purer the water is.

Raw water TDS value: Indicates the TDS value of the water in the raw water tank when it is not filtered by RO membrane of the device.

Pure water TDS value: indicates the pure water TDS value after the raw water is filtered by RO membrane of the device.

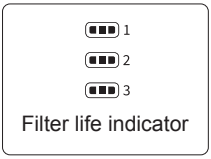

Filter life indicator

Filter life indicator


Filter life indicators 1, 2, 3 represent the service life of the 1st, 2nd and 3rd stage filters respectively. Each indicator has 3 cells. The more cells the indicator lights on, the longer the remaining life of the filter. If the indicator light goes out, it means that the service life of the corresponding filter has expired and the filter needs to be replaced.



Water purification indicator

Water purification indicator


After the power is powered on, the water purification indicator on the display screen shows " ". When the water purification starts, the water purification indicator shows " ". As the water level in the pure water cup rises, the water purification indicator will display one cell water level " ". When the pure water cup is full, the display light goes out and water purification stops. When the pure water cup is not in place, the indicator " " flashes, the device stops purifying.

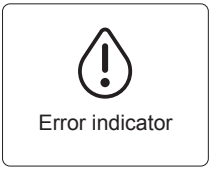

Error indicator

Error indicator

When the system detects error, the error indicator " " lights up, flashes and beeps for 10 seconds and corresponding error warning interface appears. Before the error is resolved, the device can not be used. As long as the button is touched, the error indicator " " flashes again with beep for 10 seconds.

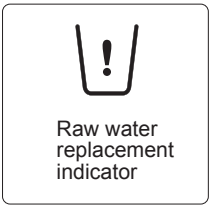

Raw water replacement indicator

Raw water replacement indicator


When the raw water tank is not installed or the water level is below the minimum water level mark, the display shows " ". The device beeps for three time.

Note:


In the following situations, the raw water replacement indicator " " will light up, and the remaining water in the raw water tank must be emptied and the raw water must be refilled:

1.Raw water TDS value higher than " 999 ", and the buzzer beeps.

2.Water level is below the minimum water level mark.



When the raw water TDS value is higher than “ 999 ”, the buzzer sounds to remind replacing raw water. Press and hold the “ 185 ℉ ” button for 5 seconds to cancel the alarm. Press and hold again to restore the reminder function.

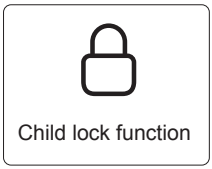

Child lock function

Child lock function is for preventing child to use the device. Press and hold the "60mL" icon button for 5 seconds, release after hearing a “beep” sound, the child lock icon lights up and the raw water TDS displays LOC. The device cannot dispense water or drain water. If you want to turn off the child lock function, press and hold the "60mL" icon button for 5 seconds, release when hearing a “beep” sound, the child lock icon will be turned off, the raw water TDS display resumes normal value. The child lock function is off by default.

Display screen energy saving mode

When the machine is not in use for 1 minute, the display will dim. Touch any button, the display will light up again and it can be used normally.

Product Use

Usage of device

Start up

Fill the raw water tank with water below the handle and install it in place. Plug in the power plug, the machine makes a beep sound and all the indicators on the display screen light up for about 1 second, and then enter into normal display state. The machine starts to purify water.

How to take water

Water purification icon shows “ ⌣ ” or “ ⌣ ”, water cannot be dispensed.


When water purification icon shows “ ⌣ ” or “ ⌣ ” or goes out, water can be dispensed by pressing dispense tap.

Take ambient temperature water

Press dispense tap directly to take ambient temperature water, the dispense tap light becomes blue, press the tap again to stop taking water.


Take hot water

First touch the temperature icon on display screen to select water temperature. The temperature can be selected from 110 ℉ ,130 ℉ ,150 ℉ ,165 ℉ ,185 ℉ ,200 ℉ . Press dispense tap to take water of the chosen temperature, the dispense tap light becomes red. Press the tap again to stop taking water.

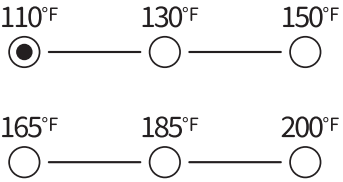

Customize water volume

Touch the water volume icon to select the water output volume, which can be selected as 60mL, 90mL, 120mL, 200mL, 300mL, 500mL, press dispense the dispense button to dispense water of specified volume.

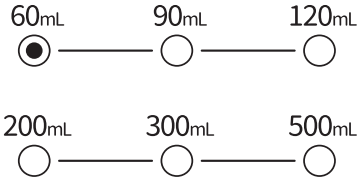

Replace raw water

When the display screen shows “ ⚠ ” , empty the remaining water in the raw water tank, fill the raw water tank with water up to below the handle.

Flushing

If the product is idled for more than 72 hours, need empty three cups of pure water or use flushing function. Press and hold the dispense tap for 5 seconds and loose after hearing the “ beep ” sound, and the dispense tap light turns green, The device enters flushing mode. In this mode, only the water purification light flashes. Water comes out of dispense mouth and stops when pure water cup is empty. You can terminate flushing by pressing dispense tap. After flushing stops, display screen automatically resumes user interface.

Cleaning and Maintenance

Descale


To avoid scale clogging water purifier, please use citric acid to descale the device according to below frequency or when there is obvious scale residue in raw water tank.
Tap water TDS, below 300, descale every 6 months.
Tap water TDS from 300 to 500, descale every 3 months.
Tap water TDS above 500, descale every 2 months.
Please scan QR code to access descaling guidance video.

How to Descale


Please make sure that you empty raw water tank every time before you refill raw water tank. Otherwise the raw water TDS will be too high and clog pump shortly and cause machine not purifying water or slow purification speed.
After descaling, water might have very light taste of residue citric acid. It will disappear after more flushing cycle or a few days use.
If filter replacement will be done together with descaling, please do the descaling first, and then replace filter.

Clean water tank and water cup

1. Unplug the power plug and remove the raw water tank and pure water cup.

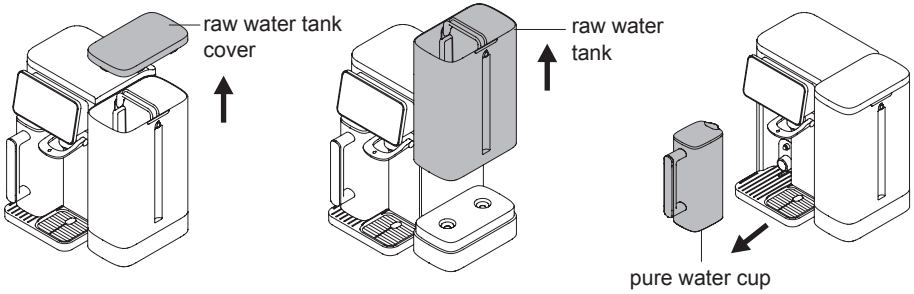

2. Wash the raw water tank, pure water cup and pure water cup cover. Wipe the inner surface of the pure water cup and the cup cover with clean soft cloth. Take out drip tray as indicated in the picture and empty the water inside drip tray.

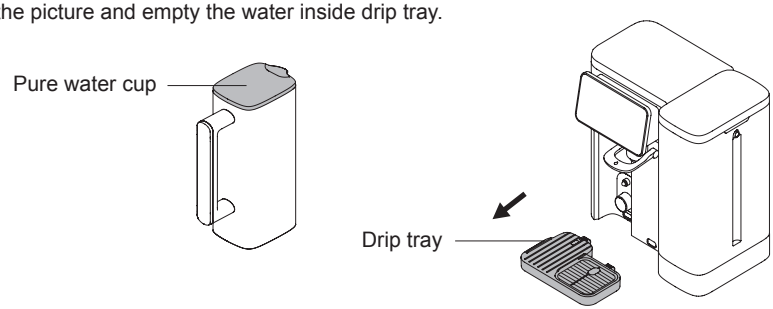

Filter replacement

Filter life description

When the filter life indicator becomes from " ▮▮▮ " to " ▭ " and the machine beeps for 10 seconds each time you take water, the filter needs to be replaced.

If the filter is not replaced regularly, the water quality after purification may be reduced. The replacement cycle of the filter varies depending on the quality of water source and the amount of water consumed.


Filter	Filter name	Recommended replacement cycle
First Stage	Micro fiber and activated carbon composite filter	12 months
Second Stage	RO membrane filter	24 months
Third Stage	Activated carbon mineralized filter	12 months

Notes:


1. The filter replacement cycle described above does not refer to the quality assurance period of the filter, but the expected life of the filter to maintain its original performance. In areas with poor water quality or in the case of high water consumption, the filter replacement cycle will be shortened.
2. Activated carbon mineralized filter improves water taste. If water taste becomes worse, it is recommended to replace this filter immediately.
3. Please purchase filter from official channels, if you buy non-genuine filter, the damage caused will not be guaranteed.

Filter replacement method and filter life indicator reset

Step 1.Power off the whole machine, remove raw water tank and top cover of the purifier, twist the filter to unlock position according to the instructions on the machine and lift out the filter.

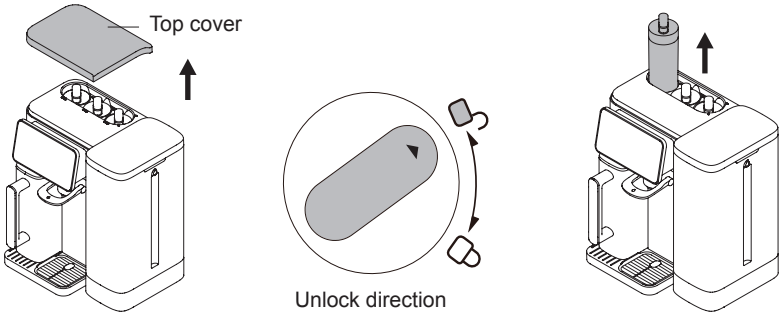

Step 2.Place the new filter by pointing the arrow down and twist the filter from the unlock direction to the lock direction.

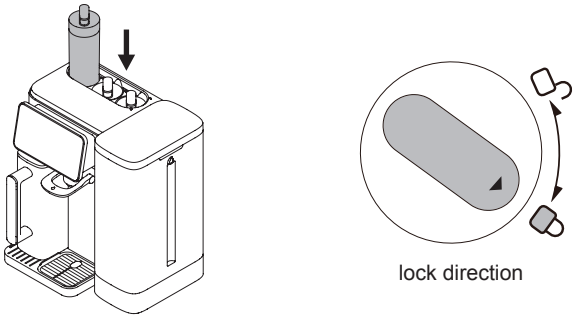

Step 3.After power on, first keep pressing 98℃ icon for 5 seconds, No 1, 2, 3 filter life indicator start to flash(If user does not carry on next step operation, the flashing will stop after 10 seconds). At this time, keep pressing 45℃ for 5 seconds and No.1 filter life resets, keep pressing 55℃ for 5 seconds and No.2 filter life resets, keep pressing 65℃ for 5 seconds and No.3 filter life resets. After filter life resets, the corresponding filter life indicator resumes full " ▮▮▮ " states.



Step 4.After replacing the filter, please refer to the steps of flushing before use in " Product Assembly " and empty the pure water cup for three times to complete the flushing of the new filter.

Trouble Shooting

Please check the following issues before sending to designated repair offices.

Trouble	Possible Causes	Solutions
The screen doesn't light, the machine doesn't make water	The machine is not plugged in	Plug the power plug in
The flow of clean water is very small or no water production	The filter exceeds its service life or blocked	Replace filter
	Whether the power supply voltage of the power supply connection is consistent with the rated voltage indicated on the nameplate	Switch to a power supply with the same rated voltage
	The pump is not working	Contact the official after-sales service
	Check if the raw water temperature is too low	Use raw water that meets the water temperature requirements
The water purifier does not produce hot water	The hot water temperature is not selected	Refer to “ Take hot water ”
	The water level in the pure water cup is below minimum water level	After the water level of the pure water cup reaches higher level, taking hot water again
Odor	The filter exceeds its service life	Replace filter
	The purifier has not been used for a long time	Follow the user manual to flush the device and clean raw water tank and pure water cup
The pure water TDS value remains unchanged at 30	The raw water has not been replaced	Replace the raw water and remake water
	The filter exceeds its service life	Replace filter
The water purification indicator “ ⌣ ” flashes	The pure water cup is not installed in place	Take out the pure water and install it back to the machine

Notes:
If any other failures occurred, which need professional tools, in order to avoid danger, the machine must be repaired or replaced by manufacturer, other maintenance offices or professionals from similar offices.


Product Specification

Technical specification

Please check the following issues before sending to designated repair offices.


Model No	R9
Product name	Reverse Osmosis Water Purifier
Power supply	220-230V ~ 50-60Hz
Machine Size (Width*height*depth)	252mm*357mm*331mm
Inlet water temperature range	5-35℃
Purified water flow	0.3L/min (25℃)
Inlet water pressure	0-0.04MPa
Work pressure	0.4-0.8MPa
Rated power	2200W

Circuit Diagram

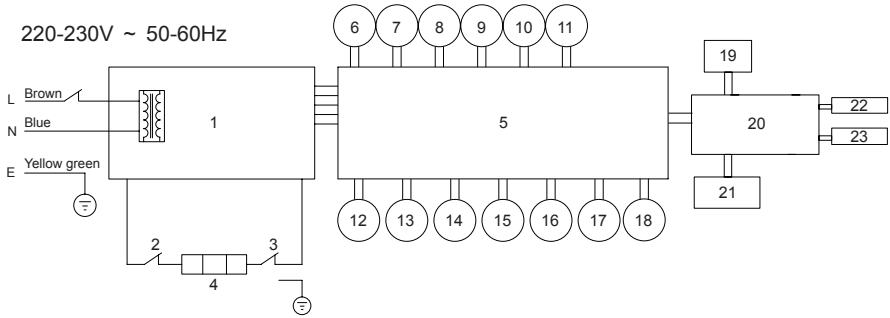

1.Power PCB
2.TCO
3.TCO
4.Electric heater
5.Control PCB
6.Diaphragm pump
7.Booster pump
8.TDS assembly
9.Flush valve
10.Raw water tank reed switch
11.Flowmeter
12.Water inlet NTC
13.Water outlet NTC
14.Pure water cup reed switch
15.Pure water cup UV light
16.Purified water tank micro switch
17.Pure water cup level sensor
18.In place detect reed switch
19.Temperature control button
20.Display screen
21.Volume control button
22.Water taking light
23.Micro switch

Waterway diagram

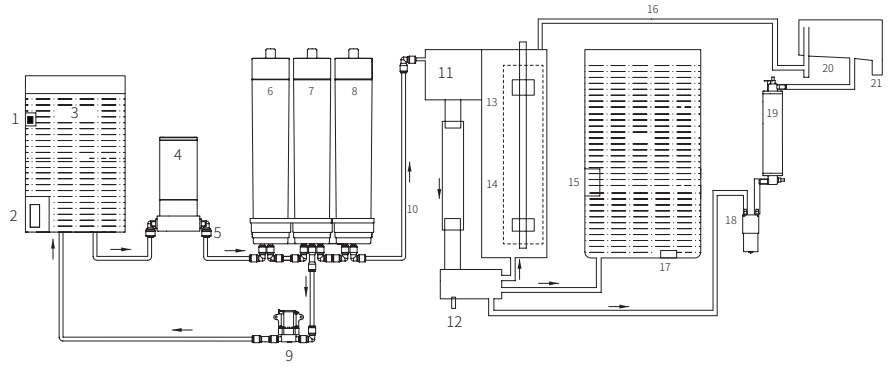

1.Raw water tank in place detection reed switch
2.Water level reed switch
3.Raw water
4.Booster pump
5.Raw water
6.Microfiber and activated carbon composite filter
7.RO membrane filter
8.Activated carbon filter
9.Flush valve
10.RO purified water
11.Purified water
12.Purified water NTC
13.Water level sensor
14.Purified water
15.UV light
16.Exhaust Tube
17.Pure water cup in place detection
18.Outlet pump
19.Heating tube
20.Exhaust outlet
21.Water outlet

Manufacturer Information

Manufacturer	Kingclean Electric Co., Ltd
Address	No.1 Xiangyang Road, Suzhou New District, Jiangsu Province 215009,China

Disposal

The machine, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly recycling.



Do not dispose of the machine into household waste!

Subject to change without notice.

Warranty Information

This product enjoys two years warranty from the date of purchase.
Excluded from the guarantee is replacement filters, normal wear, commercial use, alterations to the appliance as purchased, cleaning activities, consequences of improper use or damage by the purchaser or a third person, damage that can be attributed to external circumstances.

CE

Ważne instrukcje bezpieczeństwa

Warning Ostrzeżenie:

01.Nie używaj uszkodzonych przewodów lub wtyczek, a także luźnych gniazd elektrycznych.
02.Nie ciągnij za przewód zasilający w celu przenoszenia urządzenia.
03.Nie demontuj, nie naprawiaj ani nie modyfikuj maszyny samodzielnie, aby uniknąć awarii, zagrożeń oraz ryzyka związanego z pożarem.
04.Nie zanurzać urządzenia w wodzie.
05.Nie umieszczaj na produkcie łatwopalnych niebezpiecznych przedmiotów, takich jak świece i zapalniczki.
06.Dzieci muszą korzystać pod nadzorem dorosłych, aby uniknąć poparzeń.
07.Przewód zasilający można podłączyć tylko do zasilacza, który odpowiada napięciu znamionowemu wskazanemu na tabliczce znamionowej.
08.Jeśli pojawi się nietypowy dźwięk lub wyciek wody na tym urządzeniu, należy natychmiast je odłączyć i skontaktować się z serwisem.
09.Jeśli woda dostanie się do wnętrza produktu, odłącz przewód zasilający i skontaktuj się z serwisem. Jeśli słychać nietypowy dźwięk lub wyciek wody, odłącz przewód zasilający i skontaktuj się z serwisem.
10.Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta i wyznaczony przez niego dział napraw lub podobnych specjalistów z działu, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
11.INSTRUKCJE UZIEMIENIA – To urządzenie musi być uziemione. W przypadku nieprawidłowego działania lub awarii uziemienie zmniejszy ryzyko porażenia prądem elektrycznym, zapewniając ścieżkę najmniejszego oporu dla prądu elektrycznego. To urządzenie jest wyposażone w przewód uziemiający urządzenie i wtyczkę uziemiającą. Wtyczka musi być podłączona do odpowiedniego gniazdka, które jest zainstalowane i uziemione zgodnie ze wszystkimi lokalnymi przepisami i rozporządzeniami.
12.OSTRZEŻENIE – Nieprawidłowe podłączenie przewodu uziemiającego urządzenia może spowodować ryzyko porażenia prądem. Jeśli nie masz pewności, czy urządzenie jest prawidłowo uziemione, skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem lub przedstawicielem serwisu. Nie należy modyfikować wtyczki dostarczonej z urządzeniem; jeśli nie pasuje do gniazdka, należy zainstalować odpowiednie gniazdko przez wykwalifikowanego technika."
13.Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, o ile nie zostały one nadzorowane lub poinstruowane w zakresie obsługi urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem.
14.Lampa UV może być wymieniona tylko przez wykwalifikowany personel.
15.Odłącz zasilanie przed wymianą lampy.
16.To urządzenie wykorzystuje źródło promieniowania ultrafioletowego (UV) i musi być używane zgodnie z jego oznaczeniami i instrukcjami, aby zapobiec narażeniu oczu i nagiej skóry użytkownika na szkodliwe promieniowanie UV.
17.To urządzenie jest wyposażone w blokadę/blokadę drzwi, która wyłącza źródło promieniowania UV po otwarciu drzwi.
18.To zabezpieczenie zmniejsza ryzyko obrażeń ciała spowodowanych nadmierną ekspozycją na promieniowanie UV


Uwagi!

01.Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji przed użyciem i zachowanie jej na przyszłość
02.W instrukcji mogą występować niewielkie różnice między projektem produktu i danymi specyfikacji a rzeczywistym produktem, należy odnieść się do rzeczywistego produktu.
03.Jeśli produkt nie był używany przez ponad 72 godziny, po ponownym uruchomieniu spuść całą wodę wewnątrz urządzenia i zastąp wodę w pustym zbiorniku nową wodą; Poczekaj, aż kubek czystej wody będzie pełny, a następnie opróżnij go (powtórz powyższą operację 3 razy)
04.Nie umieszczaj na produkcie żadnych pojemników zawierających wodę, leki, żywność, małe metalowe przedmioty.
05.Proszę używać wody, która spełnia normy miejskiej wody wodociągowej jako wody surowej.
06.Nie używaj kubka do czystej wody do przechowywania płynów innych niż woda o normalnej temperaturze.
07.Podczas korzystania z tego produktu należy ustawić maszynę równo, aby uniknąć dostawania się wody do urządzenia.
08.Nie zawieszaj tacki ociekowej, aby uniknąć upadku kubka.
09.Pamiętaj aby, wymienić filtr na czas, czas wymiany filtra zależy od ilości zużycia wody i jakości wody.
10.Po wymianie nowego filtra włącz urządzenie, poczekaj, aż kubek czystej wody zostanie napełniony wodą i spuść wodę (tryb płukania) trzy razy, a następnie można go normalnie używać.
11.Utrzymuj otoczenie maszyny w czystości i czyść zbiornik na wodę co dwa miesiące.
12.Podczas czyszczenia urządzenia nie wycieraj go roztworem korozyjnym, aby uniknąć blaknięcia lub korozji na powierzchni.
13.Nieoryginalne filtry mogą powodować problemy, takie jak brak zapewnienia bezpieczeństwa higienicznego surowców, zmniejszoną wydajność filtracji i brak dopasowania uszczelek, co może prowadzić do nieprawidłowej jakości wody, zagrożeń bezpieczeństwa i wpływać na żywotność maszyny. Do wymiany należy używać wyłącznie filtra JIMMY Bewinch.

Montaż i płukanie produktu

Nazwa części

Sprawdź, czy wszystkie części są dołączone. Skontaktuj się z nami przez e-mail: support@jimmyglobal.com, jeśli brakuje jakiejś części lub jest ona uszkodzona. Zachowaj opakowanie zewnętrzne do przyszłego transportu.

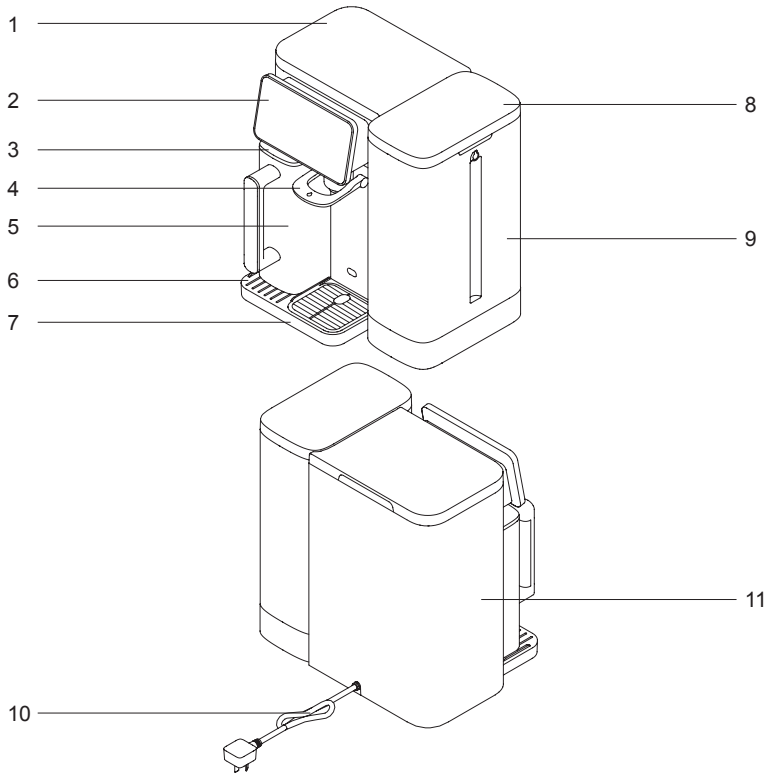

1.Górna pokrywa
2.Ekran wyświetlacza
3.Kran dozujący
4.Kubek na czystą wodę
5.Pokrywa tacy ociekowej
6.Pokrywa zbiornika wody surowej
7.Zbiornik wody surowej
8.Pokrywka na kubek czystej wody
9.Taca ociekowaj
10.Osłona
11.Przewód zasilający

Zawartość opakowania


Nazwa części	Maszyna	Taca ociekowa	Górna pokrywa	Kubek na czystą wodę	Instrukcja obsługi
Ilość	1	1	1	2	1

Pozycja umieszczenia

Oczyszczacz wody należy ustawić na stabilnym, mocnym i suchym blacie. Nie wystawiaj maszyny na bezpośrednie działanie promieni słonecznych oraz unikaj miejsc z dużą ilością dymu olejowego, może to wpłynąć na wygląd czystości.

Inspekcja nowej maszyny

Wyjmij maszynę i wszystkie akcesoria, zdejmij górną pokrywę, butelkę do oczyszczania wody, oryginalny zbiornik na wodę, oryginalną pokrywę zbiornika na wodę i złóż maszynę z powrotem po 8-12 godzinach.

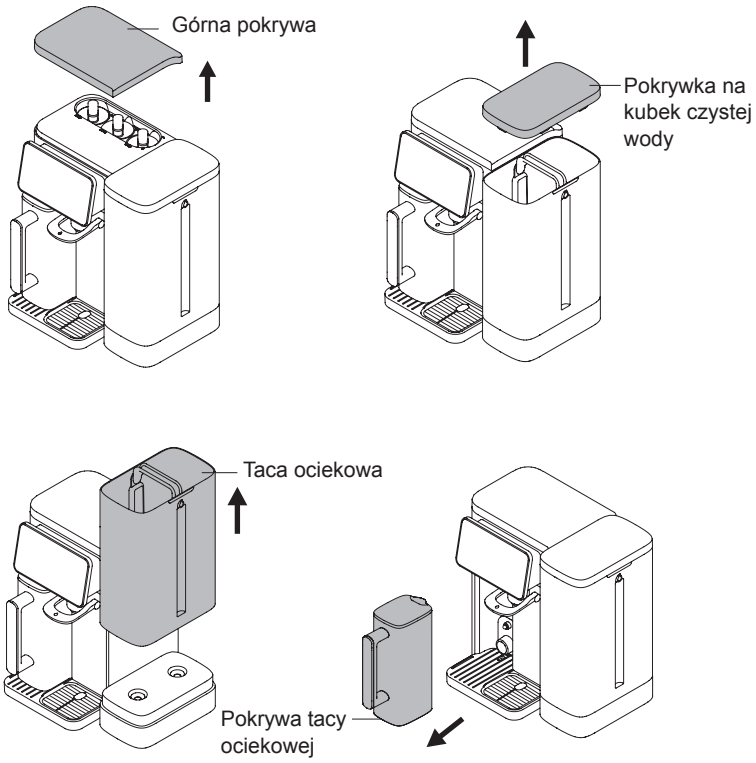


Podłącz zasilanie


Przed włożeniem wtyczki kabla zasilającego do gniazda zasilania, upewnij się, że zasilanie jest 220-230V ~. Trzymaj wtyczkę zasilania i ręce suche.

Płukanie przed pierwszym użyciem

Krok 1 Napełnij zbiornik wody surowej


Zdejmij pokrywę zbiornika wody surowej, przytrzymaj uchwyt zbiornika i podnieś go do góry. Napełnij zbiornik wody surowej miejską wodą z kranu do poziomu uchwytu i włóż go z powrotem do urządzenia.

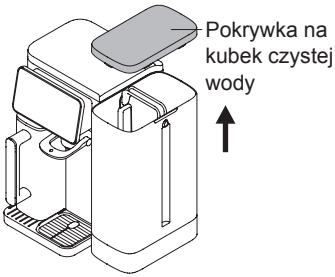


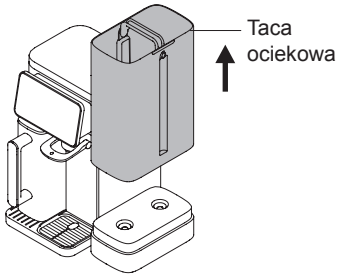


Krok 2 Rozpoczęcie oczyszczania wody
Podłącz urządzenie do zasilania, aby rozpocząć oczyszczanie wody, wskaźnik oczyszczania wody " ⌴ " zapala się, gdy zgaśnie lampka oczyszczania wody, oznacza to, że oczyszczanie wody zostało zakończone.


Krok 3 Opróżnij kubek czystej wody
Opróżnij kubek czystej wody i włóż go z powrotem do urządzenia, aby kontynuować oczyszczanie. Po napełnieniu kubka czystej wody opróżnij go ponownie. Po opróżnieniu kubka czystej wody przez 3-5 razy, można rozpocząć korzystanie z oczyszczacza wody.

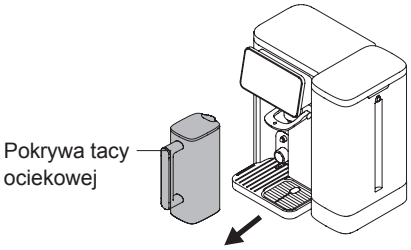

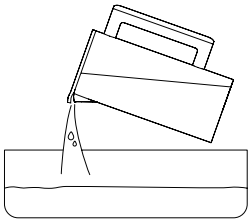

Krok 4 Płukanie toru wodnego dla gorącej wody
Gdy wskaźnik oczyszczania wody pokaże " ⌴ ", umieść pod wylotem wody pojemnik o pojemności większej niż 3,5 litra. Wybierz "98°C /200 °F " i naciśnij przycisk dozowania, aby dozować wodę. Dozuj wodę, aż zbiornik na czystą wodę będzie pusty, a wskaźnik oczyszczania wody pokaże " ⌴ ". Następnie urządzenie można normalnie używać.

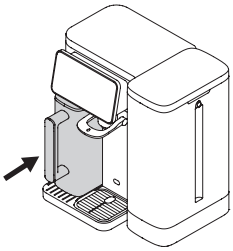

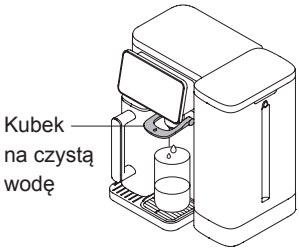

Note:
1.Aby zapewnić lepsze użytkowanie, pozostaw maszynę włączoną, nawet jeśli jest ona przez długi czas bezczynna
2.Jeśli urządzenie nie było używane przez ponad 24 godziny, zaleca się spuścić gorącą wodę o temperaturze 98°C przez 5 sekund przed ponownym użyciem.

3.Gdy urządzenie jest włączone po raz pierwszy, w pierwszym procesie oczyszczania pojawi się duża ilość pęcherzyków odprowadzanych do zbiornika wody surowej, a woda surowa stanie się mętna. Jest to normalne zjawisko fizyczne i bąbelki znikną po kilku minutach. Urządzenie może być używane normalnie.


Filtr zmiękczający wodę

Jeśli wartość TDS wody z kranu w Twoim mieście przekracza 300, istnieje ryzyko zatkania pompy przez osadzający się kamień. Zalecamy umieszczenie dodatkowego filtra zmiękczającego wodę w zbiorniku na czystą wodę.


Filtr zmiękczający wodę nie jest dołączony do zestawu. Można go zamówić u lokalnego dystrybutora. Aby uzyskać informacje, gdzie zamówić filtr, możesz również skontaktować się z działem obsługi klienta pod adresem: support@jimmyglobal.com.

Filtr zmiękczający wodę należy wymieniać co 3 miesiące.

Opis i użycie wskaźnika wyświetlacza

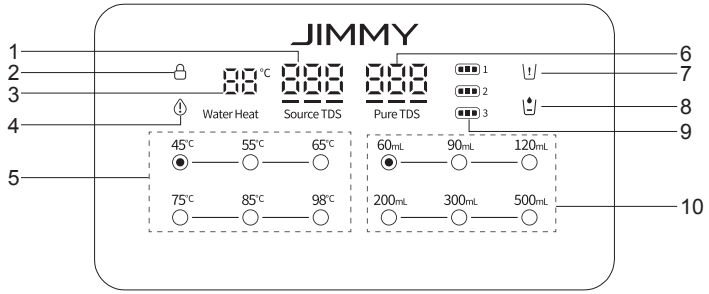

1.Wskaźnik TDS wody surowej
2.Wskaźnik blokady przed dziećmi
3.Wskaźnik temperatury wody wylotowej
4.Wskaźnik błędu
5.Przycisk ikony temperatury wody
6.Wskaźnik TDS czystej wody
7.Wskaźnik zastąpienia wody surowej
8.Wskaźnik oczyszczania wody
9.Wskaźnik żywotności filtra
10.Przycisk ikony głośności wody

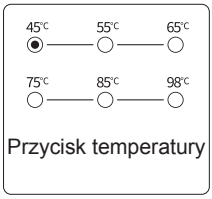


Przycisk temperatury

Dotknij ikony temperatury, aby wybrać temperaturę wody. Dostępna temperatura wody to temperatura otoczenia, 45°C, 55°C, 65°C, 75°C, 85°C, 98°C. Podczas dozowania wody w temperaturze otoczenia, lampka dozowania wody jest niebieska. Podczas dozowania gorącej wody lampka dozująca wodę świeci na czerwono. Gdy przestaniesz dozować wodę, lampka dozowania wody gaśnie. Podczas płukania lampka dozowania wody świeci na zielono.

Uwaga:


Maszyna jest wyposażona w tryb plateau, podczas pobierania 98°C gorącej wody, jeśli temperatura nie osiągnie 98°C po 20 sekundach, tryb plateau zostanie automatycznie włączony, aby dostosować temperaturę wody. Jeśli wysokość użytkowania jest większa niż 1500 metrów, nie zaleca się używania gorącej wody o temperaturze 98°C w tym czasie, może wystąpić opryskiwanie parowe, należy uważać na oparzenia.



Przycisk objętości wody

Przycisk objętości wody

Dotknij przycisku objętości wody, aby wybrać stałą objętość wody. Stałą objętość wody można wybrać z 60mL, 90mL, 120mL, 200mL, 300mL i 500mL.



Wskaźnik wartości TDS wody surowej / czystej wody

Wskaźnik wartości TDS wody surowej / czystej wody

TDS (Total Dissolved Solids) to ogólna wartość dla soli nieorganicznych i metali ciężkich rozpuszczonych w wodzie. Reprezentuje ilość zanieczyszczeń rozpuszczonych w wodzie. Zwykle im niższa wartość TDS, tym czystsza jest woda.

Wartość TDS wody surowej: Wskazuje wartość TDS wody w zbiorniku wody surowej, gdy nie jest filtrowana przez membranę RO urządzenia.

Wartość TDS czystej wody: wskazuje wartość TDS czystej wody po przefiltrowaniu wody surowej przez membranę RO urządzenia.



Wskaźnik żywotności filtra

Wskaźnik żywotności filtra

Wskaźniki żywotności filtra 1, 2, 3 przedstawiają żywotność filtrów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. Każdy wskaźnik ma 3 komórki. Im więcej komórek świeci się, tym dłuższy jest pozostały okres eksploatacji filtra. Jeśli lampka kontrolna zgaśnie, oznacza to, że okres użytkowania odpowiedniego filtra upłynął i należy go wymienić.



Wskaźnik oczyszczania wody

Wskaźnik oczyszczania wody

Po włączeniu zasilania wskaźnik oczyszczania wody na ekranie wyświetlacza pokazuje “ ⌴ ”. Gdy rozpoczyna się oczyszczanie wody, wskaźnik oczyszczania wody pokazuje“ ⌴ ”.Wraz ze wzrostem poziomu wody w kubku czystej wody wskaźnik oczyszczania wody wyświetli poziom wody w jednej komórce “ ⌴ ”. Gdy kubek czystej wody jest pełny, lampka wyświetlacza gaśnie, a oczyszczanie wody zatrzymuje się. Gdy kubek czystej wody nie jest na swoim miejscu, wskaźnik “ ⌴ ” miga, urządzenie przestaje oczyszczać.



Wskaźnik błędu

Wskaźnik błędu

Gdy system wykryje błąd, wskaźnik błędu “ ⚠ ” zapala się, miga i emituje sygnał dźwiękowy przez 10 sekund i pojawia się odpowiedni interfejs ostrzegania o błędzie. Dopóki błąd nie zostanie rozwiązany, urządzenie nie może być używane. Dopóki przycisk jest dotknięty, wskaźnik błędu “ ⚠ ” miga ponownie sygnałem dźwiękowym przez 10 sekund.



Wskaźnik zastąpienia wody surowej

Wskaźnik zastąpienia wody surowej


Gdy zbiornik wody surowej nie jest zainstalowany lub poziom wody jest poniżej minimalnego poziomu wody, wyświetlacz pokazuje “ ⌴ ”. Urządzenie wysyła trzy sygnały dźwiękowe.

Uwaga:

W następujących sytuacjach zaświeci się wskaźnik wymiany wody surowej “ ⌴ ” , a pozostała woda w zbiorniku wody surowej musi zostać opróżniona, a woda surowa musi zostać ponownie napełniona:

1.Wartość TDS wody surowej wyższa niż “ 999 ”, a brzęczyk emituje sygnał

dźwiękowy.
2.Poziom wody jest poniżej minimalnego znaku poziomu wody.



Gdy wartość TDS wody surowej jest wyższa niż “ 999 ”, brzęczyk przypomina o wymianie wody surowej. Naciśnij i przytrzymaj przycisk “ 85°C ” przez 5 sekund, aby anulować alarm. Naciśnij i przytrzymaj ponownie, aby przywrócić funkcję przypomnienia



Funkcja blokady przed dziećmi

Funkcja blokady przed dziećmi ma na celu uniemożliwienie dziecku korzystania z urządzenia. Naciśnij i przytrzymaj przycisk “ 60mL ” przez 5 sekund, zwolnij go po usłyszeniu dźwięku "beep", zaświeci się ikona blokady rodzicielskiej, a wskaźnik TDS wody surowej wyświetli LOC. Urządzenie nie może dozować wody ani odprowadzać wody. Jeśli chcesz wyłączyć funkcję blokady rodzicielskiej, naciśnij i przytrzymaj przycisk ikona “ 60mL ” przez 5 sekund, zwolnij po usłyszeniu dźwięku “ beep ”, ikona blokady rodzicielskiej zostanie wyłączona, wyświetlacz TDS wody surowej wznowi wartość normalną. Funkcja blokady rodzicielskiej jest domyślnie wyłączona.

Wyświetl tryb oszczędzania energii na ekranie

Gdy urządzenie nie jest używane przez 1 minutę, wyświetlacz przyciemni się. Dotknij dowolnego przycisku, wyświetlacz zaświeci się ponownie i można go używać normalnie.

Wykorzystanie produktu

Korzystanie z urządzenia

Uruchamianie

Napełnij zbiornik wody surowej wodą poniżej uchwytu i zainstaluj go na miejscu. Podłącz wtyczkę zasilania, urządzenie wydaje dźwięk, a wszystkie wskaźniki na ekranie wyświetlacza zapalają się na około 1 sekundę, a następnie wejdą w normalny stan wyświetlacza. Urządzenie zaczyna oczyszczać wodę.

Jak pobierać wodę

Ikona oczyszczania wody pokazuje “ ” lub “ ”, wody nie można dozować.


Gdy ikona oczyszczania wody pokazuje “ ” lub “ ” lub zgaśnie, woda może być dozowana przez naciśnięcie kranu dozującego.

Używaj wody o temperaturze pokojowej

Naciśnij kran dozujący bezpośrednio, aby pobrać wodę o temperaturze otoczenia, kontrolka kranu dozującego zmieni kolor na niebieski, naciśnij kran ponownie, aby zatrzymać pobieranie wody.


Używaj wody gorącej

Najpierw dotknij ikony temperatury na ekranie wyświetlacza, aby wybrać temperaturę wody. Temperaturę można wybrać z 45 °C, 55 °C, 65 °C, 75 °C, 85 °C, 98 °C.. Naciśnij kran dozujący, aby pobrać wodę o wybranej temperaturze, lampka dozująca zmieni kolor na czerwony. Naciśnij ponownie kran, aby zatrzymać pobieranie wody.

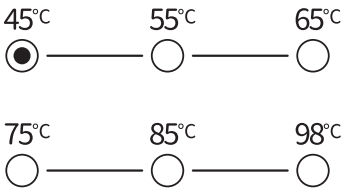

Dostosuj objętość wody

Kliknij przycisk ikony objętości wody, aby wybrać ilość wypływającej wody, ilość wypuszczanej wody można wybrać jako 60 ml, 90 ml, 120 ml, 200 ml, 300 ml, 500 ml i naciśnij przycisk wody, aby dozować odpowiednią ilość wody.

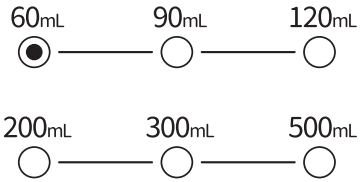

Wymień surową wodę

Gdy na wyświetlaczu pojawi się “ ⚠ ” , pozostała woda w oryginalnym zbiorniku na wodę musi zostać opróżniona, a oryginalny zbiornik na wodę powinien zostać napełniony do pozycji pod uchwytem.

Spłukiwanie

Jeśli produkt jest bezczynny przez ponad 72 godziny, konieczne jest 3-krotne opróżnienie pojemnika do oczyszczania wody lub skorzystanie z funkcji płukania. Naciśnij i przytrzymaj przycisk poboru wody przez 5 sekund, usłysz dźwięk "tykania", lampka poboru wody zmieni kolor na zielony i przejdzie w tryb spłukiwania. W tym trybie miga tylko lampka oczyszczania wody. Woda wypływa z dozownika i zatrzymuje się, gdy kubek czystej wody jest pusty. Płukanie można zakończyć naciskając kran dozujący. Po zakończeniu płukania ekran wyświetlacza automatycznie wznowi interfejs użytkownika.

Czyszczenie i konserwacja

Odkamienianie


Aby zapobiec zatykaniu się oczyszczacza wody przez osadzający się kamień, należy regularnie odkamieniać urządzenie za pomocą kwasku cytrynowego, zgodnie z poniższymi zaleceniami lub w przypadku zauważenia wyraźnych osadów kamienia w zbiorniku na wodę surową.
Częstotliwość odkamieniania w zależności od wartości TDS wody z kranu:
TDS poniżej 300 – odkamienianie co 6 miesięcy.
TDS od 300 do 500 – odkamienianie co 3 miesiące.
TDS powyżej 500 – odkamienianie co 2 miesiące.
Zeskanuj poniższy kod QR, aby obejrzeć film instruktażowy dotyczący odkamieniania urządzenia:

How to Descale


Ważne: Przed każdym ponownym napełnieniem zbiornika na wodę surową należy całkowicie opróżnić go z pozostałej wody. W przeciwnym razie wartość TDS wody surowej może być zbyt wysoka, co może szybko doprowadzić do zatkania pompy, a w konsekwencji do braku oczyszczania wody lub spowolnienia tego procesu.
Po odkamienianiu woda może mieć delikatny posmak pozostałości kwasku cytrynowego. Posmak ten zniknie po kilkukrotnym przepłukaniu urządzenia lub po kilku dniach użytkowania.
Jeśli wymiana filtra ma być przeprowadzona jednocześnie z odkamienianiem, najpierw należy odkamienić urządzenie, a następnie wymienić filtr.

Zbiornik czystej wody i kubek na wodę

1. Odłącz wtyczkę zasilania i wyjmij zbiornik wody surowej i kubek czystej wody.

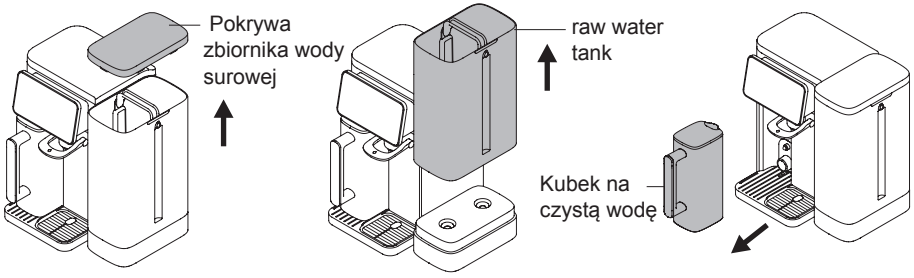

2. Umyj zbiornik wody surowej, kubek czystej wody i pokrywę kubka czystej wody. Przetrzyj wewnętrzną powierzchnię kubka z czystą wodą i pokrywę kubka czystą miękką szmatką. Wyjmij tacę ociekową, jak pokazano na rysunku i opróżnij wodę wewnątrz tacki ociekowej.

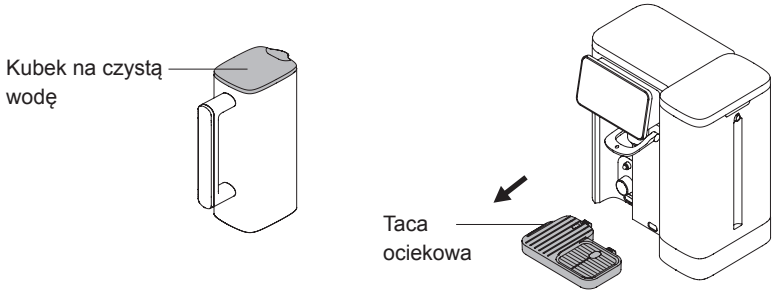

Wymiana filtra

Opis żywotności filtra

Gdy wskaźnik żywotności filtra zmieni się z " ▮▮▮ " na " ▭ " i urządzenie będzie emitować sygnał dźwiękowy przez 10 sekund przy każdym pobraniu wody, filtr musi zostać wymieniony. Jeśli filtr nie jest regularnie wymieniany, jakość wody po oczyszczeniu może ulec pogorszeniu. Cykl wymiany filtra różni się w zależności od jakości źródła wody i ilości zużywanej wody.

Filtr	Nazwa filtra	Zalecany cykl wymiany
Pierwszy etap	Filtr kompozytowy z mikrofibry i węgla aktywnego	12 miesięcy
Drugi etap	RO membrane filter	24 miesięcy
Trzeci etap	Filtr zmineralizowany z węglem aktywnym	12 miesięcy

Uwagi:


1.Cykl wymiany filtra opisany powyżej nie odnosi się do okresu zapewnienia jakości filtra, ale do oczekiwanej żywotności filtra w celu utrzymania jego pierwotnej wydajności. Na obszarach o złej jakości wody lub w przypadku dużego zużycia wody cykl wymiany filtra zostanie skrócony.

2.Zmineralizowany filtr z węglem aktywnym poprawia smak wody. Jeśli smak wody pogorszy się, zaleca się natychmiastową wymianę filtra.


3.Proszę kupić filtr z oficjalnych kanałów, jeśli kupisz nieoryginalny filtr, szkody spowodowane nie będą podlegać gwarancji.

Metoda wymiany filtra i resetowanie wskaźnika żywotności filtra

Krok 1.Wyłącz całą maszynę, wyjmij zbiornik wody surowej i górną pokrywę oczyszczacza, obróć element filtrujący do pozycji odblokowanej zgodnie z instrukcją na maszynie i wyjmij element filtrujący, który należy wymienić.

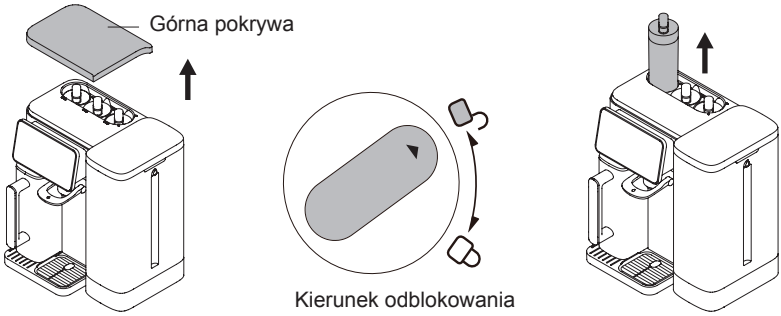

Krok 2.Następnie umieść nowy filtr, kierując strzałkę w dół, a następnie obróć filtr z pozycji odblokowanej do pozycji zablokowanej.

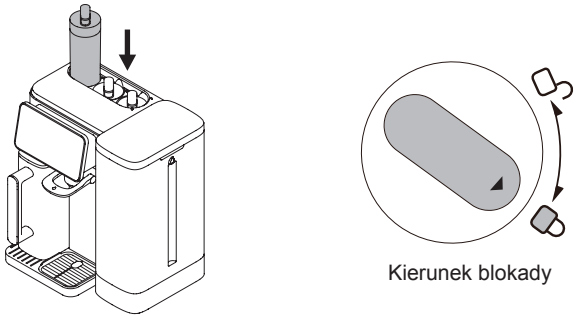

Krok 3.Po włączeniu zasilania najpierw naciśnij i przytrzymaj ikonę 98 ° C przez 5 sekund, wskaźnik żywotności filtra nr 1, 2, 3 zacznie migać (jeśli użytkownik nie kontynuuje operacji następnego kroku, miganie zatrzyma się po 10 sekundach). W tym czasie naciśnij i przytrzymaj przycisk 45°C przez 5 sekund, a żywotność elementu filtrującego nr 1 zostanie przywrócona; Naciśnij i przytrzymaj przycisk 55°C przez 5 sekund, a żywotność wkładu filtrującego nr 2 zostanie przywrócona; Naciśnij i przytrzymaj przycisk 65°C przez 5 sekund, a żywotność wkładu filtrującego nr 3 zostanie przywrócona. Po przywróceniu żywotności filtra odpowiedni wskaźnik żywotności filtra powróci do pełnego stanu “ ▬ ”.



Krok 4.Po wymianie filtra zapoznaj się z krokami płukania przed użyciem w "Montażu produktu" i opróżnij kubek czystej wody trzy razy, aby zakończyć płukanie nowego filtra.

Rozwiązywanie Problemów

Przed wysłaniem do wyznaczonych biur naprawczych sprawdź następujące kwestie.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Ekran nie świeci, urządzenie nie wytwarza wody	Urządzenie nie jest podłączone do zasilania	Podłącz wtyczkę zasilania
Przepływ czystej wody jest bardzo mały lub nie ma go wcale	Filtr przekracza swoją żywotność lub jest zablokowany	Wymień filtr
	Czy napięcie zasilania przyłącza zasilającego jest zgodne z napięciem znamionowym wskazanym na tabliczce znamionowej	Przełącz na zasilacz o tym samym napięciu znamionowym
	Pompa nie działa	Skontaktuj się z oficjalnym serwisem posprzedażnym
	Check if the raw water temperature is too low	Używaj surowej wody, która spełnia wymagania dotyczące temperatury wody
Oczyszczacz wody nie wytwarza ciepłej wody	Temperatura ciepłej wody nie jest wybrana	Patrz “Weź gorącą wodę”
	Poziom wody w kubku czystej wody jest poniżej minimalnego poziomu wodyl	Poczekaj, aż poziom wody w zbiorniku czystej wody osiągnie wysoki poziom wody przed 、 pobraniem gorącej wody
Odór	Filtr przekracza jego żywotność	Wymień filtr
	Oczyszczacz nie był używany przez długi czas	Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi, aby przepłukać urządzenie i wyczyścić zbiornik wody i kubek czystej wody
oczyszczania wody pozostaje niezmieniona i wynosi 30	Filtr przekracza jego żywotność	Replace the raw water and remake water
	The filter exceeds its service life	Wymień filtr
Wskaźnik oczyszczania wody “⊔” flashes miga	Kubek na czystą wodę nie jest zainstalowany na swoim miejscu	Wyjmij kubek na czystą wodę i zainstaluj go z powrotem w urządzeniu


Notes:
If any other failures occurred, which need professional tools, in order to avoid danger, the machine must be repaired or replaced by manufacturer, other maintenance offices or professionals from similar offices.

Dane techniczne produktu

Specyfikacja techniczna


Model numer	R9
Nazwa produktu	Reverse Osmosis Water Purifier
Zasilacz	220-230V ~ 50-60Hz
Rozmiar maszyny (Szerokość*wysokość*głębokość)	252mm*357mm*331mm
Zakres temperatur wody na wlocie	5-35℃
Przepływ wody oczyszczonej	0.3L/min (25℃)
Ciśnienie wody wlotowej	0-0.04MPa
Ciśnienie robocze	0.4-0.8MPa
Moc znamionowa	2200W

Schemat obwodu

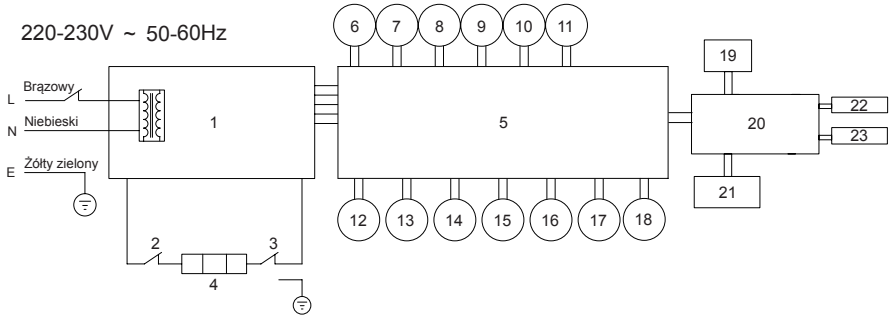

1.Moc PCB
2.TCO
3.TCO
4.Grzejnik elektryczny
5.Sterowanie PCB
6.Pompa membranowa
7.Pompa wspomagająca
8.Montaż TDS
9.Zawór spłukujący
10.Kontaktron zbiornika surowego
11.Przepływomierz
12.Wlot wody NTC
13.Wylot wody NTC
14.Kontaktron zbiornika czystej wody
15.Światło UV Kubek czystej wody
16.Mikroprzełącznik zbiornika wody oczyszczonej
17.Czujnik poziomu w kubku czystej wody
18.Na miejscu wykrywa kontaktron
19.Przycisk kontroli temperatury
20.Ekran wyświetlacza
21.Przycisk regulacji głośności
22.Woda pobierająca światło
23.Mikroprzełącznik

Schemat drogi wodnej

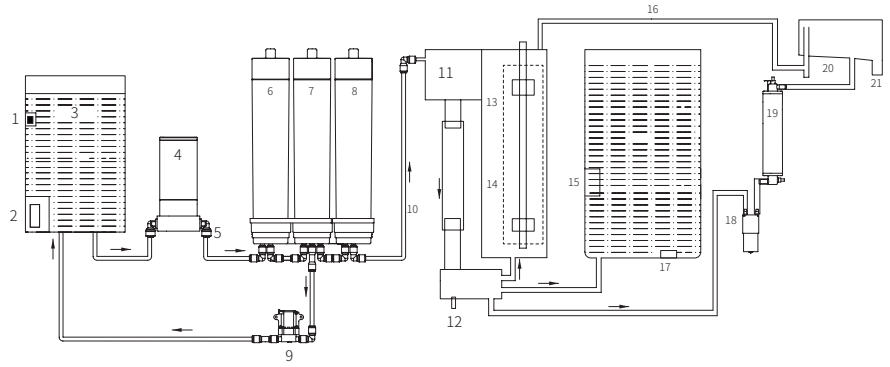

1.Zbiornik na wodę surową Kontaktron detekcji na miejscu
2.Kontaktron poziomu wody
3.Surowa woda
4.Pompa wspomagająca
5.Surowa woda
6.Filtr z mikrofibry i kompozytu z węglem aktywnym
7.Filtr membranowy RO
8.Filtr z węglem aktywnym
9.Zawór spłukujący
10.Woda oczyszczona RO
11.Oczyszczona woda
12.Purified water NTC
13.Czujnik poziomu wody
14.Oczyszczona woda
15.Światło UV
16.Rura wydechowa
17.Wykrywanie kubka czystej wody na miejscu
18.Pompa wylotowa
19.Rura grzewcza
20.Wylot spalin
21.Wylot wody

Informacje o producencie

Producent	Kingclean Electric Co., Ltd
Adres	No.1 Xiangyang road, Suzhou New District, Jiangsu province, 215009, China

Utylizacja

Maszyna, akcesoria i opakowanie powinny być posortowane w celu recyklingu przyjaznego dla środowiska.



Nie wyrzucaj maszyny wraz z odpadami domowymi!

Zastrzegamy sobie prawo do zmian bez uprzedzenia.

Informacje o gwarancji

Ten produkt objęty jest dwuletnią gwarancją od daty zakupu. Gwarancja nie obejmuje wymiany filtrów, normalnego zużycia, użytkowania komercyjnego, zmian w zakupionym urządzeniu, czynności czyszczenia, skutków niewłaściwego użytkowania lub uszkodzenia przez nabywcę lub osobę trzecią, uszkodzenia, które można przypisać okolicznościom zewnętrznym.

CE

Wichtige Hinweise

Warnung !

01.Bitte verwenden Sie niemals gebrochene Kabel oder Stecker sowie lose Steckdosen.
02.Bitte ziehen Sie nicht am Stromkabel, um das Gerät zu tragen.
03.Bitte zerlegen, reparieren oder modifizieren Sie die Maschine nicht selbst, um Fehlfunktionen, Gefahren und sogar Brände zu vermeiden.
04.Bitte tauchen Sie die Maschine nicht in Wasser.
05.Bitte Legen Sie keine brennbaren Gefahrgüter wie Kerzen oder Feuerzeuge auf dieses Produkt.
06.Kinder müssen unter Anleitung von Erwachsenen operieren, um Verbrennungen zu vermeiden.
07.Das Stromkabel kann nur an ein Netzteil angeschlossen werden, das der auf dem Typenschild angegebenen Nennspannung entspricht.
08.Wenn in diesem Produkt anormale Geräusche oder Wasserleckagen auftreten, ziehen Sie bitte den Stecker sofort ab und wenden Sie sich an den Kundendienst.
09.Wenn Wasser in das Innere dieses Produkts gelangt, ziehen Sie bitte den Stecker und wenden Sie sich an den Kundendienst. Wenn in diesem Produkt anormale Geräusche oder Wasserlecks auftreten, ziehen Sie bitte sofort den Stecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an den Kundendienst.
10.Wenn das Stromkabel beschädigt ist, um Gefahr zu vermeiden, muss es von Fachleuten des Herstellers und seiner benannten Reparaturabteilung oder ähnlichen Abteilung ersetzt werden.
11.Erdungsanweisungen – Dieses Gerät muss geerdet sein. Im Falle einer Fehlfunktion oder eines Ausfalls verringert die Erdung das Risiko eines elektrischen Schlags, indem sie einen Pfad mit dem geringsten Widerstand für elektrischen Strom bereitstellt. Dieses Gerät ist mit einem Kabel mit einem Geräteerdungskabel und einem Erdungsstecker ausgestattet. Der Stecker muss in eine geeignete Steckdose gesteckt werden, die gemäß allen lokalen Vorschriften und Verordnungen installiert und geerdet ist.
12.WARNUNG – Ein unsachgemäßer Anschluss des Erdungsleiters des Geräts kann zu Stromschlaggefahr führen. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker oder Servicemitarbeiter, wenn Sie Zweifel haben, ob das Gerät ordnungsgemäß geerdet ist. Ändern Sie nicht den mit dem Gerät gelieferten Stecker. Wenn es nicht in die Steckdose passt, lassen Sie eine geeignete Steckdose von einem qualifizierten Techniker installieren."
13.Dieses Gerät ist nicht für Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnden Erfahrungen und Kenntnissen bestimmt, es sei denn, sie wurden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person überwacht oder instruiert. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
15.Trennen Sie die Stromversorgung vor dem Austausch der Lampe.
16.Dieses Gerät verwendet eine ultraviolette (UV) Quelle und muss in Übereinstimmung mit den Markierungen und Anweisungen verwendet werden, um zu verhindern, dass das Auge und die nackte Haut des Benutzers schädlicher UV-Strahlung ausgesetzt werden.
17.Dieses Gerät ist mit einer Türverriegelung ausgestattet, die die UV Quelle beim Öffnen der Tür abschaltet.
18.Dieser Schutz reduziert das Risiko von Personenschäden durch UV Überbelichtung.


Hinweise!

01.Bevor Sie das Produkt verwenden, lesen Sie bitte diese Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie es richtig auf für zukünftige Referenz auf.
02.In der Gebrauchsanweisung kann es kleine Unterschiede zwischen Produktdesign- und Spezifikationsdaten und physischen Objekten geben. Bitte beziehen Sie sich auf das physische Objekt.
03.Wenn das Produkt länger als 72 Stunden nicht verwendet wurde, lassen Sie nach dem Neustart das Wasser in der Maschine ab und ersetzen Sie das Wasser im Rohwassertank durch sauberes Wasser. Warten Sie, bis der Becher mit reinem Wasser voll ist, und leeren Sie ihn dann (wiederholen Sie den obigen Vorgang 3 Mal)
04.Bitte Stellen Sie keine Behälter mit Wasser, Medikamenten, Lebensmitteln oder kleinen Metallgegenständen auf das Produkt.
05.Bitte verwenden Sie Wasser, das kommunalen Leitungswasserstandards entspricht, als Rohwasser.
06.Bitte verwenden Sie keinen Reinwasserbecher, um andere Flüssigkeiten als normales, sauberes Wasser zu lagern.
07.Wenn Sie dieses Produkt verwenden, bitte setzen Sie die Maschine glatt und vermeiden Sie das Eindringen von Wasser.
08.Stellen Sie den Wassersammler nicht in eine hängende Position, um ein Herabfallen des Bechers zu verhindern.
09.Bitte ersetzen Sie den Filter rechtzeitig, die Zeit zum Austausch des Filters abhängig von der Menge des Wasserverbrauchs und der Wasserqualität.
10.Nachdem Sie das neue Filterelement ausgetauscht haben, schalten Sie die Maschine ein, warten Sie, bis der Reinwassertank mit Wasser gefüllt ist, und lassen Sie das Wasser (im Entwässerungsmodus) ab. Wiederholen Sie diesen Vorgang dreimal, um es normal zu verwenden.
11. Halten Sie die Umgebung der Maschine sauber und sauberer Wassertank alle zwei Monate.
12.Wenn Sie die Maschine reinigen, wischen Sie sie nicht mit korrosiver Lösung ab, um Ausbleichen oder Korrosion auf der Oberfläche zu vermeiden.
13.Bei Nicht-Originalfiltern können Probleme auftreten, wie z. B. mangelnde hygienische Sicherheit der Rohstoffe, verminderte Filtrationsleistung und Dichtungspassung usw., was zu einer abnormalen Wasserqualität, Sicherheitsrisiken und Auswirkungen auf die Lebensdauer der Maschine führen kann. Bitte verwenden Sie nur JIMMY Bewinch Filter zum Austausch.

Produktinstallation und Reinigung

Teile Name

Überprüfen Sie, ob alle Teile enthalten sind. Kontaktieren Sie uns per E-Mail: support@jimmyglobal.com wenn ein Teil fehlt oder beschädigt ist. Halten Sie die äußere Verpackung für zukünftigen Transport.

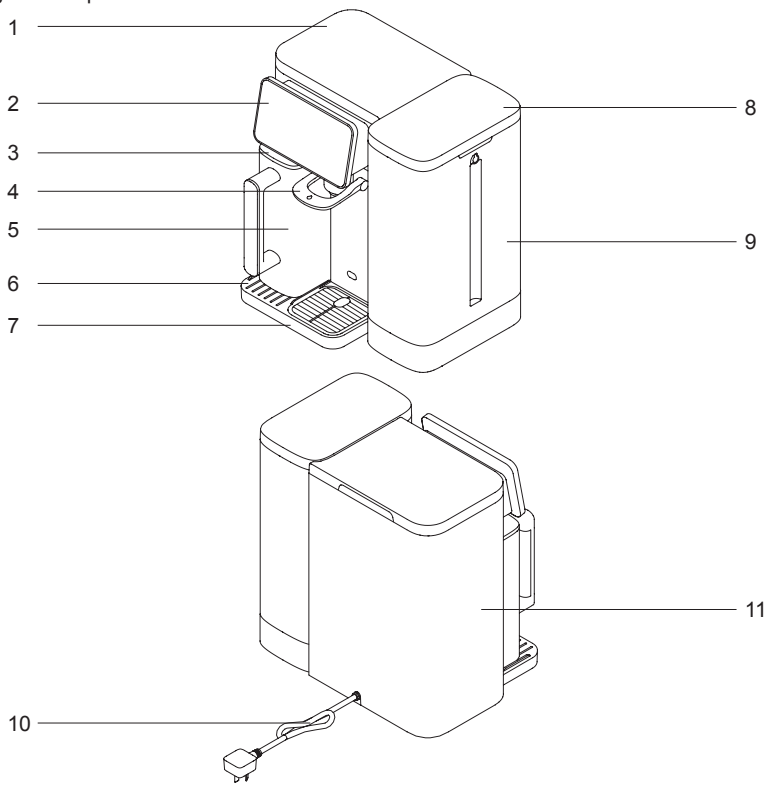

1.Obere Abdeckung
2.Bildschirm
3.Abdeckung des Reinwassertanks
4.Taste zur Wasseraufnahme
5.Reinwassertank
6.Abdeckung des Wasserschale
7.Wasserschale
8.Abdeckung des Rohwassertanks
9.Rohwassertank
10.Stromkabel
11.Gehäuse

Packliste


Teil Name	Maschine	Wasserschale	Obere Abdeckung	Reinwassertank	Anleitung
Menge	1	1	1	2	1

Platzierungsort

Der Wasserreiniger muss auf einen glatten, festen und trockenen Tisch gestellt werden. Stellen Sie die Maschine nicht in direktem Sonnenlicht oder an Orten mit viel Öl und Rauch auf, die das Erscheinungsbild der Sauberkeit beeinträchtigen.

Inspektion neuer Maschinen

Nehmen Sie die Maschine und alle Zubehörteile heraus, entfernen Sie obere Abdeckung, Reinwassertank, Rohwassertank, Rohwassertankabdeckung und platzieren Sie die Maschine für 8 bis 12 Stunden und setzen Sie dann alle Teile zurück.

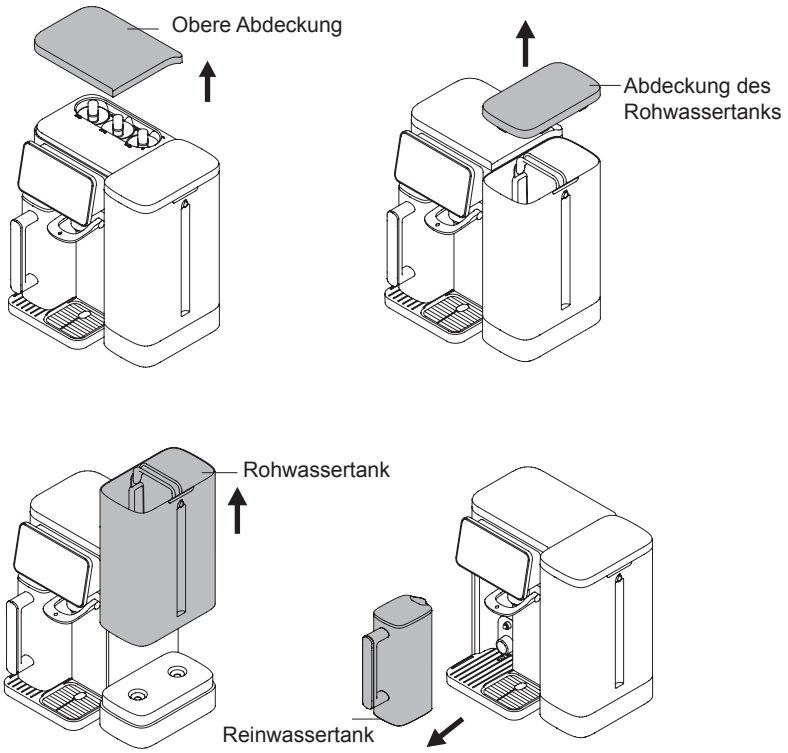


Stromversorgung anschließen

Bevor Sie den Kabelstecker in die Steckdose stecken, bitte stellen Sie bitte sicher, dass die Stromversorgung 220-230V~ beträgt. Halten Sie den Netzstecker und die Hand trocken.

Vor der ersten Anwendung abspülen

Schritt 1 Rohwassertank füllen

Entfernen Sie die Abdeckung des Rohwassertanks, halten Sie den Griff des Rohwassertanks und heben Sie ihn nach oben. Füllen Sie den Rohwassertank mit kommunalem Leitungswasser bis unter den Griff und stellen Sie ihn wieder in die Maschine.

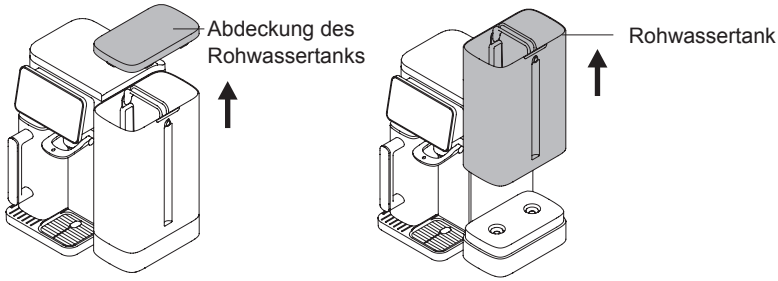


Schritt 2: Start der Wasseraufbereitung

Schalten Sie das Gerät ein, um die Wasserproduktion anzufangen, das Symbol “ ⌴ ” für die Wasserproduktion leuchtet auf und die Kontrollleuchte für die Wasserproduktion der Maschine erlischt, um anzuzeigen, dass die Wasserproduktion fertig ist.


Schritt 3: Wasser ablassen

Leeren Sie den Reinwassertank mit reinem Wasser und stellen Sie ihn wieder in die Maschine, um mit der Reinigung fortzufahren. Nachdem der Reinwassertank voll ist, leeren Sie ihn erneut. Nachdem Sie den Reinwasserbecher 3- bis 5-mal geleert haben, können Sie den Wasserreiniger verwenden.

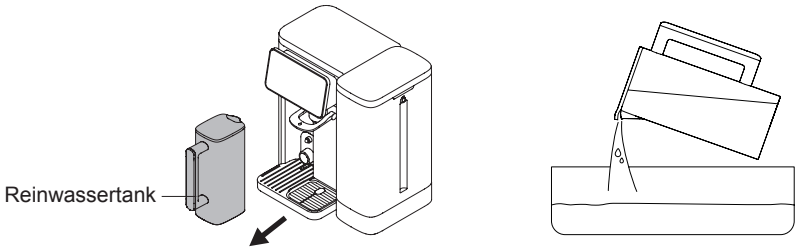

Schritt 4: Warmwasserweg spülen

Wenn der Wasserreinigungsindikator mit “ ⌴ ” angezeigt wird, legen Sie einen Behälter größer als 3.5 L unter den Wasserauslass. Wählen Sie “98°C /200 °F ” und drücken Sie die Taste zur Wasseraufnahme, um Wasser zu dispensieren. Bis der Reinwassertank leer ist, zeigt der Wasserreinigungsindikator “ ⌴ ”. Dann kann das Gerät normal verwendet werden.

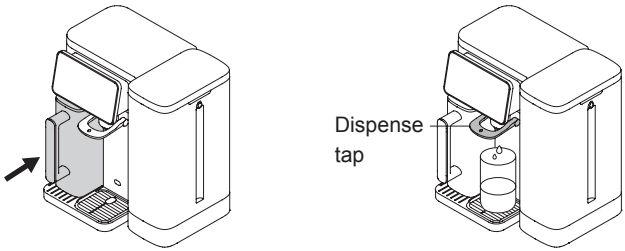

Hinweis:

1.Um eine bessere Nutzung zu gewährleisten, auch wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird, halten Sie das Gerät eingeschaltet.

2.Wenn das Gerät nicht für mehr als 24 Stunden benutzt wurde, wird empfohlen, 98℃ heißes Wasser für 5 Sekunden abzulassen, bevor es wieder verwendet wird

3.Wenn das Gerät zum ersten Mal eingeschaltet wird, gibt es beim ersten Reinigungsprozess eine große Menge von Blasen, die in den Rohwassertank abgegeben werden, und Rohwasser wird trüb. Es ist ein normales physikalisches Phänomen und Blasen verschwinden, nachdem sie für ein paar Minuten stehen. Gerät kann normal verwendet werden.


Wasserenthärtungsfilter

Wenn der TDS-Wert des Leitungswassers in Ihrer Stadt über 300 liegt, besteht die Gefahr, dass die Pumpe durch Kalkablagerungen aus dem Leitungswasser verstopft. Wir empfehlen, einen zusätzlichen Wasserenthärtungsfilter in den Rohwassertank einzusetzen.


Der Wasserenthärtungsfilter ist nicht im Lieferumfang enthalten. Er kann bei einem örtlichen Vertriebspartner bestellt werden. Informationen zu Bezugsquellen für den Wasserenthärtungsfilter erhalten Sie auch unter support@jimmyglobal.com.

Tauschen Sie den Wasserenthärtungsfilter alle 3 Monate aus.

Anzeigenbeschreibung und Verwendung

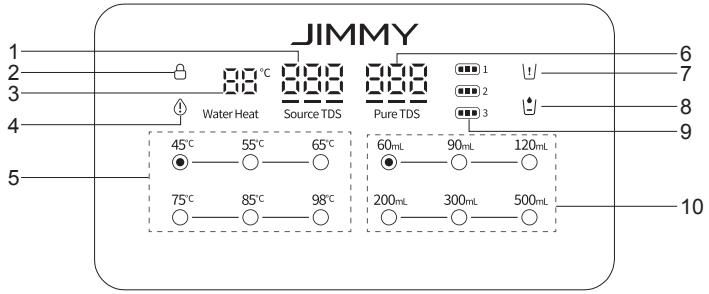

1.Rohwasser TDS Indikator
2.Kindersicherungsindikator
3. Auslasswassertemperatur Indikator
4.Fehler Indikator
5.Taste der Wassertemperatur
6.Reinwasser TDS Indikator
7.Rohwasse Ersatzindikator
8.Wasseraufbereitung Indikator
9.Filterlebensdauer Indikator
10.Taste der Wassermenge

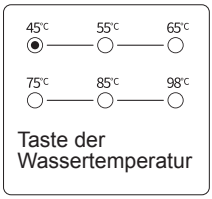


Taste der Wassertemperatur

Drücken Sie die Taste der Wassertemperatur, um die Wassertemperatur auszuwählen, und die verfügbare Wassertemperatur ist Wasser mit Raumtemperatur, 45℃、55℃、65℃、75℃、85℃、98℃。 Bei der Wasserentnahme leuchtet die Wassereinlasslampe blau, wenn Wasser bei Raumtemperatur entnommen wird, und die Wassereinlasslampe ist rot, wenn heißes Wasser entnommen wird. Beim Entleeren wird die Wassereinlaufleuchte grün angezeigt.

Note:


Hinweis:

Die Maschine ist mit Plateau-Modus ausgestattet, wenn sie 98℃ heißes Wasser nimmt, wenn die Temperatur 98℃ nach 20 Sekunden nicht erreichen kann, wird der Plateau-Modus automatisch eingeschaltet, um die Wassertemperatur einzustellen. Wenn die Höhe der Nutzungsumgebung mehr als 1500 Meter ist, wird es nicht empfohlen, 200° heißes Wasser zu diesem Zeitpunkt zu verwenden, es kann Dampfsprühen geben, seien Sie bitte vorsichtig mit Verbrühungen.

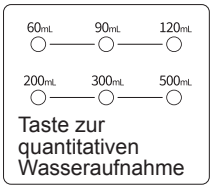

Taste zur quantitativen Wasseraufnahme

Die verfügbaren Wassermengen sind 60ml, 90ml, 120ml, 200ml, 300ml und 500ml.

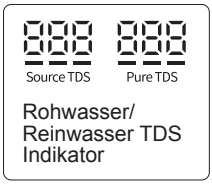


Rohwasser/ Reinwasser TDS Indikator

TDS (Gesamt gelöste Feststoffe) ist ein allgemeiner Wert für in Wasser gelöste anorganische Salze und Schwermetalle. Es stellt die Menge der in Wasser gelösten Verunreinigungen dar. Normalerweise ist das Wasser umso reiner, je niedriger der TDS Wert ist.

TDS-Wert des Rohwassers: Gibt den TDS Wert des Wassers im Rohwassertank an, wenn es nicht durch die RO-Membran des Geräts gefiltert wird.

TDS Wert des Reinwassers: Gibt den TDS Wert im Reinwassertank an, nachdem das Rohwasser durch die RO-Membran des Geräts gefiltert wurde.

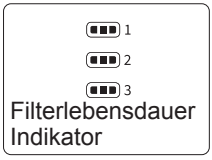

Filterlebensdauer Indikator

Filterlebensindikatoren 1、2、3 stellen die Lebensdauer der Filter 1、2 und 3.Stufe dar. Jeder Indikator hat drei Zellen. Je mehr Zellen die Anzeige leuchtet, desto länger ist die verbleibende Lebensdauer des Filters. Wenn die Kontrollleuchte erlischt, bedeutet dies, dass die Lebensdauer des entsprechenden Filters abgelaufen ist und der Filter ausgetauscht werden muss.



Wasseraufbereitung Indikator

Nach dem Anschließen der Stromversorgung zeigt die Wasseraufbereitungsanzeige auf dem Bildschirm “ ⌴ ”an. Wenn die Wasseraufbereitung beginnt, zeigt die Wasserreinigungsanzeige “ ⌴ ”. Wenn der Wasserstand im Reinwassertank steigt, zeigt die Wasserreinigungsanzeige den Wasserstand einer Zelle “ ⌴ ”an. Wenn der Reinwassertank voll ist, erlischt die Anzeigeleuchte und die Wasseraufbereitung stoppt. Wenn der Reinwassertank nicht an seinem



Platz ist, blinkt die Anzeige “ ⌴ ” , das Gerät stoppt die Herstellung.

Fehler Indikator

Wenn das System Fehler erkennt, leuchtet der Fehler indikator “ ⚠ ” auf, blinkt und piept zehn Sekunden lang und die entsprechende Fehlerwarnschnittstelle erscheint. Bevor der Fehler behoben ist, kann das Gerät nicht verwendet werden. Solange die Taste berührt wird, blinkt die Fehleranzeige “ ⚠ ” erneut mit einem Piepton für zehn Sekunden.



Rohwasser Ersatzindikator


Wenn der Rohwassertank nicht installiert ist oder der Wasserstand unter der Mindestwasserstandsmarke liegt, zeigt der Bildschirm “ ⌴ ”an. Das Gerät piept dreimal.

Hinweis:

In den folgenden Situationen leuchtet der Rohwasser Ersatzindikator “ ⌴ ” auf, und das verbleibende Wasser im Rohwassertank muss entleert und das Rohwasser nachgefüllt werden.

1.Der TDS Wert des Rohwassers ist höher als “ 999 ” und der Summer piept.

2.Der Wasserstand liegt unter der Mindestwasserstandsmarke.



Wenn der TDS Wert des Rohwassers höher als “ 999 ”ist, ertönt der Summer, um an den Austausch des Rohwassers zu erinnern. Halten Sie die Taste “ 85℃ ” 5 Sekunden lang gedrückt, um den Alarm abzubrechen. Halten Sie erneut gedrückt, um die Erinnerungsfunktion wiederherzustellen



Die Kindersicherungsfunktion

Die Kindersicherungsfunktion dient dazu, dass das Kind das Gerät nicht zu benutzt. Halten Sie die Symboltaste "60 ml" 5 Sekunden lang gedrückt, lassen Sie sie los, nachdem Sie einen "Piepton" gehört haben, das Kindersicherungssymbol leuchtet auf und das Rohwasser-TDS zeigt LOC an. Das Gerät kann kein Wasser ausgeben oder Wasser ablassen. Wenn Sie die Kindersicherungsfunktion ausschalten möchten, halten Sie die Symboltaste "60 ml" 5 Sekunden lang gedrückt, lassen Sie sie los, wenn Sie einen "Piepton" hören, das Kindersicherungssymbol wird ausgeschaltet, die TDS-Anzeige des Rohwassers nimmt den normalen Wert wieder auf. Die Kindersicherungsfunktion ist standardmäßig deaktiviert.

Energiesparmodus des Displays

Wenn das Gerät eine Minute lang nicht in Betrieb ist, wird der Bildschirm dimmen. Berühren Sie eine beliebige Taste, der Bildschirm leuchtet wieder auf und es kann normal verwendet werden.

Produkt Anwendungen

Bedienungsanleitung

Einschalten

Füllen Sie den originalen Wassertank mit Wasser bis unter den Griff und installieren Sie ihn an Stelle. Stecken Sie den Stromstecker ein, die gesamte Maschine gibt ein Piepton aus, und alle Inhalte auf dem Bildschirm leuchten für etwa eine Sekunde auf und gelangen in den normalen Anzeigezustand.

Wasseraufnahme

Wenn das Wasserreinigungssymbol “ ” oder “ ”zeigt, kann das Wasser nicht abgegeben werden.

Wenn das Wasserreinigungssymbol “ ” oder “ ” anzeigt oder erlischt, kann Wasser durch Drücken der Wassereinlasstaste,um Wasser zu holen.


Wasseraufnahme bei Raumtemperatur

Drücken Sie direkt auf die Wasseraufnahme Taste, um Wasser mit Umgebungstemperatur zu entnehmen, Der Wassereinlass leuchtet blau, drücken Sie den Wasserhahn erneut, um die Wasseraufnahme zu beenden.

Take hot water


Heiße Wasseraufnahme

Drücken Sie zuerst das Temperatursymbol auf dem Bildschirm, um die Wassertemperatur auszuwählen. Die Temperatur kann zwischen 45 °C、55 °C、65 °C、75 °C、85 °C、98 °C gewählt werden. Drücken Sie die Wasseraufnahme Taste, um Wasser mit der gewählten Temperatur zu entnehmen, der Wassereingang leuchtet rot. Drücken Sie erneut auf die Wasseraufnahme Taste, um die zu beenden.

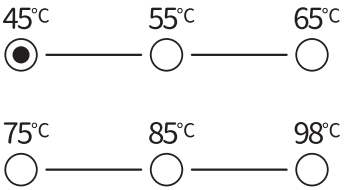

Wassermenge selbst anpassen

Drücken Sie die Wassermenge Taste um das Wasserausgangsvolumen auszuwählen, das als 60mL, 90mL, 120mL, 200mL, 300mL, 500mL ausgewählt werden kann, drücken Sie die Wasseraufnahme Taste, um Wasser mit spezifiziertem Volumen abzugeben.

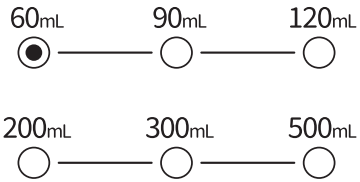

Rohwasser ersetzen

Wenn der Bildschirm “ ⚠ ” zeigt,muss das restliche Wasser im Originalwassertank geleert werden und der Originalwassertank sollte bis zur Position unter dem Tragegriff gefüllt werden.

Abspülung

Wenn das Produkt länger als 72 Stunden inaktiv ist, muss die Wasserreinigungsflasche 3 Mal geleert oder die Spülfunktion verwendet werden. Halten Sie die Wassereinlasstaste 5 Sekunden lang gedrückt, hören Sie das "Piepton", die Wassereinlasslampe leuchtet grün und wechseln Sie in den Spülmodus, zu diesem Zeitpunkt blinkt nur die Wassermengenanzeige auf dem Bildschirm, das Wasser wird aus dem Wasserauslass abgelassen, und es stoppt nach dem Entleeren automatisch die Spülung, oder Sie können die Wassereinlasstaste drücken, um die Spülung aufzuhören. Wenn die Verarbeitung gestoppt wird, setzt der Bildschirm die Benutzeroberfläche automatisch fort.

Cleaning and Maintenance

Entkalkung


Entkalken Sie das Gerät mit Zitronensäure in den unten angegebenen Abständen oder wenn im Rohwassertank deutliche Kalkrückstände sichtbar sind. So vermeiden Sie, dass Kalkablagerungen das Wasseraufbereitungsgerät verstopfen.
Entkalken Sie das Gerät bei einem TDS-Wert des Leitungswassers unter 300 alle 6 Monate.
Entkalken Sie das Gerät bei einem TDS-Wert des Leitungswassers von 300 bis 500 alle 3 Monate.
Entkalken Sie das Gerät bei einem TDS-Wert des Leitungswassers über 500 alle 2 Monate.
Scannen Sie den unten stehenden QR-Code, um das Video mit der Anleitung zum Entkalken aufzurufen:

How to Descale


Entleeren Sie den Rohwassertank vor jedem Nachfüllen vollständig. Andernfalls steigt der TDS-Wert des Rohwassers zu stark an, sodass die Pumpe nach kurzer Zeit verstopft. Dadurch bereitet das Gerät kein Wasser mehr auf oder die Wasseraufbereitung verlangsamt sich.
Nach dem Entkalken kann das Wasser durch Zitronensäurerückstände einen sehr leichten Beigeschmack haben. Dieser verschwindet nach weiteren Spülzyklen oder nach einigen Tagen Gebrauch.
Führen Sie zuerst die Entkalkung durch und tauschen Sie anschließend den Filter aus, wenn der Filterwechsel zusammen mit der Entkalkung erfolgen soll.

Sauberer Rohwassertank und Reinwasserbecher

1. Ziehen Sie den Stromstecker und entfernen Sie den Rohwassertank und den Reinwassertank.

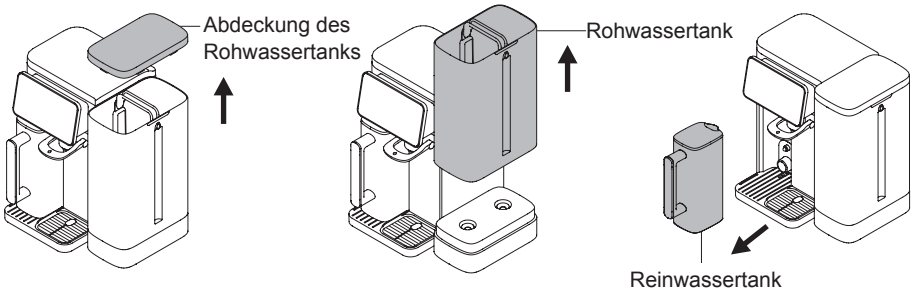

2. Waschen Sie den Rohwassertank, den Reinwassertank und die Abdeckung des Reinwassertanks . Wischen Sie die Innenfläche des Reinwassertanks und der Becherabdeckung mit einem sauberen weichen Tuch ab. Nehmen Sie die Tropfschale wie auf dem Bild angegeben heraus und leeren Sie das Wasser in der Tropfschale.

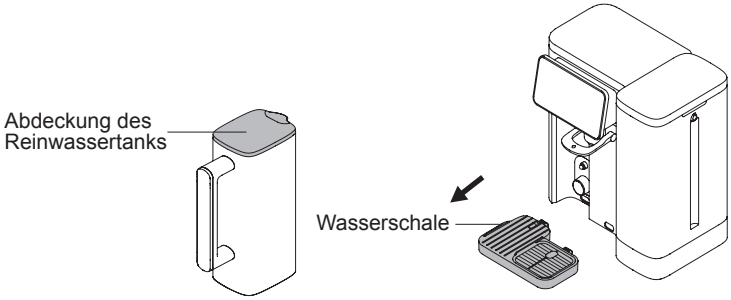

Filterersetzung

Beschreibung der Filterlebensdauer

Wenn die Anzeige für die Lebensdauer des Filters auf von “ ▮▮▮ ” bis “ ▭ ” wechselt und die Maschine bei jeder Wasserentnahme 10 Sekunden lang piept, muss der Filter ausgetauscht werden.

Wenn der Filter nicht regelmäßig ausgetauscht wird, kann sich die Wasserqualität dieses Produkts nach der Reinigung verringern. Der Zyklus des Filterwechsels hängt von der Qualität der Wasserquelle und der verwendeten Wassermenge ab.

Filter	Filter name	Empfohlener Austauschzyklus
Stufe 1	Mikrofiltration Aktivkohle Composite Filterpatrone	12 Monate
Stufe 2	RO-Membranfilter	24 Monate
Stufe 3	Aktivkohle-mineralisierter Filter	12 Monate

Hinweis:


1.Der oben beschriebene Filteraustauschzyklus bezieht sich nicht auf die Qualitätssicherungszeit des Filters, sondern auf die erwartete Lebensdauer des Filters, um seine ursprüngliche Leistung beizubehalten. In Gebieten mit schlechter Wasserqualität oder bei hohem Wasserverbrauch wird der Filteraustauschzyklus verkürzt.

2.Aktivkohle mineralisierter Filter verbessert den Wassergeschmack. Wenn der Wassergeschmack schlechter wird, wird empfohlen, diesen Filter sofort zu ersetzen.


3.Bitte kaufen Sie das Filterelement auf offiziellen Kanälen. Wenn Sie ein nicht originales Filterelement kaufen, werden die Schäden an der gesamten Maschine nicht durch die Garantie gedeckt.

Filteraustauschmethode und Filterlebensdauer zurücksetzen

Schritt 1. Schalten Sie die ganze Maschine aus, entfernen Sie Rohwassertank und obere Abdeckung des Reinigers, drehen Sie den Filter, um Position gemäß den Anweisungen auf der Maschine zu entriegeln und heben Sie den Filter heraus.

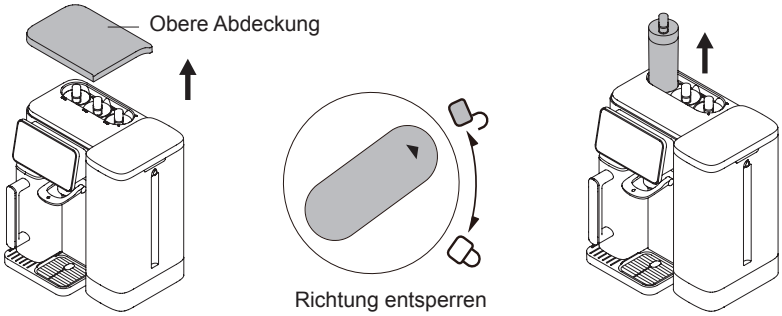

Schritt 2.Platzieren Sie dann das neue Filterelement in Pfeilrichtung und drehen Sie das Filterelement von der entriegelten Position in die verriegelte Position.

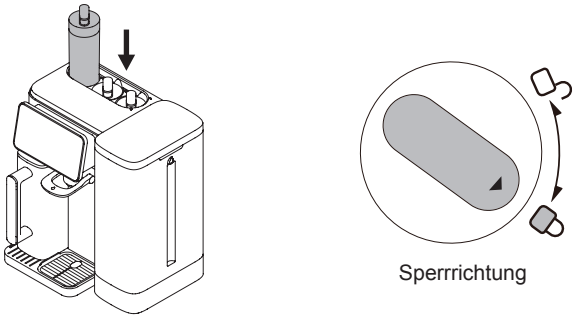

Schritt 3. Halten Sie nach dem Einschalten zuerst das 98 °C Symbol 5 Sekunden lang gedrückt, die Filterlebensdaueranzeige Nr. 1, 2, 3 beginnt zu blinken (wenn der Benutzer den Vorgang im nächsten Schritt nicht fortsetzt, hört das Blinken nach 10 Sekunden auf). Drücken Sie zu diesem Zeitpunkt 5 Sekunden lang 45 °C und die Filterlebensdauer Nr. 1 wird zurückgesetzt; drücken Sie 55 °C für 5 Sekunden und die Filterlebensdauer Nr. 2 wird zurückgesetzt; drücken Sie 65 °C für 5 Sekunden und die Filterlebensdauer Nr. 3 wird zurückgesetzt. Nach dem Zurücksetzen der Filterlebensdauer nimmt die entsprechende Filterlebensdaueranzeige den vollständigen " " Status wieder auf.



Schritt 4. Nachdem Sie den Filter ausgetauscht haben, lesen Sie die Schritte vor der Verwendung in der Installation des Produkts und entleeren Sie dreimal das Speicherwasser des Wasserbehälters, um die Spülung des neuen Filters abzuschließen.

Fehlersuche

Bevor Sie die Wartungsabteilung beauftragen, überprüfen Sie bitte die folgenden Punkte.

Probleme	Mögliche Ursachen	Lösungen
Der Bildschirm leuchtet nicht, die Maschine macht kein Wasser	Die Maschine ist nicht mit Strom verbunden	Stecken Sie den Stromstecker ein
Der Durchfluss von sauberem Wasser ist sehr gering oder es produkziert keine Wasser	Der Filter ist abgelaufen oder ist verstopft	Filter ersetzen
	Ob die Versorgungsspannung des Netzteilanschlusses mit der Nennspannung übereinstimmt, die auf dem Typenschild angegeben ist	Wechseln Sie Stromnetz mit der g leichen Nennspannung
	Die Pumpe funktioniert nicht	Kontaktieren Sie den offiziellen Kundendienst
	Prüfen Sie, ob die Rohwassertemperatur zu niedrig ist	Verwenden Sie Rohwasser, das die Anforderungen an Wassertemperatur erfüllt
Der Wasserreiniger erzeugt kein heißes Wasser	Die Heißwassertemperatur ist nicht gewählt	Siehe Sie bei "Heiße Wasseraufnahme"
	Der Wasserstand im Reinwasserbecher liegt unter dem Mindestwasserpegel	Warten Sie, bis der Wasserstand im Reinwassertank den hohen Pegel erreicht, bevor Sie heißes Wasser nehmen
eigenartiger Geruch	Der Filter ist abgelaufen	Filter ersetzen
	Der Wasserreiniger wurde schon lange nicht mehr benutzt	Folgen Sie der Leitung, um das Gerät zu spülen und den Rohwassertank und den Reinwassertank zu reinigen
Der TDS Wert des Reinwassers bleibt unverändert bei 30	Das Rohwasser wurde nicht ausgetauscht	Rohwasser ersetzen und Reinwasser machen
	Der Filter ist abgelaufen	Filter ersetzen
Die Wasseraufbereitung sanzeige “ ⌊⌋ ” blinkt	Der Reinwassertank ist nicht vorhanden	Nehmen Sie das Reinwasser heraus und installieren Sie es zurück in die Maschine


Hinweis: Wenn andere Ausfälle aufgetreten sind, die professionelle Werkzeuge benötigen, um Gefahren zu vermeiden, muss die Maschine vom Hersteller, anderen Wartungsstellen oder Fachleuten ähnlicher Abteilung repariert oder ersetzt werden

Produktspezifikation

Technische Parameter


Modell Nr	R9
Produkt Name	Umkehrosmose Wasserreiniger
Stromversorgung	220-230V ~ 50-60Hz
Maschinegröße	252mm*357mm*331mm
Temperaturbereich des Einlasswassers	5-35℃
Durchfluss des Einlasswassers	0.3L/min (25℃)
Wassereinlassdruck	0-0.04MPa
Arbeitsdruck	0.4-0.8MPa
Nennleistung	2200W

Schaltplan

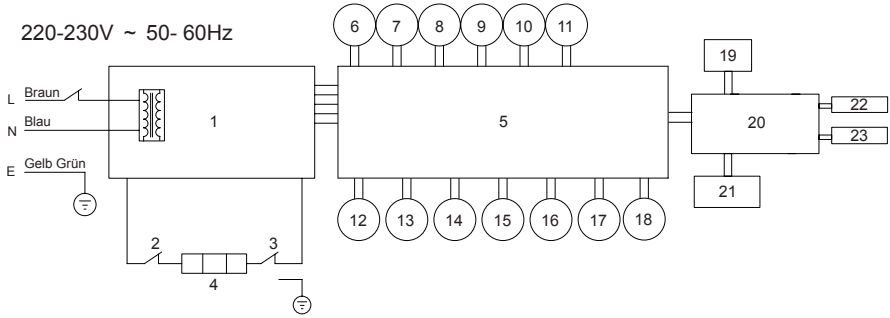

1.Strom PCB
2.TCO
3.TCO
4.Electric heater
5.Steuerplatte PCB
6.Membranpumpe
7.Boosterpumpe
8.TDS Baugruppe
9.Spülventil
10.Reedschalter des Rohwassertanks
11.Durchflussmesser
12.Wassereinlass NTC
13.Wasserauslass NTC
14.Reedschalter des Reinwassertanks
15.UV Lampe des Reinwassertanks
16.Mikroschalter des Reinwassertanks
17.Wasserstandsensor des Reinwassertanks
18.Reedschalter zur Erkennung an Stelle
19.Taste zur Temperaturregelung
20.Bildschirm
21.Taste zur Wassereinstellung
22.Wasseraufnahme indikator
23.Micro switch

Wasserstraßenplan

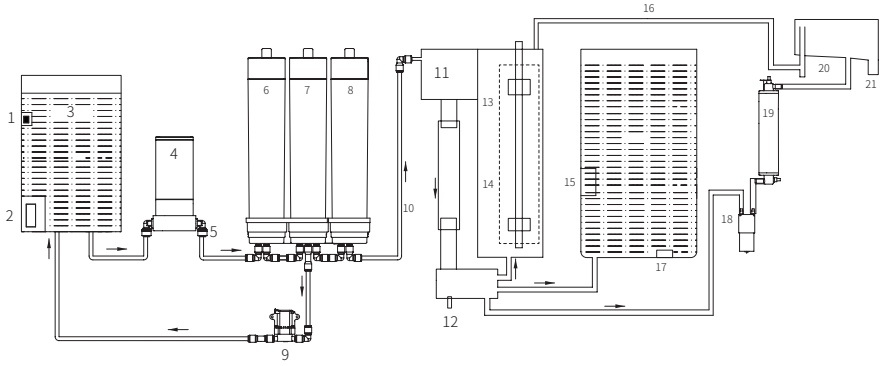

1.Rohwassertanks Reedschalter zur Erkennung an Stelle
2.Wasserstand Reedschalter
3.Rohwasser
4.Boosterpumpe
5.Rohwasser
6.Microfiber and activated carbon composite filter
7.RO Membranfilter
8.Aktivkohlefilter
9.Flush valve
10.RO gereinigtes Wasser
11.Gereinigtes Wasser
12.Gereinigtes Wasser NTC
13.Wasserstandssensor
14.Gereinigtes Wasser
15.UV Lampe
16.Abgasanlage
17.Detektion des Reinwassertanks an Stelle
18.Auslasspumpe
19.Heizungsrohr
20.Exhaust outlet
21.Wasserauslass

Hersteller informationen

Hersteller	Kingclean Electric Co., Ltd
Adresse	No.1 Straße Xiangyang, Bezirk New Suzhou, Provinz Jiangsu 215009, China

Entsorgung

Maschine, Zubehöre und Verpackung sollten auf umweltfreundliche Weise recycelt werden.

 Bitte entsorgen Sie diese Maschine nicht im Hausmüll!

Nur für EU-Länder:Gemäß der EU-Richtlinie 2012/19/EU müssen nicht mehr gebrauchsfähige Gerät und gemäß EU-Richtlinie 2006/66/EG müssen defekte oder verbrauchte Akkus/Batterien getrennt gesammelt und auf umweltfreundliche Weise entsorgt werden.

Änderungen vorbehalten.

Garantie

Dieses Produkt genießt eine einjährige Garantie für die Maschine ab Kaufdatum.
Von der Garantie sind ausgenommen: normale Abnutzung, kommerzielle Nutzung, Änderungen an dem gekauften Apparat, Reinigung, Konsequenzen von unsachgemäßen Verwendungen oder Schäden vom Käufer oder dritte Partei, und die sich auf äußerer Umstände beziehbare oder die von den Akkus verursachte Schäden.

CE

Instructions de sécurité importantes

Merci de bien vouloir respecter les instructions et les consignes de sécurité de l'appareil avant de l'utiliser, notamment les avertissements suivants.Lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil.

ATTENTION – Pour réduire tout risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessure:

01.N'utilisez pas de cordons ou de fiches cassés, ni de prises de courant mal fixées.
02.Ne pas traîner le cordon d'alimentation pour transporter l'appareil.
03.Ne démontez pas, ne réparez pas et ne modifiez pas l'appareil vous-même afin d'éviter les dysfonctionnements et les dangers, voire de provoquer un incendie.
04.Ne pas immerger la machine dans l'eau.
05.Ne placez pas d'objets inflammables dangereux tels que des bougies ou des briquets sur ce produit.
06.Les enfants doivent être guidés par des adultes pour éviter les brûlures.
07.Le cordon d'alimentation ne peut être connecté qu'à une alimentation électrique correspondant à la tension nominale indiquée sur la plaque signalétique.
08.En cas de bruit anormal ou de fuite d'eau sur ce produit, veuillez le débrancher immédiatement et contacter le service après-vente.
09.Si de l'eau pénètre à l'intérieur du produit, veuillez débrancher le cordon d'alimentation et contacter le service après-vente. En cas de bruit anormal ou de fuite d'eau, débranchez le cordon d'alimentation et contactez le service après-vente.
10.Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant et son service de réparation désigné ou par des professionnels d'un service similaire afin d'éviter tout danger.
11.INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE - Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de dysfonctionnement ou de panne, la mise à la terre réduira le risque de choc électrique en fournissant un chemin de moindre résistance pour le courant électrique. Cet appareil est équipé d'un cordon muni d'un conducteur de mise à la terre et d'une fiche de mise à la terre. La fiche doit être branchée dans une prise de courant appropriée, installée et mise à la terre conformément à tous les codes et règlements locaux.
12.AVERTISSEMENT - Une mauvaise connexion du conducteur de mise à la terre de l'appareil peut entraîner un risque d'électrocution. Vérifiez auprès d'un électricien qualifié ou d'un représentant du service après-vente si vous avez des doutes quant à la mise à la terre de l'appareil. Ne modifiez pas la fiche fournie avec l'appareil ; si elle n'est pas adaptée à la prise, faites installer une prise adéquate par un technicien qualifié."
13.Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
14.La lampe UV ne peut être remplacée que par du personnel qualifié.
15.Débranchez l'alimentation avant de remplacer la lampe.
16.Cet appareil utilise une source ultraviolette (UV) et doit être utilisé conformément à ses marquages et instructions pour empêcher les yeux et la peau nue de l'utilisateur d'être exposés aux rayons UV nocifs.
17.Cet appareil est équipé d'un verrouillage/verrouillage de porte qui désengage la source UV lorsque la porte est ouverte.

18.Cette protection réduit le risque de blessures dues à une surexposition aux UV.


Notes

01.Veuillez lire attentivement le manuel avant de l'utiliser et conservez-le pour vous y référer ultérieurement.
02.Dans le manuel, il peut y avoir de légères différences entre les données de conception et de spécification du produit et le produit réel, veuillez vous référer au produit réel.
03.Si le produit n'a pas été utilisé pendant plus de 72 heures, au redémarrage, vidanger toute l'eau à l'intérieur de la machine et remplacer l'eau du réservoir d'eau brute par de l'eau neuve; attendre que le gobelet d'eau pure soit plein et le vider (répéter l'opération ci-dessus 3 fois).
04.Ne pas placer de récipients contenant de l'eau, des médicaments, de la nourriture ou de petits objets métalliques sur le produit.
05.Veuillez utiliser comme eau brute de l'eau qui répond aux normes de l'eau du robinet municipal.
06.Ne pas utiliser le gobelet d'eau pure pour stocker des liquides autres que de l'eau propre à température normale.
07.Lors de l'utilisation de ce produit, placez la machine en douceur et évitez les infiltrations d'eau.
08.Ne pas suspendre le plateau d'égouttage pour éviter que la tasse ne tombe.
09.Le temps de remplacement du filtre dépend de la quantité d'eau consommée et de la qualité de l'eau.
10.Après avoir remplacé le nouveau filtre, mettez l'appareil en marche, attendez que le gobelet d'eau pure soit rempli d'eau et vidangez l'eau (mode rinçage) pendant trois fois, puis l'appareil peut être utilisé normalement.
11.Gardez les alentours de la machine propres et nettoyez le réservoir d'eau tous les deux mois.
12.Lors du nettoyage de la machine, ne pas l'essuyer avec une solution corrosive afin d'éviter la décoloration ou la corrosion de la surface.
13.Les filtres non originaux peuvent présenter des problèmes tels que l'absence d'assurance de sécurité hygiénique des matières premières, des performances de filtration réduites et une mauvaise adaptation des joints, ce qui peut entraîner une qualité d'eau anormale, des risques pour la sécurité et affecter la durée de vie de l'appareil. N'utilisez que des filtres JIMMY Bewinch pour le remplacement.

Assemblage et rinçage du produit

Nom des pièces

Vérifiez que toutes les pièces sont incluses. Contactez-nous via email:support@jimmyglobal.com s'il manque une pièce ou si elle est endommagée. Conservez l'emballage extérieur pour un transport ultérieur.

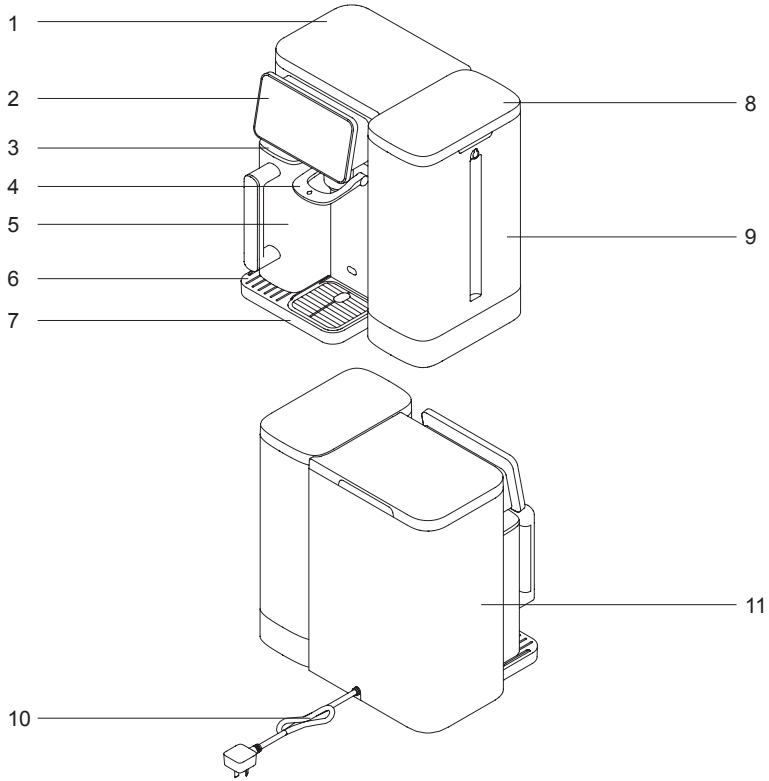

1.Couvercle supérieur
2.Écran d'affichage
3.Couvercle du gobelet d'eau pure
4.Robinet de distribution
5.Gobelet d'eau pure
6.Couvercle du plateau d'égouttage
7.Plateau d'égouttage
8.Couvercle du réservoir d'eau brute
9.Réservoir d'eau brute
10.Cordon d'alimentation
11.Boîtier

Liste de colisage


Nom de la pièce	Appareil	Plateau d'égouttage	Couvercle supérieur	Gobelet d'eau pure	Manuel d'utilisation
Quantité	1	1	1	2	1

Position de placement

Le purificateur d'eau doit être placé sur une table lisse, solide et sèche. Ne placez pas l'appareil à la lumière directe du soleil ou dans des endroits où il y a beaucoup d'huile et de fumée, ce qui nuirait à l'apparence de propreté.

Inspection d'une nouvelle machine

Retirez la machine et tous les accessoires, enlevez le couvercle supérieur, le gobelet d'eau pure, le réservoir d'eau brute, le couvercle du réservoir d'eau brute et placez la machine pendant 8 à 12 heures, puis remettez toutes les pièces en place.

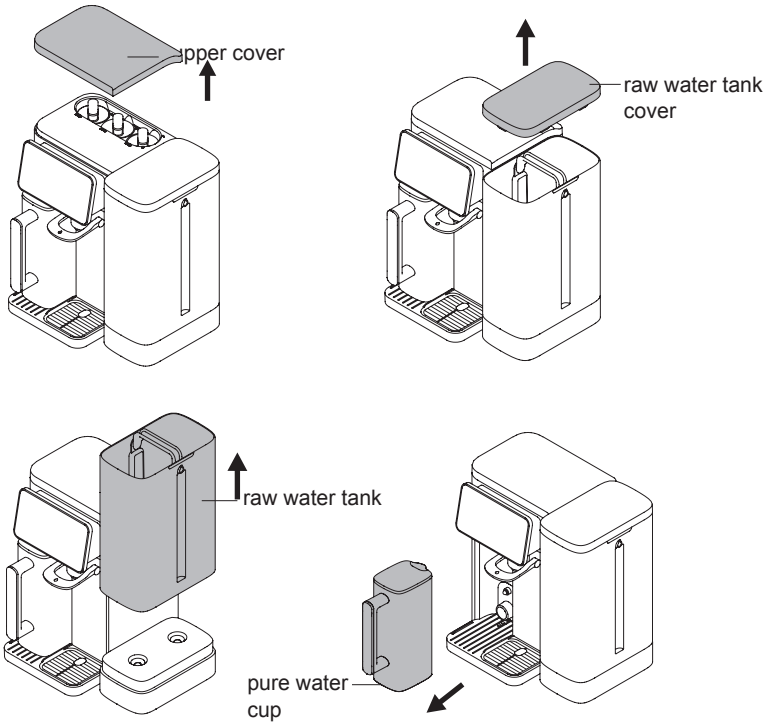


Connect the power supply


Avant d'insérer la fiche du câble d'alimentation dans la prise de courant, assurez-vous que l'alimentation est de 220-230V~ . Gardez la fiche du câble d'alimentation et la main au sec.

Rinçage avant la première utilisation

Étape 1 Remplir le réservoir d'eau brute

Retirer le couvercle du réservoir d'eau brute, tenir la poignée du réservoir d'eau brute et la soulever. Remplir le réservoir d'eau brute avec de l'eau du robinet jusqu'en dessous de la poignée et le remettre sur la machine.

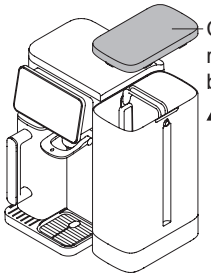

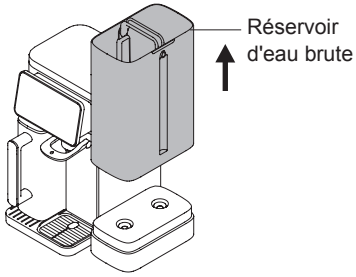



Étape 2 Début de la purification de l'eau

Branchez l'appareil sur l'alimentation électrique pour commencer à purifier l'eau, le voyant de purification de l'eau " ⊔ " s'allume, lorsque le voyant de purification de l'eau s'éteint, cela signifie que la purification de l'eau est terminée.

Étape 3 Vider la tasse d'eau pure


Vider le gobelet d'eau pure et le remettre dans la machine pour poursuivre la purification. Lorsque le gobelet d'eau pure est plein, le vider à nouveau. Après avoir vidé le gobelet d'eau pure 3 à 5 fois, vous pouvez commencer à utiliser le purificateur d'eau.

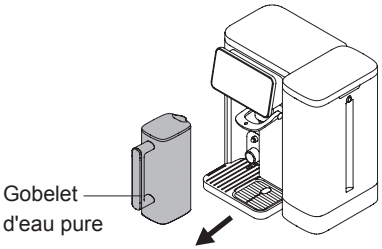


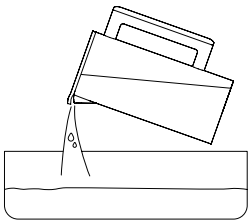

Étape 4 Rinçage des conduites d'eau chaude

Lorsque le voyant de production d'eau " ⊔ " est affiché, placez un récipient d'un volume supérieur à 3,5L sous la sortie d'eau, choisissez "98 ° C/200 ° F", appuyez sur le bouton de prise d'eau pour prendre l'eau chaude jusqu'à ce que le réservoir d'eau propre soit vide, et le voyant de production d'eau affiche " ⊔ ". Le produit peut alors être utilisé normalement.

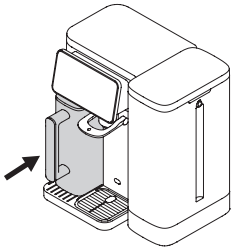

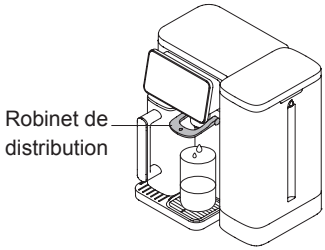

Remarque :

1. Pour une meilleure utilisation, laissez la machine sous tension même si elle est restée longtemps à l'arrêt.
2. Si l'appareil n'a pas été utilisé pendant plus de 24 heures, il est recommandé de vidanger 98℃ d'eau chaude pendant 5 secondes avant de le réutiliser.
3. Lorsque l'appareil est mis en marche pour la première fois, une grande quantité de bulles est déversée dans le réservoir d'eau brute et l'eau brute devient trouble lors du premier processus de purification. Il s'agit d'un phénomène physique normal et les bulles disparaissent après quelques minutes d'attente. L'appareil peut être utilisé normalement.


Filtre adoucisseur d'eau

Si le TDS de l'eau du robinet est supérieur à 300 dans votre ville, la pompe risque de s'obstruer à cause du calcaire présent dans l'eau du robinet. Nous recommandons d'ajouter un filtre adoucisseur supplémentaire à l'intérieur du réservoir d'eau brute.


Le filtre adoucisseur n'est pas inclus dans l'emballage. Il peut être commandé auprès du distributeur local. Pour savoir où commander le filtre adoucisseur, vous pouvez également contacter support@jimmyglobal.com.

Le filtre adoucisseur doit être remplacé tous les 3 mois.

Description et utilisation des indicateurs d'affichage

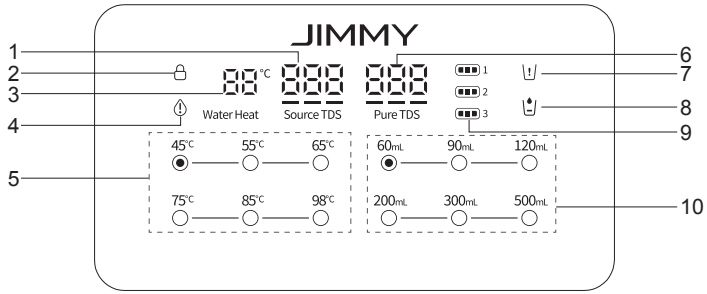

1.Indicateur de TDS pour l'eau brute
2.Indicateur de verrouillage des enfants
3.Indicateur de température de sortie de l'eau
4.Indicateur d'erreur
5.Bouton de l'icône de la température de l'eau
6.Indicateur de TDS pour l'eau pure
7.Indicateur de remplacement de l'eau brute
8.Indicateur de purification de l'eau
9.Indicateur de durée de vie du filtre
10.Bouton de l'icône du volume d'eau

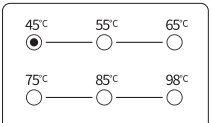


Bouton de l'icône de la température de l'eau

Bouton de l'icône de température

Touchez l'icône de température pour sélectionner la température de l'eau. La température de l'eau disponible est la température ambiante, 45℃、55℃、65℃、75℃、85℃、98℃ . Dans le processus de distribution de l'eau, lors de la distribution de l'eau à la température ambiante, la lumière de distribution de l'eau est bleue. Lors de la distribution d'eau chaude, le voyant de distribution d'eau est rouge. Lorsque l'on arrête de distribuer de l'eau, le voyant de distribution d'eau s'éteint. Lors du rinçage, le voyant de distribution d'eau est vert.

Remarque :


La machine est équipée d'un mode plateau, lors de la prise de 98℃ eau chaude, si la température ne peut pas atteindre 98℃ après 20 secondes, le mode plateau sera automatiquement activé pour ajuster la température de l'eau. Si l'altitude de l'environnement d'utilisation est plus de 1500 mètres, il n'est pas recommandé d'utiliser 98℃ eau chaude à ce moment, il peut y avoir des pulvérisations de vapeur, s'il vous plaît être prudent de brûlure.



Bouton de l'icône du volume d'eau

Bouton de l'icône du volume d'eau

Appuyez sur le bouton de l'icône du volume d'eau pour sélectionner le volume d'eau fixe à obtenir. Le volume d'eau fixe peut être sélectionné parmi 60mL, 90mL, 120mL, 200mL, 300mL et 500mL.



Indicateur de la valeur TDS de l'eau brute / de l'eau pure

Indicateur de la valeur TDS de l'eau brute / de l'eau pure

Le TDS (Total Dissolved Solids) est une valeur générale pour les sels inorganiques et les métaux lourds dissous dans l'eau. Elle représente la quantité d'impuretés dissoutes dans l'eau. Normalement, plus la valeur du TDS est faible, plus l'eau est pure.

Valeur TDS de l'eau brute : Indique la valeur TDS de l'eau dans le réservoir d'eau brute lorsqu'elle n'est pas filtrée par la membrane RO de l'appareil.

Valeur TDS de l'eau pure : indique la valeur TDS de l'eau pure après que l'eau brute a été filtrée par la membrane RO de l'appareil.



Indicateur de durée de vie du filtre

Indicateur de durée de vie du filtre

Les indicateurs de durée de vie des filtres 1, 2, 3 représentent la durée de vie des filtres du 1er, 2ème et 3ème étage respectivement. Chaque indicateur comporte 3 cellules. Plus le nombre de cellules allumées est élevé, plus la durée de vie restante du filtre est longue. Si l'indicateur s'éteint, cela signifie que la durée de vie du filtre correspondant a expiré et que le filtre doit être remplacé.



Indicateur de purification de l'eau

Indicateur de purification de l'eau

Après la mise sous tension, l'indicateur de purification de l'eau sur l'écran d'affichage indique “ ⌣ ”. Lorsque la purification de l'eau commence, l'indicateur de purification de l'eau affiche “ ⌣ ”. Au fur et à mesure que le niveau d'eau dans le gobelet d'eau pure augmente, l'indicateur de purification de l'eau affiche le niveau d'eau d'une cellule “ ⌣ ”. Lorsque le gobelet d'eau pure est plein, le voyant s'éteint et la purification de l'eau s'arrête. Lorsque le gobelet d'eau pure n'est pas en place, l'indicateur “ ⌣ ” clignote, l'appareil s'arrête de purifier.



Indicateur d'erreur

Indicateur d'erreur

Lorsque le système détecte une erreur, l'indicateur d'erreur “ ⚠ ” s'allume, clignote et émet un bip pendant 10 secondes et l'interface d'avertissement d'erreur correspondante apparaît. Avant que l'erreur ne soit résolue, l'appareil ne peut pas être utilisé. Tant que le bouton est touché, l'indicateur d'erreur “ ⚠ ” clignote à nouveau et émet un bip pendant 10 secondes.



Indicateur de remplacement de l'eau brute

Indicateur de remplacement de l'eau brute


Lorsque le réservoir d'eau brute n'est pas installé ou que le niveau d'eau est inférieur au repère de niveau minimum, l'écran affiche “ ⌣ ”. L'appareil émet trois bips sonores.

Remarque :

Dans les situations suivantes, l'indicateur de remplacement de l'eau brute “ ” s'allume, et l'eau restante dans le réservoir d'eau brute doit être vidée et l'eau brute doit être remplie à nouveau :

1.La valeur du TDS de l'eau brute est supérieure à “ 999 ” et le buzzer émet un signal sonore.

2.Le niveau de l'eau est inférieur à la marque du niveau minimum.



Lorsque la valeur TDS de l'eau brute est supérieure à “ 999 ”, le buzzer retentit pour rappeler de remplacer l'eau brute. Appuyez sur le bouton “ 85℃ ” et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes pour annuler l'alarme. Appuyez à nouveau sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour rétablir la fonction de rappel



Fonction de verrouillage des enfants

La fonction de verrouillage des enfants permet d'empêcher les enfants d'utiliser l'appareil. Appuyez sur la touche “60mL” pendant 5 secondes, relâchez-la après avoir entendu un “bip”, l'icône de verrouillage des enfants s'allume et le TDS de l'eau brute s'affiche LOC. L'appareil ne peut ni distribuer de l'eau ni vidanger de l'eau. Si vous souhaitez désactiver la fonction de verrouillage des enfants, appuyez sur la touche “60mL” pendant 5 secondes, relâchez-la lorsque vous entendez un “bip”, l'icône de verrouillage des enfants s'éteint et l'affichage du TDS de l'eau brute reprend sa valeur normale. La fonction de verrouillage des enfants est désactivée par défaut.

Mode d'économie d'énergie de l'écran d'affichage

Lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une minute, l'écran s'éteint. En appuyant sur n'importe quelle touche, l'écran s'allume à nouveau et l'appareil peut être utilisé normalement.

Utilisation du produit

Utilisation de l'appareil

Démarrer

Remplissez le réservoir d'eau brute d'eau sous la poignée et mettez-le en place. Branchez la fiche d'alimentation, l'appareil émet un signal sonore et tous les indicateurs de l'écran d'affichage s'allument pendant environ 1 seconde, puis passent à l'état d'affichage normal. L'appareil commence à purifier l'eau.

Comment prendre de l'eau ?

L'icône de purification de l'eau affiche “ ” ou “ ”, l'eau ne peut pas être distribuée.

Lorsque l'icône de purification de l'eau affiche “ ” ou “ ” ou s'éteint, l'eau peut être distribuée en appuyant sur le robinet de distribution.


Prendre la température ambiante de l'eau

Appuyer directement sur le robinet de distribution pour prélever de l'eau à température

ambiante, le voyant du robinet de distribution devient bleu, appuyer à nouveau sur le robinet pour arrêter de prélever de l'eau.


Prendre de l'eau chaude

Touchez d'abord l'icône de température sur l'écran d'affichage pour sélectionner la température de l'eau. La température peut être sélectionnée entre 45℃、55℃、65℃、75℃、85℃、98℃. Appuyer sur le robinet de distribution pour prélever de l'eau à la température choisie, le voyant du robinet de distribution devient rouge. Appuyer à nouveau sur le robinet pour arrêter la prise d'eau.

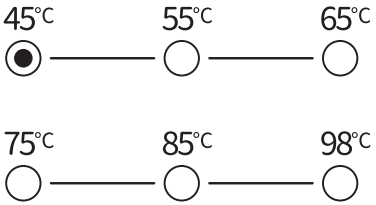

Personnaliser le volume d'eau

Touchez l'icône du volume d'eau pour sélectionner le volume de sortie de l'eau, qui peut être de 60mL, 90mL, 120mL, 200mL, 300mL, 500mL, appuyez sur la touche de distribution pour distribuer l'eau du volume spécifié.

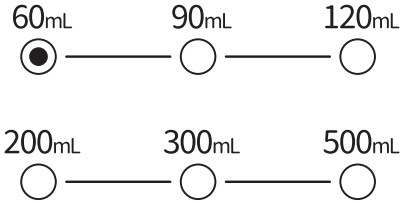

Remplacer l'eau brute

Lorsque l'écran affiche “ ⊍ ” , videz l'eau restante dans le réservoir d'eau brute, remplissez le réservoir d'eau brute avec de l'eau jusqu'en dessous de la poignée.

Flushing

Si le produit est resté inutilisé pendant plus de 72 heures, il faut vider trois tasses d'eau pure ou utiliser la fonction de rinçage. Appuyez sur le robinet de distribution et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes, puis relâchez-le après avoir entendu le “ bip ” sonore, et le voyant du robinet de distribution devient vert , L'appareil passe en mode de rinçage. Dans ce mode, seul le voyant de purification de l'eau clignote. L'eau sort par la bouche de distribution et s'arrête lorsque le gobelet d'eau pure est vide. Vous pouvez interrompre le rinçage en appuyant sur le robinet de distribution. Après l'arrêt du rinçage, l'écran d'affichage reprend automatiquement l'interface utilisateur.

Nettoyage et entretien

Détartrage

Pour éviter que le calcaire n'obstrue le purificateur d'eau, veuillez utiliser de l'acide citrique pour détartrer l'appareil selon la fréquence indiquée ci-dessous ou lorsqu'il y a des résidus de calcaire évidents dans le réservoir d'eau brute.

TDS de l'eau du robinet inférieur à 300 : détartrer tous les 6 mois.

TDS de l'eau du robinet entre 300 et 500 : détartrer tous les 3 mois.

TDS de l'eau du robinet supérieur à 500 : détartrer tous les 2 mois.

Veuillez scanner le code QR ci-dessous pour accéder à la vidéo contenant les instructions de détartrage :

How to Descale


Assurez-vous de vider le réservoir d'eau brute à chaque fois avant de le remplir à nouveau. Sinon, le TDS de l'eau brute sera trop élevé et obstruera rapidement la pompe, ce qui empêchera l'appareil de purifier l'eau ou ralentira la vitesse de purification.

Après le détartrage, l'eau peut avoir un très léger goût d'acide citrique résiduel. Il disparaîtra après davantage de cycles de rinçage ou quelques jours d'utilisation.


Si le remplacement du filtre doit être effectué en même temps que le détartrage, veuillez d'abord procéder au détartrage, puis remplacer le filtre.

Clean water tank and water cup

1. Débranchez la fiche d'alimentation et retirez le réservoir d'eau brute et le gobelet d'eau pure.

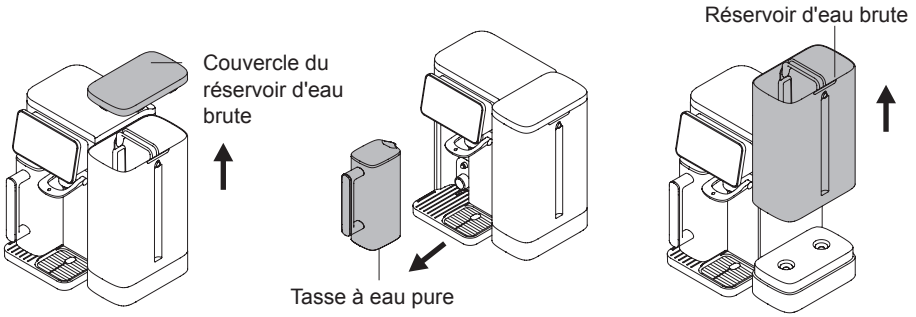

2.Lavez le réservoir d'eau brute, le gobelet d'eau pure et le couvercle du gobelet d'eau pure. Essuyez la surface intérieure du gobelet d'eau pure et le couvercle du gobelet avec un chiffon doux et propre. Retirez le bac de récupération comme indiqué sur l'image et videz l'eau à l'intérieur du bac de récupération.

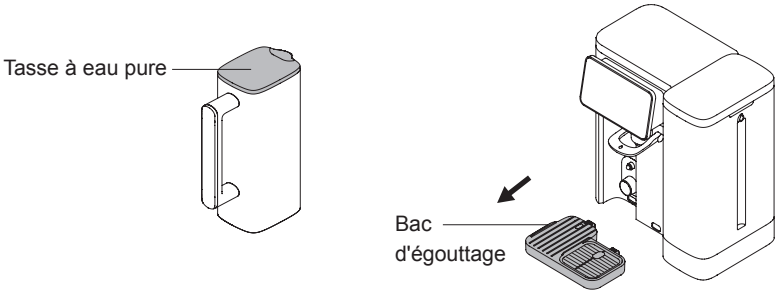

Remplacement du filtre

Description de la durée de vie des filtres

Lorsque l'indicateur de durée de vie du filtre passe de " ▮▮▮ " à " ▭ " et que l'appareil émet un bip pendant 10 secondes à chaque fois que vous prenez de l'eau, le filtre doit être remplacé.

Si le filtre n'est pas remplacé régulièrement, la qualité de l'eau après purification peut être réduite. Le cycle de remplacement du filtre varie en fonction de la qualité de la source d'eau et de la quantité d'eau consommée.

Filtre	Nom du filtre	Cycle de remplacement recommandé
Première étape	Filtre composite à base de microfibres et de charbon actif	12 mois
Deuxième étape	Filtre à membrane RO	24 mois
Troisième étape	Filtre à charbon actif minéralisé	12 mois

Notes :


1.Le cycle de remplacement du filtre décrit ci-dessus ne se réfère pas à la période d'assurance qualité du filtre, mais à la durée de vie prévue du filtre pour maintenir ses performances d'origine. Dans les régions où la qualité de l'eau est médiocre ou en cas de forte consommation d'eau, le cycle de remplacement du filtre sera raccourci.

2.Le filtre à charbon actif minéralisé améliore le goût de l'eau. Si le goût de l'eau s'aggrave, il est recommandé de remplacer ce filtre immédiatement.


3.Veuillez acheter le filtre auprès des canaux officiels. Si vous achetez un filtre non authentique, les dommages causés ne seront pas garantis.

Méthode de remplacement du filtre et réinitialisation de l'indicateur de durée de vie du filtre


Étape 1. Mettez l'appareil hors tension, retirez le réservoir d'eau brute et le couvercle supérieur du purificateur, tournez le filtre en position de déverrouillage conformément aux instructions figurant sur l'appareil et retirez le filtre en le soulevant.

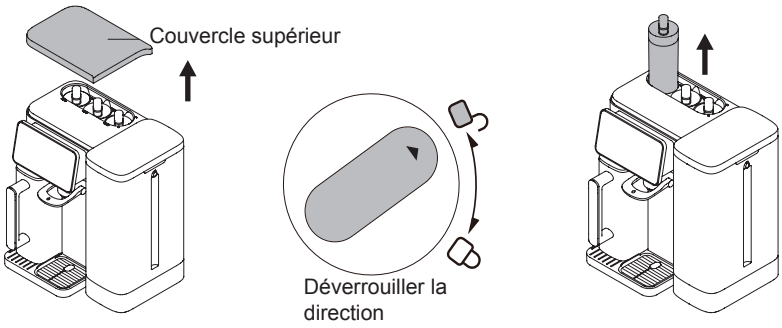


Étape 2. Placez le nouveau filtre en orientant la flèche vers le bas et en tournant le filtre du sens de déverrouillage vers le sens de verrouillage.

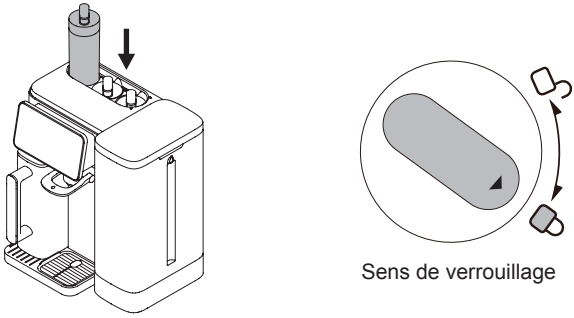

Étape 3. Après la mise sous tension, d'abord continuer à appuyer sur l'icône 98 ℃ pendant 5 secondes, No 1, 2, 3 indicateur de durée de vie du filtre commence à clignoter(Si l'utilisateur ne poursuit pas l'opération de l'étape suivante, le clignotement s'arrêtera après 10 secondes). À ce moment, continuer à appuyer sur 45℃ pendant 5 secondes et No.1 filter life resets, continuer à appuyer sur 55℃ pendant 5 secondes et No.2 filter life resets, continuer à appuyer sur 65℃ pendant 5 secondes et No.3 filter life resets. Après la remise à zéro de la durée de vie du filtre, l'indicateur de durée de vie du filtre correspondant reprend son état complet “ ▮▮▮ ” .

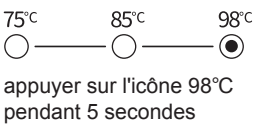

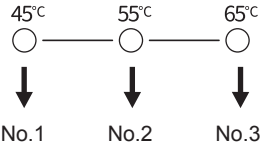

Étape 4. Après avoir remplacé le filtre, veuillez vous référer aux étapes de rinçage avant utilisation dans la section “ Assemblage du produit ” et videz le gobelet d'eau pure trois fois pour compléter le rinçage du nouveau filtre.

Trouble Shooting

Veuillez vérifier les points suivants avant de les envoyer aux bureaux de réparation désignés.

Trouble	Causes possibles	Solutions
L'écran ne s'allume pas, la machine ne produit pas d'eau	L'appareil n'est pas branché	Brancher la fiche d'alimentation
Le débit d'eau propre est très faible ou la production d'eau est inexistante	Le filtre dépasse sa durée de vie ou est bloqué	Replace filter
	La tension d'alimentation de la connexion d'alimentation correspond-elle à la tension nominale indiquée sur la plaque signalétique ?	Passer à un bloc d'alimentation de même tension nominale
	La pompe ne fonctionne pas	Contacter le service après-vente officiel
	Vérifier si la température de l'eau brute est trop basse	Utiliser de l'eau brute répondant aux exigences de température de l'eau
Le purificateur d'eau ne produit pas d'eau chaude	La température de l'eau chaude n'est pas sélectionnée	Refer to “ Take hot water ”
	Le niveau d'eau dans le gobelet d'eau pure est inférieur au niveau minimum	Lorsque le niveau d'eau de la tasse d'eau pure atteint un niveau plus élevé, reprendre de l'eau chaude
Odeur	Le filtre dépasse sa durée de vie	Remplacer le filtre
	Le purificateur n'a pas été utilisé depuis longtemps	Suivre le manuel d'utilisation pour rincer l'appareil et nettoyer le réservoir d'eau brute et le gobelet d'eau pure.
La valeur du TDS de l'eau pure reste inchangée à 30	L'eau brute n'a pas été remplacée	Remplacer l'eau brute et refaire l'eau
	Le filtre dépasse sa durée de vie	Remplacer le filtre
L'indicateur de purification de l'eau “ ⊔ ” clignote	Le gobelet d'eau pure n'est pas installé en place	Retirer l'eau pure et la remettre dans la machine.

Attention: Si d'autres défaillances se produisent, qui nécessitent des outils professionnels, afin d'éviter tout danger, la machine doit être réparée ou remplacée par le fabricant, d'autres bureaux d'entretien ou d es professionnels de bureaux similaires.


Product Specification

Technical specification

Please check the following issues before sending to designated repair offices.


Numéro de modèle	R9
Nom du produit	Purificateur d'eau par osmose inverse
Alimentation électrique	220-230V ~ 50-60Hz
Taille de la machine (Largeur*hauteur*profondeur)	252mm*357mm*331mm
Plage de température de l'eau d'entrée	5-35℃
Débit d'eau purifiée	0.3L/min (25℃)
Pression de l'eau à l'entrée	0-0.04MPa
Pression au travail	0.4-0.8MPa
Puissance nominale	2200W

Schéma du circuit

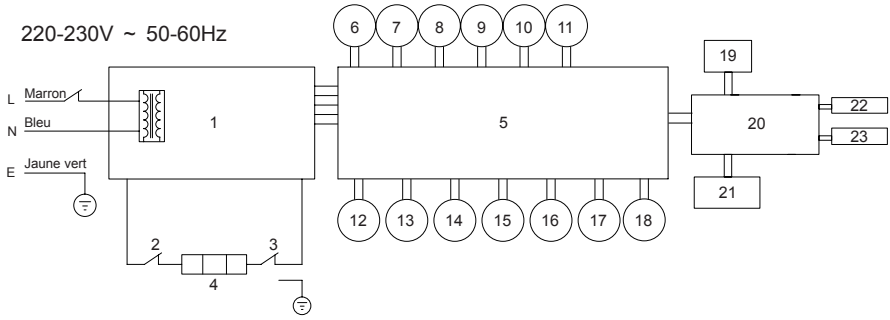

1.Carte de circuit imprimé d'alimentation
2.TCO
3.TCO
4.Chauffage électrique
5.PCB de contrôle
6.Pompe à membrane
7.Pompe d'appoint
8.Assemblage TDS
9.Robinet de chasse
10.Interrupteur à lames du réservoir d'eau brute
11.Débitmètre
12.Entrée d'eau NTC
13.Sortie d'eau NTC
14.Interrupteur à lames de la tasse d'eau pure
15.Coupe d'eau pure Lumière UV
16.Micro-interrupteur pour réservoir d'eau purifiée
17.Capteur de niveau de tasse d'eau pure
18.In place detect reed switch reed switch
19.Bouton de réglage du volume
20.Écran d'affichage
21.Temperature control button
22.Water taking light
23.Micro switch

Schéma des voies navigables

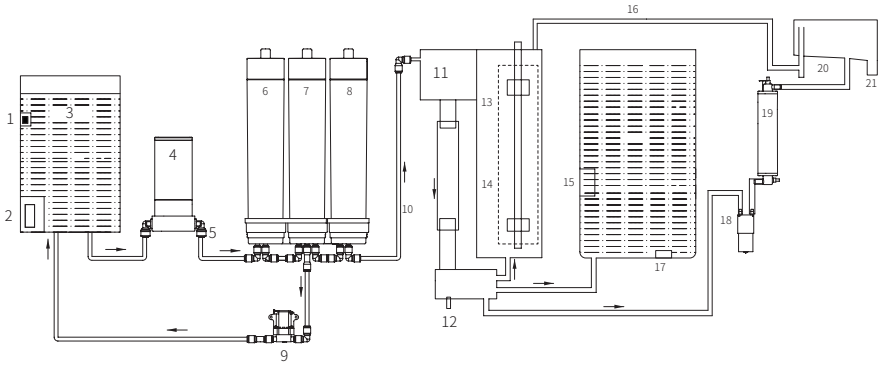

1.Réservoir d'eau brute
Interrupteur à lames de détection en place
2.Interrupteur à lames pour le niveau d'eau
3.Eau brute
4.Pompe d'appoint
5.Eau brute
6.Filtre composite en microfibres et charbon actif
7.Filtre à membrane RO
8.Filtre à charbon actif
9.Robinet de chasse
10.Eau purifiée RO
11.Eau purifiée
12.Eau purifiée NTC
13.Capteur de niveau d'eau
14.Eau purifiée
15.Lumière UV
16.Tube d'échappement
17.Détection de l'emplacement du gobelet d'eau pure
18.Pompe de refoulement
19.Tube de chauffage
20.Sortie d'échappement
21.Sortie d'eau

Informations du fabricant

Fabricant	Kingclean Electric Co., Ltd
Adresse	No 1 route de Xiangyang, nouveau district de Suzhou, province du Jiangsu, Chine 215009

Disposition

Pour un recyclage respectueux de l'environnement, les machines, les accessoires et les emballages doivent être classés.

Ne pas jeter la machine dans les ordures ménagères!

Sujet à changement sans préavis.

Informations de garantie

Ce produit bénéficie d'une garantie un an ans la date d'achat.
La garantie l'usure normale exclus l'utilisation commerciale, les modifications apportées à l'appareil acheté, les activités de nettoyage, les conséquences d'un usage impropre ou de dommages causés par l'acheteur ou un tiers, les dommages pouvant être imputés à des circonstances extérieures ou aux piles.

CE

Istruzioni di sicurezza

Avvertenze !

01.Non utilizzare cavi, spine rotte o prese di corrente allentate.
02.Non trascinare il cavo di alimentazione per trasportare la macchina.
03.Non smontare, riparare o modificare la macchina in autonomia, per evitare malfunzionamenti, pericoli o causare incendi.
04.Non immergere la macchina in acqua.
05.Non posizionare oggetti infiammabili come candele o accendini sul prodotto.
06.I bambini devono essere supervisionati dagli adulti per evitare ustioni.
07.Il cavo di alimentazione può essere collegato solo ad un alimentatore che corrisponda alla tensione nominale indicata sulla targhetta.
08.In caso di rumori anomali o perdite d'acqua sul prodotto, scollegarlo immediatamente e contattare il servizio clienti.
09.Se l'acqua penetra all'interno del prodotto, scollegare il cavo di alimentazione e contattare il servizio clienti. In caso di rumore anomalo o perdite d'acqua, scollegarlo dalla presa di corrente e contattare il servizio clienti.
10.Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito da tecnici professionisti per evitare pericoli.
11.ISTRUZIONI PER LA MESSA A TERRA – Questo apparecchio deve essere collegato a terra. In caso di malfunzionamento o guasto, la messa a terra ridurrà il rischio di scosse elettriche fornendo un percorso di minima resistenza per la corrente elettrica. Questo apparecchio è dotato di un cavo con un conduttore ed una spina di messa a terra; la spina deve essere inserita in una presa appropriata, installata e collegata a terra in conformità con tutti i codici e le ordinanze locali.
12.AVVERTENZA – Un collegamento non corretto del conduttore di messa a terra, può comportare il rischio di scosse elettriche. In caso di dubbi sulla corretta messa a terra dell'apparecchio, rivolgersi ad un elettricista qualificato. Non modificare la spina fornita con il prodotto; se non si adatta alla presa, farne installare una idonea da un tecnico qualificato.
13.Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (bambini inclusi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite in merito all'utilizzo da una persona responsabile per loro sicurezza. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
14.La lampada UV può essere sostituita solo da personale qualificato.
15.Scollegare l'alimentazione prima di sostituire la lampada.
16.Questo apparecchio utilizza una sorgente ultravioletta (UV) e deve essere utilizzato in conformità con le sue marcature e istruzioni per evitare il contatto di radiazioni UV dannose con occhi e pelle.
17.Questo apparecchio è dotato di un interblocco/serratura della porta che disattiva la sorgente UV quando la porta viene aperta.
18.Questa protezione riduce il rischio di lesioni personali dovute alla sovraesposizione ai raggi UV


Note

01.Si prega di leggere e conservare attentamente il manuale prima dell'uso.
02.I dati di progettazione e specifiche del prodotto nel manuale, potrebbero essere leggermente diversi dal prodotto effettivo. Fare riferimento al prodotto.
03.Se il prodotto non è stato utilizzato per più di 72 ore, al riavvio, scaricare tutta l'acqua all'interno della macchina e sostituirla con acqua pulita; attendere che il contenitore dell'acqua pulita sia pieno, quindi svuotarlo (ripetere l'operazione sopra descritta 3 volte).
04.Non posizionare contenitori contenenti acqua, medicinali, cibo, piccoli oggetti metallici sopra il prodotto.
05.Si prega di utilizzare acqua che soddisfi gli standard comunali.
06.Non utilizzare il serbatoio di acqua pulita per conservare liquidi diversi da quest'ultima.
07.Quando si utilizza questo prodotto, posizionare la macchina in modo uniforme ed evitare infiltrazioni d'acqua.
08.Non lasciare il contenitore di raccolta dell'acqua sospeso per evitare che cada.
09.Sostituire il filtro tempestivamente, in base alla quantità e alla qualità di acqua consumata.
10.Dopo aver sostituito il nuovo filtro, accendere la macchina, attendere che il contenitore dell'acqua pulita si riempia e scaricare l'acqua (modalità di lavaggio) per tre volte, dopodichè utilizzare normalmente.
11.Mantenere pulita la macchina e il serbatoio dell'acqua ogni due mesi.
12.Durante la pulizia della macchina, non strofinarla con una soluzione corrosiva per evitare lo sbiadimento o la corrosione della superficie.
13.I filtri non originali possono presentare problemi quali mancanza di garanzia di sicurezza igienica delle materie prime, prestazioni di filtrazione ridotte e corrispondenza delle guarnizioni, che possono portare a una qualità dell'acqua anomala, rischi per la sicurezza e influire sulla durata della macchina. Utilizzare solo il filtro JIMMY Bewinch per la sostituzione.

Assemblaggio e lavaggio del prodotto

Componenti

Controlla se sono incluse tutte le parti. Contattaci via email: support@jimmyglobal.com se c'è qualche parte mancante o danneggiata. Conservare l'imballaggio esterno per eventuali necessità.

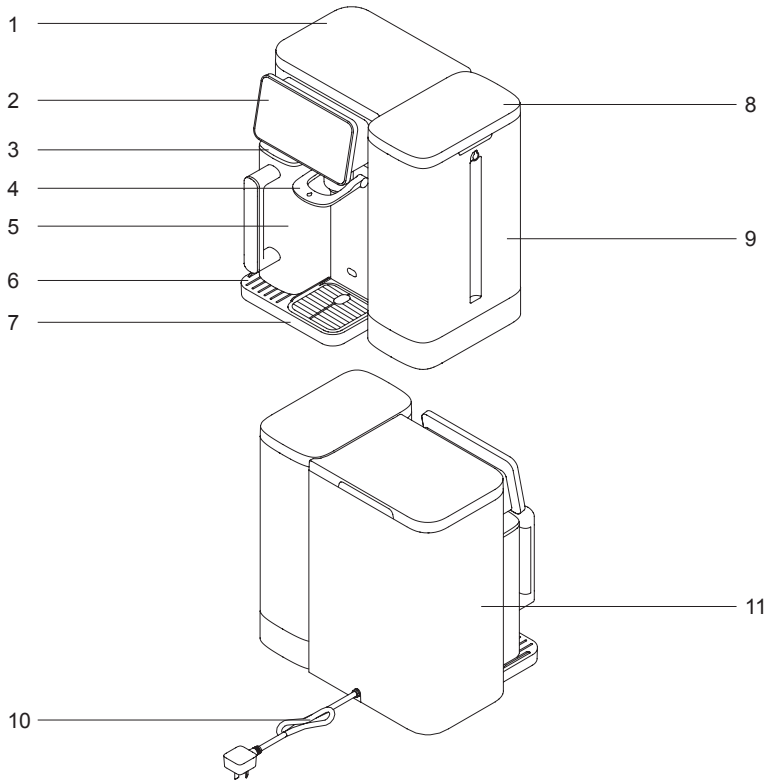

1.Copertura superiore
2.Display
3.Coperchio del filtro
4.Pulsante di erogazione dell'acqua
5.Depuratore dell'acqua
6.Coperchio del contenitore raccogligocce
7.Contenitore raccoglicogge
8.Tappo originale del serbatoio dell'acqua
9.Serbatoio acqua non depurata
10.Cavo di alimentazione
11.Rivestimento

Lista di imballaggio


Componenti	Macchina	Contenitore raccogligocce	Copertura superiore	Depuratore dell'acqua	Manuale d'uso
Quantità	1	1	1	2	1

Posizionamento

Il depuratore d'acqua deve essere posizionato su un tavolo liscio, solido e asciutto.
Non posizionare la macchina alla luce diretta del sole o in luoghi non idonei, potrebbero comprometterne l'aspetto.

Nuova ispezione della macchina

Estrarre la macchina e tutti gli accessori, rimuovere il coperchio superiore, il contenitore dell'acqua depurata, il serbatoio dell'acqua non depurata, il coperchio del serbatoio dell'acqua non depurata e lasciare riposare la macchina per 8-12 ore, dopodichè rimettere a posto tutti i componenti.

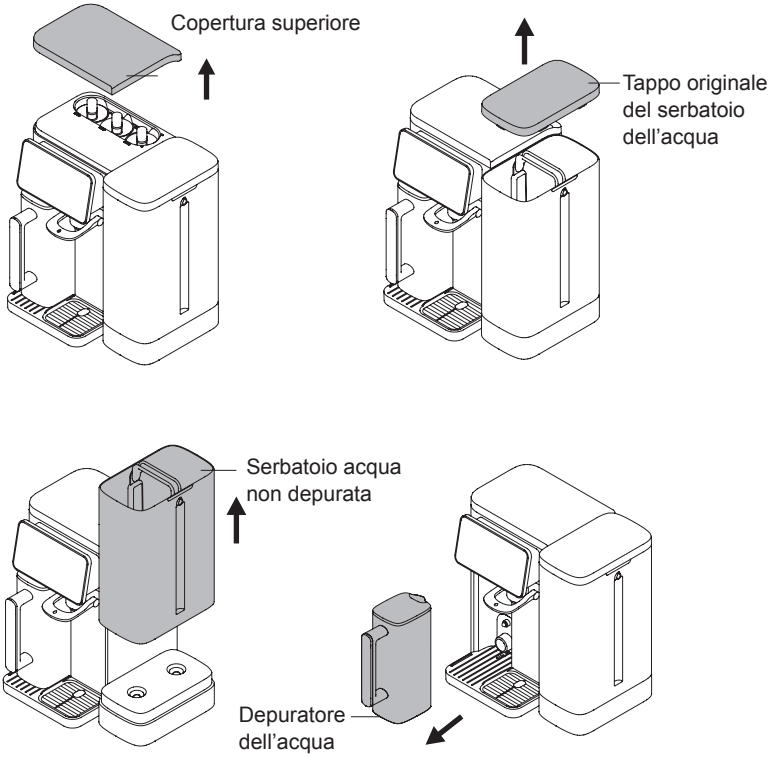



Collegare l'alimentazione

Prima di inserire la spina del cavo di alimentazione nella presa di corrente, assicurarsi che l'alimentazione sia di 220-230 V~. Controllare che la spina di alimentazione e le mani siano asciutte.

Risciacquo prima del primo utilizzo

Step 1 Riempire il serbatoio dell'acqua non depurata
Rimuovere il coperchio del serbatoio dell'acqua non depurata, tenerlo e sollevarlo verso l'alto. Riempire il serbatoio con acqua del rubinetto fino a sotto la maniglia e rimetterlo nella macchina.

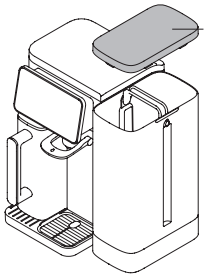

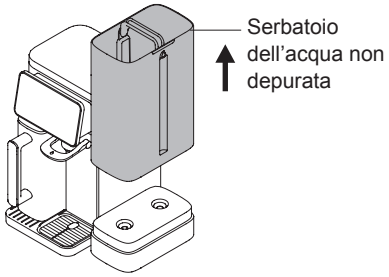



Step 2 Depurazione dell'acqua

Collegare il dispositivo all'alimentazione per avviare la depurazione dell'acqua, l'indicatore " ⊔ " si accende, quando la spia di depurazione dell'acqua si spegne, la depurazione è completata.

Step 3 Svuotare il serbatoio per la depurazione


Svuotare l'acqua per la depurazione e rimetterla nella macchina per la sua produzione. Quando il serbatoio dell'acqua è pieno, svuotarlo nuovamente. Svuotare il contenitore del filtro dell'acqua da 3 a 5 volte, dopodichè riutilizzare il prodotto normalmente.

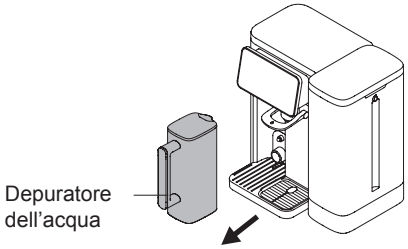


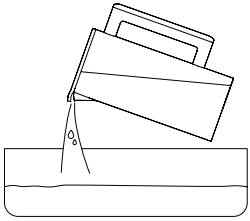

Step 4 lavaggio del percorso dell'acqua calda

Quando l'indicatore di purificazione dell'acqua mostra " ⊔ ", posizionare un contenitore più grande di 3.5 litri sotto l'uscita dell'acqua. Selezionare "98°C /200 °F" e premere il rubinetto di erogazione per erogare acqua. Finché il serbatoio dell'acqua pura non è vuoto, l'indicatore di purificazione dell'acqua mostra " ⊔ " . Quindi il dispositivo può essere utilizzato normalmente.

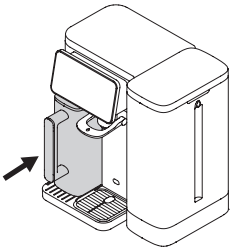

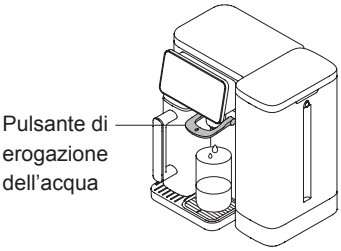


Nota:

1. Per garantire un utilizzo migliore, lasciare la macchina accesa anche se è stata a lungo inattiva.
2. Se il dispositivo non è stato utilizzato per più di 24 ore, si consiglia di scaricare acqua calda a 98℃ per 5 secondi prima di utilizzarlo nuovamente.
3. Quando il dispositivo viene acceso per la prima volta, al primo processo di depurazione ci saranno grandi quantità di bolle scaricate nel serbatoio dell'acqua non depurata e quest'ultima diventerà torbida. È un normale fenomeno fisico e le bolle scompariranno dopo essere rimaste ferme per alcuni minuti. Il dispositivo può essere utilizzato normalmente.


Filtro addolcitore d'acqua

Se nella tua città il valore TDS (solidi totali disciolti) dell'acqua di rubinetto è superiore a 300, la pompa rischia di ostruirsi a causa delle incrostazioni calcaree presenti nell'acqua.
Pertanto, consigliamo di aggiungere un filtro addolcitore supplementare all'interno del serbatoio dell'acqua non filtrata.
Il filtro addolcitore non è incluso nella confezione; può essere acquistato presso un distributore locale. Per sapere dove ordinarlo, è possibile contattare l'indirizzo support@jimmyglobal.com.
Il filtro addolcitore deve essere sostituito ogni 3 mesi.

Descrizione e utilizzo del display

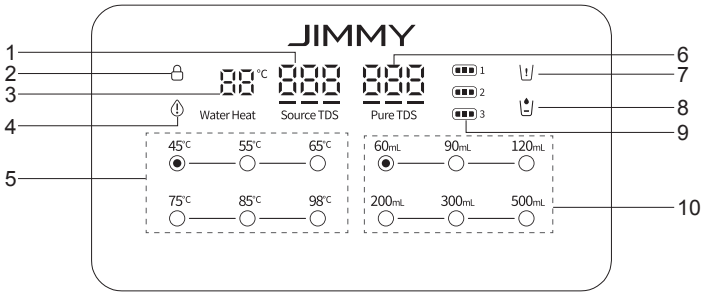

1.Indicatore TDS acqua non depurata
2.Blocco per bambini
3.Indicatore della temperatura dell'acqua in uscita
4.Indicatore di errore
5.Pulsante della temperatura dell'acqua
6.Indicatore TDS acqua depurata
7.Indicatore per sostituzione dell'acqua non depurata
8.Indicatore di depurazione dell'acqua
9.Indicatore della urata del filtro
10.Pulsante del volume dell'acqua

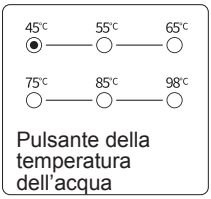


Pulsante della temperatura dell'acqua

Toccare l'icona della temperatura per selezionare la temperatura dell'acqua. La temperatura dell'acqua disponibile è a temperatura ambiente: 45℃、55℃、65℃、75℃、85℃、98℃。Nel processo di erogazione dell'acqua, quando si eroga acqua a temperatura ambiente, la luce di erogazione dell'acqua è blu. Quando si eroga acqua calda, la luce di erogazione dell'acqua è rossa. Quando si interrompe l'erogazione, la luce si spegne. Durante lo scarico, la luce di erogazione dell'acqua è verde.

Nota:


La macchina è dotata di modalità plateau, quando si prende acqua calda a 98℃ , se la temperatura non riesce a raggiungerli dopo 20 secondi, la modalità plateau verrà automaticamente attivata per regolare la temperatura dell'acqua. Se l'altitudine dell'ambiente di utilizzo è superiore a 1500 metri, non è consigliabile utilizzare acqua calda a 98℃ , potrebbe esserci uno spruzzo di vapore. Fare attenzione alle scottature.



Pulsante del volume dell’acqua

Pulsante del volume dell’acqua

Toccare il pulsante dell'icona del volume d'acqua per selezionare il volume fisso da ottenere. Il volume d'acqua fisso può essere selezionato tra 60mL, 90mL, 120mL, 200mL, 300mL e 500mL.



Indicatore del valore TDS dell'acqua pulita/ acqua sporca

Indicatore del valore TDS dell'acqua pulita/acqua sporca

TDS (Total Dissolved Solids) è un valore generale per i sali inorganici e i metalli pesanti disciolti in acqua. Rappresenta la quantità di impurità disciolte in acqua. Normalmente più basso è il valore TDS, più pura è l'acqua.

Valore TDS dell'acqua non depurata: indica il valore TDS dell'acqua nel suo serbatoio quando non è filtrata dalla membrana RO del dispositivo.

Valore TDS dell'acqua depurata: indica il valore TDS dell'acqua depurata dopo che l'acqua non depurata è stata filtrata dalla membrana RO del dispositivo.



Indicatore di durata del filtro

Indicatore di durata del filtro

Gli indicatori di durata del filtro 1, 2, 3 rappresentano rispettivamente la durata di servizio dei filtri di 1°, 2° e 3° stadio. Ogni indicatore ha 3 celle. Più celle sono accese dall'indicatore, più lunga sarà la durata residua del filtro. Se la spia si spegne, significa che la durata di servizio del filtro corrispondente è scaduta e il filtro deve essere sostituito.



Indicatore di depurazione dell'acqua

Indicatore di depurazione dell'acqua

Dopo l'accensione, l'indicatore di depurazione dell'acqua nel display mostra “ ⌴ ”. Quando inizia la depurazione dell'acqua, l'indicatore mostra “ ⌴ ”. Quando il livello dell'acqua nel contenitore per acqua depurata aumenta, l'indicatore visualizzerà il livello dell'acqua di una cella “ ⌴ ”. Quando il contenitore dell’acqua depurata è pieno, la luce del display si spegne e la depurazione si interrompe. Quando il contenitore dell’acqua depurata non è in posizione, l'indicatore “ ⌴ ” lampeggia, e il dispositivo interrompe la depurazione.



Indicatore di errore

Indicatore di errore

Quando il sistema rileva un errore, l'indicatore di errore “ ⚠ ” si accende, lampeggia, emette un segnale acustico per 10 secondi e viene visualizzata l'interfaccia di avviso di errore corrispondente. Prima che l'errore venga risolto, il dispositivo non può essere utilizzato. Finché il pulsante viene toccato, l'indicatore di errore “ ⚠ ” continua ad emettere un segnale acustico per 10 secondi.



Indicatore di sostituzione dell'acqua non depurata


Indicatore di sostituzione dell'acqua non depurata

Quando il serbatoio dell'acqua non depurata non è installato o il livello dell'acqua è al di sotto del livello minimo, il display mostra “ ⌴ ”. e il dispositivo emette tre segnali acustici.

Nota:

Nelle seguenti situazioni, l'indicatore di sostituzione dell'acqua non depurata “ ⌴ ” si accenderà e l'acqua rimanente nel serbatoio dovrà essere svuotata e riempita nuovamente:

1.Valore TDS dell'acqua non depurata è superiore a " 999 ", verrà emesso un segnale acustico.
2.Se il livello dell'acqua è al di sotto del segno del livello minimo.



Quando il valore TDS dell'acqua non depurata è superiore a " 999 ", verrà emesso un suono per ricordare di sostituirla. Tenere premuto il pulsante " 85℃ " per 5 secondi per annullare l'allarme. Tenere premuto di nuovo per ripristinare la funzione promemoria.



Blocco per bambini

La funzione blocco bambini serve per impedire ai bambini di utilizzare il dispositivo. Tenere premuto il pulsante dell'icona "60mL" per 5 secondi, rilasciarlo dopo aver sentito un "bip", l'icona del blocco bambini si accende e il TDS dell'acqua non depurata visualizza LOC. Il dispositivo non può erogare acqua o scaricarla. Se si desidera disattivare la funzione blocco bambini, tenere premuto il pulsante dell'icona "60mL" per 5 secondi, rilasciarlo quando si sente un "bip", l'icona blocco bambini si spegnerà, il display del TDS dell'acqua non depurata riprenderà il valore normale. La funzione blocco bambini è disattivata per impostazione predefinita.

Modalità di risparmio energetico

Quando la macchina non è in uso per 1 minuto, il display si oscura. Toccando un pulsante qualsiasi, il display si accende di nuovo e può essere utilizzata normalmente.

Utilizzo del prodotto

Utilizzo del dispositivo

Avviare

Riempire il serbatoio dell'acqua non depurata con acqua corrente fino sotto la maniglia e installarlo in posizione. Collegare la spina di alimentazione, la macchina emetterà un segnale acustico e tutti gli indicatori sul display si accenderanno per circa 1 secondo, quindi entreranno nello stato di visualizzazione normale. La macchina inizierà a depurare l'acqua.

Come prendere l'acqua


L'icona di depurazione dell'acqua mostra " " oppure " ", quando non è possibile erogare acqua.Quando viene visualizzata l'icona di depurazione dell'acqua " " oppure " " quando si spegne, l'acqua può essere erogata premendo il rubinetto di erogazione.

Prendere l'acqua a temperatura ambiente

Premere direttamente il rubinetto di erogazione per prelevare acqua a temperatura ambiente, la luce del rubinetto diventa blu, premere nuovamente il rubinetto per interrompere l'erogazione dell'acqua.


Prendere acqua calda

Per prima cosa toccare l'icona della temperatura sul display per selezionare la temperatura dell'acqua. La temperatura può essere selezionata tra 45℃、55℃、65℃、75℃、85℃、98℃ . Premere il rubinetto di erogazione per prendere l'acqua alla temperatura scelta, la luce del rubinetto di erogazione diventa rossa. Premere di nuovo il rubinetto per interrompere il prelievo dell'acqua.

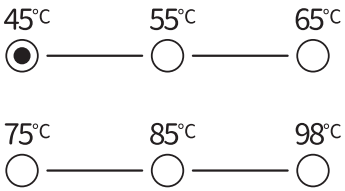

Personalizzare il volume dell’acqua

Toccare l'icona del volume dell’acqua per selezionarne il volume di uscita, può essere selezionato a: 60 ml, 90 ml, 120 ml, 200 ml, 300 ml, 500 ml; premere il pulsante di erogazione per erogare l'acqua nel volume specificato.

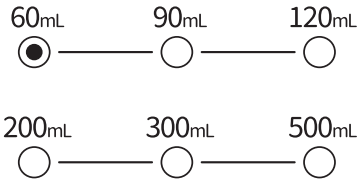

Sostituire l’acqua non depurata

Quando il display mostra il segno “ \!/ ” , svuotare l'acqua rimanente nel serbatoio dell'acqua non depurata, riempirlo fino a sotto la maniglia.

Risciacquo

Se il prodotto è inattivo per più di 72 ore, è necessario svuotare tre serbatoi di acqua depurata o utilizzare la funzione di scarico. Tenere premuto il rubinetto di erogazione per 5 secondi e rilasciarlo dopo aver sentito un "bip", e la luce del rubinetto diventa verde, il dispositivo entra in modalità di scarico. In questa modalità, lampeggia solo la luce di purificazione dell'acqua. L'acqua esce dalla bocca di erogazione e si ferma quando il serbatoio di acqua depurata è vuoto. È possibile terminare lo scarico premendo il rubinetto di erogazione. Dopo l'arresto dello scarico, il display riprende automaticamente la schermata principale.

Pulizia e manutenzione

Decalcificazione

Per evitare che il depuratore d'acqua si ostruisca con il calcare, si consiglia di utilizzare acido citrico per la decalcificazione, seguendo le frequenze indicate di seguito o in presenza di evidenti residui di calcare nel serbatoio dell'acqua non filtrata.

Acqua di rubinetto con TDS inferiore a 300: decalcificazione ogni 6 mesi.

Acqua di rubinetto con TDS compreso tra 300 e 500: decalcificazione ogni 3 mesi.

Acqua di rubinetto con TDS superiore a 500: decalcificazione ogni 2 mesi.

Scansionare il codice QR qui sotto per accedere al video tutorial sulla decalcificazione:

How to Descale


Assicurarsi di svuotare il serbatoio dell'acqua non filtrata ogni volta prima di riempirlo nuovamente. In caso contrario, il valore TDS (solidi totali disciolti) dell'acqua risulterà troppo elevato, causando in breve tempo l'ostruzione della pompa e impedendo alla macchina di purificare l'acqua o rallentandone il processo di purificazione.

Dopo l'operazione di decalcificazione, l'acqua potrebbe presentare un leggerissimo retrogusto di acido citrico residuo. Tale sapore scomparirà dopo ulteriori cicli di risciacquo o dopo alcuni giorni di utilizzo.


Se si prevede di sostituire il filtro contestualmente alla decalcificazione, eseguire prima la decalcificazione e procedere successivamente alla sostituzione del filtro.

Pulire il serbatoio dell'acqua

1. Scollegare la spina di alimentazione e rimuovere il serbatoio dell'acqua non depurata e il contenitore dell'acqua depurata.

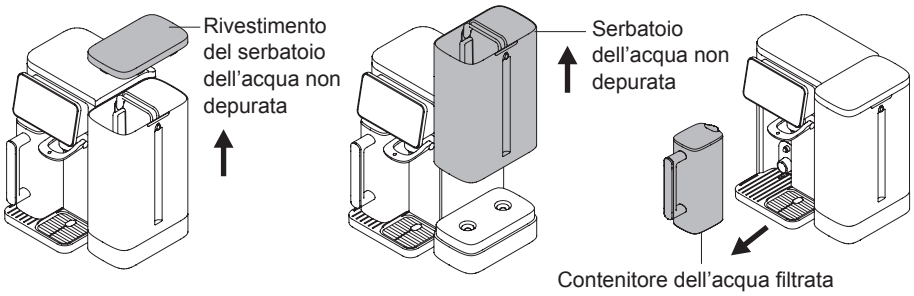

2. Lavare il serbatoio dell'acqua non depurata, il contenitore dell'acqua filtrata ed il suo coperchio. Pulire la superficie interna del contenitore e il coperchio con un panno morbido e pulito. Estrarre la vaschetta raccogligocce come indicato nell'immagine e svuotare l'acqua all'interno.

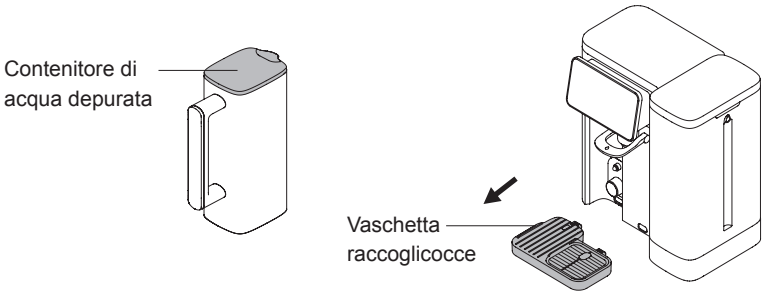

Sostituzione del filtro

Beschreibung der Filterlebensdauer

Quando l'indicatore della durata del filtro passa da questa figura " ▮▮▮ " a questa " ▭ " and the machine beeps for 10 seconds each time you take water, the filter needs to be replaced.
Se il filtro non viene sostituito regolarmente, la qualità dell'acqua dopo la depurazione potrebbe ridursi. Il ciclo di sostituzione del filtro varia a seconda della qualità e quantità della fonte idrica consumata.

Filtro	Nome del filtro	Ciclo di sostituzione consigliato
Prima fase	Filtro composito di microfibra e carbone attivo	12 mesi
Seconda fase	Filtro a membrana RO	24 mesi
Terza fase	Filtro mineralizzato al carbone attivo	12 mesi


Note:
1. Il ciclo di sostituzione del filtro descritto sopra non si riferisce al periodo di garanzia della qualità del filtro, ma alla durata prevista per mantenere le sue prestazioni originali. Nelle aree con scarsa qualità dell'acqua o in caso di elevato consumo, il ciclo di sostituzione del filtro sarà ridotto.
2. Il filtro mineralizzato al carbone attivo migliora il sapore dell'acqua. Se il sapore dell'acqua peggiora, si consiglia di sostituire immediatamente questo filtro.
3. Si prega di acquistare il filtro dai canali ufficiali, se si acquista un filtro non originale, il danno causato non rientrerà in garanzia.

Metodo di sostituzione del filtro e azzeramento dell'indicatore di durata del filtro


Step 1. Spegnere l'intera macchina, rimuovere il serbatoio dell'acqua non depurata e il coperchio superiore del depuratore, ruotare il filtro per sbloccarlo seguendo le istruzioni sulla macchina e sollevare il filtro.




Step 2. Posizionare il nuovo filtro puntando la freccia verso il basso e ruotare il filtro dalla direzione di sblocco a quella di blocco.

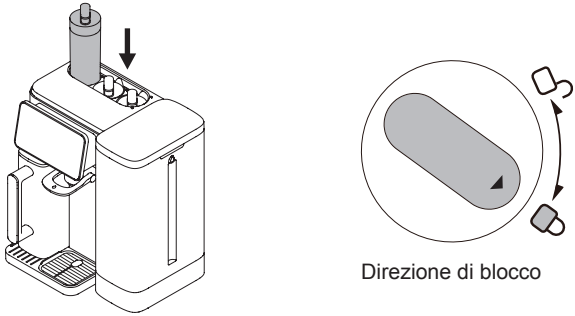

Step3. Dopo l'accensione, prima continuare a premere l'icona 98℃ per 5 secondi, l'indicatore di durata del filtro n. 1, 2, 3 inizia a lampeggiare (se non si esegue l'operazione successiva, il lampeggio si interromperà dopo 10 secondi). A questo punto, continuare a premere 45℃ per 5 secondi e la durata del filtro n. 1 si ripristinerà, continuare a premere 55℃ per 5 secondi e la durata del filtro n. 2 si ripristinerà, continuare a premere 65℃ per 5 secondi e la durata del filtro n. 3 si ripristinerà. Dopo che la durata del filtro sarà ripristinata, l'indicatore di durata del filtro corrispondente all'immagine " " riprenderà gli stati completi.



prima continuare a premere l'icona 98℃ per 5 secondi

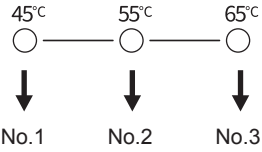

Step 4. Dopo aver sostituito il filtro, fare riferimento ai passaggi di lavaggio prima dell'uso nella sezione "Assemblaggio del prodotto" e svuotare il contenitore dell'acqua depurata tre volte per completare il lavaggio del nuovo filtro.

Risoluzione dei problemi

Prima di inviare il prodotto ai centri di riparazione designati, verificare i seguenti punti.

Problemi	Possibili cause	Soluzioni
Lo schermo non si accende e la macchinba non eroga acqua	La macchina non è collegata	Collegare la spina di alimentazione
Il flusso di acqua depurata è poco potente o non c'è produzione di acqua	Il filtro ha superato la sua durata o è bloccato	Sostituire il filtro
	La tensione di alimentazione del collegamento è coerente con la tensione nominale indicata sulla targhetta	Passare a un alimentatore con la stessa tensione nominale
	La pompa non funziona	Contattare il servizio clienti ufficiale
	Controllare se la t emperatura dell'acqua non depurata è troppo bassa	Utilizzare acqua non depurata che soddisfi i requisiti di temperatura dell'acqua
Il depuratore d'acqua non produce acqua calda	La temperatura dell'acqua calda non è selezionata	Fare riferimento a " Prendere acqua calda "
	Il livello dell'acqua nel contenitore dell'acqua depurata è al di sotto del livello minimo.	Dopo che il livello dell'acqua nel contenitore di acqua depurata r aggiunge un livello più alto, prendere di nuovo acqua calda
Odore	Il filtro ha superato la sua durata utile	Sostituire il filtro
	Il filtro ha superato la sua durata utile	Seguire il manuale per lavare il prodotto e pulire il serbatoio dell'acqua non depurata e il contenitore dell'acqua depurata
Il valore TDS dell'acqua depurata rimane inviariato a 30	L'acqua non depurata non è stata sostituita	Sostituire l'acqua non depurata
	Il filtro ha superato la sua durata utile	Sostituire il filtro
L'indicatoredi depurazione dell'acqua " ⊔ " lampeggia	Il contenitore dell'acqua depurata non è installato correttamente in posizione	Estrarre l'acqua depurata e reinserirla nella macchina


Attenzione: Se si verificano altri guasti che richiedono l'uso di strumenti professionali, per evitare pericoli la macchina deve essere riparata o sostituita dal produttore, da altri centri di manutenzione o da tecnici professionisti.

Specifiche del prodotto

Specifiche tecniche


Modello No	R9
Nome del prodotto	Depuratore d’acqua ad osmosi inversa
Alimentazione elettrica	220-230V ~ 50-60Hz
Dimensionedella macchina (Larghezza*altezza*profondità)	252mm*357mm*331mm
Intervallo di temperatura dell’acqua	5-35℃
Flusso d’acqua depurata	0.3L/min (25℃)
Pressione dell’acqua	0-0.04MPa
Pressione di lavoro	0.4-0.8MPa
Potenza nominale	2200W

Schema elettrico

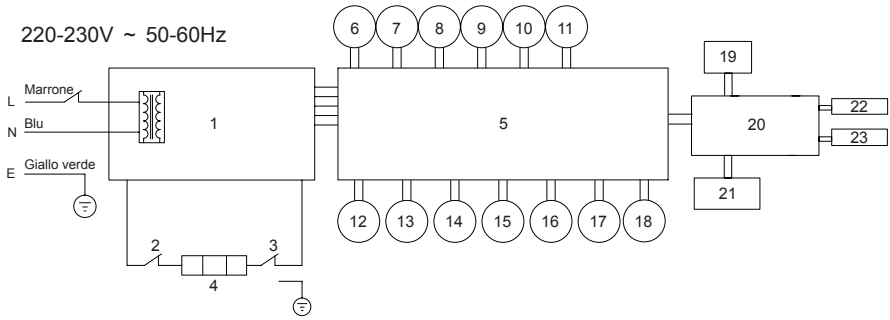

1.PCB di potenza
2.TCO
3.TCO
4.Riscaldamento elettrico
5.Pannello di controllo
6.Pompa a membrana
7.Pompa booster
8.Componenti TDS
9.Valvola di scarico
10. Interruttore del serbatoio dell'acqua non depurata
11.Flussometro
12.Ingresso acqua NTC
13.Uscita acqua NTC
14.Interruttore per il contenitore dell'acqua depurata
15.Contenitore dell'acqua depurata con luve UV
16.Microinterruttore del serbatoio dell'acqua depurata
17.Sensore di livello del contenitore di acqua depurata
18. Interruttore con rilevamento di posizione
19.Pulsante di controllo della temperatura
20.Display
21.Pulsante di controllo del volume
22.Lampada ad acqua
23.Microinterruttore

Diagramma del percorso dell’acqua

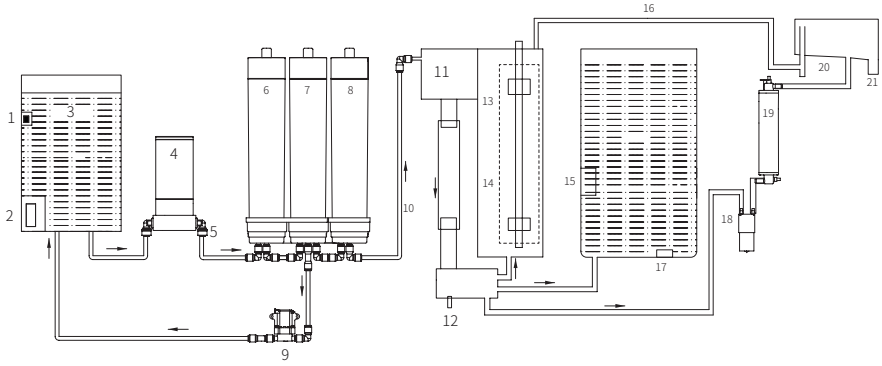

1.Serbatoio dell’acqua non depurata Interruttore con rilevamento di posizione
2.Interruttore del livello dell’acqua
3.Acqua non depurata
4.Pompa booster
5.Raw water
6.Filtro composito in microfibra e carbone attivo
7.Filtro a membrana
8.Filtro a carbone attivo
9.Valvola di scarico
10.Acqua depurata RO
11.Acqua depurata
12.Acqua depurata NTC
13.Sensore del livello dell’acqua
14.Acqua depurata
15.Luce UV
16.Tubo di scarico
17.Rilevamento del contenitore di acqua depurata in posizione
18.Pompa in uscita
19.Tubo riscaldante
20.Uscita di scarico
21.Uscita d’acqua

Informazioni sul produttore

Produttore	Kingclean Electric Co., Ltd
Indirizzo	No.1 Xiangyang Road, Suzhou New District, Jiangsu Province 215009, China

Disposizioni

La macchina, gli accessori e l'imballaggio devono essere smaltiti seguendo le regole per il riciclaggio ecologico.

Non smaltire la macchina nei rifiuti domestici.

Solo per i paesi CE: Secondo la Direttiva Europea 2012/19/EU, le macchine non più utilizzabili, e secondo la Direttiva Europea 2006/66/EC, i pacchi batteria/batterie difettosi o usati, devono essere raccolti separatamente e smaltiti in modo corretto per l'ambiente.

Soggetto a modifica senza preavviso.

Informazioni sulla garanzia

Questo prodotto gode di un anno di garanzia a partire dalla data di acquisto.
Sono esclusi dalla garanzia la normale usura, l'uso commerciale, le alterazioni dell'apparecchio acquistato, le attività di pulizia, le conseguenze di un utilizzo improprio o danni da parte dell'acquirente o di una terza persona, danni che possono essere attribuiti a circostanze esterne.

CE

Instrucciones importantes de seguridad

Advertencia !

01.No utilices cables o enchufes rotos, ni tomas de corriente sueltas.
02.No arrastre el cable de alimentación para transportar la máquina.
03.No desmonte, repare ni modifique la máquina por su cuenta para evitar averías y peligros o incluso provocar un incendio.
04.No sumerja la máquina en agua.
05.No coloque objetos peligrosos inflamables como velas y encendedores sobre este producto.
06.Los niños deben operar bajo la supervisión de adultos para evitar quemaduras.
07.El cable de alimentación sólo puede conectarse a una fuente de alimentación que corresponda a la tensión nominal indicada en la placa de características.
08.Si se produce un sonido anormal o una fuga de agua en este producto, desenchúfelo inmediatamente y póngase en contacto con el servicio técnico.
09.Si entra agua en el producto, desenchufe el cable de alimentación y póngase en contacto con el servicio técnico. Si se produce un sonido anormal o una fuga de agua, desenchufe el cable de alimentación y póngase en contacto con el servicio técnico.
10.Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante y su departamento de reparación designado o profesionales de departamentos similares para evitar peligros.
11. INSTRUCCIONES PARA LA CONEXIÓN A TIERRA - Este aparato debe conectarse a tierra. En caso de mal funcionamiento o avería, la conexión a tierra reducirá el riesgo de descarga eléctrica al proporcionar un camino de menor resistencia para la corriente eléctrica. Este aparato está equipado con un cable que tiene un conductor de conexión a tierra y un enchufe de conexión a tierra. El enchufe debe conectarse a una toma de corriente adecuada que esté instalada y conectada a tierra de acuerdo con todos los códigos y ordenanzas locales.
12.ADVERTENCIA - Una conexión incorrecta del conductor de puesta a tierra del aparato puede provocar un riesgo de descarga eléctrica. Consulte a un electricista cualificado o a un representante del servicio técnico si tiene dudas sobre si el aparato está correctamente conectado a tierra. No modifique el enchufe suministrado con el aparato; si no encaja en la toma de corriente, haga instalar una toma de corriente adecuada por un técnico cualificado."
13.Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser vigilados para evitar que jueguen con el aparato.
14.La lámpara UV sólo puede ser sustituida por personal cualificado.
15.Desconecte la alimentación antes de sustituir la lámpara.
16.Este aparato utiliza una fuente ultravioleta (UV) y debe utilizarse de acuerdo con sus indicaciones e instrucciones para evitar que los ojos y la piel del usuario se vean expuestos a radiaciones UV nocivas.
17.Este aparato está provisto de un enclavamiento/bloqueo de puerta que desconecta la fuente UV cuando se abre la puerta.
18.Esta protección reduce el riesgo de lesiones personales por sobreexposición a los rayos UV.


¡Notas!

01.Lea atentamente el manual antes de usarlo y consérvelo para futuras consultas.
02.En el manual, puede haber ligeras diferencias entre el diseño del producto y los datos de especificación y el producto real, por favor refiérase al producto real.
03.Si el producto no se ha utilizado durante más de 72 horas, Cuando se reinicie, drene toda el agua dentro de la máquina y reemplace el agua en el tanque de agua cruda con agua nueva; Espere a que la taza de agua pura esté llena y luego vacíela (repita la operación anterior 3 veces).
04.No coloque recipientes que contengan agua, medicamentos, alimentos o pequeños objetos metálicos sobre el producto.
05.Utilice como agua bruta agua que cumpla las normas municipales de agua del grifo.
06.No utilice el vaso de agua pura para almacenar líquidos que no sean agua limpia a temperatura normal.
07.Cuando utilice este producto, coloque la máquina suavemente y evite la entrada de agua.
08.No suspender la bandeja recogegotas para evitar que la taza se caiga.
09.Por favor, sustituya el filtro a tiempo, el tiempo para sustituir el filtro en función de la cantidad de consumo de agua y la calidad del agua.
10.Después de sustituir el filtro nuevo, encienda la máquina, espere a que la taza de agua pura se llene de agua y drene el agua (modo de enjuague) durante tres veces, entonces se puede utilizar normalmente.
11.Mantenga limpios los alrededores de la máquina y limpie el depósito de agua cada dos meses.
12.Cuando limpie la máquina, no la limpie con una solución corrosiva para evitar la decoloración o corrosión de la superficie..
13.Los filtros no originales pueden tener problemas como la falta de garantía de seguridad higiénica de las materias primas, la reducción del rendimiento de filtración y la coincidencia del sello, lo que puede conducir a una calidad anormal del agua, riesgos de seguridad y afectar a la vida útil de la máquina. Por favor, utilice únicamente filtros JIMMY Bewinch para su sustitución.

Montaje y lavado del producto

Nombre de las piezas

Compruebe si todas las piezas están incluidas. Póngase en contacto con nosotros a través de correo electrónico: support@jimmyglobal.com si hay alguna parte que falta o damaged.Keep el embalaje exterior para el transporte futuro.

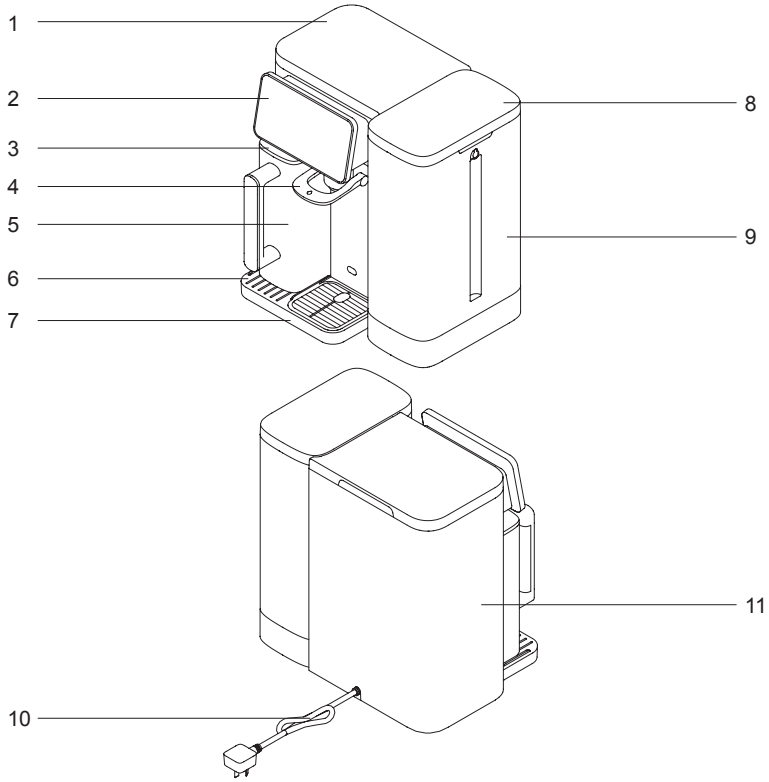

1.Cubierta superior
2.Pantalla de visualización
3.Taza de agua pura
4.Grifo dispensador
5.Taza de agua pura
6.Tapa de la bandeja recogegotas
7.Bandeja de goteo
8.Tapa del depósito de agua bruta
9.Depósito de agua bruta
10.Vivienda
11.Cable de alimentación
Tapa del vaso de agua pura

Lista de embalaje


Nombre de la pieza	Máquina	Bandeja de goteo	Tapa superior	Taza de agua pura	Manual del usuario
Cantidad	1	1	1	2	1

Posición de colocación

El purificador de agua debe colocarse sobre una mesa lisa, firme y seca. No coloque la máquina a la luz directa del sol ni en lugares con mucho aceite y humo, que afectarán al aspecto de limpieza.

Inspección de máquinas nuevas

Saque la máquina y todos los accesorios, retire la cubierta superior, la taza de agua pura, el tanque de agua cruda, la cubierta del tanque de agua cruda y coloque la máquina durante 8 a 12 horas y luego vuelva a colocar todas las piezas.

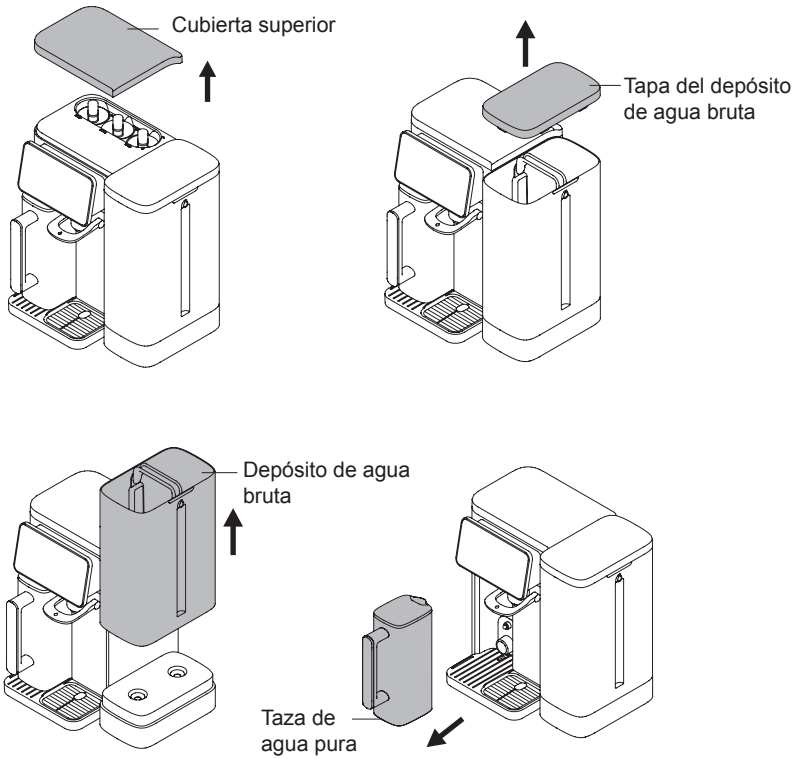


Conecte la fuente de alimentación


Antes de insertar el enchufe del cable de alimentación en la toma de corriente, asegúrese de que la fuente de alimentación es de 220-230V~ . Mantenga secos el enchufe y la mano.

Enjuagar antes del primer uso

Paso 1 Llenar el depósito de agua bruta

Retire la tapa del depósito de agua bruta, sujete el asa del depósito de agua bruta y levántelo. Llene el depósito de agua bruta con agua municipal del grifo hasta debajo del asa y vuelva a colocarlo en la máquina.

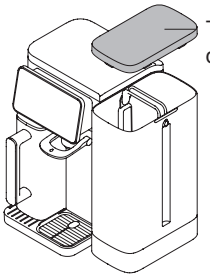

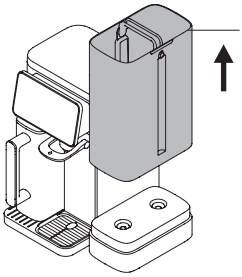



Paso 2 Inicio de la depuración del agua

Conecte el dispositivo a la fuente de alimentación para comenzar a purificar el agua, el indicador de purificación de agua " ⌣ " se enciende, cuando la luz de purificación de agua se apaga, significa que la purificación de agua se ha completado.


Paso 3 Escurrir el vaso de agua pura

Vacíe el vaso de agua pura y vuelva a colocarlo en la máquina para continuar con la purificación. Cuando el vaso de agua pura esté lleno, vacíelo de nuevo. Después de vaciar el vaso de agua pura de 3 a 5 veces, puede empezar a utilizar el purificador de agua.

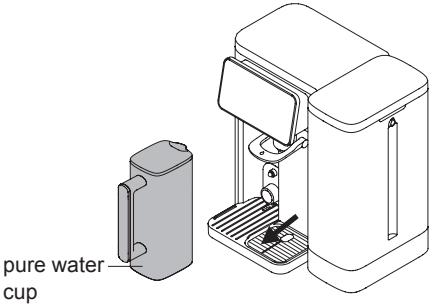

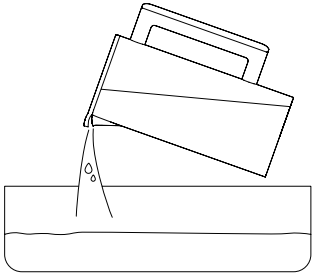

Paso 4 Lavado del circuito de agua caliente
Cuando el indicador de purificación de agua muestre “ ”, coloque un recipiente de más de 3,5 L debajo de la salida de agua. Seleccione “98 ℃ /200 °F” y presione el grifo dispensador para dispensar agua. Hasta que el tanque de agua pura esté vacío, el indicador de purificación de agua mostrará “ ”. Luego, el dispositivo se puede usar normalmente.

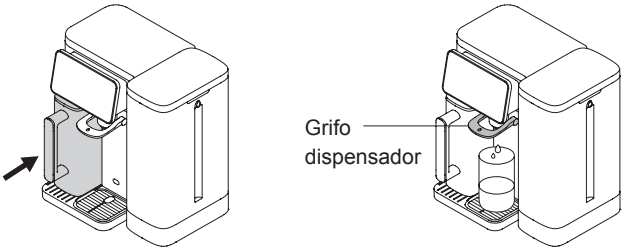


Nota:
1. Para garantizar un mejor uso, deje la máquina encendida aunque lleve mucho tiempo parada.
2. Si el aparato no se ha utilizado durante más de 24 horas, se recomienda escurrir 98℃ agua caliente durante 5 segundos antes de volver a utilizarlo.
3. Cuando el dispositivo se enciende por primera vez, en el primer proceso de purificación habrá una gran cantidad de burbujas descargadas en el tanque de agua cruda y el agua cruda se volverá turbia. Se trata de un fenómeno físico normal y las burbujas desaparecerán tras unos minutos de reposo. El aparato puede utilizarse normalmente.

Filtro descalcificador de agua


Si en su ciudad el TDS del agua del grifo es superior a 300, la bomba corre el riesgo de obstruirse por la cal presente en el agua del grifo. Recomendamos añadir un filtro descalcificador adicional en el interior del depósito de agua sin tratar.

El filtro descalcificador no está incluido en el paquete. Puede solicitarse a través del distribuidor local. Para saber dónde pedir el filtro descalcificador, también puede contactar con support@jimmyglobal.com.
El filtro descalcificador debe sustituirse cada 3 meses.

Descripción y uso del indicador de pantalla

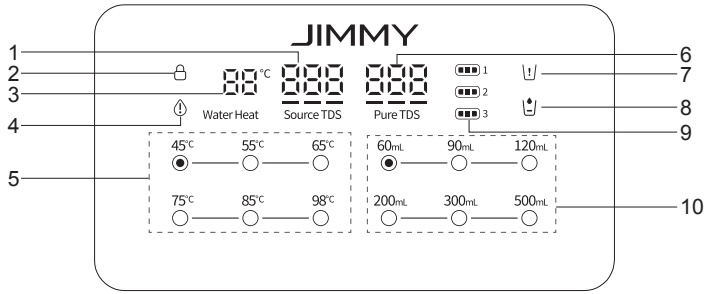

1.Indicador TDS de agua bruta
2.Indicador de bloqueo para niños
3.Indicador de temperatura del agua de salida
4.Indicador de error
5.Botón con icono de temperatura del agua
6.Indicador TDS de agua pura
7.Indicador de sustitución de agua bruta
8.Indicador de purificación del agua
9.Indicador de vida útil del filtro
10.Botón con icono de volumen de agua

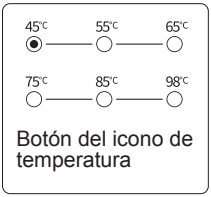


Botón del icono de temperatura

Botón del icono de temperatura

Toque el icono de temperatura para seleccionar la temperatura del agua. La temperatura del agua disponible es temperatura ambiente, 45℃、55℃、65℃、75℃、85℃、98℃。En el proceso de dispensado de agua, cuando se dispensa agua a temperatura ambiente, la luz de dispensado de agua es azul. Cuando se dispensa agua caliente , la luz de dispensación de agua se muestra en rojo. Al dejar de dispensar agua, la luz de dispensación de agua se apaga. Al enjuagar, la luz de dispensación de agua es verde.

Nota:


La máquina está equipada con el modo de meseta, cuando se toma 98℃ hot agua, si la temperatura no puede llegar a 98℃ after 20 segundos, el modo de meseta se activará automáticamente para ajustar la temperatura del agua. Si la altitud del entorno de uso es superior a 1500 metros, no se recomienda el uso de 98℃ agua caliente en este momento, puede haber vapor pulverizado, por favor tenga cuidado de quemaduras.



Botón con icono de volumen de agua

Botón con icono de volumen de agua


Toque el icono de volumen de agua para seleccionar el volumen de agua fijo que desea obtener. El volumen de agua fijo puede seleccionarse entre 60mL, 90mL, 120mL, 200mL, 300mL y 500mL.



Agua bruta / Agua pura Indicador del valor TDS

Agua bruta / Agua pura Indicador del valor TDS

El TDS (Total de Sólidos Disueltos) es un valor general para las sales inorgánicas y los metales pesados disueltos en el agua. Representa la cantidad de impurezas disueltas en el agua. Normalmente, cuanto más bajo es el valor de TDS, más pura es el agua.
Valor TDS del agua bruta: Indica el valor de TDS del agua en el depósito de agua bruta cuando no está filtrada por la membrana de ósmosis inversa del dispositivo.
Valor TDS del agua pura: indica el valor TDS del agua pura después de que el agua bruta sea filtrada por la membrana de ósmosis inversa del aparato.



Indicador de vida útil del filtro

Indicador de vida útil del filtro

Los indicadores de vida útil del filtro 1, 2, 3 representan la vida útil de los filtros de 1ª, 2ª y 3ª etapa respectivamente. Cada indicador tiene 3 casillas. Cuantas más celdas se enciendan en el indicador, mayor será la vida útil restante del filtro. Si la luz del indicador se apaga, significa que la vida útil del filtro correspondiente ha expirado y es necesario sustituirlo.



Indicador de purificación del agua

Indicador de purificación del agua

Cuando se enciende el aparato, el indicador de purificación de agua de la pantalla muestra “ ⌴ ”. Cuando se inicia la purificación de agua, el indicador de purificación de agua muestra “ ⌴ ”. A medida que aumenta el nivel de agua en el depósito de agua pura, el indicador de purificación de agua mostrará el nivel de agua de una célula “ ⌴ ”. Cuando el depósito de agua pura está lleno, la luz del indicador se apaga y la purificación del agua se detiene. Cuando el vaso de agua pura no está colocado, el indicador “ ⌴ ” parpadea, el aparato deja de purificar.



Indicador de error

Indicador de error

Cuando el sistema detecta un error, el indicador de error “ ⚠ ” se enciende, parpadea y emite un pitido durante 10 segundos y aparece la correspondiente interfaz de aviso de error. Antes de que se resuelva el error, el aparato no puede utilizarse. Mientras se toca el botón, el indicador de error “ ⚠ ” vuelve a parpadear con un pitido durante 10 segundos.




Indicador de sustitución de agua bruta

Indicador de sustitución de agua bruta

Cuando el depósito de agua bruta no está instalado o el nivel de agua está por debajo de la marca de nivel mínimo de agua, la pantalla muestra “ ! ”. El aparato emite tres pitidos.

Nota:
En las siguientes situaciones, se encenderá el indicador de sustitución de agua bruta “ ” y deberá vaciarse el agua restante en el depósito de agua bruta y rellenarse éste:
1.Valor de TDS del agua bruta superior a “ 999 ”, y el zumbador emite un pitido.
2.El nivel del agua está por debajo de la marca de nivel mínimo.



Cuando el valor de TDS del agua bruta es superior a “ 999 ”, suena el zumbador para recordar la sustitución del agua bruta. Mantenga pulsado el botón “ 85℃ ” durante 5 segundos para cancelar la alarma. Manténgalo pulsado de nuevo para restablecer la función de recordatorio.



Función de bloqueo para niños

La función de bloqueo para niños sirve para evitar que los niños utilicen el aparato. Mantenga pulsado el botón del icono "60mL" durante 5 segundos, suéltelo después de oír un "bip", el icono de bloqueo para niños se ilumina y el TDS del agua bruta se muestra LOC. El aparato no puede dispensar agua ni vaciar agua. Si desea desactivar la función de bloqueo para niños, mantenga pulsado el botón del icono "60mL" durante 5 segundos, suéltelo cuando oiga un "bip", el icono de bloqueo para niños se apagará, la pantalla de TDS de agua bruta reanudará su valor normal. La función de bloqueo para niños está desactivada por defecto.

Modo de ahorro de energía de la pantalla de visualización.

Si la máquina no se utiliza durante 1 minuto, la pantalla se atenuará. Toque cualquier botón, la pantalla se iluminará de nuevo y se podrá utilizar con normalidad.

Uso del producto

Uso del dispositivo

Puesta en marcha

Llene el depósito de agua bruta con agua por debajo del asa e instálelo en su sitio. Conecte el enchufe de alimentación, la máquina emite un pitido y todos los indicadores de la pantalla se encienden durante aproximadamente 1 segundo, y luego entran en estado de visualización normal. La máquina empieza a purificar el agua.

Cómo tomar agua


El icono de purificación de agua muestra “ ” o “ ”, no se puede dispensar agua.
Cuando el icono de purificación de agua muestra “ ” o “ ” o se apaga, se puede dispensar agua pulsando el grifo dispensador.

Tomar agua a temperatura ambiente.

Pulse directamente el grifo dispensador para tomar agua a temperatura ambiente, la luz del grifo dispensador se vuelve azul, pulse de nuevo el grifo para dejar de tomar agua.


Tomar agua caliente

Primero toque el icono de temperatura en la pantalla para seleccionar la temperatura del agua. La temperatura puede seleccionarse entre 45℃ 、55℃ 、65℃ 、75℃ 、85℃ 、98℃。. Pulse el grifo dispensador para tomar agua de la temperatura elegida, la luz del grifo dispensador se vuelve roja. Pulse el grifo de nuevo para dejar de tomar agua.

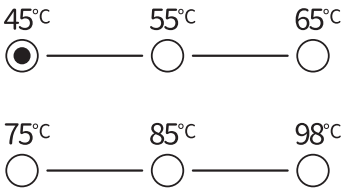

Personalizar el volumen de agua

Toque el icono de volumen de agua para seleccionar el volumen de salida de agua, que puede seleccionarse como 60mL, 90mL, 120mL, 200mL, 300mL, 500mL, pulse el botón dispensar para dispensar agua del volumen especificado.

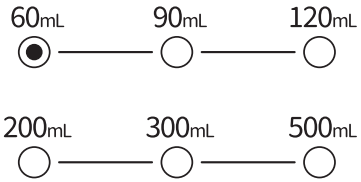

Sustituir el agua bruta

Cuando la pantalla muestre “ ⚠ ” , vacíe el agua restante en el depósito de agua bruta, llene el depósito de agua bruta con agua hasta por debajo del asa .

Enjuague

Si el producto está inactivo durante más de 72 horas, es necesario vaciar tres tazas de agua pura o utilizar la función de lavado. Mantenga pulsado el grifo dispensador durante 5 segundos y suéltelo después de escuchar el sonido "bip", y la luz del grifo dispensador se vuelve verde, el dispositivo entra en el modo de enjuague. En este modo, sólo parpadea la luz de purificación de agua. El agua sale por la boca dispensadora y se detiene cuando la taza de agua pura está vacía. Puede terminar la purga pulsando el grifo dispensador. Una vez finalizada la descarga, la pantalla reanuda automáticamente la interfaz de usuario.

Limpieza y mantenimiento

Descalcificación

Para evitar que la cal obstruya el purificador de agua, utilice ácido cítrico para descalcificar el aparato con la frecuencia indicada a continuación o cuando haya residuos de cal evidentes en el depósito de agua sin tratar.

TDS del agua del grifo inferior a 300: descalcificar cada 6 meses.

TDS del agua del grifo entre 300 y 500: descalcificar cada 3 meses.

TDS del agua del grifo superior a 500: descalcificar cada 2 meses.

Escanee el código QR que aparece a continuación para acceder al vídeo con las instrucciones de descalcificación:

How to Descale


Asegúrese de vaciar el depósito de agua sin tratar cada vez antes de volver a llenarlo. De lo contrario, el TDS del agua sin tratar será demasiado alto y obstruirá la bomba en poco tiempo, lo que provocará que la máquina no purifique el agua o que la velocidad de purificación sea lenta.

Después de la descalcificación, el agua puede tener un sabor muy ligero a ácido cítrico residual. Desaparecerá tras más ciclos de enjuague o unos días de uso.


Si la sustitución del filtro se va a realizar junto con la descalcificación, realice primero la descalcificación y, a continuación, sustituya el filtro.

Limpiar el depósito de agua y la taza de agua.

1. Desenchufe la clavija de alimentación y retire el depósito de agua bruta y el vaso de agua pura.

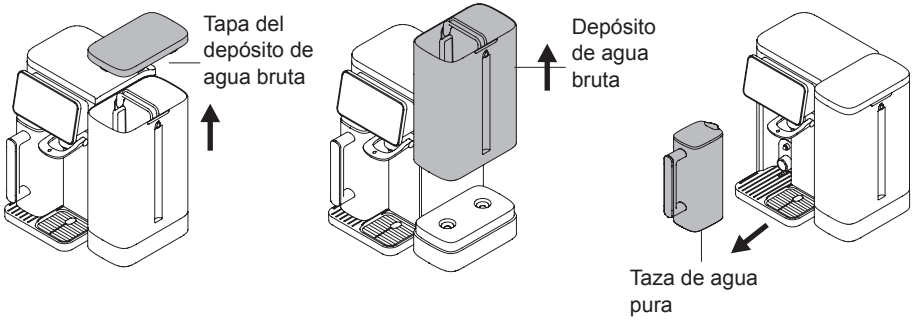

2. Lave el depósito de agua bruta, el vaso de agua pura y la tapa del vaso de agua pura. Limpie la superficie interior de la taza de agua pura y la tapa de la taza con un paño suave y limpio. Extraiga la bandeja recogegotas como se indica en la imagen y vacíe el agua del interior de la bandeja recogegotas.

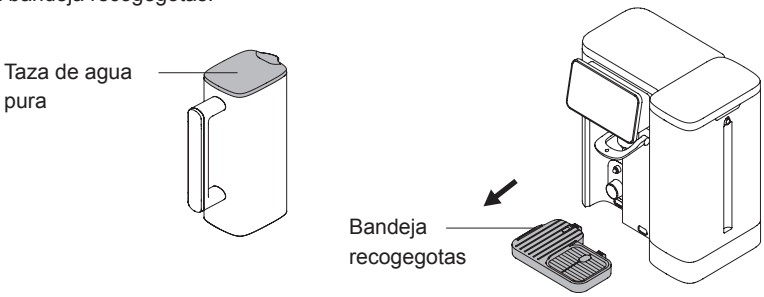

Sustitución del filtro

Descripción de la vida útil del filtro

Cuando el indicador de vida útil del filtro pasa de " ▰ " a " ▭ " y la máquina emite un pitido durante 10 segundos cada vez que se toma agua, es necesario sustituir el filtro.

Si el filtro no se sustituye con regularidad, la calidad del agua tras la purificación puede verse reducida. El ciclo de sustitución del filtro varía en función de la calidad de la fuente de agua y de la cantidad de agua consumida.


Filtro	Nombre del filtro	Ciclo de sustitución recomendado
Primera fase	Filtro compuesto de microfibra y carbón activado	12 meses
Segunda fase	Filtro de membrana de ósmosis inversa	24 meses
Tercera fase	Filtro mineralizado de carbón activado	12 meses

Notas:


1. El ciclo de sustitución del filtro descrito anteriormente no se refiere al periodo de garantía de calidad del filtro, sino a la vida útil prevista del filtro para mantener su rendimiento original. En zonas con mala calidad del agua o en caso de alto consumo de agua, el ciclo de sustitución del filtro se acortará.
2. El filtro mineralizado de carbón activado mejora el sabor del agua. Si el sabor del agua empeora, se recomienda sustituir este filtro inmediatamente.
3. Por favor, compre el filtro de los canales oficiales, si usted compra el filtro no genuino, el daño causado no será garantizado.

Método de sustitución del filtro y restablecimiento del indicador de vida útil del filtro


Paso 1. Apague toda la máquina, retire el depósito de agua bruta y la tapa superior del purificador, gire el filtro hasta la posición de desbloqueo de acuerdo con las instrucciones de la máquina y levante el filtro.

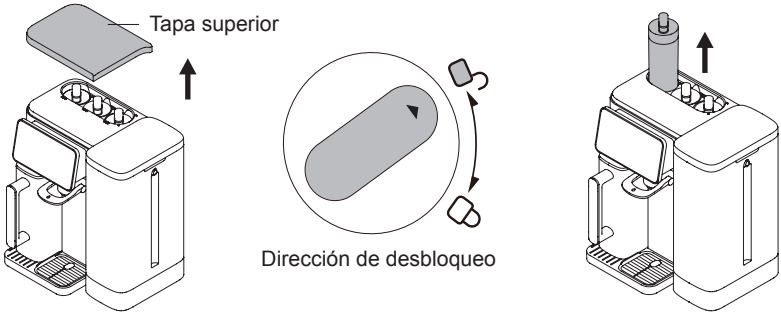


Paso 2. Coloque el nuevo filtro apuntando la flecha hacia abajo y gire el filtro de la dirección de desbloqueo a la dirección de bloqueo.

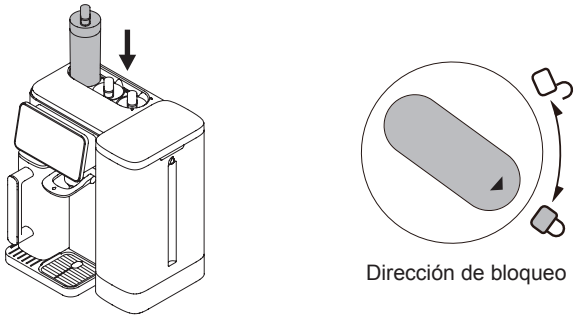

Paso 3. Después de encender la unidad, mantenga pulsado el icono 98℃ durante 5 segundos, el indicador de vida útil de los filtros 1, 2 y 3 comenzará a parpadear (si el usuario no realiza la siguiente operación, el parpadeo se detendrá después de 10 segundos). En este momento, mantenga pulsado 45℃ durante 5 segundos y se restablecerá la vida útil del filtro nº 1, mantenga pulsado 55℃ durante 5 segundos y se restablecerá la vida útil del filtro nº 2, mantenga pulsado 65℃ durante 5 segundos y se restablecerá la vida útil del filtro nº 3. Después de restablecer la vida útil del filtro, el indicador de vida útil del filtro correspondiente vuelve a su estado completo “ ▮▮▮ ” .



mantenga pulsado el icono 98℃ durante 5 segundos

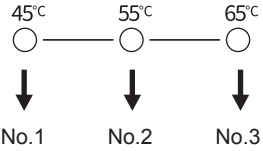

Paso 4. Después de sustituir el filtro, consulte los pasos de lavado antes de su uso en "Montaje del producto" y vacíe el vaso de agua pura tres veces para completar el lavado del nuevo filtro.

Disparos problemáticos

Por favor, compruebe los siguientes aspectos antes de enviarlos a las oficinas de reparación designadas.

Problemas	Posibles causas	Soluciones
La pantalla no se enciende, la máquina no hace agua	La máquina no está enchufada	Enchufe la clavija de alimentación
El caudal de agua limpia es muy pequeño o no hay producción de agua	El filtro supera su vida útil o está obstruido	Sustituir el filtro
	Si la tensión de alimentación de la conexión de alimentación coincide con la tensión nominal indicada en la placa de características	Cambie a una fuente de alimentación con la misma tensión nominal
	La bomba no funciona	Contacte con el servicio postventa oficial
	Compruebe si la temperatura del agua bruta es demasiado baja	Utilizar agua bruta que cumpla los requisitos de temperatura del agua
El purificador de agua no produce agua caliente	La temperatura del agua caliente no está seleccionada	Consulte “ Tomar agua caliente ”
	El nivel de agua en el vaso de agua pura está por debajo del nivel mínimo de agua	Después de que el nivel de agua de la taza de agua pura alcanza un nivel más alto, tomar agua caliente de nuevo
Olor	El filtro supera su vida útil	Sustituir el filtro
	El purificador no se ha utilizado durante mucho tiempo	para purgar el aparato y limpiar el depósito de agua bruta y el vaso de agua pura
El valor TDS del agua pura se mantiene en 30	No se ha sustituido el agua bruta	Sustituir el agua bruta y rehacer el agua
	El filtro supera su vida útil	Sustituir el filtro
El indicador de purificación de agua “ ⊔ ” parpadea	El vaso de agua pura no está instalado en su sitio	Saque el agua pura y vuelva a colocarla en la máquina.


Atención:
Si se produjera cualquier otra avería que requiera herramientas profesionales, para evitar peligros, la máquina debe ser reparada o sustituida por el fabricante, otras oficinas de mantenimiento o profesionales de oficinas similares.

Especificación del producto

Especificaciones técnicas


Modelo	R9
Nombre del producto	Purificador de agua por ósmosis inversa
Alimentación	220-230V ~ 50-60Hz
Tamaño de la máquina (Anchura*altura*profundidad)	252mm*357mm*331mm
Rango de temperatura del agua de entrada	5-35℃
Caudal de agua depurada	0.3L/min (25℃)
Presión del agua de entrada	0-0.04MPa
Presión del trabajo	0.4-0.8MPa
Potencia nominal	2200W

Circuit Diagram

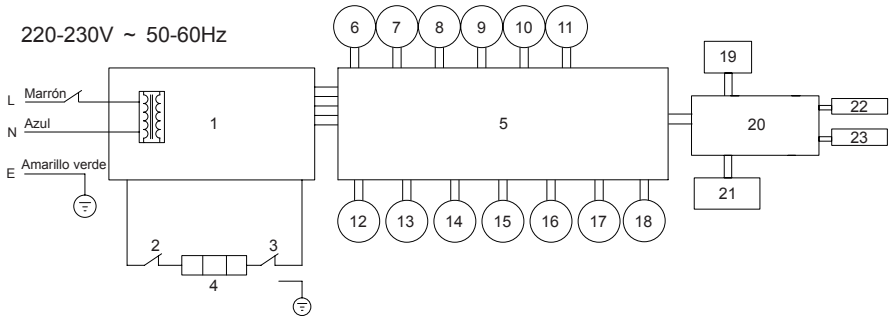

1.Placa de circuito impreso de potencia
2.TCO
3.TCO
4.Calentador eléctrico
5.PCB de control
6.Bomba de diafragma
7.Bomba de refuerzo
8.Montaje TDS
9.Válvula de descarga
10.Interruptor de láminas del depósito de agua bruta
11.Caudalímetro
12.Entrada de agua NTC
13.Salida de agua NTC
14.Interruptor de láminas de taza de agua pura
15.Vaso de agua pura luz UV
16.Microinterruptor del depósito de agua purificada
17.Sensor de nivel de taza de agua pura
18.En lugar de detectar el interruptor de láminas
19.Botón de control de la temperatura
20.Pantalla de visualización
21.Botón de control de volumen
22.Luz que toma el agua
23.Microinterruptor

Diagrama de vías navegables

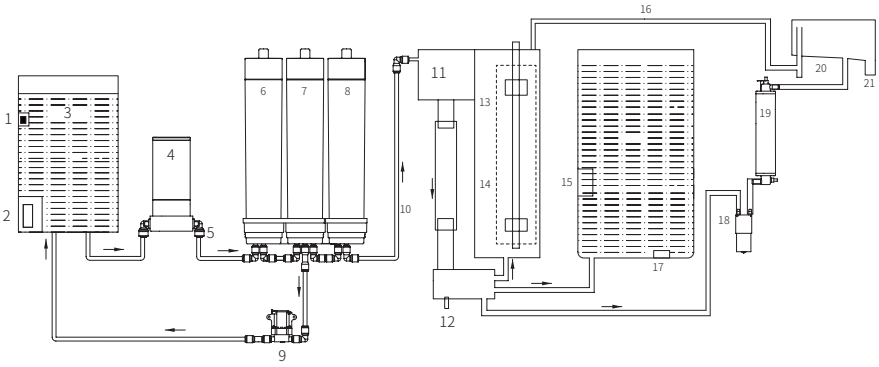

1.Depósito de agua bruta En lugar interruptor de láminas de detección
2.Interruptor de láminas del nivel de agua
3.Agua bruta
4.Bomba de refuerzo
5.Agua bruta
6.Filtro compuesto de microfibra y carbón activado
7.Filtro de membrana de ósmosis inversa
8Filtro de carbón activado
9.Válvula de descarga
10.Agua purificada por ósmosis inversa
11.Agua purificada
12.Purified water NTC
13.Sensor de nivel de agua
14.Agua purificada
15.Tubo de escape
16.Exhaust Tube
17.Detección de taza de agua pura en el lugar
18.Bomba de salida
19.Tubo calefactor
20.Salida de escape
21.Salida de agua

Información del fabricante

Fabricante	Kingclean Electric Co., Ltd
Dirección	No.1 Xiangyang road, Suzhou New District, provincia de Jiangsu, 215009, China

Eliminación

La máquina, los accesorios y el embalaje deben clasificarse para su reciclaje ecológico.

No tire la máquina a la basura doméstica!

Sólo para los países de la CE: De acuerdo con la directiva de la UE 2012/19/UE, las máquinas que ya no son utilizables y de acuerdo con la directiva de la UE 2006/66/CE, el paquete de baterías defectuoso o usado debe ser recogido por separado y eliminado de manera ecológica.

Sujeto a cambios sin previo aviso. s

Información sobre la garantía

Este producto está cubierto un año garantía de dos años a partir de la fecha de compra.
No cubre el desgaste normal, el uso comercial, las modificaciones realizadas en el equipo después de la compra, las actividades de limpieza, el mal uso, los daños causados por el comprador o por terceros, los daños debidos al entorno exterior.

CE

Особые замечания

Предупреждение!

01.Не используйте поврежденные шнуры питания или вилки, а также незакрепленные розетки.
02.Не переносите машину, держась за шнур питания.
03.Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте машину самостоятельно, так как это может привести к неисправности, опасности или даже возгоранию.
04.Не погружайте машину в воду.
05.Не ставьте на продукт легковоспламеняющиеся и опасные предметы, такие как свечи и зажигалки.
06.Во избежание ожогов дети должны находиться под присмотром взрослых.
07.Подключайте шнур питания только к источнику питания, соответствующему номинальному напряжению, указанному на заводской табличке.
08.Если на продукте наблюдается аномальный звук или утечка воды, немедленно отключите его от сети, а затем обратитесь в сервисную службу.
09.Если внутрь продукт попала вода, отключите его от розетки, а затем обратитесь в сервисную службу. Если из продукта раздается странный звук или вытекает вода, немедленно отключите его от розетки, а затем обратитесь в сервисную службу.
10.Если шнур питания поврежден, во избежание опасности он должен быть заменен производителем и его уполномоченным сервисным отделом или аналогичной организацией.
11.ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ – Данный продукт должен быть заземлен. В случае неисправности или поломки заземление снизит риск поражения электрическим током за счет обеспечения пути наименьшего сопротивления для электрического тока. Продукт оснащен шнуром с заземляющим проводником и заземляющей вилкой. Вилка должна быть подключена к соответствующей розетке, установленной и заземленной в соответствии со всеми местными нормами и правилами.
12.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Неправильное подключение заземляющего проводника продукта может привести к риску поражения электрическим током. Проконсультируйтесь с квалифицированным электриком или представителем сервисной службы, если вы сомневаетесь в том, что продукт правильно заземлен. Не изменяйте вилку, поставляемую с продукта; если она не подходит к розетке, обратитесь к квалифицированному специалисту для установки соответствующей розетки.
13.Данный продукт не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также с недостаточным опытом и знаниями, если они не получили надзор или руководство по использованию продукта от лица, ответственного за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром, чтобы не играть с продуктом.
14.Замена УФ-лампы может производиться только квалифицированным персоналом.
15.Отключите питание перед заменой лампы.
16.Данный продукт использует источник ультрафиолетового излучения (УФ) и должен использоваться в соответствии с его маркировкой и инструкцией, чтобы предотвратить воздействие вредного УФ-излучения на глаза и кожу пользователя.
17.Этот продукт оснащен дверной блокировкой/замком, которая отключает источник ультрафиолетового излучения при открытии двери.
18.Эта защита снижает риск получения травмы от переизбытка ультрафиолетового излучения.


Внимание!

01.Перед началом использования внимательно прочитайте данное руководство и храните его в надежном месте.
02.В руководстве могут быть незначительные различия между дизайном и техническими характеристиками продукта и фактическим продуктом, обратитесь к фактическому продукту.
03.Если продукт не использовался более 72 часов, при повторном включении сначала слейте всю воду из него, и замените воду в баке для сырой воды новой; когда кувшин для очищенной воды наполнится водой, снова опорожните его (повторите эту операцию 3 раза).
04.Не ставьте на продукт емкости с водой, лекарствами, пищей или небольшие металлические предметы.
05.В качестве исходной сырой воды используйте воду, соответствующую стандартам городской водопроводной воды.
06.Не используйте кувшин для очищенной воды для жидкостей, отличных от очищенной воды комнатной температуры.
07.При использовании данного продукта, располагайте его в ровном месте и избегайте попадания воды.
08.Не ставьте поддон для сбора воды в воздухе, чтобы не уронить.
09.Заменяйте фильтр вовремя, срок замены фильтра зависит от объема потребляемой воды и ее качества.
10.После замены нового фильтра включите продукт, дождитесь, пока кувшин для очищенной воды наполнится водой, а затем слейте воду (режим слива), повторите эту операцию три раза, чтобы можно было нормально использовать.
11.Поддерживайте чистоту вокруг продукта и очищайте бак для сырой воды каждые два месяца.
12.При чистке машины не протирайте ее коррозийным раствором, чтобы избежать выцветания или коррозии на поверхности.
13.Неоригинальные фильтры могут не соответствовать гигиеническим требованиям и гарантиям безопасности сырья, снижать эффективность фильтрации и герметичность, что может привести к ненормальному качеству воды, представлять угрозу безопасности и влиять на срок службы продукта. Используйте для замены фильтр марки JIMMY Bewinch.

Установка и промывка продукта

Наименования деталей

Проверьте комплектность всех деталей, а если они отсутствуют или повреждены, свяжитесь по электронной почте support@jimmyglobal.com. Сохраните внешнюю упаковку для дальнейшей транспортировки.

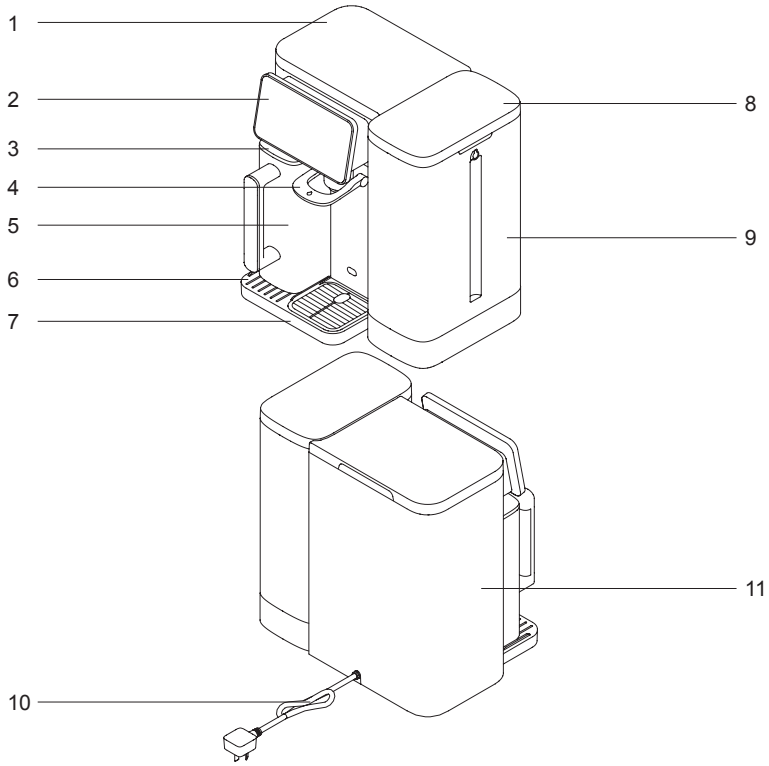

1.Верхняя крышка
2.Экран дисплея
3.Крышка кувшина для очищенной воды
4.Кнопка подачи воды
5.Кувшин для очищенной воды
6.Крышка поддона для сбора воды
7.Поддон для сбора воды
8.Крышка бака для сырой воды
9.Бак для сырой воды
10.Шнур питания
11.Корпус

Упаковочный лист


Название детали	Машина	Поддон для сбора воды	Верхняя крышка	Кувшин для очищенной воды	Руководство по эксплуатации
Количество	1	1	1	2	1

Место размещения

Водоочиститель должен быть установлен на устойчивой, прочной и сухой столешнице. Не ставьте весь продукт под прямые солнечные лучи и в места с испарениями, которые могут повлиять на внешний вид чистоты.

Инспекция нового продукта

Выньте машину со всеми принадлежностями, снимите верхнюю крышку, кувшин для очищенной воды, бак для сырой воды, крышку бака для сырой воды, оставьте машину на 8-12 часов и соберите ее обратно.

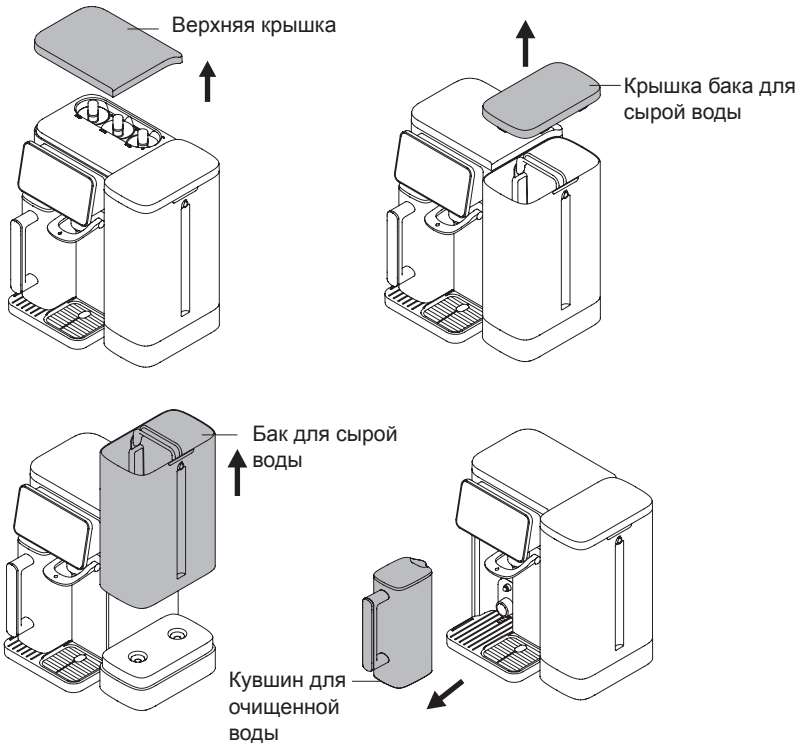


Подключение источника питания

Перед тем как вставить вилку шнура питания в розетку, убедитесь, что входное напряжение составляет 220-230 В~, и держите вилку и руки сухими.

Промывка перед первым использованием

Этап 1 Наполните бак для сырой воды водой

Снимите крышку бака для сырой воды, возьмите за ручку бака для сырой воды, поднимите бак вверх, заполните его стандартной муниципальной водой до нижней части ручки и установите его обратно в машину.

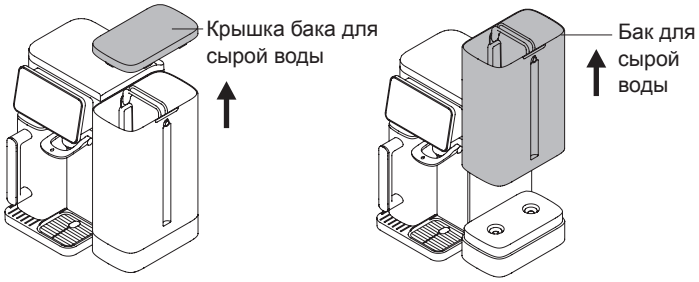


Этап 2 Начало очистки воды

Включите питание, чтобы начать очистку воды, и загорится значок индикатора очистки воды “ ⊔ ”, когда индикатор очистки воды погаснет, это означает, что очистка воды завершена.


Этап 3 Опорожнение кувшина для очищенной воды

Вылейте воду из кувшина для очищенной воды и поставьте его обратно для очистки воды. Когда кувшин наполнится, снова опорожните его. Опорожните кувшин 3-5 раз, а затем начните использовать продукт в обычном режиме.

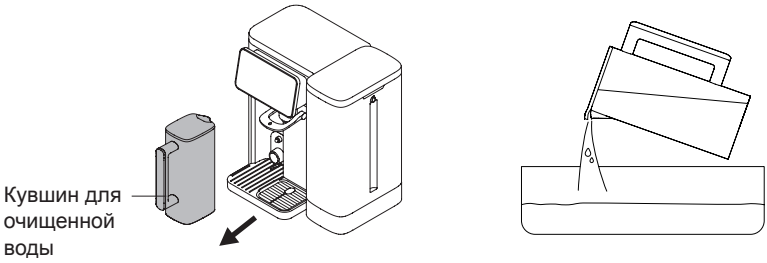

Этап 4 Подогрев воды

После того как на индикаторе очистки воды появится значок “ ⊔ ”, подставить емкость объемом более 3,5 л под выпускной патрубок для воды. Выбрать “98 ℃ /200 °F ” и нажать кран-дозатор для подачи воды. Пока резервуар для чистой воды не опустеет, индикатор очистки воды будет показывать “ ⊔ ”. После этого устройство можно будет использовать в обычном режиме.

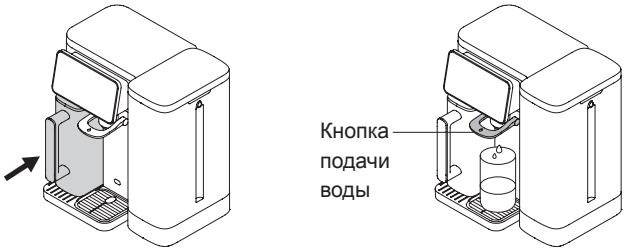

Примечания:

1.Чтобы обеспечить лучшее использование, держите продукт в состоянии питания, даже если он не используется в течение длительного времени.

2. Если продукт не использовался более 24 часов, рекомендуется слить из него горячую воду температурой 98 ℃ в течение 5 секунд перед повторным использованием, а затем использовать продукт в обычном режиме.

3. При первой загрузке вода в баке для сырой воды станет мутной из-за большого количества воздушных пузырьков, выходящих из фильтра, это нормальное физическое явление, после нескольких минут стояния исчезнет, продукт может быть использован нормально.


Фильтр для смягчения воды

Если показатель общего содержания растворённых веществ (TDS) в водопроводной воде вашего города превышает 300 ppm, существует риск засорения насоса из-за образования накипи. В этом случае мы рекомендуем установить дополнительный фильтр для смягчения воды в резервуар для входящей воды.


Фильтр для смягчения воды не входит в комплект поставки и приобретается отдельно у местного дистрибьютора. Чтобы узнать, где можно приобрести фильтр для смягчения воды, вы также можете обратиться в службу поддержки по электронной почте: support@jimmyglobal.com.

Фильтр для смягчения воды необходимо заменять каждые 3 месяца.

Описание значков индикаторов дисплея и его использование

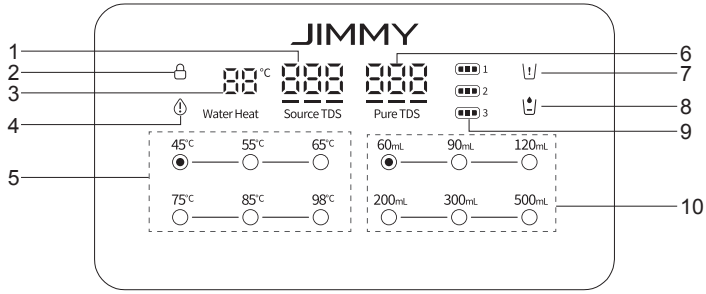

1.Индикатор блокировки от детей
3.Индикатор температуры воды на выходе
4.Индикатор неисправности
5.Кнопка со значком температуры воды
6.Индикатор TDS очищенной воды
7.Индикатор замены сырой воды
8.Индикатор очистки воды
9.Индикатор срока службы фильтра
10. Кнопка со значком объема воды

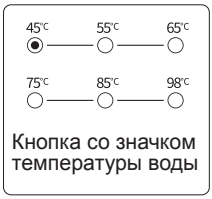


Кнопка со значком температуры воды

Кнопка со значком температуры воды

Нажмите на кнопку со значком температуры, чтобы выбрать температуру воды, доступные температуры воды: комнатная температура, 45℃ ,55℃ , 65℃ , 75℃ , 85℃ , 98℃ . В процессе подачи воды индикатор загорается синим цветом при подаче воды комнатной температуры, красным - при подачи горячей воды, и индикатор гаснет, когда вы прекращаете набор воды. При сливе воды индикатор горит зеленым цветом.

Примечание

Продукт оснащен режимом плато, при подаче 98℃ горячей воды, если указанная температура не будет достигнута через 20 секунд, то будет автоматически включен режим плато для регулировки температуры воды. Если продукт используется в среде с высотой более 1500 метров над уровнем моря, не рекомендуется принимать горячую воду с температурой 98℃ , может возникнуть явление распыления пара, будьте осторожны с ошпариванием.



Кнопка со значком объема воды

Кнопка со значком объема воды

Нажмите кнопку со значком объема воды, чтобы выбрать фиксированный объем воды. На выбор фиксированные объемы воды: 60 мл, 90 мл, 120 мл, 200 мл, 300 мл, 500 мл.



Индикатор TDS сырой воды/ очищенной воды

Индикатор TDS сырой воды/очищенной воды

TDS (Total Dissolved Solids) - это общий термин для обозначения неорганических солей, тяжелых металлов и т.д., растворенных в воде. Он представляет собой количество примесей, растворенных в воде. Чем ниже значение TDS, тем чище вода.
Значение TDS сырой воды: указывает значение TDS воды в баке для сырой воды, когда она не отфильтрована мембраной обратного осмоса водоочистителя.
Значение TDS очищенной воды: указывает значение TDS очищенной воды после того, как вода в баке для сырой воды фильтруется мембраной обратного осмоса водоочистителя.



Индикатор срока службы фильтра

Индикатор срока службы фильтра

Индикаторы срока службы фильтра 1, 2 и 3 отображают срок службы фильтров 1, 2 и 3 ступеней соответственно. Каждый индикатор имеет 3 ячейки, чем больше ячеек светится, тем больше оставшийся срок службы фильтра. Если все 3 индикатора не горят, это означает, что срок службы соответствующего фильтра подошел к концу, и его необходимо заменить.



Индикатор очистки воды

Индикатор очистки воды

После подключения к электросети на дисплее индикатор объема очищенной воды показывает “ ⌴ ”. когда начинается очистка воды, на дисплее индикатор объема очищенной воды показывает “ ⌴ ”. по мере повышения уровня воды в кувшине для очищенной воды индикатор объема очищенной воды показывает одну ячейку уровня воды “ ⌴ ”.когда кувшин для очищенной воды наполняется, индикатор гаснет, прекращается очистка воды. Когда кувшин для очищенной воды выведен из положения, на дисплее мигает значок объема очищенной воды “ ⌴ ” и продукт перестает очищать воду.



Индикатор неисправности

Индикатор неисправности

Когда система обнаруживает неисправность, загорается индикатор неисправности “ ⚠ ” , мигает и стрекочет в течение 10 секунд, и появляется соответствующий интерфейс предупреждения о неисправности. Пока неисправность не устранена, продуктом нельзя пользоваться, при нажатии кнопки и индикатор неисправности “ ⚠ ” снова мигает и стрекочет в течение 10 секунд.




Индикатор замены сырой воды

Индикатор замены сырой воды

Если бак для сырой воды не установлен на место или уровень воды в нем ниже шкалы минимального уровня воды, на дисплее отображается “ ! ”. В это время вся машина издает три звуковых сигнала.

Примечания:
В следующих случаях загорается индикатор замены сырой воды “ ” и остатки воды в баке для сырой воды должны быть опустошены и заполнены новой сырой водой.
1.Индикатор TDS сырой воды показывает “999” и раздался звук зуммера.
2.уровень сырой воды находится ниже отметки минимального уровня воды.



Когда значение TDS сырой воды в баке превышает “ 999 ”, раздается звук зуммера, побуждающий к замене сырой воды; длительное нажатие кнопки “ 85℃ ” в течение 5 секунд отменяет функцию сигнализации, а повторное длительное нажатие восстанавливает функцию напоминания.



Функция блокировки от детей

Функция блокировки от детей предназначена для предотвращения использования водоочистителя детьми. Нажмите и удерживайте кнопку со значком объема воды “60 мл” в течение 5 секунд, услышьте звук “Ди” и отпустите, на дисплее загорится значок блокировки от детей, TDS сырой воды покажет LOC, и вся машина не сможет подавать или сливать воду. Если вы хотите отключить функцию блокировки от детей, нажмите кнопку с значком объема воды “60 мл” на 5 секунд, услышьте звук “Ди” и отпустите, значок блокировки от детей погаснет, а индикатор TDS сырой воды вернется в нормальное состояние. Функция блокировки от детей не включается по умолчанию при включении водоочистителя.

Режим энергосбережения дисплея

Если водоочиститель не используется в течение 1 минуты, дисплей темнеет, прикоснитесь к любой из кнопок, дисплей снова загорится и перейдет в обычный режим работы.

Использование продукта

Способ использования

Start up

Заполните бак для сырой воды водой до положения ниже ручки и установите его на место. Подключите вилку питания, и машина издаст звуковой сигнал «ди», в то время как на панели дисплея все индикаторы загорятся примерно на 1 секунду и войдут в нормальное состояние дисплея, машина начнет очищать воду.

Подача воды


Когда значок объема очищенной воды показывает “ ” или “ ”, то вода не может быть выдана, когда значок объема очищенной воды на дисплее показывает “ ” или “ ” или гаснет, то вода может быть выдана при нажатии кнопки для подачи воды.

Подача воды комнатной температуры

Нажмите кнопку для подачи воды, чтобы получить воду комнатной температуры. Индикатор подачи воды загорится синим, нажмите кнопку для подачи воды еще раз, чтобы остановить подачу воды.


Подача горячей воды

Сначала нажмите кнопку со значком температуры на дисплее, чтобы выбрать температуру воды, которая может быть выбрана из 45℃ , 55℃ , 65℃ , 75℃ , 85℃ , 98℃ . атем нажмите кнопку для подачи воды, вы можете получить соответствующую температуру горячей воды, индикатор подачи воды горит красным. Нажмите кнопку для подачи воды еще раз, подача воды закончится.

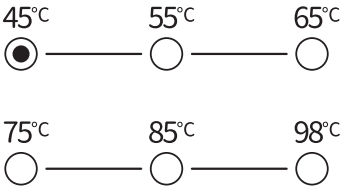

Настройка объема воды

Нажмите кнопку с значком объема воды, чтобы выбрать объем воды. Объем воды может быть выбран 60 мл, 90 мл, 120 мл, 200 мл, 300 мл, 500 мл, нажмите на кнопку для подачи воды, чтобы получить соответствующее количество воды.

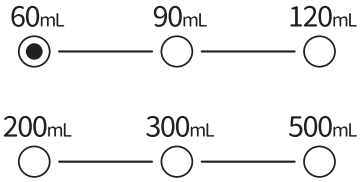

Замена сырой воды

Если на дисплее отображается “ ⚠ ”, необходимо вылить остатки воды из бака для сырой воды и заполнить его новой водой до уровня ниже ручки.

Промывка

Если продукт простаивает более 72 часов, необходимо опорожнить кувшин для очищенной воды 3 раза или воспользоваться функцией промывки. Длительно нажмите кнопку для подачи воды в течение 5 секунд, раздастся звуковой сигнал «ди», и индикатор подачи воды станет зеленым, запускается режим промывки, в это время на дисплее будет мигать только индикатор объема очистки воды , вода будет вылита из выпускного отверстия, кувшин для очищенной воды опустеет после автоматической остановки полоскания, вы также можете нажать кнопку подачи воды, чтобы остановить полоскание. После прекращения ополаскивания дисплей автоматически восстанавливает работу с интерфейсом.

Очистка и обслуживание

Удаление накипи


Во избежание засорения системы очистки воды известковыми отложениями рекомендуется регулярно проводить удаление накипи с помощью лимонной кислоты в соответствии с указанной ниже периодичностью, а также при появлении заметных отложений накипи в резервуаре для входящей воды.
Периодичность удаления накипи в зависимости от показателя TDS водопроводной воды:
TDS менее 300 ppm — каждые 6 месяцев.
TDS от 300 до 500 ppm — каждые 3 месяца.
TDS более 500 ppm — каждые 2 месяца.
Для просмотра видеоинструкции по удалению накипи отсканируйте QR-код, расположенный ниже.

How to Descale


Перед каждым наполнением резервуара для исходной воды (резервуара с неочищенной водой) обязательно полностью сливайте оставшуюся в нём воду. В противном случае показатель общего содержания растворённых веществ (TDS) может стать слишком высоким, что приведёт к быстрому засорению насоса. В результате устройство может перестать очищать воду либо скорость очистки значительно снизится.
После удаления накипи вода может иметь лёгкий привкус лимонной кислоты. Он исчезнет после нескольких дополнительных циклов промывки или через несколько дней использования устройства.
Если замена фильтра проводится одновременно с удалением накипи, сначала выполните процедуру удаления накипи и только после этого замените фильтр.

Очистка резервуара и чаши для воды

1.Извлеките вилку из розетки и извлеките резервуар для неочищенной воды и чашу для очищенной воды.

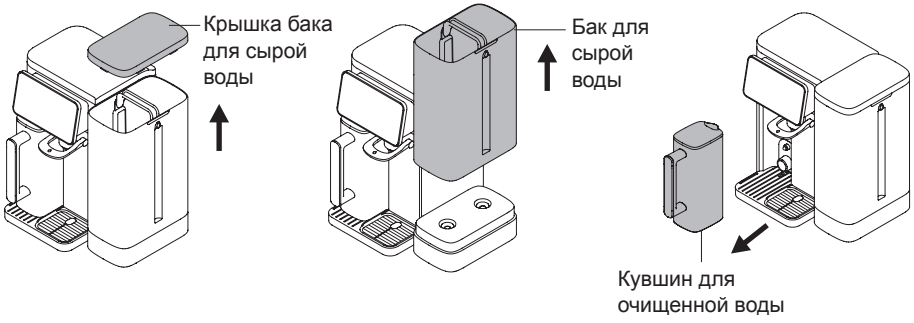

2.Очистите бак для сырой воды, кувшин для очищенной воды и крышку кувшина. Протрите чистой мягкой тканью внутреннюю поверхность кувшина и его крышку, выньте поддон для сбора воды в соответствии с направлением, показанным на рисунке, и слейте скопившуюся там воду.

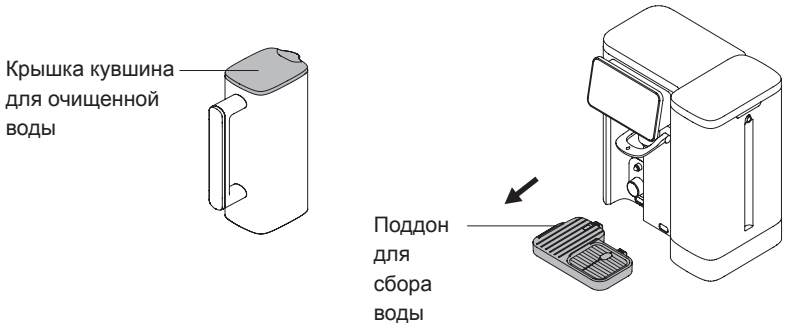

Замена фильтра

Описание срока службы фильтра

Когда индикатор срока службы фильтра постепенно уменьшается от “ ▮▮▮ ” до “ ▭ ” и продукт подает звуковой сигнал в течение 10 секунд при каждом наборе воды, пора приступать к замене фильтра.

Если не заменяется фильтр регулярно, то может снизиться качество очищенной воды. Периодичность замены фильтра может зависеть от качества источника воды и количества потребляемой воды.

Фильтр	Название фильтра	Рекомендуемый цикл замены
Первый этап	Композитный фильтр из микроволокна и активированного угля	12 месяцев
Второй этап	Мембранный фильтр обратного осмоса	24 месяца
Третий этап	Минерализованный фильтр с активированным углем	12 месяцев

Примечание:

1.Указанный выше цикл замены фильтра не относится к сроку гарантии качества фильтра, а скорее к ожидаемому сроку службы (ресурсу) фильтра для поддержания его первоначальных характеристик. В районах с плохим качеством воды или высоким водопотреблением цикл замены фильтра будет сокращен.

2.Минерализованный фильтр с активированным углем может улучшить вкус воды, если вкус воды ухудшается, рекомендуется немедленно заменить минерализованный фильтр с активированным углем.


3.Покупайте фильтр по официальным каналам, если вы покупаете неоригинальный фильтр, причиненный ущерб не будет гарантирован.

Метод замены фильтра и сброс индикатора срока службы фильтра


Этап 1.Выключите водоочиститель, снимите его бак для сырой воды и верхнюю крышку, следуя инструкциям на машине, поверните фильтр в положение разблокировки и выньте фильтр для замены.




Этап 2.Поместите новый фильтр вниз, как показано стрелкой, затем поверните фильтр из положения разблокировки в положение блокировки.

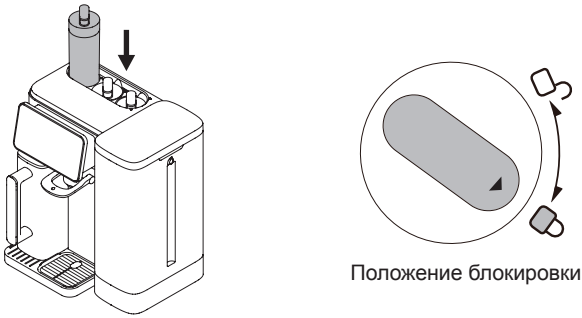

Этап 3.Включите питание, долго нажмите кнопку 98℃ в течение 5 секунд, все индикаторы срока службы фильтров № 1,2,3 мигают (в случае отсутствия операции пользователя перестанет мигание через 10 секунд), в это время, долго нажмите кнопку 45℃ в течение 5 секунд, срок службы фильтра № 1 восстановится; долго нажмите кнопку 55℃ в течение 5 секунд, срок службы фильтра № 2 восстановится; долго нажмите кнопку 65℃ в течение 5 секунд, срок службы фильтра № 3 восстановится;. После восстановления срока службы всех фильтров соответствующий индикатор срока службы фильтра вернется к полному состоянию“ ▮▮▮ ” .



долго нажмите кнопку 98℃ в течение 5 секунд

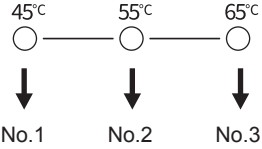

Этап 4.После замены фильтра проверьте процедуру промывки перед использованием в разделе “Установка продукта” и три раза опорожните кувшин для очищенной воды, чтобы завершить промывку нового фильтра.

Устранение неполадок

Прежде чем доверить ремонт ремонтной службе, проверьте следующее:

Неполадка	Возможные причины	Решения
Дисплей не загорается, и машина не производит воду	Машина не подключена к источнику питания	Подключите вику питания к розетке
Поток очищенной воды очень мал или вода не производится	Фильтр отслужил свой срок или засорился	Замена фильтра
	Соответствует ли напряжение питания при подключении к сети номинальному напряжению, указанному на заводской табличке	Переключитесь на источник питания, соответствующий номинальному напряжению
	Не работает бустерный насос	Обратитесь в официальную службу послепродажного обслуживания для ремонта в указанном пункте ремонта или отправьте обратно на завод для ремонта
	Проверьте, не слишком ли низкая температура сырой воды	Используйте сырую воду, соответствующую требованиям к температуре воды
Водоочиститель не производит горячую воду	Температура горячей воды не выбрана	См. раздел “Подача горячей воды”
	Уровень воды в кувшине для очищенной воды ниже минимального уровня воды	После того как уровень воды в кувшине для очищенной воды достигнет высокого уровня, снова наберите горячую воду
Неприятный запах	Срок службы фильтра истек	Замена фильтра
	Водоочиститель давно не используется	Промойте и очистите бак для сырой воды и кувшин для очищенной воды в соответствии с руководством по эксплуатации

Неполадка	Возможные причины	Решения
Значение TDS для очищенной воды остается неизменным и составляет 30	Сырая вода была не замена	Замените сырую воду и снова производить воду
	Срок службы фильтра истек	Замена фильтра
Значок объема воды для очищенной воды“ ⊔ ” мигает	Кувшин для очищенной воды не установлен на правильное положение	Выньте кувшин для очищенной воды и установите его на правильное место


Примечание: для устранения некоторых неисправностей требуются специальные инструменты, а также во избежание опасности их замена должна производиться специализированным персоналом производителя, его сервисной службы или аналогичной организации.

Характеристика продукта

Технические параметры


Модель No	R9
Наименование продукта	Домашний очиститель воды с обратным осмосом
Электропитание	220-230V ~ 50-60Hz
Размер продукта (Ширина*высота*глубина)	252mm*357mm*331mm
Диапазон температур воды на входе	5-35℃
Поток очищенной воды	0.3L/min (25℃)
Давление воды на входе	0-0.04MPa
Рабочее давление	0.4-0.8MPa
Номинальная мощность	2200W

Электросхема

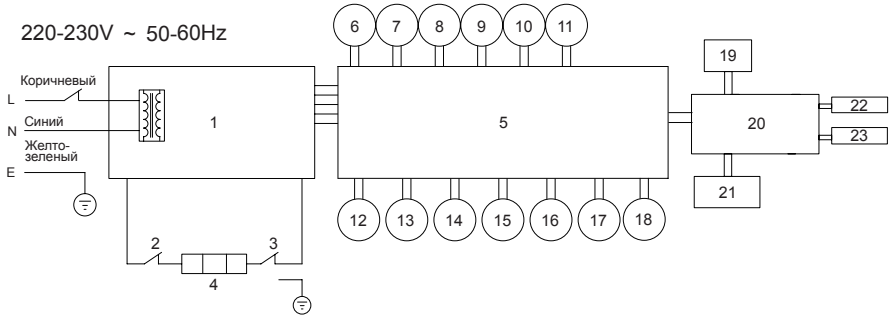

1.Щит питания
2.Терморегулятор
3.Терморегулятор
4.Электрообогреватель
5.Пульт управления
6.Мембранный насос
7.Бустерный насос
8.Компонент TDS
9.Промывочный электромагнитный клапан
10.Геркон бака для сырой воды
11.Расходометр
12.Вход воды NTC
13.Выход воды NTC
14.Геркон кувшина для очищенной воды
15.УФ-лампы кувшина для очищенной воды
16.Микропереключатели кувшина для очищенной воды
17.Датчик уровня воды кувшина для очищенной воды
18.Геркон обнаружения на месте
19.Кнопка регулировки количества для каждой передачи
20.Экран дисплея
21.Кнопка регулировки температуры для каждой передачи
22.Лампа для подачи воды
23.Микропереключатели для подачи воды

Waterway diagram

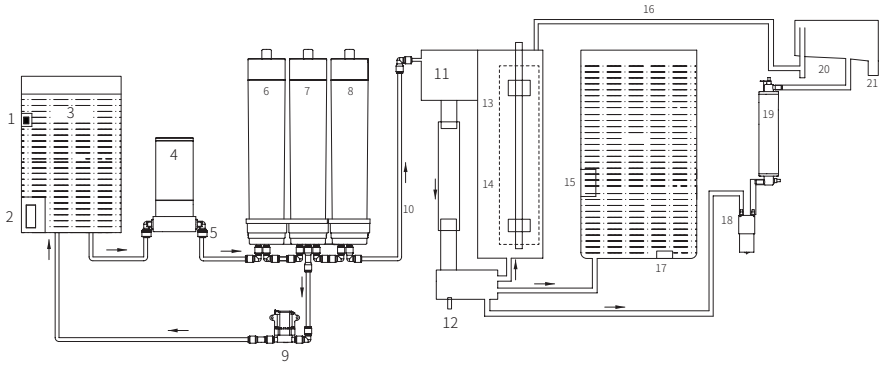

1.Бак для сырой воды
Геркон для обнаружения на месте
2.Геркон уровня воды
3.Сырая вода
4.Бустерный насос
5.Сырая вода
6.Передний композитный фильтр с активированным углем
7.Мембранный фильтр обратного осмоса
8.Фильтр со стержнем из активированного угля
9.Промывочный электромагнитный клапан
10.Очистка воды обратным осмосом
11.Очистка воды
12.Очистка воды NTC
13.Датчик уровня воды
14.Очистка воды
15.УФ-лампа
16.Выхлопная труба
17.Обнаружение на месте бака для очищенной воды
18.Выпускной насос
19.Нагревательная трубка
20.Выпускное отверстие для выхлопных газов
21.Водовыпуск

Информация о производителе

Производитель	Кингклин Электрик Ко., Лтд.
Адрес	№1, Сянян Роуд, Нью Дистрикт, Сучжоу, Цзянсу Провинс, Китай

Утилизация

Во избежание нанесения вреда окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемого выброса отходов, устройство необходимо утилизировать отдельно от других отходов и надлежащим образом переработать для повторного использования.



Отработанные приборы не должны выбрасываться совместно с бытовыми отходами!

Информация о гарантии

Гарантийный срок на изделие составляет 1 (один) год с даты покупки.
Срок службы изделия составляет 5 (пять) лет с даты покупки.

Гарантия не предоставляется в случае естественного износа, использования в коммерческих целях, Фильтр, изменений первоначального состояния прибора, работ по очистке, при последствиях ненадлежащего обращения или повреждении покупателем, или третьими лицами, повреждении, вызванными внешними обстоятельствами.

Как узнать дату производства из серийного номера

Этикетка с серийным номером размещается на упаковке устройства, а также на корпусе самого устройства. Дата производства закодирована в его серийном номере.
Чтобы расшифровать дату производства, ознакомьтесь с примером серийного номера, который показан ниже:



CE

Дата производства состоит из первых 3 символов: первый символ – год, второй символ – месяц, третий символ – день.
DBP800547
D – год
B – месяц
P – день
8 – производственная линия
00547 – собственно серийный номер устройства
В нашем примере дата производства 23 ноября 2019 года.
Воспользуйтесь информацией, приведенной в таблице ниже для расшифровки даты производства данного устройства.

Год		Месяц		Дата			
Год	Символ	Месяц	Символ	Дата	Символ	Дата	Символ
2016	A	Январь	1	1	1	17	H
2017	B	Февраль	2	2	2	18	J
2018	C	Март	3	3	3	19	K
2019	D	Апрель	4	4	4	20	L
2020	E	Май	5	5	5	21	M
2021	F	Июнь	6	6	6	22	N
2022	G	Июль	7	7	7	23	P
2023	H	Август	8	8	8	24	Q
2024	J	Сентябрь	9	9	9	25	R
2025	K	Октябрь	A	10	A	26	S
2026	L	Ноябрь	B	11	B	27	T
2027	M	Декабрь	C	12	C	28	U
2028	N			13	D	29	V
2029	P			14	E	30	W
2030	Q			15	F	31	X
2031	R			16	G		

Сделано в Китае

Товар сертифицирован

JIMMY

jimmy technology

Contact us -we'll get back within 1 business day.

Web:www.jimmyglobal.com
Email:support@jimmyglobal.com