

3-Button USB Wired Mouse
Souris Filaire USB à 3 Boutons
USB-Maus mit 3 Tasten
Mouse con Cavo USB, 3 Tasti
Ratón con Cable USB, 3 Botones
Muis met 3 Knoppen en USB-kabel
3-przyciskowa mysz przewodowa USB
Trådbunden USB-datormus med 3 knappar
USB 有線 3 ボタンマウス
B005EJH6RW, B01ND1K9TT

EN

Important Safety Instructions


- ⚠ CAUTION** Avoid looking directly into the beam.
- Read these instructions carefully and retain them for future use. If this product is passed to a third party, then these instructions must be included.
 - Protect the product from extreme temperatures, hot surfaces, open flames, direct sunlight, water, high humidity, moisture, strong jolts, flammable gases, vapors and solvents.
 - Do not bend or kink the cable.
 - This product is intended to be used in dry areas only.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Explanation of Symbols

	Direct current (DC).
	USB plug
	This symbol stands for “Conformité Européenne”, which declares “Conformity with EU directives, regulations and applicable standards”. With the CE-marking, the manufacturer confirms that this product complies with applicable European directives and regulation.
	This symbol stands for “United Kingdom Conformity Assessed”. With the UKCA-marking, the manufacturer confirms that this product complies with applicable regulations and standards within Great Britain.

Product Description

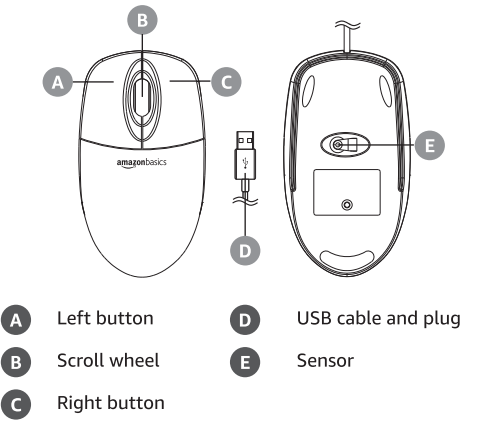

Operation

- Left button (A): Left click function according to your computer system settings.
- Right button (C): Right click function according to your computer system settings.
- Scroll wheel (B): Rotate the scroll wheel to scroll up or down on the computer screen. Click function according to your computer system settings.

NOTICE The product does not work on glass surfaces.

Cleaning and Maintenance

- NOTICE**
- During cleaning do not immerse the product in water or other liquids. Never hold the product under running water.
 - Unplug before cleaning.
 - To clean the product, wipe with a soft, slightly moist cloth.
 - Never use corrosive detergents, wire brushes, abrasive scourers, metal or sharp utensils to clean the product.
 - Store the product in its original packaging in a dry area. Keep away from children and pets.

FCC - Supplier's Declaration of Conformity

Unique Identifier: B005EJH6RW - AmazonBasics 3-Button USB Wired Computer Mouse (Black), 1-Pack B01ND1K9TT - AmazonBasics 3-Button USB Wired Computer Mouse (Black), 30-Pack Bulk	
Responsible Party	Amazon.com Services LLC.
U.S. Contact Information	410 Terry Ave N. Seattle, WA 98109, United States
Telephone Number	(206) 266-1000

FCC Compliance Statement

1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1)this device may not cause harmful interference, and
(2)this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

Canada IC Notice

This Class B digital apparatus complies with Canadian CAN ICES-3(B) / NMB-3(B) standard.

Disposal

The Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive aims to minimise the impact of electrical and electronic goods on the environment, by increasing re-use and recycling and by reducing the amount of WEEE going to landfill. The symbol on this product or its packaging signifies that this product must be disposed separately from ordinary household wastes at its end of life. Be aware that this is your responsibility to dispose of electronic equipment at recycling centers in order to conserve natural resources. Each country should have its collection centers for electrical and electronic equipment recycling. For information about your recycling drop off area, please contact your related electrical and electronic equipment waste management authority, your local city office, or your household waste disposal service.

Specifications

Rated voltage	5 V , 50 mA
OS compatibility	Windows 7/8/10, Mac OS
USB compatibility	1.1, 2.0, 3.0

Importer Information

	For EU
Postal:	Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Business Reg.:	134248

	For UK
Postal:	Amazon EU SARL, UK Branch, 1 Principal Place, Worship St, London EC2A 2FA, United Kingdom
Business Reg.:	BR017427

FR

Consignes de Sécurité Importantes

⚠ ATTENTION Évitez de regarder directement le faisceau.


- Veuillez lire attentivement les présentes instructions et les conserver afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. En cas de cession de ce produit à un tiers, les présentes instructions doivent également lui être remises.
- Maintenez le produit à l'abri des températures extrêmes, des surfaces chaudes, des flammes nues, de la lumière directe du soleil, de l'eau, d'une humidité élevée, de l'humidité, des chocs violents et des gaz, vapeurs et solvants inflammables.
- Ne pliez pas ni n'entortillez le câble.
- Ce produit est conçu pour être utilisé uniquement dans des endroits secs en intérieur.

CONSERVEZ CES CONSIGNES

Signification des Symboles

	Courant continu (CC).
	Fiche USB
	Ce symbole signifie « Conformité Européenne », qui déclare la « Conformité aux directives, règlements et normes en vigueur dans l'UE ». En apposant, le marquage CE, le fabricant confirme que ce produit est conforme aux directives et réglementations européennes en vigueur.

Description du Produit

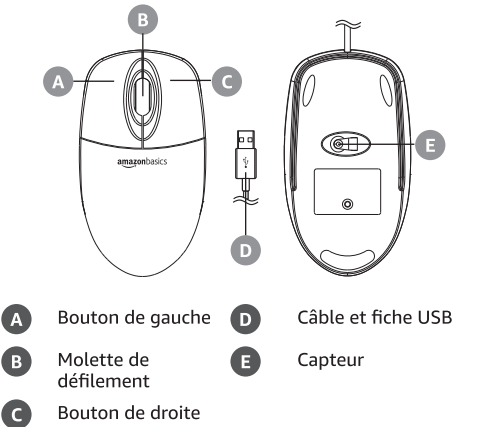

Fonctionnement

- Bouton de gauche (A) : Fonction de clic gauche en fonction des paramètres du système de votre ordinateur.

- Bouton de droite (C) : Fonction de clic droit en fonction des paramètres du système de votre ordinateur.
- Molette de défilement (B) : Faites tourner la molette de défilement pour faire défiler l'écran de l'ordinateur vers le haut ou le bas. Fonction du clic en fonction des paramètres du système de votre ordinateur.

REMARQUE Le produit ne fonctionne pas sur les surfaces en verre.

Nettoyage et Entretien

REMARQUE

- Pendant le nettoyage, ne pas plonger le produit dans l'eau ou dans tout autre liquide. N'exposez jamais le produit à l'eau courante.
- À débrancher avant le nettoyage.

- Nettoyez le produit en passant un chiffon doux et légèrement humide.
- Ne jamais utiliser de détergents corrosifs, de brosses métalliques, de lavettes abrasives ou d'ustensiles tranchants ou en métal pour nettoyer le produit.
- Rangez le produit dans son emballage d'origine dans un endroit sec. Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux familiers.

Énoncé d'Industrie Canada (IC)

Cet appareil numérique de Classe B est conforme à la norme canadienne CAN ICES-3(B) / NMB-3(B).

Mise Au Rebut

La directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) vise à réduire au minimum l'impact des produits électriques et électroniques sur l'environnement, en augmentant la réutilisation et le recyclage et en réduisant la quantité de DEEE mis en décharge. Le symbole figurant sur ce produit ou sur son emballage signifie que ce produit doit être mis au rebut séparément des ordures ménagères ordinaires en fin de vie. Gardez à l'esprit que la responsabilité vous incombe de mettre au rebut les équipements électroniques dans des centres de recyclage afin de contribuer à la préservation des ressources naturelles. Chaque pays doit disposer de centres de collecte dédiés au recyclage des équipements électriques et électroniques. Pour plus d'informations sur les zones de recyclage de votre localité, veuillez contacter les autorités responsables de la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques de votre commune, votre mairie ou le service local de traitement des ordures ménagères.

Information des consommateurs sur la règle de tri (pour la France)



Caractéristiques

Tension nominale	5 V , 50 mA
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 7/8/10, MacOS
Compatibilité USB	1.1, 2.0, 3.0

Renseignements sur l'Importateur

	Pour l'UE
Adresse :	Amazon EU S.à r.l., 38, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
No d'immatriculation :	134248

DE

Wichtige Sicherheitshinweise

⚠ VORSICHT Vermeiden Sie, direkt in den Strahl zu blicken.

- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig und bewahren Sie diese zum späteren Gebrauch auf. Fügen Sie diese Bedienungsanleitung bei, wenn Sie dieses Produkt an Dritte weitergeben.
- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, heißen Oberflächen, offenem Feuer, direkter Sonneneinstrahlung, Wasser, hoher Luftfeuchtigkeit, Nässe, starken Stößen, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.
- Verbiegen oder knicken Sie das Kabel nicht.
- Dieses Produkt ist ausschließlich zum Einsatz in trockenen Bereichen vorgesehen.


BEWAHREN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF

Erklärung der Symbole

	Gleichstrom (DC).
	USB-Stecker

Dieses Symbol steht für „Conformité Européenne“, womit die „Konformität mit EU-Richtlinien, Verordnungen und anwendbaren Normen“ deklariert wird. Mit dem CE-Zeichen bestätigt der Hersteller, dass dieses Produkt mit einschlägigen europäischen Richtlinien und Verordnungen konform ist.

Produktbeschreibung

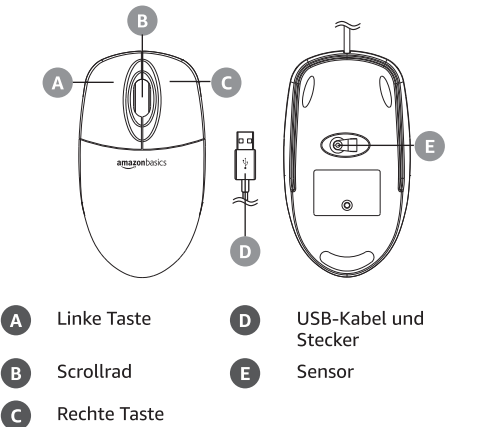

Bedienen

- Linke Taste (A): Linksklick-Funktion gemäß den Systemeinstellungen Ihres Computers.
- Rechte Taste (C): Rechtsklick-Funktion gemäß den Systemeinstellungen Ihres Computers.

- Scrollrad (B): Drehen Sie das Scrollrad, um auf dem Computer-Bildschirm nach oben oder nach unten zu scrollen. Klick-Funktion gemäß den Systemeinstellungen Ihres Computers.

HINWEIS Das Produkt funktioniert nicht auf Glasoberflächen.

Reinigung und Wartung

HINWEIS

- Tauchen Sie das Produkt beim Reinigen nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie das Produkt nie unter fließendes Wasser.
- Ziehen Sie vor dem Reinigen den Stecker.

- Wischen Sie das Produkt mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch ab, um es zu reinigen.
- Verwenden Sie nie ätzende Reinigungsmittel, Drahtbürsten, Scheuermittel, Metall oder scharfe Materialien, um das Produkt zu reinigen.
- Lagern Sie das Produkt in seiner Originalverpackung an einem trockenen Ort. Halten Sie das Produkt von Kindern und Haustieren fern.

Entsorgung (nur für Europa)

Die Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte zielt darauf ab, die Auswirkungen von elektrischen und elektronischen Waren auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu minimieren, durch Steigerung der

Wiederverwendung und des Recyclings sowie durch Reduktion der Anzahl an Elektro- und Elektronik-Altgeräten, die auf Mülldeponien landen. Das Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer separat vom normalen Hausmüll entsorgt werden muss. Beachten Sie, dass es in Ihrer Verantwortung liegt, elektronische Geräte in Recycling-Zentren zu entsorgen, um die natürlichen Ressourcen zu erhalten. Jedes Land sollte Sammelzentren für das Recycling elektrischer und elektronischer Geräte haben. Für Informationen zu Ihren Recycling-Abgabestellen kontaktieren Sie bitte Ihre Abfallwirtschaftsbehörde für Elektro- und Elektronikgeräte, Ihre örtlichen Behörden oder Ihr Abfallentsorgungsunternehmen.

Um mehr über Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräten, Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten, Verpackungsanweisungen oder Ihrer Eigenverantwortung im Hinblick auf das Löschen von personenbezogenen Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten zu erfahren, besuchen Sie:



Technische Daten

Nennspannung	5 V , 50 mA
OS-Kompatibilität	Windows 7/8/10, Mac OS
USB-Kompatibilität	1.1, 2.0, 3.0

Informationen zum Importeur

	Für die EU
Postanschrift:	Amazon EU S.à r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg
Handelsregisternummer:	134248

IT

Istruzioni Importanti Per la Sicurezza

⚠ ATTENZIONE Evitare di guardare direttamente il fascio.


- Leggere attentamente le istruzioni e conservarle per un utilizzo futuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, avere cura di consegnare questo manuale istruzioni.
- Proteggere il prodotto da temperature estreme, superfici calde, fiamme libere, luce diretta del sole, acqua, umidità elevata, condensa, forti urti e gas, vapori e solventi infiammabili.
- Non piegare o attorcigliare il cavo.
- Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso in ambienti asciutti.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Legenda Dei Simboli

	Corrente continua (CC).
	Spina USB
	Questo simbolo si riferisce a “Conformité Européenne”, che dichiara la “Conformità alle direttive, ai regolamenti e alle norme applicabili dell'UE”. Con il marchio CE il produttore conferma che questo prodotto è conforme alle direttive e ai regolamenti europei in vigore.

Descrizione Del Prodotto

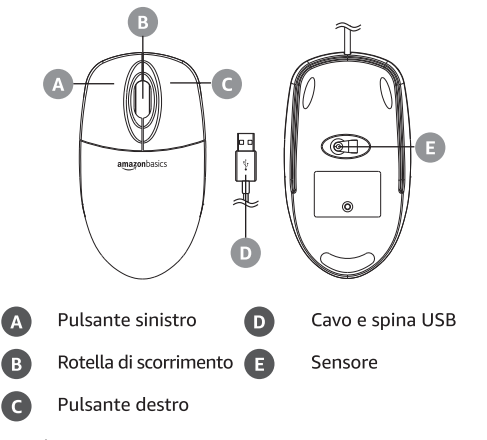

Funzionamento

- Pulsante sinistro (A): Funzione di clic sinistro del mouse in base alle impostazioni di sistema del computer.
- Pulsante destro (C): Funzione di clic destro del mouse in base alle impostazioni di sistema del computer.
- Rotella di scorrimento (B): Ruotare la rotella per scorrere su o giù sullo schermo del computer. Funzione di clic del mouse in base alle impostazioni di sistema del computer.

AVVISO Il prodotto non funziona su superfici di vetro.

Pulizia e Manutenzione

AVVISO
- Non immergere il prodotto in acqua o in altri liquidi durante la pulizia. Non tenere mai il prodotto sotto l'acqua corrente. - Scollegare prima di procedere alla pulizia.

- Per pulire il prodotto, passare un panno morbido leggermente inumidito.
- Non usare mai detergenti corrosivi, spazzole metalliche, spugne abrasive o utensili metallici o affilati per pulire il prodotto.
- Conservare il prodotto nel suo imballaggio originale in un luogo asciutto. Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.

Smaltimento

 La Direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) mira a minimizzare l'impatto di suddette apparecchiature sull'ambiente, aumentando le pratiche di riutilizzo e riciclo e riducendo la quantità di rifiuti RAEE inviati in discarica. Il simbolo su questo prodotto o sull'imballaggio indica che il prodotto dovrà essere smaltito separatamente dai rifiuti domestici al termine del suo ciclo di vita. Si noti che l'utente è responsabile dello smaltimento delle apparecchiature elettroniche presso i centri di riciclo al fine di contribuire a preservare le risorse naturali. Ogni Paese deve disporre dei propri centri di raccolta per il riciclo di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per informazioni sui luoghi in cui avviene la raccolta per il riciclo, contattare le autorità competenti per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, l'ufficio municipale locale o il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici.

Specifiche

Tensione nominale	5 V ⎓ , 50 mA
Compatibilità del sistema operativo	Windows 7/8/10, Mac OS
Compatibilità USB	1.1, 2.0, 3.0

Informazioni sull'Importatore

	Per l'UE
Posta:	Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Registro imprese:	134248

--	--

ES

Instrucciones Importantes De Seguridad

 ATENCIÓN Evite mirar directamente el haz.


- Lea estas instrucciones atentamente y guárdelas para futuras consultas. En caso de entregar este producto a un tercero, también se deben incluir estas instrucciones.
- Proteja el producto de las temperaturas extremas, superficies calientes, llamas abiertas, luz solar directa, agua, humedad elevada, sacudidas fuertes, gases inflamables, vapores y disolventes.
- No doble ni retuerza el cable.
- Este producto está hecho para ser usado únicamente en zonas secas.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Explicación de los Símbolos

⎓	Corriente continua (CC).
	Enchufe USB
CE	Este símbolo corresponde a “Conformité Européenne”, que declara la “Conformidad con las directivas, normas y reglamentos europeos aplicables”. Con el marcado CE, el fabricante confirma que este producto cumple con las directivas y los reglamentos europeos aplicables.

Descripción Del Producto

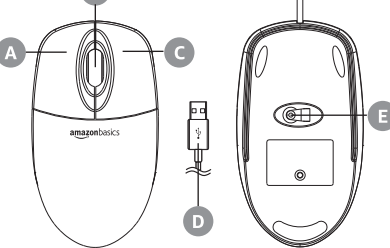

The diagram illustrates the components of an Amazon Basics computer mouse. The top view on the left shows the mouse's ergonomic shape with three main controls: a left button (A), a scroll wheel (B), and a right button (C). The Amazon Basics logo is visible on the front. The bottom view on the right shows the underside, featuring a USB connector (D) and a sensor (E). A small cord is attached to the top of the mouse.

A	Botón izquierdo	D	Enchufe y cable USB
B	Rueda de desplazamiento	E	Sensor
C	Botón derecho		

Funcionamiento

- Botón izquierdo (A): Función del botón izquierdo del ratón según la configuración del sistema del ordenador.
- Botón derecho (C): Función del botón derecho del ratón según la configuración del sistema del ordenador.
- Rueda de desplazamiento (B): Gire la rueda de desplazamiento para mover la pantalla del ordenador hacia arriba o abajo. Haga clic en la función según la configuración del sistema del ordenador.

AVISO
El producto no funciona en superficies de cristal.

Limpieza y Mantenimiento

AVISO
- Durante la limpieza, no sumerja el producto en agua u otros líquidos. Nunca sujete el producto bajo el agua. - Desenchufe antes de limpiarlo.

- Limpie el producto con un paño suave y ligeramente húmedo.
- Nunca utilice agentes corrosivos, cepillos de alambre, decapantes, utensilios metálicos o puntiagudos para limpiar el producto.
- Almacene el producto en su empaque original en un área seca. Mantener alejado de niños y mascotas.

Eliminación

 El objetivo de la Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) es minimizar el impacto de los bienes eléctricos y electrónicos en el medio ambiente, aumentando la reutilización y el reciclaje y reduciendo la cantidad de RAEE que van a los vertederos. El símbolo en este producto o en su embalaje indica que debe eliminarse separado de los residuos domésticos al final de su vida útil. Tenga en cuenta que es su responsabilidad desechar el equipamiento electrónico en los puntos de reciclaje adecuados para conservar los recursos naturales. Cada país tiene sus puntos de recogida para el reciclaje del equipamiento eléctrico y electrónico. Para información acerca de su zona de recogida de residuos, contacte con su autoridad de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, con su oficina local o con su servicio de eliminación de residuos domésticos.

Especificaciones

Tensión nominal	5 V ⎓ , 50 mA
Compatibilidad del sistema operativo	Windows 7/8/10, Mac OS
Compatibilidad USB	1.1, 2.0, 3.0

Información del Importador

	Para la UE
Dirección postal:	Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Núm. inscripción mercantil:	134248

--	--

NL

Belangrijke Veiligheidsinstructies

 VOORZICHTIG Kijk niet rechtstreeks in de straal.


- Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar ze voor later gebruik. Doe bij overdracht van dit product aan derden deze gebruiksaanwijzing erbij.
- Bescherm het product tegen extreme temperaturen, warme oppervlakken, open vlammen, direct zonlicht, water, hoge vochtigheid, vocht, stoten, brandbare gassen, dampen en oplosmiddelen.
- Buig of knik de kabel niet.
- Dit product is alleen bestemd voor gebruik in een droge omgeving.

BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZING

Verklaring Van de Symbolen

⎓	Gelijkstroom (DC).
	USB-stekker
CE	Dit symbool is de afkorting van “Conformité Européenne” wat “Conformiteit met de EU-richtlijnen, voorschriften en geldende normen” betekent. Met de CE-markering bevestigt de fabrikant dat dit product in overeenstemming is met de geldende Europese richtlijnen en voorschriften.

Beschrijving Van Het Product

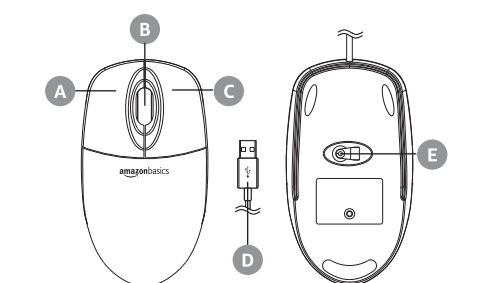

The diagram illustrates the components of an Amazon Basics computer mouse. It features a top-down view of the mouse on the left and a bottom-up view on the right. A USB cable with a Type-A connector is shown between the two views. Labels A through E identify specific parts: A points to the left button, B points to the scroll wheel, C points to the right button, D points to the USB cable and plug, and E points to the sensor on the bottom of the mouse.

A	Linker knop	D	USB-kabel en stekker
B	Scrollwiel	E	Sensor
C	Rechter knop		

Gebruik

- Linker knop (A): Voert linker klikhandelingen uit afhankelijk van de instellingen van uw computersysteem.
- Rechter knop (C): Voert rechter klikhandelingen uit afhankelijk van de instellingen van uw computersysteem.
- Scrollwiel (B): Draai het scrollwiel om omhoog of omlaag over het computerscherm te scrollen. Voert klikhandelingen uit afhankelijk van de instellingen van uw computersysteem.

OPMERKING
Het product werkt niet op een glazen oppervlak.

Reiniging en Onderhoud

OPMERKING
- Dompel tijdens het reinigen het product niet onder in water of een andere vloeistof. Houd het product nooit onder stromend water. - Trek voor het schoonmaken de stekker uit het stopcontact.

- Maak het product schoon met een zachte en licht bevochtigde doek.
- Maak het product nooit schoon met een bijtend schoonmaakmiddel, staalborstel, schuursponsje, metalen of scherp gereedschap.
- Berg het product op in de originele verpakking en in een droge ruimte. Houd het product uit de buurt van kinderen en huisdieren.

Afdanking

 De Richtlijn inzake Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA) heeft als doel de impact van elektrische en elektrische goederen tot een minimum te beperken door hergebruik en recycling te stimuleren en de hoeveelheid AEEA die op de stortplaats terechtomt te beperken. Het symbool op dit product of de verpakking geeft aan dat dit product aan het einde van zijn levensduur niet samen met het huisvuil mag worden weggegooid. Het is uw verantwoordelijkheid om het elektronisch apparaat in te leveren bij een milieustation om bij te dragen tot het behoud van onze natuurlijke rijkdommen. Elk land dient zijn inzamelpunten te hebben voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur. Voor meer informatie over de milieustations, neem contact op met de juiste instantie in uw gemeente.

Specificaties

Nominale spanning	5 V ⎓ , 50 mA
OS-compatibiliteit	Windows 7/8/10, Mac OS
USB-compatibiliteit	1.1, 2.0, 3.0

Informatie over Importeur

	Voor EU
Postadres:	Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Bedrijfsreg.:	134248

--	--

PL

Ważne zasady dotyczące bezpieczeństwa

 OSTROŻNIE Unikaj patrzenia bezpośrednio w promień światła.

- Należy zapoznać się dokładnie z niniejszą instrukcją i zachować ją do wykorzystania w przyszłości. W przypadku przekazania produktu osobie trzeciej należy dołączyć do niego niniejszą instrukcję.
- Chroń produkt przed ekstremalnymi temperaturami, gorącymi powierzchniami, otwartym płomieniem, bezpośrednim światłem słonecznym, wodą, wysoką wilgotnością, wilgocią, silnymi wstrząsami, łatwopalnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Nie zginaj ani nie łałamuj kabla.
- Ten produkt jest przeznaczony do stosowania wyłącznie w suchych pomieszczeniach.


ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ

Wyjaśnienie symboli

⎓	Prąd stały (DC).
	Wtyczka USB
CE	Ten symbol to skrót od „Conformité Européenne”, co oznacza zgodność z dyrektywami UE, przepisami i obowiązującymi normami. Oznakowaniem CE producent potwierdza, że produkt jest zgodny z obowiązującymi dyrektywami i rozporządzeniami obowiązującymi w Unii Europejskiej.

UKCA	Symbol ten oznacza „United Kingdom Conformity Assessed” („Ocena zgodności w Zjednoczonym Królestwie”). Oznakowaniem UKCA producent potwierdza, że produkt ten jest zgodny z przepisami i normami obowiązującymi w Zjednoczonym Królestwie.
-------------------	--

Opis produktu

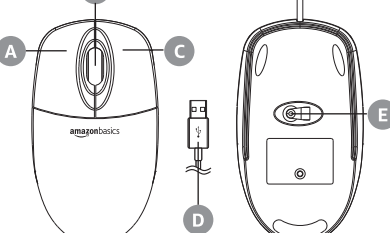

The diagram illustrates the components of an Amazon Basics computer mouse. The front view on the left shows the left button (A), the scroll wheel (B), and the right button (C). The top view on the right shows the sensor (E) and the USB cable with a cord lock (D). The Amazon Basics logo is visible on the front view.

A	Lewy przycisk	D	Kabel USB z wtyczką
B	Kółko przewijania	E	Czujnik
C	Prawy przycisk		

Obsługa

- Lewy przycisk (A): Kliknięcie lewego przycisku myszy działa zgodnie z ustawieniami systemu komputerowego.
- Prawy przycisk (C): Kliknięcie prawego przycisku myszy działa zgodnie z ustawieniami systemu komputerowego.
- Kółko przewijania (B): Obróć kółko przewijania, aby przewijać treść widoczną na ekranie komputera w górę lub w dół. Kliknięcie działa zgodnie z ustawieniami systemu komputerowego.

INFORMACJA
Produkt nie działa na powierzchniach szklanych.

Czyszczenie i konserwacja

INFORMACJA
- Podczas czyszczenia nie zanurzaj produktu w wodzie ani innych płynach. Nigdy nie trzymaj produktu pod bieżącą wodą. - Odłącz przed czyszczeniem.

- W celu wyczyszczenia produktu przetrzyj go miękką, lekko wilgotną ściereczką.
- Do czyszczenia produktu nigdy nie używaj żrących detergentów, druczanych szczotek, ściernych zmywaków, metalowych ani ostrych narzędzi.
- Przechowuj produkt w oryginalnym opakowaniu w suchym miejscu. Chroń przed dziećmi i zwierzętami.

Utylizacja

 Przepisy dotyczące zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) mają na celu zminimalizowanie wpływu towarów elektrycznych i elektronicznych na środowisko i zdrowie ludzkie poprzez zwiększenie skali ponownego wykorzystania i recyklingu oraz zmniejszenie ilości sprzętu WEEE trafiającego na składowiska. Symbol umieszczony na tym produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że po zakończeniu eksploatacji produkt ten należy utylizować oddzielnie od zwykłych odpadów domowych. Pamiętaj, że twoim obowiązkiem jest utylizacja sprzętu elektronicznego w zakładach zajmujących się recyklingiem w celu ochrony zasobów naturalnych. Każdy kraj powinien posiadać własne centra zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego do recyklingu. Aby uzyskać informacje na temat punktu recyklingu, skontaktuj się z odpowiednim organem ds. gospodarki użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, organem gospodarki odpadami, urzędem miasta lub firmą zajmującą się usuwaniem odpadów z gospodarstw domowych.

Specyfikacja

Napięcie znamionowe	5 V ⎓ , 50 mA
Kompatybilność z systemem operacyjnym	Windows 7/8/10, Mac OS
Kompatybilność USB	1.1, 2.0, 3.0

Informacje o importerze

	Dla UE
Adres:	Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Nr rejestracyjny firmy:	134248

--	--

SV

Viktiga säkerhetsanvisningar

 VARNING Undvik att titta direkt in i strålen.

- Läs de här anvisningarna noggrant och spara dem för framtida bruk. De här anvisningarna måste inkluderas om produkten överlämnas till en tredje part.
- Skydda produkten från extrema temperaturer, heta ytor, öppen eld, direkt solljus, vatten, hög luftfuktighet, fukt, starka stötar, brandfarliga gaser, ångor och lösningsmedel.
- Böj eller knäck inte kablén.
- Produkten är endast avsedd att användas i torra utrymmen.


SPARA DE HÄR ANVISNINGARNA

Förklaring av symboler

⎓	Likström (DC).
	USB-kontakt
CE	Den här symbolen står för “Conformité Européenne” som anger “Överensstämmelse med EU-direktiv, förordningar och tillämpliga standarder”. Med CE-märkningen bekräftar tillverkaren att den här produkten uppfyller tillämpliga europeiska direktiv och förordningar.

UKCA	Den här symbolen står för “United Kingdom Conformity Assessed”. Med UKCA-märkningen bekräftar tillverkaren att den här produkten uppfyller tillämpliga förordningar och standarder i Storbritannien.
-------------------	--

Produktbeskrivning

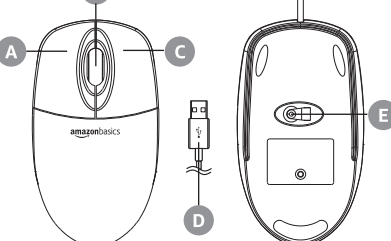

The diagram illustrates the components of an Amazon Basics computer mouse. The top view on the left shows the mouse's buttons and scroll wheel, while the bottom view on the right shows the sensor and USB connector. Labels A through E identify specific parts: A (Left button), B (Scroll wheel), C (Right button), D (USB cable and connector), and E (Sensor).

A	Vänster knapp	D	USB-kabel och kontakt
B	Skrollhjul	E	Sensor
C	Höger knapp		

Användning

- Vänster knapp (A): Vänsterklick enligt datorinställningarna.
- Höger knapp (C): Högerklick enligt datorinställningarna.
- Skrollhjul (B): Snurra på skrollhjulet för att bläddra uppåt eller nedåt på datorskärmén. Klickfunktion enligt datorinställningarna.

ANMÄRKNING
Produkten fungerar inte på glaslytor.

Rengöring och underhåll

ANMÄRKNING
- Sänk inte ned produkten i vatten eller i andra vätskor under rengöringen. Håll aldrig produkten under rinnande vatten. - Koppla ur kontakten före rengöring.

- Torka av med en mjuk, lätt fuktad trasa för att rengöra produkten.
- Använd aldrig frätande rengöringsmedel, stålborstar, rengöringssvampar med slipmedel, metall eller vassa redskap för att rengöra produkten.
- Förvara produkten i originalförpackningen i ett torrt utrymme. Förvara den utom räckhåll för barn och husdjur.

Avfallshantering

 WEEE-direktivet (Avfall från elektrisk och elektronisk utrustning) syftar till att minimera elektriska och elektroniska produkters påverkan på miljön genom att öka återanvändning och återvinning samt minska mängden elektriska och elektroniska produkter som deponeras. Symbolen på den här produkten och dess förpackning innebär att produkten måste kasseras separat från vanligt hushållsavfall när den blivit obrukbar. Kom ihåg att det är ditt ansvar att kassera elektronisk utrustning på en återvinningscentral för att bevara naturens resurser. Varje land har samlingscentraler för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Kontakta kommunen om du vill ha information om närmaste återvinningscentral.

Specifikationer

Märkspänning	5 V ⎓ , 50 mA
Kompatibilitet med operativsystem	Windows 7/8/10, Mac OS
USB-kompatibilitet	1.1, 2.0, 3.0

Information om importören

	I EU
Adress:	Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Företagsnummer:	134248

安全に関する重要なお知らせ 対象ユーザー

本製品は、本書の内容を理解し、安全に使用できる人を想定して設計されています。本書に記載されている情報に従って本製品を使用できない人、例えば障害のある方やお子様が本製品を使用する場合は、使用者を監督できる同伴者が必要となります。

危険表示の区分

本書では、誤った取り扱いをした場合に生じる危害や損害の程度を下記のように区分して説明しています。

記号	内容
 注意	取扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負うことが想定されるかまたは物的損害の発生が想定される危害・損害の程度。


 **注意** これはクラス 1 レーザー製品です!ビームの中を直接見ないようにしてください。

- 本説明書はよく読み、今後の参照のため保管してください。本製品を第三者に譲渡する場合は、この説明書もあわせておゆずりください。
- 本製品が極端な高温や低温、高温の表面、直火、直射日光、高湿度、水分、強い衝撃、可燃性のガス、蒸気や溶剤などにさらされることがないようにしてください。
- ケーブルを折ったり、ねじったりしないでください。
- 本製品は乾いたエリアのみでのご使用を意図しています。

この説明書は保管してください 記号の説明

	直流電流 (DC)。
	USB プラグ

製品説明

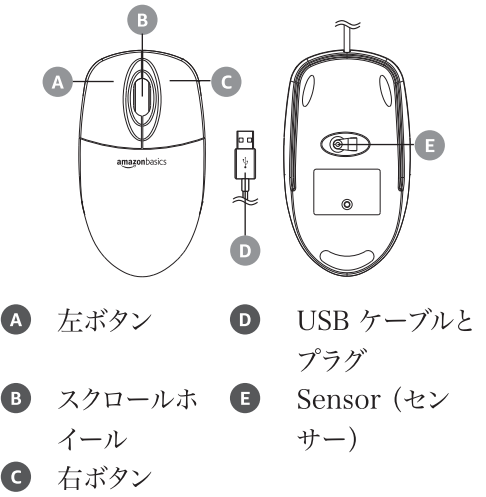

操作

- 左ボタン (A) :お使いのコンピュータシステム設定にしたがって機能を左クリックします。
- 右ボタン (C) :お使いのコンピュータシステム設定にしたがって機能を右クリックします。
- スクロールホイール (B) :スクロールホイールを回してコンピュータ画面でスクロールアップまたはダウンします。お使いのコンピュータシステム設定にしたがって機能をクリックします。

通知 本製品はガラス面では作動しません。

掃除および保守

- 通知**

 - 掃除中は、本製品を水またはその他液体の中に入れないでください。本製品は絶対、流れている水の中に入れたままにしないでください。
 - 掃除する前に電源を切ってください。
- 本製品をきれいにするには柔らかい、少し湿らせた布で拭いてください。
 - 腐食性洗剤、ワイヤブラシ、研磨たわし、金属または鋭利な器具を使用して、本製品を掃除しないでください。
 - 本製品は正規のパッケージに入れ、乾燥した場所で保管してください。お子様やペットの手の届かないところに置いてください。

仕様

定格電圧	5 V  50 mA
OS 互換性	Windows 7/8/10、Mac OS
USB 互換性	1.1, 2.0, 3.0

製品の廃棄

 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律に基づき、廃棄物の削減と天然資源の有効な再利用を図るためには、使用済み (EOL) 家電は正しくリサイクルしなければなりません。使用済み家電を埋め立て地に捨てないでください。EoL アプライアンスを EoL アプライアンスの認可された収集ポイントに引き継ぎます。最寄りの認可された回収ポイントについては、地域の当局に相談してください。

販売元：アマゾンジャパン合同会社
所在地：〒153-0064 東京都目黒区下目黒 1 丁目 8-1
アルコタワーアネックス
URL : <https://www.amazon.co.jp/>

amazon basics



amazon.com/AmazonBasics

MADE IN CHINA
FABRIQUÉ EN CHINE
HERGESTELLT IN CHINA
PRODOTTO IN CINA
HECHO EN CHINA
GEMAAKT IN CHINA
WYPRODUKOWANO W CHINACH
TILLVERKAD I KINA
中国製

