
amazon basics

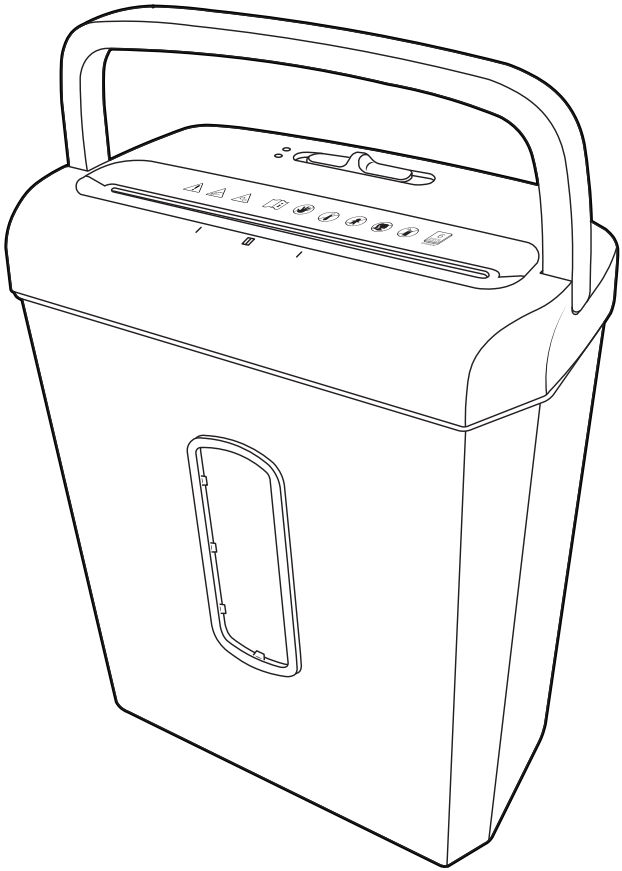

Micro Cut Paper Shredder
Déchiqueteuse de papier coupe micro
Trituradora de papel con microcorte

B0DDNLX1X6

EN ..... Page 3
FR ..... Page 17
ES ..... Página 31

Table of Contents

1. IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS 3
2. Intended Use 3
3. Symbols Explanation 4
4. Product Description 5
5. Before First Use 6
6. Assembly and Placement 6
7. Operation 7
7.1 Do not shred 7
7.2 Switch on/off 7
7.3 Control slider 7
7.4 Shredding 8
7.5 Status indicators 9
7.6 Emptying the bin 10
8. Cleaning and Maintenance 10
8.1 Cleaning 10
8.2 Cleaning the sensor 11
8.3 Oiling procedure 11
8.4 Storage 12
8.5 Maintenance 12
9. Frequently Asked Questions 13
10. FCC – Supplier's Declaration of Conformity 14
10.1 FCC Compliance Statement 15
10.2 FCC Interference Statement 15
11. Canada IC Notice 15
12. Specifications 15
13. Feedback and Help 15

1. IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



Read these instructions carefully and retain them for future use. If this product is passed to a third party, then these instructions must be included.

When using electrical products, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury to persons including the following:

⚠ DANGER Risk of electric shock!

Do not attempt to repair the product yourself. In case of malfunction, repairs are to be conducted by qualified personnel only.

⚠ CAUTION Risk of injury!

The product has very sharp exposed cutters on the underside. Never touch the underside of the shredding mechanism.

- Always switch the product off and unplug the power supply cord from the socket-outlet when not in use, before cleaning, moving, or emptying the paper bin.
- Never dispose of flammable chemicals or materials that have come into contact with flammable chemicals (for example, nail polish, acetone and gasoline) in the paper bin.
- The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items, such as newspapers, tablecloths, curtains, etc.
- The minimum distances of 2in (5cm) around the product is required for sufficient ventilation.
- Never shred large paper clips, metal credit cards, window or insulated envelopes, continuous forms, continuous computer papers, newsprint, bound pages (for example: notepads, checkbooks, magazines, etc.), transparencies, laminated documents, cardboard, any items with adhesives, hard materials or plastic (except plastic credit cards).
- The socket-outlet shall be installed near the product and shall be easily accessible.
- Empty the bin regularly. An overfilled bin might lead to jams.
- The product shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the product.
- Regularly check the power plug and power supply cord for damage. If the power supply cord is damaged, it must be replaced by a qualified person in order to avoid a hazard.
- Never try to clean or clear the shredder cutters.
- Never shred beyond the specified sheet capacity. This may result in product damage.
- This product should be used in moderate climates only.
- This product has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug will fit outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not modify the plug in any way.
- This product create very fine paper particles. These particles may occasionally be visible and resemble light smoke. This is normal and results from paper dust produced during shredding.
- This product includes a built-in thermal protection system designed to prevent overheating.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

2. Intended Use

- This product is intended for shredding paper, plastic credit cards and similar materials only. Do not shred CDs, DVDs or greeting cards with sound chips or batteries.
- This product is intended for private use only.
- This product is intended to be used in dry indoor areas only.

3. Symbols Explanation



WARNING: Read and understand all instructions before using this product. Save these instructions for later use, and follow all warnings and instructions marked on the product.



Do not touch the cutters, be aware of the sharp edges.



This equipment is not intended for use by children. Avoid touching the media feed opening with hands, clothing or hair. Unplug this equipment when not in use for an extended period of time. Hazardous moving part is in this equipment, keep body parts away from moving parts.



Read the instructions before use.



Avoid touching the document/media feed opening with the hands.



Avoid clothing touching the document/media feed opening.



Product is not intended for use by children (product is not a toy).



Avoid hair touching the document/media feed opening.



Keep aerosol products away.



Maximum number of sheet capacity.




For credit card use.



Alternating current (AC).

4. Product Description

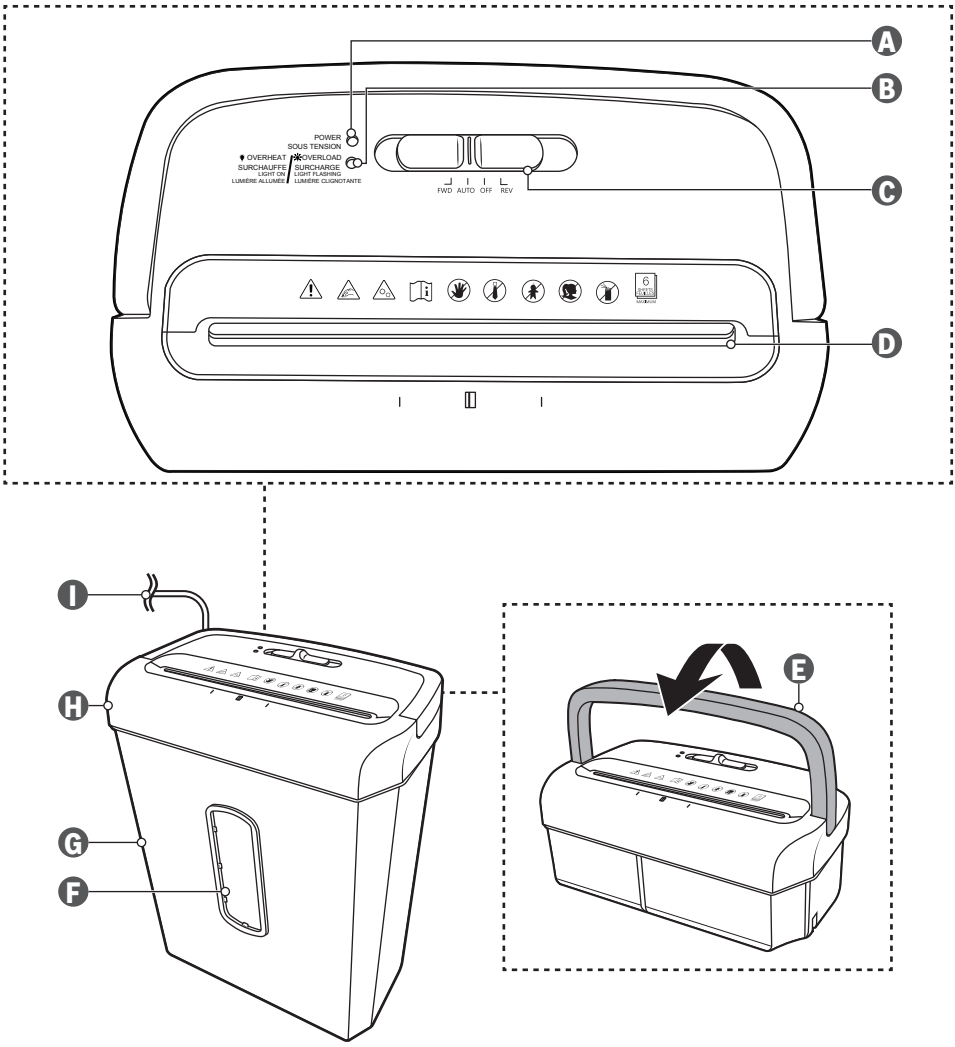

- **A** **POWER** indicator
- **B** **OVERHEAT (LIGHT ON)**/**OVERLOAD (LIGHT FLASHING)** indicator
- **C** Control slider
- **D** Feed slot
- **E** Handle
- **F** Transparent window
- **G** Bin
- **H** Main unit
- **I** Power cord with plug

5. Before First Use

⚠ DANGER **Risk of suffocation!**

Keep any packaging materials away from children and pets.


- Remove all the packing materials.
- Remove and review all components before assembly.
- Check the product for transport damages.

6. Assembly and Placement

NOTICE Keep a minimum distance of 2in (5cm) between the product and any walls for sufficient ventilation.

Place the main unit (H) on the bin (G) (Fig. 1). Make sure that the curve on the back fits into the slot (Fig. 1).

1

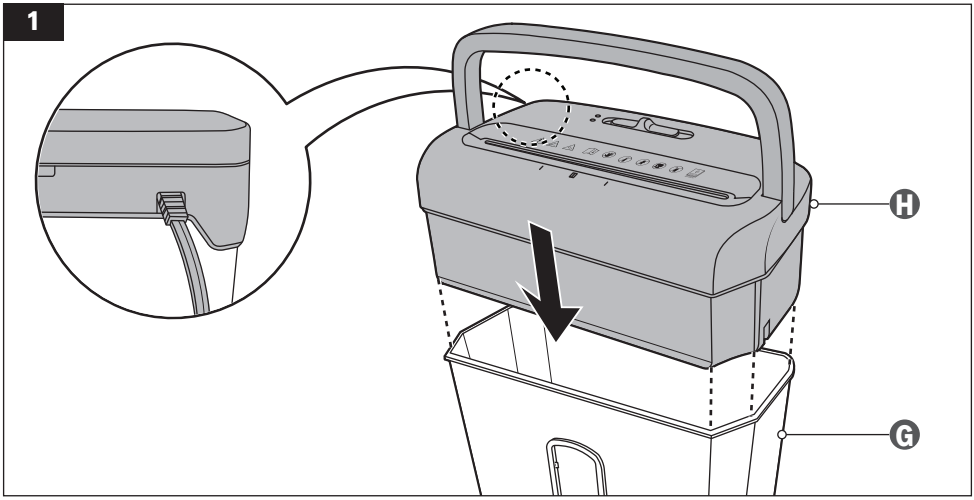

7. Operation

7.1 Do not shred



Large paper clips, CDs/DVDs



Window, insulated envelopes or unopened junk mails



Adhesive materials



Newspaper



Continues forms and computer paper



Cardboard



Credit card made with metal



Laminated documents and magazines

NOTICE


- Always set the control slider (C) to the **OFF** position and unplug the product when not in use.
- Remove any plastic bags from the bin (G). This may cause the product to not operate properly.

7.2 Switch on/off

1. Connect the power plug (I) to a suitable socket-outlet.
2. Power on the product by setting the control slider (C) to **FWD**/**AUTO**/**REV** position.
3. Power off the product by setting the control slider (C) to **OFF** position.

7.3 Control slider

2

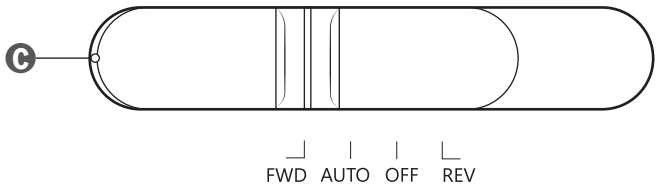

Set the control slider (C) to the mode desired (Fig. 2).

FWD	**Forward:** The **FWD** mode allows to manually start the shredding mode. While in **FWD** mode the product continues to shred even without any paper or items placed in it. The **POWER** indicator (A) stays on.
AUTO	**Auto:** While in **AUTO** mode, the motor does not start running until paper or a card is inserted into the feed slot (D). Always feed the paper in as straight as possible. The **POWER** indicator (A) stays on.
OFF	**Off:** While in **OFF** mode, the product is connected to power, but is not switched on for shredding. The **POWER** indicator (A) goes off.
REV	**Reverse:** In an unlikely event of a paper jam, the reverse setting can be used to help clear the cutters of material that did not pass through. While in **REV** mode the product continues to reverse even without any paper or items placed in it. The **POWER** indicator (A) stays on.


7.4 Shredding

NOTICE

- A sensor is located in the center of the feed slot (D). In **AUTO** mode, always insert the item into the center of the feed slot (D).
- This product can shred staples and small paper clips. However, it is recommended to remove paper clips whenever possible to extend the lifespan of the product.
- Look through the transparent window (F) to see if the bin (G) is full.

7.4.1 Paper


3

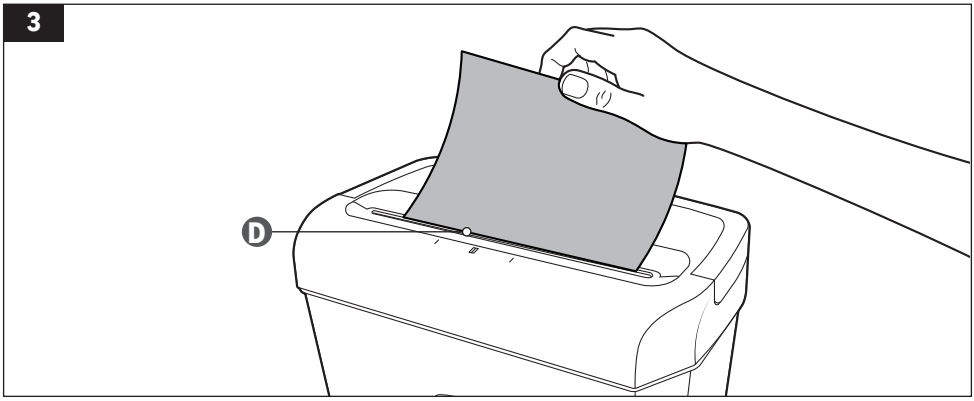

- Do not exceed the sheet count per pass (6 sheets max.)
- One folded sheet of paper equates to 2 sheets of paper. Heavier paper, humidity or a supply voltage lower than the rated voltage may reduce shredding capacity.

7.4.2 Credit card


4

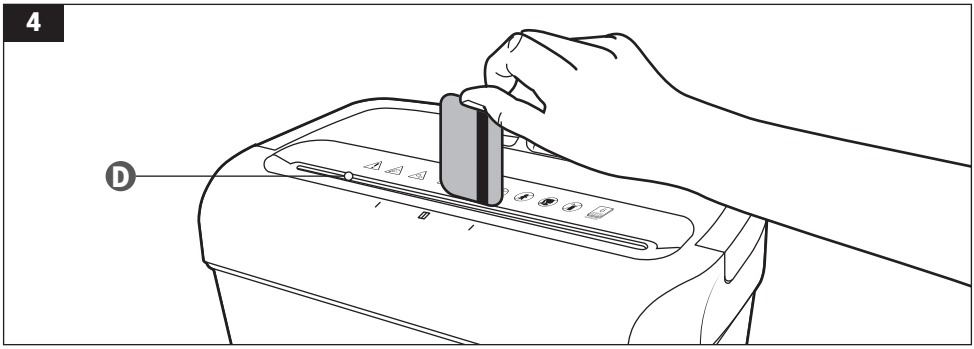

- Only shred credit cards by feeding them vertically into the center of the feed slot (D). Release the card when shredding begins.
- The sensor is located in the center of the feed slot (D). Do not insert credit cards at the sides of the feed slot (D).
- Only feed in one credit card at a time.

7.5 Status indicators


5

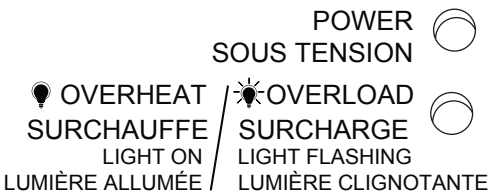

POWER	This indicator (A) goes off when the control slider (C) is set to **OFF**. When set in other modes and the product is on standby, the indicator stay on**.**
OVERHEAT (LIGHT ON)/ OVERLOAD (LIGHT FLASHING)	This indicator (B) stays on when the product has shredded continuously beyond the maximum running time and has overheated. The product automatically shuts off. If this happens, switch the shredder off for 30 minutes or longer before resuming normal operation. This indicator (B) flashes when too much paper has been inserted into the feed slot (D). The product stops automatically. Set the product to **REV** mode to pull out the batch of paper. Reduce the number of sheets and try again.

7.6 Emptying the bin

6

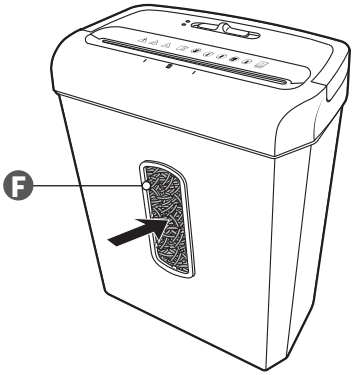

⚠ WARNING Risk of injury!

- It is recommended to switch to **OFF** mode when lifting the product. The blades on the feed slot (D) may cause hair or clothes to accidentally go through and cause injury.
- The blades on the bottom are sharp. Exercise caution when removing papers that are stuck when emptying the bin.

NOTICE Monitor the contents of the bin (G) through the transparent window (F) (Fig. 6).

1. When the bin is full, set the control slider (C) to **OFF** mode.
2. Carefully lift the main unit (H) from the bin (G).
3. Empty the bin (G) and carefully remove the remnants from the bottom.

8. Cleaning and Maintenance

⚠ WARNING Risk of electric shock!


- To prevent electric shock, unplug the product before cleaning.
- During cleaning do not immerse the electrical parts of the product in water or other liquids. Never hold the main unit (H) under running water.

8.1 Cleaning

- Always check if the bin (G) is full through the transparent window (F).
- To clean the product, wipe with a soft, slightly damp cloth.
- Wipe the product dry after cleaning.
- Never use corrosive detergents, wire brushes, abrasive scourers, metal or sharp utensils to clean the product.
- Do not try to clean or clear the shredder cutters on the feed slot (D).

8.2 Cleaning the sensor

7

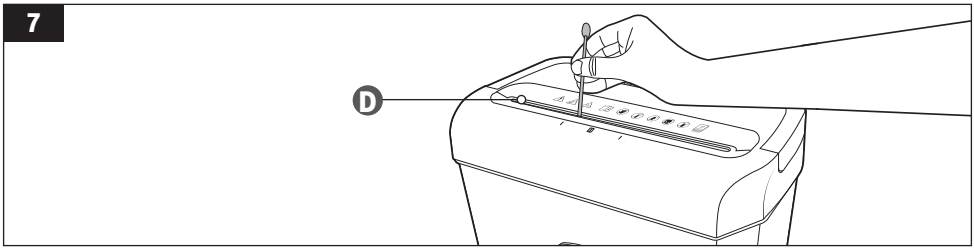

1. Unplug the product from the power supply.
2. Using a cotton swab, gently wipe away dust and buildup from the sensor (Fig. 7).

8.3 Oiling procedure


⚠ WARNING **Risk of explosion!**

Do not use aerosol/pressurized products.

NOTICE If not oiled, this product may experience diminished shredding capacity, intrusive noise when shredding and could ultimately stop operating. To avoid these problems, it is recommended to oil the shredder once a month. Use a dedicated shredder oil only (not provided).

8.3.1 Using shredder oil (not provided)

8

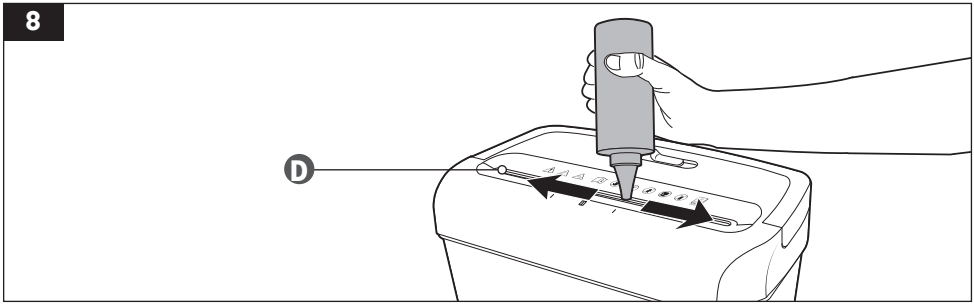


1. Set the control slider (C) to **OFF**.
2. Drizzle some oil onto the feed slot (D) (Fig. 8).
3. Set the control slider (C) to **REV** to activate reverse mode for 3 – 5 seconds.

8.3.2 Using lubricating sheets (not provided)

Description	ASIN/Model no.
Lubricating sheet	B0C6LX5DZX, B0C6LXB875 / A012, A024

9

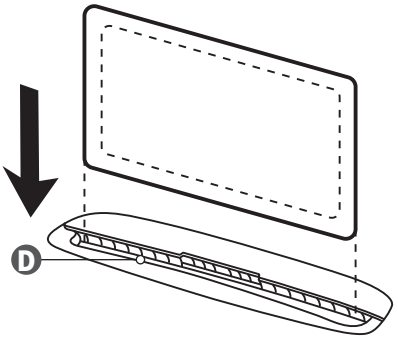

1. Insert a lubricant sheet into the feed slot (D) and set the control slider (C) to **FWD** (Fig. 9).
2. After shredding the lubricant sheet, set the control slider (C) to **REV** for 10 seconds to make sure the blades are coated.

8.4 Storage

Store the product in its original packaging in a dry area. Keep away from children and pets.

8.5 Maintenance

⚠ WARNING


Failure to properly maintain the shredder can void the warranty.

- Any other servicing than mentioned in this manual should be performed by a professional repair center.
- Oil the shredder blades every month with basic cooking oil or shredder oil. Follow oiling procedure on chapter 8.3. It helps to keep the shredder blades operating well over many years of use.

9. Frequently Asked Questions


Problem	Possible cause	Solution
The product does not switch on.	The socket outlet does not have power or the voltage is too low.	Check if the plug (I) is connected to the socket outlet. Use voltage tester to verify if the socket outlet is powered.

10

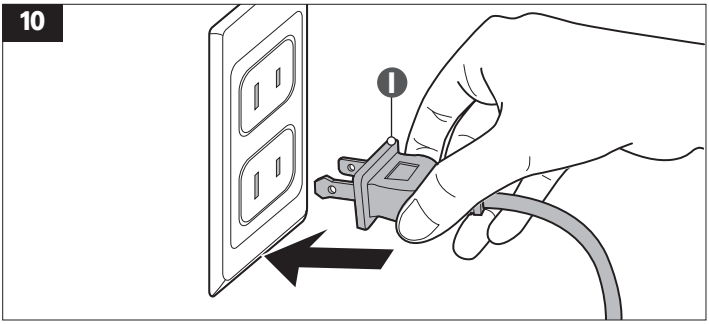


	The product is not switched on.	Check if the control slider (C) is set to **AUTO** position.
The product shuts off.	The motor has overheated due to extended operation longer than 3 minutes.	Stop using the product. Wait for 30 minutes or longer to cool down before resuming operation. (Fig. 11).

11

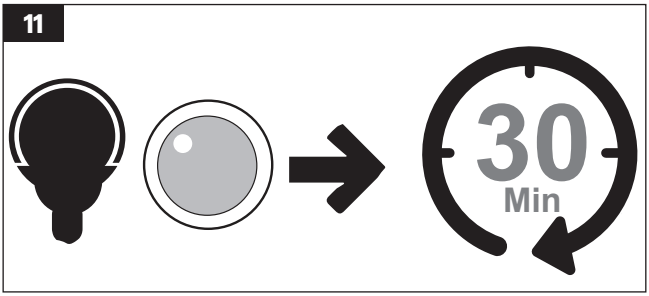


Problem	Possible Cause	Solution
The product does not feed or shred credit card or small pieces of paper.	The sensor is not activated.	The sensor of the product is located near the center of the feed slot (D). Feed directly into the center area to activate the motor especially for smaller pieces of paper or credit cards (Fig. 12).
The product runs only in **REV** mode and not in **AUTO** or **FWD** mode.	The feed slot (D) is jammed.	1. In an unlikely event of a paper jam, put the product in **REV** mode to clear the cutters of material that did not pass through (Fig. 13). 2. Spread and loosen the jammed papers and set the control slider (C) to **FWD** again. 3. If **REV** mode does not help, drizzle shredder oil into the feed slot (D) (Fig. 7). Soak for 30 minutes and repeat the procedure.
The motor is constantly operating while in **AUTO** mode.	The sensor(s) (is/are) dirty.	1. Set the control slider (C) to **OFF** and unplug the product from the socket outlet. 2. Clean the sensors of the feed slot (D) through the slot, not the blades, with a dry cotton swab (Fig. 7).

12

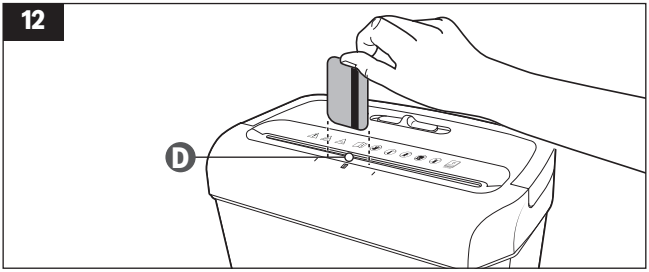

13

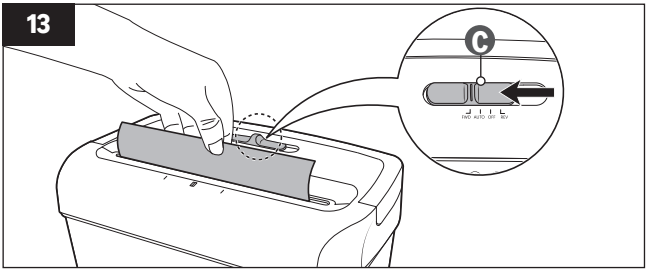

10. FCC – Supplier's Declaration of Conformity

Unique Identifier	B0DDNLX1X6 - 6-Sheet High Security Micro Cut Paper Shredder and Credit Card Shredder
Responsible Party	Amazon.com Services LLC.
U.S. Contact Information	410 Terry Ave N. Seattle, WA 98109 USA
Telephone Number	(206) 266-1000

10.1 FCC Compliance Statement

1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
   (1) this device may not cause harmful interference, and
   (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

10.2 FCC Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

11. Canada IC Notice

This Class B digital apparatus complies with Canadian CAN ICES(B) / NMB(B) standard.

12. Specifications

Model number	C285-AUS
Rated voltage	120V~, 60Hz
Rated current consumption	2.6A
Noise emission	≤70dB (without loading)
Sheet capacity	max 6 sheets of 75gsm paper
Shredded paper size	≤0.2in x 0.5in (0.4cm x 1.2cm) pieces
Shred type	Micro-cut
Shredding slot width	8.7in (22cm)
Credit card capacity	1 at a time
Paper bin volume	approx. 3.7gal (14L)
Security level	P-4

13. Feedback and Help

We would love to hear your feedback. Please consider leaving a rating and review through your purchase orders. If you need help with your product, log in to your account and navigate to the customer service / contact us page.

Table des Matières

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES 17
2. Utilisation prévue 17
3. Explication des symboles 18
4. Description du produit 19
5. Avant la première utilisation 20
6. Assemblage et positionnement 20
7. Fonctionnement 21
7.1 Ne pas déchiqueter 21
7.2 Allumer/éteindre 21
7.3 Curseur de commande 21
7.4 Déchiquetage 22
7.5 Voyants d'état 23
7.6 Vider le bac 24
8. Nettoyage et entretien 24
8.1 Nettoyage 24
8.2 Nettoyage du capteur 25
8.3 Procédure d'huilage 25
8.4 Rangement 26
8.5 Entretien 26
9. Foire aux questions 27
10. FCC – Déclaration de conformité du fournisseur 28
10.1 Déclaration de conformité de la FCC 29
10.2 Déclaration sur les interférences de la FCC 29
11. Énoncé d'Industrie Canada (IC) 29
12. Spécifications 29
13. Commentaires et aide 29

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



Lisez attentivement ces instructions et conservez-les pour une utilisation ultérieure. Si ce produit est transmis à un tiers, ces instructions doivent être incluses.

Lorsque vous utilisez des produits électriques, vous devez toujours prendre les précautions de sécurité de base pour réduire les risques d'incendie, de décharge électrique et/ou de blessure, notamment ce qui suit :

⚠ DANGER Risque de décharge électrique!

N'essayez pas de réparer le produit vous-même. En cas de mauvais fonctionnement, les réparations ne doivent être effectuées que par du personnel qualifié.

⚠ ATTENTION Risque de blessure!

Le produit est muni de lames exposées très tranchantes sur la face inférieure. Ne touchez jamais le dessous du mécanisme de déchiquetage.

- Éteignez toujours le produit et débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant lorsque vous ne l'utilisez pas, avant de nettoyer, de déplacer ou de vider le bac à papier.
- Ne jetez jamais de produits chimiques inflammables ou de matériaux qui sont entrés en contact avec des produits chimiques inflammables (par exemple, vernis à ongles, acétone et essence) dans le bac à papier.
- La ventilation ne doit pas être entravée en recouvrant les ouvertures de ventilation avec des articles tels que des journaux, des chiffons, des rideaux, etc.
- Les distances minimales de 5cm (2po) autour du produit sont requises pour une ventilation suffisante.
- Ne jamais déchiqueter les gros trombones, les cartes de crédit en métal, les enveloppes à fenêtre ou les enveloppes isolantes, les liasses de formulaires, les liasses de papier d'ordinateur, le papier journal, les pages reliées (par exemple : blocs-notes, carnets de chèques, magazines, etc.), les films transparents, les documents plastifiés, le carton, les articles contenant de l'adhésif, les matériaux rigides ou le plastique (à l'exception des cartes de crédit en plastique).
- La prise de courant doit se trouver à proximité du produit et rester facilement accessible.
- Videz le bac régulièrement. Un bac trop rempli peut entraîner des bourrages.
- Le produit ne doit pas être exposé aux gouttes ou aux éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, tel que des vases, ne doit être placé sur le produit.
- Vérifiez régulièrement que la fiche et le cordon d'alimentation ne sont pas endommagés. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.
- N'essayez jamais de nettoyer ou de retirer les lames déchiqueteuses.
- Ne jamais déchiqueter au-delà de la capacité de feuilles spécifiée. Cela peut entraîner des dommages au produit.
- Ce produit ne doit être utilisé que dans les climats modérés.
- Ce produit est muni d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Afin de réduire le risque de décharge électrique, cette fiche ne s'insère dans une prise polarisée que dans un seul sens. Si la fiche ne s'insère pas entièrement dans la prise de courant, inversez-la. Si vous ne pouvez toujours pas l'insérer, contactez un électricien qualifié. Ne modifiez pas la fiche de quelque façon que ce soit.
- Ce produit génère de très fines particules de papier. Celles-ci peuvent parfois être visibles et donner l'impression d'une légère fumée. Il s'agit d'un phénomène normal attribuable à la poussière de papier produite pendant le déchiquetage.
- Ce produit comprend un système intégré de protection thermique conçu pour prévenir la surchauffe.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

2. Utilisation prévue

- Ce produit est destiné au déchiquetage du papier, des cartes de crédit en plastique et des matériaux similaires uniquement. Ne broyez pas de CD, de DVD ou de cartes de vœux contenant des puces sonores ou des piles.
- Ce produit est exclusivement réservé à un usage personnel.
- Ce produit est destiné uniquement pour une utilisation en intérieur, au sec.

3. Explication des symboles



ATTENTION : Lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser ce produit. Conservez ces instructions pour une utilisation ultérieure et suivez tous les avertissements et les instructions marquées sur le produit.



Ne touchez pas les lames, faites attention aux bords tranchants.



Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Évitez de toucher l'ouverture de l'alimentation multimédia avec les mains, les vêtements ou les cheveux. Débranchez cet appareil lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée. Des pièces mobiles dangereuses se trouvent dans cet appareil, éloignez les parties du corps des pièces mobiles.



Lisez les instructions avant utilisation.



Évitez de toucher la fente d'alimentation des documents/multimédia avec les mains.



Évitez de mettre les vêtements en contact avec la fente d'alimentation des documents/ multimédia.



Le produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants (le produit n'est pas un jouet).



Évitez de mettre les cheveux en contact avec la fente d'alimentation des documents/ multimédia.



Éloignez les aérosols.



Capacité maximale en nombre de feuilles.




Pour l'utilisation de carte de crédit.



Courant alternatif (c.a.).

4. Description du produit

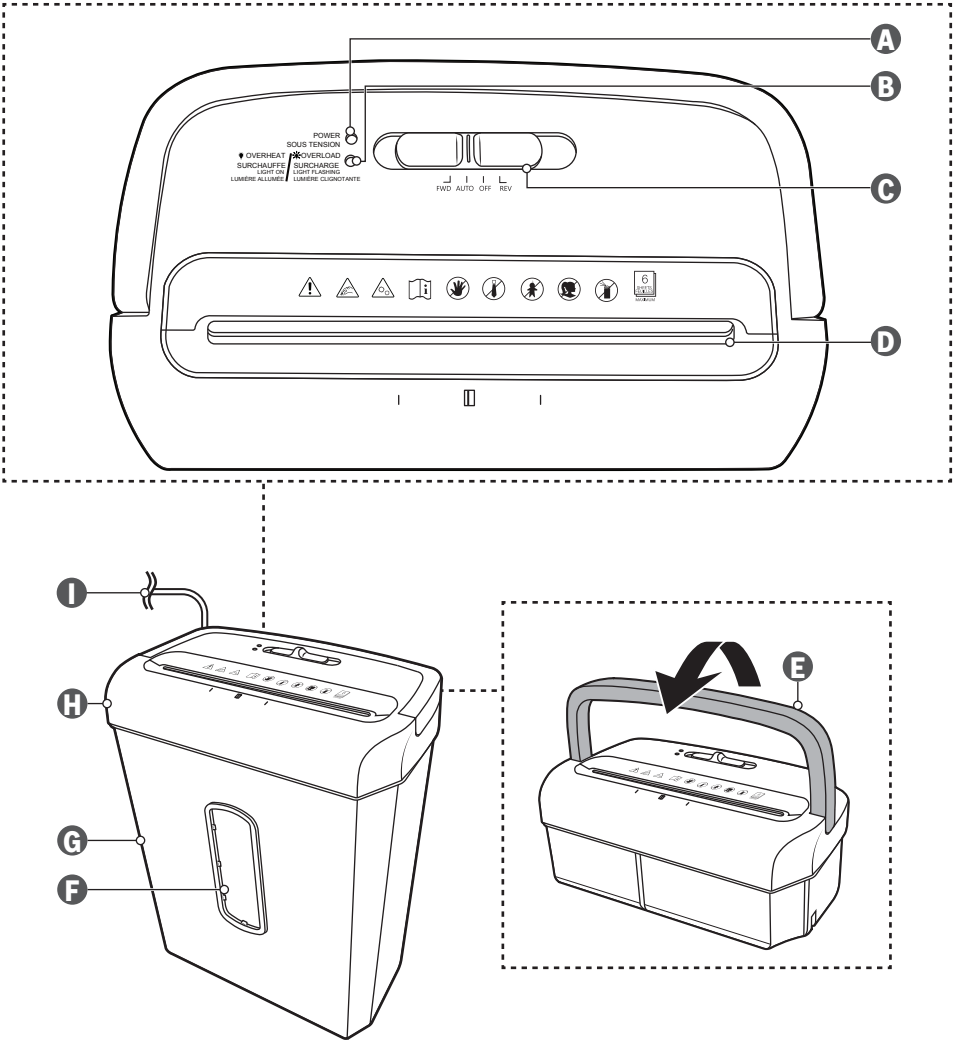

- **A** Voyant de **MISE EN ROUTE**
- **B** Voyant de **SURCHAUFFE (VOYANT ALLUMÉ) / SURCHARGE (VOYANT CLIGNOTANT)**
- **C** Curseur de commande
- **D** Fente d'alimentation
- **E** Poignée
- **F** Fenêtre transparente
- **G** Bac
- **H** Unité principale
- **I** Cordon d'alimentation avec fiche

5. Avant la première utilisation

⚠ DANGER Risque d'étouffement!

Gardez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants et des animaux de compagnie.


- Retirez tous les matériaux d'emballage.
- Retirez et examinez tous les composants avant l'assemblage.
- Vérifiez que le produit n'a pas été endommagé pendant le transport.

6. Assemblage et positionnement

AVERTISSEMENT Maintenez une distance minimale de 5cm (2po) entre le produit et les murs pour une ventilation suffisante.

Placez l'unité principale (H) sur le bac (G) (figure 1). Assurez-vous que la courbe à l'arrière s'insère dans la fente (figure 1).

1

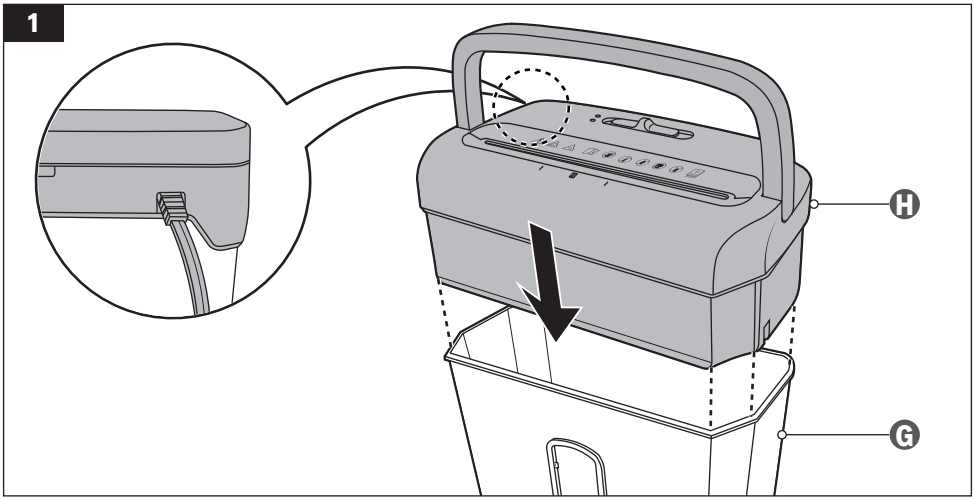

7. Fonctionnement

7.1 Ne pas déchiqueter



Grands trombones, CD/DVD



Enveloppes à fenêtres ou rembourrées ou courrier indésirable non ouvert



Matériaux adhésifs



Journal



Formulaires en continu et le papier informatique



Carton



Carte de crédit en métal



Documents plastifiés et magazines

AVIS


- Placez toujours le curseur de commande (C) en position **OFF** et débranchez le produit lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Retirez tous les sacs en plastique du bac (G). Sinon, le produit risque de ne pas fonctionner correctement.

7.2 Allumer/éteindre

1. Branchez la fiche d'alimentation (I) à une prise de courant adaptée.
2. Mettez le produit sous tension en réglant le curseur de commande (C) sur la position **FWD**/**AUTO**/**REV**.
3. Mettez le produit hors tension en positionnant le curseur de commande (C) sur la position **OFF**.

7.3 Curseur de commande

2

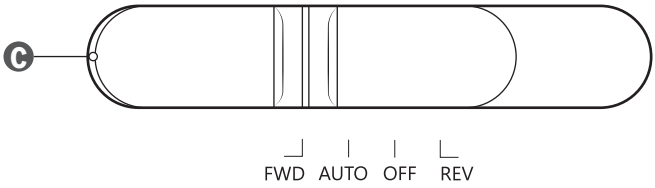

Réglez le curseur de commande (C) sur le mode souhaité (figure 2).

FWD	**Marche avant :** Le mode **FWD** permet de démarrer manuellement le mode de déchiquetage. En mode **FWD**, le produit continue de déchiqueter même sans que le papier ou les articles y soient placés. Le voyant **POWER** (A) reste allumé.
AUTO	**Auto :** En mode **AUTO**, le moteur ne démarrera pas tant que du papier ou une carte n'est pas inséré dans la fente d'alimentation (D). Il faut toujours faire en sorte que le papier soit le plus droit possible. Le voyant **POWER** (A) reste allumé.
OFF	**Off :** Lorsqu'il est en mode **OFF**, le produit est branché à l'alimentation, mais il n'est pas allumé pour déchiqueter. Le voyant **POWER** (A) s'éteint.
REV	**Marche arrière :** Dans le cas peu probable d'un bourrage de papier, la position Reverse (marche arrière) peut être utilisée pour aider à retirer des couteaux les morceaux qui ne sont pas passés à travers. En mode **REV**, le produit continue de tourner en marche arrière même sans que le papier ou les articles y soient placés. Le voyant **POWER** (A) reste allumé.


7.4 Déchiquetage

AVIS

- Un capteur est situé au centre de la fente d'alimentation (D). En mode **AUTO**, insérez toujours l'article au centre de la fente d'alimentation (D).
- Ce produit peut déchiqueter les agrafes et les petits trombones. Cependant, il est recommandé de retirer les trombones dans la mesure du possible pour prolonger la durée de vie du produit.
- Regardez à travers la fenêtre transparente (F) pour voir si le bac (G) est plein.

7.4.1 Papier


3

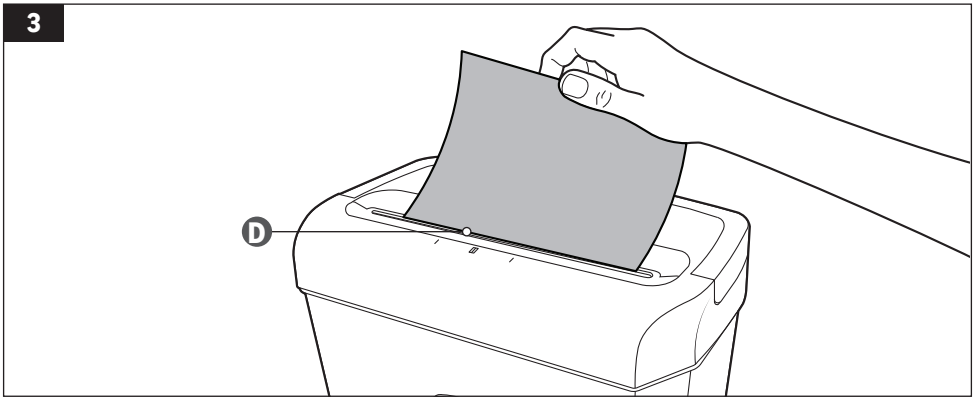

- Ne pas dépasser le nombre de feuilles par passage (6 feuilles maximum)
- Une feuille de papier pliée équivaut à 2 feuilles de papier. Le papier plus lourd, l'humidité ou une tension d'alimentation inférieure à la tension nominale peuvent réduire la capacité de déchiquetage.

7.4.2 Carte de crédit


4

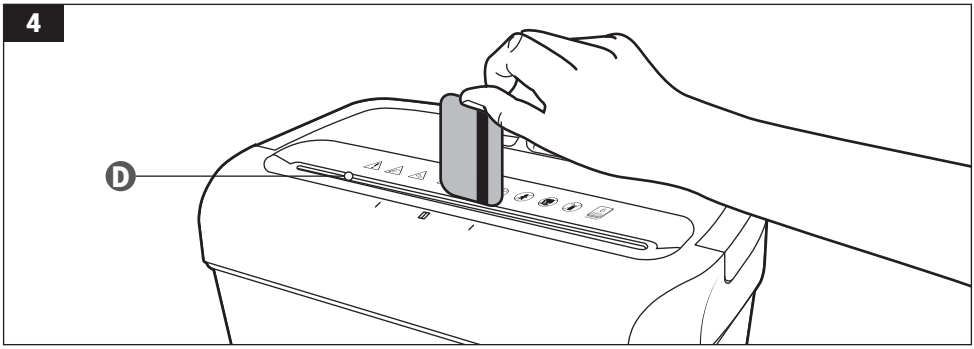

- Déchiquetez uniquement les cartes de crédit en les introduisant verticalement au centre de la fente d'alimentation (D). Relâchez la carte lorsque le déchiquetage commence.
- Le capteur est situé au centre de la fente d'alimentation (D). N'insérez pas de cartes de crédit sur les côtés de la fente d'alimentation (D).
- N'insérez qu'une seule carte de crédit à la fois.

7.5 Voyants d'état


5

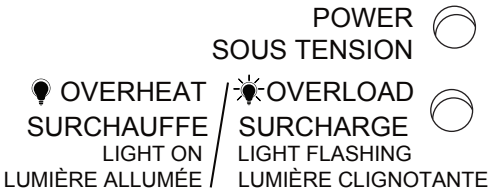

ALIMENTATION	Ce voyant (A) s'éteint lorsque le curseur de commande (C) est positionné sur **OFF**. Lorsqu'il est réglé sur tout autre mode et que le produit est en veille, le voyant reste allumé**.**
SURCHAUFFE (VOYANT ALLUMÉ) / SURCHARGE (VOYANT CLIGNOTANT)	Ce voyant (B) reste allumé lorsque le produit a été déchiqueté en continu au-delà de la durée maximale de fonctionnement et qu'il a surchauffé. Le produit s'éteint automatiquement. Si cela se produit, éteignez la déchiqueteuse pendant 30 minutes ou plus avant de reprendre son fonctionnement normal. Ce voyant (B) clignote lorsque trop de papier a été inséré dans la fente d'alimentation (D). Le produit s'arrête automatiquement. Réglez le produit en mode **REV** pour extraire le papier. Réduisez le nombre de feuilles et réessayez.

7.6 Vider le bac

6

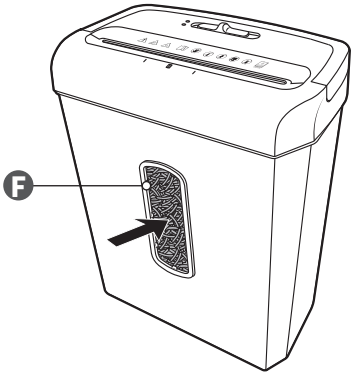

⚠ ATTENTION Risque de blessure!

- Il est recommandé de passer en mode **OFF** pour soulever le produit. Les lames de la fente d'alimentation (D) peuvent faire passer accidentellement des cheveux ou des vêtements et causer des blessures.
- Les lames inférieures sont tranchantes. Faites preuve de prudence lorsque vous retirez le papier coincé quand vous voulez vider le bac.

REMARQUE Surveillez le contenu du bac (G) à travers la fenêtre transparente (F) (figure 6).

1. Lorsque le bac est plein, passez le curseur de commande (C) en mode **OFF**.
2. Soulevez délicatement l'unité principale (H) du bac (G).
3. Videz le bac (G) et retirez délicatement les restes du fond.

8. Nettoyage et entretien

⚠ ATTENTION Risque de décharge électrique!


- Pour éviter les décharges électriques, débranchez le produit avant de le nettoyer.
- Pendant le nettoyage, n'immergez pas les parties électriques du produit dans l'eau ni dans d'autres liquides. Ne tenez jamais l'unité principale (H) sous l'eau courante.

8.1 Nettoyage

- Vérifiez toujours si le bac (G) est plein par la fenêtre transparente (F).
- Pour nettoyer le produit, essuyez-le avec un chiffon doux légèrement humide.
- Essuyez le produit avec un chiffon sec après l'avoir nettoyé.
- N'utilisez jamais de détergents corrosifs, de brosses métalliques, de tampons abrasifs, ni d'ustensiles métalliques ou tranchants pour nettoyer le produit.
- N'essayez pas de nettoyer ou de dégager les lames déchiqueteuses au niveau de la fente d'alimentation (D).

8.2 Nettoyage du capteur

7

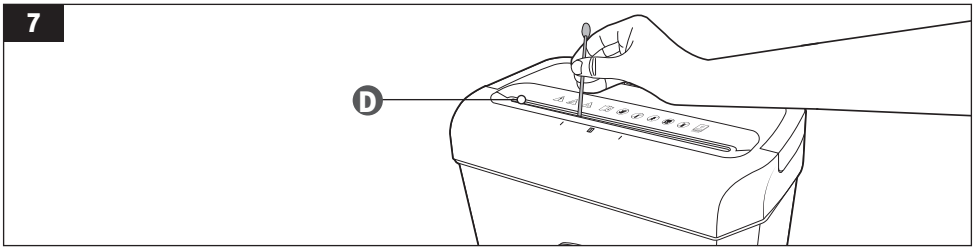

1. Débranchez le produit de la source d'alimentation.
2. À l'aide d'un coton-tige, essuyez délicatement la poussière et les saletés du capteur (figure 7).

8.3 Procédure d'huilage


⚠ ATTENTION **Risque d'explosion!**

N'utilisez pas de produits en aérosol ou sous pression.

AVIS S'il n'est pas huilé, ce produit peut perdre de sa capacité de déchiquetage, émettre un bruit gênant lors du déchiquetage et, à terme, cesser de fonctionner. Pour éviter ces problèmes, il est recommandé d'huiler la déchiqueteuse une fois par mois. Utilisez une huile spéciale pour déchiqueteuse (non fournie).

8.3.1 Utilisation de l'huile pour déchiqueteuse (non fournie)

8

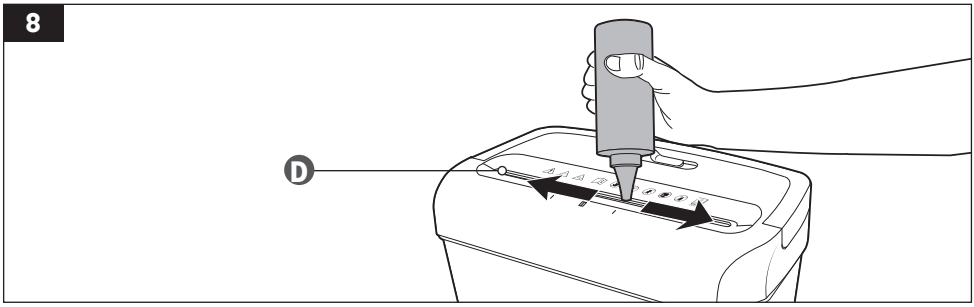


1. Réglez le curseur de commande (C) sur **OFF**.
2. Versez un peu d'huile sur la fente d'alimentation (D) (figure 8).
3. Réglez le curseur de commande (C) sur **REV** pour activer le mode Reverse pendant 3 à 5 secondes.

8.3.2 Utilisation de feuilles lubrifiantes (non fournies)

Description	ASIN/N° de modèle
Feuille lubrifiante	B0C6LX5DZX, B0C6LXB875 / A012, A024

9

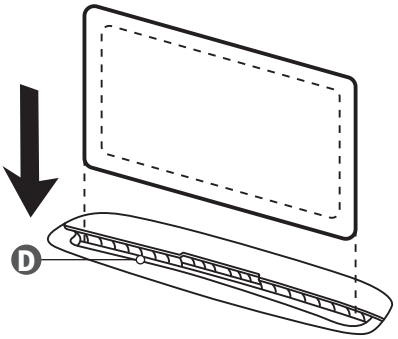

1. Insérez une feuille lubrifiante dans la fente d'alimentation (D) et réglez le curseur de commande (C) sur **FWD** (figure 9).
2. Après avoir déchiqueté la feuille lubrifiante, réglez le curseur de commande (C) sur **REV** pendant 10 secondes pour vous assurer que les lames sont bien imprégnées.

8.4 Rangement

Conservez le produit dans son emballage d'origine dans un endroit sec. Gardez-le hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

8.5 Entretien

⚠ ATTENTION


Tout défaut d'entretien correct de la déchiqueteuse risque d'entraîner l'annulation de la garantie.

- Tout autre type d'entretien que ceux mentionnés dans le présent manuel doit être effectué par un centre de réparation professionnel.
- Huilez les lames de la déchiqueteuse tous les mois avec de l'huile de cuisson de base ou de l'huile pour déchiqueteuse. Suivez la procédure d'huilage du chapitre 8.3. Cela aide à assurer le bon fonctionnement des lames de déchiqueteuse pendant de nombreuses années.


9. Foire aux questions

Problème	Cause possible	Solution
Le produit ne s'allume pas.	La prise de courant n'est pas alimentée ou la tension est trop basse.	Vérifiez si la fiche (I) est branchée à la prise de courant. Utilisez un testeur de tension pour vérifier si la prise de courant est alimentée.
	Le produit n'est pas allumé.	Vérifiez si le curseur de commande (C) est réglé sur la position **AUTO**.
Le produit s'éteint.	Le moteur a surchauffé en raison d'un fonctionnement ininterrompu de plus de 3 minutes.	Cessez d'utiliser le produit. Attendez 30 minutes ou plus pour le laisser refroidir avant de reprendre l'opération. (Fig. 11).

10

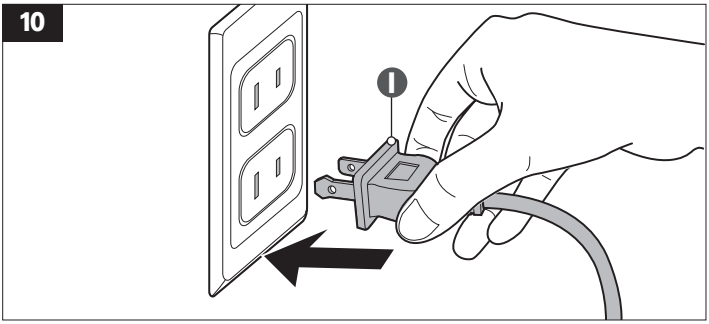


11

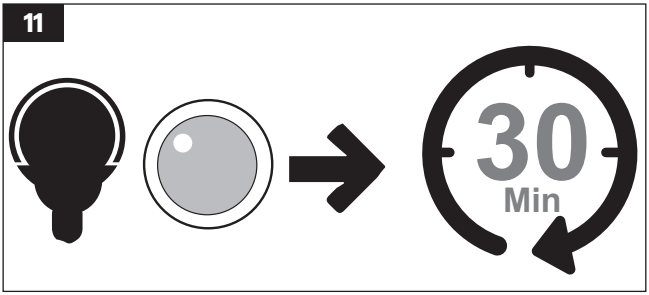


Problème	Cause possible	Solution
Le produit ne prend pas ou ne déchiquette pas les cartes de crédit ou les petits morceaux de papier.	Le capteur n'est pas activé.	Le capteur du produit est situé près du centre de la fente d'alimentation (D). Alimentez directement au niveau de la zone centrale pour activer le moteur, en particulier pour les petits morceaux de papier ou les cartes de crédit (figure 12).

12

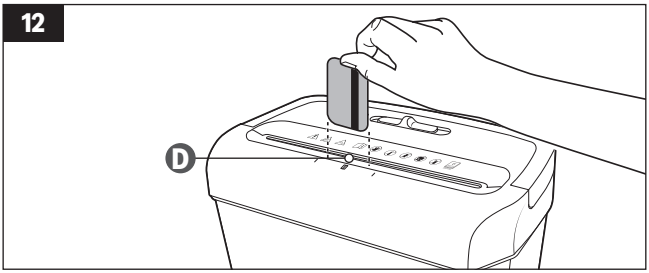

Le produit fonctionne uniquement en mode **REV** et pas en mode **AUTO** ou **FWD**.	La fente d'alimentation (D) est bloquée.	1. Dans le cas peu probable d'un bourrage papier, mettez le produit en mode **REV** pour déblayer les lames de tout matériau qui n'est pas passé à travers (figure 13). 2. Écartez et détachez les papiers coincés et réglez à nouveau le curseur de commande (C) sur **FWD**. 3. Si le mode **REV** ne vous aide pas, versez de l'huile pour déchiqueteuse dans la fente d'alimentation (D) (figure 7). Laissez s'imprégner pendant 30 minutes et répétez la procédure.

13

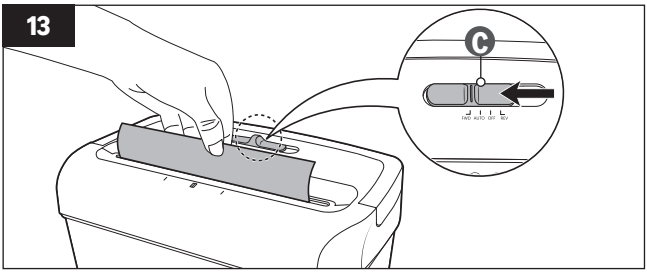

Le moteur fonctionne constamment en mode **AUTO**.	Le(s) capteur(s) (est/sont) sale(s).	1. Réglez le curseur de commande (C) sur **OFF** et débranchez le produit de la prise de courant. 2. Nettoyez les capteurs de la fente d'alimentation (D) à travers la fente, sans toucher aux lames, à l'aide d'un coton-tige sec (figure 7).

10. FCC – Déclaration de conformité du fournisseur

Identifiant unique	B0DDNLX1X6 - Déchiqueteur papier et carte de crédit à coupe micro, haute sécurité, 6 feuilles
Entité Responsable	Amazon.com Services LLC.
Informations de contact pour les États-Unis	410 Terry Ave N. Seattle, WA 98109 USA
Numéro de téléphone	(206) 266-1000

10.1 Déclaration de conformité de la FCC

1. Cet appareil est conforme à la Section 15 des Règlements de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
   (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
   (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, comprenant celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.
2. Les changements ou modifications non expressément approuvées par la partie responsable de la conformité peuvent entraîner la révocation de l'autorisation d'utilisation de l'appareil.

10.2 Déclaration sur les interférences de la FCC

Cet appareil a été testé et respecte les limites prévues pour un appareil numérique de classe B, conformément à la section 15 des règlements de la FCC. Ces limites visent à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans des bâtiments à vocation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, nous ne pouvons garantir qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet appareil produit des interférences nuisibles lors de réceptions radio ou télévisée pouvant être détectées en allumant et en éteignant l'appareil, nous invitons l'utilisateur à tenter de les corriger d'une ou de plusieurs manières parmi les suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez l'espace de séparation entre l'appareil et le récepteur.
- Branchez l'appareil sur une prise reliée à un autre circuit que celui sur lequel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

11. Énoncé d'Industrie Canada (IC)

Cet appareil numérique de Classe B est conforme à la norme canadienne CAN ICES(B) / NMB(B).

12. Spécifications

Numéro de modèle	C285-AUS
Tension nominale	120V~, 60Hz
Consommation de courant nominale	2,6A
Volume sonore	≤ 70dB (sans chargement)
Capacité de feuilles	Maximum 6 feuilles de papier de 75g/m^2
Format de papier déchiqueté	≤ 0,4cm x 1,2cm (0,2po x 0,5po) par pièce
Type de déchiqueteuse	Micro-coupe
Largeur de la fente de déchiquetage	22cm (8,7po)
Capacité de la carte de crédit	1 à la fois
Volume du bac à papier	environ 14l (3,7gal)
Niveau de sécurité	P-4

13. Commentaires et aide

Nous aimerions recevoir vos commentaires. N'hésitez pas à laisser une note et un commentaire par le biais de vos bons de commande. Si vous avez besoin d'aide en ce qui concerne votre produit, connectezvous à votre compte et accédez à la page Service à la clientèle/Contactez-nous.

Tabla de Contenido

1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES 31
2. Uso previsto 31
3. Explicación de los símbolos 32
4. Descripción del producto 33
5. Antes del primer uso 34
6. Montaje y colocación 34
7. Funcionamiento 35
7.1 No tritures 35
7.2 Encendido y apagado 35
7.3 Control deslizante 35
7.4 Trituración 36
7.5 Indicadores de estado 37
7.6 Vaciado de la papelera 38
8. Limpieza y mantenimiento 38
8.1 Limpieza 38
8.2 Limpieza del sensor 39
8.3 Procedimiento de engrase 39
8.4 Almacenamiento 40
8.5 Mantenimiento 40
9. Preguntas frecuentes 41
10. Eliminación (solo para México) 42
11. Especificaciones 43
12. Comentarios y ayuda 43

1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES



Lee atentamente estas instrucciones y guárdalas para usarlas más adelante. Si este producto se entrega a un tercero, deben incluirse estas instrucciones.

Al usar productos eléctricos, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones a las personas, entre las cuales se encuentran las siguientes:

⚠ PELIGRO ¡Riesgo de descarga eléctrica!

No intentes reparar el producto por tu cuenta. En caso de avería, las reparaciones deben realizarse únicamente por personal cualificado.

⚠ PRECAUCIÓN ¡Riesgo de lesiones!

El producto tiene cuchillas expuestas muy afiladas en la parte inferior. No toques nunca la parte inferior del mecanismo de trituración.

- Apaga siempre el producto y desenchufa el cable de alimentación de la toma de corriente cuando no esté en uso, antes de limpiar, mover o vaciar la papelera.
- No deseches nunca productos químicos inflamables o materiales que hayan estado en contacto con productos químicos inflamables (por ejemplo, esmalte de uñas, acetona y gasolina) en la papelera.
- No se debe impedir la ventilación cubriendo las aberturas de ventilación con artículos como periódicos, manteles, cortinas, etc.
- Se requieren distancias mínimas de 5cm (2pulgadas) alrededor del producto para una ventilación suficiente.
- No trituresnunca sujetapapeles grandes, tarjetas de crédito metálicas, sobres con ventanas o aislantes, formularios continuos, papeles de ordenador continuos, papel de periódico, páginas encuadernadas (por ejemplo: libretas, talonarios, revistas, etc.), transparencias, documentos laminados, cartón ni ningún artículo con adhesivos, materiales duros o plástico (excepto tarjetas de crédito de plástico).
- La toma de corriente debe estar instalada cerca del producto y ser de fácil acceso.
- Vacía la papelera periódicamente. Una papelera demasiado llena puede provocar atascos.
- El producto no debe exponerse a goteos o salpicaduras y no se deben colocar objetos llenos de líquidos, como jarrones, sobre el producto.
- Comprueba periódicamente la toma de corriente y el cable de alimentación para ver si están dañados. Si el cable de alimentación está dañado, debe sustituirlo una persona cualificada para evitar cualquier peligro.
- No intentes nunca limpiar o despejar las cuchillas de la trituradora.
- No trituresnunca más allá de la capacidad de hojas especificada. Esto puede provocar daños en el producto.
- Este producto debe usarse solo en climas moderados.
- Este producto tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe se ajusta a la toma de corriente de una sola manera. Si el enchufe no encaja completamente en la toma de corriente, gira el enchufe. Si sigue sin encajar, contacta con un electricista cualificado. No modifiques el enchufe de ninguna manera.
- Este producto crea partículas de papel muy finas, que en ocasiones pueden ser visibles y parecerse a un humo ligero. Esto es normal y se debe al polvo de papel que se produce durante la trituración.
- Este producto incluye un sistema de protección térmica incorporado, diseñado para evitar el sobrecalentamiento.

GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES

2. Uso previsto

- Este producto está diseñado únicamente para triturar papel, tarjetas de crédito de plástico y materiales similares. No trituresCD, DVD o tarjetas de felicitación con chips de sonido o pilas.
- Este producto está destinado únicamente para uso privado.
- Este producto está diseñado para usarse únicamente en áreas interiores secas.

3. Explicación de los símbolos



ADVERTENCIA: Lee y comprende todas las instrucciones antes de usar este producto. Guarda estas instrucciones para usarlas más adelante y sigue todas las advertencias e instrucciones que figuran en el producto.



No toques los cortadores, presta atención a los bordes afilados.



Este equipo no está destinado a ser utilizado por niños. Evita tocar la ranura de alimentación con las manos, la ropa o el pelo. Desenchufa este equipo cuando no lo utilices durante un período de tiempo prolongado. Este equipo contiene partes móviles peligrosas, mantén las partes del cuerpo alejadas de las partes móviles.



Lee las instrucciones antes de usar el equipo.



Evita tocar la ranura de alimentación con las manos.



Evita que la ropa toque la ranura de alimentación.



El producto no está destinado a ser utilizado por niños (el producto no es un juguete).



Evita que el pelo toque la ranura de alimentación.



Mantén alejados los productos en aerosol.



Capacidad máxima de hojas.




Para uso con tarjetas de crédito.



Corriente alterna (CA).

4. Descripción del producto

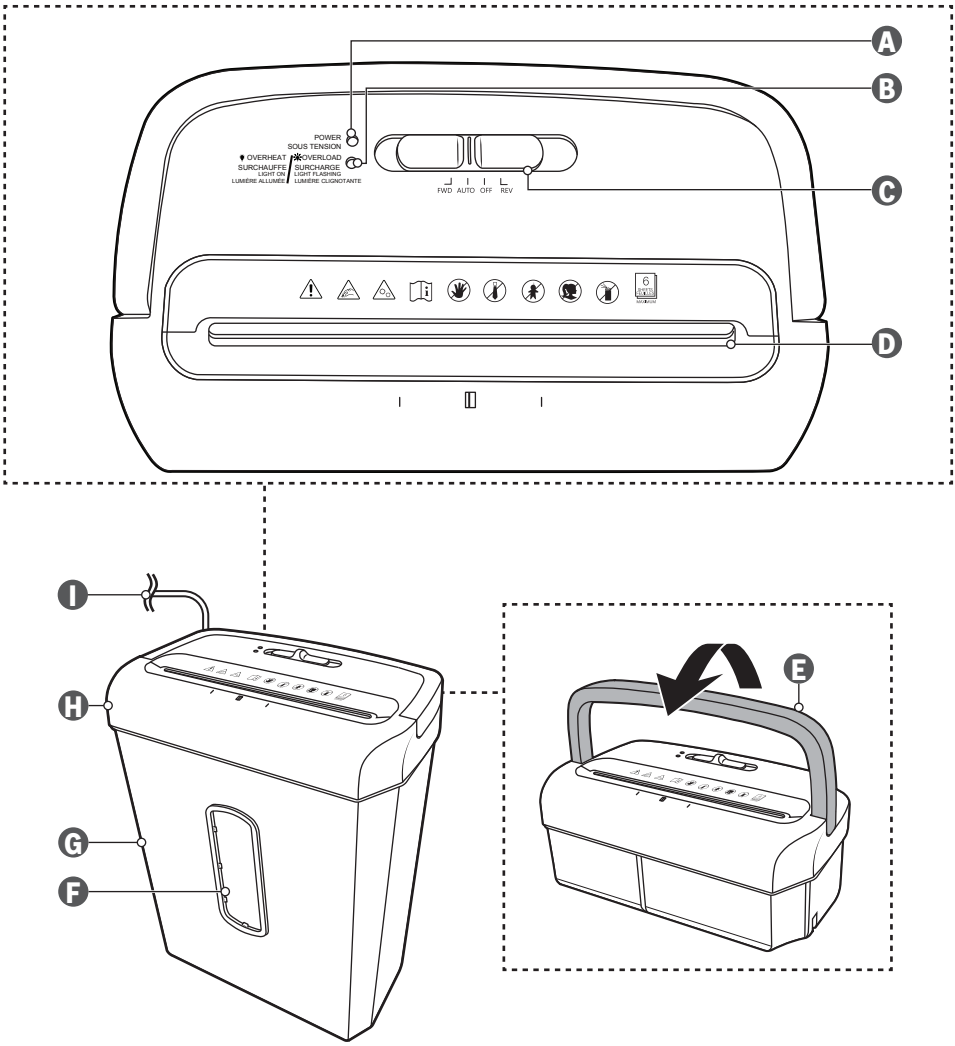

- **A** Indicador de **ENCENDIDO**
- **B** Indicador de **SOBRECALENTAMIENTO (LUZ ENCENDIDA)** / **SOBRECARGA (LUZ PARPADEANTE)**
- **C** Control deslizante
- **D** Ranura de alimentación
- **E** Asa
- **F** Ventana transparente
- **G** Papelera
- **H** Unidad principal
- **I** Cable de alimentación con enchufe

5. Antes del primer uso

⚠ PELIGRO ¡Riesgo de asfixia!

Mantén los materiales del embalaje fuera del alcance de los niños y las mascotas.


- Retira todos los materiales del embalaje.
- Extrae y revisa todos los componentes antes del montaje.
- Comprueba si el producto ha sufrido daños en el transporte.

6. Montaje y colocación

AVISO Mantén una distancia mínima de 5cm (2pulgadas) entre el producto y cualquier pared para una ventilación suficiente.

Coloca la unidad principal (H) sobre la papelera (G) (figura 1). Asegúrate de que la curva de la parte posterior encaje en la ranura (figura 1).

1

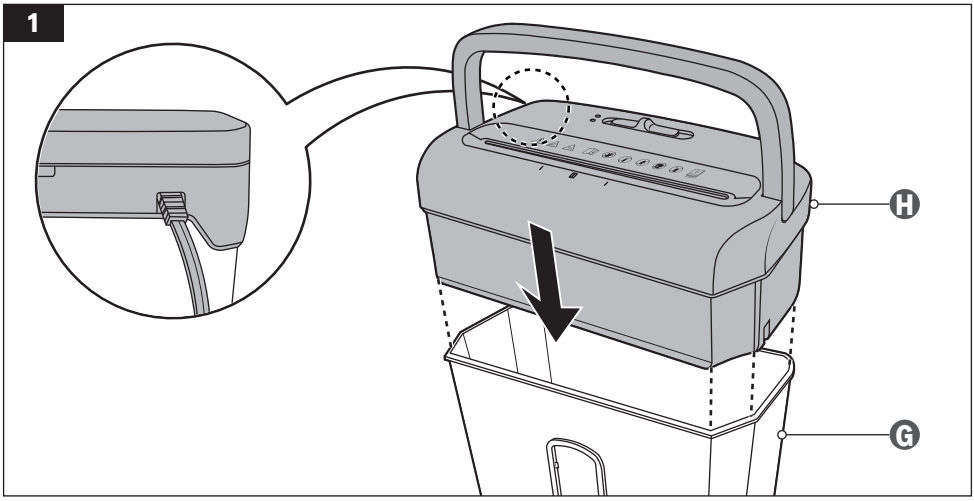

7. Funcionamiento

7.1 No tritures



Sujetapapeles de gran tamaño, CD/DVD



Sobres con ventana, sobres aislantes o correo basura sin abrir



Materiales adhesivos



Periódicos



Formularios continuos y papel de ordenador



Cartón



Tarjetas de crédito hechas con metal



Documentos y revistas laminados

AVISO


- Coloca siempre el control deslizante (C) en la posición **OFF** y desenchufa el producto cuando no esté en uso.
- Saca todas las bolsas de plástico de la papelera (G). Esto puede provocar que el producto no funcione correctamente.

7.2 Encendido y apagado

1. Conecta el enchufe (I) a una toma de corriente adecuada.
2. Enciende el producto colocando el control deslizante (C) en la posición **FWD**/**AUTO**/**REV**.
3. Apaga el producto colocando el control deslizante (C) en la posición **OFF**.

7.3 Control deslizante

2

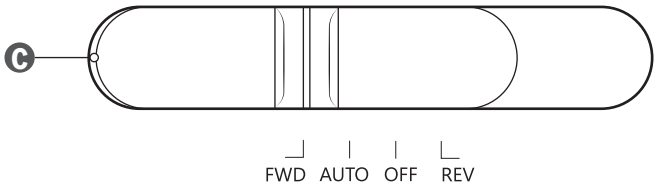

Coloca el control deslizante (C) en el modo deseado (figura 2).

FWD	**Adelante:** El modo **FWD** permite iniciar manualmente el modo de trituración. Mientras está en el modo **FWD**, el producto continúa triturando incluso sin colocar papel ni artículos en él. El indicador de **ENCENDIDO** (A) permanece encendido.
AUTO	**Automático:** En el modo **AUTO**, el motor no arranca hasta que se inserte papel o una tarjeta en la ranura de alimentación (D). Introduce siempre el papel lo más recto posible. El indicador de **ENCENDIDO** (A) permanece encendido.
OFF	**Apagado:** Cuando está en modo **OFF**, el producto está conectado a la alimentación, pero no está encendido para triturar. El indicador de **ENCENDIDO** (A) se apaga.
REV	**Atrás:** En el caso poco probable de que se atasque el papel, se puede usar la posición de marcha atrás para ayudar a eliminar el material que no haya pasado por las cuchillas. Mientras está en el modo **REV**, el producto continúa funcionando marcha atrás incluso sin colocar papel ni artículos en él. El indicador de **ENCENDIDO** (A) permanece encendido.


7.4 Trituración

AVISO

- Hay un sensor en el centro de la ranura de alimentación (D). En el modo **AUTO**, inserta siempre el artículo en el centro de la ranura de alimentación (D).
- Este producto puede triturar grapas y sujetapapeles pequeños. Sin embargo, se recomienda retirar los sujetapapeles siempre que sea posible para prolongar la vida útil del producto.
- Mira a través de la ventana transparente (F) para ver si la papelera (G) está llena.

7.4.1 Papel


3

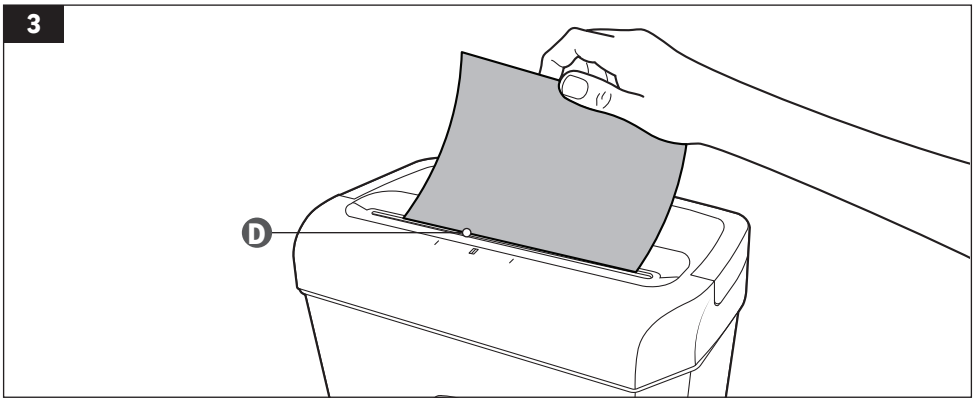

- No excedas el número de hojas por pasada (máximo 6 hojas).
- Una hoja de papel doblada equivale a 2 hojas de papel. El papel más pesado, la humedad o una tensión de alimentación inferior a la tensión nominal pueden reducir la capacidad de trituración.

7.4.2 Tarjeta de crédito


4

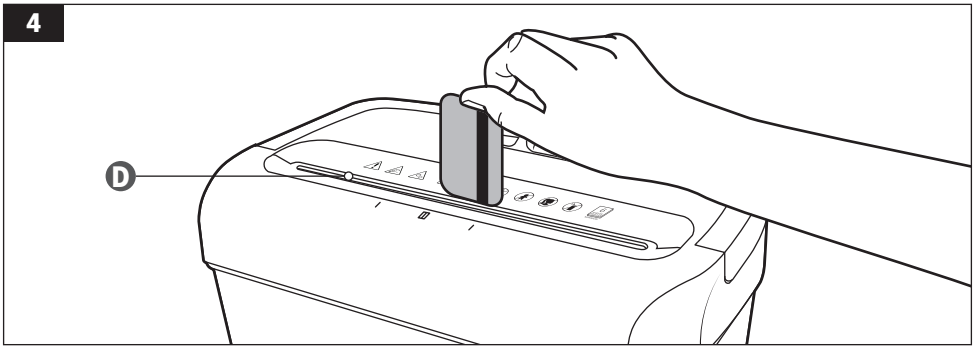

- Tritura las tarjetas de crédito únicamente colocándolas de forma vertical en el centro de la ranura de alimentación (D). Suelta la tarjeta cuando comience a triturarla.
- Hay un sensor en el centro de la ranura de alimentación (D). No inserte tarjetas de crédito a los lados de la ranura de alimentación (D).
- Introduce solo una tarjeta de crédito a la vez.

7.5 Indicadores de estado


5

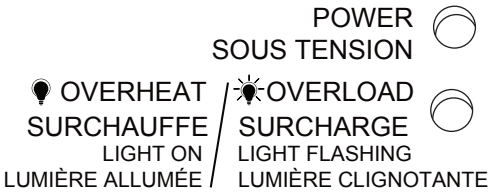

ENCENDIDO	Este indicador (A) se apaga cuando el control deslizante (C) está en **OFF**. Cuando se coloca en otros modos y el producto está en modo de espera, el indicador permanece encendido**.**
SOBRECALENTAMIENTO (LUZ ENCENDIDA) / SOBRECARGA (LUZ PARPADEANTE)	Este indicador (B) permanece encendido cuando el producto ha triturado de forma continua más allá del tiempo máximo de funcionamiento y se ha sobrecalentado. El producto se apaga automáticamente. Si esto ocurre, apaga la trituradora durante 30 minutos o más antes de reanudar el funcionamiento normal. Este indicador (B) parpadea cuando se ha introducido demasiado papel en la ranura de alimentación (D). El producto se detiene automáticamente. Coloca el producto en modo **REV** para extraer el papel. Reduce el número de hojas e inténtalo de nuevo.

7.6 Vaciado de la papelera

6

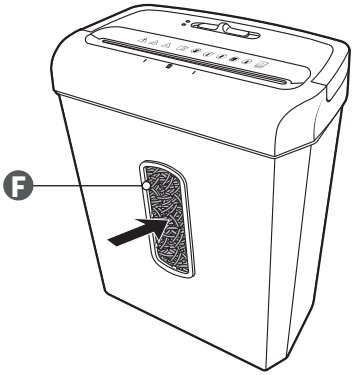

⚠ ADVERTENCIA ¡Riesgo de lesiones!

- Se recomienda cambiar al modo **OFF** al levantar el producto. Las cuchillas de la ranura de alimentación (D) pueden hacer que el pelo o la ropa pasen accidentalmente y provoquen lesiones.
- Las cuchillas de la parte inferior están afiladas. Ten cuidado al retirar los papeles que estén atascados al vaciar la papelera.

AVISO Controla el contenido de la papelera (G) a través de la ventana transparente (F) (figura 6).

1. Cuando la papelera esté llena, coloca el control deslizante (C) en el modo **OFF**.
2. Levanta con cuidado la unidad principal (H) de la papelera (G).
3. Vacía la papelera (G) y retira con cuidado los restos de la parte inferior.

8. Limpieza y mantenimiento

⚠ ADVERTENCIA ¡Riesgo de descarga eléctrica!


- Para evitar descargas eléctricas, desenchufa el producto antes de limpiarlo.
- Durante la limpieza, no sumerjas las partes eléctricas del producto en agua u otros líquidos. No coloques nunca la unidad principal (H) bajo agua corriente.

8.1 Limpieza

- Comprueba siempre si la papelera (G) está llena a través de la ventana transparente (F).
- Para limpiar el producto, pásale un paño suave y ligeramente húmedo.
- Seca el producto después de limpiarlo.
- Nunca utilices detergentes corrosivos, cepillos de alambre, estropajos abrasivos ni utensilios metálicos o afilados para limpiar el producto.
- No intentes limpiar ni despejar las cuchillas de la ranura de alimentación (D).

8.2 Limpieza del sensor

7

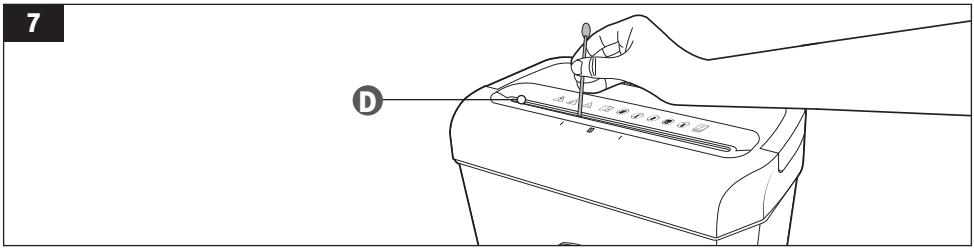

1. Desenchufa el producto de la fuente de alimentación.
2. Con un bastoncillo de algodón, limpia suavemente el polvo y la acumulación del sensor (figura 7).

8.3 Procedimiento de engrase


⚠ ADVERTENCIA ¡Riesgo de explosión!

No utilices productos presurizados o en aerosol.

AVISO Si no está engrasado, este producto puede experimentar una disminución de la capacidad de trituración, ruidos intrusivos al triturar y, en última instancia, podría dejar de funcionar. Para evitar estos problemas, se recomienda engrasar la trituradora una vez al mes. Utilice únicamente un aceite específico para trituradoras (no incluido).

8.3.1 Uso de aceite para trituradoras (no incluido)

8

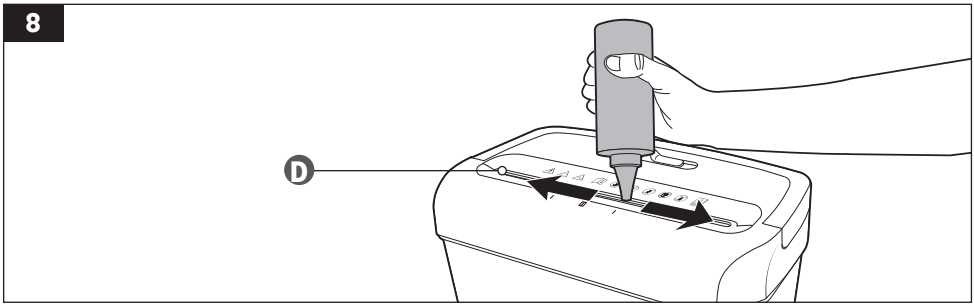


1. Coloca el control deslizante (C) en la posición **OFF**.
2. Rocía la ranura de alimentación (D) con un poco de aceite (figura 8).
3. Coloca el control deslizante (C) en **REV** para activar el modo marcha atrás de 3 a 5 segundos.

8.3.2 Uso de láminas lubricantes (no incluidas)

Descripción	ASIN/número de modelo
Lámina lubricante	B0C6LX5DZX, B0C6LXB875 / A012, A024

9

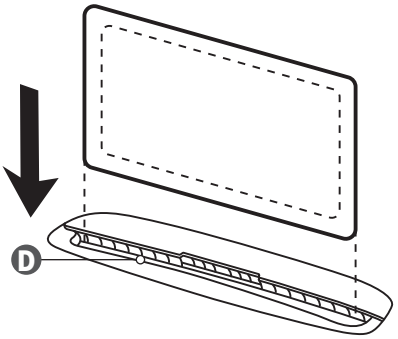

1. Introduce una lámina lubricante en la ranura de alimentación (D) y coloca el control deslizante (C) en la posición **FWD** (figura 9).
2. Tras triturar la lámina lubricante, coloca el control deslizante (C) en la posición **REV** durante 10 segundos para asegurarte de que las cuchillas queden recubiertas.

8.4 Almacenamiento

Guarda el producto en su embalaje original en un lugar seco. Mantenlo alejado de niños y mascotas.

8.5 Mantenimiento

⚠ ADVERTENCIA


Si no se mantiene adecuadamente la trituradora, la garantía puede quedar anulada.

- Cualquier otro servicio que no sea el mencionado en este manual debe ser realizado por un centro de reparación profesional.
- Engrasa las cuchillas de la trituradora cada mes con aceite de cocina básico o aceite para trituradoras. Sigue el procedimiento de engrase de la sección 8.3. Ayuda a mantener las cuchillas de la trituradora en buen funcionamiento durante muchos años de uso.

9. Preguntas frecuentes


Problema	Posible causa	Solución
El producto no se enciende.	La toma de corriente no tiene alimentación o la tensión es demasiado baja.	Comprueba si el enchufe (I) está conectado a la toma de corriente. Utiliza un polímetro para verificar si la toma de corriente tiene tensión.

10

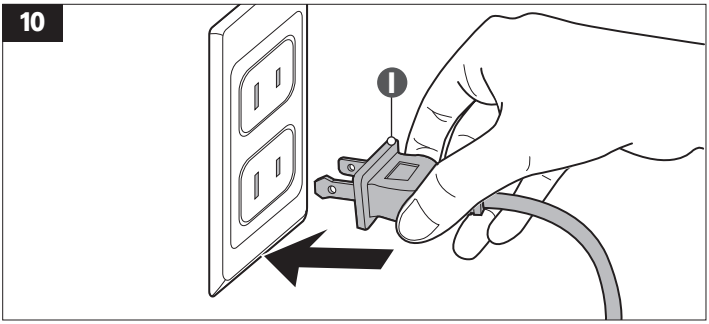


	El producto no está encendido.	Comprueba si el control deslizante (C) está en la posición **AUTO**.
El producto se apaga.	El motor se ha sobrecalentado debido a un funcionamiento prolongado de más de 3 minutos.	Deja de usar el producto. Espera 30 minutos o más para que se enfríe antes de volver a usarlo. (Figura 11).

11

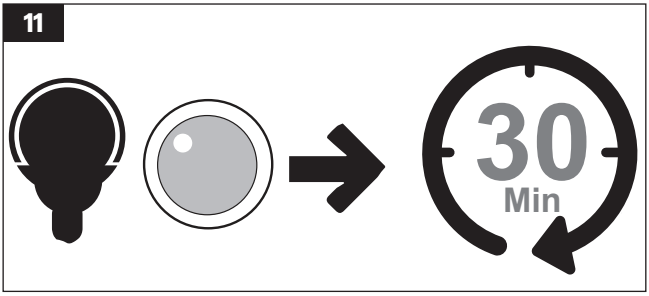


Problema	Posible causa	Solución
El producto no permite introducir ni tritura tarjetas de crédito ni pequeños trozos de papel.	El sensor no está activado.	El sensor del producto está situado cerca del centro de la ranura de alimentación (D). Usa directamente la zona central para activar el motor especial para pequeños trozos de papel o tarjetas de crédito (figura 12).
El producto solo funciona en modo **REV** y no en modo **AUTO** o **FWD**.	La ranura de alimentación (D) está atascada.	1. En el caso poco probable de que se atasque el papel, pon el producto en modo **REV** para eliminar el material que no haya pasado por las cuchillas (figura 13). 2. Separa y suelta los papeles atascados y vuelve a colocar el control deslizante (C) en **FWD**. 3. Si el modo **REV** no ayuda, rocía aceite para trituradoras en la ranura de alimentación (D) (figura 7). Remoja la ranura durante 30 minutos y repite el procedimiento.
El motor funciona constantemente mientras está en modo **AUTO**.	Los sensores están sucios.	1. Coloca el control deslizante (C) en la posición **OFF** y desenchufa el producto de la toma de corriente. 2. Limpia los sensores de la ranura de alimentación (D) a través de la ranura, no de las cuchillas, con un bastoncillo de algodón seco (figura 7).

12

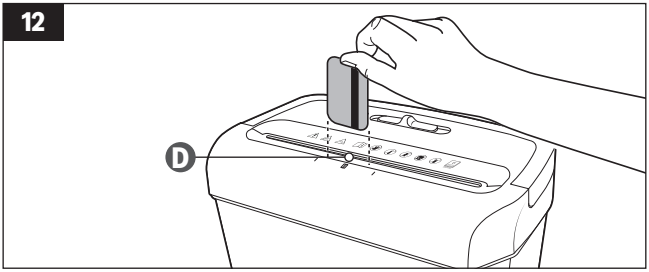

13

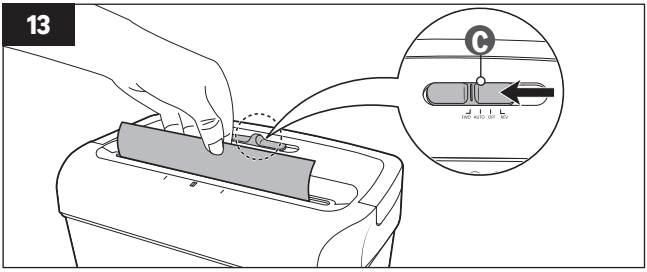

10. Eliminación (solo para México)

La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos (LGPGIR) tiene como propósito minimizar el impacto de los artículos eléctricos y electrónicos sobre el medioambiente, tanto aumentando la reutilización y reciclaje de los mismos como reduciendo la cantidad de desechos eléctricos que se arrojan en rellenos sanitarios. Este producto se debe desechar por separado de la basura doméstica una vez que concluya su ciclo de vida. Tome en cuenta que es su responsabilidad eliminar el equipo electrónico en los centros de reciclaje a fin de conservar los recursos naturales. Para ver información sobre su área de entrega de reciclaje, contacte a su autoridad de manejo de desechos electrónicos local, a la oficina de administración de su ciudad o a su servicio de eliminación de desechos domésticos local.

11. Especificaciones

Número de modelo	C285-AUS
Tensión nominal	120V~, 60Hz
Consumo de corriente nominal	2,6A
Emisión de ruido	≤70dB (sin carga)
Capacidad de hojas	máximo 6 hojas de papel de 75g/m^2
Tamaño del papel triturado	trozos de ≤0,4cm x 1,2cm (0,2pulgada x 0,5pulgada)
Tipo de trituración	microcorte
Ancho de la ranura de trituración	22cm (8,7pulgadas)
Capacidad de tarjetas de crédito	1 a la vez
Volumen de la papelera	aproximadamente 14L (3,7galones)
Nivel de seguridad	P-4

12. Comentarios y ayuda

Nos encantaría conocer tu opinión. Anímate a valorar y comentar tus órdenes de compra. Si necesitas ayuda con tu producto, inicia sesión en tu cuenta y ve a la página de “Servicio de atención al cliente” / “Contacto”.

22
PAP

Amazon.com Services LLC, 410 Terry Ave N. Seattle, WA 98109, USA • Amazon.com.ca ULC, 40 King Street West 47th Floor, Toronto, ON, M2H 3Y2, Canada • Importadora Amazon México, S. de R.L. de C.V., Boulevard Manuel Ávila Camacho, #261 Piso 5 Colonia Polanco I Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11510 México RFC: ACA140623TXA (☎: 800-874-8725)

Amazon Commercial Services Pty Ltd, L 37 2-26 Park ST, Sydney NSW 2000 Australia • Amazon Commercial Services (South Africa), Wembley Square 2 - 134 Solan Street, Gardens, Cape Town, Western Cape, 8001

V08-03/26