


primevolve

PF11R、PF11S | Tragbarer Ventilator

Benutzerhandbuch

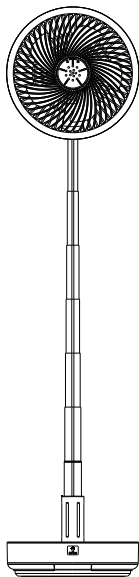

Immer hier, um Ihnen zu helfen


Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Primevolve! Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Die Garantie beträgt ein Jahr ab Kaufdatum. Wenn Sie Fragen zum Produkt haben, wenden Sie sich bitte an support@primevolve.com, um Unterstützung zu erhalten.

Spezifikation


Material	ABS + Aluminiumlegierung
Modell	PF11R、PF11S
Ladespannung	5V---2A
Arbeitsleistung	1,2W~4,3W
Automatische	120°-Oszillation (nur PF11S unterstützt Oszillation)
Lüftergeschwindigkeit	1-2-3-4 (Gang 4 ist der natürliche Wind, der den natürlichen Auf- und Abwind simuliert)
Fernbedienung	Ja
Ladeanschluss	USB-C
Ladezeit	ca. 5 Stunden
Das Paket beinhaltet	Lüfter * 1, USB-C-Ladekabel * 1, Benutzerhandbuch * 1
Zertifizierung	FCC, CE, UKCA, Rohs UN38.3

Produktinformation

Modell: PF11S

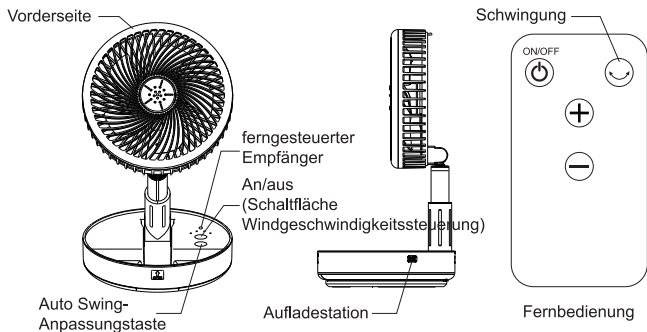


Modell: PF11R

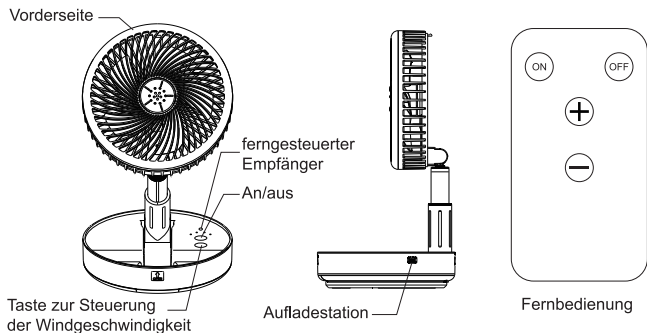


Wie benutzt man



- ① Der Standventilator ist gelagert

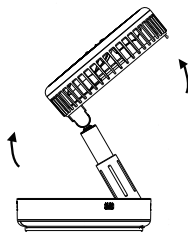

- ② Klappen Sie den Lüfter in Pfeilrichtung auf

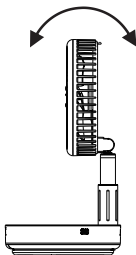


- ③ Erweitern Sie den Lüfter und passen Sie seinen Winkel an



- ④ Ziehen Sie die Teleskopstange heraus, um die Höhe des Ventilators einzustellen

	PF11S	PF11R
	An/aus	
	Windgeschwindigkeits-Einstelltaste: 1-4 Windgeschwindigkeiten können eingestellt werden. Geschwindigkeit 4 ist der natürliche Wind, der den natürlichen Auf- und Abwind simuliert	
	USB-C, Die Ladespannung beträgt 5 V/2 A, und es dauert etwa 4 bis 5 Stunden, bis es vollständig aufgeladen ist	
	Auto-Swing-Taste	N/A

wie man es reinigt

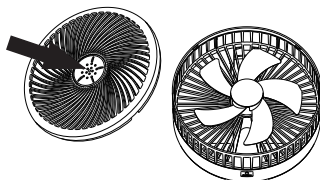


Entfernen Sie zuerst die Frontabdeckung, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen, und entfernen Sie dann Schmutz und Staub von der Frontabdeckung und den Lüfterflügeln.

Hinweis: Es ist verboten, den Lüfter direkt zu reinigen!

Stellen Sie sicher, dass die vordere Abdeckung und die Lüfterflügel trocken sind, bevor Sie sie wieder zusammenbauen.

Verwenden

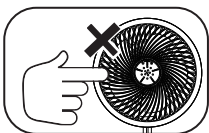

Stecken Sie Ihre Finger nicht in den laufenden Lüfter.

Halten Sie Kinder außerhalb der Reichweite, wenn es in Betrieb ist.

Produktsicherheit

1. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
2. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
3. Das Gerät muss auf einer ebenen und festen Oberfläche aufgestellt werden.
4. Decken Sie es während des Gebrauchs nicht ab.
5. Verwenden Sie kein Wasser, um das Gerät zu reinigen. Die Reinigung sollte mit einer sauberen, trockenen Bürste oder einem Tuch erfolgen.
6. Stecken Sie keine Gegenstände zwischen die Luftschlitze an den Lüfterflügeln.
7. Verwenden Sie den Lüfter nicht in übermäßig heißen oder feuchten Umgebungen.

Unterstützung-E-Mail: support@primevolve.com

Buchseite: web:www.primevolve.com



Company: Qing UG (haftungsbeschränkt)
Address: Undinestr. 7, 12203 Berlin Germany
Tell: 004917662179550
E-mail: pmdheinrich@gmail.com



Name: Oule Ltd
Address: 39-41 High Street, New Malden,
Surrey, England, KT3 4BY
E-mail: oule.ukrep@outlook.com

