


Technology Parameter

Product Name: Automatic Curler
Heating Tube:PTC
Model:HI68
ON/OFF:Long Press for 3 sec.
Rated Voltage:110V-240V
Rated Frequency:50/60Hz
Rated Power:30W
Length:36cm

Directional Curling



Left Curl: Place hair strand from the left and press the left key to curl hair.

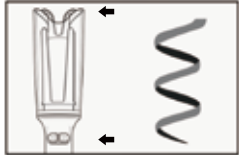

Right Curl: Place hair strand from the right and press the right key to curl hair.

Steps



1. Press the ON/OFF switch for 3 seconds to turn the curler on. Short press the same key to set up the desired temprature. The default temperature is 360°F.



2. Place a strand of hair (1 inch diameter is suitable) between the barrel, The direction buttons allow you to choose which way you want to curl your hair.

05



3. Secure the hair strand between the barrel and press the direction button (curling button), please keep pressing the button while curling. The barrel will automatically wrap the hair around the iron inside the barrel. Hold the button for 5-15 seconds, it depends on diffrent kinds of hair.



4. Remove the iron from the hair, and repeat the operation for the remaining hair, then you will easily get a beautiful and natural curls.

TIPS

Before curling your hair for the first time, please ensure yourself are familiar with the following instruction and do some practice.

- 1- Too much hair in a strand may cause tangle.
- 2- Professional results in curly hair styling requires a lot of practice. It is recommended to practice on the wig.
- 3- Using the curler, you must pay attention to the difference between the two direction buttons. One for inner curling and the other for outer curling. Please study the above illustrations.
- 4- Big curl style needs to be wrapped in from the middle of the hair, inner C curl can be rolled from the appropriate length from the end of the hair.
- 5- This Hair Curler can only be used on dry hair. It is recommended to use this curler after shampooing and drying. Before curling, your hair can be coated with heat-resistant hair care essence. It can protect and nourish hair while perming. Do not use this curler when your hair is wet.
- 6- The curls permed by this curler is one-off styling. The curls made in the hair salon is permanent because of the chemicals used. It is not suggested to use chemicals frequently, It's harmful to your hair.

06

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Q: Do I have anything to pay special attention to when I use automatic curler?

A: Unlike the common curling-bar in the market, this product is designed with full scald-proof. It is simple, convenient and safe. Outside the heating tube, there is a rotating part. And a heat-proof sleeve covers the rotating part. This sleeve can touch skin and prevent you from scalding. The handle is also scald-proof. There is no problem when it is held in using. Please note that fingers or inflammable material should not be inserted into the chamber to avoid scald or fire.

Q: How long is a perm suitable for curling?

A: Normally, it takes 15-20 seconds. You are suggested to release the button after 15 seconds and remove the iron from the hair. Keep hair in the high-temperature chamber for long time will damage your hair. For coarse and thick hair, you can increase the perm time and choose the high temperature to achieve better styling effect.

Q: What should i do if the hair get tangled?

A: If there is a jam because of too much hair, please release the direction button (curling buton) immediately and remove the hair from the iron.

Q: Is this product waterproof?

A: No, it is not waterproof. This product is connected to 110V power supply of household, meanwhile, the highest temperature of the heating part can reach up to 200°C. So please stay away from water to prevent from danger.

Q: Why does the temperature display keep changing?

1. Long press the button to turn it on/off. Once it is turned on, short press to adjust the temperature to your desired one.
2. Once the desired temperature is set up, the temperature on the display keeps flashing and running until it reaches to the desired temperature.

Q: Why is it not so effective?

- A:1. Please hold and press the direction button to keep it rotating to make the hair evenly permed;
2. Usually keep the perming for 5-20 seconds. For coarse and thick hair, please increase the perm time to achieve better styling effect.
3. The temperature is not high enough. Do not start curling until the displayed temperature is fixed. When the displayed temperature is still running, it is still heating up and not reach your setting-up temperature.

07

REGULATION OF WARRANTY

The warranty period of this product is one year from the date of purchase. If quality problems are encountered in guarantee period, please go to the place where this product is sold with product guarantee card. This product is not guaranteed in the following cases:

1. Warranty card can't be presented; or some required contents are omitted or tampered;
2. Failure or damage resulted from wrong application method and improper repair/modification/alteration/disassembly;
3. Failure or damage resulted from connecting to other devices;
4. After this product is purchased, failure or damage is caused by improper delivery, collision and dropping, etc.
5. Failure or damage resulted from fire, natural disasters, public nuisance, lightning, salt damage or abnormal voltage, etc.

WARNING

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

08

Automatic Curler

Brand:CkeyiN Model: HI68
Rating: AC110-240V, 50/60Hz, 30W
Batch ID:SS202304
Manufacturer: Guangzhou Saiser Intelligent Technology Co., Ltd.

Address: Floor 2-3, No.22, Tianxuanling 2nd Road, Xintang Town, Zengcheng District, Guangzhou City, Guangdong Province

Made in China



Sea&Mew Consulting GmbH
Mittenhuber Straße 4, 92318 Neumarkt
Email: Compliance.EU@outlook.com
Tel: +4915224685061



Sea&Mew Accounting Ltd
Electric Avenue Vision25, London,
Enfield EN3 7GD
Email: info@seamew.net
Tel: +447399648608



09

EN

CkeyiN®
BORN FOR BEAUTY

Automatic Curler
User's Manual



Thank you for choose this product. Please read this manual carefully before using.

SAFTY PRECAUTIONS

- This product is used for curling hair only
- If anything abnormal is encountered, please stop using immediately
- Keep using when it is abnormal will lead to secondary damage to the curler or cause body injury

DANGER	Content of mal-operation resulting in personal injuries
WARNING	Content of mal-operation causing danger
NOTICE	Content of mal-operation resulting in personal safety or proerty damage

DANGER

	Attention Voltage	Before using the product, make sure that the local voltage is in accordance with the required voltage of the product.
	Prohibition	If the power cord and product are damaged, in order to avoid danger, it must be replaced by the professional engineer of the manufacturer. Therefore, please check the power cord of the product regularly. If the plug, wire or other parts are damaged, DO NOT USE IT.
	Prohibition	When using the product, the chamber inside is in high temperature. Do not put your fingers, cloth or other flammable items into the curler, and ensure that children can not touch or get the product.
	Prohibition	Pay attention to the power cord and do not get it involved in the heating parts of the product.

01

WARNING

Prohibition	Please do not use a broken or loose socket, it may trigger electric shock, short circuit, fire etc.
Prohibition	Don't expose the product to water, and don't use it close to bathtub, sink or washbasin that are holding water.
Prohibition of using for other purpose	Please do not use this product for other purpose that not included in the scope of this manual to avoid malfunctions, fire or fire caused by heat.
Using Restriction	Please do not allow children or those who arephysically inconvient to use this product, juveniles should use it under the supervision and instruction of adults.
Keep away from Children	Please keep the product out of the reach of children.
Abnormal conditions using prohiotion	If abnormal conditions such as overheating, smoking are encountered, please unplug immediately.

NOTICE


Mandatory	Before using the product, please make sure the appearance of the product is not damaged and the display of starting up and temperature is normal.
Mandatory	Be sure to follow the instruction of the product manual.

02

Exposing to water is porhibited	Please do not put the product into water to avoid electric shock, short circuit, fire, etc.
Disassembly is porhibited	Please do not dismantle or modify the product by yourself to avoid malfunction.
Impact is prohibited	Please avoid dropping and impacting the product.
No winding	Do not twist the power cord around the product.
Notice	It is recommended to use this product after shampooing and drying. It can only be used for dry hair, not for wet hair.
	Please be careful to keep the exterior and heating devices clean. Do not use this product if hair spray or hair-gel is used.
	When the product is starting up, make sure it is away from flammable goods or materials, and it is not covered with anything.
	Please pay attention to the amount of hair each time when perming, too much hair will cause tangle or affect the curling effect. If the hair is tangled, release the directional (right/left) button immediately and remove the hair from the Curling Iron.
	If it is used for dyed hair, the heating tube maybe dyed with color. It does not affect the use of the product.
	After using the product, please unplug and put it on the heat-resistant table and store it after complete cooling.

03

Name of the parts

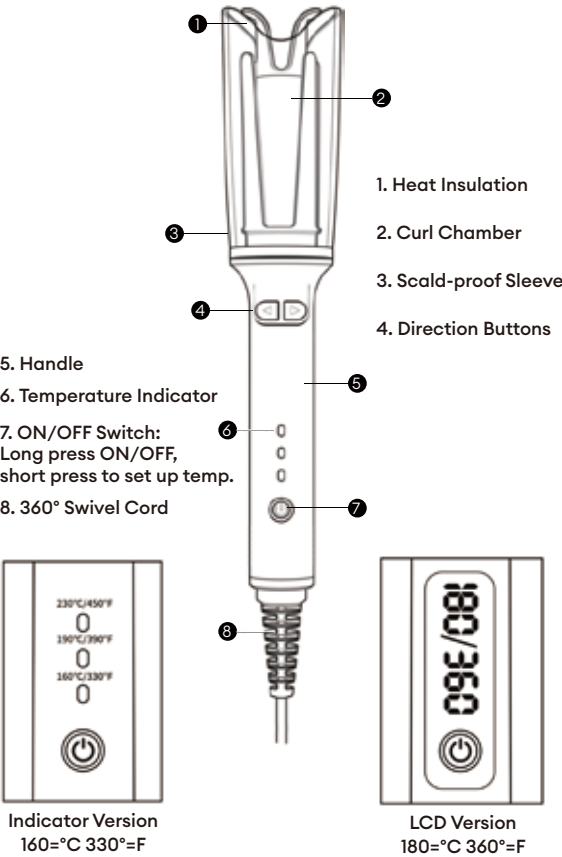

Please indentify the version you purchase

04


Parámetro de Tecnología

Nombre del producto: Rizador de Pelo Automático
Tubo de calefacción: PTC
Modelo: H168
ON/OFF: Mantén presionado durante 3s
Voltaje nominal: 110V-240V
Frecuencia nominal: 50/60Hz
Potencia nominal: 30W
Longitud: 36cm

Rizado Direccional



Rizo Izquierdo: Coloque el mechón de cabello desde la izquierda y utilice la tecla izquierda para rizar el cabello.

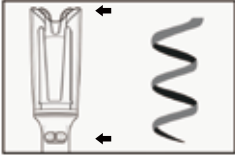

Rizo Derecho: Coloque el mechón de cabello desde la derecha y utilice la tecla derecha para rizar el cabello.




1. Presione el interruptor ON/OFF durante 3 segundos para encender el rizador. Pulse la misma tecla para ajustar la temperatura deseada. La temperatura predeterminada es 360°F. Agarra una pulgada de cabello.



2. Coloque el mechón de cabello entre el barril. Los botones direccionales le permiten elegir en qué dirección quiere rizar su cabello.

05

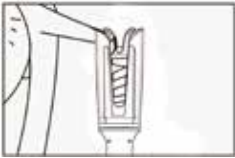

3. Sostenga el mechón de cabello entre el barril. Presione el botón direccional (botón de rizado). El barril envolverá automáticamente el cabello alrededor de la plancha dentro del barril. Mantenga presionado el botón durante 5-15 segundos. Depende de los diferentes tipos de cabello.



4. Retire la barril de plancha del cabello.

CONSEJOS

Antes de rizar su cabello por primera vez, familiarízate con el producto siguiendo las instrucciones y practica.

- Demasiado cabello en un mechón puede causar enredos.
- El efecto profesional del peinado del cabello rizado requiere muchas ecas de prácticas. Se recomienda practicar con una peluca.
- Al usar el rizador, debe prestar atención a la diferencia entre los dos botones direccionales. Uno para rizado interior y otro para rizado exterior. Por favor, estudie las ilustraciones anteriores.
- El estilo de rizo grande debe enrollarse desde la mitad del cabello, el rizo en C interno se puede enrollarse en una longitud adecuada desde el extremo del cabello.
- Este producto solo se puede utilizar para cabello seco. Se recomienda utilizar este rizador después de lavar y secar el cabello. Antes de rizar el cabello, puede aplicarle la esencia para el cuidado del cabello resistente al calor correspondiente. Puede proteger y nutrir el cabello durante la permanente. No use este rizador cuando su cabello esté mojado.
- Los rizos permanentados con este rizador son peinados de una sola vez. Los que se hacen en la peluquería son permanentes porque se utilizan productos químicos. No es aconsejable utilizar productos químicos con frecuencia. Es perjudicial para el cabello.

06

PREGUNTAS FRECUENTES

P: ¿ Hay algo a lo que deba prestar especial atención cuando utilice el rizador automático?

R: A diferencia de la barra rizadora común en el mercado, este producto está diseñado a prueba de quemaduras. Es simple, conveniente y seguro. Fuera del tubo de calentamiento, hay una parte giratoria. Y una funda resistente al calor cubre la parte giratoria. Esta manga puede tocar la piel y evitar que se queme. El mango también es a prueba de quemaduras. No hay problema cuando se mantiene en uso. Tenga en cuenta que los dedos o material inflamable no deben introducirse en la cámara para evitar quemaduras o incendios.

P: ¿ Cuánto tiempo permanente es adecuado para rizar?

R: Normalmente, tarda entre 15 y 20 segundos. Se sugiere soltar el botón después de 15 segundos y retirar el barril de rizador del cabello. Mantenerlo en la cámara de alta temperatura durante mucho tiempo dañará su cabello. Para cabello gruesos y tupidos, el tiempo de permanente se puede controlar para lograr un mejor efecto de peinado.

P: ¿ Qué debo hacer si el cabello está enredado?

R: Si se produce un atasco por demasiado de pelo, suelte inmediatamente el botón direccional (botón de rizado) y retire el cabello del barril de rizador.

P: ¿ Este producto es resistente al agua?

R: No, no es resistente al agua. Este producto se conecta a una fuente de alimentación de 110 V del hogar. Mientras tanto, la temperatura más alta de l a parte de calefacción puede alcanzar hasta 200°C. Por lo tanto, manténgase alejado del agua para evitar peligros.

P: ¿ Por qué cambia continuamente la indicación de temperatura?

R: 1. Mantenga presionado el botón para encenderlo/apagarlo. Una vez que esté encendido, presione brevemente para ajustar la temperatura a la deseada.
2. Una vez ajustada la temperatura deseada, la temperatura en la pantalla se mantiene parpadeando y funcionando hasta que alcanza la temperatura deseada.

P: ¿ Por qué no es tan efectivo?

R: 1. Mantenga presionada la tecla de rotación/botón direccional para que siga girando y obtener una permanente uniforme en el cabello;
2. Normalmente, tarda entre 15 y 20 segundos. Para cabello gruesos y tupidos, el tiempo de permanente se puede controlar para lograr un mejor efecto de peinado.
3. La temperatura no es lo suficientemente alta. No empiece a rizar hasta que la temperatura indicada en la pantalla esté fija. Si la temperatura que se muestra en la pantalla sigue funcionando, significa que aún se está calentando y no ha alcanzado la temperatura de ajuste.

07

REGULACIÓN DE GARANTÍA

El período de garantía de este producto es de 3 meses a partir de la fecha de compra. Si se encuentran problemas de calidad durante el período de garantía, diríjase al lugar donde se vende este producto con la tarjeta de garantía del producto. Este producto no está garantizado en los siguientes casos:

- No se puede presentar la tarjeta de garantía; o se omiten o manipulan algunos contenidos obligatorios;
- El fallo o los daños se deben a un método de aplicación incorrecto y a una reparación/ modificación/ alteración/ desmontaje inadecuados;
- Avería o daños resultantes de la conexión a otros dispositivos;
- Después de comprar este producto, la falla o el daño se deben a una entrega incorrecta, colisión y caída, etc.
- Averías o daños provocados por incendios, catástrofes naturales, alteraciones del orden público, rayos, daños causados por la sal o tensiones anormales, etc.

ADVERTENCIA

Este equipo puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, siempre que hayan recibido supervisión o instrucciones para usar el equipo de manera segura y comprendan los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el dispositivo. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

Marca: CkeyiN

Nombre del Producto: Rizador de Pelo Automático

Nombre del fabricante: Guangzhou Saiser Intelligent Technology Co., Ltd.

Dirección del fabricante: Piso 2-3, No.22, Segunda Calle de Tianxuanling, Pueblo de Xintang, Distrito de Zengcheng, Ciudad de Guangzhou, Provincia de Guangdong

Correo Electrónico:service-mercadolibre@ckeyin.cn

Fabricado en China

08

09

ES

CkeyiN®
BORN FOR BEAUTY

Rizador de Pelo Automático
Manual Del Usuario



Gracias por elegir este producto. Lea este manual cuidadosamente antes de usar.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Este producto sólo se utiliza para rizar el cabello
- Si hay alguna anomalía, deje de usarlo inmediatamente
- Seguir usándolo cuando sea anormal provocará daños secundarios en el rizador o causará lesiones corporales

PELIGRO	Contenido de la operación incorrecta que causa en lesiones personales
ADVERTENCIA	Contenido de la operación incorrecta que causa peligro
AVISO	Contenido de mal funcionamiento que provoque daños personales o materiales

PELIGRO

	Atención de Voltaje	Antes de utilizar el producto, asegúrese de que el voltaje local coincide con el voltaje requerido del producto.
	Prohibición	Si el cable de alimentación y el producto están dañados, para evitar peligros, debe ser sustituido por el ingeniero profesional del fabricante. Por lo tanto, compruebe regularmente el cable de alimentación del producto. Si el enchufe, el cable u otras piezas están dañados, NO LO UTILICE.
	Prohibición	Al utilizar el producto, la cámara interior está a alta temperatura. No introduzca los dedos, paños u otros objetos inflamables en el rizador, y asegúrese de que los niños no puedan tocar ni coger el producto.
	Prohibición	Preste atención al cable de alimentación y no lo involucre en las partes calientes del producto.

01

ADVERTENCIA

Prohibición	No utilice enchufes rotos o sueltos, ya que podrían provocar descargas eléctricas, cortocircuitos, incendios, etc.
Prohibición	No exponga el producto al agua ni lo utilice cerca de bañeras, fregaderos o lavabos que contengan agua.
Prohibición de uso para otros fines	No utilice este producto para otros fines que no estén incluidos en el ámbito de aplicación de este manual para evitar fallos de funcionamiento, incendios o fuego causado por el calor.
Restricción de uso	Por favor, no permita que los niños o aquellos que son físicamente inconvenientes usen este producto, los menores deben usarlo bajo la supervisión e instrucción de adultos.
Mantener alejado de los niños	Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
Condiciones anormales en caso de prohibición	En caso de condiciones anormales, como sobrecalentamiento o humo, desenchufe el aparato inmediatamente.

AVISO


Obligatorio	Antes de utilizar el producto, asegúrese de que su aspecto no está dañado y de que la visualización de la puesta en marcha y la temperatura es normal.
Obligatorio	Asegúrese de seguir las instrucciones del manual del producto.

02

Se prohíbe la exposición al agua	No introduzca el producto en agua para evitar descargas eléctricas, cortocircuitos, incendios, etc.
Se prohíbe el desmontaje	No desmonte ni modifique el producto usted mismo para evitar un mal funcionamiento.
Se prohíbe el impacto	Evite dejar caer e impactar el producto.
Sin retorcer	No retuerza el cable de alimentación alrededor del producto.
Aviso	Se recomienda utilizar este producto después de lavar y de secar el cabello. Solo se puede utilizar para cabello seco, no para cabello húmedo. Tenga cuidado de mantener limpios el exterior y los dispositivos de calentamiento. No utilice este producto si utiliza laca o gel para el cabello.
	Durante la puesta en marcha, asegúrese de que el producto esté alejado de bienes o materiales inflamables y de que no esté cubierto por ningún objeto.
	Preste atención a la cantidad de cabello rizado cada vez, demasiado cabello causará enredos o afectará el efecto de rizado. Si el cabello está enredado, suelte el botón direccional (derecha/izquierda) inmediatamente y retire el cabello.
	Si se utiliza para cabellos teñidos, el tubo calentador puede teñirse de color. No afecta al uso del producto.
	Después de usar el producto, desconéctelo y colóquelo en la mesa resistente al calor y guárdelo después de que se enfríe por completo.

03

Nombre de las partes

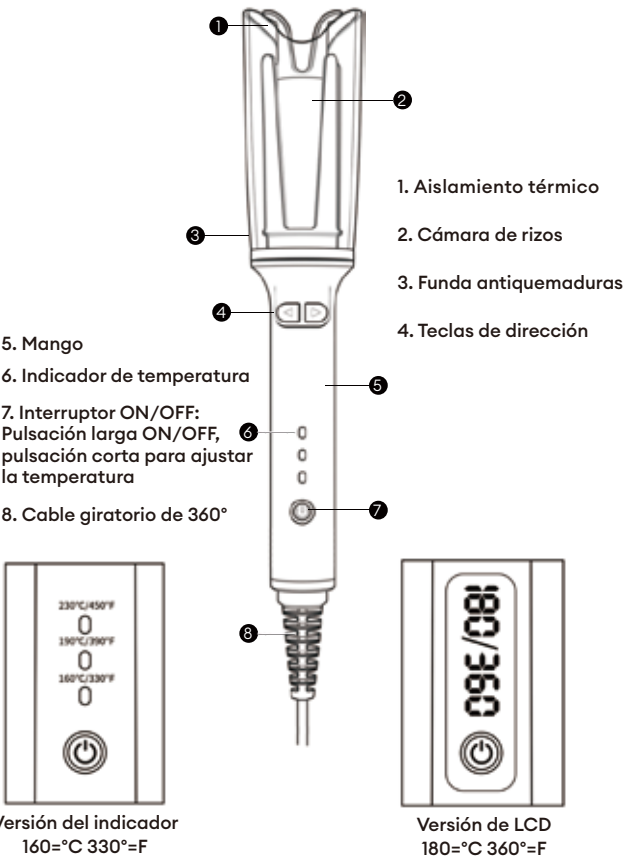

Por favor identifique la versión que compra

04


Parametro tecnologico

Nome del prodotto: Arricciacapelli Automatico
Tubo di riscaldamento: PTC
Modello: HI68
ON/OFF: Premere a lungo per 3 secondi
Tensione nominale: 110V-240V
Frequenza nominale: 50/60Hz
Potenza nominale: 30W
Lunghezza: 36 cm

Arriccatura direzionale



Arriccatura a sinistra:
Posizionare la ciocca di capelli da sinistra e utilizzare il tasto sinistro per arricciare i capelli.

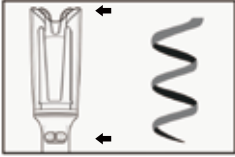

Arriccatura a destra: Posizionare la ciocca di capelli da destra e utilizzare il tasto destro per arricciare i capelli.




1. Premere l'interruttore ON/OFF per 3 secondi per accendere l'arricciacapelli. Premere lo stesso tasto per impostare la temperatura desiderata. La temperatura predefinita è di 360°. Afferrare un pollice di capelli.



2. Posizionare la ciocca di capelli tra il cilindro. I pulsanti direzionali consentono di scegliere il modo in cui di arricciare i capelli.

05

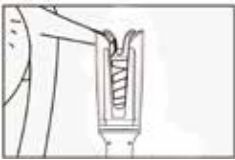

3. Tenere la ciocca di capelli in posizione tra i fusti.Premere il pulsante direzionale (pulsante di arriccatura). Il cilindro avvolgerà automaticamente i capelli intorno al ferro all'interno del fusto. Tenere il pulsante premuto per 5-15 secondi. Dipende dai diversi tipi di capelli.



4. Rimuovere il ferro dai dai capelli.

CONSIGLI

Prima di arricciare i capelli per la prima volta, si prega di familiarizzare con il prodotto seguendo le istruzioni e fare un po' di pratica.

1. Troppi capelli in una ciocca possono causare grovigli.
2. L'effetto finale dello styling dei capelli ricci richiede molte volte di pratica. Si consiglia di fare pratica su una parrucca.
3. Utilizzando l'arricciacapelli, è necessario prestare attenzione alla differenza tra i due pulsanti direzionali. Uno per l'arriccatura interna e l'altro per l'arriccatura esterna. Si prega di studiare le illustrazioni.
4. Il riccio grande deve essere avvolto dal centro dei capelli, mentre il riccio a C interno può essere avvolto a una lunghezza appropriata dalla fine dei capelli.
5. Questo prodotto può essere utilizzato solo per i capelli asciutti. Si consiglia di utilizzare questo arricciacapelli dopo averli tamponati e asciugati. Prima di arricciare i capelli, è possibile spalmarli con un'essenza per capelli resistente al calore. Può proteggere e nutrire i capelli durante la permanente. Non utilizzare questo arricciacapelli quando i capelli sono bagnati.
6. I ricci fatti con questo arricciacapelli sono uno stile una tantum. Quelli fatti dal parrucchiere dal parrucchiere sono permanenti perché vengono utilizzate sostanze chimiche. Non è consigliato l'uso frequente di prodotti chimici. È dannoso per i capelli.

06

DOMANDE FREQUENTI

D: Devo prestare particolare attenzione quando uso l'arricciacapelli automatico?

R: A differenza dei arricciacapelli normali presenti sul mercato, questo prodotto è stato progettato a prova di scottatura. È semplice, comodo e sicuro. All'esterno del tubo di riscaldamento c'è una parte rotante. Un manicotto a prova di calore che copre la parte rotante. Questo manicotto può toccare la pelle e impedisce di scottarsi. Anche l'impugnatura è a prova di scottatura. Non ci sono problemi quando si usa. Si prega di notare che non inserire le dita o materiale infiammabile nella camera di per evitare scottature o incendi.

D: Quanto dura una permanente per arricciare?

R: Normalmente sono necessari 15-20 secondi. Si consiglia di rilasciare il pulsante dopo 15 secondi e rimuovere la piastra dai capelli. Mantenere a lungo la piastra nella camera ad alta temperatura danneggia i capelli. danneggiare i capelli. Per i capelli grossi e spessi, il tempo di permanenza può essere controllato per ottenere uno styling migliore.

D: Cosa devo fare se i capelli si aggrovigliano?

R: Se si formano dei grovigli a causa di troppi capelli, rilasciare il pulsante direzionale (il pulsante dell'arricciacapelli) e rimuovere i capelli dalla piastra.

D: Questo prodotto è impermeabile?

R: No, non è impermeabile. Questo prodotto si collega alla rete elettrica a 110V di casa. Nel frattempo, la temperatura massima della parte riscaldante può raggiungere i 200°C. Quindi si prega di stare lontano dall'acqua per evitare pericoli.

D: Perché il display della temperatura continua a cambiare?

- R: 1. Premere a lungo il pulsante per accenderlo/spengerlo. Una volta acceso, premere brevemente per regolare la temperatura desiderata.
2. Una volta impostata la temperatura desiderata, la temperatura sul display continua a lampeggiare e a scorrere finché non raggiunge la temperatura desiderata.

D: Perché non è così efficace?

- R: 1. Tenere premuto il tasto di rotazione/il pulsante direzionale per mantenere la rotazione e ottenere una permanente uniforme dei capelli;
2. Di solito la permanente dura 5-20 secondi. Per i capelli grossi e spessi, il tempo di permanenza può essere controllato per ottenere un migliore effetto di styling.
3. La temperatura non è sufficientemente alta. Non iniziare l'arriccatura finché la temperatura visualizzata non è fissa. Quando la temperatura visualizzata temperatura visualizzata è ancora in funzione, significa che la piastra si sta ancora riscaldando e non raggiunge la temperatura impostata.

07

REGOLAMENTO DELLA GARANZIA

Il periodo di garanzia di questo prodotto è di un anno dalla data di acquisto. Se si riscontrano problemi di qualità durante il periodo di garanzia, si prega di recarsi nel luogo di vendita del prodotto con la scheda di garanzia del prodotto. Questo prodotto non è garantito nei seguenti casi:

1. La scheda di garanzia non può essere presentata; oppure alcuni contenuti richiesti sono stati omessi o manomessi;
2. Guasto o danno derivante da un metodo di applicazione errato e da una riparazione/modifica/alterazione/smontaggio improprio;
3. Guasti o danni causati dal collegamento ad altri dispositivi;
4. Dopo l'acquisto di questo prodotto, i guasti o i danni sono causati da consegna impropria, urti e cadute, ecc.
5. guasti o danni causati da incendi, disastri naturali, disagi pubblici, fulmini, danni da salsedine, ecc.

ATTENZIONE

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e che comprendano i pericoli connessi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.

08

IT

Cheryl N
BORN FOR BEAUTY

Arricciacapelli Automatico
manuale d'uso



Grazie per aver scelto questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzarlo.

PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA

- Questo prodotto è utilizzato solo per arricciare i capelli
- Se si riscontra qualcosa di anomalo, interrompere l'uso del prodotto immediatamente
- Se si continua a utilizzare il prodotto in caso di anomalie, si possono verificare danni secondari all'arricciacapelli o causare lesioni al corpo

PERICOLO	Contenuto di un funzionamento scorretto che può causare lesioni personali.
AVVERTENZA	Contenuto di un funzionamento scorretto che causa pericolo
AVVISO	Contenuto di un funzionamento scorretto con conseguente pericolo per la sicurezza personale o danni alla proprietà

PELIGRO

	Attenzione Tensione	Prima di utilizzare il prodotto, assicurarsi che la tensione locale sia conforme alla tensione richiesta del prodotto.
	Divieto	Se il cavo di alimentazione e il prodotto sono danneggiati, al fine di evitare pericoli devono essere sostituiti dal tecnico professionista del produttore. Pertanto, controllare regolarmente il cavo di alimentazione del prodotto. Se la spina, il cavo o altre parti sono sono danneggiati, NON USARLO.
	Divieto	Quando si utilizza il prodotto, la camera interna è ad alta temperatura. Non inserire le dita, stoffa o altri oggetti infiammabili nell'arricciacapelli, e assicurarsi che i bambini non possano toccare o il prodotto.
	Divieto	Prestare attenzione al cavo di alimentazione e non coinvolgerlo nelle parti riscaldanti del prodotto.

01

AVVERTENZA

Divieto	Non utilizzare le prese rotte o allentate, perché potrebbero causare scosse elettriche, cortocircuiti, incendi ecc.
Divieto	Non esporre il prodotto all'acqua e non utilizzarlo vicino alle vasche da bagno, ai lavandini o ai lavabi che contengono l'acqua.
Divieto di utilizzare per altri scopi	Per evitare malfunzionamenti, incendi o incendi causati dal calore, non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli previsti dal presente manuale.
Utilizzo Limitazione	Non permettere ai bambini o alle persone fisicamente insofferenti all'uso di questo prodotto, i minorenni devono utilizzarlo sotto la supervisione sotto la supervisione e le istruzioni degli adulti.
Tenere lontano dai bambini	Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.
Condizioni anormali condizioni utilizzo della proiezione	Se si verificano condizioni anomale come surriscaldamento o fumo, si prega di staccare la spina immediatamente.

AVVISO



Obbligatorio	Prima di utilizzare il prodotto, assicurarsi che l'aspetto del prodotto non sia danneggiato che la visualizzazione dell'avvio e della temperatura sia normale.
Obbligatorio	Assicurarsi di seguire le istruzioni del manuale del prodotto.

02

L'esposizione all'acqua è vietata	Non mettere il prodotto in acqua per evitare scosse elettriche, cortocircuiti, incendi, ecc.
Smontaggio è vietato	Non smontare o modificare il prodotto da soli per evitare malfunzionamenti.
L'impatto è vietato	Evitare di far cadere o colpire il prodotto.
Non avvolgimento	Non attorcigliare il cavo di alimentazione intorno al prodotto.
AVVISO	Si consiglia di utilizzare questo prodotto dopo shampoo e l'asciugatura. Può essere utilizzato solo per capelli asciutti, non per quelli bagnati.
	Fare attenzione a mantenere puliti l'esterno e i dispositivi di riscaldamento. Non utilizzare questo prodotto se si usano spray o gel per capelli.
	Durante l'avviamento del prodotto, assicurarsi che sia lontano da merci o materiali infiammabili e non sia non sia coperto da alcun oggetto.
	Prestare attenzione alla quantità di capelli tagliati di volta in volta: troppi capelli causano grovigli o compromettono l'effetto arriccante. Se i capelli sono aggrovigliati, rilasciare immediatamente il pulsante direzionale (destra/sinistra) e rimuovere i capelli.
	Se viene utilizzato per i capelli tinti, il tubo riscaldante potrebbe essere tinto di colore. Ciò non influisce sull'uso del prodotto.
	Dopo aver utilizzato il prodotto, si prega di staccare la spina e di metterlo sul sul tavolo resistente al calore e riporre il prodotto dopo il raffreddamento completo.

03

Nome delle parti

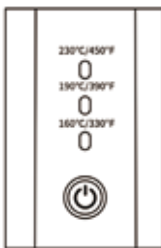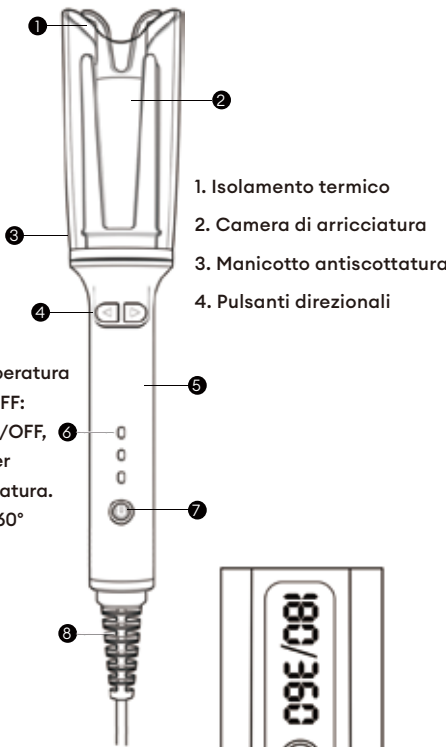

Indicatore Versione
160=°C 330°=F



LCD Versione
180=°C 360°=F

Indicare la versione acquistata


04

Technische Parameter

Produktname: Automatischer Lockenstab
Heizrohr: PTC
Modell: HI68
Ein-/Ausschalten: 3 Sekunden lang gedrückt halten.
Nennspannung: 110V-240V
Nennfrequenz: 50/60 Hz
Nennleistung: 30W
Länge: 36 cm



Linke Locke: Platzieren Sie die Haarpartie von links und verwenden Sie die linke Taste, um die Haare zu kräuseln.

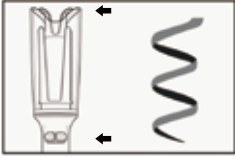

Recht Locke: Platzieren Sie die Haarpartie von rechts und verwenden Sie die rechte Taste, um das Haar zu kräuseln.




1. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter 3 Sekunden lang, um den Lockenstab einzuschalten. Drücken Sie dieselbe Taste, um die gewünschte Temperatur einzustellen. Die Standardtemperatur beträgt 180 C .



2. Legen Sie die Haarpartie zwischen den Lauf. Mit den Richtungstasten können Sie auswählen, wie Sie Ihr Haar kräuseln möchten.

05

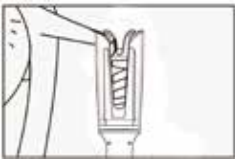

3. Halten Sie die Haarpartie zwischen dem Lauf fest. Drücken Sie die Richtungstaste (Curling-Taste). Der Lauf wickelt das Haar automatisch um das Bügeleisen im Inneren des Laufs. Halten Sie die Taste 5-15 Sekunden lang gedrückt. Es kommt auf verschiedene Haartypen an.



4. Entfernen Sie den Lockenstab aus dem Haar.

VORSCHLAG

Bevor Sie Ihr Haar zum ersten Mal locken, machen Sie sich mit dem Produkt vertraut, indem Sie die Anweisungen befolgen und üben.

1. Zu viele Haare in einer Strähne können sich verheddern.
2. Die professionelle Wirkung der lockigen Frisur erfordert viele Übungen. Es wird empfohlen, auf einer Perücke zu üben.
3. Bei der Verwendung des Lockenwicklers sollten Sie auf den Unterschied zwischen den beiden Richtungstasten achten. Eine für Innencurling und die andere für Außencurling. Bitte studieren Sie die Abbildungen oben.
4. Der Stil der großen Locken sollte von der Mitte des Haares gelockt werden, die innere C-Locke kann vom Ende des Haares auf eine geeignete Länge gelockt werden.
5. Dieses Produkt kann nur für trockenes Haar verwendet werden. Es wird empfohlen, diesen Lockenwickler nach dem Shampooieren und Trocknen zu verwenden. Vor dem Locken kann Ihr Haar mit einer passenden hitzebeständigen Haarpflege-Essenz umhüllt werden. Es kann das Haar während der Dauerwelle schützen und nähren. Verwenden Sie diesen Lockenwickler nicht, wenn Ihr Haar nass ist.
6. Permanente Locken mit diesem Lockenwickler sind ein einzigartiger Stil. Die im Friseursalon durchgeführten sind dauerhaft, da Chemikalien verwendet werden. Der häufige Einsatz von Chemikalien wird nicht empfohlen. Es ist schädlich für Ihr Haar.

06

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Q : Was muss ich bei der Verwendung eines Lockenstabautomaten beachten?

A : Im Gegensatz zu herkömmlichen Lockenstäben auf dem Markt ist dieses Produkt mit vollständigem Verbrennungsschutz ausgestattet. Es ist einfach, bequem und sicher. Außerhalb des Heizrohrs befindet sich ein rotierendes Teil. Und eine hitzebeständige Hülse bedeckt den rotierenden Teil. Bitte beachten Sie, dass Finger oder brennbare Materialien nicht in die Kammer eingeführt werden sollten, um Verbrennungen oder Feuer zu vermeiden.

Q : Wie lange ist eine Dauerwelle zum Locken geeignet?

A: Normalerweise dauert es 15-20 Sekunden. Es wird empfohlen, die Taste nach 10 Sekunden loszulassen und der Haar zu abnehmen. Bei grobem und dickem Haar kann die Dauer der Dauerwelle gesteuert werden, um einen besseren Stylingeffekt zu erzielen.

Q : Was soll ich tun, wenn die Haare verheddert sind?

A : Wenn es aufgrund von vieler Haare zu einem Stau kommt, lassen Sie die Richtungstaste (Lockentaste) bitte sofort los und entfernen Sie die Haare aus dem Bügeleisen.

Q : Ist dieses Produkt wasserdicht?

A : Nein, es ist nicht wasserdicht. Dieses Produkt wird an eine 110V-Haushaltsstromversorgung angeschlossen. Inzwischen kann die höchste Temperatur des Heizteils bis zu 200°C erreichen. Halten Sie sich also bitte von Wasser fern, um Gefahren zu vermeiden.

Q : Warum ändert sich die Temperaturanzeige ständig?

A : 1. Drücken Sie lange auf die Taste, um sie ein-/auszuschalten. Nach dem Einschalten kurz drücken, um die gewünschte Temperatur einzustellen. 2. Sobald die gewünschte Temperatur eingestellt ist, blinkt die Temperatur auf dem Display weiter und läuft, bis die gewünschte Temperatur erreicht ist.

Q : Warum ist es nicht so effektiv?

A : 1.Bitte halten Sie die Rotationstaste / Richtungstaste gedrückt, um sie zu drehen und eine Dauerwelle zu erreichen. 2. Halten Sie die Dauerwelle normalerweise 5-20 Sekunden lang. Bei grobem und dickem Haar kann die Dauer der Dauerwelle gesteuert werden, um einen besseren Stylingeffekt zu erzielen. 3. Die Temperatur ist nicht hoch genug. Beginnen Sie nicht mit dem Locken, bis die angezeigte Temperatur eingestellt ist. Wenn die angezeigte Temperatur weiterläuft, heizt es immer noch und erreicht nicht Ihre eingestellte Temperatur.

07

GARANTIEBESTIMMUNGEN

Die Garanziezeit für dieses Produkt beträgt ein Jahr ab Kaufdatum. Wenn während der Garanziezeit Qualitätsprobleme auftreten, gehen Sie bitte mit der Produktgarantiekarte zu dem Händler, der dieses Produkt verkauft. Für dieses Produkt wird in den folgenden Fällen keine Garantie übernommen:

1. Die Garantiekarte kann nicht vorgelegt werden; oder bestimmte erforderliche Inhalte weggelassen oder verfälscht werden;
2. Fehler oder Schäden resultieren aus unsachgemäßer Anwendung und unsachgemäßer Reparatur/Modifikation/Änderung/Demontage;
3. Ausfall oder Beschädigung durch Verbindung mit anderen Geräten;
4. Nach dem Kauf dieses Produkts wird ein Ausfall oder Schaden durch Fehllieferung, Kollision und Herunterfallen usw. verursacht.
5. Ausfall oder Schaden durch Feuer, Naturkatastrophen, öffentliche Belästigung, Blitzschlag, Salzschäden oder anormale Spannung usw.

WARNUNG

Kinder ab 8 Jahren sowie solche mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen müssen vor der Verwendung von Lockenstäben beaufsichtigt oder instruiert werden und sich der damit verbundenen Gefahren bewusst sein. Kinder dürfen mit diesem Gerät nicht spielen. Kinder dürfen Geräte nicht ohne Aufsicht reinigen und warten. Automatischer Lockenstab

08

DE

Cheryl N
BORN FOR BEAUTY

Automatischer Lockenstab
Bedienungsanleitung



Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor Gebrauch sorgfältig durch.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

- Dieses Produkt wird nur zum Locken von Haaren verwendet.
- Wenn etwas Ungewöhnliches auftritt, stellen Sie die Verwendung bitte sofort ein.
- Die Fortsetzung der Verwendung, wenn es anormal ist, führt zu sekundären Schäden am Lockenwickler oder zu Personenschäden

GEFAHR	Inhalt von unsachgemäßer Handhabung, die zu Personenschäden führt
WARNUNG	Inhalt durch unsachgemäße Handhabung, die zu Gefahren führt
NOTIZ	Inhalt von unsachgemäßer Handhabung, die zu Personen- oder Sachschäden führt

GEFAHR

	Achtung Spannung	Stellen Sie vor der Verwendung des Produkts sicher, dass die lokale Spannung mit der erforderlichen Spannung des Produkts übereinstimmt.
	Verbot	Wenn das Netzkabel und das Produkt beschädigt sind, muss es zur Vermeidung von Gefahren von einem professionellen Techniker des Herstellers ersetzt werden. Überprüfen Sie daher regelmäßig das Netzkabel des Produkts. Wenn Stecker, Kabel oder andere Teile beschädigt sind, NICHT VERWENDEN.
	Verbot	Bei Verwendung des Produkts ist die Heizrohrtemperatur höher. Stecken Sie nicht Ihre Finger, Kleidung oder andere brennbare Gegenstände in den Lockenwickler und stellen Sie sicher, dass Kinder das Produkt nicht berühren oder greifen können.
	Verbot	Achten Sie auf das Netzkabel und bringen Sie es nicht in die Heizteile des Produkts ein.

01

WARNUNG

Verbot	Bitte verwenden Sie keinen defekten oder losen Stecker, da dies zu Stromschlägen, Kurzschlüssen, Bränden usw. führen kann.
Verbot	Setzen Sie das Produkt keinem Wasser aus und verwenden Sie es nicht in der Nähe von Badewannen, Waschbecken oder Becken mit Wasser.
Verbot der Nutzung für andere Zwecke	Bitte verwenden Sie dieses Produkt nicht für andere Zwecke, die nicht im Umfang dieses Handbuchs enthalten sind, um Fehlfunktionen, Brände oder durch Hitze verursachte Brände zu vermeiden.
Einschränkungen verwenden	Bitte erlauben Sie Kindern oder körperlich unbequemen Personen nicht, dieses Produkt zu verwenden, Minderjährige sollten es unter Aufsicht und Anleitung von Erwachsenen verwenden.
Von Kindern fernhalten	Bitte bewahren Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Abnormale Bedingungen mit Verbot	Wenn anormale Bedingungen wie Überhitzung oder Rauch auftreten, ziehen Sie bitte sofort den Netzstecker.

NOTIZ


Obligatorisch	Bevor Sie das Produkt verwenden, vergewissern Sie sich bitte, dass das Aussehen des Produkts nicht beschädigt ist und dass die Stiefel- und Temperaturanzeige normal sind.
Obligatorisch	Befolgen Sie unbedingt die Anweisungen im Produkthandbuch.

02

Der Kontakt mit Wasser ist verboten	Bitte tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser, um Stromschläge, Kurzschlüsse, Feuer usw. zu vermeiden.
Eine Demontage ist verboten	Bitte zerlegen oder modifizieren Sie das Produkt nicht selbst, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
Einwirkung ist verboten	Bitte vermeiden Sie es, das Produkt fallen zu lassen und anzustoßen.
Keine Wicklung	Verdrehen Sie das Netzkabel nicht um das Produkt.
Notiz	Es wird empfohlen, dieses Produkt nach dem Shampooieren und Trocknen zu verwenden. Es kann nur für trockenes Haar verwendet werden, nicht für nasses Haar. Achten Sie darauf, das Äußere und die Heizungen sauber zu halten. Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Haarspray oder Haargel verwendet wird. Achten Sie beim Starten des Produkts darauf, dass es von brennbaren Produkten oder Materialien ferngehalten und nicht mit Gegenständen abgedeckt wird. Achten Sie darauf, wie viel Sie jedes Mal einrollen, zu viel kann Verwicklungen verursachen oder Locken beeinträchtigen. Wenn sich die Haare verheddern, lassen Sie die Richtungstasten (rechts/links) sofort los und entfernen Sie die Haare. Bei Verwendung für gefärbte Haare wird der Heizschlauch mit Farbe gefärbt. Dies hat jedoch keinen Einfluss auf die Verwendung des Produkts. Nachdem Sie das Produkt verwendet haben, ziehen Sie es bitte aus der Steckdose und legen Sie es auf den hitzebeständigen Tisch und legen Sie es nach vollständiger Abkühlung weg.

03

Produktdetails

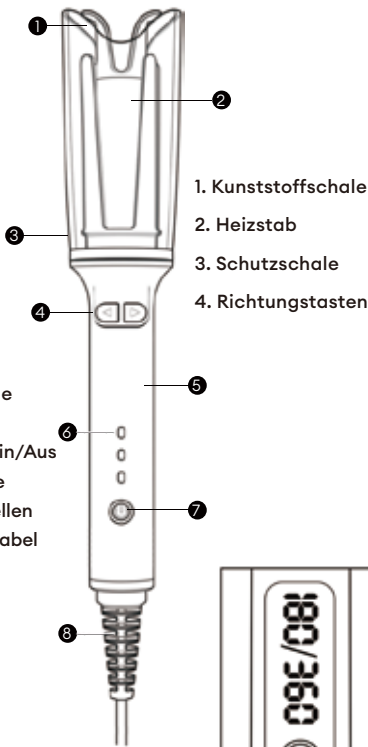

5. Griff
6. Temperaturanzeige
- 7.ON/OFF-Taste
- lange drücken, um Ein/Aus
- Kurz drücken, um die
- Temperatur einzustellen
8. 360°drehen Netzkabel



Indikator Version
160=°C 330°=F



LCD-Vision
180=°C 360°=F

Bitte identifizieren Sie die Version, die Sie kaufen


04

Paramètre technologique

Nom du produit : Fer à Friser Automatique
Tube chauffant : PTC
Modèle : HI68
Marche/arrêt : appuyez longuement pendant 3 secondes.
Tension nominale : 110 V-240 V
Fréquence nominale : 50/60 Hz
Puissance nominale : 30 W
Longueur : 36cm



Boucle gauche : placez la mèche de cheveux à partir de la gauche et utilisez la touche gauche pour boucler les cheveux.

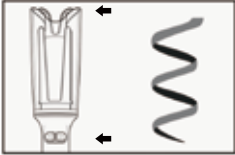

Boucle droite : placez la mèche de cheveux à partir de la droite et utilisez la touche droite pour boucler les cheveux.




1. Appuyez sur l'interrupteur marche /arrêt pendant 3 secondes pour allumer le bigoudi. Appuyez sur la même touche pour régler la température souhaitée. La température par défaut est de 360°F. Prenez un pouce de cheveux.



2. Placez la mèche de cheveux entre le canon. Les boutons directionnels vous permettent de choisir la manière dont vous voulez boucler vos cheveux.

05

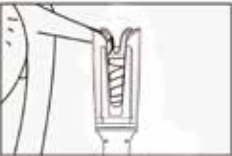

3. Maintenez la mèche de cheveux en place entre le canon. Appuyez sur le bouton directionnel (bouton curling). Le baril enroulera automatiquement les cheveux autour du fer à l'intérieur du baril. Maintenez le bouton enfoncé pendant 5 à 15 secondes. Cela dépend des différents types de cheveux.



4.Retirez le fer à friser des cheveux.

CONSEILS

Avant de boucler vos cheveux pour la toute première fois, familiarisez-vous avec le produit en suivant les instructions et exercez-vous.

1. Trop de cheveux dans une mèche peuvent les emmêler.
2. L'effet professionnel de la coiffure bouclée nécessite de nombreuses pratiques. Il est recommandé de pratiquer sur une perruque.
3. En utilisant le bigoudi, vous devez faire attention à la différence entre les deux boutons directionnels. Un pour le curling intérieur et l'autre pour le curling extérieur. Veuillez étudier les illustrations ci-dessus.
4. Le style de grandes boucles doit être enroulé à partir du milieu des cheveux, la boucle intérieure en C peut être enroulée à une longueur appropriée à partir de la fin des cheveux.
5. Ce produit ne peut être utilisé que pour les cheveux secs. Il est recommandé d'utiliser ce boucleur après le shampooing et le séchage. Avant de boucler, vos cheveux peuvent être enduits d'un revêtement assorti résistant à la chaleur.essence de soins capillaires. Il peut protéger et nourrir les cheveux pendant la permanente. N'utilisez pas ce bigoudi lorsque vos cheveux sont mouillés.
6. Les boucles permanentes par ce bigoudi sont un style unique. Celles faites dans le salon de coiffure sont permanentes car des produits chimiques sont utilisés. Il n'est pas recommandé d'utiliser fréquemment des produits chimiques. Il est nocif pour vos cheveux.

06

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

Q : Dois-je faire particulièrement attention à quoi que ce soit lorsque j'utilise boucleur automatique?

R : Contrairement à la barre de curling courante sur le marché, ce produit est conçu avec une protection complète contre les brûlures. C'est simple, pratique et sûr. A l'extérieur du tube chauffant, il y a une partie tournante. Et un manchon résistant à la chaleur recouvre la partie tournante. Ce manchon peut toucher la peau et vous empêcher de naviguer. Le handie est également étanche. Il n'y a aucun problème lorsqu'il est maintenu en cours d'utilisation. Veuillez noter que les doigts ou des matériaux inflammables ne doivent pas être insérés dans la chambre pour éviter les brûlures ou les incendies.

Q:Combien de temps une permanente convient-elle au curling?

R : Normalement, cela prend 15 à 20 secondes. Il vous est suggéré de relâcher le bouton après 10 secondes et de retirer le fer des cheveux. Gardez-le dans la chambre à haute température pendant longtemps pour endommager vos cheveux. Pour les cheveux grossiers et épais, le temps de permanente peut être contrôlé pour obtenir un meilleur effet coiffant.

Q:Que dois-je faire si les cheveux sont emmêlés ?

R:S'il y a un bourrage à cause de trop de cheveux, veuillez relâcher immédiatement le bouton directionnel (bouton de bouclage) et retirer les cheveux du fer.

Q:Ce produit est-il étanche ?

R:Non, il n'est pas étanche. Ce produit se connecte à l'alimentation 110 V du ménage. Pendant ce temps, la température la plus élevée de la partie chauffante peut atteindre jusqu'à 200°C. Veuillez donc rester à l'écart de l'eau pour éviter tout danger.

Q:Pourquoi l'affichage de la température change-t-il constamment ?

R : 1. Appuyez longuement sur le bouton pour l'allumer/l'éteindre. Une fois allumé, appuyez brièvement pour régler la température à celle que vous souhaitez. 2.Une fois la température souhaitée réglée, la température sur l'écran continue de clignoter et de fonctionner jusqu'à ce qu'elle atteigne la température souhaitée.

Q:Pourquoi n'est-il pas si efficace ?

R:1.Veuillez maintenir la touche de rotation/le bouton directionnel enfoncés pour le maintenir en rotation afin d'obtenir une permanente permanente des cheveux ; 2. Gardez généralement la permanente pendant 5 à 20 secondes. Pour les cheveux grossiers et épais, le temps de permanente peut être contrôlé pour obtenir un meilleur effet coiffant. 3.La température n'est pas assez élevée. Ne commencez pas votre curling tant que la température affichée n'est pas fixée. Lorsque la température affichée continue de fonctionner, elle chauffe toujours et n'atteint pas votre température de réglage.

07

REGLEMENT DE GARANTIE

La période de garantie de ce produit est d'un an à compter de la date d'achat. Si des problèmes de qualité sont rencontrés pendant la période de garantie, veuillez vous rendre à l'endroit où ce produit est vendu avec la carte de garantie du produit. Ce produit n'est pas garanti dans les cas suivants :

1. La carte de garantie ne peut pas être présentée ; ou certains contenus r equis sont omis ou falsifiés ;
2. Une défaillance ou des dommages résultent d'une mauvaise méthode d'application et d'une réparation/modification/altération/démontage inapproprié(e) ;
3. Une panne ou des dommages résultant de la connexion à d'autres appareils ;
4. Après l'achat de ce produit, une défaillance ou des dommages sont causés par une mauvaise livraison, une collision et une chute, etc.
5. Une panne ou un dommage résultant d'un incendie, d'une catastrophe naturelle, d'une nuisance publique, de la foudre, d'un dommage dû au sel ou d'une tension anormale, etc.

AVERTISSEMENT

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances s'ils ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers impliqué. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

08

FR

Cheryl N®
BORN FOR BEAUTY

Fer à Friser Automatique
Manuel de l'Utilisateur



Merci d'avoir choisi ce produit Veuillez lire ceci Manuel soigneusement avant utilisation.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

- Ce produit est utilisé pour boucler les cheveux uniquement
- Si quelque chose d'anormal est rencontré, veuillez cesser d'utiliser immédiatement
- Continuer à utiliser quand il est anormal entraînera des dommages secondaires au bigoudi ou causera des blessures corporelles

DANGER	Contenu d'une mauvaise manipulation entraînant des blessures corporelles
AVERTISSEMENT	Contenu d'une mauvaise manipulation entraînant un danger
AVIS	Contenu de l'utilisation du tapis entraînant la sécurité des personnes ou des dommages matériels

DANGER

	Attention Tension	Avant d'utiliser le produit, assurez-vous que la tension locale est conforme à la tension requise du produit.
	Interdiction	Si le cordon d'alimentation et le produit sont endommagés, afin d'éviter tout danger, il doit être remplacé par l'ingénieur professionnel du fabricant. Par conséquent, veuillez vérifier régulièrement le cordon d'alimentation du produit. Si la prise, le fil ou d'autres pièces sont endommagés, NE L'UTILISEZ PAS.
	Interdiction	Lors de l'utilisation du produit, la chambre à l'intérieur est à haute température. Ne mettez pas vos doigts, un chiffon ou d'autres objets inflammables dans le bigoudi et assurez-vous que les enfants ne peuvent pas toucher ou attraper le produit.
	Interdiction	Faites attention au cordon d'alimentation et ne l'impliquez pas dans les parties chauffantes du produit.

01

AVERTISSEMENT

Interdiction	Veuillez ne pas utiliser une prise cassée ou desserrée, cela pourrait déclencher un choc électrique, un court-circuit, un incendie, etc.
Interdiction	N'exposez pas le produit à l'eau et ne l'utilisez pas à proximité d'une baignoire, d'un évier ou d'un lavabo contenant de l'eau.
Interdiction d'utilisation à d'autres fins	Veuillez ne pas utiliser ce produit à d'autres fins qui ne sont pas incluses dans la portée de ce manuel pour éviter les dysfonctionnements, les incendies ou les incendies causés par la chaleur.
Utilisation des restrictions	Veuillez ne pas autoriser les enfants ou les personnes physiquement inconfortables à utiliser ce produit, les mineurs doivent l'utiliser sous la surveillance et les instructions d'adultes.
Garder loin des enfants	Veuillez garder ce produit hors de la portée des enfants.
Conditions anormales Utilisation de l'interdiction	Si des conditions anormales telles que la surchauffe, la fumée sont rencontrées, veuillez débrancher immédiatement.

AVIS


Obligatoire	Avant d'utiliser le produit, assurez-vous que l'apparence du produit n'est pas endommagée et que l'affichage du démarrage et de la température est normal.
Obligatoire	Assurez-vous de suivre les instructions du manuel du produit.

02

L'exposition à l'eau est interdite	Veuillez ne pas mettre le produit dans l'eau pour éviter les chocs électriques, les courts-circuits, les incendies, etc.
Le démontage est interdit	Veuillez ne pas démonter ou modifier le produit par vous-même pour éviter tout dysfonctionnement.
l'impact est interdit	Veuillez éviter de laisser tomber et de heurter le produit.
Pas d'enroulement	Ne tordez pas le cordon d'alimentation autour du produit.
Avis	Il est recommandé d'utiliser ce produit après le shampooing et le séchage. Il ne peut être utilisé que pour les cheveux secs, pas pour les cheveux mouillés.
	Veillez à garder l'extérieur et les appareils de chauffage propres. Ne pas utiliser ce produit si de la laque ou du gel capillaire est utilisé.
	Lorsque le produit démarre, assurez-vous qu'il est éloigné de produits ou de matériaux inflammables et qu'il n'est pas recouvert de quoi que ce soit.
	Veuillez faire attention à la quantité de cheveux coupés à chaque fois, trop de cheveux provoqueront des enchevêtrements ou affecteront l'effet de bouclage. Si les cheveux sont emmêlés, relâchez immédiatement le bouton directionnel (droite/gauche) et retirez les cheveux.
	S'il est utilisé pour les cheveux teints, le tube chauffant peut être teint avec de la couleur. Cela n'affecte pas l'utilisation du produit.
Après avoir utilisé le produit, veuillez le débrancher et le poser sur la table résistante à la chaleur et le ranger après refroidissement complet.	

03

Nom des pièces

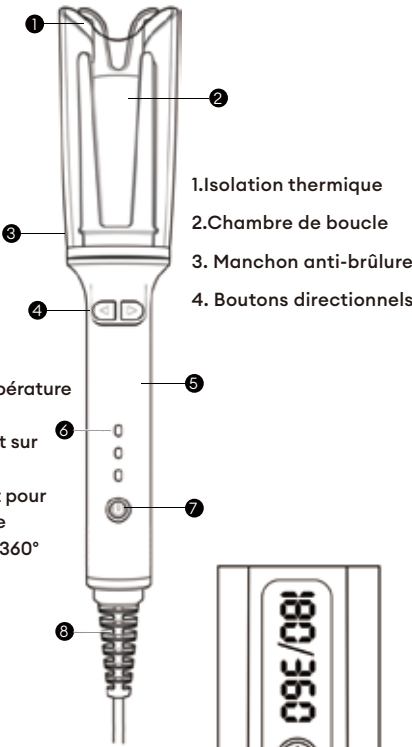

5. Poignée
6. Indicateur de température
- 7.Bouton ON / OFF
- Appuyez longuement sur marche/arrêt
- Appuyez brièvement pour régler la température
- 8.Cordon pivotant à 360°



Version de l'indicateur
160=°C 330°=F



Version LCD
180=°C 360°=F

Veuillez identifier la version que vous achetez

04