

CHOVERY

Window cleaning Robot

User Manual

Deutsch Français Español



CONTENTS

1.Deutsch	Teil 1
2.Français	Partie 2
3.Español	Partie 3



Scan the QR code above to
get multi-language manual

Inhalt

1. Wichtige Sicherheitshinweise Und Warnung.....	02
2. Produktbeschreibung Und Parameter.....	04
3. Führen Sie Schritte Aus.....	06
4. Reinigungsfunktion.....	08
5. Schutz vor Stromausfall (Backup-Batterie).....	10
6. Die Fernbedienung.....	10
7. Fehlersuche.....	11

1. Wichtige Sicherheitsaspekte und Warnungen

1. Achtung! Muss vor Gebrauch gelesen werden


1. Lassen Sie Kinder dieses Produkt nicht bedienen. Benutzer mit körperlichen, sensorischen oder psychischen Störungen, oder Personen, die nicht über die Funktionen und den Betrieb dieses Produkts Bescheid wissen, müssen von einem vollständig kompetenten Benutzer überwacht werden, nachdem er mit den Verfahren und Sicherheitsrisiken vertraut ist. Benutzer müssen das Produkt unter Aufsicht eines voll fähigen Benutzers verwenden, nachdem sie sich mit dem Verfahren vertraut gemacht haben und Sicherheitsrisiken. Kinder sollten dieses Produkt nicht verwenden. Dieses Produkt darf von Kindern nicht als Spielzeug verwendet werden.
2. Dieses Produkt kann nur zur Reinigung von gerahmten Fenstern und Glas verwendet werden (dieses Produkt ist nicht für die Reinigung von Fenstern und Glas ohne Rahmen geeignet). Wenn das Fenster oder der Glasrahmen eine beschädigte Silikongummikante aufweist, achten Sie darauf, dass die Maschine während des Reinigungsprozesses nicht ausläuft und herunterfällt. Der Benutzer muss das Anwendungsszenario beachten, um sicherzustellen, dass das Produkt sicher und sicher verwendet wird.

2. Sicherheit ist wichtig

- Verwenden Sie bitte den Originaladapter! (Die Verwendung eines nicht originalen Adapters kann zu einem Produktausfall oder einer Beschädigung des Produkts führen.)
- Stellen Sie sicher, dass der Adapter während des Gebrauchs ausreichend Platz für Belüftung und Wärmeableitung hat. Wickeln Sie das Netzteil nicht mit anderen Gegenständen.
- Verwenden Sie den Adapter nicht in einer feuchten Umgebung. Bitte berühren Sie das Netzteil während des Gebrauchs nicht mit nassen Händen.
- Laden Sie den Fensterreiniger mit der Spannung auf, die das Netzteil aushält.
- Verwenden Sie kein beschädigtes Netzteil, Ladekabel oder Netzstecker. Vor dem Reinigen und Warten des Geräts muss der Netzstecker abgezogen werden. Trennen Sie das Verlängerungskabel nicht, um Stromschläge zu vermeiden.
- Zerlegen Sie das Netzteil nicht; wenn das Netzteil defekt ist, ersetzen Sie das gesamte Netzteil. Wenn Sie Hilfe und Reparaturen benötigen, wenden Sie sich an Ihren örtlichen Kundendienst oder Händler.
- Bei unsachgemäßer Handhabung dieses Produktakkus besteht die Gefahr einer Verbrennung oder einer Körperverletzung nach chemischer Diskretion. Die Batterie nicht zerlegen, um einen Kurzschluss zu vermeiden. Nicht in Feuer- und Hochtemperaturumgebungen über 60°C verwenden .
- Bitte übergeben Sie die gebrauchte Batterie zum Recycling an das professionelle Recycling-Zentrum für Altbatterien. Die Entsorgung und das Recycling von Altbatterien müssen den nationalen Gesetzen und Vorschriften entsprechen.
- Tauchen Sie dieses Produkt nicht in Flüssigkeiten (wie Bier, Wasser, Getränke usw.) oder lassen Sie es nicht über längere Zeit in einer feuchten Umgebung liegen.
- Setzen Sie dieses Produkt keinem Sonnenlicht aus und halten Sie es von Wärmequellen (wie Heizkörpern, Heizgeräten, Mikrowellenherden, Gasherden usw.) fern.
- Stellen Sie dieses Produkt nicht in eine starke magnetische Szene.
- Bitte bewahren Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Bitte verwenden Sie dieses Produkt bei einer Umgebungstemperatur von 0 bis 40 °C (32 bis 104 °F).
- Reinigen Sie beschädigtes Glas und Gegenstände mit unebener Oberfläche nicht, da dieses Produkt keine ausreichende Saugadsorption auf unebener Oberfläche oder beschädigter Glasmachine erzeugt.
- Die eingebaute Batterie dieses Produkts kann nur vom Hersteller oder vom zuständigen Händler/Kundendienstzentrum ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Vor dem Entfernen der Batterie oder vor der Handhabung der Batterie muss die Stromversorgung getrennt werden.
- Bedienen Sie dieses Produkt unter strikter Einhaltung der Anweisungen. Wenn durch unsachgemäße Verwendung Sach- und Personenschäden entstehen, ist der Hersteller nicht verantwortlich für solche.

Achtung

1. Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass das Sicherheitsseil nicht gebrochen ist und ein Ende fest mit dem Roboter verbunden ist und das andere Ende fest mit anderen Gegenständen im Raum verbunden ist, um zu verhindern, dass der Fensterroboter herunterfällt und Personen oder Gegenstände verletzt.
2. Wenn der Fensterglaskleber im mittleren Bereich abfällt oder aufgrund der Alterung an den Ecken abplatzt, ist der Roboter vorsichtig zu verwenden. Stellen Sie sicher, dass während der Arbeitszeit ein Benutzer die Maschine überwacht, um zu verhindern, dass der Roboter herunterfällt und Personen oder Gegenstände verletzt

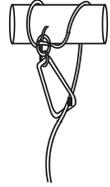

3. Stromschlaggefahr

- Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung vollständig getrennt und der Roboter ausgeschaltet ist, bevor Sie den Körper reinigen oder warten.
- Ziehen Sie den Netzstecker nicht durch das Verlängerungskabel, sondern ziehen Sie den Netzstecker ordnungsgemäß ab.
- Verwenden Sie das Produkt nicht weiter, wenn das Gerät oder das Netzteil beschädigt ist.
- Der Roboter ist beschädigt. Wenden Sie sich bitte an Ihr örtliches Kundendienstzentrum oder Ihren Händler.
- Verwenden Sie kein Wasser zum Reinigen des Gerätegehäuses und des Netzteils.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in gefährlichen Bereichen wie offenem Feuer, Badezimmer mit Wasser aus der offenen Düse, am Schwimmbad usw.
 - Das Netzkabel darf nicht beschädigt oder verdreht werden. Legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel oder den Adapter, um Beschädigungen zu vermeiden.

4. Warnungen

1. Stellen Sie vor dem Betrieb sicher, dass Sie das Sicherheitsseil befestigen und es sicher an einer stabilen Inneneinheit befestigen.
2. Prüfen Sie vor dem Einschalten des Roboters das Sicherheitsseil auf Beschädigungen und sichere Verknötung. Stellen Sie sicher, dass der Knoten nicht beschädigt ist und dass er sicher sitzt, bevor Sie das Gerät verwenden.
3. Bei den Gastüren und Fenstern ohne Balkon muss unten 4 eine Gefahrenwarnung angebracht werden. Laden Sie den integrierten Sicherheitsakku vor der Verwendung vollständig auf (grüne Anzeige leuchtet).
5. Nicht bei Regen oder Nässe verwenden.
6. Schalten Sie den Roboter zuerst ein, und legen Sie ihn dann auf das Fenster.
7. Stellen Sie sicher, dass der Roboter sicher an der Fensteroberfläche befestigt ist, bevor Sie die Hände loslassen.
8. Wenn die Stromversorgung unterbrochen wird, stellen Sie sicher, dass der Roboter sicher anhält, und nehmen Sie ihn vor dem Ablassen der Batterie mit.
9. Verwenden Sie dieses Produkt nicht zum Reinigen rahmenloser Fenster oder Scheiben .
10. Stellen Sie sicher, dass das Reinigungstuch ordnungsgemäß an der Unterseite der Maschine befestigt ist, um zu verhindern, dass Luft austritt, wenn der Fensterreiniger adsorbiert wird.
11. Sprühen Sie nicht den Roboter oder den Boden der Maschine. Sprühen Sie Wasser nur auf das Reinigungstuch.
12. Kinder dürfen den Roboter nicht verwenden.
13. Entfernen Sie alle Gegenstände auf der Glasoberfläche, bevor Sie sie verwenden.
14. Bitte halten Sie Haare, lose Kleidung, Finger oder andere Körperteile Abstand zu den Arbeitsteilen des Roboters.
15. Verwenden Sie den Roboter nicht in Bereichen mit brennbaren und explosiven Feststoffen oder Gasen.

2. Produktbeschreibung Und Parameter


1. Produktbeschreibung

1. Der Fensterreinigungsroboter verfügt über einen Vakuummotor, mit dem die Maschine auf der Glasoberfläche adsorbiert und frei auf der vertikalen Glasoberfläche laufen kann. Der Stromausfallschutz (Notbatterie) kann das Gerät mit Strom versorgen, um zu verhindern, dass das Gerät aufgrund eines Stromausfalls herunterfällt.
2. Der Fensterreinigungsroboter verfügt über zwei gut entwickelte Reinigungsräder mit Saugnapf sowie über Gehen- und Reinigungsfunktionen. Das Reinigungsrad kann die senkrechte Glasoberfläche absorbieren und besteigen. Das Reinigungstuch am Reinigungsrad lässt sich leicht entfernen und austauschen. Das Reinigungstuch besteht aus Mikrofaserstoff. Das Reinigungsergebnis ist sehr gut.
3. Der Fensterreinigungsroboter verfügt über künstliche Intelligenz, kann den Weg planen, den Rahmen erkennen und automatisch das gesamte Fenster reinigen. Manueller Fernbedienungsmodus, können Sie den Roboter frei steuern.
4. Der Fensterreinigungsroboter wurde mit fortschrittlicherer Technologie für künstliche Intelligenz ausgerüstet, mit einem moderneren Aussehen und einem leichteren und dünneren Gehäuse. Es bietet eine bessere Reinigungsleistung in verschiedensten Umgebungen.

2. Technische Daten

Eingangsspannung	AC100~240 V 50 Hz~60 Hz
Nennleistung	72 W
Batteriekapazität	650 mAh
Außenmaße	295 * 145 * 75 mm
Saugleistung	2600-3000 Pa
Nettogewicht	1100 g
Schutzzeit bei Stromausfall	40 Min
Kontrolle	Fernbedienung
Lärm	65-70 dB
Randerkennung	Automatisch
Absturzicherung	Sicherungsseil zum Schutz vor Stromausfall (Sicherungsbatterie)
Reinigungsmodus	Intelligente Pfadplanungsmodi
Fassungsvermögen des Wasserbehälters	50 ml
Wassersprühmethode	Manuell/Auto

3. Name der Produktkomponente

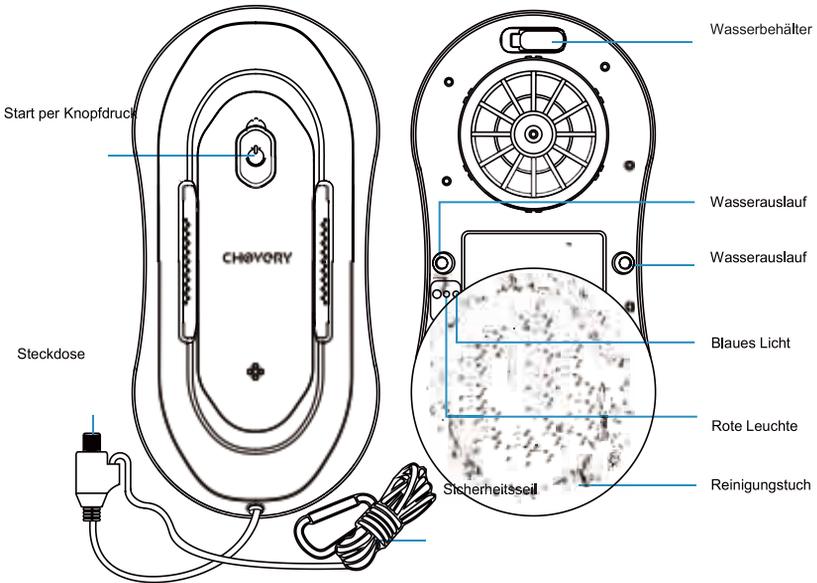

Betriebsanzeige

Orangefarbenes Licht : Laden

Blaues Licht: Das Gerät ist normal


Grünes Licht : Ladevorgang abgeschlossen

Rotes Licht: Störung der Maschine

4. Produktzubehör



Host

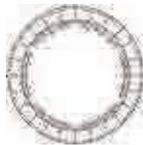

Reinigungsring



Reinigungstuch



Sicherheitsseil




Sprühflasche



Adapter + Netzkabel



Benutzerhandbuch

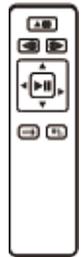


Fernbedienung

3. Führen Sie Schritte Aus

1. Netzanschluss

- A. Schließen Sie das Netzkabel an den Adapter an.
- B. Stecken Sie den Gewindeanschluss in den Netzanschluss des Rumpfes und ziehen Sie ihn fest.
- C. Schließen Sie das Netzkabel an die Steckdose an

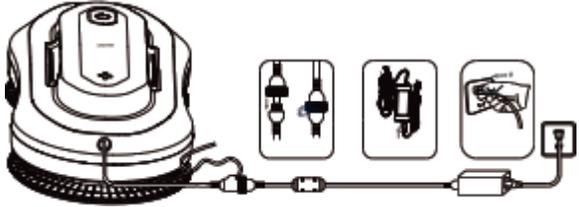


Integrierter Akku für Standby-Stromversorgung bei Stromausfall. Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass der Akku vollständig aufgeladen ist (grünes Licht leuchtet).

- A. Schalten Sie zuerst den Roboter aus. Der Akku wird mit einer orangefarbenen Anzeige aufgeladen.
- B. die Batterie ist vollständig aufgeladen, und die grüne Anzeige zeigt an .


2. Montieren Sie das Reinigungstuch und den Reinigungsring

Stellen Sie gemäß der Abbildung sicher, dass das Reinigungstuch auf den Reinigungsring gelegt und der Reinigungsring korrekt auf das Reinigungsrad gesetzt ist, um ein Auslaufen von Luft zu verhindern.

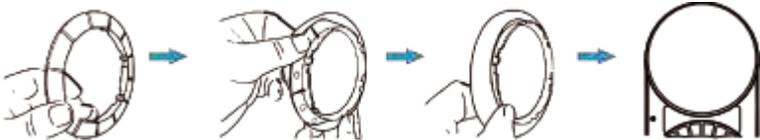

3. Befestigen Sie ein Sicherheitsseil

- A. bei Gastüren und Fenstern ohne Balkon muss unten eine Gefahrenwarnung auf dem Boden angebracht werden, um sicherzustellen, dass sich Personen nicht nähern
- B. Sichern Sie sich, dass Sie das Sicherheitsseil vor der Verwendung befestigen, und binden Sie das Sicherheitsseil an den festen Gegenständen im Haus fest, um Gefahren zu vermeiden.
- C. Bitte überprüfen Sie vor der Verwendung, ob das Sicherheitsseil beschädigt ist und ob der Knoten locker ist.

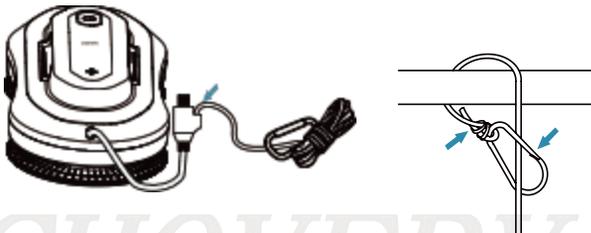

4. Wasserbehälter, Wasser nachfüllen

Füllen Sie keine anderen Reinigungsmittel in den Wasserbehälter.

B. Drehen Sie den Roboter um, entfernen Sie den Reinigungsring, öffnen Sie die Silikonabdeckung, und fügen Sie sauberes und verunreinigtes Wasser hinzu. (Abb. 1, Abb. 2, Abb. 3)

C. Füllen Sie den Wasserbehälter nicht mit Wasser (80 % sind ausreichend), um einen stabilen Luftdruck aufrechtzuerhalten.



Abbildung 1

Abbildung 2

Abbildung 3

5. Befestigen Sie die Maschine an der Scheibe

A. Halten Sie die Taste  gedrückt 2 Sekunden lang drücken,

um sich einzuschalten, und bestätigen, dass sich der Lüfter dreht.

B. Stellen Sie den Roboter auf das Glas, und halten Sie einen gewissen Abstand zum Fensterrahmen ein.




C. Stellen Sie sicher, dass der Roboter am Glas befestigt werden kann, und lassen Sie ihn dann los

6. Reinigung abgeschlossen

A. Halten Sie den Fensterreiniger mit einer Hand, und drücken Sie die Taste  mit der anderen Hand 2 Sekunden lang, um ihn zu drehen. Schalten Sie das Gerät aus.

B. Entfernen Sie den Fensterreinigungsroboter aus dem Fenster.


C. Lösen Sie das Sicherheitsseil, und stellen Sie das Gerät und das zugehörige Zubehör für den nächsten Gebrauch in eine trockene und belüftete Umgebung.

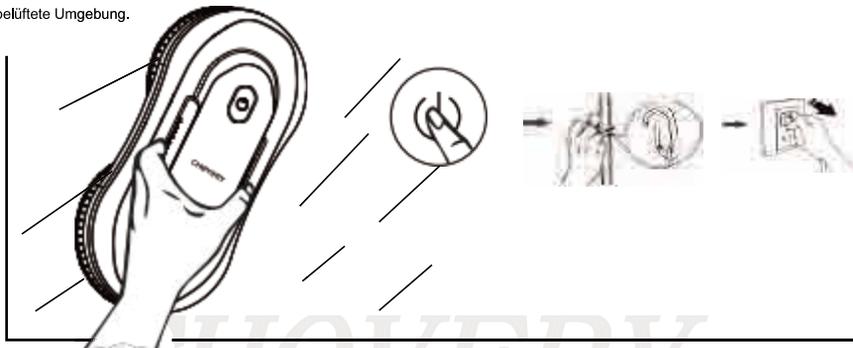

4. Reinigungsfunktion

1. Trockene Wischtücher

- A. beim ersten Abwischen müssen Sie sicherstellen, dass Sie das Glas trocken abwischen, ohne Wasser zu spritzen. Entfernen Sie zuerst den Sand von der Oberfläche des Glases.
- B. wenn Sie zuerst etwas Wasser (Reinigungsmittel) auf das Reinigungstuch oder das Glas sprühen, vermischt sich das Wasser (Reinigungsmittel) mit dem Sand und verwandelt sich in gelben Schlamm, und die Wischwirkung ist schlecht.
- C. wenn das Gerät bei sonnigem Wetter oder geringer Luftfeuchtigkeit eingesetzt wird, ist ein Trockenwischen am besten geeignet

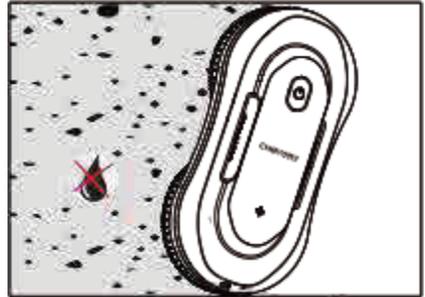

2. Feuchtes Wischtuch


Fensterreinigungsroboter hat zwei Wasserlöcher gesetzt, wenn der Roboter nach links reinigt, die linke Seite Wasser sprühen, wenn der Roboter nach rechts reinigt, die rechte Seite Wasser sprühen.

1. Automatisches Wassersprühen


- A. wenn der Roboter mit der Reinigung beginnt, ist der automatische Wassersprühmodus standardmäßig aktiviert, mit intermittierendem automatischem Wassersprühvorgang.
- C. Drücken Sie die  Taste auf der Fernbedienung, und der Roboter gibt einen Signalton aus, der anzeigt, dass der automatische Wassersprühmodus ausgeschaltet ist.
- B. Drücken Sie die  Taste auf der Fernbedienung. Der Roboter gibt zwei Pieptöne aus, und der automatische Wassersprühmodus wurde eingeschaltet

2. Manuelles Wassersprühen


Drücken Sie während der Reinigung des Fensterroboters die  Taste auf der Fernbedienung, und sprühen Sie einmal Wasser.

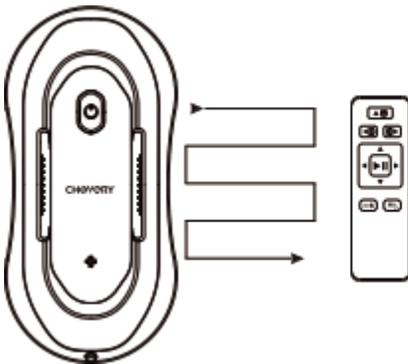


3. Intelligente Pfadplanungsmodi

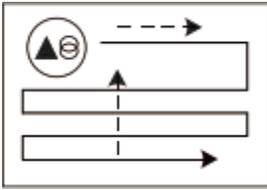

Nach oben klettern und dann automatisch reinigen

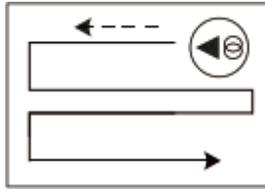


Automatische Reinigung von rechts nach links

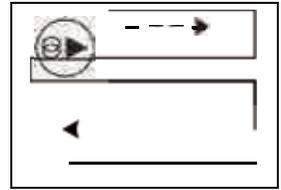

Automatische Reinigung von links nach rechts


5. Schutz vor Stromausfall (Backup-Batterie)

- A. bei einem Stromausfall startet der Roboter die integrierte Notstromversorgung, die 20 Minuten dauern kann (wenn der Akku vollständig aufgeladen ist).
- B. bei einem Stromausfall bleibt die Maschine in Position, bewegt sich nicht vorwärts und gibt einen Warnton aus. Die rote/blauze Anzeige blinkt abwechselnd. Gehen Sie so schnell wie möglich zum Roboter, um zu vermeiden, dass er aufgrund des Stromausfalls vom Glas fällt.
- C. Verwenden Sie das Sicherheitsseil, um das Gerät vorsichtig zurückzuziehen. Halten Sie es beim Ziehen des Sicherheitsseils so nah wie möglich am Glas, um ein Herunterfallen zu vermeiden.

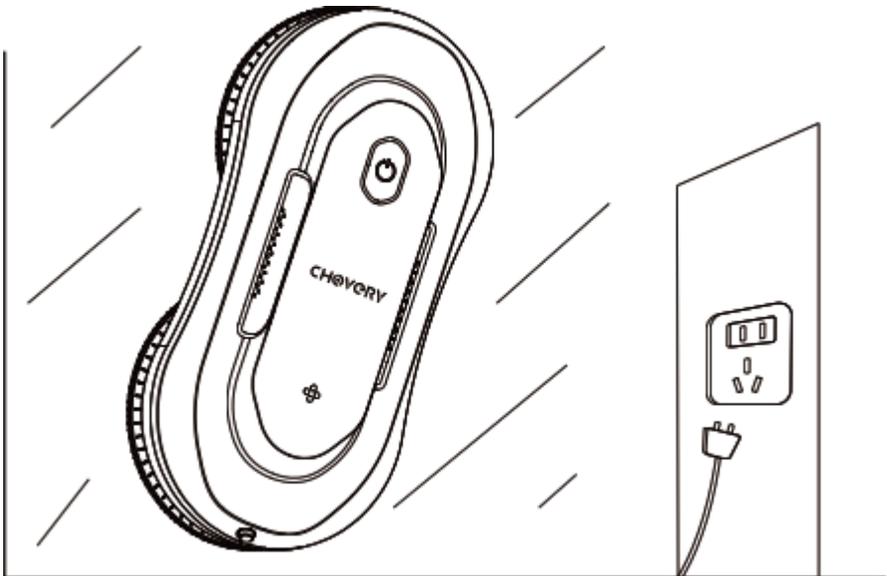

6. Die Fernbedienung

- A. Laden Sie die Batterie der Fernbedienung nicht auf, zerlegen Sie die Batterie nicht, und setzen Sie die Batterie nicht in Brand, da es zu einer Explosion kommen kann.
- B. Bitte verwenden Sie Nr. , AAA/RL-Batterien mit der gleichen Spezifikation wie erforderlich, verwenden Sie bitte keine verschiedenen Batterietypen, da es Gefahr einer Verbrennung des Stromkreises gibt, wenn die Batterie ein- und ausgebaut wird, drücken Sie die Abdeckung der Fernbedienung nach unten, öffnen Sie die Batterieabdeckung, und installieren. wenn Sie die Batterie verwenden, richten Sie den Minuspol zuerst an einem Ende der Feder aus, drücken Sie sie nach unten, die umgekehrte Installation der Batterie ist ungültig, und decken Sie dann die Batterieabdeckung ab.
- C. neue und alte Batterien oder verschiedene Modelle, verschiedene Batterietypen können nicht gemischt werden.

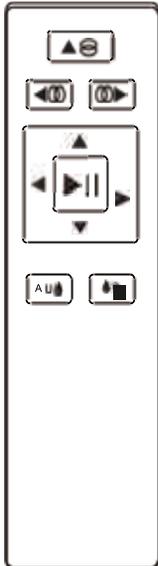 <p>Nach oben klettern und dann automatisch</p>	 <p>Manuelle Aufwärtsbewegung</p>	
 <p>Automatische Reinigung von rechts nach links</p>	 <p>Manuelle Abwärtsbewegung</p>	
 <p>Automatische Reinigung von links nach rechts</p>	 <p>Manuell nach links verschieben</p>	
 <p>Automatisches Wassersprühen</p>	 <p>Manuell nach rechts verschieben</p>	
 <p>Manuelles Wassersprühen</p>	 <p>Start/Pause</p>	

7. Fehlersuche

1. Wenn das Reinigungstuch zum ersten Mal verwendet wird (insbesondere in der schmutzigen Umgebung der äußeren Fensterscheibe), kann der Roboter langsam oder sogar ausfallen:

- A. Reinigen Sie den Roboter beim Auspacken mit einem sauberen Reinigungstuch.
- B. Sprühen Sie ein wenig Wasser oder Glaswasser gleichmäßig auf das Reinigungstuch oder die Oberfläche des abzuwischenden Glases.
- C. nachdem das Reinigungstuch angefeuchtet und ausgewölbt wurde, legen Sie es in den Reinigungsring der Maschine.

2. Der Roboter wird sich zu Beginn des Betriebs selbst testen. Wenn er nicht reibungslos läuft und ein Warnton ertönt, bedeutet dies, dass die Reibung zu groß oder zu klein ist:

- A. ob das Reinigungstuch zu verschmutzt ist.
- B. die Reibungswirkung von Glasauflieben und Nebelaufklebern ist relativ gering, sodass sie nicht für die Verwendung geeignet sind.
- C. wenn das Glas sehr sauber ist, ist es zu rutschig.
- D. wenn die Luftfeuchtigkeit zu niedrig ist (Klimaanlagenraum), ist das Glas nach mehrmaligem Abwischen zu rutschig.

3. Wenn die Taste für die automatische Reinigung nach oben gedrückt wird, kann die Maschine die obere Fensterrande erkennen, da die obere Fensterrande verschoben wird:

Drücken Sie die  Taste, um in den   automatischen Reinigungsmodus oder zu wechseln.

4. Der Roboter kann die obere linke Seite des Glases nicht abwischen:

Sie können den manuellen Fensterreinigungsmodus der Fernbedienung verwenden, um das nicht abgewischte Teil zu wischen (manchmal ist das Glas oder das Reinigungstuch rutschig, die Breite des abgewischten Glases ist größer, und die obere Linie wird etwas verschoben, sodass die obere linke Position nicht abgewischt werden kann).

5. Die Maschine kann die Fenster nicht vollständig reinigen, aber die Reinigungsarbeiten im Voraus abschließen:

Sie können den   Modus oder Auto Window drücken, um mit dem unfertigen Teil fortzufahren.

6. Mögliche Gründe für Ausrutschen und nicht klettern beim Klettern:

- A. die Reibung ist zu gering. Der Reibungskoeffizient von Aufklebern, Wärmedämmaufklebern oder Nebelaufklebern ist relativ niedrig.
- B. das Reinigungstuch ist zu feucht. Wenn das Glas sehr sauber ist, ist es zu rutschig.
- C. bei zu geringer Luftfeuchtigkeit (Klimaanlagenraum) ist das Glas nach mehrmaligem Abwischen zu rutschig.
- D. beim Starten der Maschine (drücken Sie  oder  oder ), stellen Sie die Maschine in einem Abstand zum Fensterrahmen ab, um falsche Urteile zu vermeiden.

7. Nach der Reinigung verbleiben runde Radspuren auf der Glasoberfläche:

Das Reinigungstuch ist zu verschmutzt. Bitte ersetzen Sie sie mit einem sauberen Tuch, und wischen Sie sie erneut ab.

8. Der Roboter läuft nicht reibungslos. Mögliche Gründe:

- A. das Reinigungstuch ist zu verschmutzt. Bitte ersetzen.
- B. es gibt verschiedene Bereiche auf der Glasoberfläche (Glasbereich, Aufkleberbereich, Bereich für Wärmedämmung oder Bereich für Nebelaufkleber). Bitte verwenden Sie sie in einem einzigen Bereich.
- C. wenn die Schraube des Reinigungsgrads lose ist, sichern Sie sie (nicht zu fest einrasten, da sonst die Glasklebestärke unten am Fensterrahmen oder die Leistung des abgeschragten Fensterrahmens beeinträchtigt werden kann).

9. Umgang mit dem Warnton und der roten Leuchte, die blinkt, wenn der Roboter den Betrieb aufgrund von stoppt

Stromausfall:

- A. Ziehen Sie das Sicherheitsseil vorsichtig zurück zum Roboter. Beim Ziehen des Sicherheitsseils sollte es so weit wie möglich nahe am parallelen Glas liegen, um ein Herunterfallen zu vermeiden.
- B. Schalten Sie den Netzschalter des Roboters aus.
- C. Prüfen Sie das Kabel auf schlechten Kontakt oder Kabelbruch.

10. Der Roboter stoppt, wenn er auf unbekannte Hindernisse stößt, die rote Anzeige blinkt und es gibt keine Warnton. Wie man damit umgeht:

- A. Lassen Sie den Roboter über die Fernbedienung in die sichere Position zurück. Oder ziehen Sie das Sicherheitsseil vorsichtig zurück zum Roboter. Beim Ziehen des Sicherheitsseils sollte es so weit wie möglich nahe am Parallelglass sein, um ein Herunterfallen zu vermeiden.
- B. Entfernen Sie die Hindernisse auf dem Fenster.
- C. Prüfen Sie, ob der Grund für die Luftundichtigkeit vorliegt.

11. Auf dem polierten Glas befinden sich Bogenmarkierungen, wenn das Licht nachts leuchtet:

Schalten Sie zum ersten Mal die Wassersprühfunktion aus und entfernen Sie den Sand mit einem sauberen Tuch. Für das zweite Wischtuch das saubere Tuch reinigen und ersetzen, die Wassersprühfunktion einschalten oder das obere Reinigungsrad sauber und trocken halten und etwas Reinigungsmittel oder Alkohol auf das untere Reinigungsrad sprühen (1 oder 2 Sprühstöße), das nicht vollständig nass sein kann, und kann die Lichtbogenkurve eliminieren. Alle feuchten Reinigungstücher beeinträchtigen den Betrieb des.

12. Der Roboter hat alle Fenster gereinigt, kann aber nicht automatisch:

Drücken Sie die  Taste , um den Vorgang zu stoppen.

13. Der Roboter spritzt kein Wasser:

- A. Bitte überprüfen Sie, ob der Schalter für die Wassersprühfunktion eingeschaltet ist.
- B. Reinigen Sie die Ultraschalldüse mit einem sauberen, weichen Tuch.
- C. Bitte überprüfen Sie den Wasserbehälter, ob Wasser vorhanden ist und ob die hinzugefügte Reinigungslösung sauber und rein ist.