

英语

⚠ WARNING:

1.Secure the battery in the normal way.
2.Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
3.For electric toys using rechargeable batteries,
the batteries should be charged under adult supervision.
Batteries are only to be charged by persons of at least 8 years old;
4.Different types of batteries or new and used batteries
are not to be mixed.
5.Batteries are to be inserted with the correct polarity (+ and -).
6.Exhausted batteries are to be removed from the toy.
7.The supply terminals are not to be short-circuited.
8.Do not mix old and new batteries.
9.Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable batteries.

Switch usage:



Switch usage:



The manual contains important information. Please keep it for future reference.

德语

⚠ WARNUNG:

1. Fixieren Sie die Batterie auf eine normale Weise.
2. Nicht wiederaufladbare Batterien können nicht aufgeladen werden
3. Für elektrische Spielzeuge, die wiederaufladbare Batterien verwenden, sollten die Batterien unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden. Batterien können nur von Personen mit mindestens acht Jahren geladen werden;
4. Verschiedene Arten von Batterien oder gemischte Verwendung von alten und neuen Batterien sind nicht erlaubt.
5. Die Batterie sollte mit der richtigen Polarität (+und -) eingelegt werden.
6. Entfernen Sie die leere Batterie aus dem Spielzeug.
7. Der Stromanschluss darf nicht kurzgeschlossen sein.
8. Mischen Sie keine alten und neuen Batterien.
9. Mischen Sie keine Alkali-Batterien, Standard-Zink-Batterien oder wiederaufladbare Batterien.

Der schalter bedient sich



Der schalter bedient sich



西班牙语

⚠ ADVERTENCIA:

1. fijar la batería de manera normal.
2. las baterías no recargables no se pueden cargar
3. para los juguetes eléctricos que utilicen baterías recargables, las baterías deben cargarse bajo la supervisión de adultos. Las baterías solo pueden ser recargadas por personas de al menos 8 años;
4. los diferentes tipos de baterías o las baterías nuevas y antiguas no deben mezclarse.
5. la batería debe insertar la polaridad correcta (+ y -).
6. retire la batería agotada del juguete.
7. Los terminales de alimentación no deben ser cortocircuitados.
8. no mezcle baterías nuevas y antiguas.
9. no mezcle baterías alcalinas, baterías estándar (carbono y zinc) o baterías recargables.

Changer d'utilisation:



Changer d'utilisation:




捷克语


⚠ VAROVÁNÍ:

1. Opravte baterii normálním způsobem.
2. Nenabíjecí baterie nelze nabíjet
3. U elektrických hraček, které používají dobíjecí baterie, by baterie měly být nabíjeny pod dohledem dospělých. Baterie mohou být nabíjeny pouze osobami nejméně osmiletými;
4. Různé typy baterií nebo smíšené použití starých a nových baterií není povoleno.
5. Baterie by měla být vložena se správnou polaritou (+a -).
6. Vyjměte vybitou baterii z hračky.
7. Napájecí svorka nesmí být zkratována.
8. Nemíchejte staré a nové baterie.
9. Nemíchejte alkalické baterie, standardní (uhlíkový zinek) baterie nebo dobíjecí baterie.

Použití spínače:



Použití spínače:



荷兰语

⚠ WAARSCHUWING:

1. Bevestig de batterij op een normale manier.
2. Niet oplaadbare batterijen kunnen niet worden opgeladen
3. Voor elektrisch speelgoed dat oplaadbare batterijen gebruikt, moeten de batterijen worden opgeladen onder toezicht van volwassenen. Batterijen kunnen alleen worden opgeladen door mensen die minstens 8 jaar oud zijn;
4. Verschillende soorten batterijen of gemengd gebruik van oude en nieuwe batterijen zijn niet toegestaan.
5. De batterij moet worden geplaatst met de juiste polariteit (+en -).
6. Verwijder de lege batterij uit het speelgoed.
7. De stroomaansluiting mag niet kortgesloten worden.
8. Meng geen oude en nieuwe batterijen.
9. Meng geen alkalische batterijen, standaard (koolstofzink) batterijen of oplaadbare batterijen.

Schakelaargebruik:



Schakelaargebruik:




瑞典语

⚠ VARNING:

1. Fixa batteriet på ett normalt sätt.
2. Icke uppladdningsbara batterier kan inte laddas.
3. För elektriska leksaker som använder uppladdningsbara batterier ska batterierna laddas under vuxen övervakning. Batterier kan endast laddas av personer som är minst 8 år gamla:
4. Olika typer av batterier eller blandad användning av gamla och nya batterier är inte tillåtna.
5. Batteriet ska sättas in med rätt polaritet (+och -).
6. Ta bort det förbrukade batteriet från leksaken.
7. Strömterminalen får inte kortslutas.
8. Blanda inte gamla och nya batterier.
9. Blanda inte alkaliska batterier, standardbatterier (kolzink) eller uppladdningsbara batterier.

Växlingsanvändning:



Växlingsanvändning:




希腊语

⚠ Προειδοποίηση:

1. Διορθώστε την μπαταρία με φυσιολογικό τρόπο.
2. Οι μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν μπορούν να φορτιστούν.
3.Για ηλεκτρικά παιχνίδια που χρησιμοποιούν επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, οι μπαταρίες πρέπει να φορτιστούν από τον ενήλικα επίβλεψη.Οι μπαταρίες μπορούν να φορτιστούν μόνο από άτομα τουλάχιστον 8 ετών;
4. Διαφορετικοί τύποι μπαταριών ή μικτή χρήση παλαιών και νέων μπαταριών δεν επιτρέπονται.
5. Η μπαταρία πρέπει να τοποθετείται με τη σωστή πολικότητα (+και -).
6. Αφαιρέστε την εξαντλημένη μπαταρία από το παιχνίδι.
7. Το τερματικό παροχής δεν πρέπει να βραχυκυκλώνεται.
8. Μην αναμιγνύετε παλιές και νέες μπαταρίες.
9. Μην αναμιγνύετε αλκαλικές μπαταρίες, τυποποιημένες μπαταρίες (ανθρακούχο ψευδάργυρο) ή επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

Χρήση διακόπτη:



Χρήση διακόπτη:



阿拉伯语

⚠ تحذير

1 . إصلاح البطارية بالطريقة العادية . 2 . لا تشحن البطاريات غير القابلة لإعادة الشحن . 3 . للعاب كهربائية مع بطاريات قابلة للشحن ، يجب أن تكون البطارية مشحونة تحت إشراف الكبار . البطاريات يمكن أن تكون مشحونة فقط من قبل شخص لا يقل عن 8 سنوات من العمر ؛ 4 . أنواع مختلفة من البطاريات أو البطاريات القديمة والجديدة لا ينبغي أن يتم خلطها . 5 . تدرج في البطارية في قطبية الصحيح (+ و -) . 6 . إزالة البطاريات المنخفضة من اللعب . 7 . محطة الطاقة يجب ألا تكون قصيرة الدوائر . 8 - لا تخلط بين البطاريات القديمة والجديدة . 9 - لا تخلط بين البطاريات القلوية ، ومعيار (الكربون والزنك) البطاريات أو البطاريات القابلة لإعادة الشحن .

استخدام المبدل:




استخدام المبدل:



法语

Dinosaur Electric Slide Instruction For Use

Product accessories NO. 551A-515

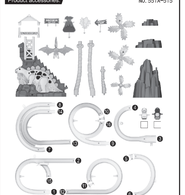

Installation instructions: There are numerical numbers on the track please connect them in order, or refer to the corresponding serial numbers in the flowchart for installation.

⚠ AVERTISSEMENT:

1. Fixez la batterie de manière normale.
2. Les batteries non rechargeables ne doivent pas être chargées.
3. Pour les jouets électriques utilisant des batteries rechargeables, les batteries doivent être chargées sous la supervision d'un adulte. Les batteries ne peuvent être rechargées que par des personnes âgées d'au moins 8 ans:
4. Les différents types de batteries ou les batteries neuves et anciennes ne doivent pas être mélangées.
5. La batterie doit être insérée avec la polarité correcte (+ et -).
6. Retirez la batterie épuisée du jouet.
7. Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court - circuitées.
8. Ne mélangez pas l'ancienne et la nouvelle batterie.
9. Ne mélangez pas les piles alcalines, les piles standard (carbone - zinc) ou les piles rechargeables.

Uso dello Switch/



Uso dello Switch/



意大利语

⚠ ATTENZIONE:

1. Fissare la batteria in modo normale.
2. Le batterie non ricaricabili non possono essere caricate.
3. Per i giocattoli elettrici che utilizzano batterie ricaricabili, le batterie dovrebbero essere caricate sotto la supervisione di un adulto. Le batterie possono essere caricate solo da persone di almeno 8 anni:
4. Diversi tipi di batterie o uso misto di batterie vecchie e nuove non sono ammessi.
5. La batteria deve essere inserita con la polarità corretta (+e -).
6. Rimuovere la batteria esaurita dal giocattolo.
7. Il terminale di alimentazione non deve essere cortocircuito.
8. Non mescolare batterie vecchie e nuove.
9. Non mescolare batterie alcaline, batterie standard (carbonio zinco) o batterie ricaricabili.

Uso del interruptor/



Uso del interruptor:



日语

⚠ 警告:

1.電池を正常に固定する。
2.充電不可バッテリは充電できません。
3.充電可能な電池を使用する電動玩具については、電池は成人監督の下で充電しなければならない。電池はつなくとも8歳の人だけが充電できます:
4.異なるタイプの電池や新旧の電池は混合して使用してはいけません。
5.電池は正しい極性（＋と－）を挿入しなければならない。
6.消耗した電池をおもちゃから取り出す。
7.電源端子を短絡してはならない。
8.新旧の電池を混ぜて使用しない。
9.アルカリ電池、標準（炭素亜鉛）電池、または充電可能電池を混合しないでください。

スイッチ使用方法:



スイッチ使用方法:



波兰语

⚠ OSTRZEŻENIE:

1.電池を正常に固定する。
2.充電不可バッテリは充電できません。
3.充電可能な電池を使用する電動玩具については、電池は成人監督の下で充電しなければならない。電池はつなくとも8歳の人だけが充電できます:
4.異なるタイプの電池や新旧の電池は混合して使用してはいけません。
5.電池は正しい極性（＋と－）を挿入しなければならない。
6.消耗した電池をおもちゃから取り出す。
7.電源端子を短絡してはならない。
8.新旧の電池を混ぜて使用しない。
9.アルカリ電池、標準（炭素亜鉛）電池、または充電可能電池を混合しないでください。

Użycie przełącznika:



Użycie przełącznika:



匈牙利语

⚠ FIGYELMEZTETÉS:

1. Az akkumulátort normál módon rögzítse.
2. A nem újratölthető elemek nem tölthetők fel.
3. Az újratölthető elemeket használó elektromos játékok esetében az elemeket felnőtt felügyelet mellett kell feltölteni. Az akkumulátorokat csak 8 évesnél fiatalabb személyek tölthetik fel:
4. A különböző típusú akkumulátorok vagy a régi és új akkumulátorok vegyes használata nem engedélyezett.
5. Az akkumulátort helyezze be a megfelelő polaritással (+és -).
6. Vegye ki a kimerült akkumulátort a játékból.
7. Az áramelátási csatlakozót nem szabad rövidzárolni.
8. Ne keverje össze a régi és az új elemeket.
9. Ne keverjen lúgos elemeket, normál (széncink) elemeket vagy újratölthető elemeket.

Kapcsoló használata:



Kapcsoló használata:



丹麦语

⚠ ADVARSEL:

1. Fastgør batteriet på en normal måde.
2. Ikke genopladelige batterier kan ikke oplades.
3. For elektrisk legetøj, der bruger genopladelige batterier, bør batterierne oplades under voksen tilsyn. Batterier kan kun oplades af personer, der er mindst 8 år gamle:
4.Forskellige typer batterier eller blandet brug af gamle og nye batterier er ikke tilladt.
5. Batteriet skal indsættes med den korrekte polaritet (+og-).
6. Fjern det tømte batteri fra legetøjet.
7. Strømterminalen må ikke kortsluttes.
8. Bland ikke gamle og nye batterier.
9. Bland ikke alkaliske batterier, standardbatterier (kulzink) eller genopladelige batterier.

Skift brug:



Skift brug:



韩语

⚠ 경고:

1.정상적으로 배터리를 고정합니다.
2.충전할 수없는 배터리는 충전할 수 없습니다.
3.충전 가능한 배터리를 사용하는 전기 장난감의 경우 배터리는 성인의 감독하에 충전해야합니다. 배터리는 최소 8 세에서만 충전 할 수 있습니다:
4.다른 유형의 배터리 또는 새로운 배터리와 오래된 배터리는 혼합 사용할 수 없습니다.
5. 배터리는 올바른 극성 (+ 및 -)을 삽입해야 합니다.
6. 소진된 배터리를 장난감에서 꺼냅니다.
7.전원 단자는 단락되어서는 안 된다.
8. 새 배터리와 낡은 배터리를 혼합하여 사용하지 마십시오.
9. 알칼리성 배터리, 표준 (탄소 아연) 배터리 또는 충전 가능한 배터리를 혼합하지 마십시오.

스위치 사용법:



스위치 사용법:



葡萄牙语

⚠ AVISO:

1. Fixe a bateria de uma maneira normal.
2. As baterias não recarregáveis não podem ser carregadas.
3. para brinquedos elétricos que usam baterias recarregáveis, as baterias devem ser carregadas sob supervisão de adulto. As baterias só podem ser carregadas por pessoas com pelo menos 8 anos de idade:
4. Diferentes tipos de baterias ou uso misto de baterias antigas e novas não são permitidos.
5. A bateria deve ser inserida com a polaridade correta (+e -).
6. Remova a bateria esgotada do brinquedo.
7. O terminal de energia não deve ser curto-circuito.
8. Não misture baterias antigas e novas.
9. Não misture baterias alcalinas, baterias padrão (cinco carbono) ou baterias recarregáveis.

Utilização do interruptor:



Utilização do interruptor:

