



User Manual

24 Inch or 27 Inch Monitor, FHD 1080P, Max 100Hz, VESA Compatible, Built-in Speakers

Manuel d'utilisation

Moniteurs de 24 ou 27 pouces, FHD 1080P, MAX. 100 Hz, compatible VESA, haut-parleurs intégrés

Manual del usuario

Monitor de 24 o 27 pulgadas, FHD 1080P, 100 Hz máx., compatible con VESA, altavoces integrados

Bedienungsanleitung

24-Zoll- oder 27-Zoll-Monitor, FHD 1080P, max. 100 Hz, VESA-kompatibel, integrierte Lautsprecher

Manuale per l'uso

Monitor da 24 o 27 pollici, FHD 1080P, max 100 Hz, compatibile con VESA, altoparlanti incorporati


Gebruikershandleiding

Monitor van 24 inch of 27 inch, FHD 1080P, max 100 Hz, VESA-compatibel, ingebouwde luidsprekers

ユーザーマニュアル

24または27インチモニター、FHD 1080P、最大100 Hz、VESA規格準拠、スピーカー内蔵

**B0CP7R6KDQ | B0CP7QLM3G | B0CP7S6TLR | B0CP7Q9P14
| B0CP7RZRMD | B0CP7TRZWR | B0CP928BL3 | B0CP91ZJF9**

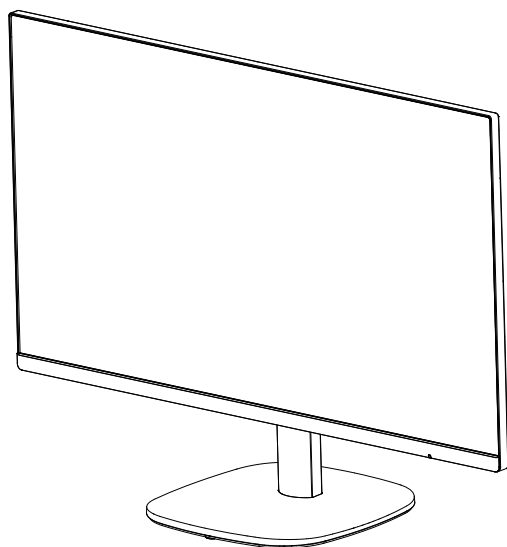

EN		Page	3
FR		Page	18
ES		Página	33
DE		Seite	48
IT		Pagina	63
NL		Pagina	78
日本語		ページ	93

Contents

Safety Instructions	4
Package Contents	5
Parts Overview	5
Setting Up the Monitor	7
Using the Monitor	8
Cleaning and Maintenance	12
Troubleshooting	12
Specifications	14
Symbol Explanation	16
Legal Notices	16
Feedback and Help	17

Safety Instructions

Read the following instructions carefully and keep them for future use.

1. Only use the power adapter provided with the monitor. Do not use the power adapter with other products.
2. Do not place the monitor near a window. Exposure to rain, moisture, or direct sunlight can cause serious damage to the monitor.
3. Do not cover the ventilation openings at the back of the monitor with items, such as newspapers, tablecloths, or curtains.
4. Do not press on the LCD screen. Excessively forceful pressing can cause permanent damage to the display.
5. Do not remove the case or attempt to repair the machine by yourself. All maintenance tasks should be performed by an authorized technician.
6. Store the monitor in a room with a temperature between -4°F–140°F (-20°C–60°C). Permanent damage may result if the monitor is stored outside of this range.
7. Unplug the monitor's power adapter immediately and contact an authorized technician if:
 - a. The signal cable between the monitor and the computer is worn or damaged.
 - b. Liquid spills onto the monitor or the monitor is exposed to rain.
 - c. The monitor or case is damaged.
8. This equipment is not suitable for use in locations where children are likely to be present.
9. Read these instructions to ensure correct and safe installation and interconnection of the equipment.
10. The electrical plug/appliance couple is used as disconnect device. The disconnect device must remain readily operable.
11. This monitor should be operated from the type of power indicated on the rating label. If you are not sure the type of power available, consult your dealer or local power company.
12. If your monitor's power adapter has a grounded plug, use it with a grounded outlet.
13. This monitor is intended to be used in dry indoor areas only.

⚠ WARNING Risk of Suffocation! Keep any packaging materials away from children and pets—these materials are a potential source of danger (for example, suffocation).

Safe Listening Instructions

To avoid possible hearing damage:


- ▶ Do not listen at high volume levels for long periods of time.
- ▶ Gradually increase the volume, rather than jumping to a very high level all at once.
- ▶ Do not increase the volume further when the volume is adjusted to be able to hear clearly and comfortably without distortion.

Package Contents


- ▶ Monitor
- ▶ Support arm
- ▶ Support base
- ▶ *Quick Setup Guide*
- ▶ Power adapter
- ▶ Power cord (27-inch model only)
- ▶ HDMI cable

Parts Overview

24" and 27" Monitor - Front

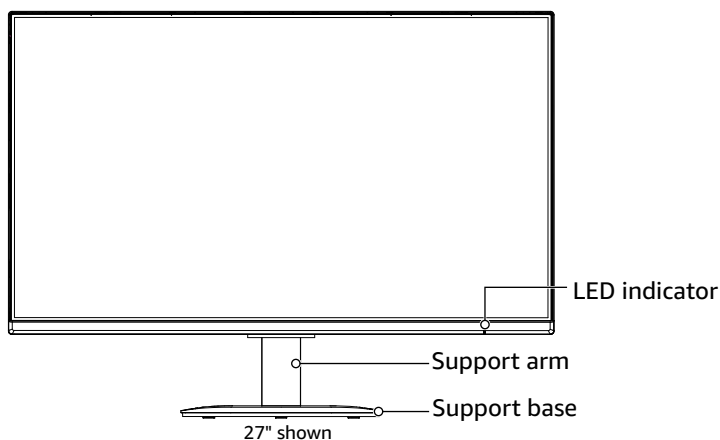


24" and 27" Monitor - Back

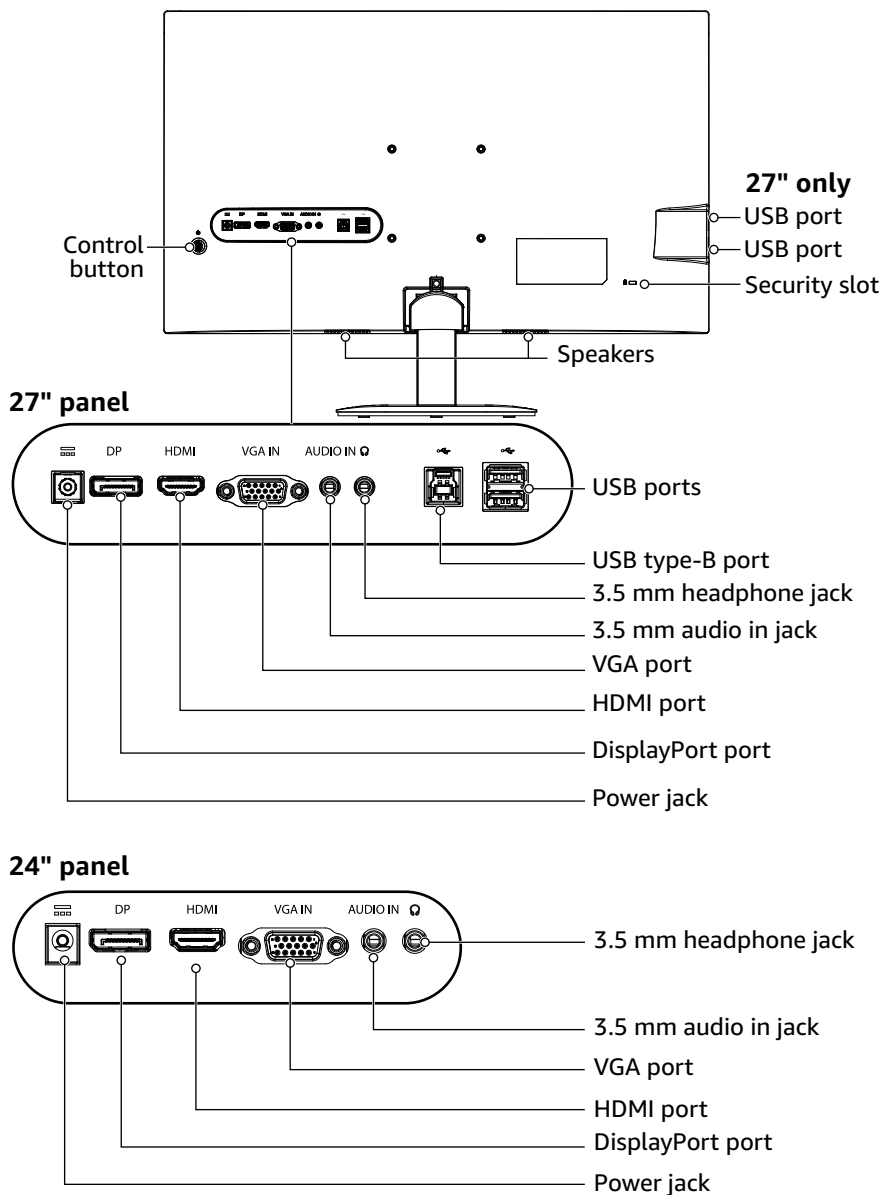


Setting Up the Monitor

Attaching the Monitor Base

1. Carefully place the monitor face-down on a soft surface to prevent it from getting scratched.
2. Push the support arm onto the support base.

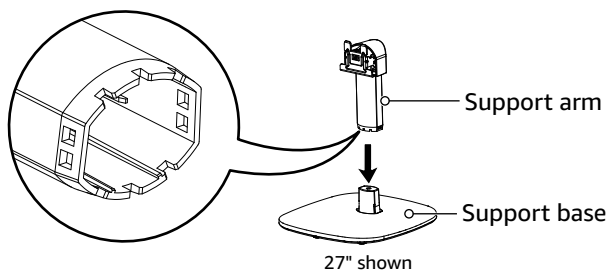


3. Slide the top of the support arm into the slot on the back of the monitor. You will hear a click when the support arm is properly connected.

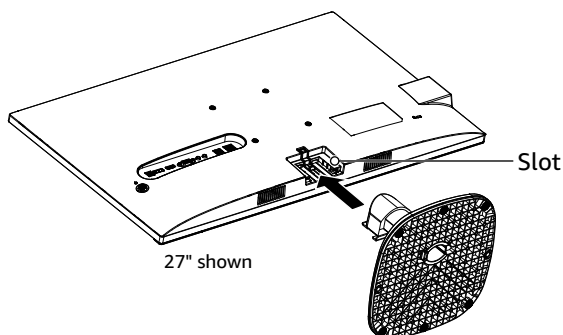

Installing with a Wall Mounting Kit


Use a VESA mounting kit (not included) that accommodates a 100 × 100 mm hole pattern and has four M4 × 10 mm screws to secure the monitor to a mount.

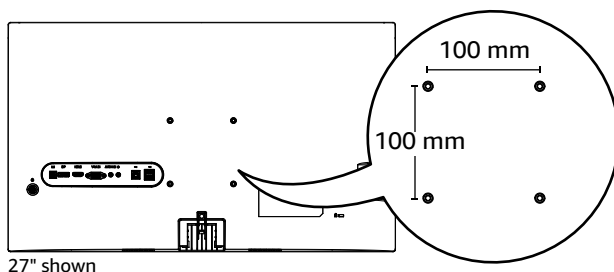


Using the Monitor

Powering the Monitor

1. **27" model only:** Connect the power cord to the power adapter.
2. Connect the power adapter from the monitor's power jack to a power outlet.

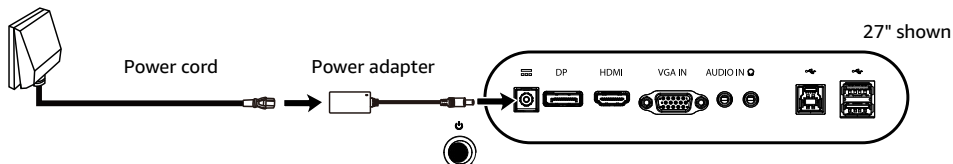

3. To turn on the monitor, briefly press the  control button.

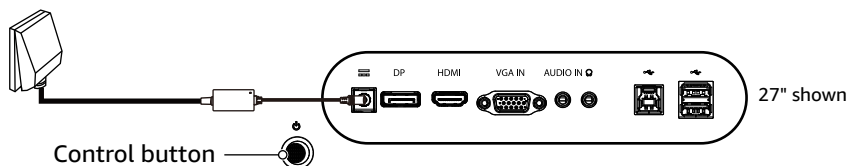


4. To turn off the monitor, press and hold the  control button.


Connecting to a Computer

1. Turn off your computer and monitor, then unplug their power cords.
2. Choose a connection type:
 - ▶ **DisplayPort** (best quality): Connect a DisplayPort cable (not included) from your monitor's **DP** port to your computer.
 - ▶ **HDMI** (better quality): Connect an HDMI cable (included) from your monitor's **HDMI** port to your computer.
 - ▶ **VGA** (good quality): Connect a VGA cable (not included) from your monitor's **VGA IN** port to your computer.
3. If you connected with VGA, connect a 3.5 mm AUX cable from your monitor's **AUDIO IN** jack to your computer.


Note: DisplayPort and HDMI carry audio signals. VGA requires this extra connection.

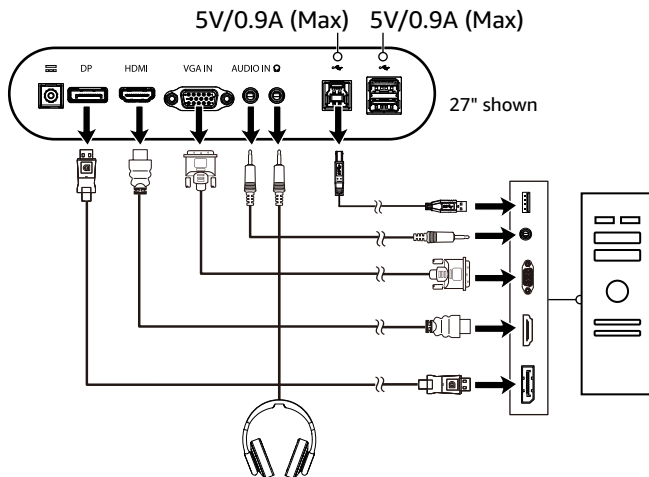

4. **27" Monitor Only:** Connect a USB or USB type-B cable from the monitor to your printer, keyboard, mouse, or other peripheral device. USB devices charge while the the monitor is turned on. When the monitor is turned off, charging stops.

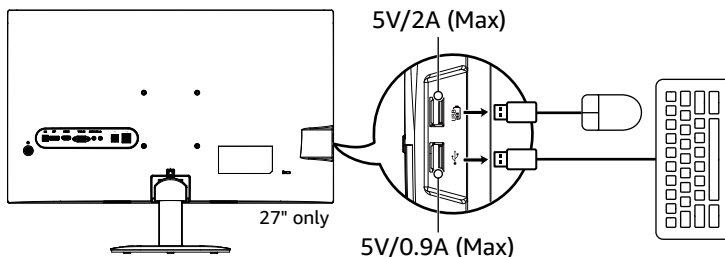


5. Reconnect your computer's and monitor's power cords.
6. Turn on your monitor and computer. Your monitor should switch to the correct source automatically. If needed, choose your input source by navigating to **System > Input** in the monitor's menu. See "Using the Control Button" on page 10 for more information.

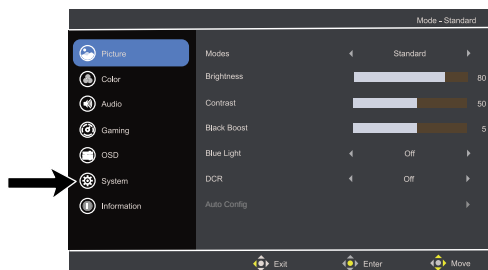

Adjusting the Viewing Angle

When adjusting the monitor, avoid touching the screen and hold the stand in place to prevent it from falling over. The monitor tilts forward up to 5° or backward up to 20°.

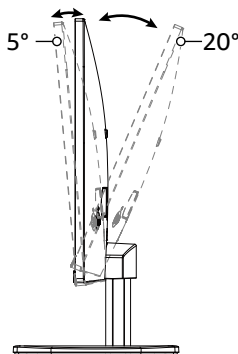


Installing a Cable Lock

The monitor can be secured to a fixed object with a cable lock (not included).

Using the Control Button

Use the 5-way control button to navigate the monitor's main menu:

- ▶ **Short press:** Turn monitor on or open the menu when the monitor is turned on.
- ▶ **Long press:** Turn monitor off
- ▶ **Up/Down/Left/Right:** Press to open the menu, then use the directional arrows to adjust settings. When finished, press Left to go back a level until the menu is closed.

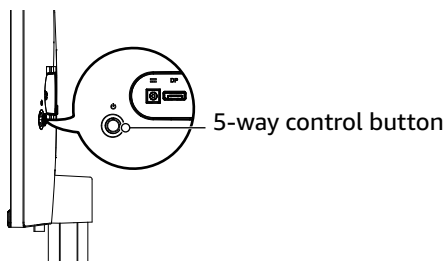

Adjusting the Settings

Short press or push the control button up, down, left, or right to open the main menu. Use the options in the following Picture, Color, Audio, Gaming, OSD (on-screen display), System, and Information menus to adjust your monitor's settings.

When you're finished, press the control button left repeatedly to exit the main menu. See "Using the Control Button" for more information on navigating the menu.

Picture

- ▶ **Modes:** Optimizes picture quality for general content. Choose between Action, Racing, Sports, User, Standard, ECO, Graphics, or Movie.

- ▶ **Brightness:** Adjusts the balance between light and dark shades. Choose a setting from 0 (dimmiest) to 100 (brightest).
- ▶ **Contrast:** Adjusts the degree of difference between light and dark areas. Choose a setting from 0 (least contrast) to 100 (most contrast).
- ▶ **Black Boost:** Boosts the amplitude of the dark color levels of the display, making blacks less black. The higher the level, the higher the boost.
- ▶ **Blue Light:** When turned on, this filters out blue light by adjusting the ratio of blue light that is displayed.
- ▶ **DCR (Dynamic Contrast Ratio):** Adjusts the backlight based on what is displayed on your screen.
- ▶ **Auto Config (VGA mode only):** Adjusts the picture automatically.
- ▶ **H. Position (VGA mode only):** Adjusts the horizontal position from 0 to 100.
- ▶ **V. Position (VGA mode only):** Adjusts the vertical position from 0 to 100.
- ▶ **Focus (VGA mode only):** Adjusts the focus from 0 to 100.
- ▶ **Clock (VGA mode only):** Adjusts the clock from 0 to 100.

Color

- ▶ **Gamma:** Adjusts the luminance tone. The default value is 2.2 (standard value for Windows).
- ▶ **Color Temp.:** Changes the color temperature. Choose between Warm, Normal, Cool or User. The default is Warm.

Audio

- ▶ **Volume:** Adjusts the volume.
- ▶ **Mute:** Turns the sound on or off.

Gaming

- ▶ **Over Drive:** Prevents motion blur in fast-moving images. Choose between Off, Normal, or Extreme.
- ▶ **Adaptive-Sync:** When turned on, this eliminates tearing and stuttering. The default is On.
- ▶ **Refresh Rate Num:** Displays the screen's current refresh rate.

OSD (On-Screen Display)

- ▶ **Language:** Sets the OSD menu language. Choose between English / Русский / Deutsch / Français / Español / Italiano / Hollands / Finnish / Turkish / Polish / Portuguese / Brazilian Portuguese / 繁體中文 (Traditional Chinese) / 简体中文 (Simplified Chinese) / 日本語 (Japanese) / 한국어
- ▶ **OSD Timeout:** Adjusts the delay before turning off the OSD menu.
- ▶ **Transparency:** Adjusts the transparency of the OSD menu.

System

- ▶ **Input:** Selects the source from an available input source.
- ▶ **Auto Source:** Automatically searches for available input sources.
- ▶ **Wide Mode:** Selects your screen's aspect ratio.
- ▶ **DDC/CI:** Lets monitor settings be set through software on your computer.

Information

- ▶ Shows basic information of the machine.
- ▶ **Reset All Settings:** Resets all settings to factory defaults.

Cleaning and Maintenance

To clean the monitor's screen:

1. Turn off the monitor and unplug the power adapter.
2. Spray a solvent-free cleaning solution onto a soft cloth and gently wipe the screen.

CAUTION

- ▶ Do not spray or pour any liquid directly onto the screen or its bezel.
- ▶ Do not use any ammonia- or alcohol-based cleaners on the monitor's screen or bezel.

Troubleshooting

Problem

No picture (LED is on)

Solutions

- ▶ Make sure that your computer is turned on.
- ▶ Make sure that your cable (DisplayPort, HDMI, or VGA) is correctly and securely connected to your monitor and computer.
- ▶ Make sure that your cable is not damaged. Open the menu to increase the Brightness and Contrast settings, or reset the monitor to default settings.
- ▶ Make sure that you have selected the correct input source. From the menu, navigate to System > Input.

Problem

No picture (LED is off)

Solutions

- ▶ Make sure that the power cord is connected and receiving power.
- ▶ Press and hold the control button to turn on the monitor.

Problem

Abnormal picture

Solutions

- ▶ Different input sources may have differing aspect ratios. Try adjusting the aspect ratio in the menu.

Problem

Color display is abnormal

Solutions

- ▶ Check your cable connection (DisplayPort, HDMI, or VGA) to make sure that the connection is secure.
- ▶ Make sure that your cable (DisplayPort, HDMI, or VGA) is not damaged or does not have any bent pins.
- ▶ Try another cable.
- ▶ Adjust the picture's **Mode** or **Color Temp.** to change the display's color.

Problem

No sound or sound is too low

Solutions

- ▶ Make sure that an audio cable is connected. DisplayPort and HDMI cables carry audio, and VGA cables require an additional 3.5mm AUX connection.
- ▶ Make sure that the monitor's speakers are not muted.
- ▶ Raise the volume on your computer.

Specifications

24" Monitor

Includes B0CP7QLM3G/B0CP7S6TLR/B0CP7TRZWR/B0CP91ZJF9

Driving System	TFT Color LCD
Viewable Image Size	23.8 in. W (60 cm)
Pixel Pitch	0.2745 mm (H) x 0.2745 mm (V)
Response Time	5ms GTG
Horizontal Scan Range	VGA: 30–85KHz HDMI: 30–120KHz DisplayPort: 30–120KHz
Vertical Scan Range	VGA: 48–75Hz HDMI: 48–100Hz DisplayPort: 48–100Hz
Scan Size (Max.)	Horizontal: 527 mm Vertical: 296 mm
Display Colors	16.7M Colors
Max Resolution	1920 x 1080 @75Hz (VGA) 1920 x 1080 @100Hz (HDMI/DP)
Plug & Play	VESA DDCCI/DDC2B
Power Consumption	On Mode: 18W (typical) Standby Mode: ≤0.5W Off Mode: ≤0.3W
Connector Types	HDMI 1.4 x 1 VGA (D-Sub) x 1 DP 1.2 x 1 Audio 3.5 mm jack in Audio 3.5 mm jack out (headphone output)
Video	D-Sub interface HDMI interface DP interface
Power Source	Input: 100–240 V~ 50/60 Hz
Environmental Conditions	Operating Temp: 32° to 104°F (0° to 40°C) Storage Temp: -4° to 140°F (-20° to 60°C) Operating Humidity: 20% to 80%
VESA Pattern	100 x 100 mm

Note: The data of Power Consumption is based on ErP standard test conditions.

27" Monitor

Includes B0CP7R6KDQ/B0CP7Q9P14/B0CP7RZRMD/B0CP928BL3

Driving System	TFT Color LCD
----------------	---------------

Viewable Image Size	27 in. W (69 cm)
Pixel Pitch	0.3114 mm (H) x 0.3114 mm (V)
Response Time	5ms GTG
Horizontal Scan Range	VGA: 30–85KHz HDMI: 30–120KHz DisplayPort: 30–120KHz
Vertical Scan Range	VGA: 48–75Hz HDMI: 48–100Hz DisplayPort: 48–100Hz
Scan Size (Max.)	Horizontal: 598 mm Vertical: 336 mm
Display Colors	16.7M Colors
Max Resolution	1920 x 1080 @75Hz (VGA) 1920 x 1080 @100Hz (HDMI/DP)
Plug & Play	VESA DDCCI/DDC2B
Power Consumption	On Mode: 21W (typical) Standby Mode: ≤0.5W Off Mode: ≤0.3W
Connector Types	HDMI 1.4 x 1 VGA (D-Sub) x 1 DP 1.2 x 1 USB type-A (USB 3.2 Gen 1x3, USB 3.2 fast charger x1) USB type-B (USB upstream x1) Audio 3.5 mm jack in Audio 3.5 mm jack out (headphone output)
Video	D-Sub interface HDMI interface DP interface
Power Source	Input: 100–240 V~ 50/60 Hz
Environmental Conditions	Operating Temp: 32° to 104°F (0° to 40°C) Storage Temp: -4° to 140°F (-20° to 60°C) Operating Humidity: 20% to 80%
VESA Pattern	100 x 100 mm

Note: The data of Power Consumption is based on ErP standard test conditions.

For B0CP7R6KDQ/B0CP7QLM3G/B0CP7S6TLR/B0CP7Q9P14

Importer's Name/Trademark, Commercial Registration Number & Address	UK: Amazon EU SARL, UK Branch, 1 Principal Place, Worship St, London EC2A 2FA, United Kingdom, BR017427 EU: Amazon EU S.à r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg 00134248
---	--

Symbol Explanation

For B0CP7R6KDQ/B0CP7QLM3G/B0CP7S6TLR/B0CP7Q9P14

	This symbol stands for "conformité Européenne", which means "Conformity with EU-directives". With the CE marking the manufacturer confirms that this product complies with applicable European directives and regulations.
	This symbol stands for "United Kingdom Conformity Assessed". With the UKCA-marking, the manufacturer confirms that this product complies with applicable regulations and standards within Great Britain.

Legal Notices

FCC – Supplier's Declaration of Conformity

Unique Identifier	Amazon Basics 24 Inch or 27 Inch Monitor, FHD 1080P, Max 100Hz, VESA Compatible, Built-in Speakers B0CP7RZRM/D/B0CP7TRZWR
Responsible Party	Amazon.com Services LLC.
U.S. Contact Information	410 Terry Ave N. Seattle, WA 98109, United States
Telephone Number	(206) 266-1000

FCC Compliance Statement

- This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the two following conditions:
 - this device may not cause harmful interference, and
 - this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more, of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.

- ▶ Connect the equipment into an outlet on a circuit different to which the receiver is connected.
- ▶ Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Canada IC Notice

This Class B digital apparatus complies with Canadian CAN ICES-003 (B)/NMB-003 (B) standard.

Disposal (for Europe only)

 The Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive aims to minimize the impact of electrical and electronic goods on the environment and human health, by  increasing re-use and recycling and by reducing the amount of WEEE going to landfill. The symbol on this product or its packaging signifies that this product must be disposed separately from ordinary household wastes at its end of life. Be aware that this is your responsibility to dispose of electronic equipment at recycling centres in order to conserve natural resources. Each country should have its collection centres for electrical and electronic equipment recycling. For information about your recycling drop off area, please contact your related electrical and electronic equipment waste management authority, your local city office, or your household waste disposal service.

Trademark

HDMI™ The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Feedback and Help

We would love to hear your feedback. To ensure we are providing the best customer experience possible, please consider writing a customer review.

Scan QR Code below with your phone camera or QR reader:



US:



UK: amazon.co.uk/review/review-your-purchases

If you need help with your Amazon Basics product, please use the website or number below.



US: amazon.com/gp/help/customer/contact-us

UK: amazon.co.uk/gp/help/customer/contact-us



+1 877-485-0385 (US Phone Number)

Table des matières

Consignes de sécurité	19
Contenu de l'emballage	20
Aperçu des pièces	20
Installation du moniteur	22
Utilisation du moniteur	23
Nettoyage et entretien	27
Problèmes et solutions	27
Caractéristiques	28
Explication des symboles	31
Avis juridiques	31
Vos Avis et Aide	32

Consignes de sécurité

Lire les instructions ci-après avec soin et les conserver pour toute référence ultérieure.

1. Utiliser uniquement l'adaptateur d'alimentation fourni avec le moniteur. Ne pas utiliser l'adaptateur d'alimentation pour d'autres appareils.
2. Ne pas placer ce moniteur à proximité d'une fenêtre. L'exposition à la pluie, à l'humidité ou à la lumière directe du soleil peut causer de graves dommages au moniteur.
3. Ne pas couvrir les ouvertures de ventilation au dos du moniteur avec des articles tels que des journaux, des nappes ou des rideaux.
4. Ne pas appuyer sur l'écran LCD. Une pression excessive peut causer des dommages permanents à l'écran.
5. Ne pas retirer le boîtier ni tenter de réparer la machine par soi-même. Tous les travaux d'entretien doivent être effectués uniquement par du personnel qualifié.
6. Ranger ce moniteur dans une pièce avec des températures allant de -20 à 60 °C. Des dommages permanents peuvent se produire si le moniteur est rangé en dehors de cette plage de températures.
7. Débrancher l'adaptateur d'alimentation immédiatement et contacter un technicien qualifié si :
 - a. Le câble de signal entre le moniteur et l'ordinateur est tordu ou endommagé.
 - b. Du liquide se répand sur le moniteur ou le moniteur est exposé à la pluie.
 - c. Le moniteur ou le boîtier est endommagé.
8. Cet équipement ne convient pas aux endroits où les enfants sont susceptibles d'être présents.
9. Lire ces instructions pour assurer une installation et une interconnexion correctes et sûres de l'équipement.
10. Le couple prise électrique/appareil est utilisé comme dispositif de déconnexion. Ce dispositif de déconnexion doit rester facile d'accès.
11. Ce moniteur doit fonctionner conformément à la source d'alimentation indiquée sur les étiquettes. En cas d'incertitude sur la tension d'alimentation électrique disponible, consulter le revendeur ou la compagnie d'électricité.
12. Si l'adaptateur d'alimentation du moniteur a une prise de mise à la terre, l'utiliser avec une prise secteur mise à la terre.
13. Ce moniteur est destiné à être utilisé dans des endroits intérieurs secs uniquement.

⚠ AVERTISSEMENT Risque d'étouffement ! Mettre tous les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants et des animaux domestiques, ces matériaux constituent une source de danger potentiel, (p. ex. d'étouffement).

Consignes d'écoute en toute sécurité

Pour éviter des dommages auditifs :

- ▶ Ne pas écouter à un niveau sonore trop élevé pendant une période prolongée.


- ▶ Augmenter graduellement le volume, plutôt que de passer à un niveau élevé d'un seul coup.
- ▶ Ne pas augmenter davantage le volume lorsque le volume est réglé de manière à pouvoir entendre clairement et confortablement sans distorsion.

Contenu de l'emballage


- ▶ Moniteur
- ▶ Bras de soutien
- ▶ Base de soutien
- ▶ *Guide d'installation rapide*
- ▶ Adaptateur d'alimentation
- ▶ Câble d'alimentation (Modèle de 27 pouces uniquement)
- ▶ Câble HDMI

Aperçu des pièces


Moniteurs de 24 et 27 pouces – Face avant

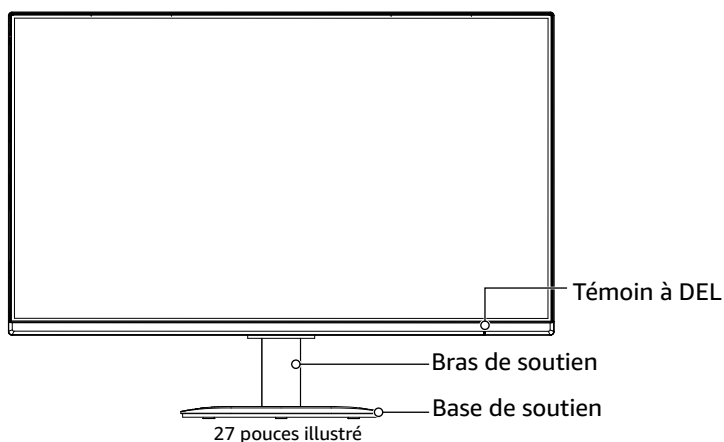

Moniteurs de 24 et 27 pouces – Face arrière

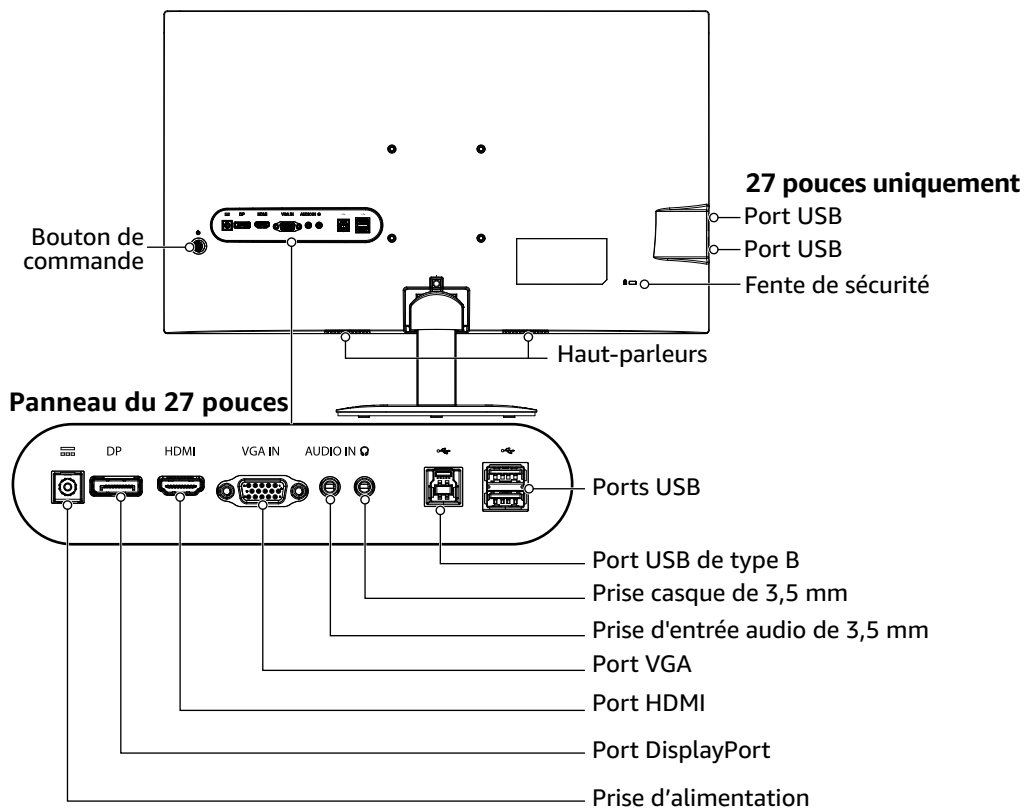


Panneau du 24 pouces

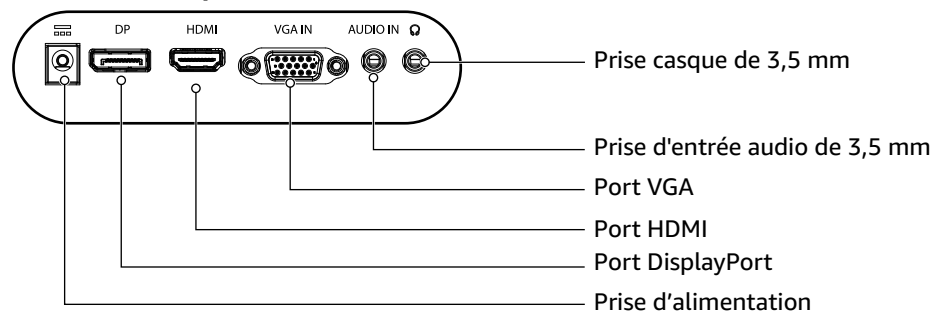


Installation du moniteur

Fixation de la base du moniteur

1. Placer délicatement le moniteur tourné vers le bas sur une surface souple afin de protéger l'écran des rayures.
2. Pousser le bras de soutien sur la base de soutien.

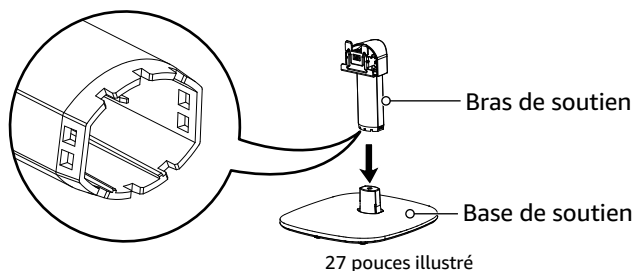


3. Faire glisser le dessus du bras de soutien dans les rainures au dos du moniteur. Un déclic doit se faire entendre lorsque le bras de soutien est enclenché.

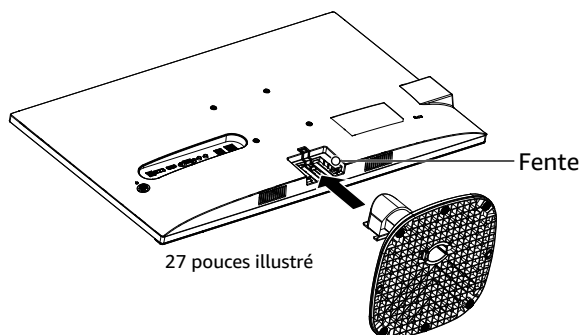

Installation avec un kit de montage mural


Utiliser un kit de montage VESA (non fourni) qui accepte un motif de trou de 100 x 100 mm et dispose de quatre vis M4 x 10 mm pour fixer le moniteur à un support.

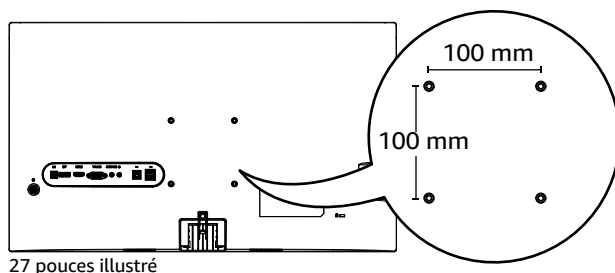


Utilisation du moniteur

Mise sous tension du moniteur

1. **Uniquement le modèle de 27 pouces** : Brancher le câble d'alimentation sur l'adaptateur d'alimentation.
2. Connecter l'adaptateur d'alimentation de la prise d'alimentation du moniteur sur une prise secteur.

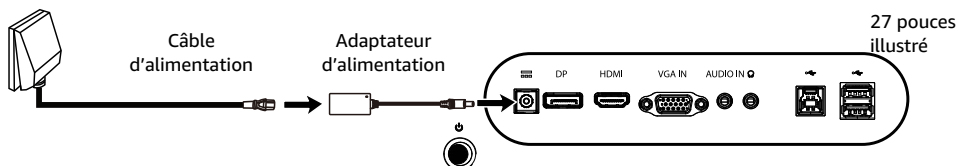

3. Pour allumer le moniteur appuyer brièvement sur le bouton de mise sous tension .

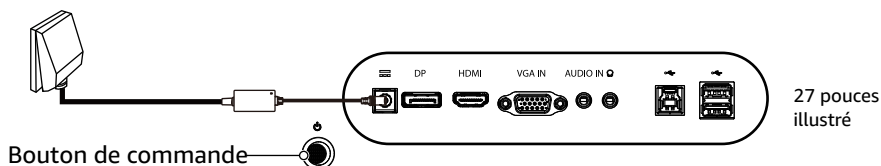


4. Pour éteindre le moniteur, maintenir appuyé le bouton de mise hors tension .


Connexion à un ordinateur

1. Mettre l'ordinateur et le moniteur hors tension, puis débrancher leurs câbles d'alimentation.
2. Choisir le type de connexion :
 - **DisplayPort** (qualité optimale) : Connecter un câble DisplayPort (non inclus) à partir du port **DP** du moniteur sur l'ordinateur.
 - **HDMI** (meilleure qualité) : Connecter un câble HDMI (inclus) à partir du port **HDMI** du moniteur sur l'ordinateur.
 - **VGA** (bonne qualité) : Connecter un câble VGA (non inclus) à partir du port **VGA IN** du moniteur sur l'ordinateur.
3. Pour une connexion VGA, connecter un câble AUX de 3,5 mm à partir de la prise **AUDIO IN** du moniteur à l'ordinateur.


Remarque : Les ports DisplayPort et HDMI transmettent les signaux audio. Le câble VGA nécessite cette connexion supplémentaire.

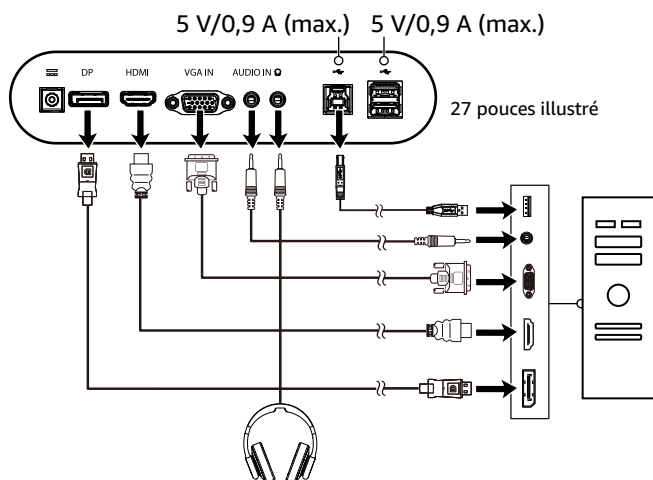

4. **Moniteur de 27 pouces uniquement :** Connecter un câble USB ou USB de type B du moniteur à l'imprimante, au clavier, à la souris ou à un autre périphérique. Les périphériques USB chargent quand le moniteur est mis sous tension. Quand le moniteur est mis hors tension, la charge s'arrête.

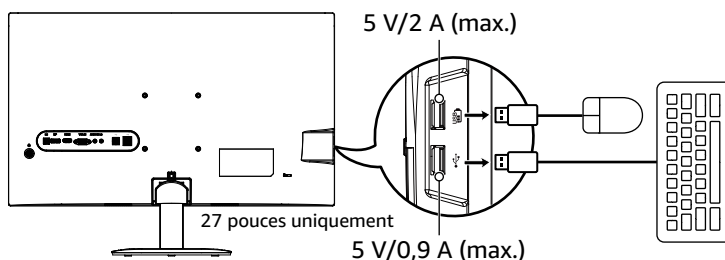


5. Rebrancher les câbles d'alimentation de l'ordinateur et du moniteur.
6. Mettre le moniteur et l'ordinateur sous tension. Le moniteur se connectera à la source correcte automatiquement. Si nécessaire, choisir l'entrée source en navigant dans la section **Système > Entrée** du menu du moniteur. Voir « Utilisation du bouton de commande » à la page 25 pour de plus amples informations.

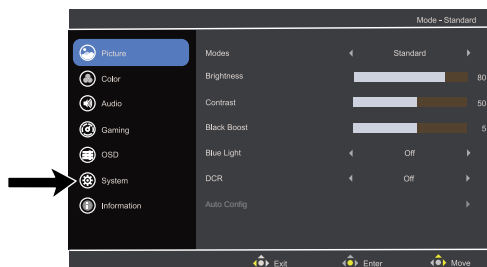

Réglage de l'angle de visualisation

Lors du réglage du moniteur, éviter de toucher l'écran et conserver le support en place pour l'empêcher de chuter en se retournant. Le moniteur s'incline vers l'avant jusqu'à 5° ou vers l'arrière jusqu'à 20°.

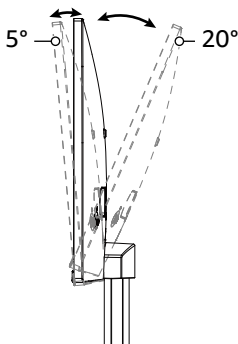


Installation d'un câble de verrouillage

Le moniteur peut être fixé à un objet fixe à l'aide d'un câble de verrouillage (non fourni).

Utilisation du bouton de commande

Utiliser les 5 positions du bouton de commande pour naviguer dans le menu principal du moniteur :

- ▶ **Pression brève** : Met le moniteur sous tension ou ouvre le menu quand le moniteur est mis sous tension.
- ▶ **Pression prolongée** : Met le moniteur hors tension.
- ▶ **Vers le haut ou le bas, vers la gauche ou la droite** : Appuyer pour ouvrir le menu, puis utiliser les flèches directionnelles pour régler les paramètres. Une fois terminé, appuyer sur la gauche pour revenir d'un niveau jusqu'à ce que le menu soit fermé.

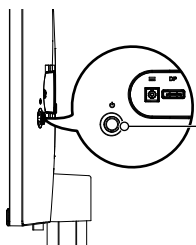

Bouton de commande à 5 positions

Réglage des paramètres

Appuyer brièvement ou déplacer le bouton de commande vers le haut, vers le bas, vers la gauche ou vers la droite pour ouvrir le menu principal. Utiliser les options des menus suivants : Image, Couleur, Audio, Jeux, OSD (affichage à l'écran), Système et Informations pour régler les paramètres du moniteur.

Une fois terminé, appuyer sur la gauche du bouton de commande de façon répétée pour sortir du menu principal. Voir « Utilisation du bouton de commande » pour plus d'information sur la navigation dans le menu.

Image

- ▶ **Modes** : Optimise la qualité de l'image pour un contenu général. Permet de choisir entre Action, Course, Sports, Utilisateur, Standard, ÉCO, Graphique ou Film.
- ▶ **Luminosité** : Règle la luminosité entre la lumière et le sombre. Choisir un réglage de 0 (le plus sombre) à 100 (le plus lumineux).
- ▶ **Contraste** : Règle la différence entre le niveau lumineux et les noirs des images. Choisir un réglage de 0 (contraste moindre) à 100 (contraste maximum).
- ▶ **Boost du noir** : Règle l'amplitude des niveaux de noirs sur l'écran, rendant les noirs moins noirs. Plus le réglage est élevé, plus l'amplitude sera élevée.
- ▶ **Lumière bleue** : Lorsqu'elle est activée, cette fonction filtre la lumière bleue en ajustant le taux de lumière bleue affiché.
- ▶ **DCR** (Rapport de contraste dynamique) : Règle le rétroéclairage en fonction de ce qui est affiché sur l'écran.
- ▶ **Autoréglage** (mode VGA uniquement) : Règle l'image automatiquement.
- ▶ **H. Position** (mode VGA uniquement) : Règle la position horizontale de 0 à 100.
- ▶ **V. Position** (mode VGA uniquement) : Règle la position verticale de 0 à 100.
- ▶ **Netteté** (mode VGA uniquement) : Règle la netteté de 0 à 100.
- ▶ **Fréquence** (mode VGA uniquement) : Règle la fréquence de 0 à 100.

Couleur :

- ▶ **Gamma (Facteur de contraste de la couleur)** : Règle le ton de la luminosité. La valeur par défaut est 2.2 (valeur normale pour Windows).
- ▶ **Temp. Couleur** : Modifie la température de la couleur de l'image. Choisir entre Chaud, Normal, Clair ou Utilisateur. La valeur par défaut est Chaud.

Audio

- ▶ **Volume** : Règle le volume.
- ▶ **Muet** : Allume ou éteint le son (Allumé/Éteinte).

Jeux

- ▶ **Taux de réaction** : Empêche le flou directionnel dans les images en mouvement rapide. Choisir entre Éteinte, Normal ou Extrême.
- ▶ **Adaptive-Sync (Synchronisation adaptable)** : Quand ce paramètre est activé, cela élimine les ondulations et les interruptions. La valeur par défaut est activée (Allumé).
- ▶ **N tx rafraîchit (Fréquence de rafraîchissement numérique)** : Affiche le rafraîchissement d'écran actuel.

OSD (Affichage à l'écran)

- ▶ **Langue** : Règle la langue du menu OSD. Permet de choisir entre English / Русский / Deutsch / Français / Español / Italiano / Hollands / Finnish / Turkish / Polish / Portuguese / Brazilian Portuguese / 繁體中文 (Traditional Chinese) / 简体中文 (Simplified Chinese) / 日本語 (Japanese) / 한국어
- ▶ **Délai de l'OSD** : Règle le délai avant la désactivation du menu OSD.
- ▶ **Transparence** : Règle la transparence du menu OSD.

Système

- ▶ **Entrée** : Sélectionne la source dans la source d'entrées disponibles.
- ▶ **Source auto** : Cherche automatiquement les sources d'entrées disponibles.
- ▶ **Mode large** : Sélectionne le format d'image de l'écran.
- ▶ **DDC/CI** : Règle les paramètres du moniteur avec un logiciel de l'ordinateur.

Informations

- ▶ Affiche les informations de base de l'appareil.
- ▶ **Réinitialisation de tous les paramètres** : Réinitialise tous les paramètres aux valeurs d'origine.

Nettoyage et entretien

Pour nettoyer l'écran du moniteur :

1. Mettre hors tension le moniteur et débrancher l'adaptateur d'alimentation.
2. Vaporiser une solution de nettoyage sans solvant sur un chiffon doux et essuyer doucement l'écran.

⚠ ATTENTION

- ▶ Ne jamais vaporiser ou verser directement un liquide quelconque sur l'écran ou sa lunette.
- ▶ Ne pas utiliser d'ammoniaque ou de produits de nettoyage à base d'alcool sur l'écran du moniteur ou la lunette.

Problèmes et solutions

Problème

Aucune image (la LED est allumée)

Solutions

- ▶ Vérifier que l'ordinateur est allumé.
- ▶ Vérifier que le câble (DisplayPort, HDMI ou VGA) est correctement connecté en toute sécurité au moniteur et à l'ordinateur.
- ▶ Vérifier que le câble n'est pas endommagé. Ouvrir le menu pour augmenter les paramètres de la luminosité et du contraste, ou réinitialiser les paramètres par défaut du moniteur.
- ▶ Vérifier que la source d'entrée correcte a bien été sélectionnée. À partir du menu aller à Système > Entrée.

Problème

Aucune image (la LED est éteinte)

Solutions

- ▶ S'assurer que le câble d'alimentation est correctement connecté et alimenté.
- ▶ Pour allumer le moniteur, maintenir appuyé le bouton de commande.

Problème

Image anormale

Solutions

- ▶ Des sources d'entrée différentes peuvent avoir des formats d'image différents. Essayer de régler le format d'image dans le menu.

Problème

L'affichage de la couleur est anormal

Solutions

- ▶ Vérifier la connexion par câble (DisplayPort, HDMI ou VGA) pour s'assurer que la connexion est sécurisée.
- ▶ Vérifier que le câble (DisplayPort, HDMI ou VGA) n'est pas endommagé ou n'a pas des broches tordues.
- ▶ Essayer un autre câble.
- ▶ Régler le **Mode** d'image ou **Temp. Couleur** pour modifier la couleur de l'écran.

Problème

Pas de son ou le son est très faible

Solutions

- ▶ Vérifier que le câble audio est connecté. Les câbles DisplayPort et HDMI transmettent les signaux audio, le câble VGA requiert une connexion additionnelle AUX de 3,5 mm.
- ▶ Vérifier que les haut-parleurs du moniteur ne sont pas mis en sourdine.
- ▶ Augmenter le volume sur l'ordinateur.

Caractéristiques

Moniteur de 24 pouces

Inclut B0CP7QLM3G/B0CP7S6TLR/B0CP7TRZWR/B0CP91ZJF9

Entraîneur	Écran de couleur LCD TFT
Taille de l'image visible	60 cm de large
Taille de pixel	0,2745 mm (H) x 0,2745 mm (V)

Temps de réponse	5 ms GTG
Plage de numérisation horizontale	VGA : 30 à 85 KHz HDMI : 30 à 120 KHz DisplayPort : 30 à 120 KHz
Plage de numérisation verticale	VGA : 48 à 75 KHz HDMI : 48 à 100 KHz DisplayPort : 48 à 100 KHz
Taille de la numérisation (max.)	Horizontal : 527 mm Vertical : 296 mm
Couleurs de l'affichage	16,7 M Couleurs
Résolution max.	1920 x 1080 à 75 Hz (VGA) 1920 x 1080 à 100 Hz (HDMI/DP)
Prêt à l'emploi	VESA DDCCI/DDC2B
Consommation d'électricité	Mode marche : 18 W (normal) Mode attente : < 0,5 W Mode arrêt : < 0,3 W
Types de connecteurs	HDMI 1.4 x 1 VGA (D-Sub) x 1 DP 1.2 x 1 Prise d'entrée audio 3,5 mm Prise de sortie audio 3,5 mm (sortie casque)
Vidéo	Interface D-Sub Interface HDMI Interface DP
Alimentation	Entrée : 100 à 240 V, 50/60 Hz
Conditions environnementales	Température de fonctionnement : 0 à 40 °C Température de rangement : -20 à 60 °C Humidité de fonctionnement : 20 à 80 %
Modèle VESA	100 x 100 mm

Remarque : Les données de consommation électrique sont basées sur les conditions de test standard ErP.

Moniteur de 27 pouces

Inclut B0CP7R6KDQ/B0CP7Q9P14/B0CP7RZRMD/B0CP928BL3

Entraîneur	Écran de couleur LCD TFT
Taille de l'image visible	27 po (69 cm) de large
Taille de pixel	0,3114 mm (H) x 0,3114 mm (V)
Temps de réponse	5 ms GTG
Plage de numérisation horizontale	VGA : 30 à 85 KHz HDMI : 30 à 120 KHz DisplayPort : 30 à 120 KHz

Plage de numérisation verticale	VGA : 48 à 75 KHz HDMI : 48 à 100 KHz DisplayPort : 48 à 100 KHz
Taille de la numérisation (max.)	Horizontal : 598 mm Vertical : 336 mm
Couleurs de l'affichage	16,7 M Couleurs
Résolution max.	1920 x 1080 à 75 Hz (VGA) 1920 x 1080 à 100 Hz (HDMI/DP)
Prêt à l'emploi	VESA DDCCI/DDC2B
Consommation d'électricité	Mode marche : 21 W (normal) Mode attente : < 0,5 W Mode arrêt : < 0,3 W
Types de connecteurs	HDMI 1.4 x 1 VGA (D-Sub) x 1 DP 1.2 x 1 USB type-A (USB 3.2 Gén 1x3, USB 3.2 chargeur rapide x1) USB type-B (USB amont x1) Prise d'entrée audio 3,5 mm Prise de sortie audio 3,5 mm (sortie casque)
Vidéo	Interface D-Sub Interface HDMI Interface DP
Alimentation	Entrée : 100 à 240 V, 50/60 Hz
Conditions environnementales	Température de fonctionnement : 0 à 40 °C Température de rangement : -20 à 60 °C Humidité de fonctionnement : 20 à 80 %
Modèle VESA	100 x 100 mm

Remarque : Les données de consommation électrique sont basées sur les conditions de test standard ErP.

Pour B0CP7R6KDQ/B0CP7QLM3G/B0CP7S6TLR/B0CP7Q9P14

Nom de l'importateur/ Marque de commerce, numéro commercial d'enregistrement et adresse	R.-U. : Amazon EU S.à r.l., UK Branch, 1 Principal Place, Worship St, London EC2A 2FA, Royaume-Uni, BR017427 UE : Amazon EU S.à r.l., 38, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg 00134248
--	---

Explication des symboles

Pour B0CP7R6KDQ/B0CP7QLM3G/B0CP7S6TLR/B0CP7Q9P14

	Ce symbole signifie « Conformité européenne », c'est-à-dire « Conformité aux directives de l'UE ». Avec le marquage CE, le fabricant confirme que ce produit est conforme aux directives et réglementations européennes applicables.
	Ce symbole signifie « Conformité évaluée au Royaume-Uni ». Avec le marquage UKCA, le fabricant confirme que ce produit est conforme aux directives et réglementations du Royaume-Uni applicables.

Avis juridiques

Déclaration de conformité FCC du fournisseur :

Identifiant unique	Moniteurs d'Amazon Basics de 24 ou 27 pouces, FHD 1080P, Max. 100 Hz, compatible VESA, haut-parleurs intégrés B0CP7RZRM/D/B0CP7TRZWR
Partie responsable	Amazon.com Services LLC.
Coordonnées du contact aux É.-U.	410 Terry Ave N. Seattle, WA 98109, États-Unis
Numéro de téléphone	(206) 266-1000

Déclaration de conformité FCC

- Cet appareil est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
 - Ce périphérique ne doit pas émettre d'interférences préjudiciables, et
 - Ce périphérique doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant provoquer un fonctionnement préjudiciable.
- Tous changements ou modifications qui ne seraient pas expressément approuvés par les responsables des normes pourraient rendre nul le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

Déclaration FCC sur les interférences

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations prévues dans le cadre de la catégorie B des appareils numériques, définies par l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables lors d'une installation résidentielle.

Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions dont il fait l'objet, il peut provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir qu'aucune interférence ne se produira pour une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences gênant la réception d'ondes radio ou télévisées (déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement), il est recommandé que l'utilisateur tente de corriger

le problème en suivant au moins l'une des mesures suivantes :

- ▶ réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice ;
- ▶ augmenter l'écartement de l'équipement par rapport au récepteur ;
- ▶ brancher l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché ;
- ▶ contacter le revendeur ou un technicien radio ou télévision qualifié pour toute assistance.

Déclaration d'Industrie Canada

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme ICES-003 (B)/NMB-003 (B) du Canada.

Mise au rebut (pour l'Europe uniquement)

 La directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) vise à minimiser l'impact des produits électriques et électroniques sur l'environnement, en augmentant la réutilisation et le recyclage et en réduisant la quantité de DEEE allant à la décharge. Le symbole sur l'appareil ou son emballage signifie que cet appareil doit être jeté séparément des déchets ménagers ordinaires à la fin de sa vie. Sachez qu'il est de votre responsabilité de vous débarrasser des équipements électroniques dans des centres de recyclage afin de préserver les ressources naturelles. Chaque pays devrait avoir ses propres centres de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. Pour obtenir des informations sur votre zone de dépôt de recyclage, veuillez contacter l'autorité de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques concernée, votre bureau municipal local ou votre service d'élimination des déchets ménagers.

Marque commerciale (MC)

HDMI™ Les termes HDMI, High-Definition Multimedia Interface (Interface multi-média haute définition) et le logo HDMI sont des marques de commerce, ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Information des consommateurs sur la règle de tri (pour la France)



Vos Avis et Aide

Nous serions ravis de connaître votre avis. Afin de nous assurer de fournir la meilleure expérience client possible, veuillez considérer la rédaction d'un commentaire client.



FR: amazon.fr/review/review-your-purchases#

CA: amazon.ca/review/review-your-purchases#

Si vous avez besoin d'assistance concernant votre produit Amazon Basics, veuillez consulter le site web suivant.



FR: amazon.fr/gp/help/customer/contact-us

CA: amazon.ca/gp/help/customer/contact-us

Contenido

Instrucciones de seguridad	34
Contenido del paquete	35
Descripción del producto	35
Configuración del monitor	37
Uso del monitor	38
Limpieza y mantenimiento	42
Resolución de problemas	42
Especificaciones	43
Explicación del símbolo	46
Avisos legales	46
Comentarios y ayuda	47

Instrucciones de seguridad

Lea atentamente las siguientes instrucciones y consérvelas para su uso futuro.

1. Utilice únicamente el adaptador de corriente suministrado con el monitor. No utilice el adaptador de corriente con otros productos.
2. No coloque el monitor cerca de una ventana. La exposición a la lluvia, la humedad o la luz solar directa puede causar graves daños al monitor.
3. No cubra las aberturas de ventilación de la parte posterior del monitor con objetos como periódicos, manteles o cortinas.
4. No presione en la pantalla LCD. Una presión excesiva puede causar daños permanentes en la pantalla.
5. No desmonte la carcasa ni intente reparar la máquina usted mismo. Todas las tareas de reparación deben ser realizadas por un técnico autorizado.
6. Guarde el monitor en una habitación con una temperatura entre -20 a 60 °C (-4 a 140 °F). Pueden producirse daños permanentes si el monitor se almacena fuera de este intervalo.
7. Desenchufe inmediatamente el adaptador de corriente del monitor y póngase en contacto con un técnico autorizado si:
 - a. La conexión entre el monitor y el ordenador está desgastada o dañada.
 - b. Se derrama líquido sobre el monitor o éste queda expuesto a la lluvia.
 - c. El monitor o la carcasa están dañados.
8. Este equipo no es adecuado para su uso en lugares donde pueda haber niños.
9. Lea estas instrucciones para garantizar una instalación e interconexión correctas y seguras del equipo.
10. La pareja enchufe/aparato eléctrico se utiliza como dispositivo de desconexión. El dispositivo de desconexión debe permanecer fácilmente operable.
11. Este monitor debe funcionar con el tipo de alimentación indicado en la etiqueta de características. Si no está seguro del tipo de corriente disponible, consulte a su distribuidor o a la compañía eléctrica local.
12. Si el adaptador de corriente del monitor tiene un enchufe con toma de tierra, utilícelo con una toma con toma de tierra.
13. Este monitor está diseñado para ser utilizado únicamente en interiores secos.

⚠ ADVERTENCIA ¡Riesgo de asfixia! Mantenga los materiales de embalaje fuera del alcance de los niños y los animales domésticos, ya que son una fuente potencial de peligro (por ejemplo, asfixia).

Instrucciones para una escucha segura

Para evitar posibles daños auditivos:


- ▶ No escuche a niveles de volumen altos durante largos periodos de tiempo.
- ▶ Aumente gradualmente el volumen, en lugar de saltar a un nivel muy alto de un golpe.
- ▶ No aumente más el volumen cuando el volumen esté ajustado para poder oír clara y cómodamente sin distorsiones.

Contenido del paquete


- ▶ Monitor
- ▶ Brazo de sujeción
- ▶ Base de apoyo
- ▶ *Guía de instalación rápida*
- ▶ Adaptador de corriente
- ▶ Cable de alimentación (sólo modelo de 27 pulgadas)
- ▶ Cable HDMI

Descripción del producto

Monitor de 24" y 27" - Vista frontal

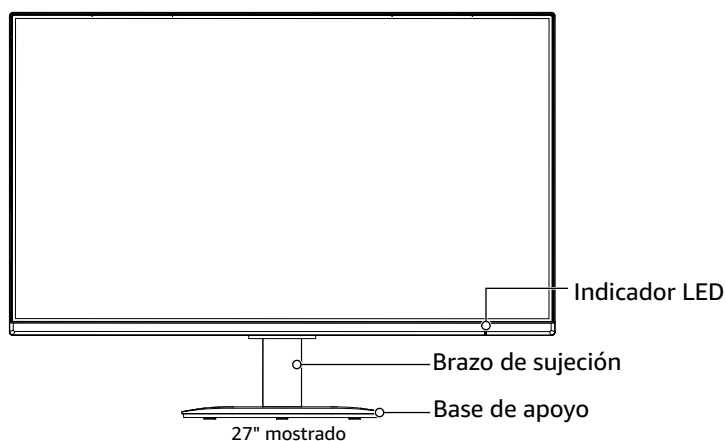


Monitor de 24" y 27" - Vista posterior

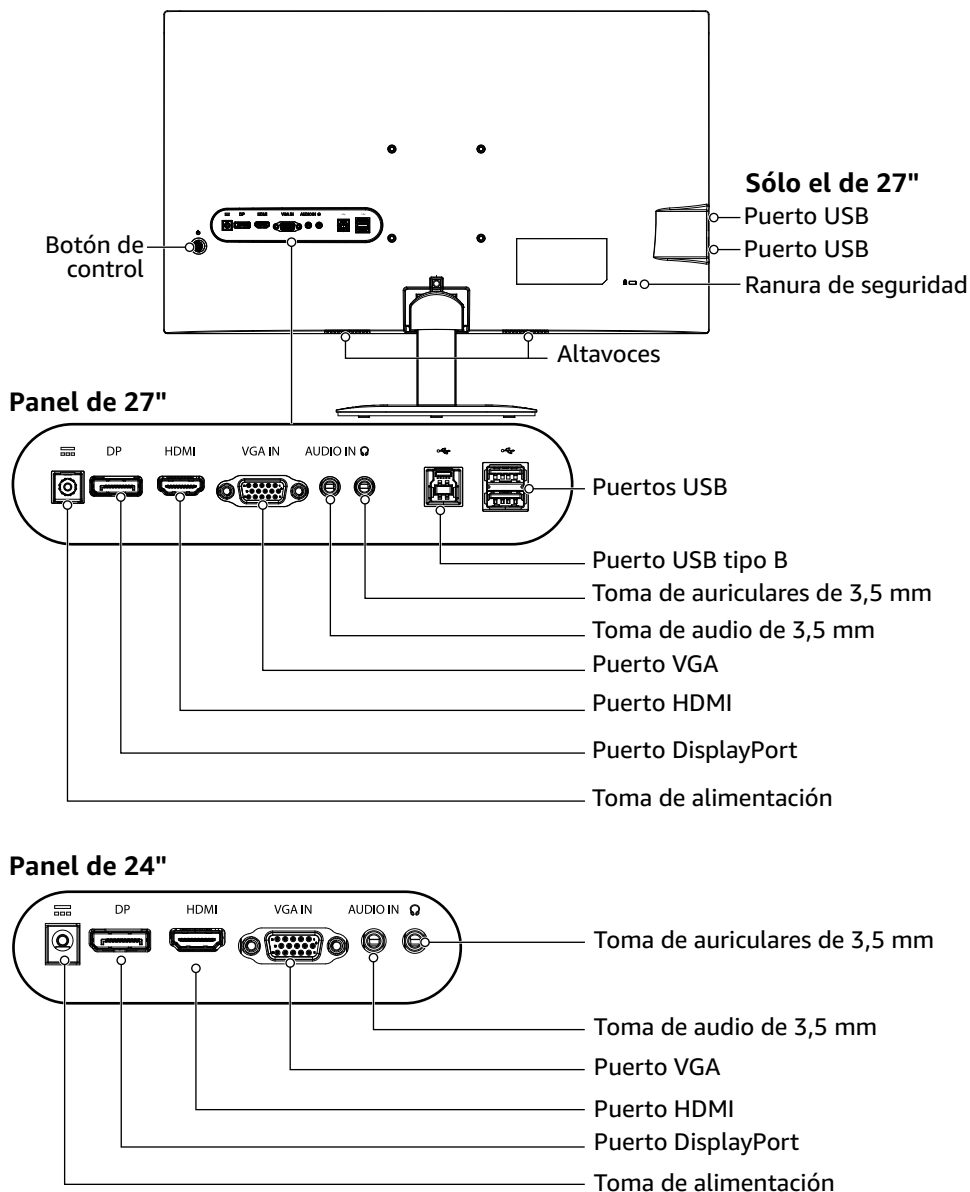


Configuración del monitor

Instalación de la base del monitor

1. Coloque con cuidado el monitor boca abajo sobre una superficie blanda para evitar que se raye.
2. Empuje el brazo de soporte sobre la base de apoyo.

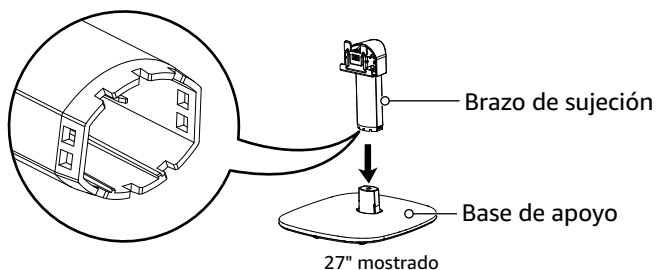


3. Deslice la parte superior del brazo de soporte en la ranura de la parte posterior del monitor. Oirá un clic cuando el brazo soporte esté correctamente conectado.

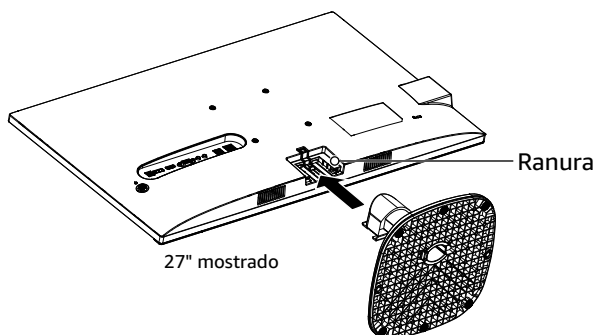

Instalación con un kit de montaje de pared


Utilice un kit de montaje VESA (no incluido) con un patrón de orificios de 100 × 100 mm y cuatro tornillos M4 × 10 mm para fijar el monitor a un soporte.

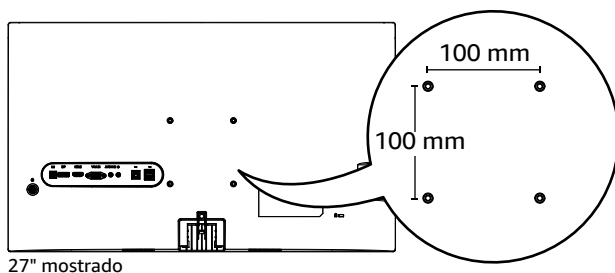


Uso del monitor

Encendido del monitor

1. **Sólo modelo de 27"**: Conecte el cable de alimentación al adaptador de corriente.
2. Conecte el adaptador de corriente de la toma de alimentación del monitor a una toma de corriente.

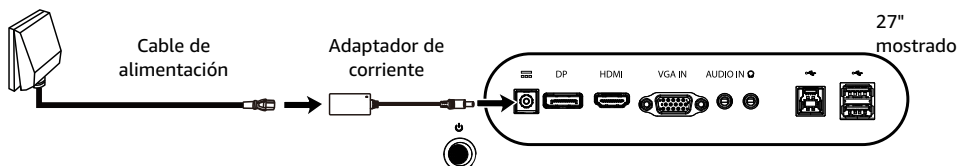

3. Para encender el monitor, pulse brevemente el botón  de control.

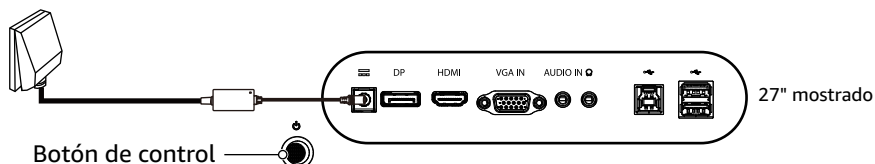


4. Para apagar el monitor, mantenga pulsado el botón  de control.


Conexión a un ordenador

1. Apague el ordenador y el monitor y desenchufe los cables de alimentación.
2. Elija un tipo de conexión:
 - **DisplayPort** (la mejor calidad): Conecte un cable DisplayPort (no incluido) desde el puerto **DP** del monitor al ordenador.
 - **HDMI** (buena calidad): Conecte un cable HDMI (incluido) desde el puerto **HDMI** del monitor al ordenador.
 - **VGA** (buena calidad): Conecte un cable VGA (no incluido) desde el puerto de entrada **VGA IN** del monitor al ordenador.
3. Si ha conectado con VGA, conecte un cable AUX de 3,5 mm desde la toma de entrada **AUDIO IN** del monitor al ordenador.


Nota: DisplayPort y HDMI transmiten señales de audio. VGA requiere esta conexión adicional.

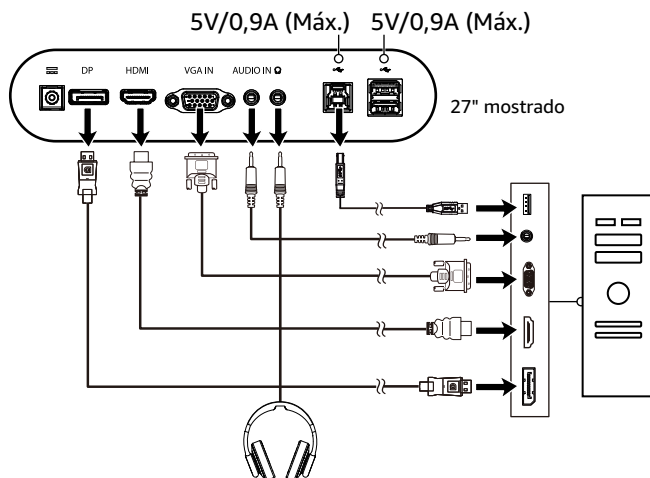

4. **Sólo monitor de 27"**: Conecte un cable USB o USB tipo B desde el monitor a su impresora, teclado, ratón u otro dispositivo periférico. Los dispositivos USB se cargan mientras el monitor está encendido. Cuando se apague el monitor, se detendrá la carga.

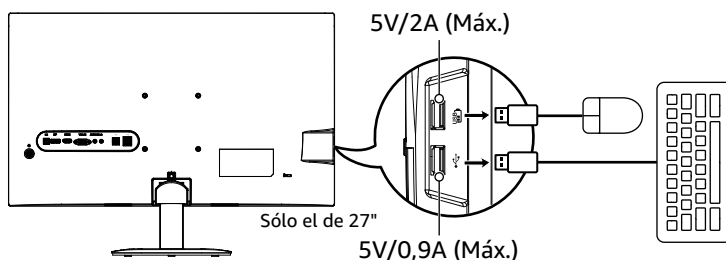


5. Vuelva a conectar los cables de alimentación del ordenador y del monitor.
6. Encienda el monitor y el ordenador. El monitor debería cambiar automáticamente a la fuente correcta. Si es necesario, elija su fuente de entrada navegando a **Sistema > Entrada** en el menú del monitor. Consulte "Uso del botón de control" en la página 40 para obtener más información.

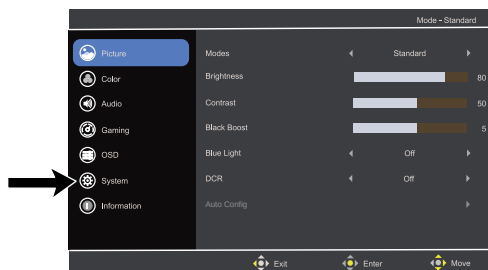

Ajuste del ángulo de visualización

Al ajustar el monitor, evite tocar la pantalla y sujete la base para evitar que se caiga. El monitor se inclina hacia delante hasta 5° o hacia atrás hasta 20°.

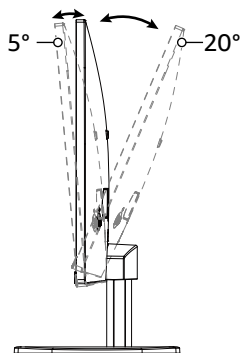

Instalación de un candado de cable

El monitor puede asegurarse a un objeto fijo con un candado de cable (no incluido).

Uso del botón de control

Utilice el botón de control de 5 direcciones para navegar por el menú principal del monitor:

- ▶ **Pulsación corta:** Enciende el monitor o abre el menú cuando el monitor está encendido.
- ▶ **Pulsación larga:** Apaga el monitor
- ▶ **Arriba/Abajo/Izquierda/Derecha:** Pulse para abrir el menú y, a continuación, utilice las flechas de dirección para ajustar la configuración. Cuando termine, pulse Izquierda para retroceder un nivel hasta cerrar el menú.



Ajuste de la configuración

Pulse brevemente o presione el botón de control hacia arriba, abajo, izquierda o derecha para abrir el menú principal. Utilice las opciones de los siguientes menús: Imagen, Color, Audio, Juegos, OSD (visualización en pantalla), Sistema e Información para ajustar la configuración del monitor.

Cuando haya terminado, pulse repetidamente el botón de control hacia la izquierda para salir del menú principal. Consulte "Uso del botón de control" para obtener más información sobre la navegación por el menú.

Imagen

- ▶ **Modos:** Optimiza la calidad de la imagen para el contenido general. Elija entre Acción, Carreras, Deportes, Usuario, Estándar, ECO, Gráficos o Película.
- ▶ **Brillo:** Ajusta el equilibrio entre tonos claros y oscuros. Elija un ajuste de 0 (más tenue) a 100 (más brillante).
- ▶ **Contraste:** Ajusta el grado de diferencia entre las zonas claras y oscuras. Elija un ajuste de 0 (menor contraste) a 100 (mayor contraste).
- ▶ **Aumento de negro:** Aumenta la amplitud de los niveles de color oscuro de la pantalla, haciendo que los negros sean menos negros. Cuanto mayor sea el nivel, mayor será el aumento.
- ▶ **Luz azul:** Cuando está activada, filtra la luz azul ajustando la proporción de luz azul que se muestra.
- ▶ **DCR (Relación de contraste dinámico):** Ajusta la retroiluminación en función de lo que aparezca en su pantalla.
- ▶ **Autoajuste (Sólo modo VGA):** Ajusta la imagen automáticamente.
- ▶ **H.Posicion (Sólo modo VGA):** Ajusta la posición horizontal de 0 a 100.
- ▶ **V.Posicion (Sólo modo VGA):** Ajusta la posición vertical de 0 a 100.
- ▶ **Nitidez (Sólo modo VGA):** Ajusta la nitidez de 0 a 100.
- ▶ **Reloj (sólo modo VGA):** Ajusta el reloj de 0 a 100.

Color

- ▶ **Gamma:** Ajusta el tono de luminancia. El valor por defecto es 2,2 (valor estándar para Windows).
- ▶ **Temp. Color:** Cambia la temperatura del color. Elija entre Cálido, Normal, Frío o Usuario. El valor predeterminado es Cálido.

Audio

- ▶ **Volumen:** Ajusta el volumen.
- ▶ **Silencio:** Activa o desactiva el sonido.

Juegos

- ▶ **OverDrive:** Evita el desenfoque de movimiento en imágenes en movimiento rápido. Elija entre Desactivado, Normal o Extremo.
- ▶ **Adaptive-Sync:** Cuando está activada, elimina el tearing (desgarro) y el stuttering (paradas momentáneas). El valor predeterminado es Activado.
- ▶ **Tasa de actual:** Muestra la frecuencia de actualización actual de la pantalla.

OSD (visualización en pantalla)

- ▶ **Idioma:** Configura el idioma del menú OSD. Elija entre English / Русский / Deutsch / Français / Español / Italiano / Hollands / Finnish / Turkish / Polish / Portuguese / Brazilian Portuguese / 繁體中文 (Traditional Chinese) / 简体中文 (Simplified Chinese) / 日本語 (Japanese) / 한국어
- ▶ **T. de espera OSD:** Ajusta el retardo antes de apagar el menú OSD.
- ▶ **Transparencia:** Ajusta la transparencia del menú OSD.

Sistema

- ▶ **Entrada:** Selecciona la fuente de entrada disponible.
- ▶ **Fuente automat.:** Busca automáticamente las fuentes de entrada disponibles.
- ▶ **Modo panorámico:** Selecciona la relación de aspecto de su pantalla.
- ▶ **DDC/CI:** Permite configurar los ajustes del monitor a través del software del ordenador.

Información

- ▶ Muestra información básica de la máquina.
- ▶ **Restablecer config.:** Restablece todos los ajustes a los valores de fábrica.

Limpieza y mantenimiento

Para limpiar la pantalla del monitor:

1. Apague el monitor y desenchufe el adaptador de corriente.
2. Rocíe un paño suave con una solución limpiadora sin disolventes y limpie suavemente la pantalla.

⚠ PRECAUCIÓN

- ▶ No rocíe ni vierta ningún líquido directamente sobre la pantalla o su bisel.
- ▶ No utilice productos de limpieza a base de amoníaco o alcohol en la pantalla o el bisel del monitor.

Resolución de problemas

Problema

Sin imagen (LED encendido)

Soluciones

- ▶ Asegúrese de que el ordenador está encendido.
- ▶ Asegúrese de que el cable (DisplayPort, HDMI o VGA) está conectado correctamente y de forma segura al monitor y al ordenador.
- ▶ Asegúrese de que el cable no esté dañado. Abra el menú para aumentar los ajustes de Brillo y Contraste, o restablezca la configuración predeterminada del monitor.
- ▶ Asegúrese de que ha seleccionado la fuente de entrada correcta. En el menú, navegue a Sistema > Entrada.

Problema

Sin imagen (LED apagado)

Soluciones

- ▶ Asegúrese de que el adaptador de corriente está conectado y recibe corriente.
- ▶ Mantenga pulsado el botón de control para encender el monitor.

Problema

Imagen anómala

Soluciones

- ▶ Diferentes fuentes de entrada pueden tener diferentes relaciones de aspecto. Intente ajustar la relación de aspecto en el menú.

Problema

La visualización del color es anómala

Soluciones

- ▶ Compruebe la conexión del cable (DisplayPort, HDMI o VGA) para asegurarse de que la conexión está segura.
- ▶ Asegúrese de que su cable (DisplayPort, HDMI o VGA) no está dañado ni tiene las conexiones dobladas.
- ▶ Prueba con otro cable.
- ▶ Ajuste el **Modo** o el **Temp. Color** de la imagen para cambiar el color de la pantalla.

Problema

No hay sonido o el sonido es demasiado bajo

Soluciones

- ▶ Asegúrese de que hay un cable de audio conectado. Los cables DisplayPort y HDMI llevan audio, y los VGA requieren una conexión AUX adicional de 3,5 mm.
- ▶ Asegúrese de que los altavoces del monitor no están silenciados.
- ▶ Suba el volumen de su ordenador.

Especificaciones

Monitor de 24"

Incluye B0CP7QLM3G/B0CP7S6TLR/B0CP7TRZWR/B0CP91ZJF9

Sistema operativo	LCD TFT a color
Tamaño de imagen visible	60 cm Ancho (23,8 in)
Pixel Pitch	0,2745 mm (Horizontal) x 0,2745 mm (Diagonal)

Tiempo de respuesta	5 ms GTG
Alcance de escaneado horizontal	VGA: 30 – 85 KHz HDMI: 30 – 120 KHz DisplayPort: 30 – 120 KHz
Alcance de exploración vertical	VGA: 48 – 75 Hz HDMI: 48 – 100 Hz DisplayPort: 48 – 100 Hz
Tamaño de escaneado (máx.)	Horizontal: 527 mm Vertical: 296 mm
Colores de la pantalla	16,7 millones de colores
Resolución máxima	1920 x 1080 a 75 Hz (VGA) 1920 x 1080 a 100 Hz (HDMI/DP)
Tecnología Plug & Play	VESA DDCCI/DDC2B
Consumo	Modo de encendido: 18 W (típico) Modo de espera: ≤0,5 W Modo de apagado: ≤0,3 W
Tipos de conectores	HDMI 1.4 x 1 VGA (D-Sub) x 1 DP 1.2 x 1 Entrada de audio de 3,5 mm Salida de audio de 3,5 mm (salida de auriculares)
Video	Interfaz D-Sub Interfaz HDMI Interfaz DP
Fuente de alimentación	Entrada: 100 a 240 V ~ 50/60 Hz
Condiciones medioambientales	Temperatura de funcionamiento: 0° a 40 °C (32 ° a 104 °F) Temperatura de almacenamiento: -20° a 60°C (-4 ° a 140 °F) Humedad de funcionamiento: 20 % a 80 %
Patrón VESA	100 x 100 mm

Nota: Los datos de consumo de energía se basan en las condiciones de ensayo estándar ErP.

Monitor de 27"

Incluye B0CP7R6KDQ/B0CP7Q9P14/B0CP7RZRMD/B0CP928BL3

Sistema operativo	LCD TFT a color
Tamaño de imagen visible	69 cm Ancho (27 in)
Pixel Pitch	0,3114 mm (Horizontal) x 0,3114 mm (Diagonal)
Tiempo de respuesta	5 ms GTG
Alcance de escaneado horizontal	VGA: 30 – 85 KHz HDMI: 30 – 120 KHz DisplayPort: 30 – 120 KHz

Alcance de exploración vertical	VGA: 48 – 75 Hz HDMI: 48 – 100 Hz DisplayPort: 48 – 100 Hz
Tamaño de escaneado (máx.)	Horizontal: 598 mm Vertical: 336 mm
Colores de la pantalla	16,7 millones de colores
Resolución máxima	1920 x 1080 a 75 Hz (VGA) 1920 x 1080 a 100 Hz (HDMI/DP)
Tecnología Plug & Play	VESA DDCCI/DDC2B
Consumo	Modo de encendido: 21 W (típico) Modo de espera: ≤0,5 W Modo de apagado: ≤0,3 W
Tipos de conectores	HDMI 1.4 x 1 VGA (D-Sub) x 1 DP 1.2 x 1 USB tipo A (USB 3.2 Gen 1x3, cargador rápido USB 3.2 x1) USB tipo B (USB upstream x1) Entrada de audio de 3,5 mm Salida de audio de 3,5 mm (salida de auriculares)
Video	Interfaz D-Sub Interfaz HDMI Interfaz DP
Fuente de alimentación	Entrada: 100 a 240 V ~ 50/60 Hz
Condiciones medioambientales	Temperatura de funcionamiento: 0° a 40 °C (32 ° a 104 °F) Temperatura de almacenamiento: -20° a 60°C (-4 ° a 140 °F) Humedad de funcionamiento: 20 % a 80 %
Patrón VESA	100 x 100 mm

Nota: Los datos de consumo de energía se basan en las condiciones de ensayo estándar ErP.

Para B0CP7R6KDQ/B0CP7QLM3G/B0CP7S6TLR/B0CP7Q9P14

Nombre/marca del importador, número de registro comercial y dirección	R.U.: Amazon EU SARL, UK Branch, 1 Principal Place, Worship St, London EC2A 2FA, United Kingdom, BR017427 UE: Amazon EU S.à r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg 00134248
---	--

Explicación del símbolo

Para B0CP7R6KDQ/B0CP7QLM3G/B0CP7S6TLR/B0CP7Q9P14

	Este símbolo significa "Conformité Européenne", es decir, "Conformidad con las directivas de la UE". Con el marcado CE, el fabricante confirma que este producto cumple las directivas y reglamentos europeos aplicables.
	Este símbolo significa "Conformidad verificada por el Reino Unido". Con la marca UKCA, el fabricante confirma que este producto cumple los reglamentos y normas aplicables en Gran Bretaña.

Avisos legales

FCC - Declaración de conformidad del proveedor

Identificador único	Monitor de 24 o 27 pulgadas de Amazon Basics, FHD 1080P, 100 Hz máx., compatible con VESA, altavoces integrados B0CP7RZRMD/B0CP7TRZWR
Responsable	Amazon.com Services LLC.
Información de contacto en EE.UU.	410 Terry Ave N. Seattle, WA 98109, United States
Número de teléfono	(206) 266-1000

Declaración de conformidad FCC

- Este dispositivo cumple la Parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:
 - este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y
 - este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.
- Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Declaración de interferencias de la FCC

Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que cumple los límites establecidos para los dispositivos digitales de clase B, de conformidad con la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial.

Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Vuelva a orientar o a colocar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto al que está conectado al receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experto en radio/televisión para obtener ayuda.

Aviso CI de Canadá

Este aparato digital de Clase B cumple la norma canadiense CAN ICES-003 (B)/NMB-003 (B).

Eliminación (sólo para Europa)

 La Directiva sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (WEEE) pretende minimizar el impacto de los artículos eléctricos y electrónicos en el medio ambiente y la salud humana, aumentando su reutilización y reciclado y reduciendo la cantidad de WEEE que van a parar a los vertederos. El símbolo en este producto o en su envase significa que este producto debe eliminarse por separado de los residuos domésticos ordinarios al final de su vida útil. Tenga en cuenta que es su responsabilidad desechar los aparatos electrónicos en los centros de reciclaje para conservar los recursos naturales. Cada país debe tener sus centros de recogida para el reciclaje de artículos eléctricos y electrónicos. Para obtener información sobre su zona de depósito de reciclaje, póngase en contacto con la autoridad de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos correspondiente, la oficina municipal o el servicio de recogida de residuos domésticos.

Marca

HDMI™ Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface y el logotipo HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Comentarios y ayuda

Nos encantaría conocer su opinión. Para obtener la mejor experiencia posible, le agradeceremos que escriba una opinión del cliente.

ES: amazon.es/review/review-your-purchases#



MX: amazon.com.mx/review/review-your-purchases#

Si necesita ayuda con su producto Amazon Basics, utilice el siguiente sitio web.

ES: amazon.es/gp/help/customer/contact-us



MX: amazon.com.mx/gp/help/customer/contact-us

Inhalt

Sicherheitshinweise.....	49
Verpackungsinhalt.....	50
Übersicht über die Produktkomponenten.....	50
Einrichtung des Monitors.....	52
Verwendung des Monitors.....	53
Reinigung und Wartung.....	57
Fehlersuche und -beseitigung.....	57
Technische Daten.....	59
Symbolerklärungen.....	61
Rechtliche Hinweise	61
Feedback und Hilfe	62

Sicherheitshinweise

Lesen Sie die folgende Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum Nachschlagen auf.

1. Verwenden Sie nur den im Lieferumfang des Monitors enthaltenen Netzadapter. Verwenden Sie den Netzadapter nicht mit anderen Produkten.
2. Positionieren Sie den Monitor nicht in der Nähe eines Fensters. Regen, Feuchtigkeit oder direktes Sonnenlicht kann den Monitor schwer beschädigen.
3. Die Entlüftungsöffnungen an der Rückseite des Monitors dürfen nicht durch irgendwelche Gegenstände wie Zeitungen, Tischdecken oder Vorhänge blockiert werden.
4. Drücken Sie nicht auf den LCD-Bildschirm. Ein übermäßig starkes Drücken kann dauerhafte Schäden am Display verursachen.
5. Nehmen Sie nicht das Gehäuse ab und versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Alle Wartungsarbeiten müssen von einem autorisierten Techniker durchgeführt werden.
6. Lagern Sie den Monitor in einem Raum mit einer Temperatur zwischen -20 °C–60 °C (-4 °F–140 °F). Wenn der Monitor außerhalb dieses Bereichs gelagert wird, können dauerhafte Schäden entstehen.
7. Ziehen Sie den Netzadapter des Monitors sofort ab und setzen Sie sich mit einem autorisierten Techniker in Verbindung, falls Folgendes vorliegt:
 - a. Das Signalkabel zwischen Monitor und Computer ist abgenutzt oder beschädigt.
 - b. Flüssigkeit wurde auf den Monitor verschüttet oder der Monitor war Regen ausgesetzt.
 - c. Der Monitor oder das Gehäuse ist beschädigt.
8. Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung an Orten geeignet, an denen wahrscheinlich Kinder anwesend sind.
9. Lesen Sie die Anweisungen durch, um das korrekte und sichere Installieren und Anschließen des Geräts zu gewährleisten.
10. Der Stromstecker/Gerätestecker wird als Trennvorrichtung verwendet. Die Trennvorrichtung muss sich in einem guten Betriebszustand befinden.
11. Dieser Monitor muss mit der auf dem Typenschild angegebenen Stromversorgung betrieben werden. Wenn Sie sich bezüglich der verfügbaren Stromversorgung nicht sicher sind, wenden Sie sich an Ihren Händler oder den örtlichen Energieversorger.
12. Wenn der Netzadapter Ihres Monitors über einen geerdeten Stecker verfügt, benutzen Sie ihn mit einer geerdeten Steckdose.
13. Dieser Monitor ist ausschließlich für den Gebrauch in trockenen Innenbereichen bestimmt.

⚠ WARNUNG Erstickungsrisiko! Halten Sie Verpackungsmaterialien von Kindern und Haustieren fern – diese Materialien sind eine potenzielle Gefahrenquelle (z. B. Erstickungsgefahr).

Anweisungen für ein sicheres Hörerlebnis

So vermeiden Sie mögliche Gehörschäden:


- ▶ Stellen Sie die Lautstärke nicht über längere Zeiträume hinweg auf hohe Pegel ein.
- ▶ Erhöhen Sie die Lautstärke allmählich, anstatt mit einem Mal einen sehr hohen Pegel einzustellen.
- ▶ Erhöhen Sie die Lautstärke nicht weiter, wenn sie so eingestellt ist, dass der Ton angenehm, deutlich und verzerrungsfrei ist.

Verpackungsinhalt


- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| ▶ Monitor | ▶ Netzadapter |
| ▶ Stützarm | ▶ Netzkabel (nur 27-Zoll-Modell) |
| ▶ Standsockel | ▶ HDMI-Kabel |
| ▶ <i>Kurzanleitung</i> | |

Übersicht über die Produktkomponenten


24- und 27-Zoll-Monitor – Vorderseite

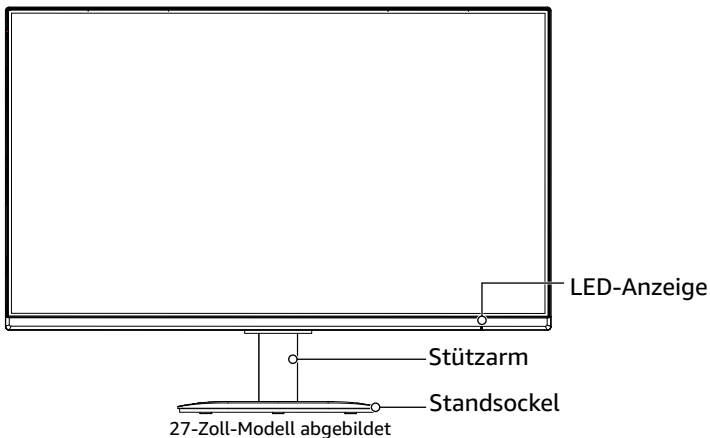

24- und 27-Zoll-Monitor – Rückseite

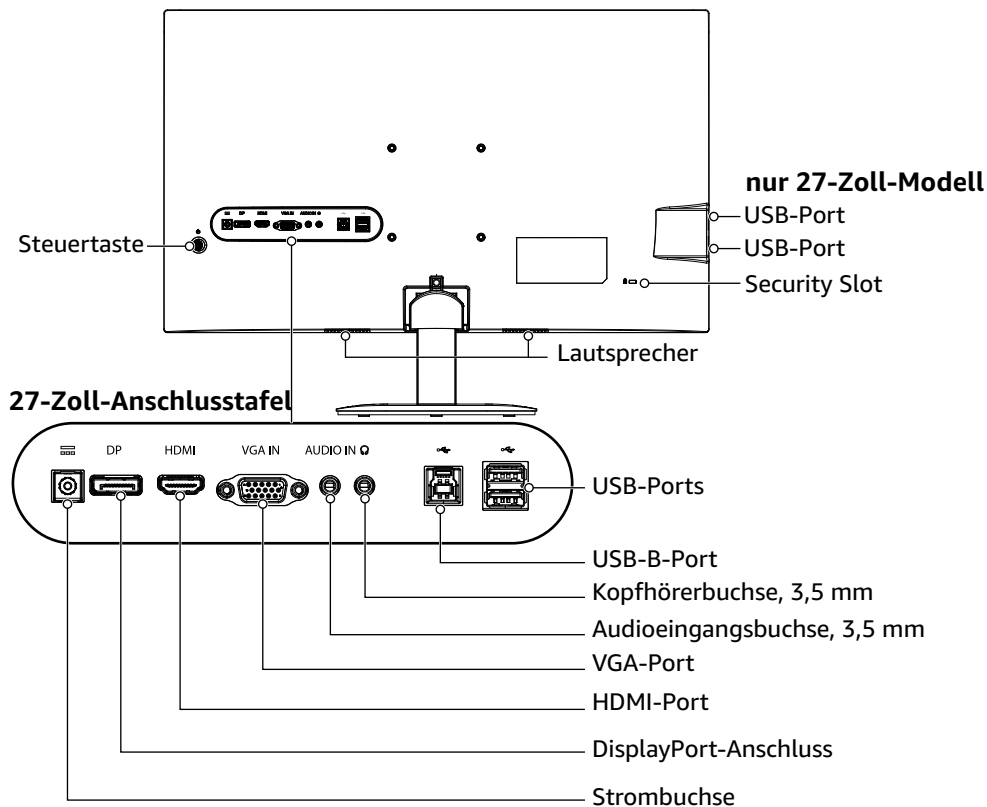


24-Zoll-Anschlussstafel

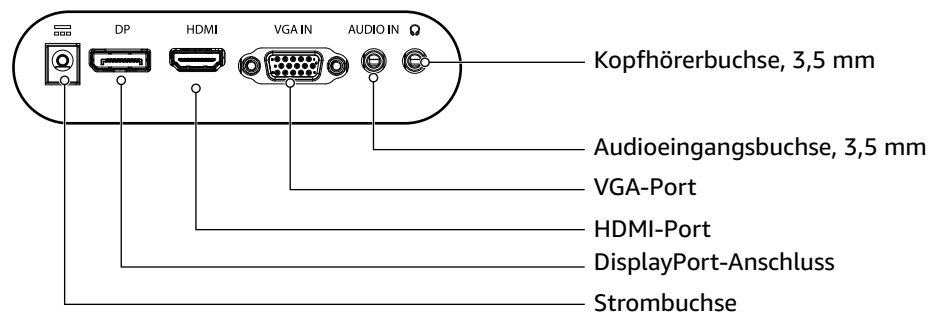


Einrichtung des Monitors

Anbringen des Standsockels

1. Legen Sie den Monitor mit der Displayseite nach unten vorsichtig auf eine weiche Oberfläche, um ein Verkratzen zu vermeiden.
2. Drücken Sie den Stützarm in den Standsockel.

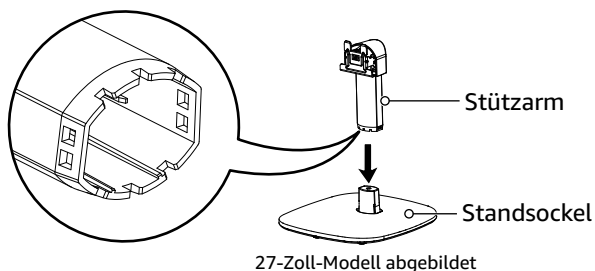


3. Schieben Sie den oberen Teil des Stützarms in den Schlitz auf der Rückseite des Monitors. Wenn der Stützarm richtig angebracht ist, hören Sie ein Klicken.

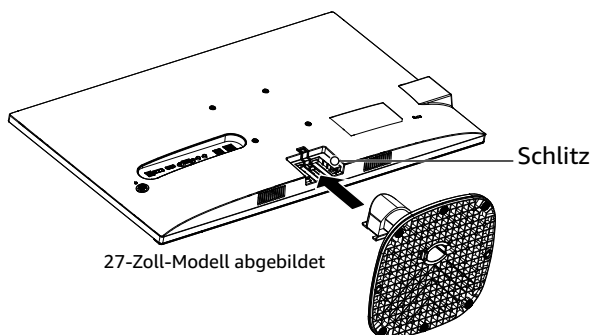

Installation mit einem Wandmontage-Kit


Verwenden Sie ein VESA-Montagekit (nicht im Lieferumfang enthalten), das ein Lochmuster von 100 x 100 mm enthält und über 4 Schrauben (M4 x 10 mm) verfügt, um den Monitor an einer Halterung zu befestigen.

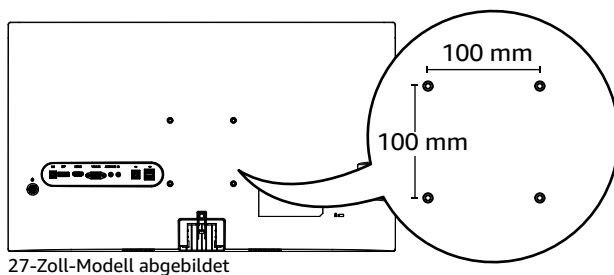


Verwendung des Monitors

Stromversorgung des Monitors

1. **Nur 27-Zoll-Modell:** Schließen Sie das Netzkabel am Netzadapter an.
2. Verbinden Sie den an der Strombuchse des Monitors angeschlossenen Netzadapter mit einer Netzsteckdose.

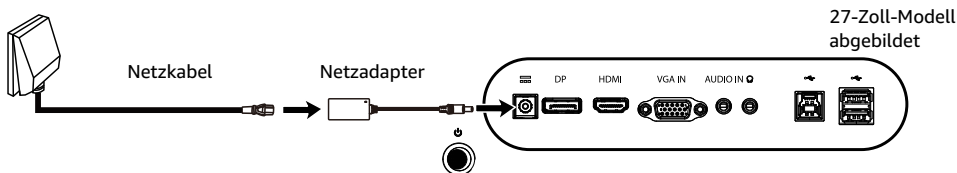

3. Zum Einschalten des Monitors drücken Sie kurz die Steuertaste .

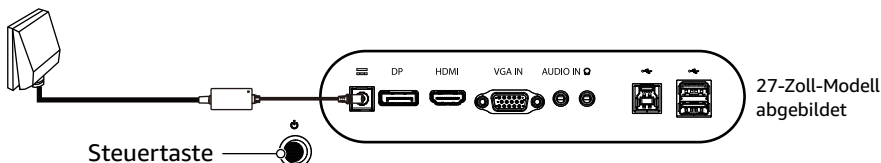


4. Zum Ausschalten des Monitors drücken Sie die Steuertaste  und halten sie gedrückt.


Anschließen an einen Computer

1. Schalten Sie den Computer und Monitor aus und ziehen Sie beide Netzkabel ab.
2. Wählen Sie einen Anschlussstyp:
 - **DisplayPort** (beste Qualität): Verbinden Sie ein DisplayPort-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) über den **DP**-Port Ihres Monitors mit Ihrem Computer.
 - **HDMI** (bessere Qualität): Verbinden Sie ein HDMI-Kabel (im Lieferumfang enthalten) über den **HDMI**-Port Ihres Monitors mit Ihrem Computer.
 - **VGA** (gute Qualität): Verbinden Sie ein VGA-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) über den **VGA IN**-Port Ihres Monitors mit Ihrem Computer.
3. Wenn Sie die VGA-Option wählen, verbinden Sie ein 3,5-mm-AUX-Kabel über die **AUDIO IN**-Buchse mit Ihrem Computer.


Hinweis: DisplayPort und HDMI übertragen Audiosignale. Bei Verwendung der VGA-Option ist dafür eine zusätzliche Verbindung erforderlich.

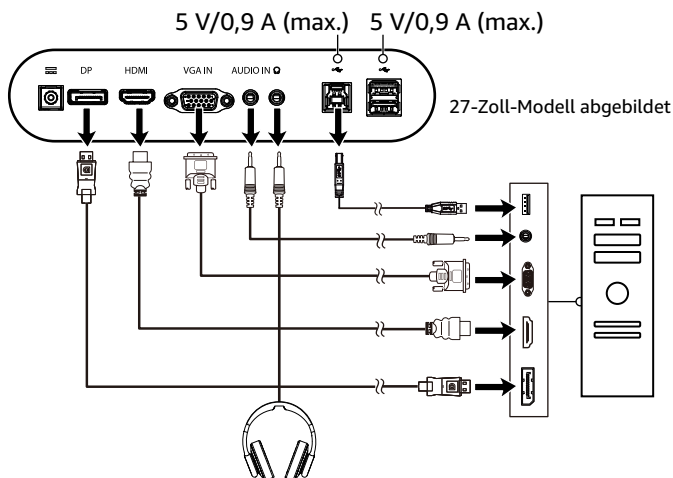

4. **Nur 27-Zoll-Monitor:** Verbinden Sie den Monitor über ein USB- oder USB-B-Kabel mit Drucker, Tastatur, Maus oder einem sonstigen Peripheriegerät. Während der Monitor eingeschaltet ist, werden USB-Geräte aufgeladen. Nach dem Ausschalten des Monitors stoppt der Ladevorgang.

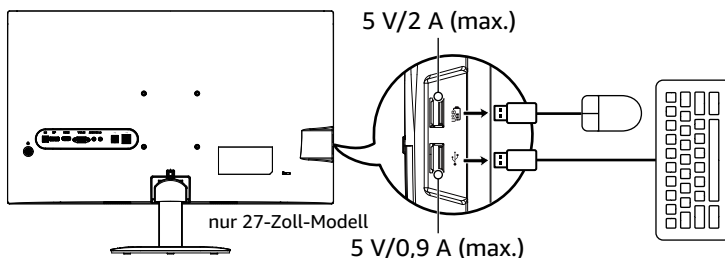


5. Schließen Sie die Netzkabel des Computers und Monitors wieder an.
6. Schalten Sie Monitor und Computer ein. Ihr Monitor sollte automatisch auf die richtige Quelle umschalten. Wählen Sie nach Bedarf Ihre Eingangsquelle, indem Sie im Menü des Monitors zu **System > Eingang** navigieren. Weitere Informationen finden Sie unter „Verwendung der Steuertaste“ auf Seite 55.

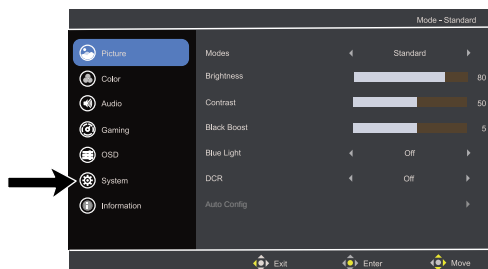

Anpassen des Betrachtungswinkels

Vermeiden Sie beim Anpassen des Monitors eine Berührung des Bildschirms und halten Sie den Ständer fest, damit er nicht umkippt. Der Monitor kann bis zu 5° nach vorne und bis zu 20° nach hinten geneigt werden.

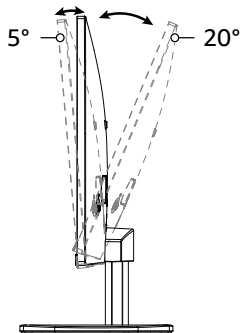


Installieren eines Kabelschlosses

Der Monitor kann mit einem Kabelschloss (nicht im Lieferumfang enthalten) an einem stationären Objekt befestigt werden.

Verwendung der Steuertaste

Mit der 5-Wege-Steuertaste können Sie im Hauptmenü des Monitors navigieren:

- ▶ **Kurzes Drücken:** Schaltet den Monitor ein oder öffnet das Menü, wenn der Monitor eingeschaltet ist.
- ▶ **Langes Drücken:** Schaltet den Monitor aus.
- ▶ **Auf/Ab/Links/Rechts:** Drücken Sie die Taste, um das Menü zu öffnen, und verwenden Sie dann die Richtungspfeile zum Anpassen der Einstellungen. Drücken Sie zum Abschluss den linken Richtungspfeil, um durch die Ebenen zurückzunavigieren, bis das Menü geschlossen ist.

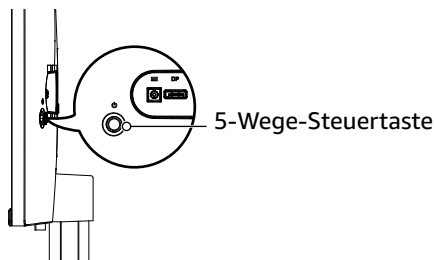

Anpassen der Einstellungen

Drücken Sie kurz die Steuertaste oder bewegen Sie sie aufwärts, abwärts, nach links oder rechts, um das Hauptmenü zu öffnen. Verwenden Sie die Optionen in den Menüs Bild, Farbe, Audio, Spiel, OSD (Bildschirmanzeige), System und Info, um die Einstellungen des Monitors anzupassen. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie wiederholt den linken Richtungspfeil an der Steuertaste, um das Hauptmenü zu beenden. Weitere Informationen über das Navigieren durch das Menü finden Sie unter „Verwendung der Steuertaste“.

Bild

- ▶ **Modi:** Optimiert die Bildqualität für allgemeine Inhalte. Sie haben die Wahl zwischen Action, Rennen, Sport, Nutzer, Standard, Öko, Grafiken oder Film.
- ▶ **Helligkeit:** Passt den Abgleich zwischen hellen und dunklen Schattierungen an. Wählen Sie eine Einstellung von 0 (am dunkelsten) bis 100 (am hellsten).
- ▶ **Kontrast:** Passt den Differenzwert zwischen hellen und dunklen Bereichen an. Wählen Sie eine Einstellung von 0 (geringster Kontrast) bis 100 (stärkster Kontrast).
- ▶ **Schwarzverst.:** Verstärkt die dunklen Farbpegel des Displays, wodurch das Schwarz weniger schwarz wirkt. Je höher der Wert, desto höher die Verstärkung.
- ▶ **Blaulicht:** Beim Aktivieren dieser Einstellung wird Blaulicht herausgefiltert, indem das Verhältnis des angezeigten Blaulichts angepasst wird.
- ▶ **DCR (Dynamisches Kontrastverhältnis):** Passt die Hintergrundbeleuchtung basierend auf der Anzeige auf Ihrem Bildschirm an.
- ▶ **Autom. Abgl.** (nur VGA-Modus): Passt das Bild automatisch an.
- ▶ **H. Position** (nur VGA-Modus): Passt die horizontale Position von 0 bis 100 an.
- ▶ **V. Position** (nur VGA-Modus): Passt die vertikale Position von 0 bis 100 an.
- ▶ **Fokus** (nur VGA-Modus): Passt den Fokus von 0 bis 100 an.
- ▶ **Takt** (nur VGA-Modus): Passt die Taktfrequenz von 0 bis 100 an.

Farbe

- ▶ **Gamma:** Passt die Leuchtdichte an. Der Standardwert ist 2,2 (Standardwert für Windows).
- ▶ **Farbtemp.:** Ändert die Farbtemperatur. Sie haben die Wahl zwischen Warm, Normal, Kalt oder Anwender. Die Standardeinstellung ist „Warm“.

Audio

- ▶ **Lautstärke:** Passt die Lautstärke an.
- ▶ **Stumm:** Schaltet den Ton ein oder aus.

Spiel

- ▶ **Over Drive:** Verhindert das Entstehen von Geisterbildern in schnellen Bewegtbildern. Sie haben die Wahl zwischen Aus, Normal oder Extrem.
- ▶ **Adaptive-Sync:** Wenn diese Option aktiviert ist, verhindert sie optische Abbrüche und Stottern. Die Standardeinstellung ist „Ein“.
- ▶ **Akt.-Freq.-Nr.:** Zeigt die aktuelle Aktualisierungsrate des Bildschirms an.

OSD (Bildschirmanzeige)

- ▶ **Sprache:** Legt die Menüsprache für die Bildschirmanzeige fest. Sie haben die Wahl zwischen English / Русский / Deutsch / Français / Español / Italiano / Hollands / Finnish / Turkish / Polish / Portugese / Brazilian Portuguese / 繁體中文 (Traditional Chinese) / 简体中文 (Simplified Chinese) / 日本語 (Japanese) / 한국어
- ▶ **OSD-Dauer:** Passt die Verzögerungszeit an, bevor das OSD-Menü ausgeschaltet wird.
- ▶ **Transparenz:** Passt die Transparenz des OSD-Menüs an.

System

- ▶ **Eingang:** Wählt eine verfügbare Eingangsquelle.
- ▶ **Auto-Quelle:** Sucht automatisch nach verfügbaren Eingangsquellen.
- ▶ **Bildformat:** Wählt das Seitenverhältnis des Bildschirms aus.
- ▶ **DDC/CI:** Ermöglicht das Festlegen der Monitoreinstellungen über Software auf Ihrem Computer.

Info

- ▶ Zeigt grundlegende Informationen des Computers an.
- ▶ **Alle Einst. rücksetzen:** Setzt alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurück.

Reinigung und Wartung

So reinigen Sie den Monitorbildschirm:

1. Schalten Sie den Monitor aus und ziehen Sie den Netzadapter ab.
2. Sprühen Sie ein lösungsmittelfreies Reinigungsprodukt auf ein weiches Tuch und wischen Sie den Bildschirm vorsichtig ab.

VORSICHT

- ▶ Sprühen oder schütten Sie Flüssigkeit nicht direkt auf den Bildschirm oder die Blende.
- ▶ Verwenden Sie keine ammoniak- oder alkoholbasierten Reinigungsmittel auf dem Bildschirm oder der Blende des Monitors.

Fehlersuche und -beseitigung

Problem

Kein Bild (LED ist eingeschaltet)

Lösungen

- ▶ Stellen Sie sicher, dass der Computer eingeschaltet ist.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass Ihr Kabel (DisplayPort, HDMI oder VGA) sicher und korrekt am Monitor und Computer angebracht ist.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass das Kabel nicht beschädigt ist. Öffnen Sie das Menü, um die Einstellungen für „Helligkeit“ und „Kontrast“ anzupassen, oder setzen Sie den Monitor auf die Standardeinstellungen zurück.
- ▶ Vergewissern Sie sich, dass Sie die richtige Eingangsquelle gewählt haben. Navigieren Sie vom Menü aus zu System > Eingang.

Problem

Kein Bild (LED ist ausgeschaltet)

Lösungen

- ▶ Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel angeschlossen ist und mit Strom versorgt wird.
- ▶ Drücken und halten Sie die Steuertaste gedrückt, um den Monitor einzuschalten.

Problem

Bild wird nicht normal angezeigt

Lösungen

- ▶ Verschiedene Eingangsquellen können verschiedene Seitenverhältnisse haben. Versuchen Sie, das Seitenverhältnis im Menü anzupassen.

Problem

Die Farben werden nicht normal angezeigt

Lösungen

- ▶ Prüfen Sie die Kabelverbindung (DisplayPort, HDMI oder VGA) auf sicheren Sitz.
- ▶ Vergewissern Sie sich, dass Ihr Kabel (DisplayPort, HDMI oder VGA) nicht beschädigt ist bzw. dass die Stifte nicht verbogen sind.
- ▶ Versuchen Sie es mit einem anderen Kabel.
- ▶ Passen Sie **Modus** oder **Farbtemp.** des Bildes an, um die Displayfarbe zu ändern.

Problem

Kein Ton bzw. Ton ist zu leise

Lösungen

- ▶ Stellen Sie sicher, dass ein Audiokabel angeschlossen ist. DisplayPort- und HDMI-Kabel übertragen Audiosignale, und VGA-Kabel erfordern einen zusätzlichen 3,5-mm-AUX-Anschluss.
- ▶ Vergewissern Sie sich, dass die Lautsprecher des Monitors nicht stummgeschaltet sind.
- ▶ Erhöhen Sie die Lautstärke am Computer.

Technische Daten

24-Zoll-Monitor

Umfasst B0CP7QLM3G/B0CP7S6TLR/B0CP7TRZWR/B0CP91ZJF9

Treibersystem	TFT-Farb-LCD
Sichtbare Bildgröße	60 cm B (23,8 Zoll)
Pixelabstand	0,2745 mm (H) x 0,2745 mm (V)
Reaktionszeit	5 ms GtG
Horizontaler Scanbereich	VGA: 30–85 KHz HDMI: 30–120 KHz DisplayPort: 30–120 KHz
Vertikaler Scanbereich	VGA: 48–75 Hz HDMI: 48–100 Hz DisplayPort: 48–100 Hz
Scangröße (max.)	Horizontal: 527 mm Vertikal: 296 mm
Anzeigefarben	16,7 M Farben
Max. Auflösung	1920 x 1080 bei 75 Hz (VGA) 1920 x 1080 bei 100 Hz (HDMI/DP)
Plug & Play	VESA DDCCI/DDC2B
Energieverbrauch	Einschalt-Modus: 18 W (typisch) Standby-Modus: ≤ 0,5 W Ausschalt-Modus: ≤ 0,3 W
Anschlusstypen	HDMI 1.4 x 1 VGA (D-Sub) x 1 DP 1.2 x 1 Audiobuchseingang, 3,5 mm Audiobuchsenausgang, 3,5 mm (Kopfhörerausgang)
Video	D-Sub-Schnittstelle HDMI-Schnittstelle DP-Schnittstelle
Energiequelle	Eingang: 100–240 V~ 50/60 Hz
Umgebungsbedingungen	Betriebstemperatur: 0 bis 40 °C (32 bis 104 °F) Lagerungstemperatur: -20 bis 60 °C (-4 bis 140 °F) Betriebsfeuchtigkeit: 20 % bis 80 %
VESA-Muster	100 x 100 mm

Hinweis: Die Daten zum Energieverbrauch basieren auf ErP-Standardprüfbedingungen.

27-Zoll-Monitor

Umfasst B0CP7R6KDQ/B0CP7Q9P14/B0CP7RZRMD/B0CP928BL3

Treibersystem	TFT-Farb-LCD
---------------	--------------

Sichtbare Bildgröße	69 cm B (27 Zoll)
Pixelabstand	0,3114 mm (H) x 0,3114 mm (V)
Reaktionszeit	5 ms GtG
Horizontaler Scanbereich	VGA: 30–85 KHz HDMI: 30–120 KHz DisplayPort: 30–120 KHz
Vertikaler Scanbereich	VGA: 48–75 Hz HDMI: 48–100 Hz DisplayPort: 48–100 Hz
Scangröße (max.)	Horizontal: 598 mm Vertikal: 336 mm
Anzeigefarben	16,7 M Farben
Max. Auflösung	1920 x 1080 bei 75 Hz (VGA) 1920 x 1080 bei 100 Hz (HDMI/DP)
Plug & Play	VESA DDCCI/DDC2B
Energieverbrauch	Einschalt-Modus: 21 W (typisch) Standby-Modus: ≤ 0,5 W Ausschalt-Modus: ≤ 0,3 W
Anschlusstypen	HDMI 1.4 x 1 VGA (D-Sub) x 1 DP 1.2 x 1 USB Typ A (USB 3.2 Gen 1x3, USB 3.2 Schnellladung x1) USB Typ B (USB Upstream x1) Audioeingangsbuchse, 3,5 mm Audioausgangsbuchse, 3,5 mm (Kopfhörerausgang)
Video	D-Sub-Schnittstelle HDMI-Schnittstelle DP-Schnittstelle
Energiequelle	Eingang: 100–240 V~ 50/60 Hz
Umgebungsbedingungen	Betriebstemperatur: 0 bis 40 °C (32 bis 104 °F) Lagerungstemperatur: -20 bis 60 °C (-4 bis 140 °F) Betriebsfeuchtigkeit: 20 % bis 80 %
VESA-Muster	100 x 100 mm

Hinweis: Die Daten zum Energieverbrauch basieren auf ErP-Standardprüfbedingungen.

Für B0CP7R6KDQ/B0CP7QLM3G/B0CP7S6TLR/B0CP7Q9P14

Name/Marke des Importeurs, kommerzielle Registrierungsnummer und Adresse	Vereinigtes Königreich: Amazon EU SARL, UK Branch, 1 Principal Place, Worship St, London EC2A 2FA, Vereinigtes Königreich, BR017427 EU: Amazon EU S.à r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg 00134248
--	--

Symbolerklärungen

Für B0CP7R6KDQ/B0CP7QLM3G/B0CP7S6TLR/B0CP7Q9P14

	Dieses Symbol steht für „Conformité Européenne“, also „Konformität mit EU-Richtlinien“. Mit der CE-Kennzeichnung bestätigt der Hersteller, dass dieses Produkt mit den geltenden europäischen Richtlinien und Verordnungen übereinstimmt.
	Dieses Symbol steht für „United Kingdom Conformity Assessed“. Mit der UKCA-Kennzeichnung bestätigt der Hersteller, dass dieses Produkt mit den anwendbaren europäischen Richtlinien und Normen in Großbritannien übereinstimmt.

Rechtliche Hinweise

FCC – Konformitätserklärung des Lieferanten

Eindeutige Kennzeichnung	Amazon Basics 24-Zoll- oder 27-Zoll-Monitor, FHD 1080P, max. 100 Hz, VESA-kompatibel, integrierte Lautsprecher B0CP7RZRMD/B0CP7TRZWR
Verantwortlicher	Amazon.com Services LLC.
Kontaktdaten in den USA	410 Terry Ave N. Seattle, WA 98109, USA
Telefonnummer	+1 (206) 266-1000

FCC-Konformitätserklärung

- Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Regeln. Sein Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen:
 - Dieses Gerät darf keine Störungen des Funkbetriebs verursachen und
 - dieses Gerät muss alle empfangenen Störstrahlungen aufnehmen, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.
- Änderungen oder Modifikationen, die von dem für die Konformität Verantwortlichen nicht ausdrücklich genehmigt wurden, können die Befugnis des Benutzers zum Betrieb des Geräts nichtig machen.

FCC-Erklärung zu Störstrahlungen

Dieses Gerät wurde getestet, wobei nachgewiesen wurde, dass es die Grenzwerte für ein Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Regeln einhält. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor funktechnischen Störungen in Wohnbereichen gewährleisten.

Dieses Gerät erzeugt und nutzt Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß seiner Bedienungsanleitung installiert und verwendet wird, kann es funktechnische Störungen verursachen, die den Funkverkehr beeinträchtigen. Es wird jedoch nicht garantiert, dass bei einer bestimmten Form der Installation keine Störungen auftreten. Falls dieses Gerät funktechnische Störungen verursacht, die den Radio- oder Fernsehempfang beeinträchtigen, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störung zu beheben, indem er eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen ergreift:

- Neuausrichtung oder Versetzung der Antenne.

- › Vergrößerung des Abstands zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- › Anschluss des Gerätes an eine Steckdose eines anderen Schaltkreises als dem, an dem der Empfänger angeschlossen ist.
- › Hinzuziehung des Fachhändlers oder eines erfahrenen Funk- bzw. Fernsehtechnikers.

Kanadischer IC-Hinweis

Dieses digitale Gerät der Klasse B erfüllt die Anforderungen der kanadischen Norm CAN ICES-003 (B)/NMB-003 (B).

Entsorgung (nur für Europa)

 Die Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte dient der Minimierung der Auswirkungen von elektrischen und elektronischen Produkten auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit, indem verstärkt auf Wiederverwendung und Recycling geachtet und die Menge der Deponien zugeführten Elektro- und Elektronik-Altgeräte reduziert wird. Das Symbol auf diesem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass dieses Produkt am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom gewöhnlichen Haushaltsmüll entsorgt werden muss. Sie müssen sich bewusst sein, dass Sie zum Schutz unserer natürlichen Ressourcen für die Entsorgung von Elektronik-Geräten in Wertstoff-/Recyclingzentren verantwortlich sind. Jedes Land sollte eigene Sammelstellen für das Recycling von Elektro- und Elektronik-Geräten haben. Informationen über Recycling-Abgabestellen in Ihrer Nähe erhalten Sie von Ihrer für Elektro- und Elektronik-Geräte zuständigen Abfallwirtschaftsbehörde, Ihrer Kommunalverwaltung oder Ihrem Müllabfuhrdienst.

Marken

HDMI™ Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface und das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.

Feedback und Hilfe

Wir würden uns sehr über Ihr Feedback freuen. Um sicherzustellen, dass wir die bestmögliche Kundenerfahrung bieten, möchten wir Sie bitten, eine Kundenbewertung zu schreiben.



amazon.de/review/review-your-purchases#

Bitte nutzen Sie die untenstehende Website, falls Sie Hilfe mit Ihrem Amazon Basics-Produkt benötigen.



amazon.de/gp/help/customer/contact-us

Indice

Istruzioni per la sicurezza.....	64
Contenuto della confezione	65
Illustrazione dei componenti.....	65
Approntamento del monitor.....	67
Uso del monitor	68
Pulizia e manutenzione	72
Risoluzione dei problemi.....	72
Dati tecnici	73
Significato dei simboli	76
Avvisi legali	76
Feedback e Aiuto	77

Istruzioni per la sicurezza

Leggere le seguenti istruzioni con attenzione e conservarle.

1. Usare solo l'adattatore di alimentazione in dotazione al monitor. Non utilizzare l'adattatore di alimentazione con altri prodotti.
2. Non collocare il monitor vicino a una finestra. L'esposizione alla pioggia, a umidità o alla luce solare diretta può causare danni gravi al monitor.
3. Non coprire le aperture di ventilazione sulla parte posteriore del monitor con oggetti quali quotidiani, tovaglie o tende.
4. Non premere sullo schermo LCD. Premendo con forza eccessiva sul display lo si danneggerebbe irreparabilmente.
5. Non rimuovere l'involucro e non tentare di riparare il monitor. Tutte le operazioni di manutenzione devono essere eseguite da un tecnico autorizzato.
6. Conservare il monitor in un ambiente a temperatura compresa tra -20 e -60 °C. Se lo si conserva a temperature oltre questi limiti, il monitor può danneggiarsi irreversibilmente.
7. Scollegare immediatamente l'adattatore di alimentazione del monitor dalla presa di corrente e contattare un tecnico autorizzato se:
 - A. Il cavo del segnale che collega il monitor al computer è usurato o danneggiato
 - B. Si versano liquidi sul monitor o quest'ultimo viene esposto alla pioggia
 - C. Il monitor o l'involucro è danneggiato
8. Questo apparecchio non è adatto all'uso in luoghi in cui è probabile che siano presenti bambini.
9. Leggere le presenti istruzioni per assicurare l'installazione sicura e corretta e l'interconnessione dell'apparecchio.
10. La connessione monitor/spina di alimentazione serve da dispositivo di scollegamento. Il dispositivo di scollegamento deve rimanere facilmente utilizzabile.
11. Il monitor deve essere alimentato alla tensione e corrente indicate sulla targa dati. Se non si è sicuri dei valori della tensione e corrente erogate dalle prese di corrente, consultare il rivenditore o la società dell'energia elettrica.
12. Se l'adattatore di alimentazione del monitor è dotato di una spina tripolare, usarlo con una presa di corrente collegata all'impianto di messa a terra.
13. Il monitor è previsto esclusivamente per l'uso in locali chiusi e asciutti.

⚠ AVVERTENZA **Rischio di soffocamento.** Tenere tutto il materiale d'imballaggio fuori della portata dei bambini e di animali domestici – il materiale può essere pericoloso (per es., può causare un soffocamento).

Istruzioni per l'ascolto in sicurezza

Per prevenire possibili lesioni all'apparato uditivo:


- ▶ Non ascoltare ad alto volume per lunghi periodi di tempo
- ▶ Aumentare il volume gradualmente anziché passare a un livello molto alto subitaneamente
- ▶ Non aumentare oltre il volume dopo averlo regolato in modo da poter ascoltare chiaramente e comodamente senza distorsioni.

Contenuto della confezione


- ▶ Monitor
- ▶ Braccio di supporto
- ▶ Base del braccio di supporto
- ▶ *Guida rapida all'approntamento*
- ▶ Adattatore di alimentazione
- ▶ Cavo di alimentazione (solo per il modello da 27 pollici)
- ▶ Cavo HDMI

Illustrazione dei componenti


Monitor da 24 e 27 pollici- Parte anteriore

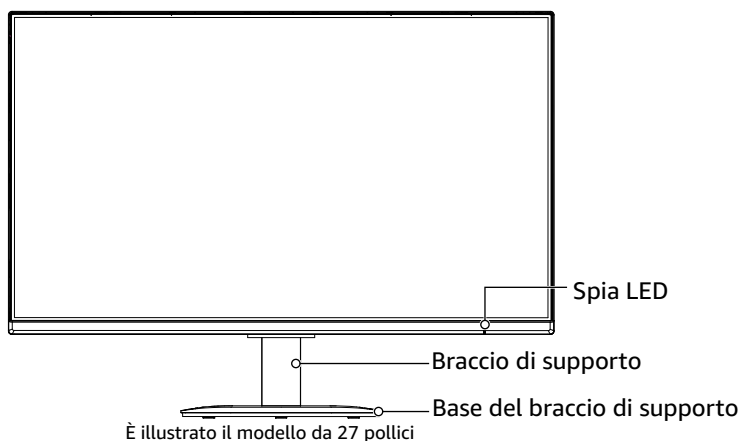

Monitor da 24 e 27 pollici- Parte posteriore

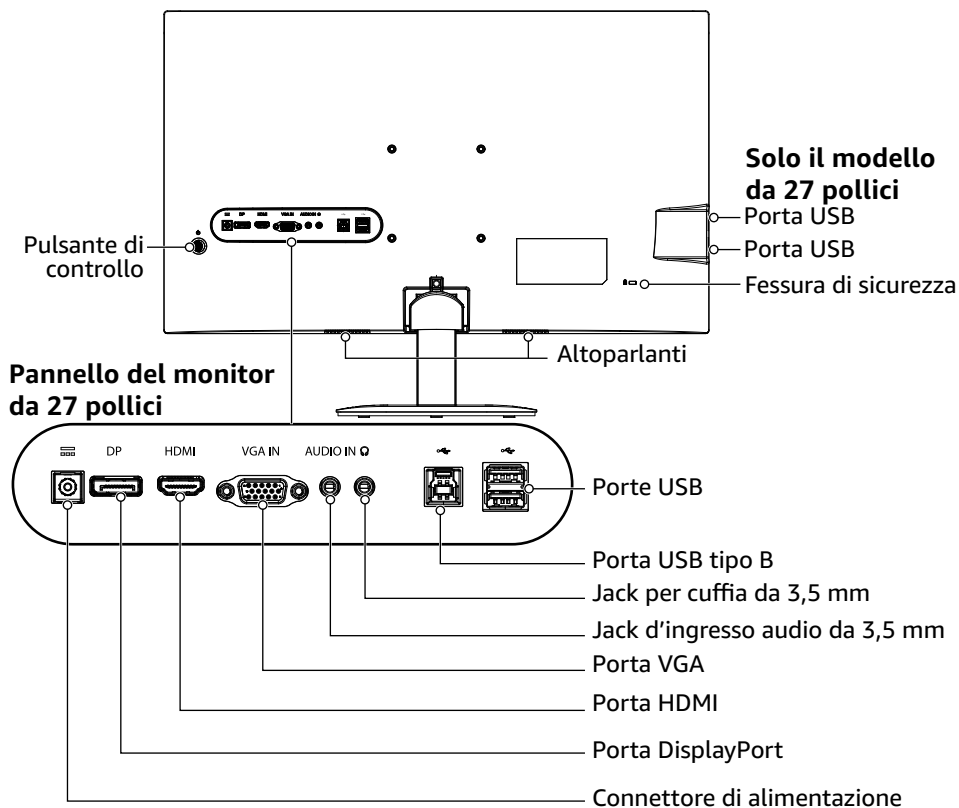


Pannello del monitor da 24 pollici

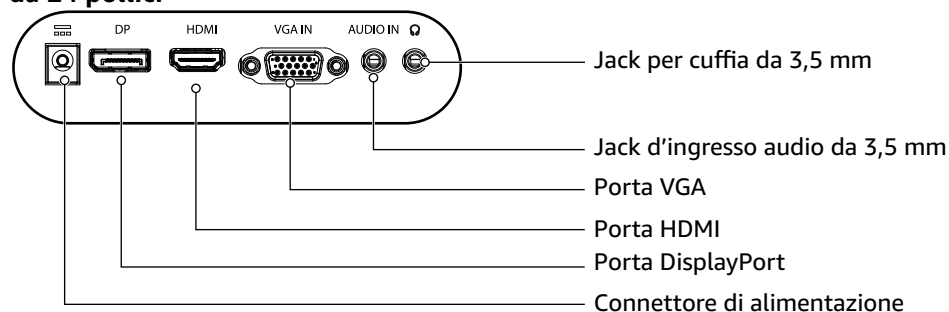

Approntamento del monitor


Fissaggio della base al monitor

1. Collocare con attenzione il monitor con lo schermo rivolto in giù su una superficie morbida per evitare di graffiarlo.
2. Inserire il braccio di supporto nella base.

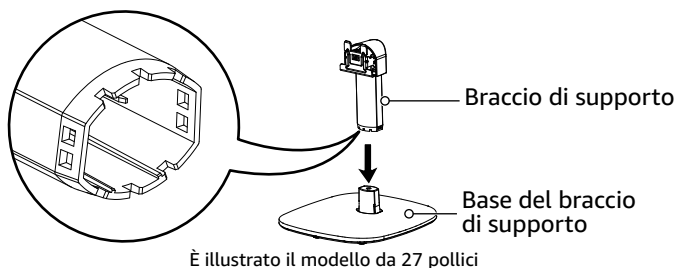

È illustrato il modello da 27 pollici


3. Fare scorrere la parte superiore del braccio di supporto nella scanalatura presente sulla parte posteriore del monitor. Uno scatto confermerà che il braccio di supporto è inserito bene.

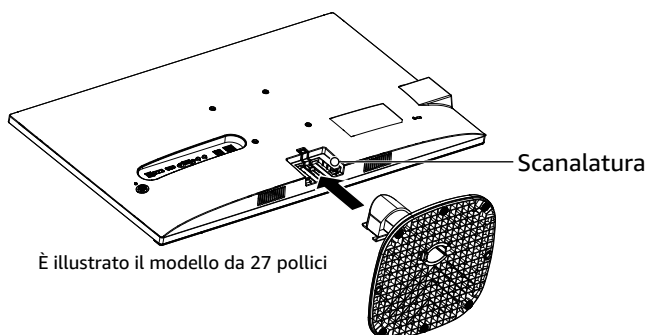

È illustrato il modello da 27 pollici

Installazione con un kit di montaggio a parete

Usare un kit di montaggio VESA (non in dotazione) adatto per una disposizione dei fori distanziati di 100 mm l'uno dall'altro e che include quattro viti M4 × 10 mm per fissare il monitor a un supporto.

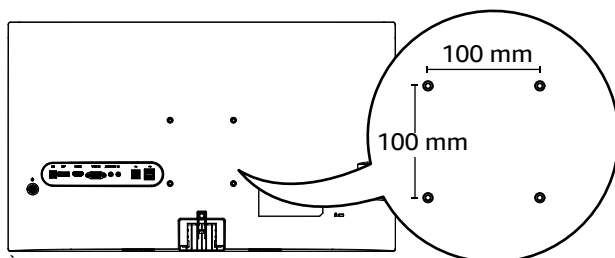

È illustrato il modello da 27 pollici


Uso del monitor

Accensione del monitor

1. **Solo per il modello da 27 pollici:** collegare il cavo di alimentazione all'adattatore di alimentazione.
2. Collegare l'adattatore di alimentazione all'apposito connettore del monitor e il cavo di alimentazione a una presa di corrente.



3. Per accendere il monitor, premere e rilasciare  il pulsante di controllo.

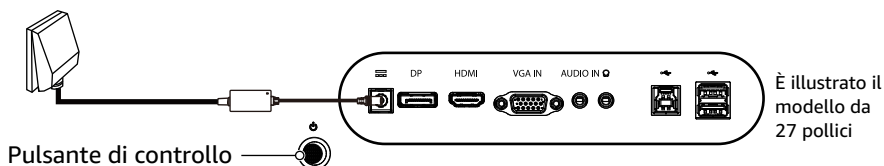


4. Per spegnere il monitor, premere senza rilasciare  il pulsante di controllo.


Collegamento a un computer

1. Spegnere il computer e il monitor e poi scollegarne i cavi di alimentazione.
2. Scegliere una modalità di collegamento:
 - **DisplayPort** (qualità ottimale): collegare un cavo DisplayPort (non in dotazione) alla porta **DP** del computer.
 - **HDMI** (qualità superiore): collegare un cavo HDMI (non in dotazione) alla porta **HDMI** del computer.
 - **VGA** (qualità adeguata): collegare un cavo VGA (non in dotazione) alla porta **VGA IN** del computer.
3. Se si usa la porta VGA, collegare un cavo ausiliario (AUX) da 3,5 mm dal connettore **AUDIO IN** del monitor al computer.


Nota – Le porte DisplayPort e HDMI consentono la propagazione del segnale audio, mentre una porta VGA richiede questo collegamento ausiliario.

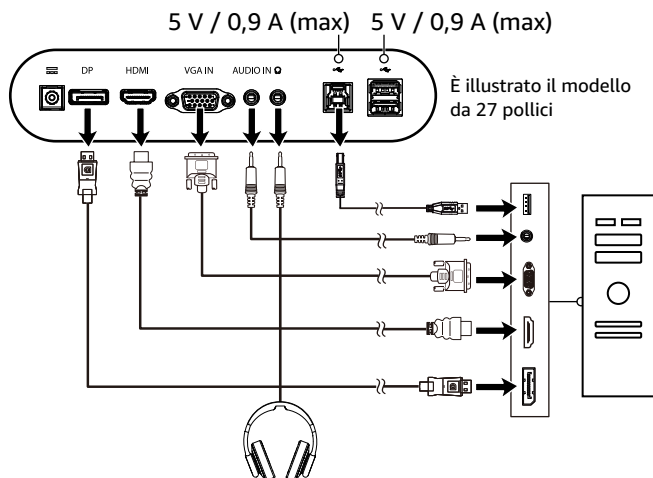

4. **Solo per il monitor da 27 pollici:** collegare un cavo USB o USB tipo B dal monitor alla stampante, alla tastiera, al mouse o ad altro dispositivo periferico. I dispositivi USB vengono caricati mentre il monitor è acceso; quando il monitor è spento, la ricarica cessa.

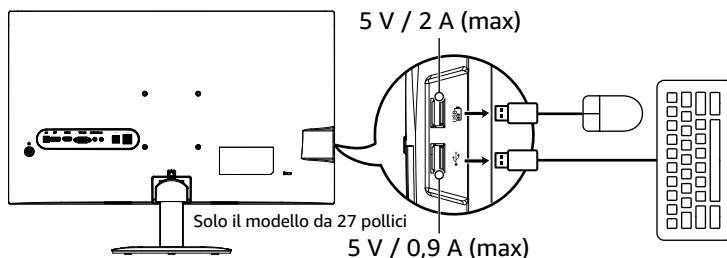


5. Collegare il computer e il monitor ai rispettivi cavi di alimentazione.
6. Accendere il monitor e il computer. Il monitor selezionerà automaticamente il tipo di segnale d'ingresso. Se necessario, scegliere il tipo di segnale d'ingresso selezionando **Sistema > Input** nel menu del monitor. Per maggiori informazioni vedere la sezione "Uso del pulsante di controllo" a pagina 70.

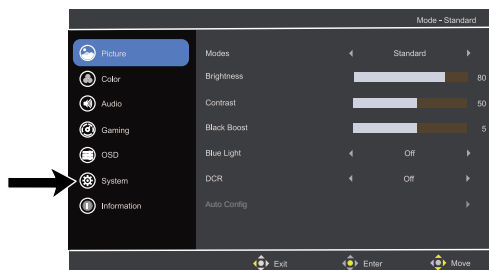

Regolazione dell'angolo visivo

Quando si regola l'inclinazione del monitor, evitare di toccare lo schermo e tenere ferma la base per evitare che il monitor si ribalti. Il monitor è inclinabile in avanti fino a 5° o indietro fino a 20°.

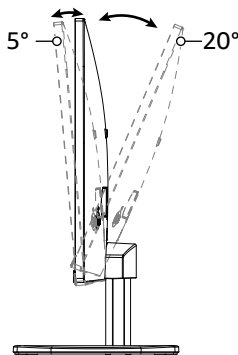


Installazione di un cavo con lucchetto

Il monitor può essere assicurato a un oggetto fisso mediante un cavo con lucchetto (non in dotazione).

Uso del pulsante di controllo

Usare il pulsante di controllo a 5 vie per navigare nel menu principale del monitor:

- ▶ **Premere e rilasciare:** per accendere il monitor o aprire il menu quando il monitor è acceso.
- ▶ **Premere senza rilasciare:** per spegnere il monitor.
- ▶ **Su/Giù/Sinistra/Destra:** premere per aprire il menu e poi usare le frecce direzionali per regolare le impostazioni. Al termine, premere a sinistra per tornare indietro di un livello fino a chiudere il menu.

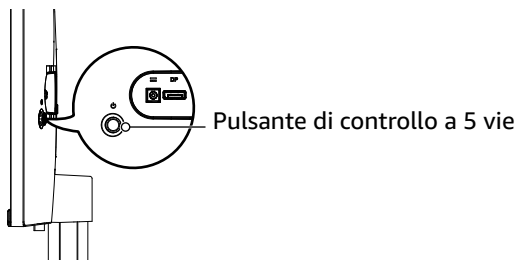

Regolazione delle impostazioni

Premere e rilasciare il pulsante di controllo o premerlo in su, giù, a sinistra o a destra per aprire il menu principale. Usare le opzioni dei menu Immagine, Colore, Audio, Gioco, OSD (on-screen display), Sistema e Informazioni per regolare le impostazioni del monitor.

Al termine, premere ripetutamente il pulsante di controllo a sinistra per uscire dal menu principale. Vedere "Uso del pulsante di controllo" per maggiori informazioni su come navigare nel menu.

Immagine

- ▶ **Modalità:** per ottimizzare la qualità dell'immagine per contenuti di natura generale. Scegliere fra Azione, Gara, Sport, Utente, Standard, ECO, Grafica e Film.
- ▶ **Luminosità:** per regolare il bilanciamento tra tonalità chiare e scure. Scegliere un valore da 0 (luminosità minima) a 100 (luminosità massima).
- ▶ **Contrasto:** per regolare il livello di differenza tra aree chiare e scure. Scegliere un valore da 0 (contrasto minimo) a 100 (contrasto massimo).
- ▶ **Potenz. nero:** per amplificare l'ampiezza dei livelli di colore scuro, schiarendo il nero. Quanto più alto è il livello tanto maggiore è l'amplificazione.
- ▶ **Luce blu:** per attivare il filtro della luce blu regolandone il rapporto.
- ▶ **DCR (Dynamic Contrast Ratio):** per regolare la retroilluminazione dell'immagine visualizzata.
- ▶ **Autoregolazione** (solo modalità VGA): per far sì che l'immagine si regoli automaticamente.
- ▶ **O.Posizione** (solo modalità VGA): per regolare la posizione orizzontale da 0 a 100.
- ▶ **V.Posizione** (solo modalità VGA): per regolare la posizione verticale da 0 a 100.
- ▶ **Nitidezza** (solo modalità VGA): per regolare la messa a fuoco da 0 a 100.
- ▶ **Orologio** (solo modalità VGA): per regolare l'orologio da 0 a 100.

Colore

- ▶ **Gamma:** per regolare la luminanza. il valore predefinito è 2.2 (valore standard per Windows).
- ▶ **Temp. Colore:** per regolare la temperatura del colore. Scegliere fra Caldo, Normale, Freddo e Utente. Il valore predefinito è Caldo.

Audio

- ▶ **Volume:** per regolare il volume.
- ▶ **Mute:** per attivare o disattivare l'audio.

Gioco

- ▶ **Over Drive:** per prevenire sfocature di movimenti veloci nelle immagini. Scegliere fra Spento, Normale e Estremo.
- ▶ **Adaptive-Sync:** per eliminare movimenti violenti e a singhiozzo. Il valore predefinito è ATTIVA.
- ▶ **Num freq aggiorn:** per visualizzare la frequenza di aggiornamento dello schermo.

OSD (On-Screen Display)

- ▶ **Lingua:** per impostare la lingua del menu ODS. Scegliere fra English / Русский / Deutsch / Français / Español / Italiano / Hollands / Finnish / Turkish / Polish / Portuguese / Brazilian Portuguese / 繁體中文 (Traditional Chinese) / 简体中文 (Simplified Chinese) / 日本語 (Japanese) / 한국어
- ▶ **Intervallo OSD:** per regolare il ritardo che precede la chiusura automatica del menu ODS.
- ▶ **Trasparenza:** per regolare la trasparenza del menu ODS.

Sistema

- ▶ **Input:** per selezionare la sorgente del segnale fra quelle disponibili.
- ▶ **Sorgente auto:** per avviare la ricerca automatica delle sorgenti del segnale d'ingresso disponibili.
- ▶ **Schermo intero:** per selezionare il rapporto schermo.
- ▶ **DDC/CI:** per impostare le opzioni del monitor mediante un software installato nel computer.

Informazioni

- ▶ Per visualizzare informazioni base sul monitor.
- ▶ **Ripristina tutto:** per ripristinare tutte le impostazioni ai valori predefiniti in fabbrica.

Pulizia e manutenzione

Per pulire lo schermo:

1. Spegnerne il monitor e scollegare l'adattatore di alimentazione dalla presa di corrente.
2. Spruzzare una soluzione detergente priva di solventi su un panno umido e passarlo delicatamente sullo schermo.

⚠ ATTENZIONE

- ▶ Non spruzzare né versare alcun liquido direttamente sullo schermo o sulla mascherina del display.
- ▶ Non utilizzare detergenti a base di ammoniaca o alcol sullo schermo o sulla mascherina del display.

Risoluzione dei problemi

Problema

Nessuna immagine (il LED è acceso)

Soluzioni

- ▶ Accertarsi che il computer sia acceso.
- ▶ Accertarsi che il cavo (DisplayPort, HDMI o VGA) sia collegato correttamente e saldamente al monitor e al computer.
- ▶ Accertarsi che il cavo non sia danneggiato. Aprire il menu per aumentare i valori Luminosità e Contrasto o ripristinare il monitor alle impostazioni predefinite.
- ▶ Accertarsi di avere selezionato la sorgente corretta del segnale d'ingresso. Dal menu, andare a Sistema > Input.

Problema

Nessuna immagine (il LED è spento)

Soluzioni

- ▶ Accertarsi che il cavo di alimentazione sia collegato a una presa di corrente sotto tensione.
- ▶ Premere senza rilasciare il pulsante di controllo per accendere il monitor.

Problema

Immagine anomala

Soluzioni

- ▶ Sorgenti diverse del segnale d'ingresso possono avere rapporti schermo diversi. Regolare il rapporto schermo (opzione Schermo intero) dal menu.

Problema

I colori visualizzati sono anomali.

Soluzioni

- ▶ Controllare che la connessione del cavo (DisplayPort, HDMI o VGA) sia salda.
- ▶ Accertarsi che il cavo (DisplayPort, HDMI o VGA) non sia danneggiato e non vi siano pin piegati sui connettori.
- ▶ Provare a usare un altro cavo.
- ▶ Regolare l'impostazione **Modalità** o **Temp. Colore** per modificare i colori.

Problema

Nessun suono o il volume è troppo basso.

Soluzioni

- ▶ Accertarsi che sia collegato un cavo audio. I cavi DisplayPort e HDMI consentono al segnale audio di propagarsi mentre i cavi VGA richiedono un'ulteriore connessione ausiliaria (AUX) da 3,5 mm.
- ▶ Accertarsi che gli altoparlanti del monitor non siano spenti.
- ▶ Aumentare il volume sul computer.

Dati tecnici

Monitor da 24 pollici

Include B0CP7QLM3G/B0CP7S6TLR/B0CP7TRZWR/B0CP91ZJF9

Sistema di pilotaggio	LCD a colori TFT
Dimensioni dell'immagine visualizzabile	23,8 pollici in larghezza (60 cm)

Passo dei pixel	0,2745 mm (A) x 0,2745 mm (V)
Tempo di risposta	5 ms GTG
Intervallo di scansione orizzontale	VGA: 30–85 kHz HDMI: 30–120 kHz DisplayPort: 30–120 kHz
Intervallo di scansione verticale	VGA: 48–75 Hz HDMI: 48–100 Hz DisplayPort: 48–100 Hz
Dimensioni di scansione (max)	Orizzontale: 527 mm Verticale: 296 mm
Numero di colori	16,7 milioni
Risoluzione max	1920 x 1080 a 75 Hz (VGA) 1920 x 1080 a 100 Hz (HDMI/DP)
Plug & Play	VESA DDCCI/DDC2B
Consumo di potenza	Acceso: 18 W (valore tipico) In standby: ≤ 0,5 W Spento: ≤ 0,3 W
Tipi di connettore	HDMI 1.4 x 1 VGA (D-Sub) x 1 DP 1.2 x 1 Ingresso audio: jack da 3,5 mm Uscita audio: jack da 3,5 mm (uscita per cuffia)
Video	Interfaccia D-Sub Interfaccia HDMI Interfaccia DP
Alimentazione	Ingresso: 100–240 V~ 50/60 Hz
Condizioni ambientali	Temperatura di funzionamento: da 0 a 40 °C Temperatura di immagazzinamento: da -20 a 60 °C Umidità di funzionamento: dal 20% all'80%
Schema VESA	100 x 100 mm

Nota – I dati sul consumo di potenza sono basati su condizioni di prova standard ErP.

Monitor da 27 pollici

Include B0CP7R6KDQ/B0CP7Q9P14/B0CP7RZRMD/B0CP928BL3

Sistema di pilotaggio	LCD a colori TFT
Dimensioni dell'immagine visualizzabile	27 pollici in larghezza (69 cm)
Passo dei pixel	0,3114 mm (A) x 0,3114 mm (V)
Tempo di risposta	5 ms GTG
Intervallo di scansione orizzontale	VGA: 30–85 kHz HDMI: 30–120 kHz DisplayPort: 30–120 kHz

Intervallo di scansione verticale	VGA: 48–75 Hz HDMI: 48–100 Hz DisplayPort: 48–100 Hz
Dimensioni di scansione (max)	Orizzontale: 598 mm Verticale: 336 mm
Numero di colori	16,7 milioni
Risoluzione max	1920 x 1080 a 75 Hz (VGA) 1920 x 1080 a 100 Hz (HDMI/DP)
Plug & Play	VESA DDCCI/DDC2B
Consumo di potenza	Acceso: 21 W (valore tipico) In standby: ≤ 0,5 W Spento: ≤ 0,3 W
Tipi di connettore	HDMI 1.4 x 1 VGA (D-Sub) x 3.2 DP 1.2 x 1 USB tipo A (USB 3.2 Gen 1x3, USB 3.2 caricabatteria veloce x1) USB tipo B (USB upstream x1) Ingresso audio: jack da 3,5 mm Uscita audio: jack da 3,5 mm (uscita per cuffia)
Video	Interfaccia D-Sub Interfaccia HDMI Interfaccia DP
Alimentazione	Ingresso: 100–240 V~ 50/60 Hz
Condizioni ambientali	Temperatura di funzionamento: da 0 a 40 °C Temperatura di immagazzinamento: da -20 a 60 °C Umidità di funzionamento: dal 20% all'80%
Schema VESA	100 x 100 mm

Nota – I dati sul consumo di potenza sono basati su condizioni di prova standard ErP.

Per B0CP7R6KDQ/B0CP7QLM3G/B0CP7S6TLR/B0CP7Q9P14

Ragione sociale/marchio di fabbrica, numero di registrazione commerciale e indirizzo dell'importatore	Regno Unito: Amazon EU SARL, UK Branch, 1 Principal Place, Worship St, London EC2A 2FA, Regno Unito, BR017427 UE: Amazon EU S.à r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo 00134248
---	---

Significato dei simboli

Per B0CP7R6KDQ/B0CP7QLM3G/B0CP7S6TLR/B0CP7Q9P14

	Questo simbolo rappresenta il marchio CE, che indica la conformità alle direttive dell'Unione Europea, attestando che il produttore ha confermato che questo prodotto soddisfa i requisiti dei regolamenti e delle direttive europee pertinenti.
	Questo simbolo rappresenta il marchio UKCA (United Kingdom Conformity Assessed), che attesta che il produttore ha confermato che questo prodotto soddisfa i requisiti dei regolamenti e delle direttive britanniche pertinenti.

Avvisi legali

Dichiarazione di conformità del produttore alla normativa FCC

Identificatore unico	Monitor da 24 o 27 pollici Amazon Basics, FHD 1080P, max 100 Hz, compatibile con VESA, altoparlanti incorporati B0CP7RZRM/D/B0CP7TRZWR
Società responsabile	Amazon.com Services LLC
Recapito negli Stati Uniti	410 Terry Ave N. Seattle, WA 98109, USA
Numero telefonico	+1 (206) 266-1000

Dichiarazione relativa alla normativa FCC (l'ente federale Usa per le telecomunicazioni)

- Questo dispositivo è conforme alla sezione Part 15 della normativa FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti:
 - questo dispositivo non deve causare interferenza, e
 - questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, incluse eventuali interferenze che possano causare un funzionamento indesiderato del dispositivo stesso.
- Eventuali modifiche non approvate espressamente dal responsabile della conformità potrebbero annullare l'autorizzazione concessa all'utente per l'uso di questo apparecchio.

Dichiarazione relativa all'interferenza ai sensi della normativa FCC

In base alle prove a cui è stato sottoposto, questo apparecchio è risultato conforme ai limiti relativi ai dispositivi digitali di Classe B ai sensi della sezione Part 15 della normativa FCC. Questi limiti sono stati definiti per assicurare una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un impianto residenziale.

Questo apparecchio genera, utilizza e irradia energia a radiofrequenza e se non viene installato e usato seguendo scrupolosamente le istruzioni, può causare interferenza dannosa alle radiocomunicazioni. Tuttavia, non è possibile fornire alcuna garanzia che non si verificherà interferenza in un particolare impianto. Se questo apparecchio causa interferenza dannosa alla ricezione dei segnali radio o televisivi, determinabile spegnendolo e accendendolo, si incoraggia l'utilizzatore a cercare di rimediare all'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- modificare l'orientamento o la posizione dell'antenna ricevente;

- ▶ aumentare la distanza tra l'apparecchio e il ricevitore;
- ▶ collegare l'apparecchio a una presa di corrente di un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore;
- ▶ rivolgersi al rivenditore oppure a un tecnico radiotelevisivo qualificato.

Avviso riguardante la normativa canadese IC (Industry Canada)

Questo dispositivo digitale di Classe B è conforme alla normativa canadese ICES-003 (B)/NMB-003 (B).

Smaltimento (solo per l'Europa)

 La Direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) mira a ridurre al minimo l'impatto dei dispositivi elettrici ed elettronici sull'ambiente e sulla salute umana, aumentando il riutilizzo e il riciclaggio e riducendo la quantità di tali rifiuti destinati alle discariche. Il simbolo presente su questo prodotto o sulla confezione indica che al termine della sua durata il prodotto stesso deve essere smaltito tramite la raccolta differenziata. Fa capo all'utilizzatore la responsabilità di smaltire apparecchiature elettriche ed elettroniche presso i centri di riciclaggio per preservare le risorse naturali. Ciascun Paese dovrebbe avere centri di raccolta per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per informazioni sui centri di riciclaggio locali rivolgersi all'autorità locale per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, al municipio della propria città o al servizio di smaltimento dei rifiuti domestici.

Marchio di fabbrica

HDMI™ I termini HDMI, High-Definition Multimedia Interface e il logotipo HDMI sono marchi di fabbrica o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.

Feedback e Aiuto

Ci piacerebbe ricevere il tuo feedback. Affinché ci sia possibile garantire la migliore esperienza cliente possibile, non dimenticare di scrivere una recensione.

 amazon.it/review/review-your-purchases#

Se hai bisogno di supporto per il tuo prodotto Amazon Basics, utilizza il sito web indicato in basso.

 amazon.it/gp/help/customer/contact-us

Inhoud

Veiligheidsinstructies	79
Inhoud van de verpakking	80
Overzicht van de onderdelen	80
De monitor opstellen	82
De monitor gebruiken	83
Reiniging en onderhoud	87
Problemen oplossen	87
Specificaties	88
Verklaring van symbolen	91
Juridische kennisgevingen	91
Feedback en Hulp	92

Veiligheidsinstructies

Lees de volgende instructies zorgvuldig en bewaar ze voor toekomstig gebruik.

1. Gebruik alleen de voedingsadapter die bij de monitor wordt geleverd. Gebruik de voedingsadapter niet voor andere producten.
2. Plaats de monitor niet in de buurt van een raam. Blootstelling aan regen, vocht of direct zonlicht kan ernstige schade aan de monitor veroorzaken.
3. Zorg dat de ventilatieopeningen aan de achterkant van de monitor niet worden bedekt met een krant, tafelkleed of gordijn of andere voorwerpen.
4. Druk niet op het lcd-scherm. Wanneer men te hard op de display drukt, kan deze permanent worden beschadigd.
5. Verwijder de behuizing niet en probeer het apparaat niet zelf te repareren. Alle onderhoudstaken moeten door een geautoriseerde technicus worden uitgevoerd.
6. Bewaar de monitor in een kamer met een temperatuur tussen -20°C en 60°C. Als de monitor bij een hogere of lagere temperatuur wordt bewaard, kan dat permanente schade veroorzaken.
7. In de volgende gevallen moet je de voedingsadapter van de monitor onmiddellijk loskoppelen en contact opnemen met een geautoriseerde technicus:
 - a. De signaalkabel tussen de monitor en de computer is versleten of beschadigd.
 - b. Er is vloeistof op de monitor gemorst of de monitor is blootgesteld aan regen.
 - c. De monitor of behuizing is beschadigd.
8. Deze apparatuur is niet geschikt voor gebruik in een omgeving waar vaak kinderen aanwezig zijn.
9. Lees deze instructies om te verzekeren dat de apparatuur correct en veilig wordt geïnstalleerd en aangesloten.
10. De stekker/connector van het apparaat functioneert als uitschakelmechanisme. Zorg dat het uitschakelmechanisme altijd goed bereikbaar is.
11. Gebruik deze monitor met het soort voeding dat op het specificatielabel wordt vermeld. Als je niet zeker weet wat voor voeding beschikbaar is, neem dan contact op met je dealer of plaatselijke energiebedrijf.
12. Als de voedingsadapter van de monitor van een geaarde stekker is voorzien, sluit deze dan op een geaard stopcontact aan.
13. Deze monitor is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis in een droge ruimte.

⚠ WAARSCHUWING Verstikkingsgevaar! Houd verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen en huisdieren; deze materialen kunnen een gevaar vormen (bijvoorbeeld voor verstikking).

Instructies voor veilig luisteren

Om mogelijke gehoorschade te voorkomen:


- ▶ Luister niet te lang op een hoog volume.
- ▶ Verhoog het volume geleidelijk en zet het volume dus niet ineens heel hoog.
- ▶ Zet het volume niet harder als je alles helder, comfortabel en zonder vervorming hoort.

Inhoud van de verpakking


- ▶ Monitor
- ▶ Steun
- ▶ Voet
- ▶ *Snelstartgids*
- ▶ Voedingsadapter
- ▶ Netsnoer (alleen model van 27 inch)
- ▶ HDMI-kabel

Overzicht van de onderdelen

Monitor van 24 of 27 inch, voorzijde

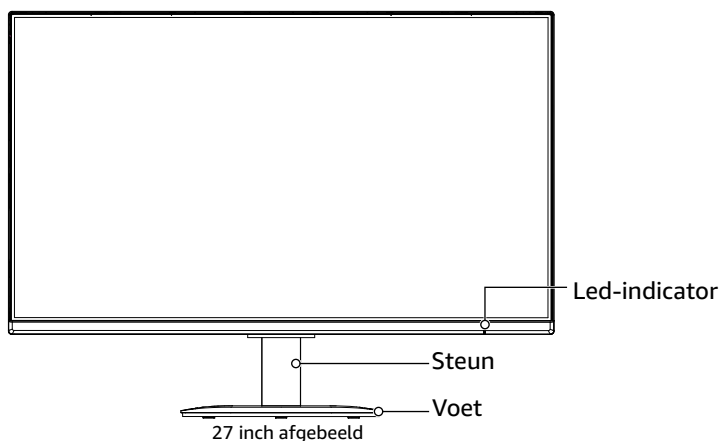


Monitor van 24 of 27 inch, achterzijde

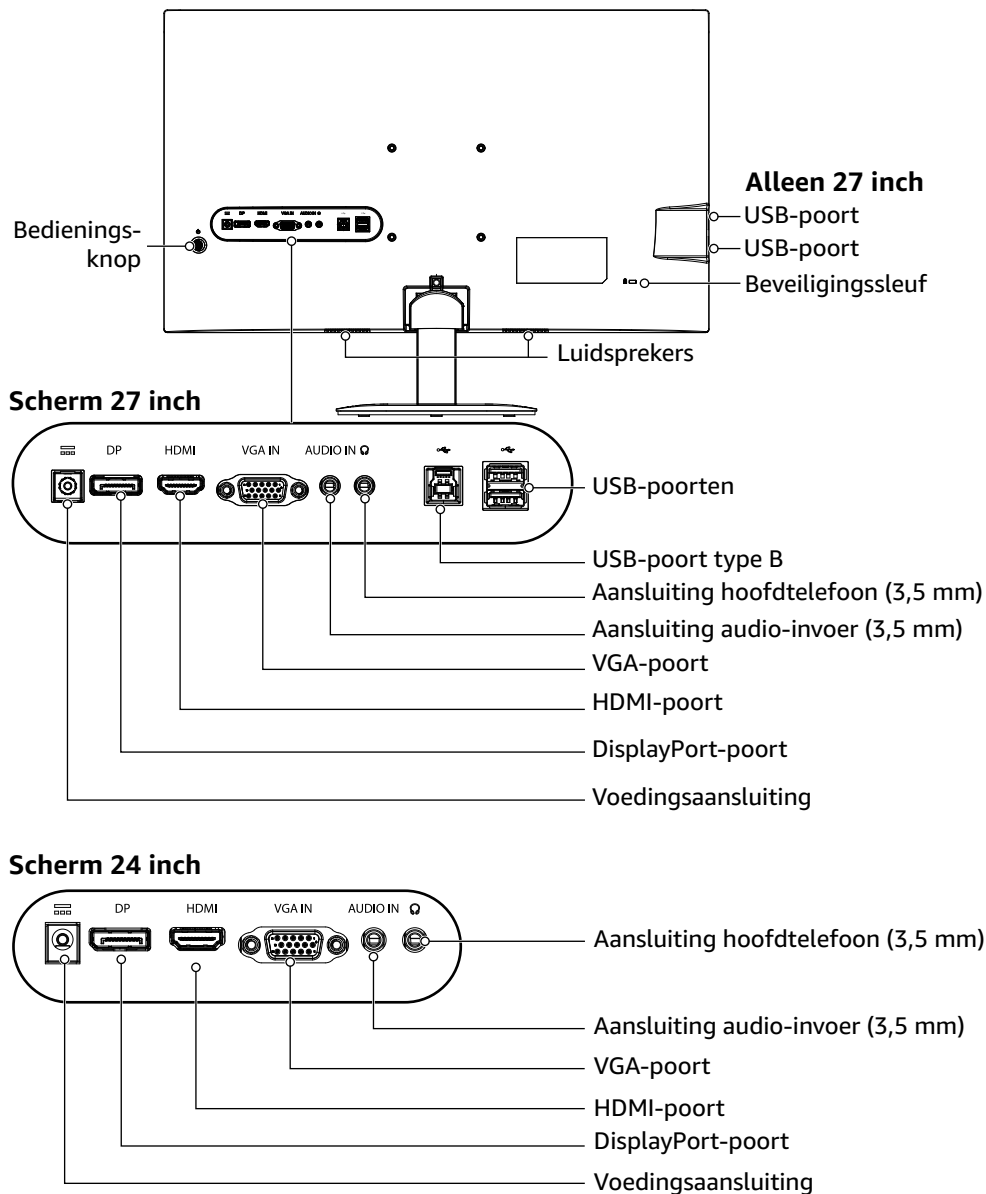


De monitor opstellen

De steun van de monitor bevestigen

1. Plaats de monitor voorzichtig met het scherm omlaag op een zachte ondergrond om krassen te voorkomen.
2. Druk de steun op de bijbehorende voet.

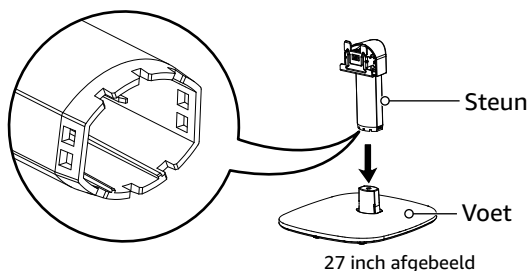


3. Schuif de bovenkant van de steun in de sleuf achterop de monitor. Je hoort een klik wanneer de steun goed is bevestigd.

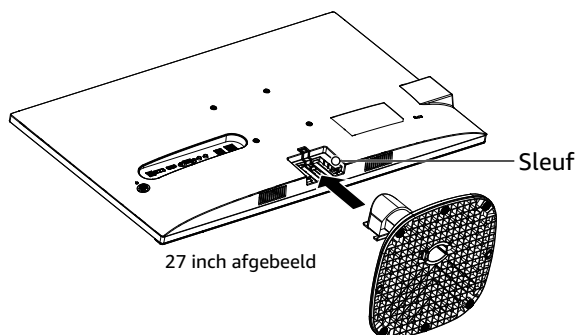

Installeren met een wandmontagekit


Gebruik een VESA-montagekit (niet meegeleverd) die geschikt is voor een gatenpatroon van 100×100 mm en die voorzien is van vier M4×10 mm schroeven om de monitor aan een steun te bevestigen.

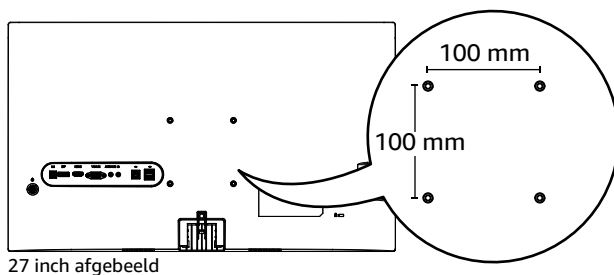


De monitor gebruiken

De monitor inschakelen

1. **Alleen voor model van 27 inch:** Sluit het netsnoer aan op de voedingsadapter.
2. Sluit de voedingsadapter aan op de voedingsaansluiting van de monitor en vervolgens op het stopcontact.

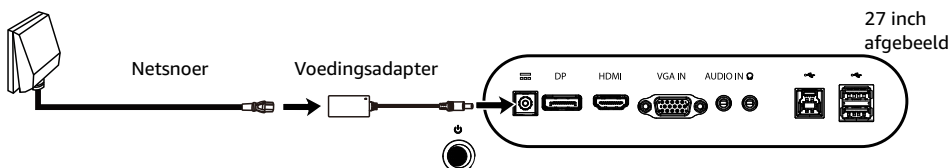

3. Druk kort op de bedieningsknop  om de monitor in te schakelen.

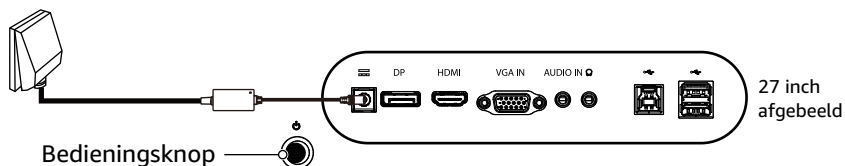


4. Houd de bedieningsknop  ingedrukt om de monitor uit te schakelen.


Aansluiten op een computer

1. Schakel de computer en monitor uit en haal vervolgens de stekkers uit het stopcontact.
2. Kies het type aansluiting:
 - **DisplayPort** (beste kwaliteit): Sluit een DisplayPort-kabel (niet meegeleverd) aan op de **DP-poort** van de monitor en vervolgens op de computer.
 - **HDMI** (betere kwaliteit): Sluit een HDMI-kabel (meegeleverd) aan op de **HDMI-poort** van de monitor en vervolgens op de computer.
 - **VGA** (goede kwaliteit): Sluit een VGA-kabel (niet meegeleverd) aan op de poort **VGA IN** van de monitor en vervolgens op de computer.
3. Als je een VGA-kabel hebt aangesloten, sluit je een AUX-kabel van 3,5 mm aan op de aansluiting **AUDIO IN** van je monitor en op de computer.


Opmerking: DisplayPort en HDMI dragen audiosignalen over. VGA vereist deze extra aansluiting.

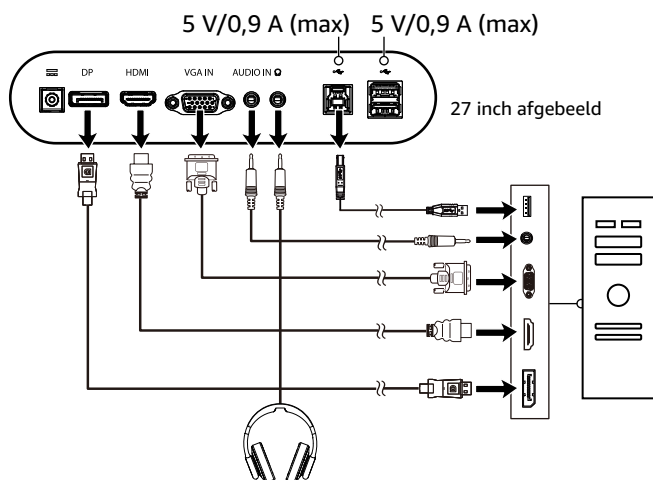

4. **Alleen voor monitor van 27 inch:** Sluit een USB-kabel of USB-kabel van het type B aan tussen de monitor en je printer, toetsenbord, muis of ander randapparaat. USB-apparaten worden opgeladen terwijl de monitor is ingeschakeld. Wanneer de monitor wordt uitgeschakeld, stopt het opladen.

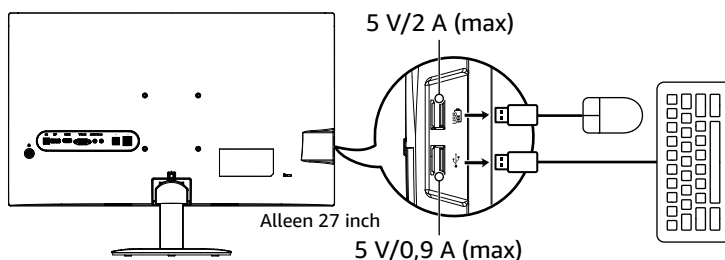


5. Sluit de stekkers van de computer en monitor weer op het stopcontact aan.
6. Zet de monitor en computer aan. Als het goed is, schakelt de monitor automatisch over naar de juiste bron. Kies indien nodig de ingangsbron door in het menu van de monitor naar **Systeem > Ingang** te gaan. Zie 'De bedieningsknop gebruiken' op pagina 85 voor meer informatie.

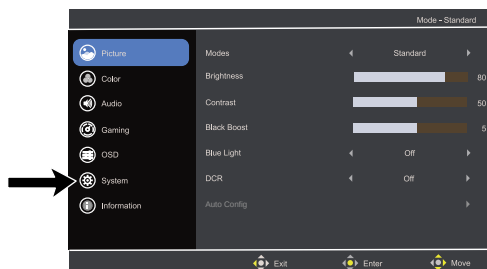

De kijkhoek afstellen

Zorg dat je het scherm bij het afstellen van de monitor niet aanraakt, en houd de steun op zijn plaats om te voorkomen dat de monitor omvalt. Je kunt de monitor 5° naar voren of 20° naar achteren kantelen.

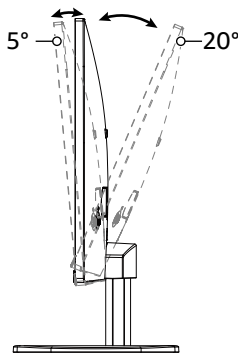


Een kabelslot installeren

Je kunt de monitor met een kabelslot (niet meegeleverd) aan een vast voorwerp bevestigen.

De bedieningsknop gebruiken

Gebruik de 5-richtingsbedieningsknop om door het hoofdmenu van de monitor te bladeren:

- ▶ **Kort indrukken:** Schakel de monitor in of open het menu wanneer de monitor is ingeschakeld.
- ▶ **Lang indrukken:** Schakel de monitor uit.
- ▶ **Omhoog/omlaag/links/rechts:** Druk op de knop om het menu te openen en gebruik vervolgens de pijlen om de instellingen aan te passen. Als je klaar bent, druk je op de pijl naar links om naar het vorige niveau te gaan totdat het menu wordt gesloten.

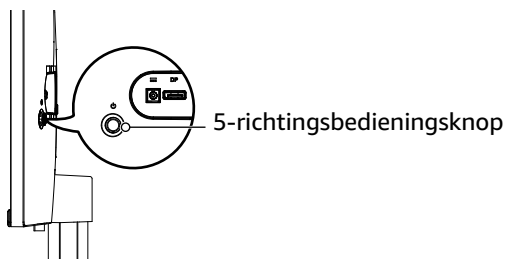

De instellingen aanpassen

Druk kort op de bedieningsknop of duw de knop omhoog, omlaag, naar links of naar rechts om het hoofdmenu te openen. Stel de monitor in met de opties in de volgende menu's: Beeld, Kleur, Audio, Spel, OSD, Systeem en Informatie.

Als je klaar bent, druk je meerdere keren op de bedieningsknop naar links om het hoofdmenu af te sluiten. Zie 'De bedieningsknop gebruiken' voor meer informatie over het gebruik van het menu.

Beeld

- ▶ **Modi:** Hiermee optimaliseer je de beeldkwaliteit voor algemeen gebruik. Je kunt kiezen uit Actie, Race, Sport, Gebruiker, Standaard, ECO, Afbeeldingen of Film.
- ▶ **Helderheid:** Hiermee kun je de balans tussen lichte en donkere tinten aanpassen. Kies een instelling van 0 (donkerst) tot 100 (helderst).
- ▶ **Contrast:** Hiermee kun je afstellen hoeveel contrast er is tussen lichte en donkere delen. Kies een instelling van 0 (minste contrast) tot 100 (meeste contrast).
- ▶ **Zwartversterking:** Vergroot de amplitude van de donkere kleurniveaus van de display, waardoor zwarttinten minder zwart worden. Hoe hoger het niveau, hoe groter de versterking.
- ▶ **Blauw licht:** Als deze functie is ingeschakeld, wordt blauw licht uitgefilterd door aanpassing van de verhouding van blauw licht dat wordt weergegeven.
- ▶ **DCR (Dynamic Contrast Ratio):** Dit past de achtergrondverlichting aan op basis van wat er op het scherm wordt weergegeven.
- ▶ **Autom. configuratie** (alleen VGA-modus): Hiermee pas je het beeld automatisch aan.
- ▶ **H. positie** (alleen VGA-modus): Past de horizontale positie aan van 0 tot 100.
- ▶ **V. positie** (alleen VGA-modus): Past de verticale positie aan van 0 tot 100.
- ▶ **Scherpstelling** (alleen VGA-modus): Past de focus aan van 0 tot 100.
- ▶ **Klok** (alleen VGA-modus): Past de klok aan van 0 tot 100.

Kleur

- ▶ **Gamma:** Past de luminantie aan. De standaardwaarde is 2.2 (standaardwaarde voor Windows).
- ▶ **Kleurtemp.:** Verandert de kleurtemperatuur. Kies uit Warm, Normaal, Koel of Gebruiker. De standaardinstelling is Warm.

Audio

- ▶ **Volume:** Past het volume aan.
- ▶ **Dempen:** Hiermee schakel je het geluid in of uit.

Spel

- ▶ **Over Drive:** Voorkomt bewegingsonscherpte in snel bewegende beelden. Kies Uit, Normaal of Extreem.
- ▶ **Adaptive-Sync:** Wanneer deze functie is ingeschakeld, worden screentearing en haperen voorkomen. De standaardinstelling is AAN.
- ▶ **Vernieuwingst.:** Dit geeft de huidige vernieuwingssnelheid van het scherm weer.

OSD (Weergave op het scherm)

- ▶ **Taal:** Stelt de taal van het OSD-menu in. Je kunt kiezen uit English / Русский / Deutsch / Français / Español / Italiano / Hollands / Finnish / Turkish / Polish / Portuguese / Brazilian Portuguese / 繁體中文 (Traditional Chinese) / 简体中文 (Simplified Chinese) / 日本語 (Japanese) / 한국어
- ▶ **Time-out OSD:** Stelt in na hoeveel tijd het OSD-menu wordt uitgeschakeld.
- ▶ **Doorzichtigheid:** Hiermee pas je de transparantie van het OSD-menu aan.

Systeem

- ▶ **Ingang:** Selecteert een beschikbare ingangsbron.
- ▶ **Autom. Bron:** Zoekt automatisch naar beschikbare ingangsbronnen.
- ▶ **Breedbeeldmodus:** Selecteert de beeldverhouding van het scherm.
- ▶ **DDC/CI:** Zorgt dat de monitorinstellingen via software op de computer kunnen worden geregeld.

Informatie

- ▶ Toont basisinformatie over het apparaat.
- ▶ **Alle inst. resetten:** Zet alle instellingen terug naar de fabrieksinstellingen.

Reiniging en onderhoud

Het scherm van de monitor reinigen:

1. Schakel de monitor uit en koppel de voedingsadapter los.
2. Spuit een oplosmiddelvrije reinigingsoplossing op een zachte doek en veeg het scherm voorzichtig schoon.

⚠ VOORZICHTIG

- ▶ Zorg dat je vloeistoffen niet rechtstreeks op het scherm of de rand van de monitor spuit of giet.
- ▶ Gebruik geen reinigingsmiddelen op basis van ammoniak of alcohol op het scherm of de rand van de monitor.

Problemen oplossen

Probleem

Geen beeld (led brandt)

Oplossingen

- ▶ Controleer of de computer is ingeschakeld.
- ▶ Controleer of de kabel (DisplayPort, HDMI of VGA) correct en stevig is aangesloten op de monitor en computer.
- ▶ Controleer of de kabel niet beschadigd is. Open het menu om de instellingen voor Helderheid en Contrast te verhogen of de standaardinstellingen van de monitor te herstellen.
- ▶ Controleer of je de juiste ingangsbron hebt geselecteerd. Ga in het menu naar Systeem > Ingang.

Probleem

Geen beeld (led is uit)

Oplossingen

- ▶ Controleer of het netsnoer is aangesloten en stroom ontvangt.
- ▶ Houd de bedieningsknop ingedrukt om de monitor in te schakelen.

Probleem

Abnormaal beeld

Oplossingen

- ▶ Verschillende ingangsbronnen kunnen verschillende beeldverhoudingen hebben. Probeer de beeldverhouding in het menu aan te passen.

Probleem

Kleurweergave is abnormaal

Oplossingen

- ▶ Controleer of de kabel (DisplayPort, HDMI of VGA) goed is aangesloten.
- ▶ Controleer of de kabel (DisplayPort, HDMI of VGA) niet is beschadigd en geen verbogen pinnen heeft.
- ▶ Probeer een andere kabel.
- ▶ Pas de **Modus** van het beeld of de **Kleurtemp.** aan om de kleur van de display te wijzigen.

Probleem

Geen geluid of geluid staat te zacht

Oplossingen

- ▶ Controleer of de audiokabel is aangesloten. DisplayPort- en HDMI-kabels dragen audio over, en VGA-kabels vereisen een extra AUX-aansluiting van 3,5 mm.
- ▶ Controleer of de luidsprekers van de monitor niet zijn gedempt.
- ▶ Verhoog het volume op de computer.

Specificaties

Monitor 24 inch

Inclusief B0CP7QLM3G/B0CP7S6TLR/B0CP7TRZWR/B0CP91ZJF9

Aandrijfsysteem	TFT LCD (kleur)
Zichtbare beeldgrootte	60 cm (B)
Pixelafstand	0,2745 mm (H) x 0,2745 mm (V)
Reactietijd	5 ms GTG

Horizontaal scanbereik	VGA: 30–85 KHz HDMI: 30–120 KHz DisplayPort: 30–120 KHz
Verticaal scanbereik	VGA: 48–75 Hz HDMI: 48–100 Hz DisplayPort: 48–100 Hz
Scanformaat (max.)	Horizontaal: 527 mm Verticaal: 296 mm
Schermkleuren	16,7 miljoen kleuren
Maximale resolutie	1920 x 1080 @75 Hz (VGA) 1920 x 1080 @100 Hz (HDMI/DP)
Plug & Play	VESA DDCCI/DDC2B
Stroomverbruik	AAN-modus: 18 W (standaard) Stand-bymodus: ≤ 0,5 W Uit-modus: ≤ 0,3 W
Connectortypen	HDMI 1,4 x 1 VGA (D-Sub) x 1 DP 1.2 x 1 Aansluiting audio-invoer (3,5 mm) Aansluiting audio-uitvoer (3,5 mm; hoofdtelefoonuitgang)
Video	D-Sub-interface HDMI-interface DP-interface
Stroombron	Ingang: 100–240 V~ 50/60 Hz
Omgevingsomstandigheden	Bedrijfstemperatuur: 0° tot 40°C Opslagtemperatuur: -20° tot 60°C Bedrijfsvochtigheid: 20% tot 80%
VESA-patroon	100 x 100 mm

Opmerking: De gegevens over het stroomverbruik zijn gebaseerd op ErP-standaardtestomstandigheden.

Monitor 27 inch

Inclusief B0CP7R6KDQ/B0CP7Q9P14/B0CP7RZRMD/B0CP928BL3

Aandrijfsysteem	TFT LCD (kleur)
Zichtbare beeldgrootte	69 cm (B)
Pixelafstand	0,3114 mm (H) x 0,3114 mm (V)
Reactietijd	5 ms GTG
Horizontaal scanbereik	VGA: 30–85 KHz HDMI: 30–120 KHz DisplayPort: 30–120 KHz

Verticaal scanbereik	VGA: 48–75 Hz HDMI: 48–100 Hz DisplayPort: 48–100 Hz
Scanformaat (max.)	Horizontaal: 598 mm Verticaal: 336 mm
Schermkleuren	16,7 miljoen kleuren
Maximale resolutie	1920 x 1080 @75 Hz (VGA) 1920 x 1080 @100 Hz (HDMI/DP)
Plug & Play	VESA DDCCI/DDC2B
Stroomverbruik	AAN-modus: 21 W (standaard) Stand-bymodus: ≤ 0,5 W Uit-modus: ≤ 0,3 W
Connectortypen	HDMI 1,4 x 1 VGA (D-Sub) x 1 DP 1,2 x 1 USB type-A (USB 3.2 Gen 1x3, USB 3.2 snelle oplader x1) USB type-B (USB upstream x1) Aansluiting audio-ingang (3,5 mm) Aansluiting audio-uitvoer (3,5 mm; hoofdtelefoonuitgang)
Video	D-Sub-interface HDMI-interface DP-interface
Stroombron	Ingang: 100–240 V~ 50/60 Hz
Omgevingsomstandigheden	Bedrijfstemperatuur: 0° tot 40°C Opslagtemperatuur: -20° tot 60°C Bedrijfsvochtigheid: 20% tot 80%
VESA-patroon	100 x 100 mm

Opmerking: De gegevens over het stroomverbruik zijn gebaseerd op ErP-standaardtestomstandigheden.

Voor B0CP7R6KDQ/B0CP7QLM3G/B0CP7S6TLR/B0CP7Q9P14

Naam, handelsnummer en adres van importeur/handelsmerk	VK: Amazon EU SARL, UK Branch, 1 Principal Place, Worship St, Londen EC2A 2FA, Verenigd Koninkrijk, BR017427 EU: Amazon EU S.à r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg 00134248
--	--

Verklaring van symbolen

Voor B0CP7R6KDQ/B0CP7QLM3G/B0CP7S6TLR/B0CP7Q9P14

	Dit symbool staat voor 'conformité Européenne', wat 'conformiteit met EU-richtlijnen' betekent. Met de CE-markering bevestigt de fabrikant dat dit product voldoet aan de toepasselijke Europese richtlijnen en voorschriften.
	Dit symbool betekent dat de conformiteit is beoordeeld voor het Verenigd Koninkrijk (UKCA: United Kingdom Conformity Assessed). Met de UKCA-markering bevestigt de fabrikant dat dit product voldoet aan de toepasselijke richtlijnen en normen binnen Groot-Brittannië.

Juridische kennisgevingen

FCC – Verklaring van conformiteit van de leverancier

Unieke identificatie	Amazon Basics monitor van 24 inch of 27 inch, FHD 1080P, max 100 Hz, VESA-compatibel, ingebouwde luidsprekers B0CP7RZRMD/B0CP7TRZWR
Verantwoordelijke partij	Amazon.com Services LLC.
Contactgegevens VS	410 Terry Ave N. Seattle, WA 98109, Verenigde Staten
Telefoonnummer	+1 (206) 266-1000

FCC-conformiteitsverklaring

- Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Voor het gebruik gelden de volgende twee voorwaarden:
 - Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
 - Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie, met inbegrip van interferentie die ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.
- Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen het recht van de gebruiker om de apparatuur te bedienen, ongeldig maken.

FCC-verklaring inzake interferentie

Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B conform deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in de woonomgeving.

Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen. Als de apparatuur niet volgens de instructies is geïnstalleerd en wordt gebruikt, kan schadelijke interferentie in radiocommunicatie worden veroorzaakt. Er is echter geen garantie dat in een bepaalde installatie geen interferentie zal optreden. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt in radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en in te schakelen, wordt de gebruiker geadviseerd om te proberen de interferentie te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen te nemen:

- ▮ Draai de ontvangstantenne in een andere richting of zet hem op een andere plaats.
- ▮ Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- ▮ Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- ▮ Neem voor hulp contact op met de dealer of een ervaren radio- en tv-technicus.

Kennisgeving IC-regels van Canada

Deze digitale apparatuur van klasse B voldoet aan de Canadese norm CAN ICES-003 (B)/NMB-003 (B).

Afvoeren (alleen voor Europa)

 De richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) is bedoeld om de impact van elektrische en elektronische goederen op het milieu en de menselijke gezondheid tot een minimum te beperken door hergebruik en recycling te bevorderen en te zorgen dat er minder AEEA naar de stortplaats gaat. Het symbool op dit product of op de verpakking betekent dat dit product aan het einde van zijn levensduur gescheiden moet worden gehouden van het gewone huishoudelijke afval. Het is jouw verantwoordelijkheid om elektronische apparatuur bij een inzamelpunt in te leveren om grondstoffen te besparen. Elk land moet over inzamelpunten voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur beschikken. Neem voor informatie over inzamelpunten in je buurt contact op met de betreffende instantie voor het beheer van elektrisch en elektronisch afval, het plaatselijke gemeentehuis of de afvalverwerkingsdienst.

Handelsmerk

HDMI™ De termen HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface en het HDMI-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc.

Feedback en Hulp

Graag ontvangen wij je feedback. Om je in de toekomst de best mogelijke klantenervaring te kunnen bieden, willen wij je vragen een klantenbeoordeling te schrijven.



amazon.nl/review/review-your-purchases#

Ga naar de onderstaande website mocht je hulp nodig hebben met je Amazon Basics-product.



amazon.nl/gp/help/customer/contact-us

目次

安全に関する注意事項.....	94
パッケージ内容	95
各部の名称.....	95
モニターのセットアップ.....	97
モニターの使用	98
清掃とメンテナンス	102
トラブルシューティング.....	102
仕様	103
記号の説明.....	106
法定通知.....	106
フィードバックとサポート	107

安全に関する注意事項

以下の説明書をよくお読みになり、以降も参照できるよう、大切に保管してください。

1. モニターに付属されている電源アダプターのみをお使いください。他の製品の電源アダプターはお使いにならないでください。
2. モニターを窓の近くに置かないでください。雨、湿気または直射日光にさらされると、モニターに深刻な損傷が生じる可能性があります。
3. モニター裏面の換気開口部を新聞、テーブルクロスまたはカーテンなどの物で覆わないでください。
4. LCD画面を押さないでください。過度に強く押すと、ディスプレイに永久的な損傷が生じる可能性があります。
5. ケースを外したり、自分自身で機器を修理しようとししないでください。メンテナンス作業はすべて認定の技師に依頼してください。
6. モニターは温度が-20～60 °C (-4～140 °F) の部屋に保管してください。この温度外で保管すると、モニターに永久的な損傷が生じるおそれがあります。
7. 以下の場合、すぐにモニターの電源アダプタを抜いて認定技師にご連絡ください。
 - a. モニターとコンピュータのシグナルケーブルに破損または損傷が見られる場合。
 - b. モニターに液漏れが見られる、またはモニターが雨にさらされている場合。
 - c. モニタまたはケースが破損している場合。
8. この機器装置は、子どもがいるような場所での使用には適していません。
9. 本説明書をお読みの上、機器装置の正確で安全な設置を徹底してください。
10. 電気プラグ/電源接続器は遮断装置として使用されます。遮断装置はすぐに操作可能な状態にしておいてください。
11. 本モニターは、定格ラベルに表示されている種類の電源を使用して操作する必要があります。利用できる電源の種類について不明な場合は、代理店または地域の電力会社にお問い合わせください。
12. モニターの電源アダプターにアース付きプラグがある場合、アース付きコンセントで使用してください。
13. 本モニターは、湿気のない屋内での使用のみを目的としています。

⚠ 警告 窒息の危険性あり! 梱包材は、子どもやペットが近づけない場所に保管してください。これらの材料は、（窒息など）危険の原因になる可能性があります。

安全にお楽しみいただくには

考えられる聴覚損傷を回避するには：


- ▶ 長時間にわたって大音量で聴かないでください。
- ▶ 音量を上げるには、一度に非常に高い音量に切り替えるのではなく、少しずつ上げてください。
- ▶ ひずみがなくクリアで快適に聴けるよう音量が調整されている際には、さらに音量を上げないでください。

パッケージ内容



- ▶ モニター
- ▶ サポートアーム
- ▶ サポートベース
- ▶ クイックセットアップガイド
- ▶ 電源アダプター
- ▶ 電源コード(27インチモデルのみ)
- ▶ HDMIケーブル

各部の名称

24および27インチモニター - 前面

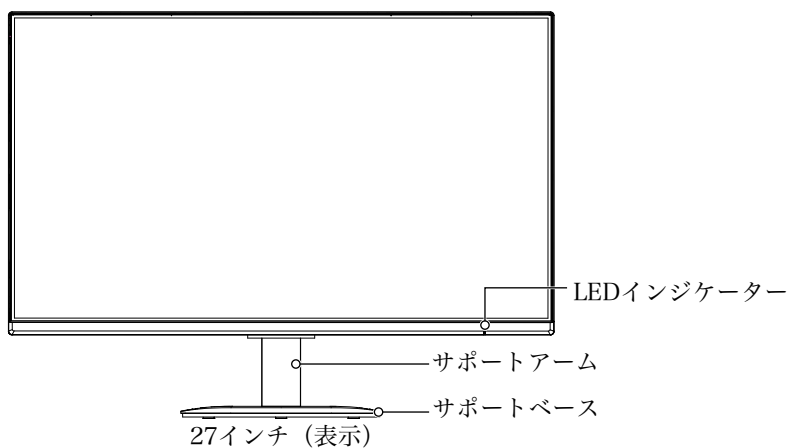


24および27インチモニター - 背面

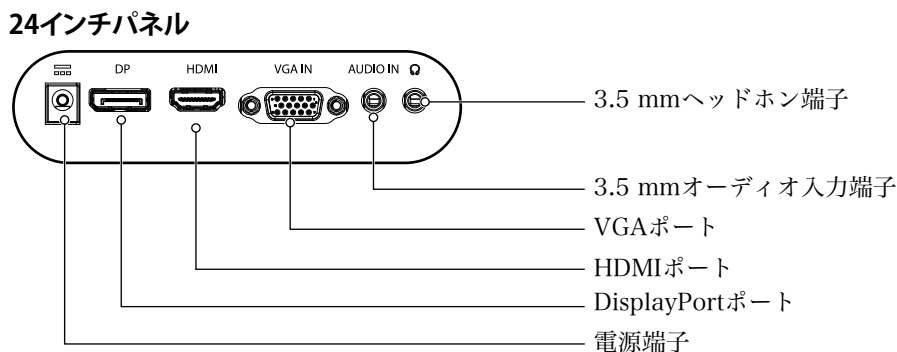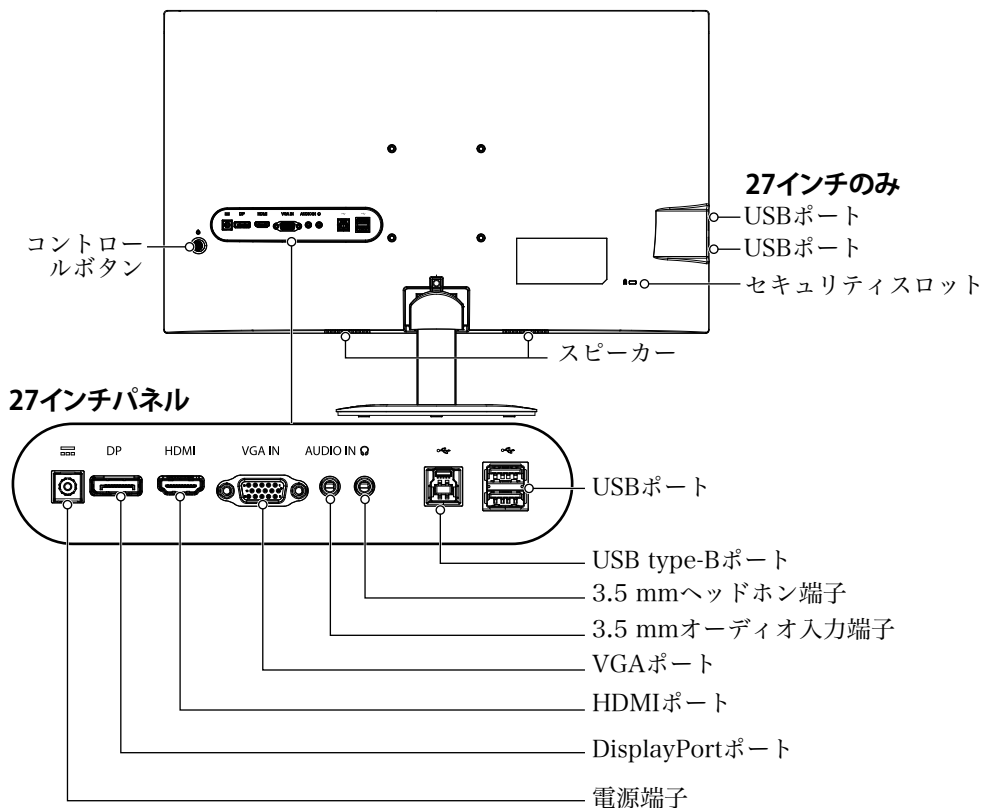


モニターの設定アップ

モニターベースへの取り付け

1. モニターの表側が下になるよう慎重に柔らかい表面に置き、傷が付かないようにしてください。
2. サポートアームをサポートベースに押し込んでください。

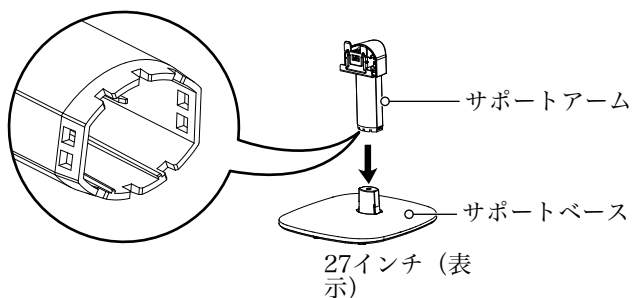


3. サポートアームの一番上をモニターの裏側のスロットにスライドさせてください。サポートアームが適切に接続されたらカチッと音がします。

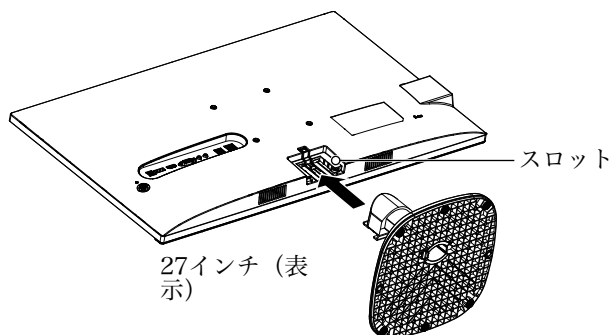

壁面取付キットを使った設置


100 × 100 mmの穴パターンに対応し、M4 × 10 mm スクリュー4本付きのVESA取付キット (同梱されていません) を使用して、モニターをマウントに固定してください。

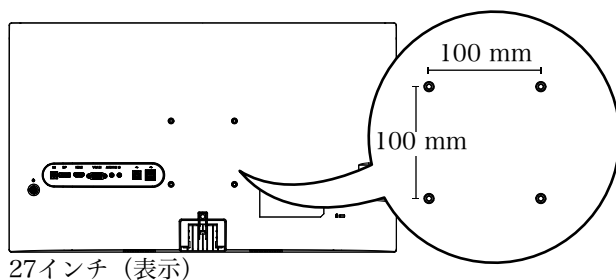


モニターの使用

モニターの入電

1. 27インチモデルのみ：電源コードを電源アダプターにつなぎます。
2. モニターの電源端子の電源アダプターを電源コンセントにつなぎます。

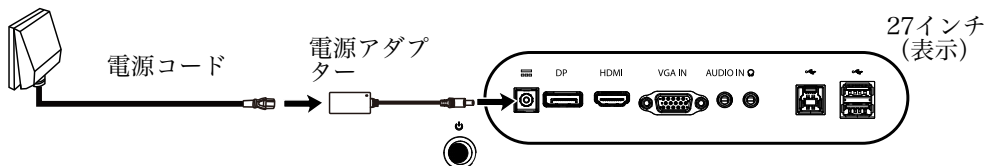

3. モニターの電源を入れるには、短く  コントロールボタンを押します。

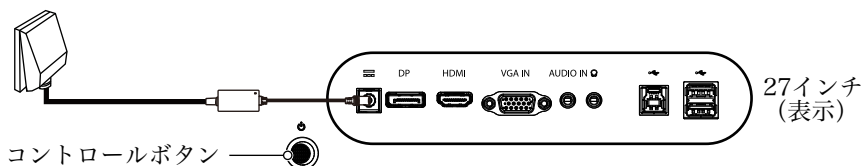


4. モニターの電源を切るには、 コントロールボタンを長押しします。


コンピュータとの接続

1. コンピュータとモニターの電源を切ってから、電源コードを抜きます。
2. 接続のタイプを選びます：
 - ▶ **DisplayPort**（最高品質）：モニターの**DP**ポートのDisplayPortケーブル（同梱されていません）をコンピュータにつなぎます。
 - ▶ **HDMI**（高品質）：モニターの**HDMI**ポートのHDMIケーブル（同梱）をコンピュータにつなぎます。
 - ▶ **VGA**（良品質）：モニターの**VGA IN**ポートからVGAケーブル（同梱されていません）をコンピュータにつなぎます。
3. VGAを使用する場合、モニターの**オーディオ入力**端子から3.5 mm AUXケーブルをコンピュータにつなぎます。


注記：DisplayPortとHDMIはオーディオ信号を伝達します。VGAにはこの付加的な接続が必要です。

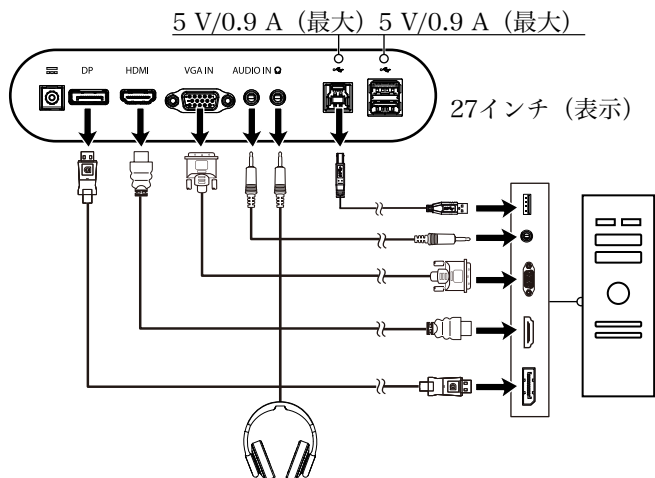

4. **27インチモニターのみ:** モニターのUSBまたはUSB type-Bケーブルをプリンタ、キーボード、マウス、その他の周辺機器につなぎます。USBデバイスは、モニターの電源がオンになっている間、充電できます。モニターの電源がオフになったら、充電は停止します。

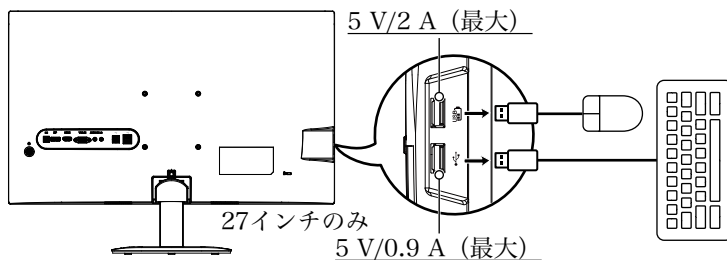


5. コンピュータとモニターの電源コードをもう一度つなぎます。
6. モニターとコンピュータの電源を入れます。モニターは、自動で正しいソースに切り替わるはずです。必要に応じ、モニターのメニューの**システム > 入力端子**で入力ソースを選択します。詳しくはページ100の「コントロールボタンの使用」10ページ目を参照してください。

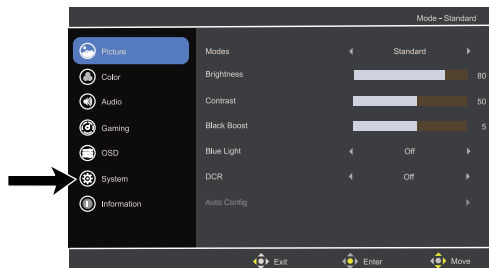

視野角の調整

モニターを調整する際は、スクリーンに触れないようにし、スタンドを固定させて落下を防いでください。モニターは前に最大5°、または後ろに最大20°まで傾きます。

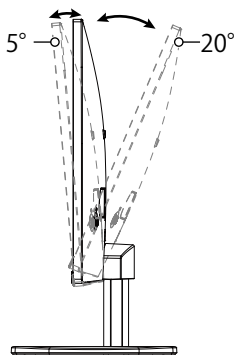


ケーブルロックの取り付け

モニターは、ケーブルロック（同梱されていません）で固定した物体に取り付け可能です。

コントロールボタンの使用

5-wayコントロールボタンを使用してモニターのメインメニューにアクセスします。

- ▶ **短押し:** モニターの電源を入れるか、モニターの電源が入っているときにメニューを開きます。
- ▶ **長押し:** モニターの電源を切る
- ▶ **上/下/左/右:** 押してメニューを開いてから、案内用の矢印印を使用して設定を調整します。終わったら、左を押して、メニューが閉じられるまでのレベルに戻ります。

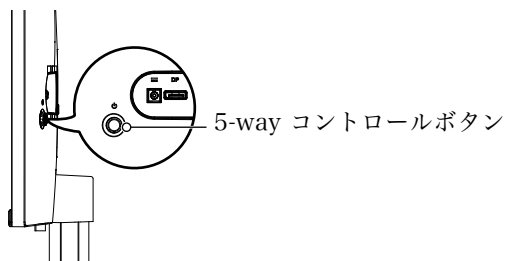

設定の調節

上下左右にコントロールボタンを短く押し下げるか、押してメインメニューを開きます。以下の画質調整、カラー、オーディオ、ゲーミング、OSD、システム、製品情報メニューのオプションを使用してモニターの設定を調整します。

終わったら、もう一度コントロールボタンを押して、メインメニューを閉じます。メニューのナビゲーションについての詳細は、「コントロールボタンの使用 (Using the Control Button)」を確認してください。

画質調整

- ▶ **モード**: コンテンツ全般の画質を最適化します。アクション、レース、スポーツ、ユーザー、標準、エコ、グラフィック、またはムービーから選択します。
- ▶ **輝度**: 色調のバランスを調節します。0（最も暗い）～100（一番明るい）で設定を選択します。
- ▶ **コントラスト**: 明るい色の値と暗い色の値の差を調整します。0（コントラストが最も弱い）～100（コントラストが最も強い）で設定を選択します。
- ▶ **ブラックブースト**: ディスプレイの暗いカラーレベルの振幅を強化し、ブラックの強度を弱めます。レベルが高いほど、ブーストは強くなります。
- ▶ **ブルーライト**: オンになっていると、表示されているブルーライトの比率を調節することでブルーライトを除去します。
- ▶ **DCR（ダイナミックコントラスト比）**: 画面に表示されている内容に基づいてバックライトを調節します。
- ▶ **自動調整（VGA モードのみ）**: 自動で画像を調節します。
- ▶ **水平位置（VGA モードのみ）**: 水平位置を0～100で調節します。
- ▶ **垂直位置（VGA モードのみ）**: 垂直位置を0～100で調節します。
- ▶ **フェーズ（VGA モードのみ）**: フェーズを0～100で調節します。
- ▶ **クロック（VGA モードのみ）**: クロックを0～100で調節します。

カラー

- ▶ **ガンマ**: 輝度のトーンを調節します。デフォルト値は2.2（Windows 標準値）です。
- ▶ **色温度**: 色温度を変更します。暖色、ノーマル、寒色、またはユーザーから選択します。デフォルトは暖色です。

オーディオ

- ▶ **音量**: 音量を調節します。
- ▶ **消音**: サウンドのオンとオフを切り替えます。

ゲーミング

- ▶ **反応速度表示**: 動きの速いイメージでの被写体ぶれを防ぎます。オフ、ノーマル、または極度から選択します。
- ▶ **Adaptive-Sync**: オンになっていると、ティアリングやスタッタリングを排除します。デフォルトはオンです。
- ▶ **リフレッシュレート数**: 画面の現在のリフレッシュレートを表示します。

OSD(オンスクリーンディスプレイ)

- ▶ **言語**: OSD メニュー言語を設定します。英語 / ロシア語 / ドイツ語 / フランス語 / スペイン語 / イタリア語 / オランダ語 / フィンランド語 / トルコ語 / ポーランド語 / ポルトガル語 / ブラジル・ポルトガル語 / 繁体中文（繁体字中国語） / 简体中文（简体字中国語） / 日本語 / ハングル語から選択します
- ▶ **OSD 表示時間設定**: OSD メニューを閉じる前にディレイを調節します。
- ▶ **透明度**: OSD メニューの透明度を調節します。

システム

- ▶ **入力:** 利用可能な入力ソースからソースを選択します。
- ▶ **入力信号自動検出:** 自動で利用可能な入力ソースを検索します。
- ▶ **表示モード:** 画面のアスペクト比を選択します。
- ▶ **DDC/CI:** コンピュータのソフトウェアを介してモニター設定を行います。

製品情報

- ▶ 機器の基本情報を表示します。
- ▶ **すべての設定をリセット:** すべての設定を工場出荷時にリセットします。

清掃とメンテナンス

モニターの画面のクリーニング:

1. モニターの電源を切って電源アダプターのプラグを抜きます。
2. 柔らかい布に無溶媒のクリーニング液を噴霧して画面をやさしく拭き取ります。

⚠ 注意

- ▶ 液体を画面やベゼルに直接噴霧しないでください。
- ▶ モニターの画面またはベゼルにはアンモニアやアルコールベースのクリーナーは使用しないでください。

トラブルシューティング

問題

画像なし (LEDオン)

解決策

- ▶ 必ずコンピュータの電源が入っているようにしてください。
- ▶ ケーブル (DisplayPort、HDMI、VGA) が正しく、そしてしっかりとモニターやコンピュータに接続されているようにしてください。
- ▶ ケーブルに損傷がないか確認してください。メニューを開き、輝度とコントラストの設定を変更するか、モニターをデフォルトの設定にリセットしてください。
- ▶ 正しい入力ソースが選択されていることを確認してください。メニューから、システム > 入力端子、を選択します。

問題

画像なし（LEDオフ）

解決策

- ▶ 電源コードが接続され、電気が流れていることを確認してください。
- ▶ コントロールボタンを長押ししてモニターの電源を入れます。

問題

異常な画像

解決策

- ▶ 入力ソースによってアスペクト比は異なります。メニューでアスペクト比を調整してください。

問題

カラー表示に異常あり

解決策

- ▶ ケーブル接続（DisplayPort、HDMI、VGA）をチェックして、接続がセキュアな状態であることを確認してください。
- ▶ ケーブル（DisplayPort、HDMI、VGA）に損傷がないか、またはピンが曲がっていないか確認してください。
- ▶ 別のケーブルを試してください。
- ▶ 画像の**モード**または**色温度**を調節して、ディスプレイの色を変更してください。

問題

音が出ない、または音量が小さすぎる

解決策

- ▶ オーディオケーブルがつながれているか確認してください。DisplayPort と HDMI ケーブルはオーディオに伝達し、VGA ケーブルには追加の3.5mm AUX 接続が必要です。
- ▶ モニターのスピーカーが消音になっていないか確認してください。
- ▶ コンピュータの音量を上げてください。

仕様

24インチモニター

（含まれるもの） B0CP7QLM3G/B0CP7S6TLR/B0CP7TRZWR/B0CP91ZJF9

ドライビングシステム	TFTカラーLCD
表示可能な画像サイズ	23.8インチW (60 cm)
ピクセルピッチ	0.2745 mm (H) x 0.2745 mm (V)

応答時間	5ms GTG
水平方向スキャンレンジ	VGA: 30–85 KHz HDMI: 30–120 KHz DisplayPort: 30–120 KHz
垂直方向スキャンレンジ	VGA: 48–75 Hz HDMI: 48–100 Hz DisplayPort: 48–100 Hz
スキャンサイズ (最大)	水平方向: 527 mm 垂直方向: 296 mm
ディスプレイカラー	16.7M 色
最高解像度	1920 x 1080 @75 Hz (VGA) 1920 x 1080 @100 Hz (HDMI/DP)
プラグ&プレイ	VESA DDCCI/DDC2B
電力消費	オンモード: 18 W (通常) スタンバイモード: ≤0.5 W オフモード: ≤0.3 W
コネクタタイプ	HDMI 1.4 x 1 VGA (D-Sub) x 1 DP 1.2 x 1 Audio 3.5 mm 入力端子 Audio 3.5 mm 出力端子 (ヘッドホン出力)
ビデオ	D-Sub インターフェース HDMI インターフェース DP インターフェース
電源	入力: 100–240 V~50/60 Hz
環境条件	動作温度: 0°~40 °C (32~104 °F) ストレージ温度: -20~6 0°C (-4~140 °F) 動作湿度: 20~80%
VESAパターン	100 x 100 mm

注記:電力消費のデータは ErP 標準テスト条件に基づいています。

27インチモニター

(含まれるもの) B0CP7R6KDQ/B0CP7Q9P14/B0CP7RZRMD/B0CP928BL3

ドライビングシステム	TFTカラーLCD
表示可能な画像サイズ	27インチW (69 cm)
ピクセルピッチ	0.3114 mm (H) x 0.3114 mm (V)
応答時間	5ms GTG
水平方向スキャンレンジ	VGA: 30–85 KHz HDMI: 30–120 KHz DisplayPort: 30–120 KHz

垂直方向スキャンレンジ	VGA: 48–75 Hz HDMI: 48–100 Hz DisplayPort: 48–100 Hz
スキャンサイズ (最大)	水平方向: 598 mm 垂直方向: 336 mm
ディスプレイカラー	16.7M 色
最高解像度	1920 x 1080 @75 Hz (VGA) 1920 x 1080 @100 Hz (HDMI/DP)
プラグ&プレイ	VESA DDCCI/DDC2B
電力消費	オンモード: 21 W (通常) スタンバイモード: ≤0.5 W オフモード: ≤0.3 W
コネクタタイプ	HDMI 1.4 x 1 VGA (D-Sub) x 1 DP 1.2 x 1 USB type-A (USB 3.2 Gen 1x3、USB 3.2 高速チャージャー x1) USB type-B (USB アップストリーム x1) Audio 3.5 mm 入力端子 Audio 3.5 mm 出力端子 (ヘッドホン出力)
ビデオ	D-Sub インターフェース HDMI インターフェース DP インターフェース
電源	入力: 100–240 V~50/60 Hz
環境条件	動作温度: 0°~40 °C (32~104 °F) ストレージ温度: -20~6 0°C (-4~140 °F) 動作湿度: 20~80%
VESAパターン	100 x 100 mm

注記:電力消費のデータは ErP 標準テスト条件に基づいています。

B0CP7R6KDQ/B0CP7QLM3G/B0CP7S6TLR/B0CP7Q9P14

輸入者の名称/商標、商業登録番号および所在地	UK: Amazon EU SARL, UK Branch, 1 Principal Place, Worship St, London EC2A 2FA, United Kingdom, BR017427 EU: Amazon EU S.à r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg 00134248
------------------------	--

記号の説明

B0CP7R6KDQ/B0CP7QLM3G/B0CP7S6TLR/B0CP7Q9P14

	この記号は「conformité Européenne」を表すもので、「EU指令に適合」を意味します。CEマークを表示することにより、メーカーはその製品が適用するEU指令と規制に適合することを示しています。
	この記号は、「英国基準適合評価 (United Kingdom Conformity Assessed)」を表すものです。UKCAマークを表示することにより、メーカーはその製品が適用する英国内の規制および規格に適合することを示しています。

法定通知

FCC - 供給者適合宣言書

一意の識別子	Amazon Basics 24または27インチモニター、FHD 1080P、最大100 Hz、VESA規格準拠、内蔵スピーカー B0CP7RZRMD/B0CP7TRZWR
責任者	Amazon.com Services LLC.
米国お問い合わせ先情報	410 Terry Ave N. Seattle, WA 98109 米国
電話番号	(206) 266-1000

FCC規格との適合宣言

- 本機は、FCC規則第15部に適合しています。以下の2つの条件に従って動作します。
 - 本機は有害な干渉を引き起こす原因とはなりません、また
 - 本機は、望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含め、受信した干渉をすべて受け入れる必要があります。
- コンプライアンス責任のある当事者が明示的に承認せずに、ユーザーが本機に変更または改造を加えた場合、同ユーザーによる同機器の使用権限は無効となります。

FCC干渉宣言

本機は、FCC規則第15部にしたがって検査を行い、Class Bデジタル機器の制限に準拠していることが確認されています。これらの制限は、住宅設置における有害な干渉から適切に保護を行うことを目的としています。

本機は、無線周波数エネルギーを生成、利用し、また発生させる場合があるため、指示にしたがって設置および利用しない場合、無線通信に有害な干渉を引き起こす場合があります。しかし、そのような干渉が特別な設置環境下では発生しないということを保証するものではありません。本機がラジオまたはテレビ受信に有害な干渉を引き起こす場合、本機の電源をオフおよびオンにしてこのような状況を確認することができますが、ユーザーは、以下の方法のうち、その一つまたは複数によって同干渉を修正することが推奨されています。

- 受信アンテナの方向を変更するか、再設置する。
- 本機と受信機との間の距離を延ばす。
- 本機を、受信機を接続されたコンセントとは別のコンセントに接続する。

- ▶ 代理店または経験が豊富なラジオ/テレビ技術者にサポートを依頼する。

カナダに通知

本機はクラスBデジタル装置であり、カナダのCAN ICES-003 (B)/NMB-003 (B) 規格に準拠しています。

廃棄処分(欧州のみ)



WEEE（廃電気・電子機器）指令は、再利用とリサイクルを増やし、埋め立て処分されるWEEEの量を減らすことによって、電気および電子製品が環境と人間の健康に与える影響を最小限に抑えることを目的としています。本製品またはそのパッケージに示されている記号は、この製品が製品寿命に達した際に、通常の家廃棄物とは別に廃棄する必要があることを示すものです。天然資源を保護するために、リサイクルセンターで電子機器を廃棄する責任はお客様にあることに注意してください。各国では、電気および電子機器のリサイクルのための収集センターを設置することが求められています。リサイクルの収集場所に関する情報については、関連する電気および電子機器の廃棄処分管理機関、お住まいの市役所/区役所・町村役場、または家庭廃棄物処理業者等にお問い合わせください。

商標

HDMI™ HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface（HDMI高精細度マルチメディアインターフェース）、およびHDMIロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc. の商標または登録商標です。

フィードバックとサポート

ご意見お待ちしております。顧客体験をできるかぎり良いものにするため、顧客レビュー記入にご協力ください。



amazon.co.jp/review/review-your-purchases#

Amazon Basics 製品についてサポートが必要な場合は、下記ウェブサイトをご利用ください。



amazon.co.jp/gp/help/customer/contact-us

販売元：アマゾンジャパン合同会社

所在地：〒153-0064 東京都目黒区下目黒 1 丁目 8-1

アルコタワーアネックス

URL: <https://www.amazon.co.jp/>



amazon.com/AmazonBasics

MADE IN CHINA

FABRIQUÉ EN CHINE

HECHO EN CHINA

IN CHINA HERGESTELLT

PRODOTTO IN CINA

GEMAAKT IN CHINA

中国製



V04-12/23