


BREAKX1


lkarao®

QUICK START GUIDE


WAS IST IN DER BOX

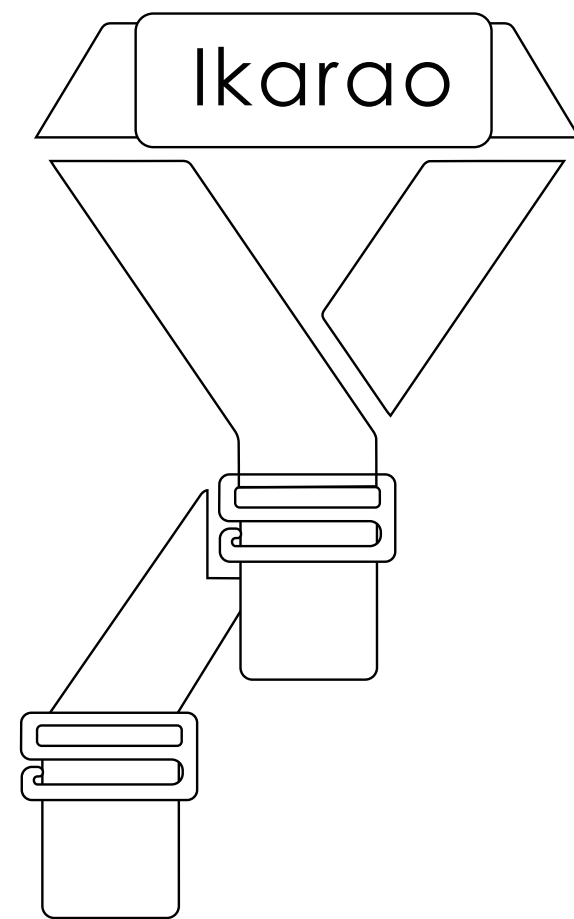


TRAGEGURT

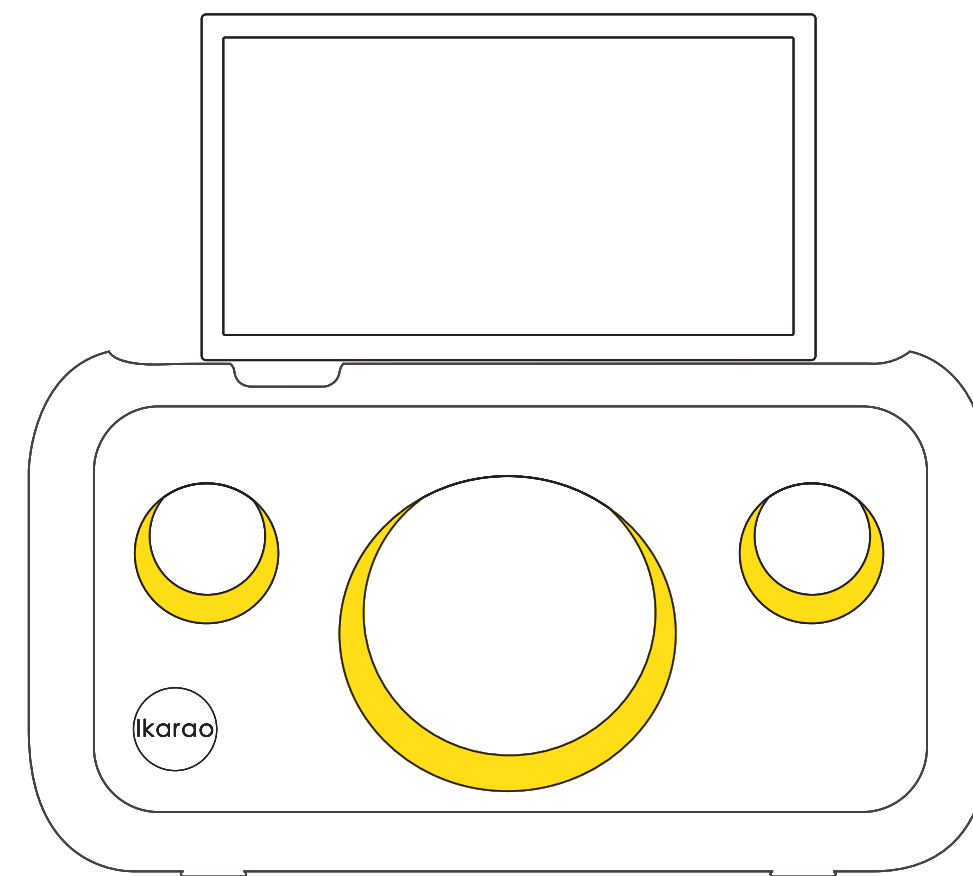

BREAK X1

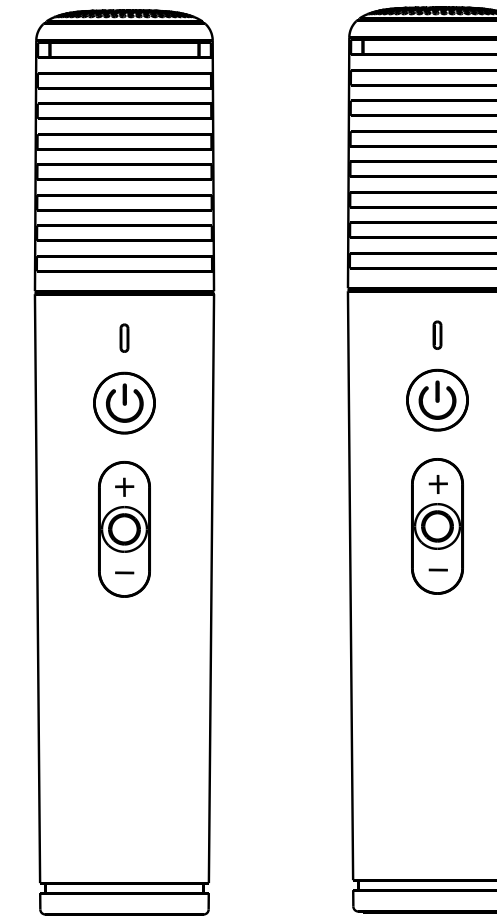


ZWEI KABELLOSE MIKROFONE

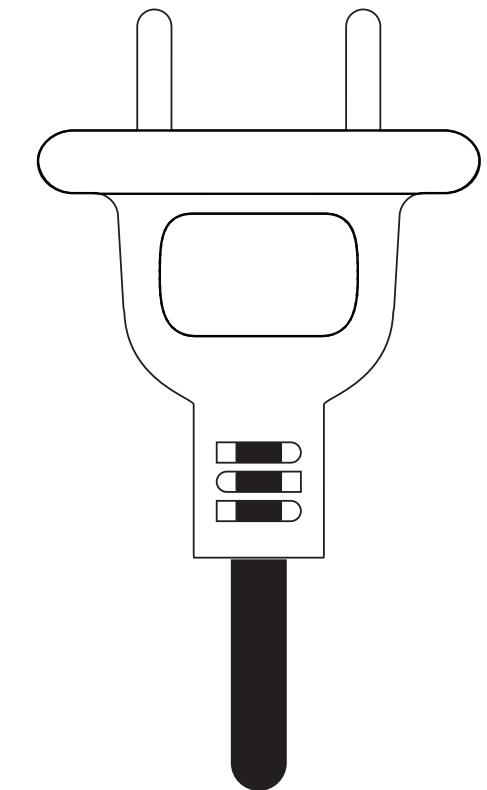


STROMKABEL


SCHLÜSSEL

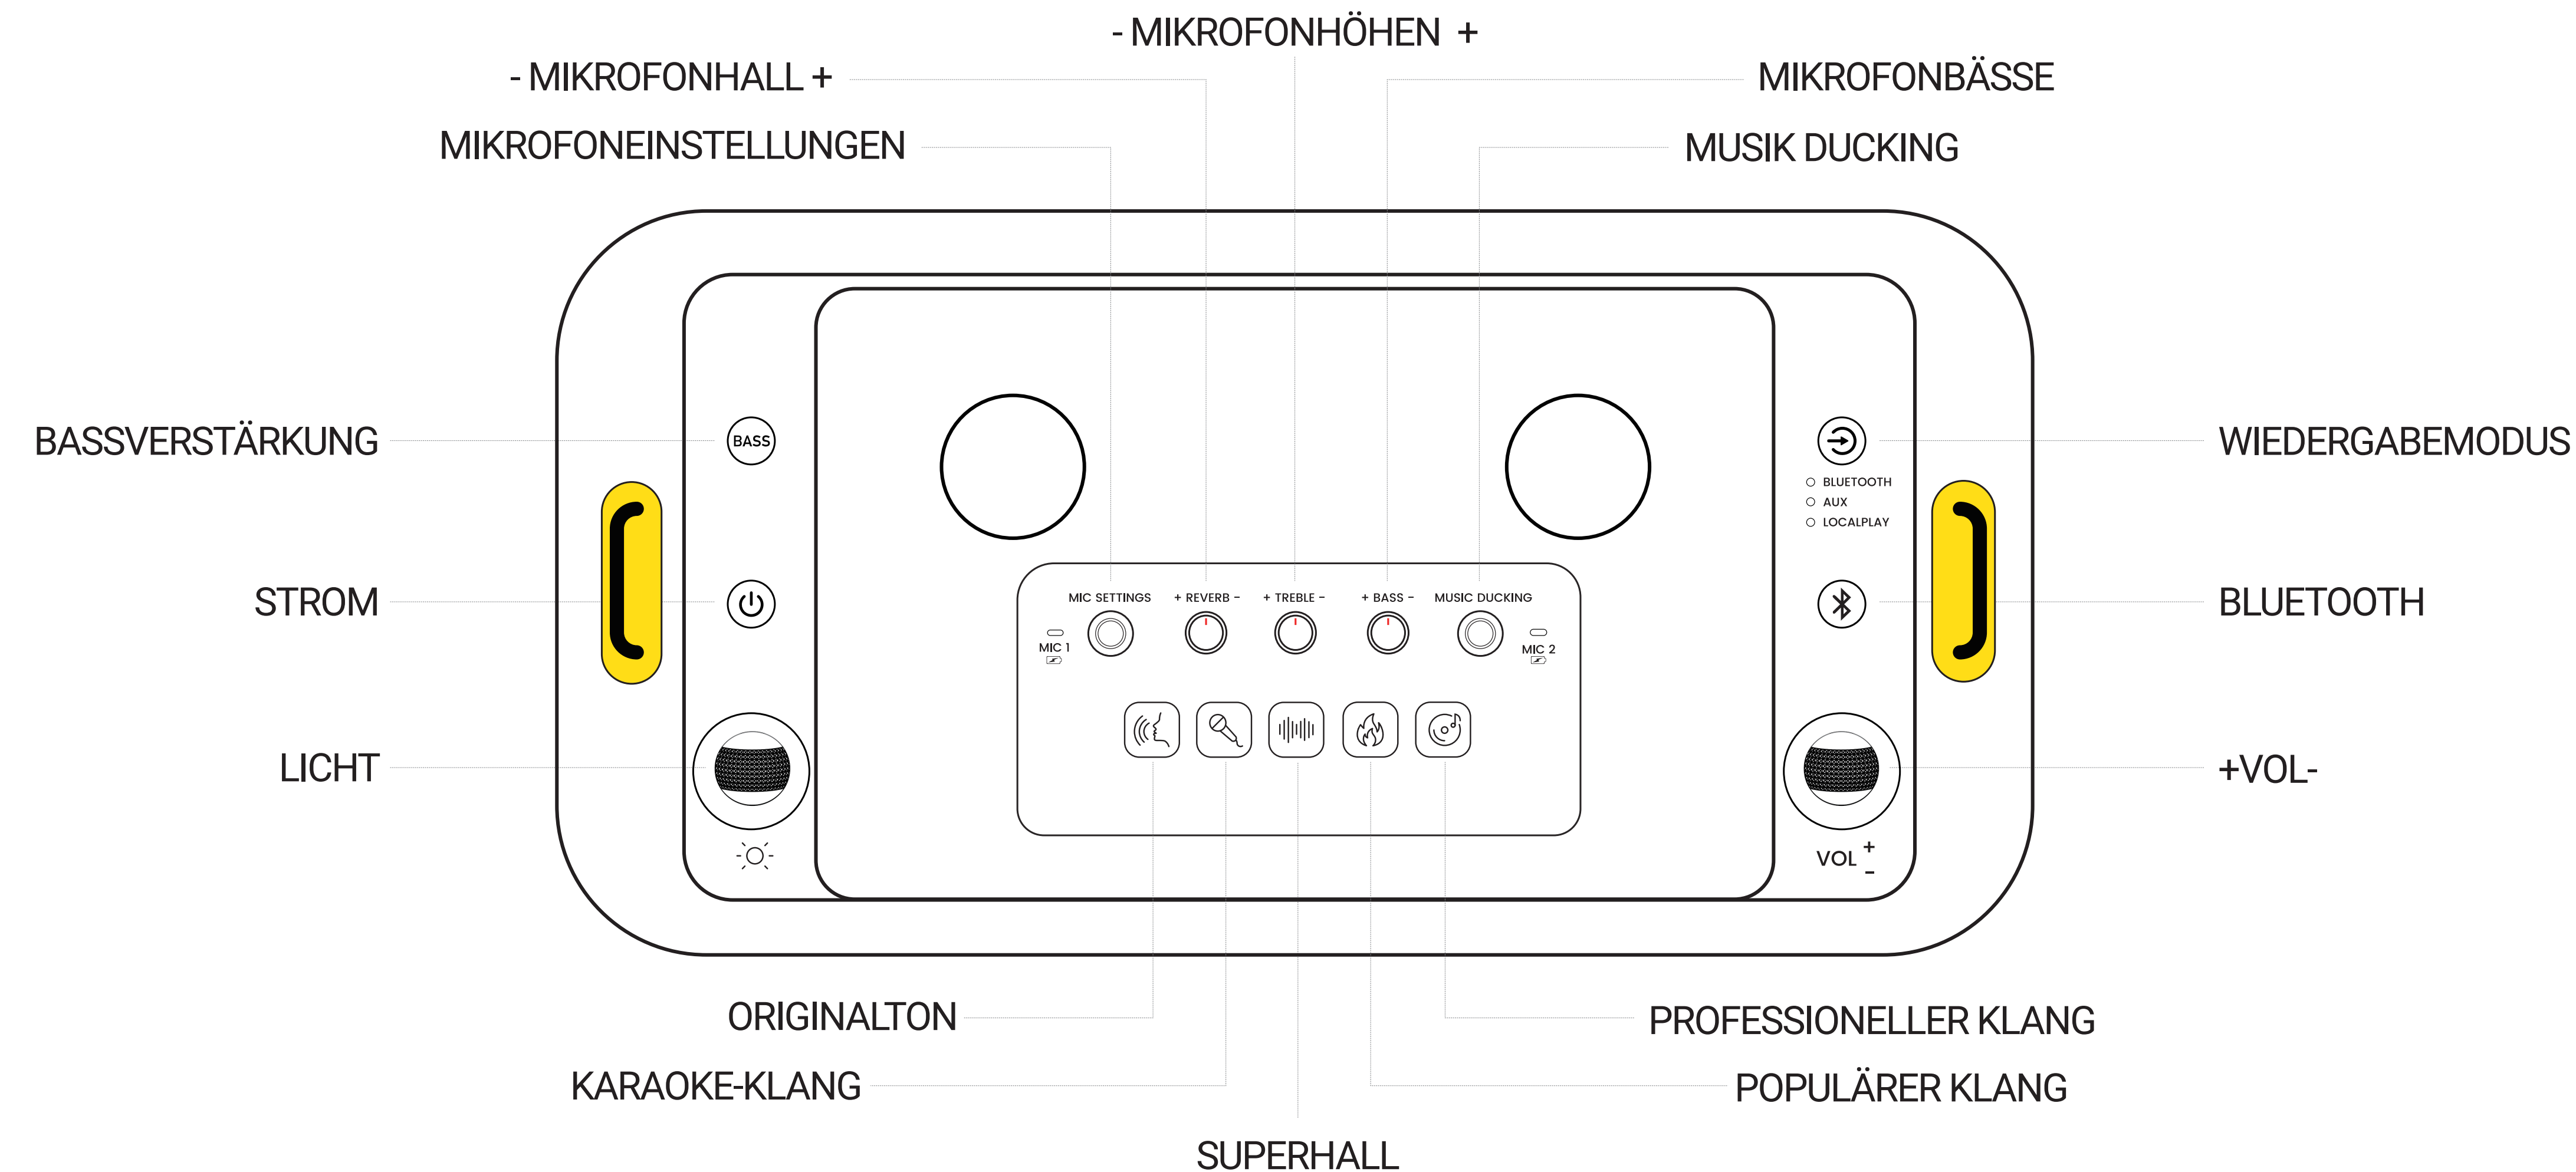

SCHNITTSTELLEN

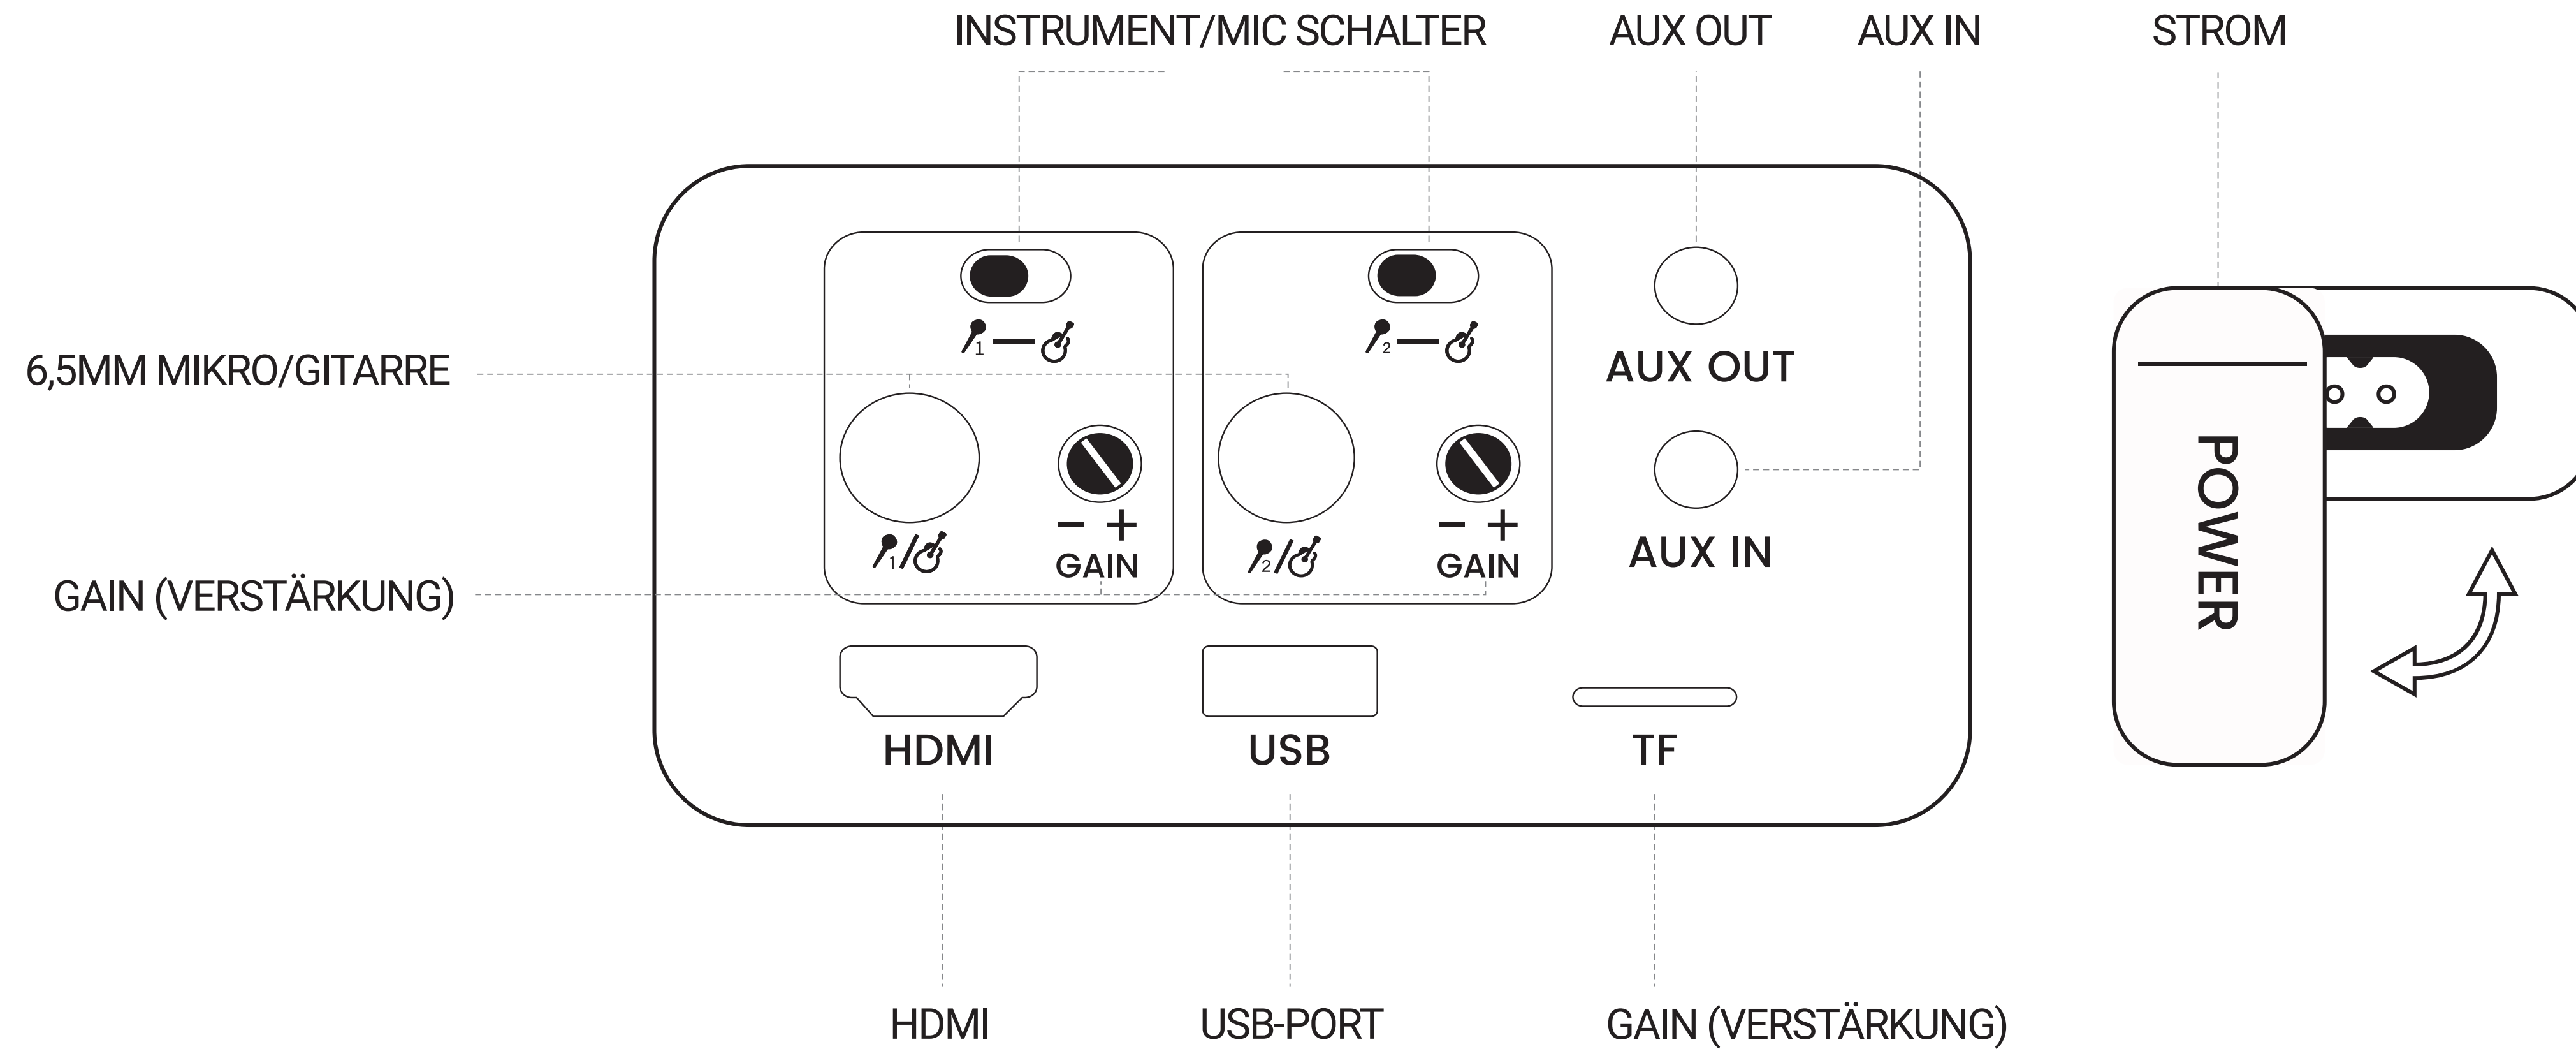


STARTSEITE

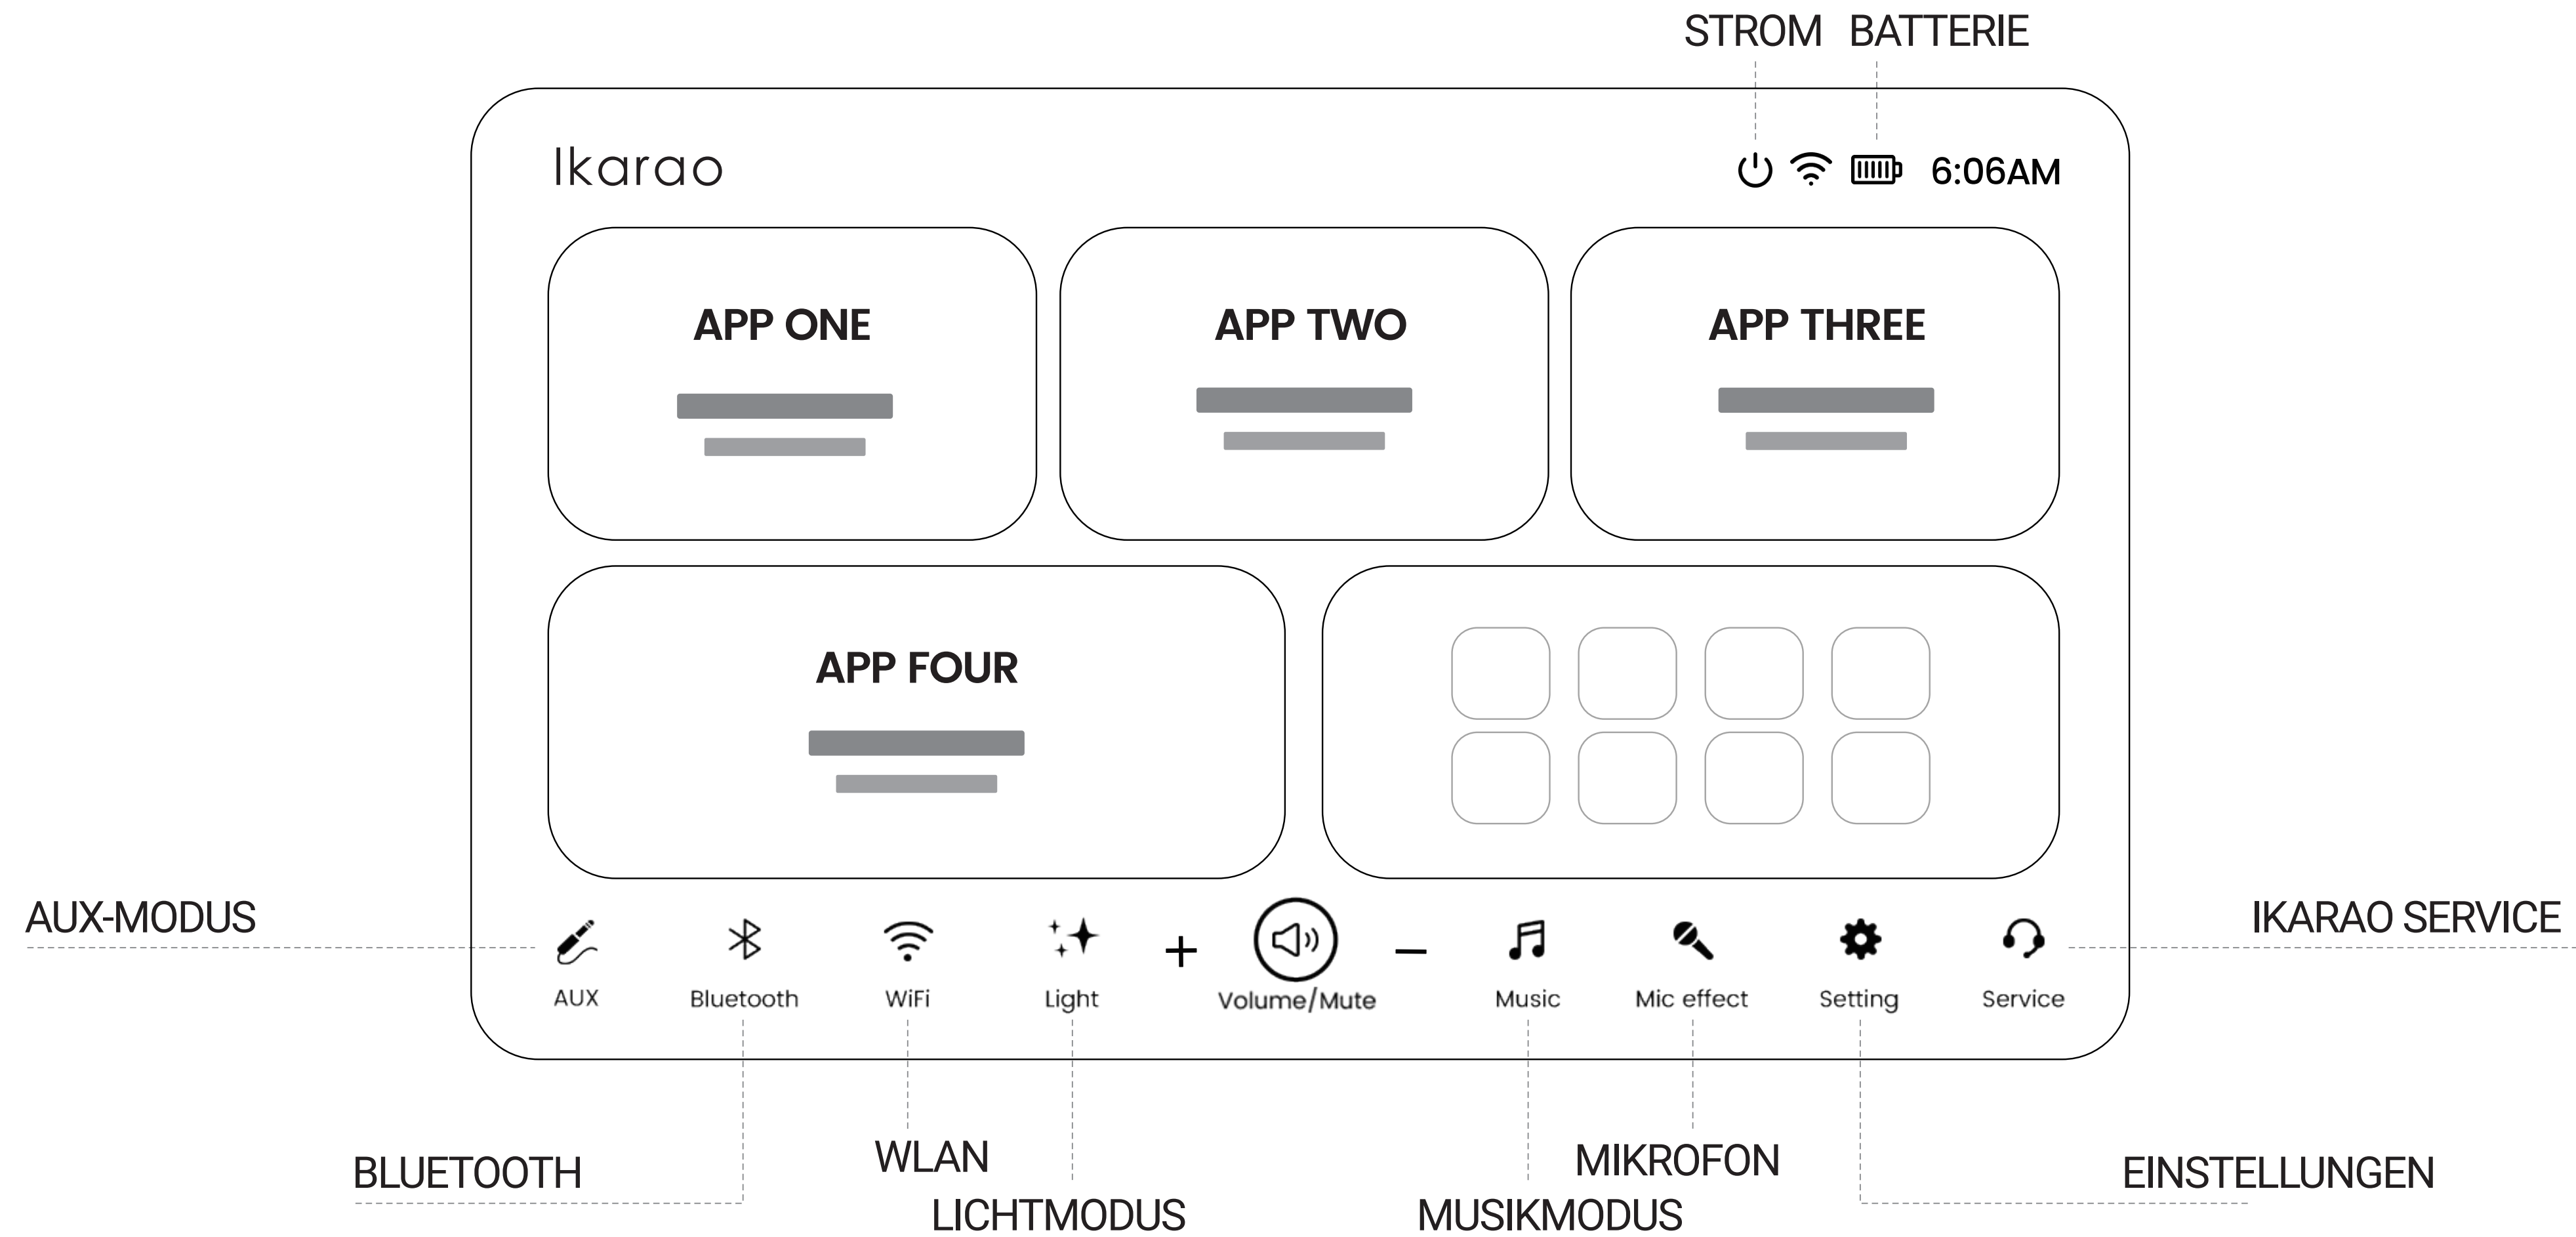

LICHTEFFEKT



Mikrofonanzeige :

**LADEN**
* LICHT AN

**VOLLSTÄNDIG GELADEN**
* VOLLSTÄNDIG GELADEN

Bassverstärkungsanzeige :

**EIN**

BASS **AUS**

Ladeanzeige :

**NIEDRIGE BATTERIE**
* LANGSAM BLINKEND

**LADEN**
* ATMUNG

**VOLLSTÄNDIG GELADEN**
* AUS

Wiedergabemodus-Anzeige:

**BLUETOOTH-MODUS**
* EIN


**AUX-MODUS**
* EIN

**LOKALER WIEDERGABEMODUS**
* EIN



Bluetooth-Anzeige :

**PAARUNG**
* SCHNELLES BLINKEN

**VERBUNDEN**
* LICHT AN

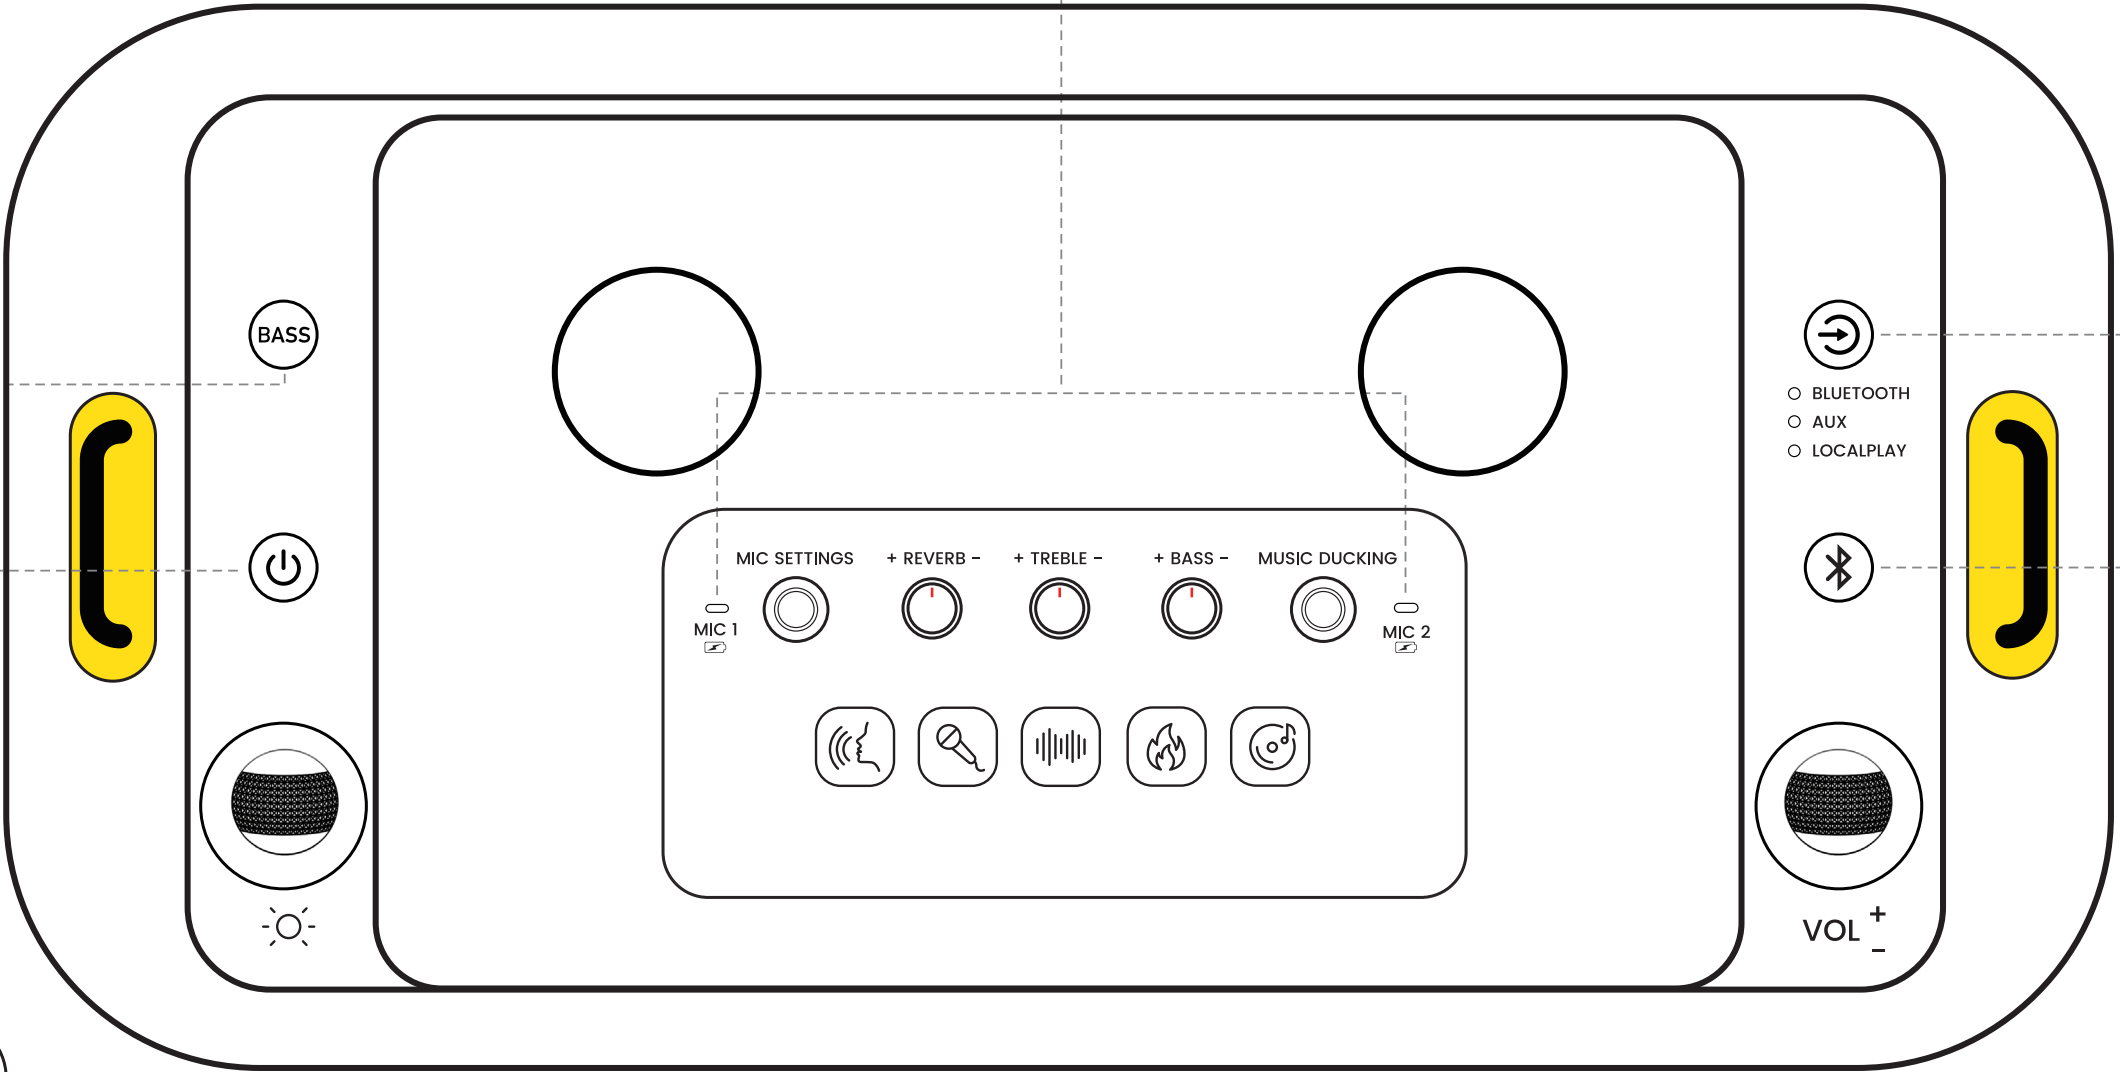


BLUETOOTH AUDIO

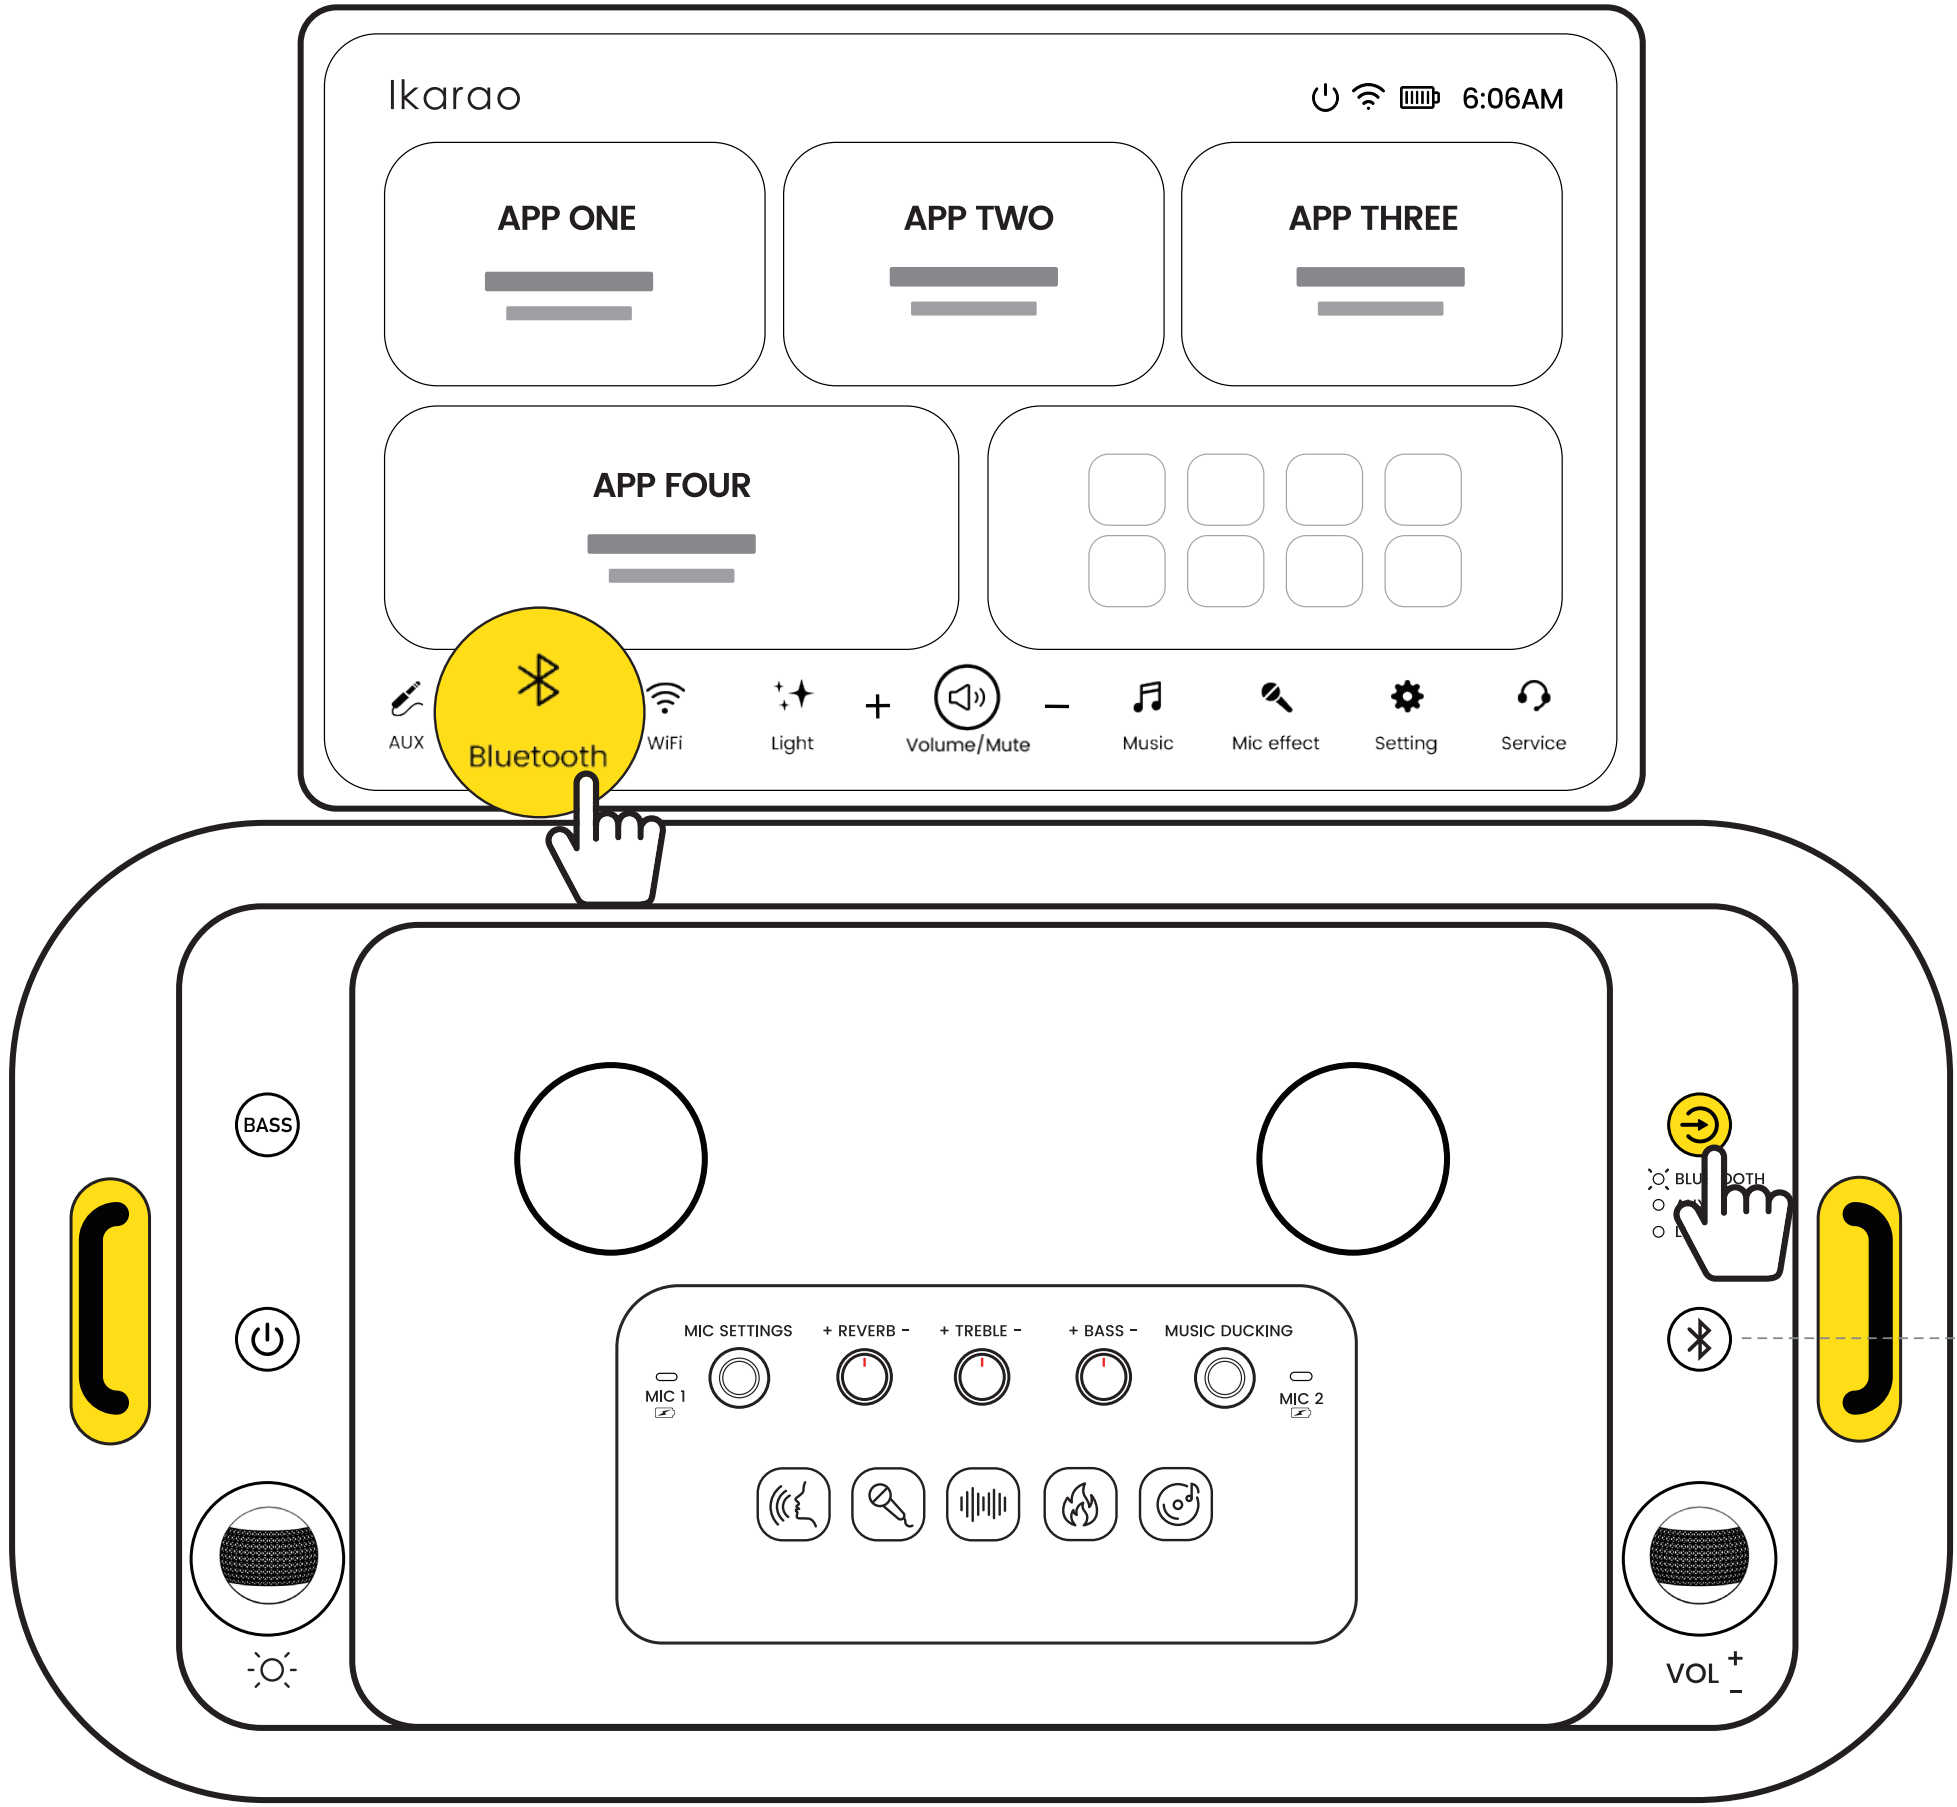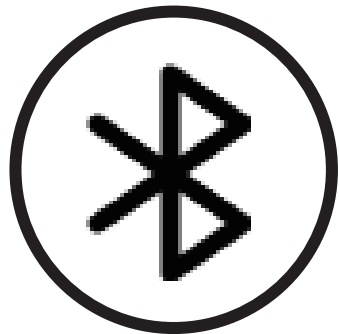


- 1 Drücken Sie die **Bluetooth** - Taste auf dem Bildschirm oder drücken Sie Bildschirm oder drücken Sie

Die Bluetooth-Anzeigeleuchte blinkt schnell.


2 Die Bluetooth-Anzeigeleuchte blinkt schnell.

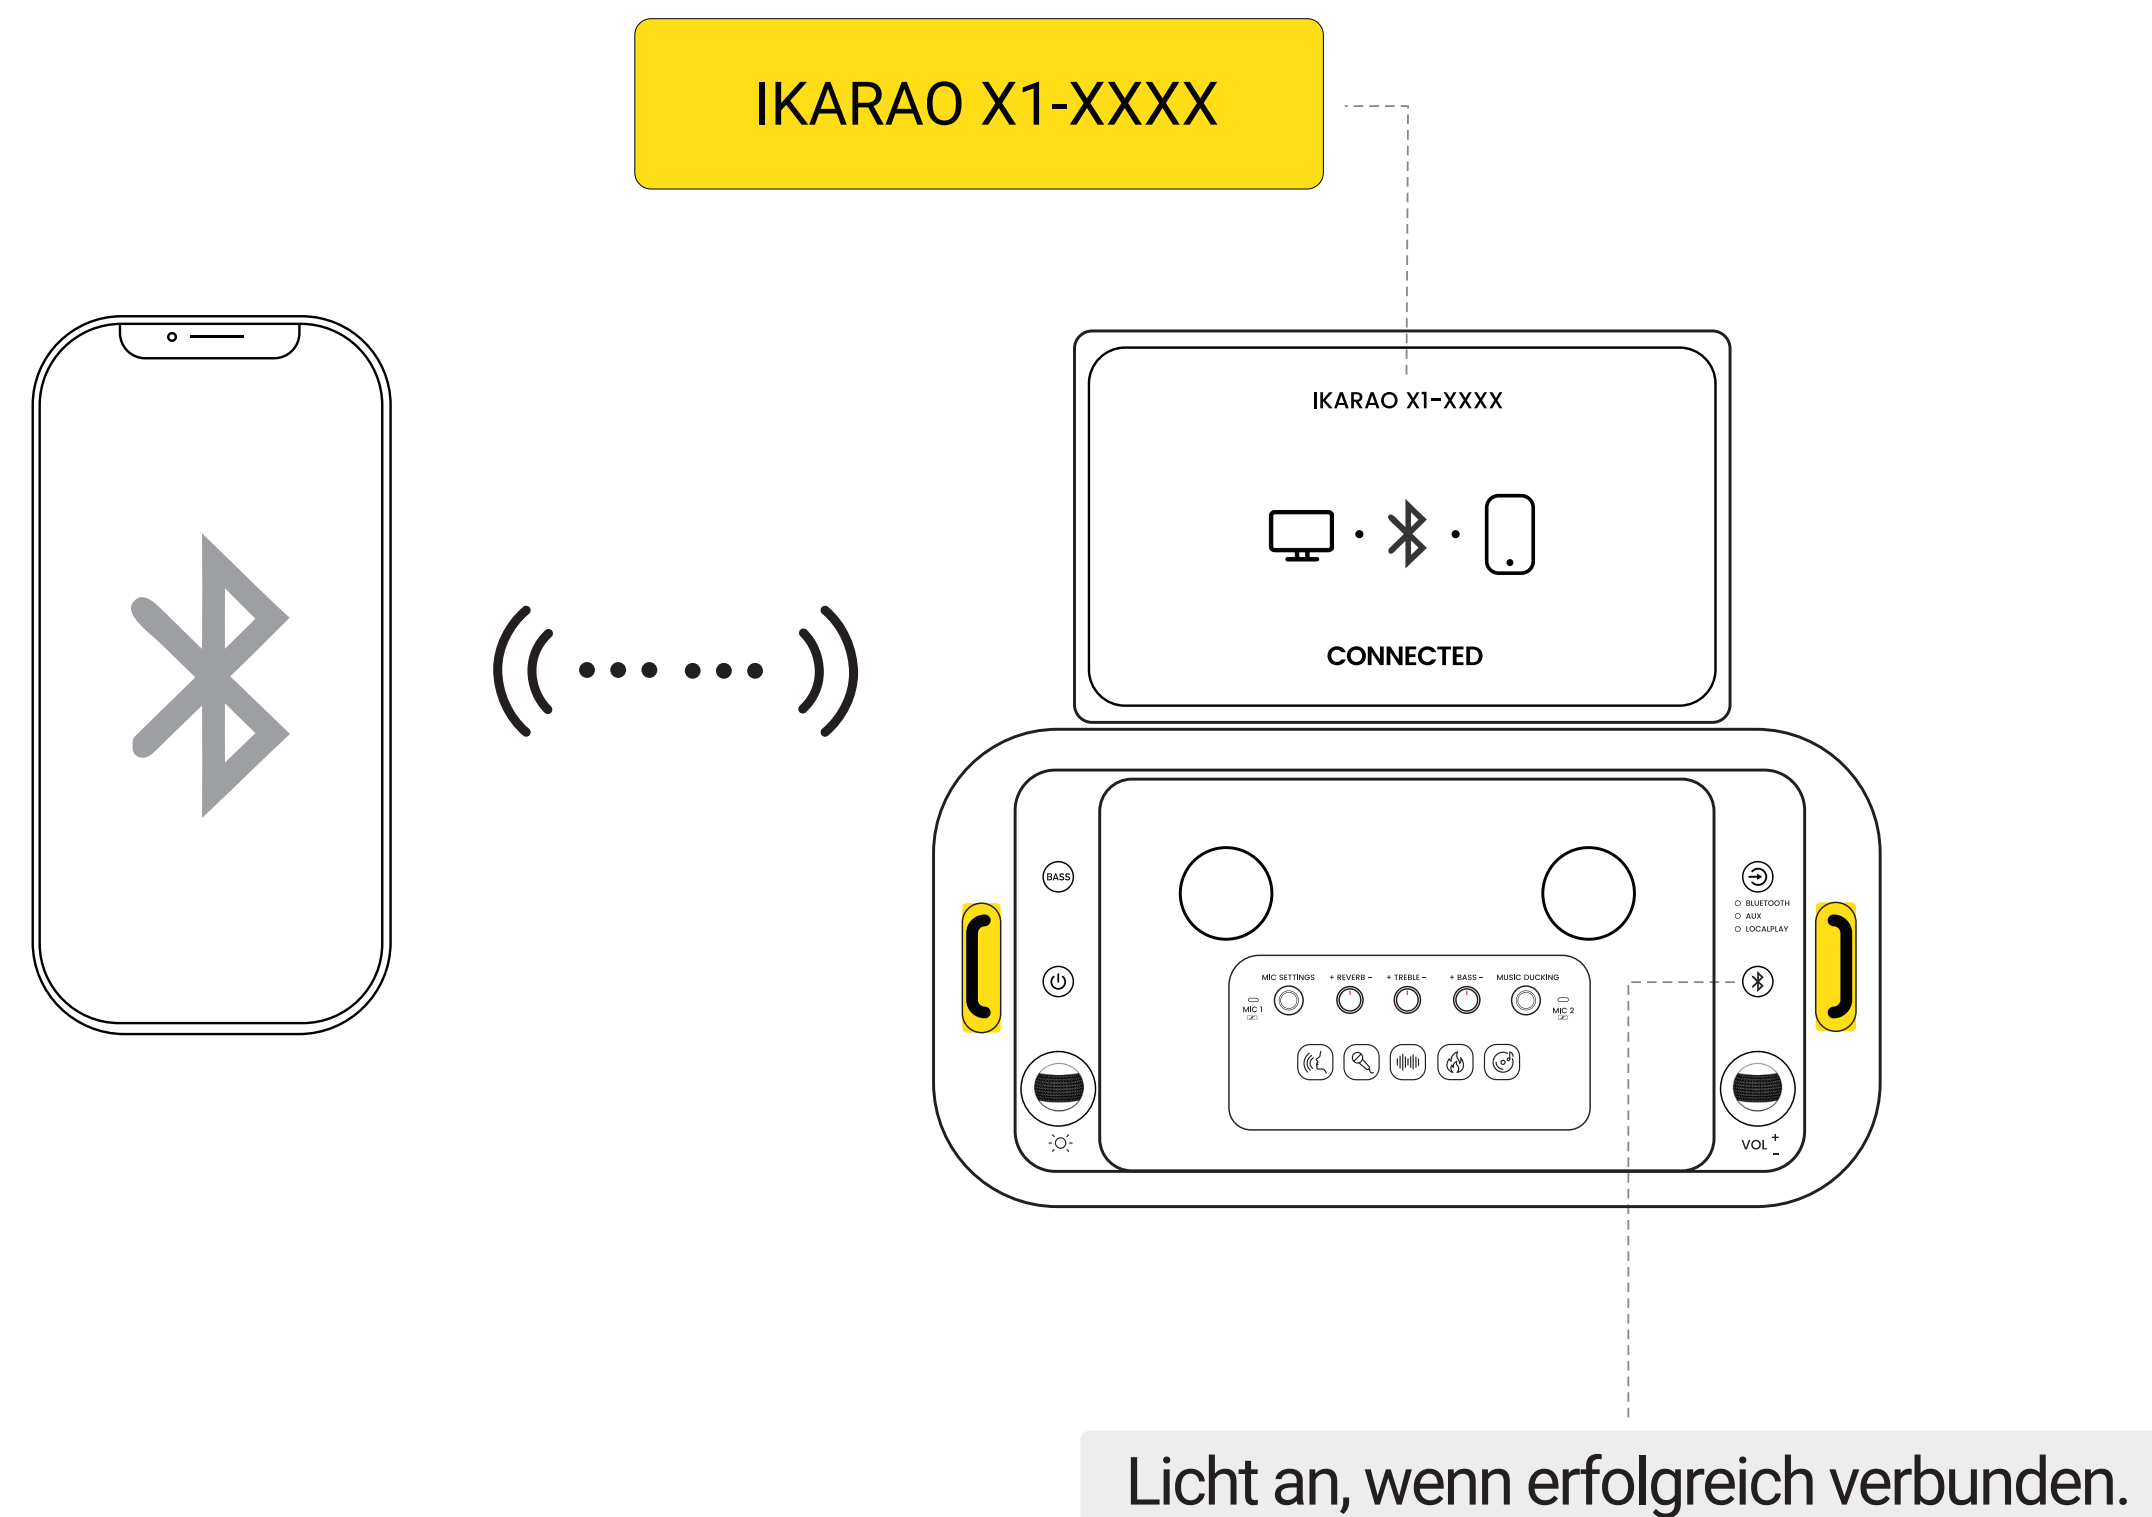


3 Drücken Sie die Bluetooth-Taste, um die Verbindung zu trennen.

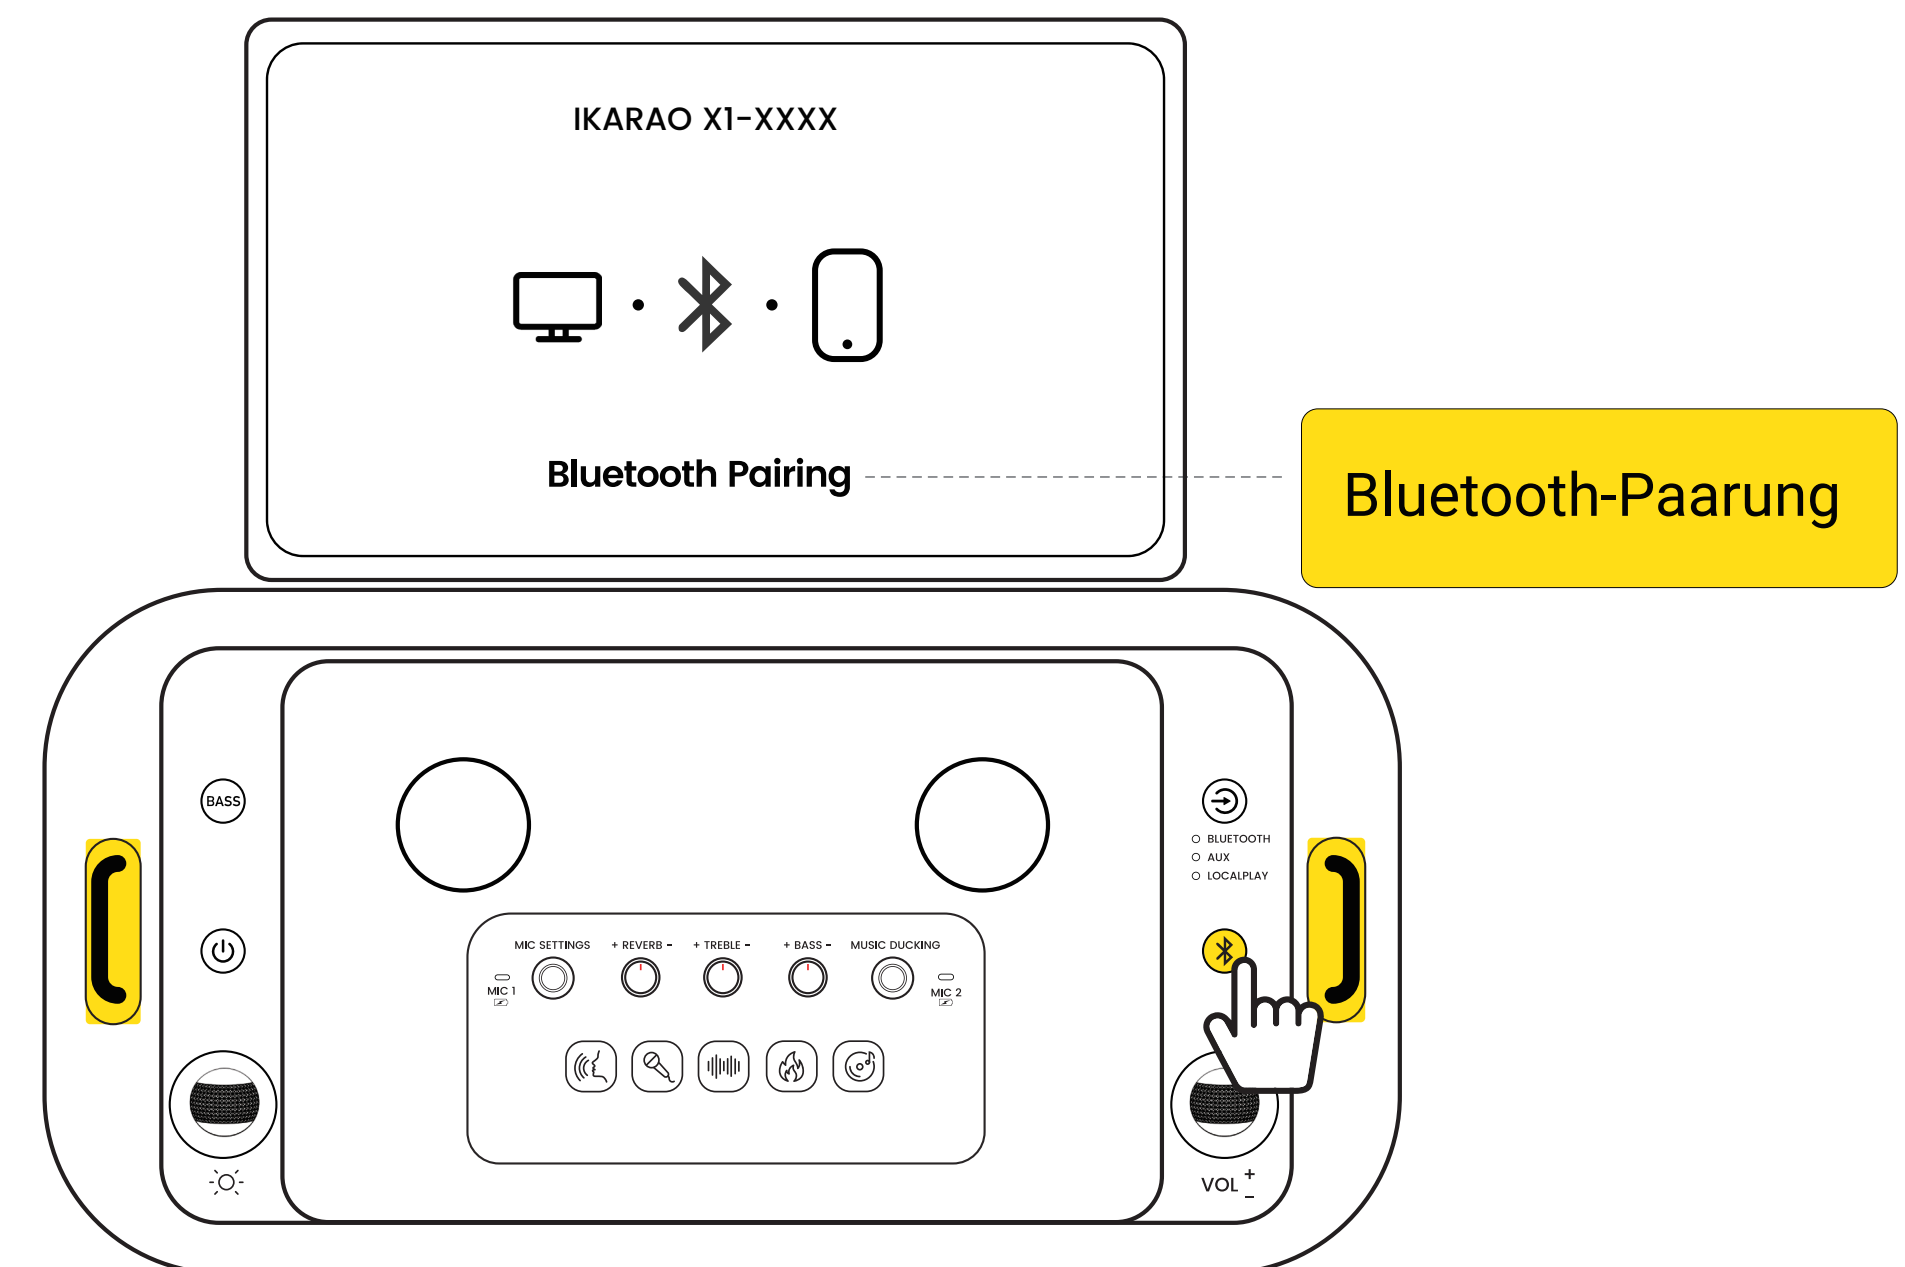


LOKAL AUDIO

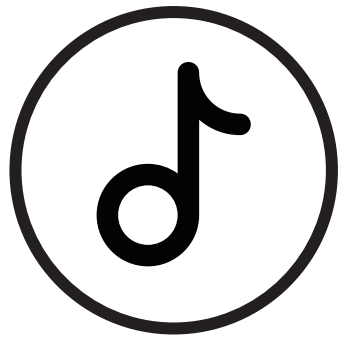

- 1 Einen USB mit Audio- / Videodateien einstecken

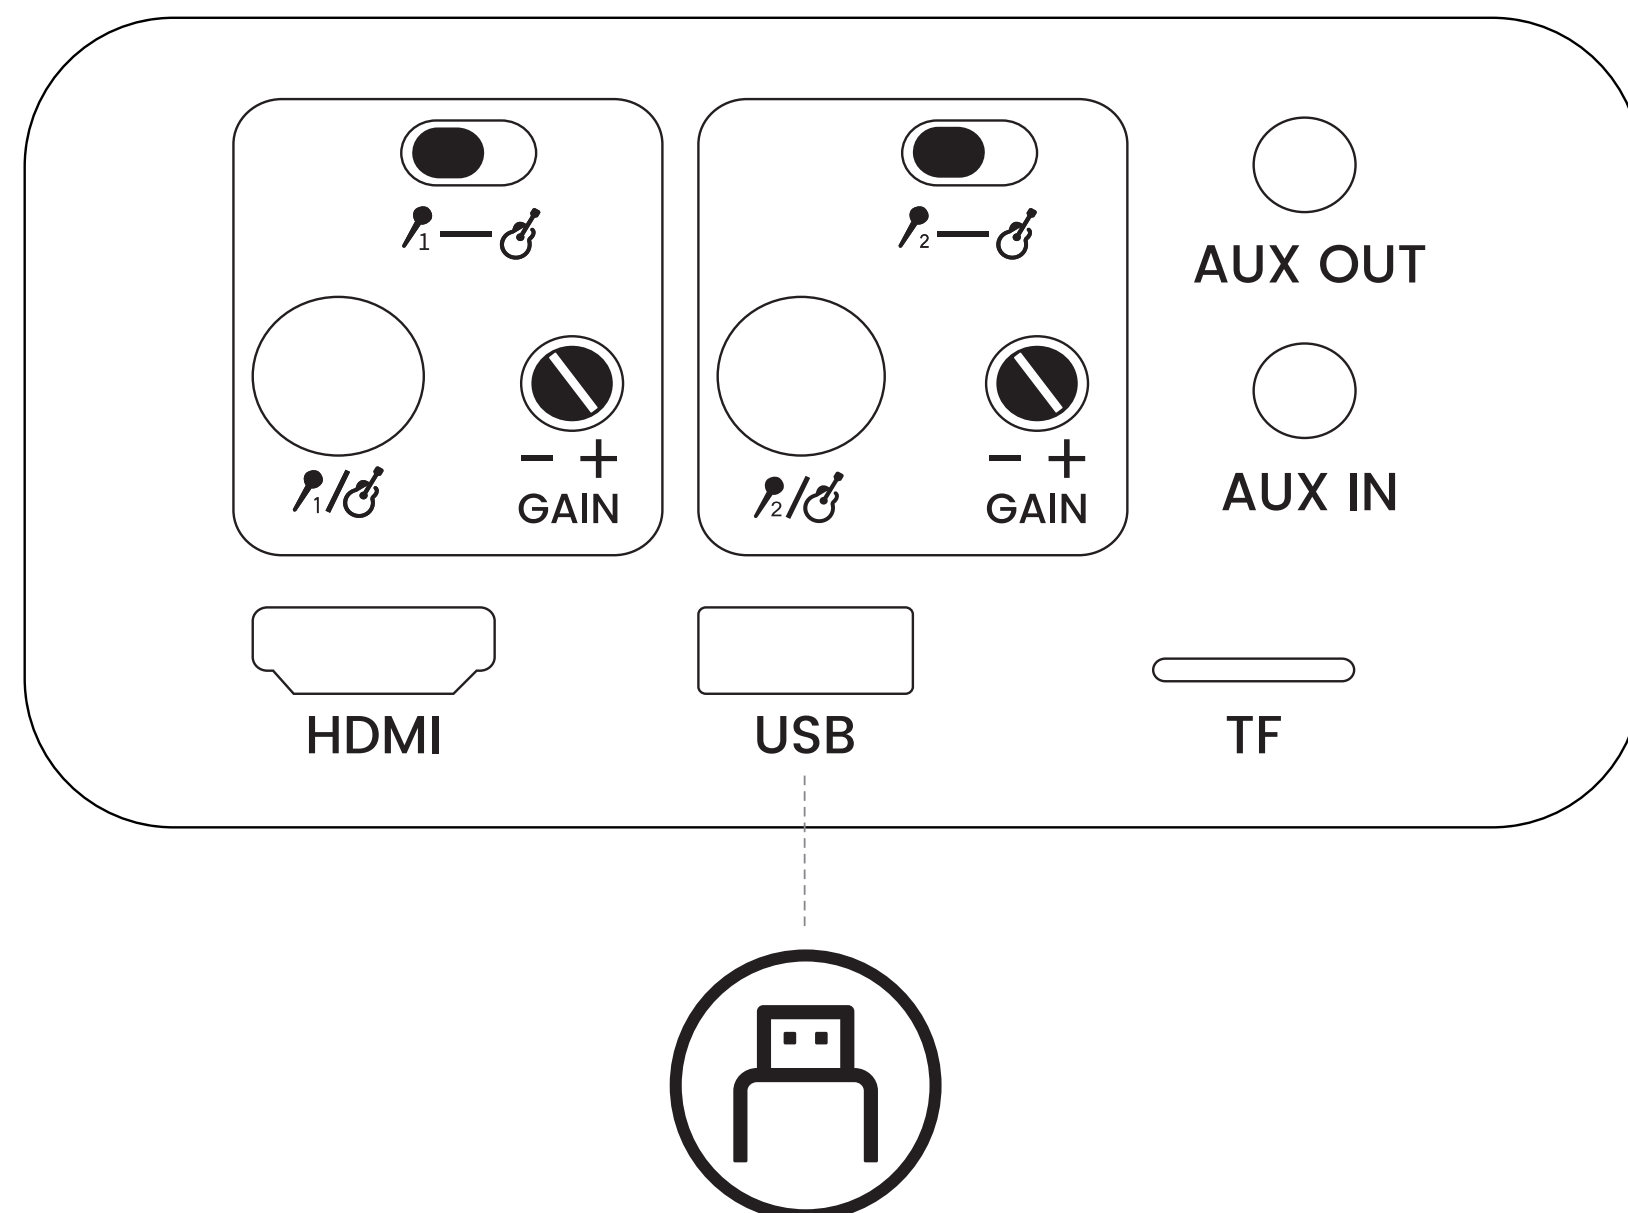


- 2 Klicken Sie auf **Ja** bei der Bildschirmaufforderung, um den lokalen Mediaplayer zu betreten.

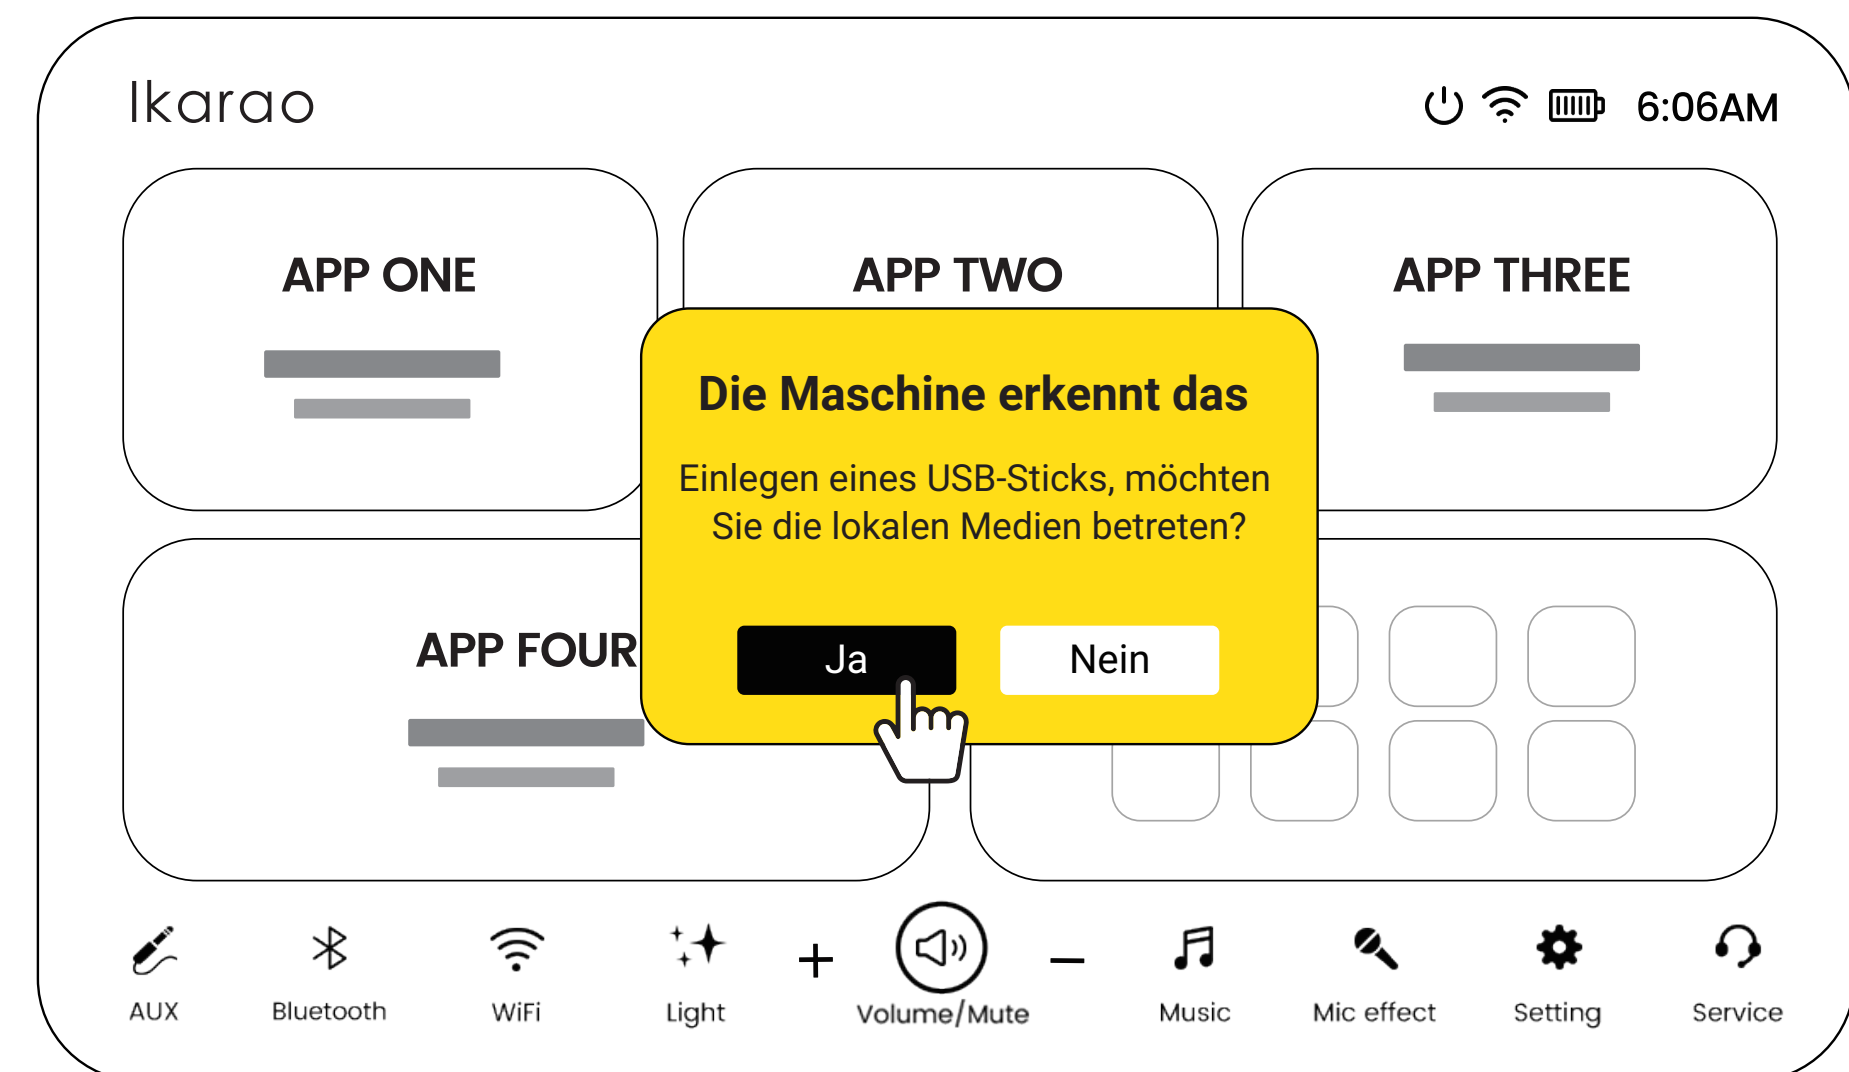


3

Wenn Sie versehentlich auf **NEIN** klicken, betreten Sie den lokalen Mediaplayer erneut, indem Sie MUSIK **LOKALE MEDIEN**

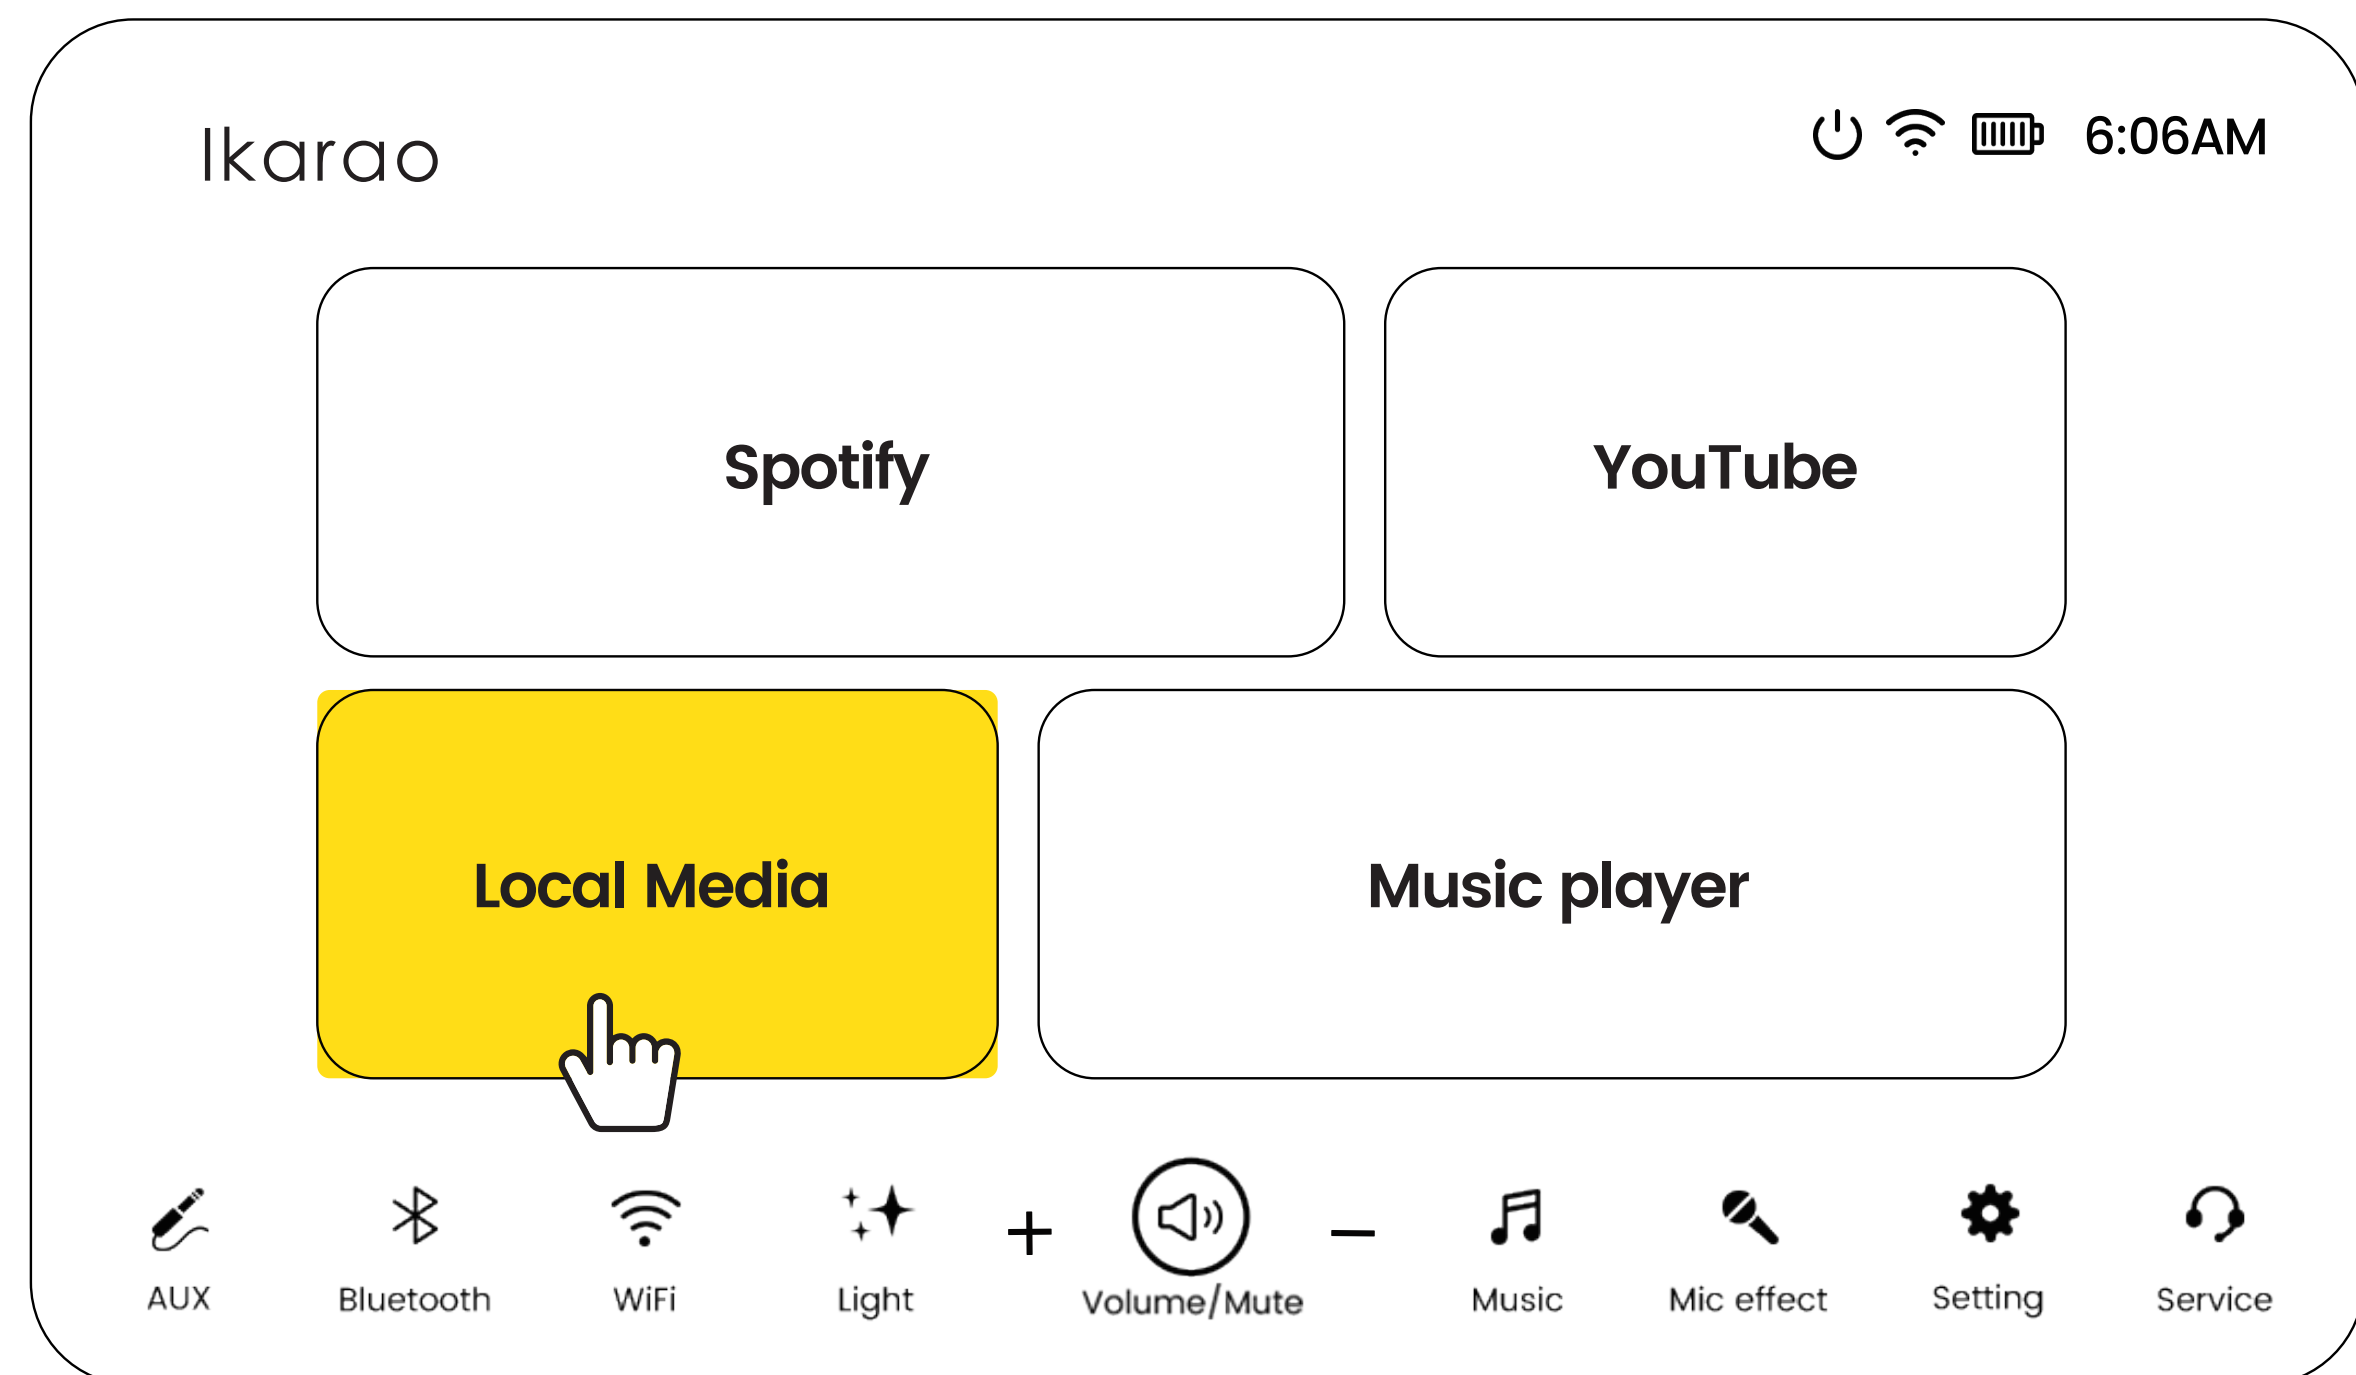


HINWEIS: Der lokale Mediaplayer lädt automatisch .LRC-Liedtexte aus demselben Verzeichnis wie die Audiodateien.


WI-FI AUDIO

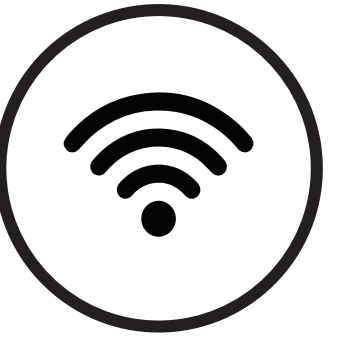

1 Klicken Sie auf **Einstellungen**

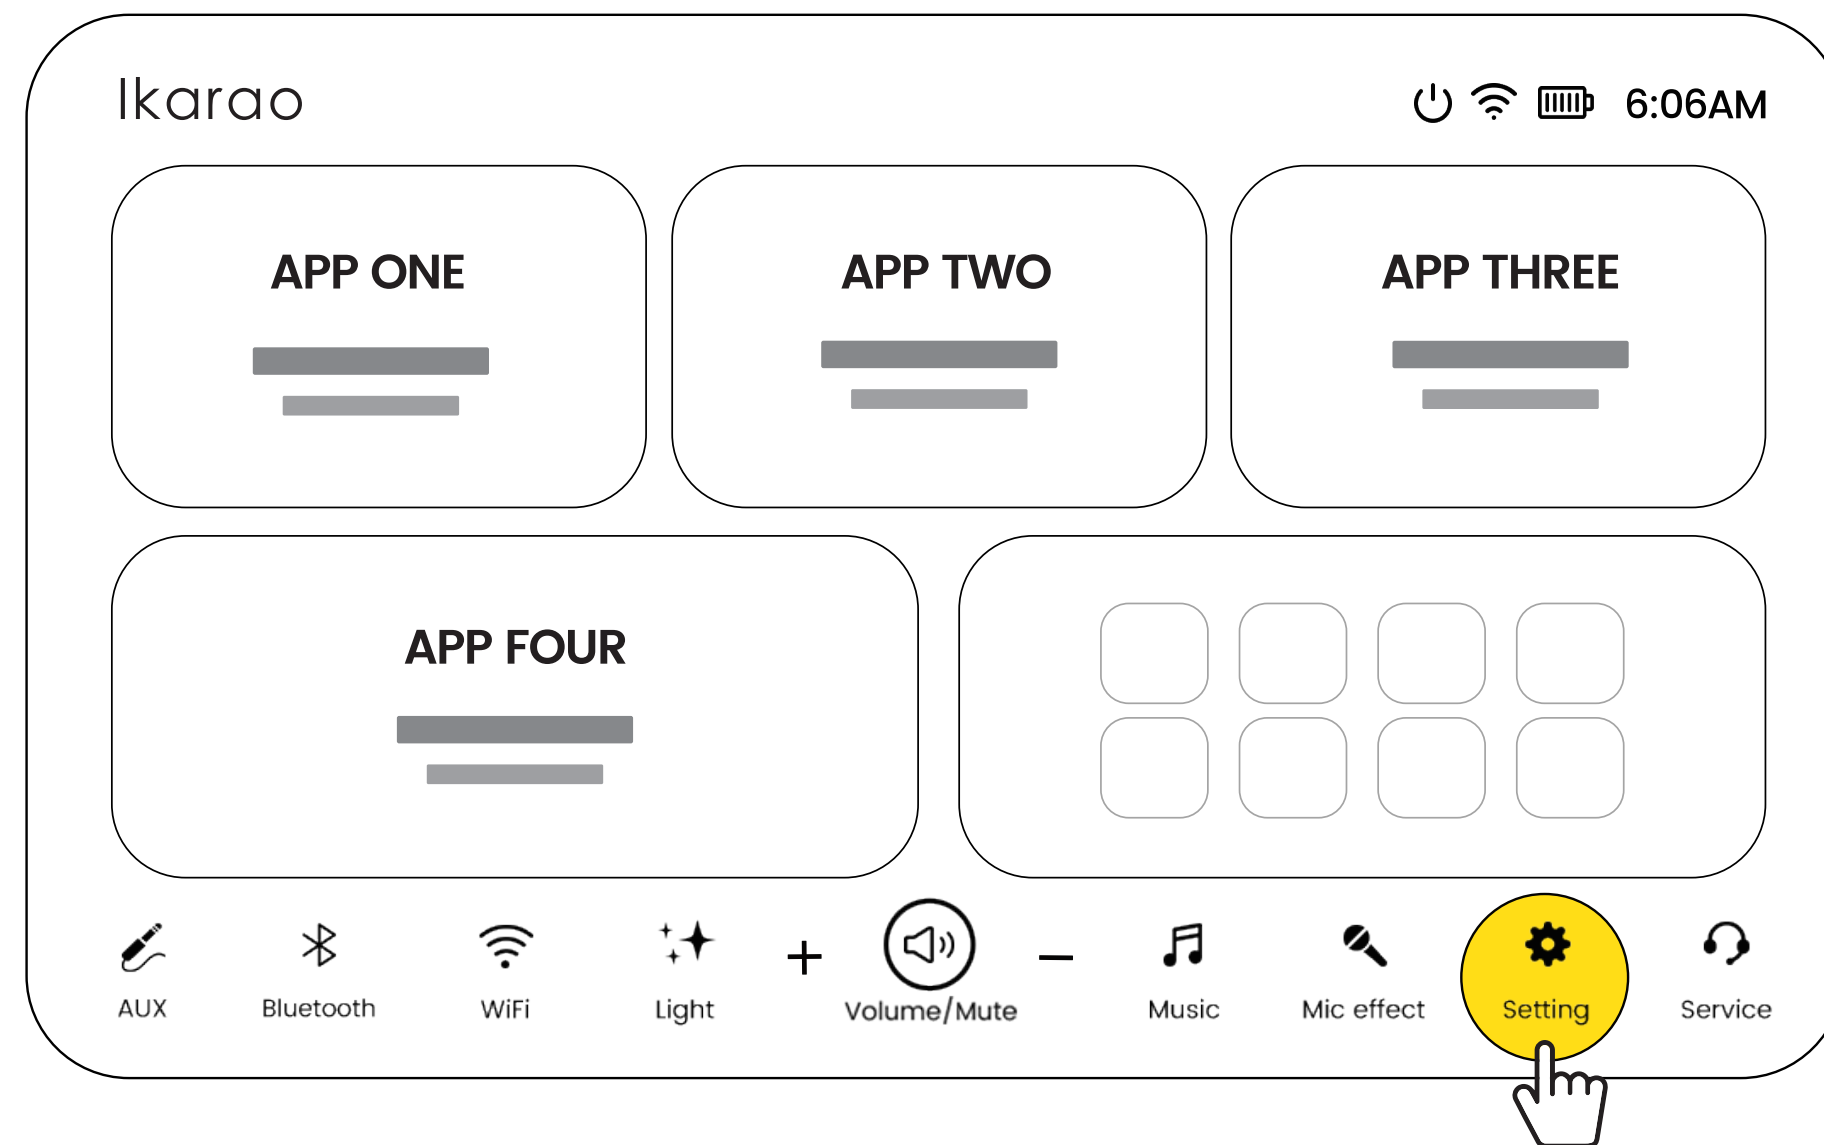


2 Verbinden Sie Ihr WLAN

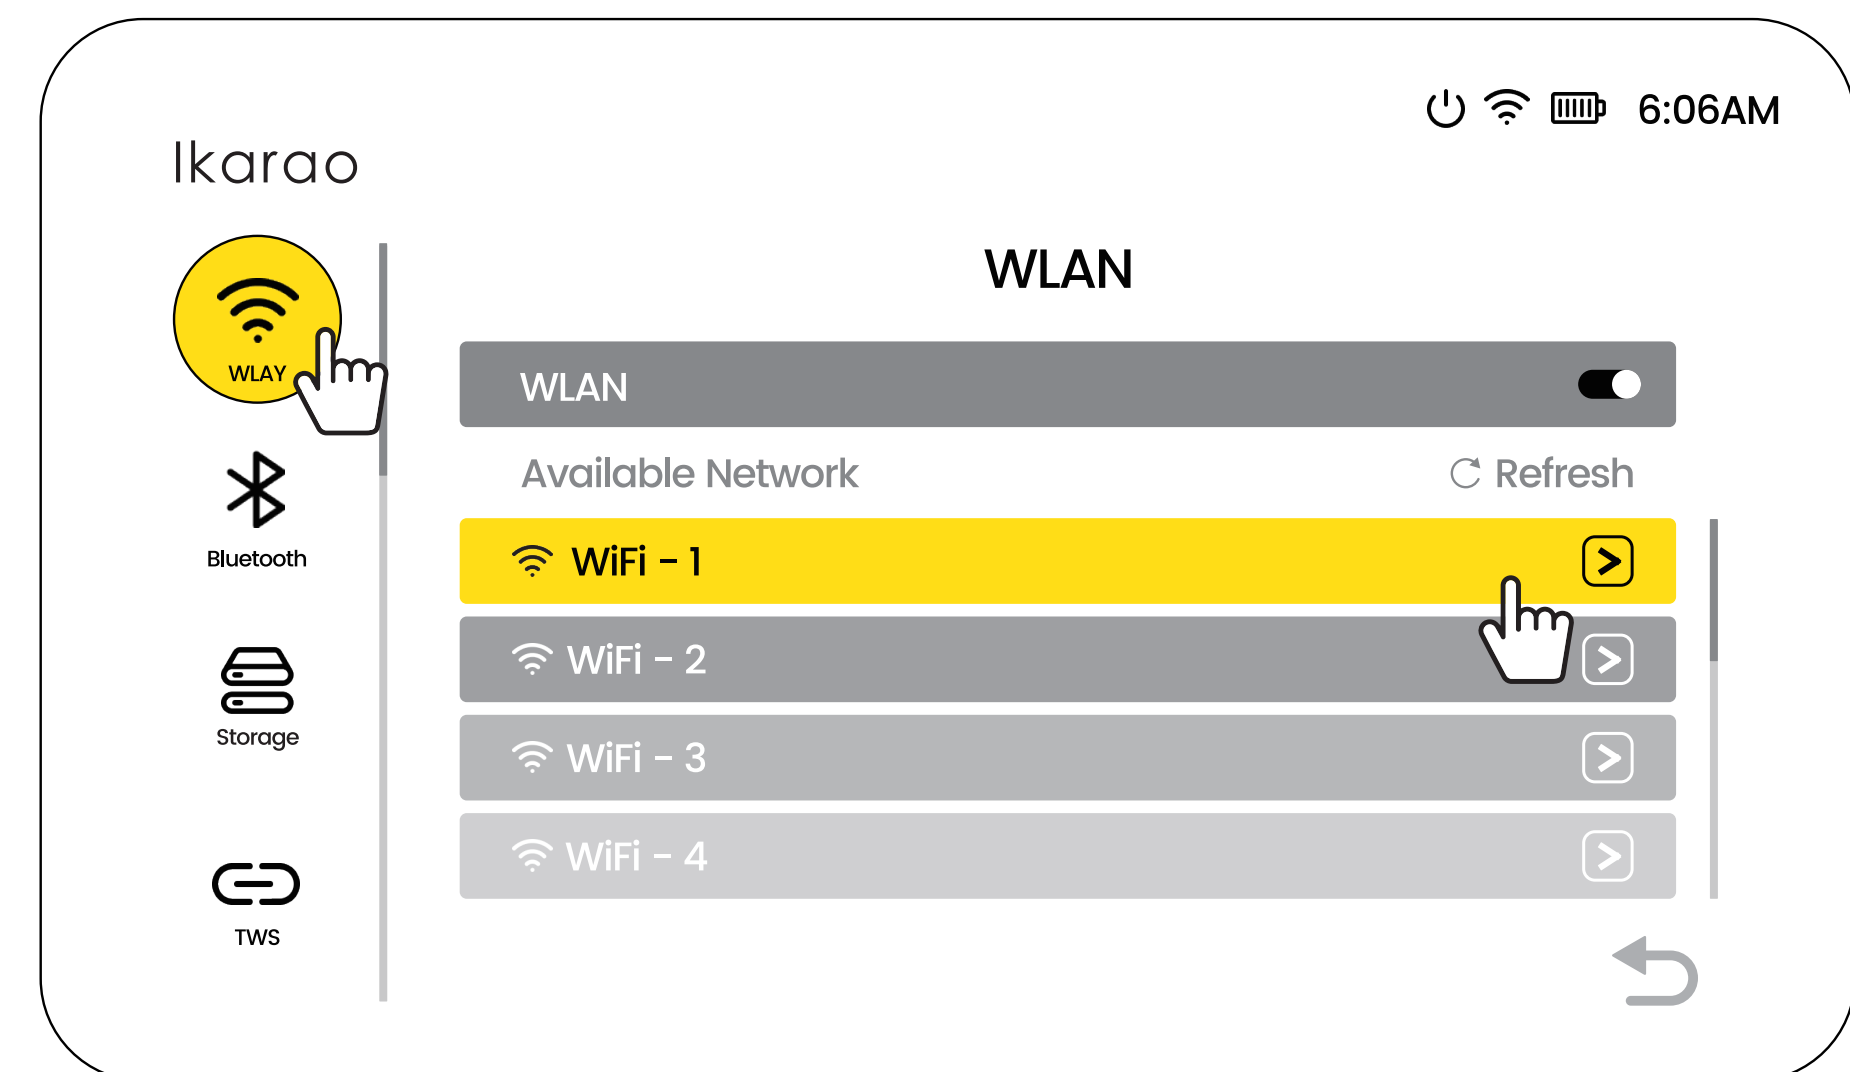


HINWEIS: Nach der Verbindung mit Wi-Fi, verwenden Sie vorinstallierte Apps, um Musik zu spielen


HDMI

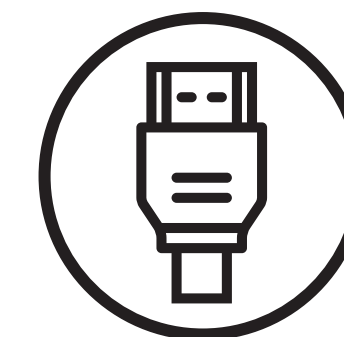

1 Verbinden Sie sich mit einem HDMI-Kabel

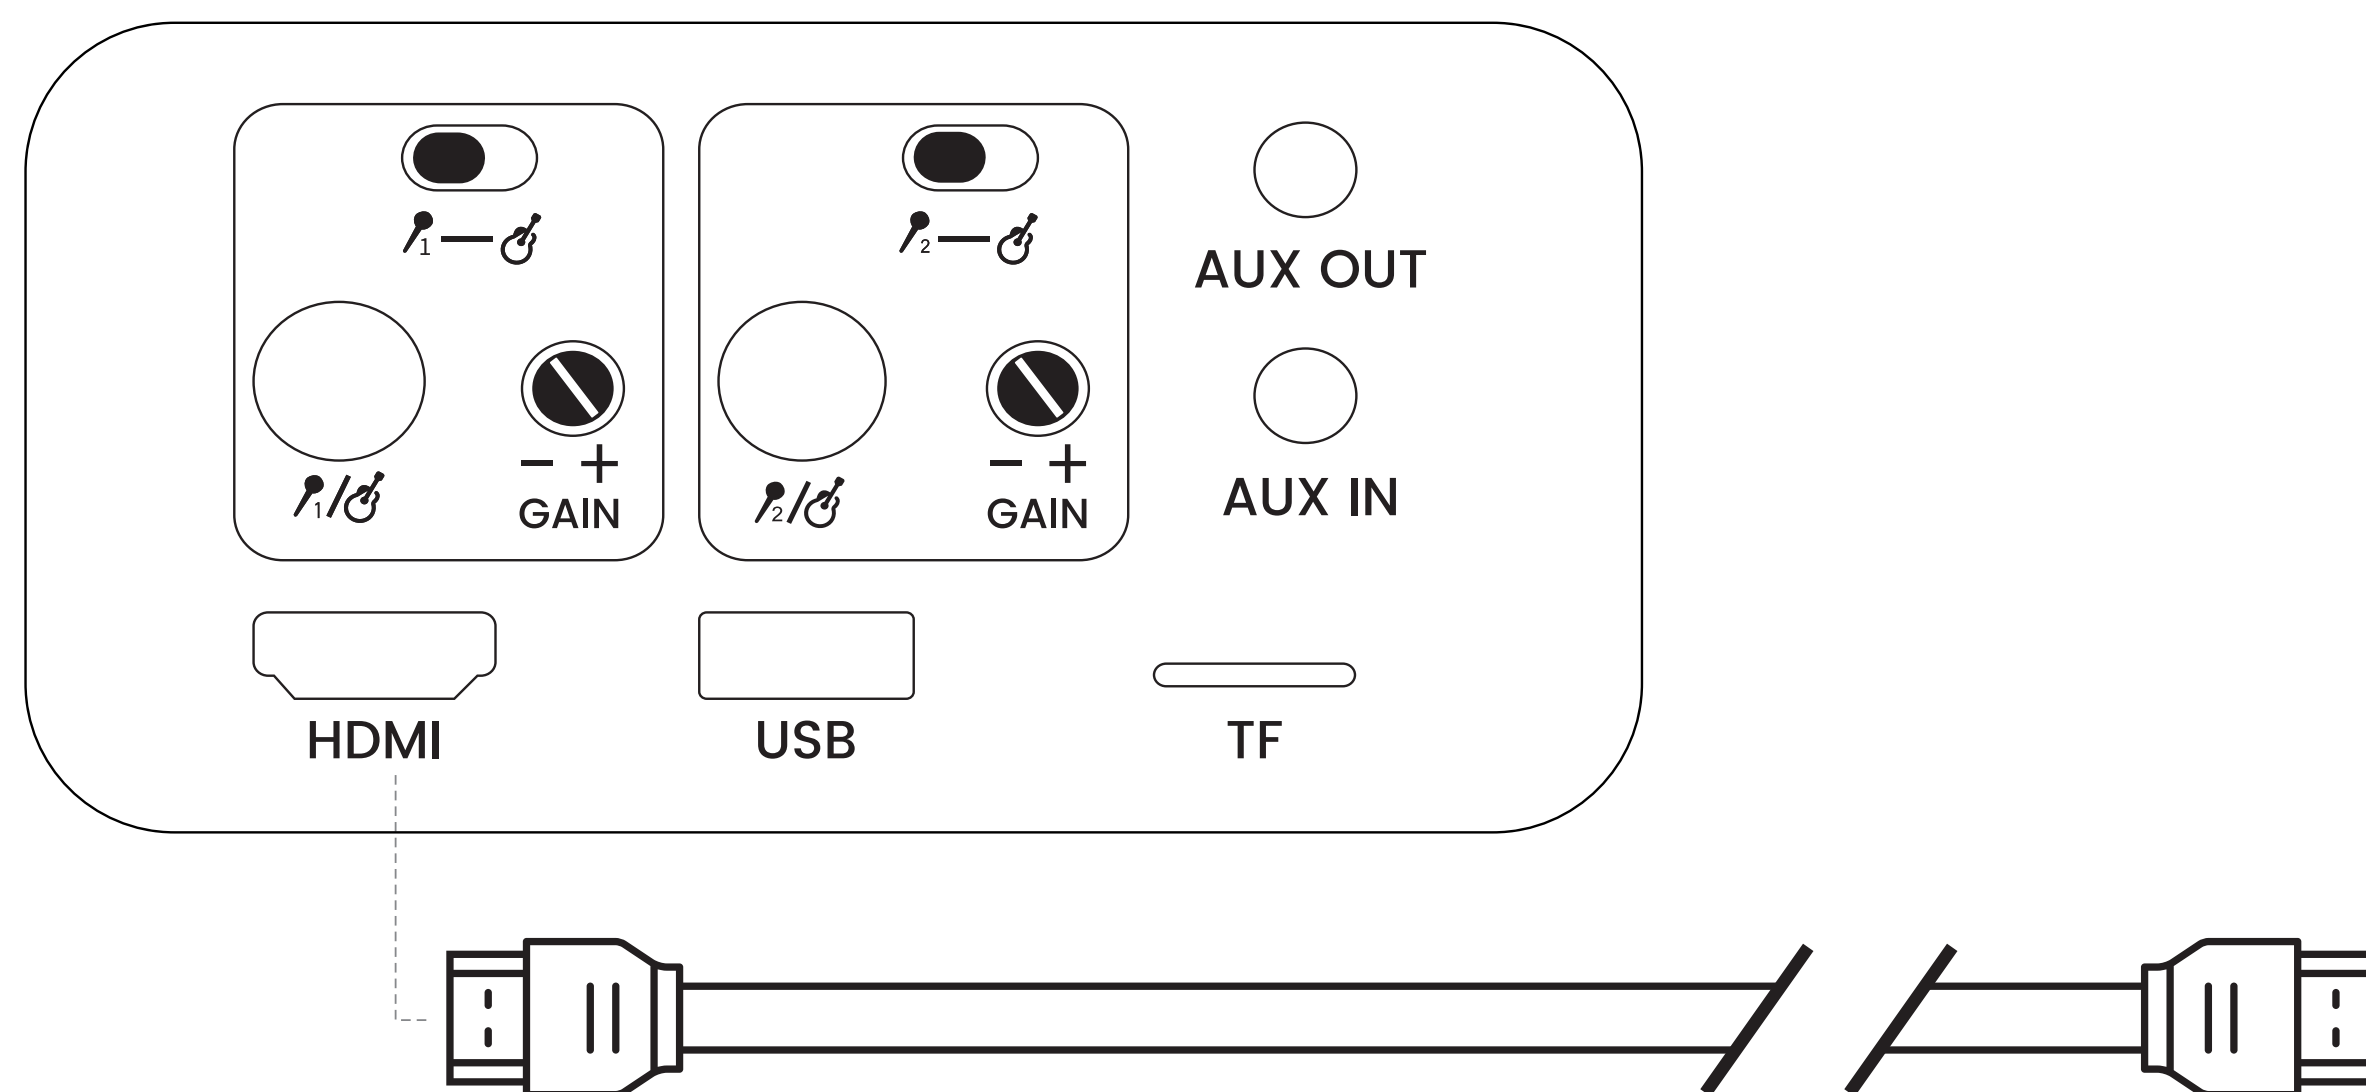


2 Wählen Sie die HDMI-Eingangsquelle, um die Verbindung zu bestätigen

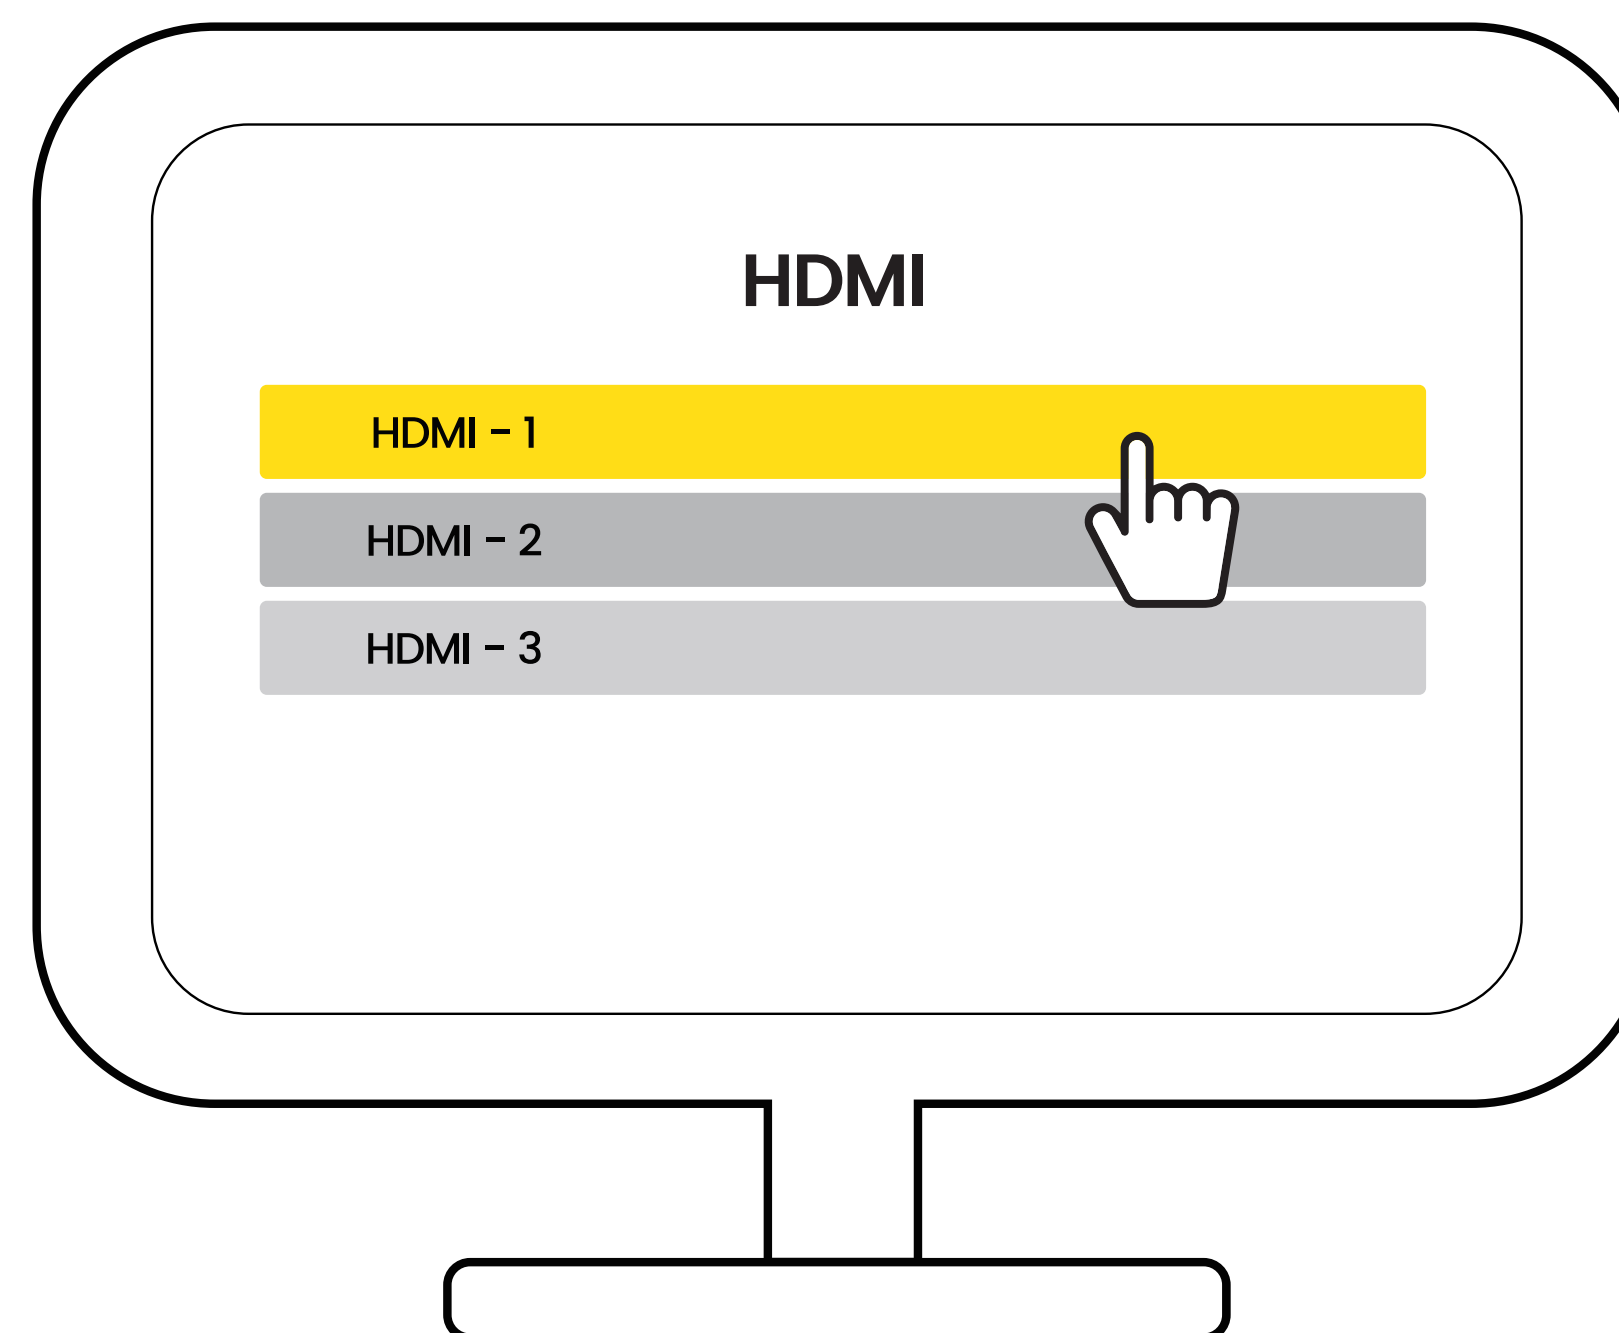


MIKROFONE



- 1 Halten Sie den Ein-/Ausschaltknopf 2 Sekunden lang gedrückt, um einzuschalten. Dann paart sich das Mikrofon automatisch mit dem Lautsprecher.

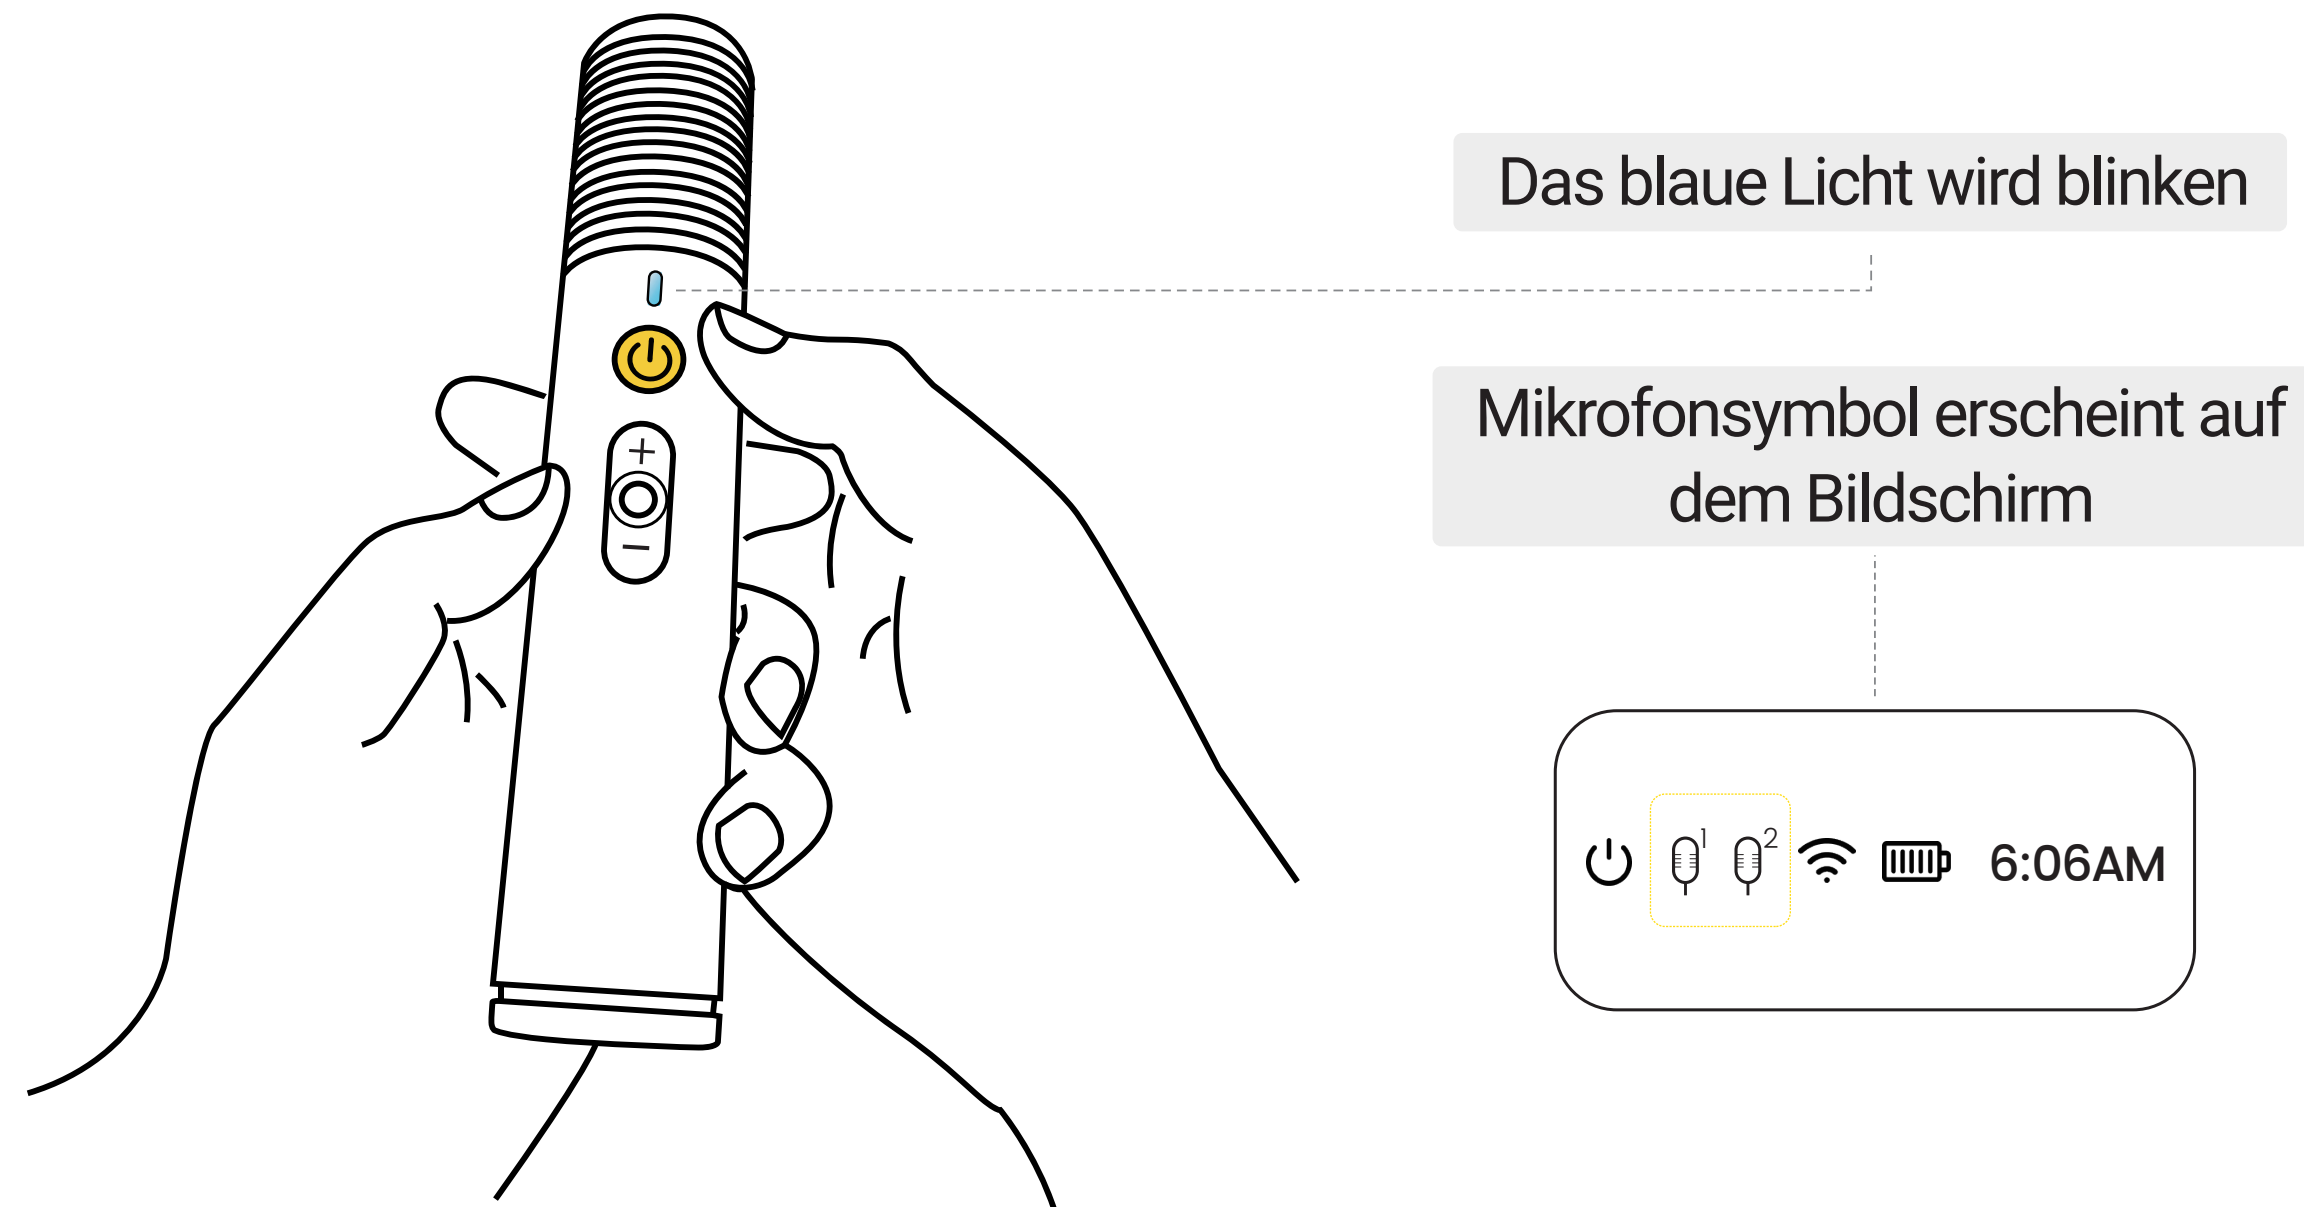


- 2 Verwenden Sie die Tasten, um Effekte zu wechseln, die Lautstärke anzupassen und abzuspielen oder zu pausieren.

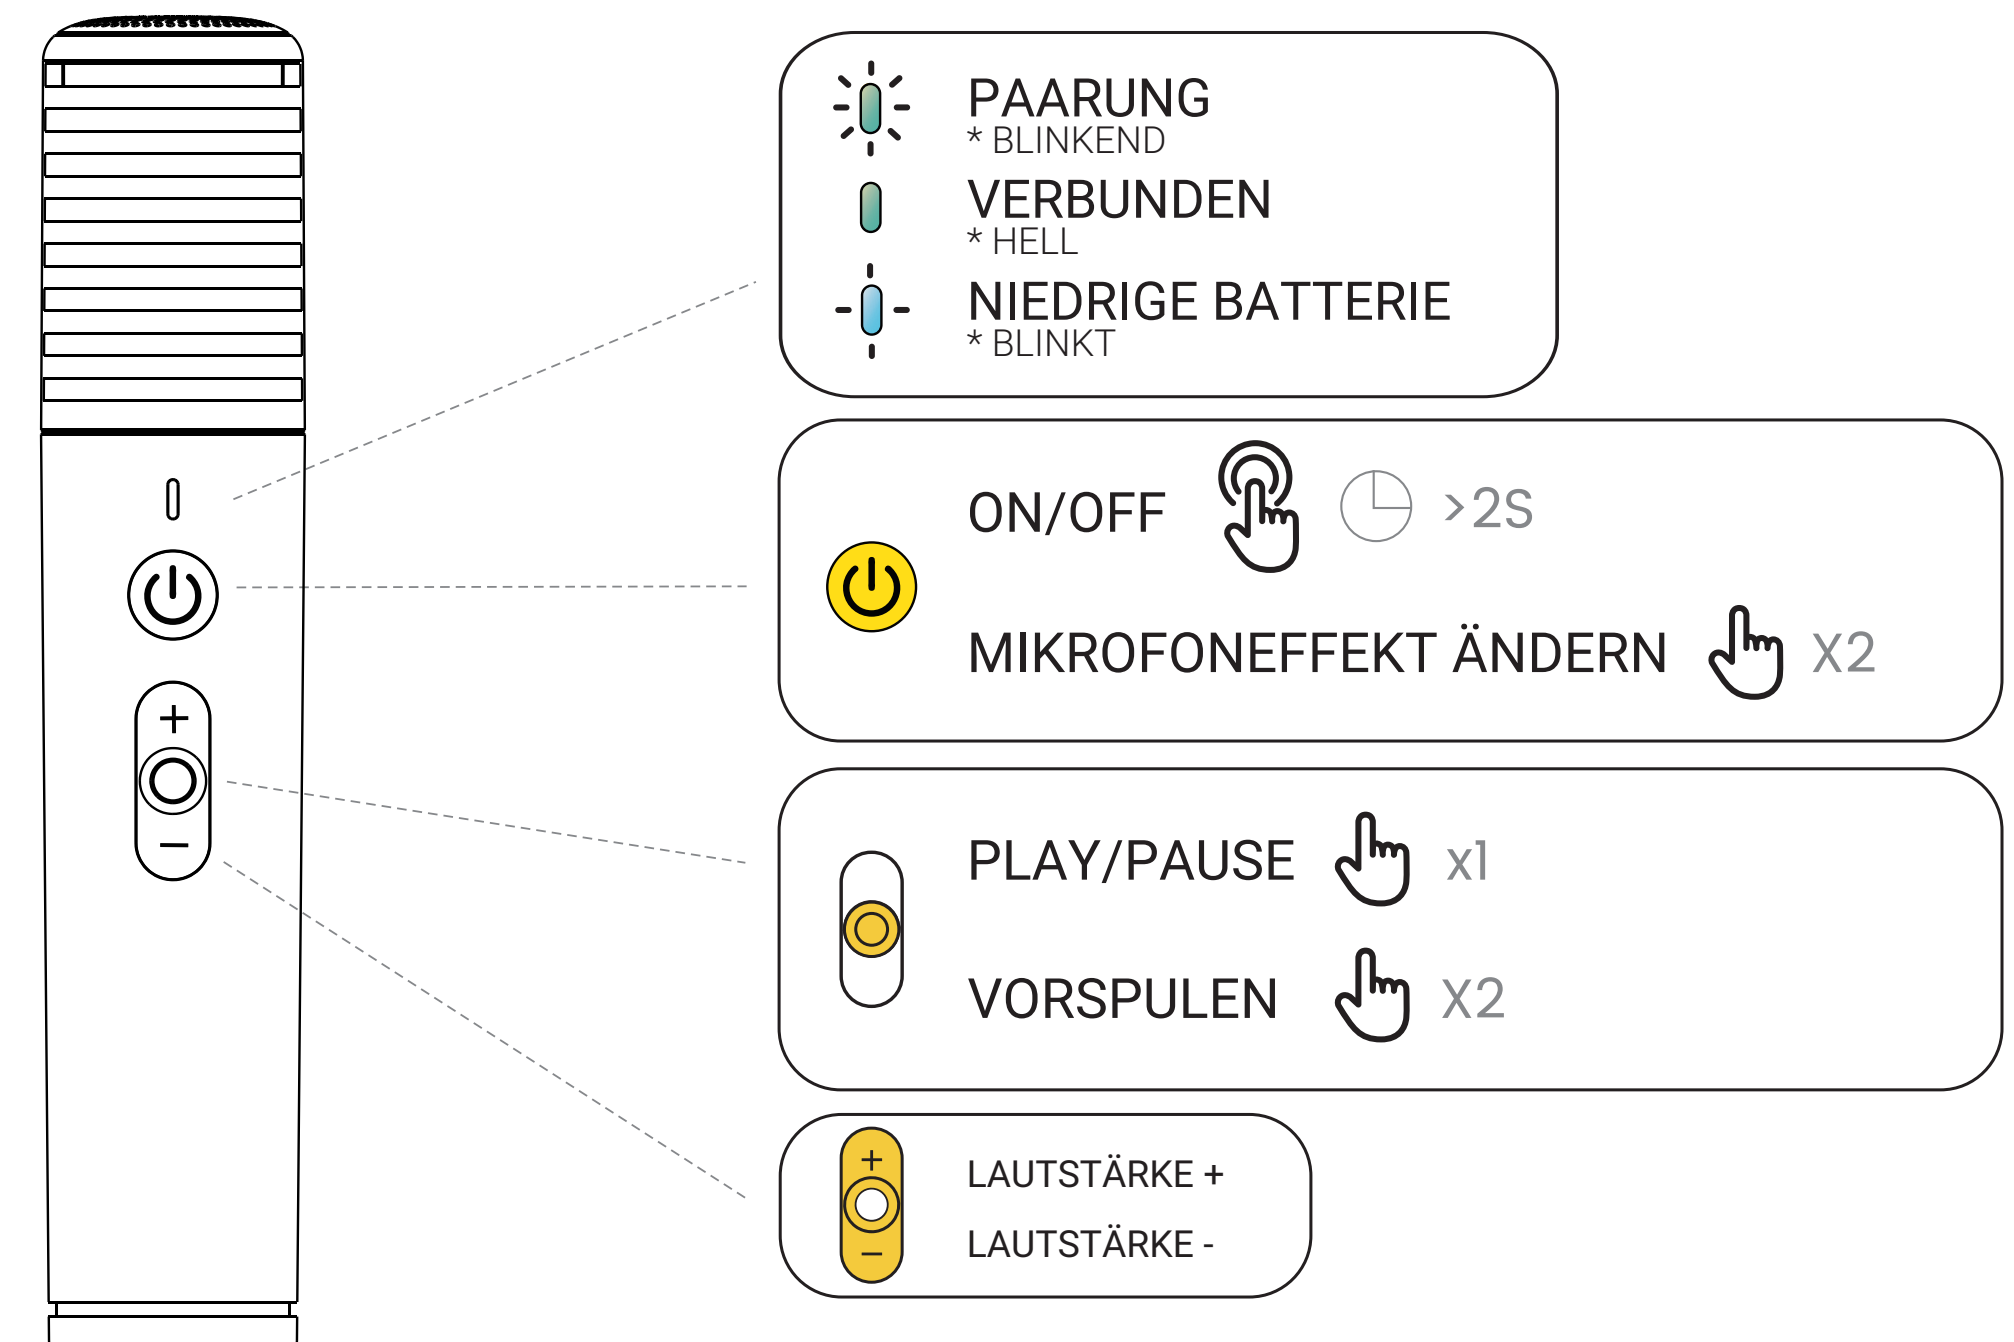


HINWEIS: Richten Sie das Mikrofon nicht auf den Lautsprecher, um Interferenzen zu vermeiden.

Zwei Operationen des Mikrofons unterscheiden sich aufgrund des Versionsunterschieds. (Mikrofoneffekt ändern * 1, vorwärts springen > 2S)

- 3 Wechseln Sie den Mikrofonsound über die Lautsprechertasten oder den **Mikrofoneffekt** in der Software.

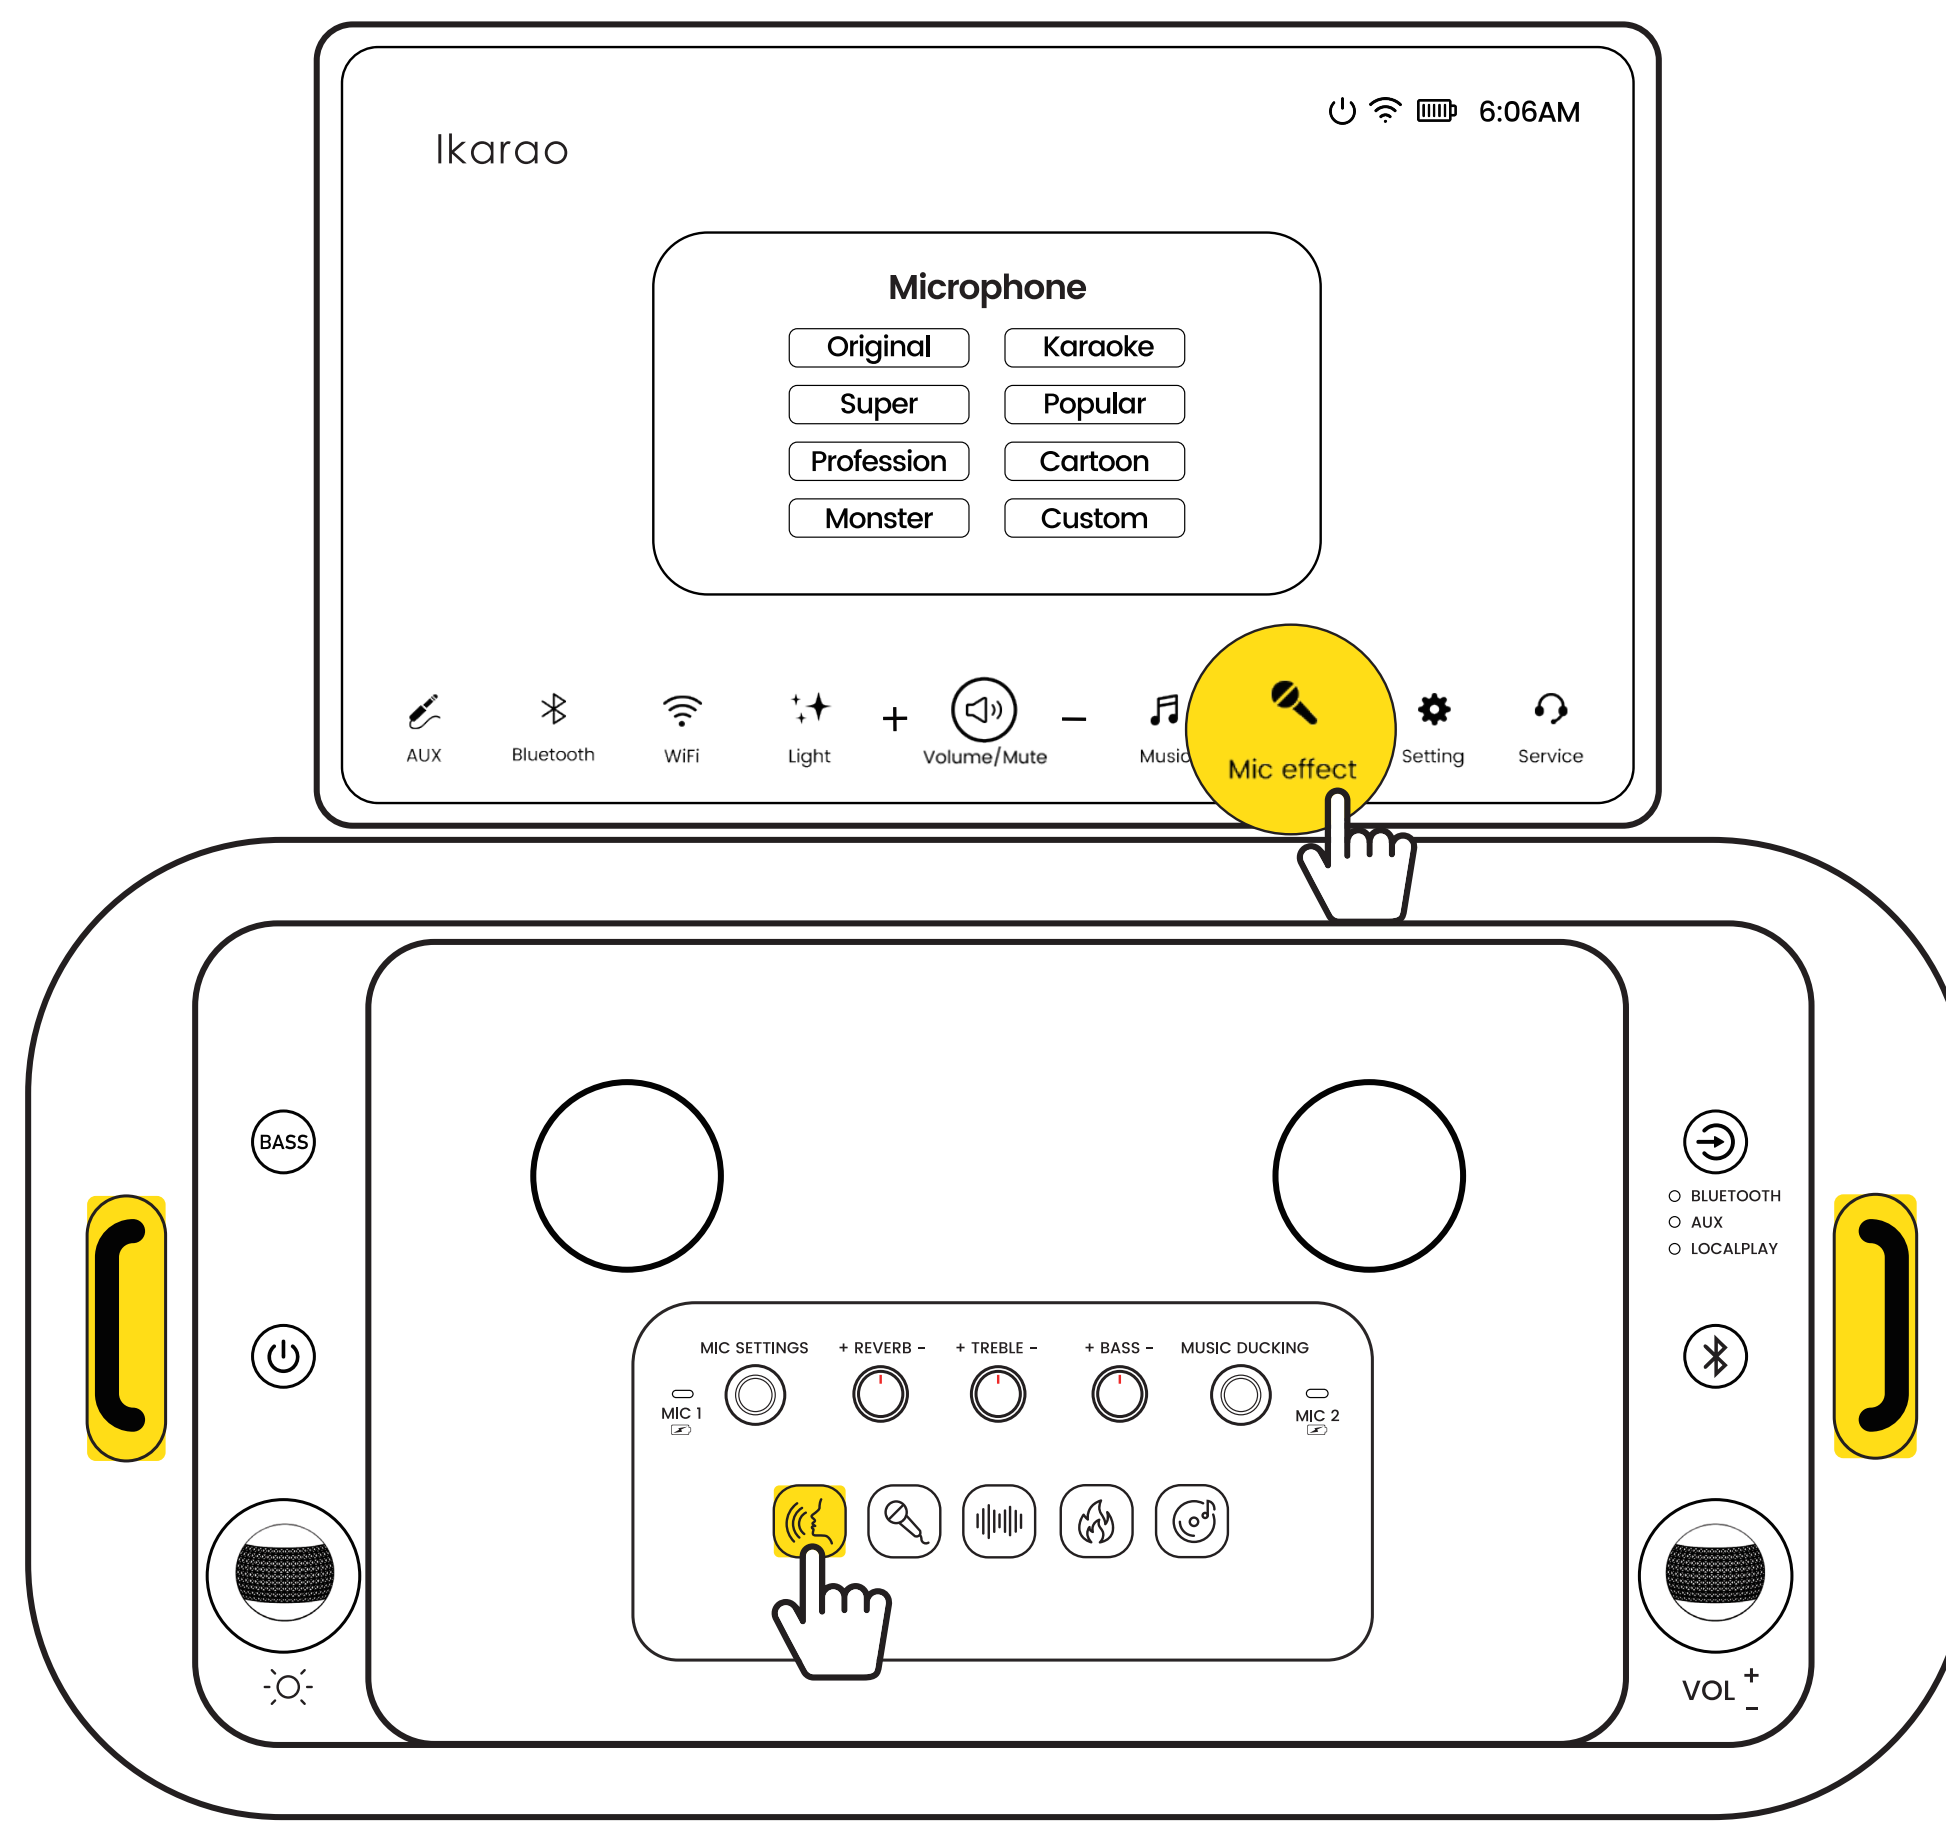

- 4 Klicken Sie auf „**Mic Settings Custom**“, um in den benutzerdefinierten Klangmodus zu gelangen und Hall, Höhen und Bässe nach Ihren Vorlieben einzustellen.

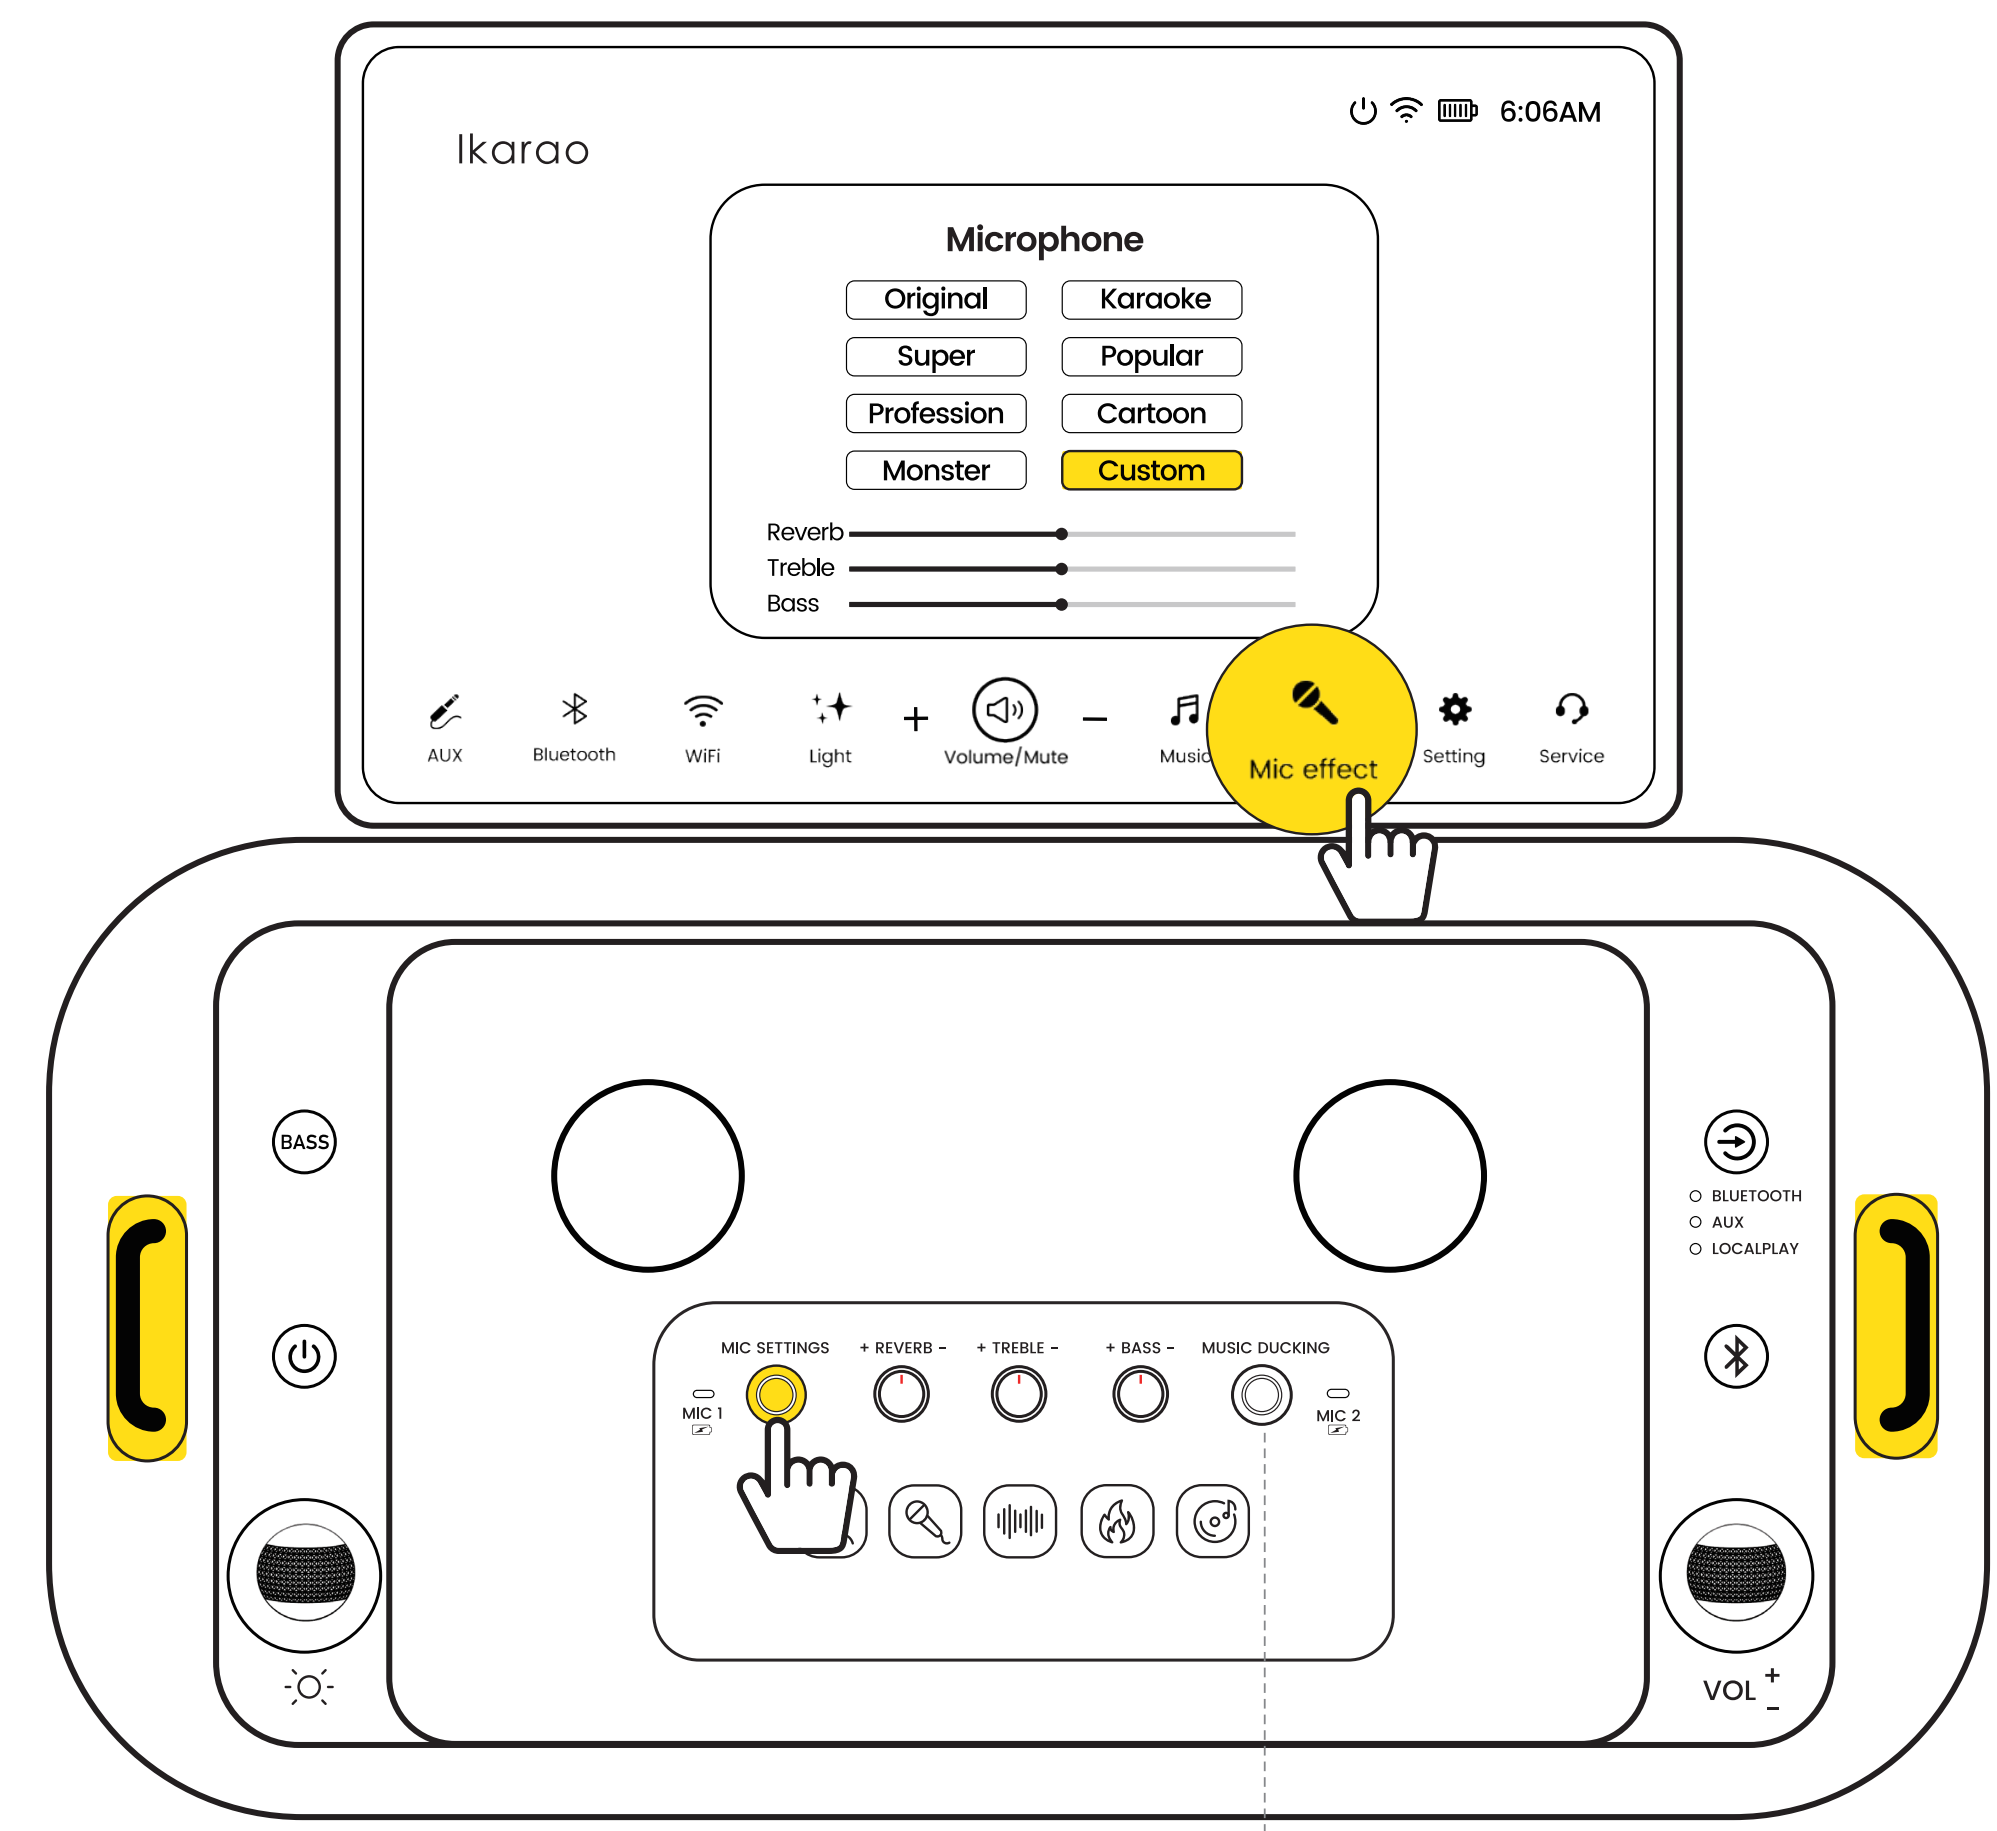


Aktivieren Sie die Stimmenvorrangschaltung, indem Sie während des Sprechens auf den „**Music Ducking**“-Knopf klicken.


LADUNG DER LAUTSPRECHER



- 1 Laden mit dem mitgelieferten Netzkabel.

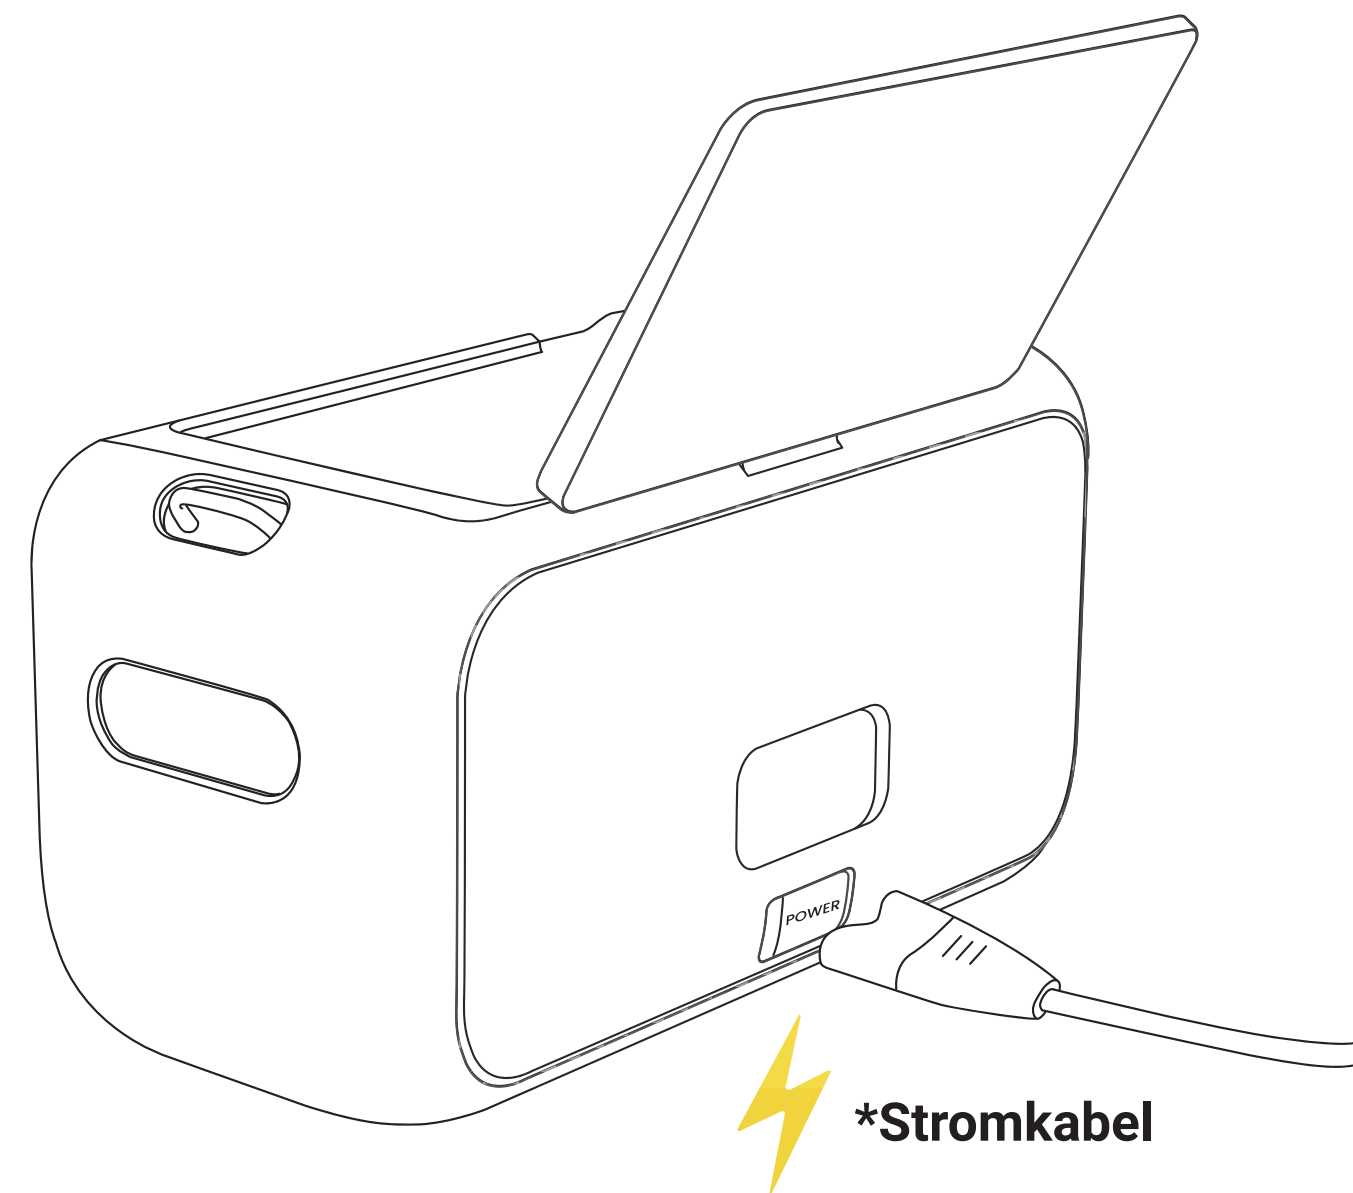

2

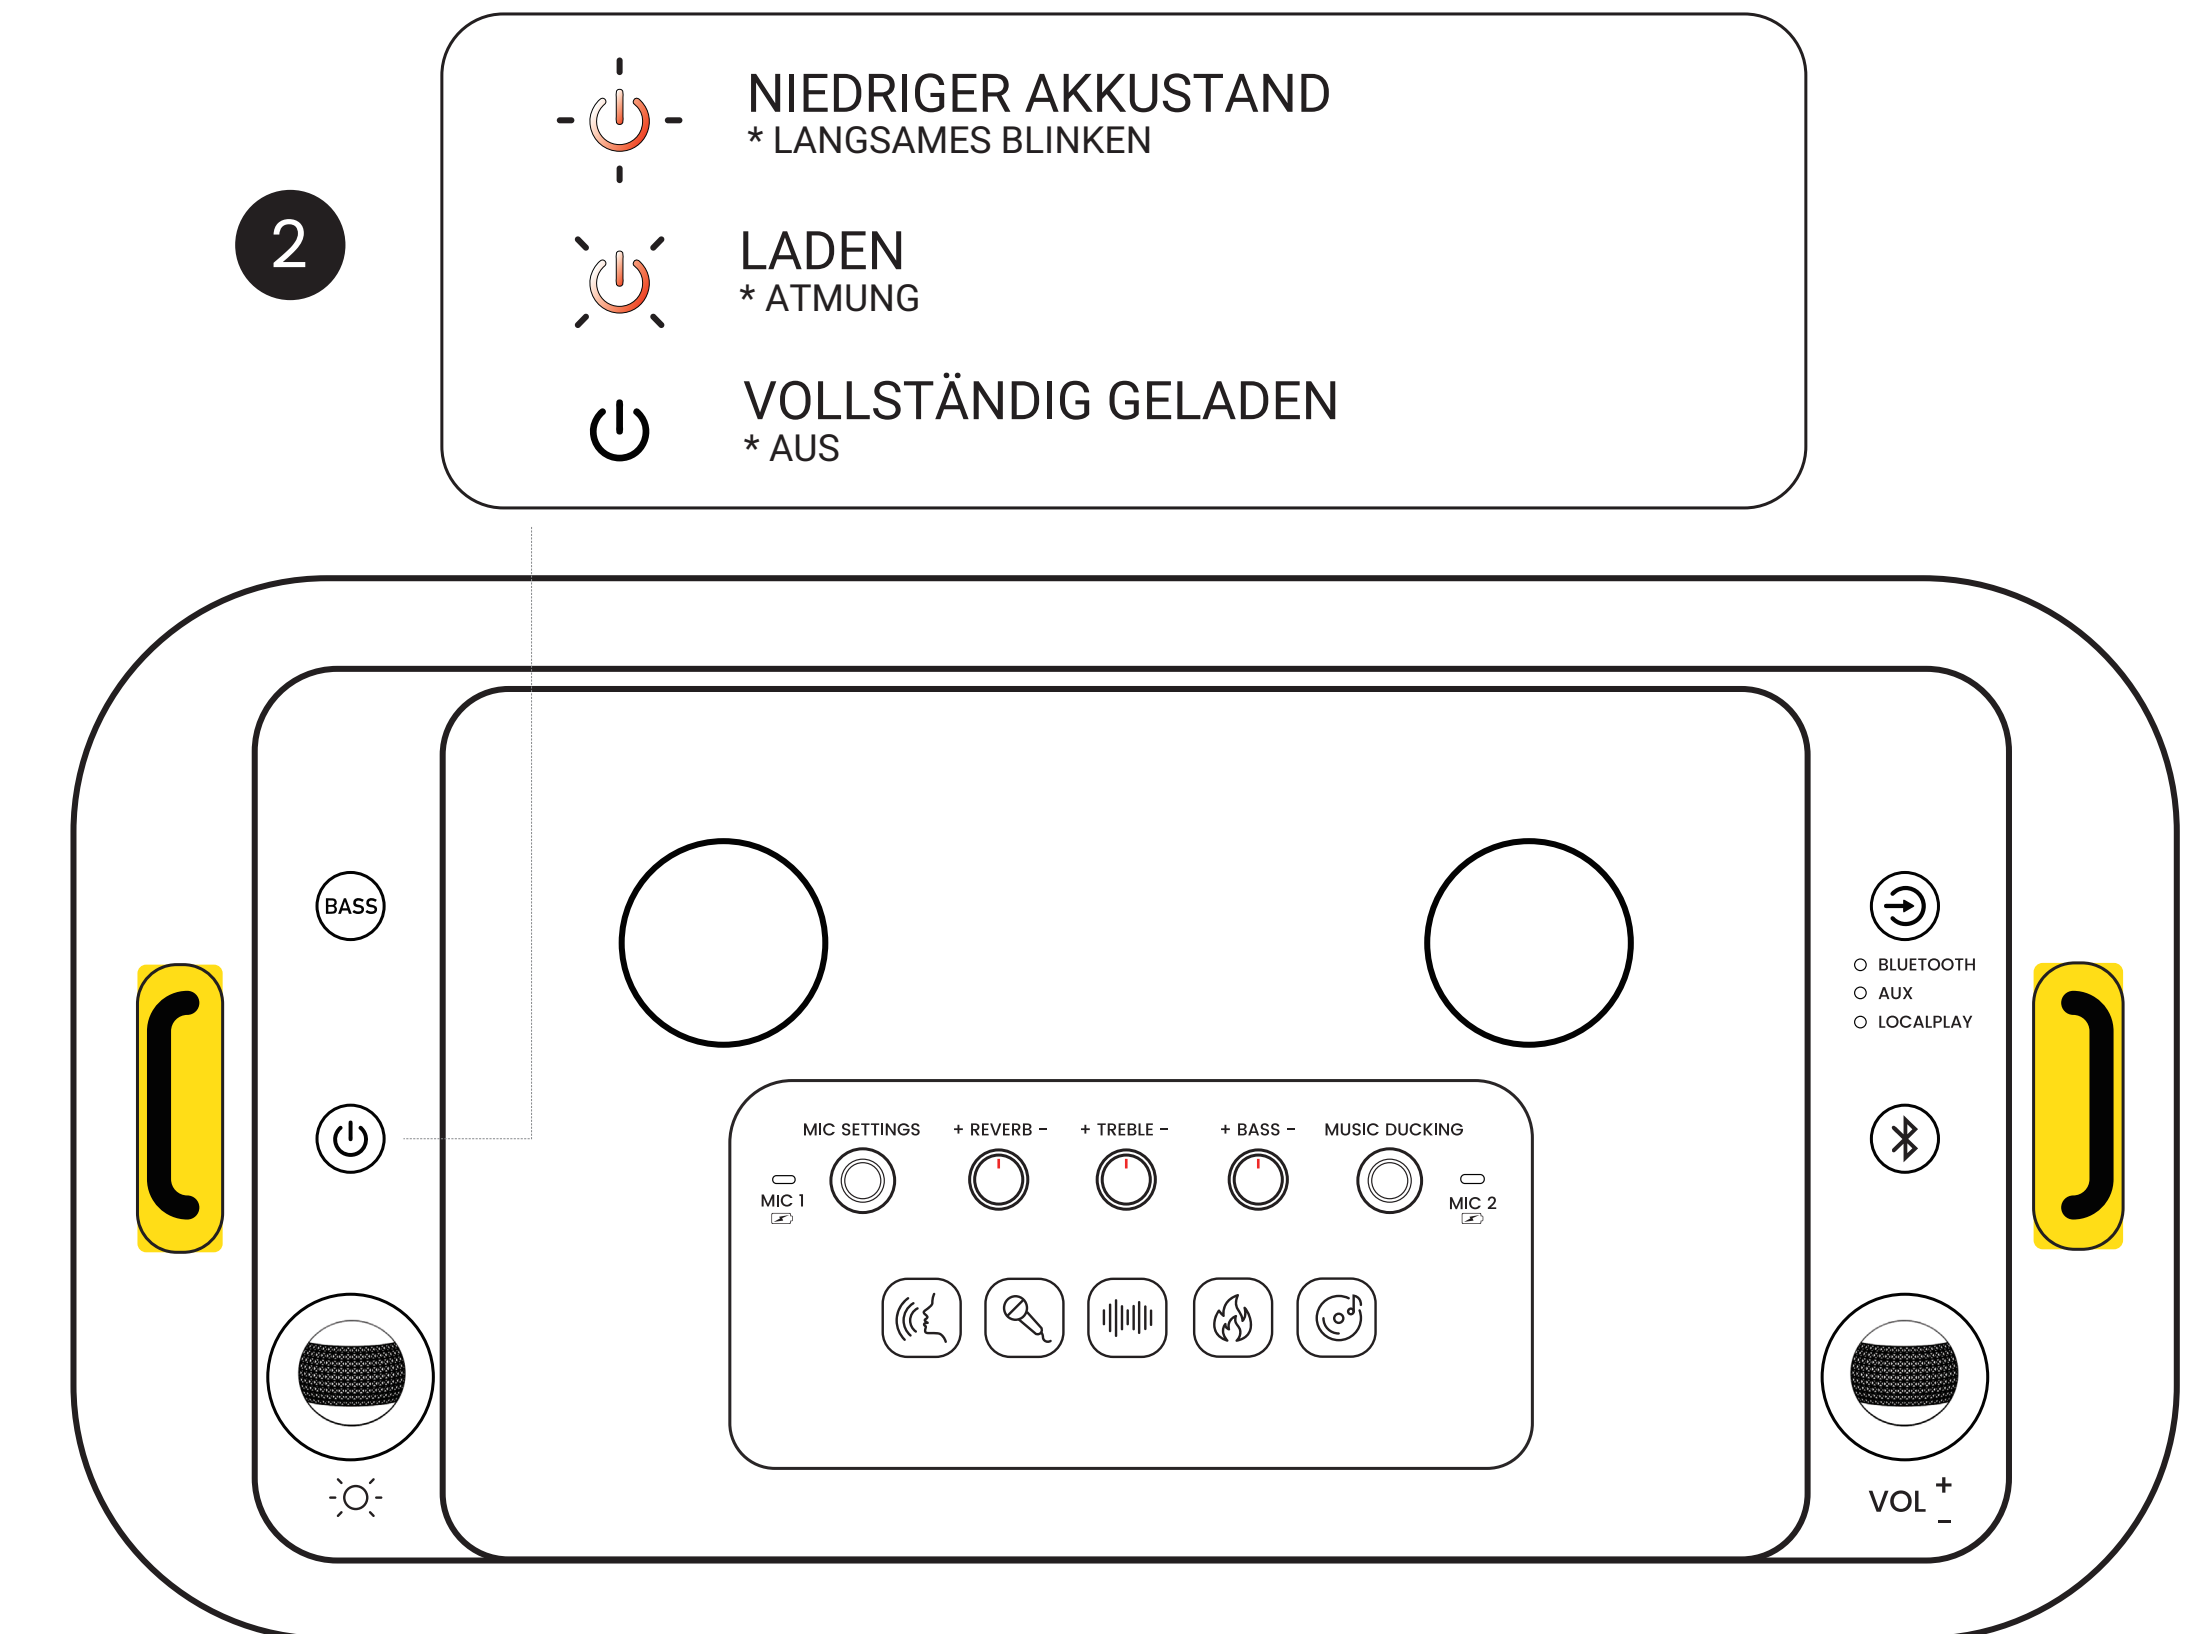


HINWEIS: DAS MITGELIEFERTE NETZKABEL UNTERSTÜTZT 100V-240V.

MIKROFONE LADEN




Tippe das Mikrofon ins Lager, um das Laden zu beginnen.


HINWEIS: Das Mikrofon hat eine Nutzungsdauer von 30 Stunden bei einer vollständigen Ladezeit von 5 Stunden.

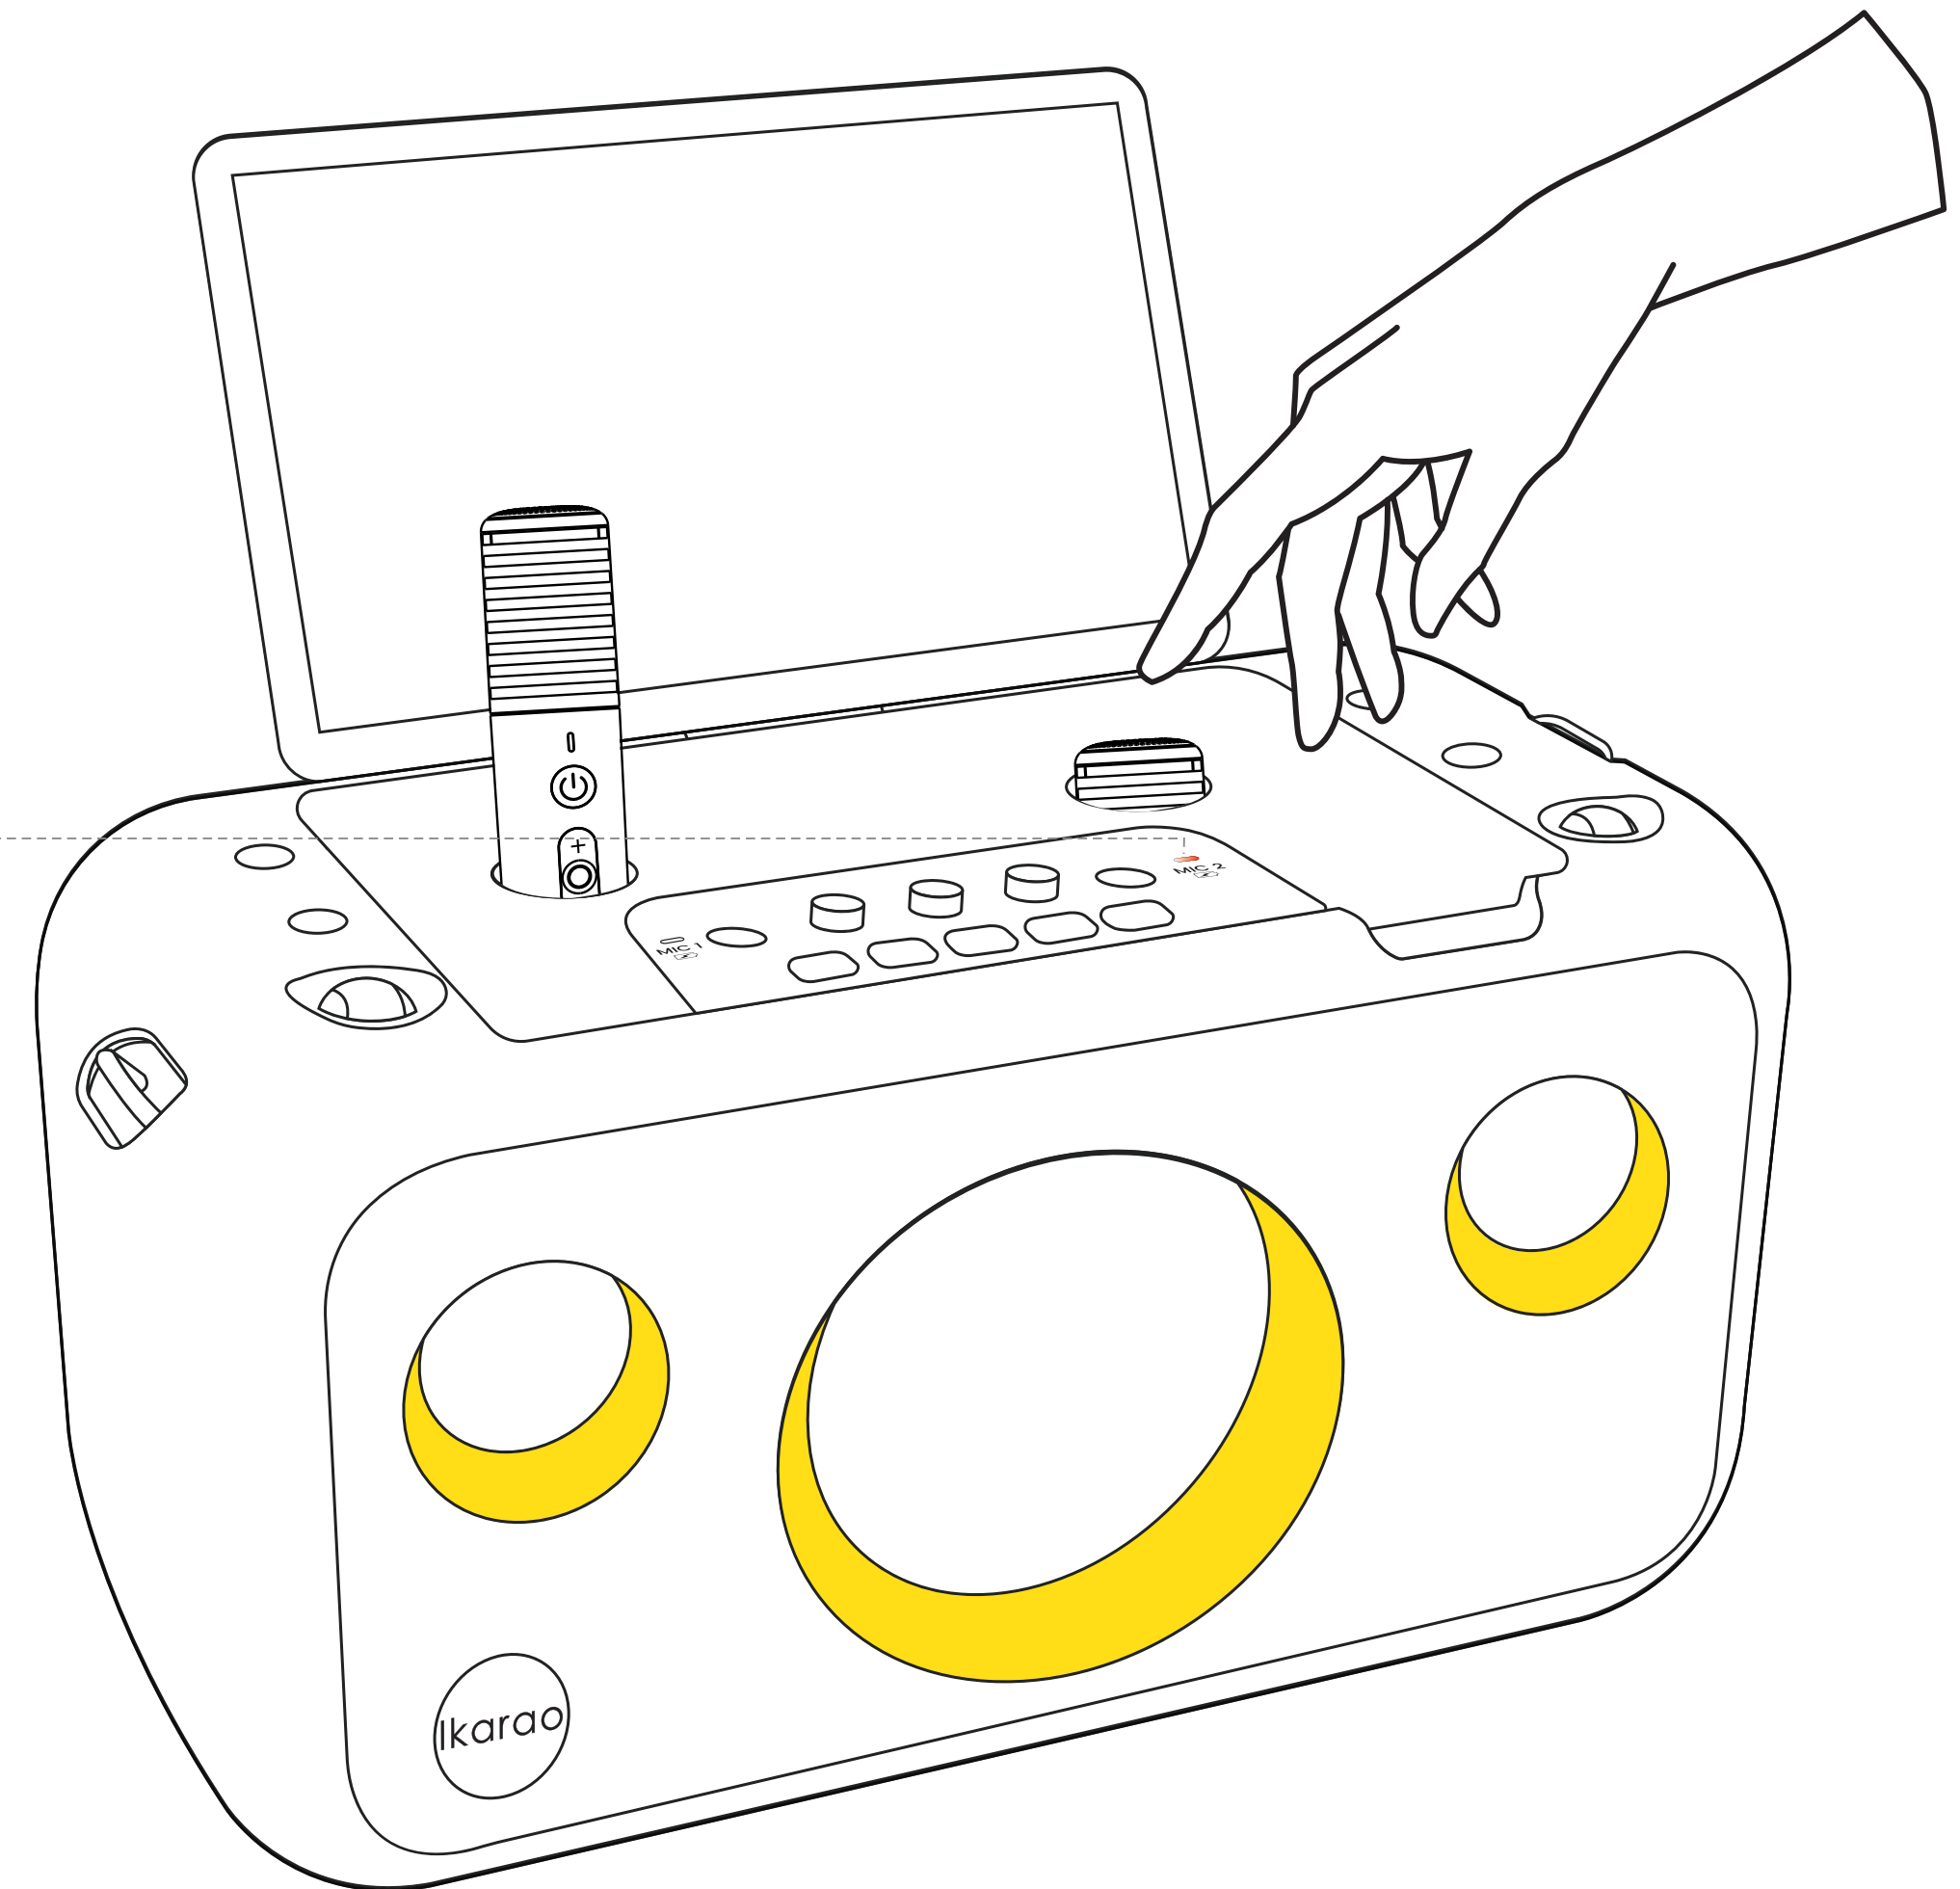


FIRMWARE-UPDATE

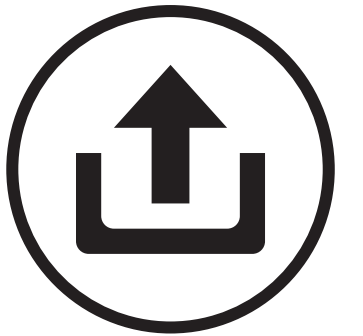

1 Klicken Sie auf **Einstellungen**

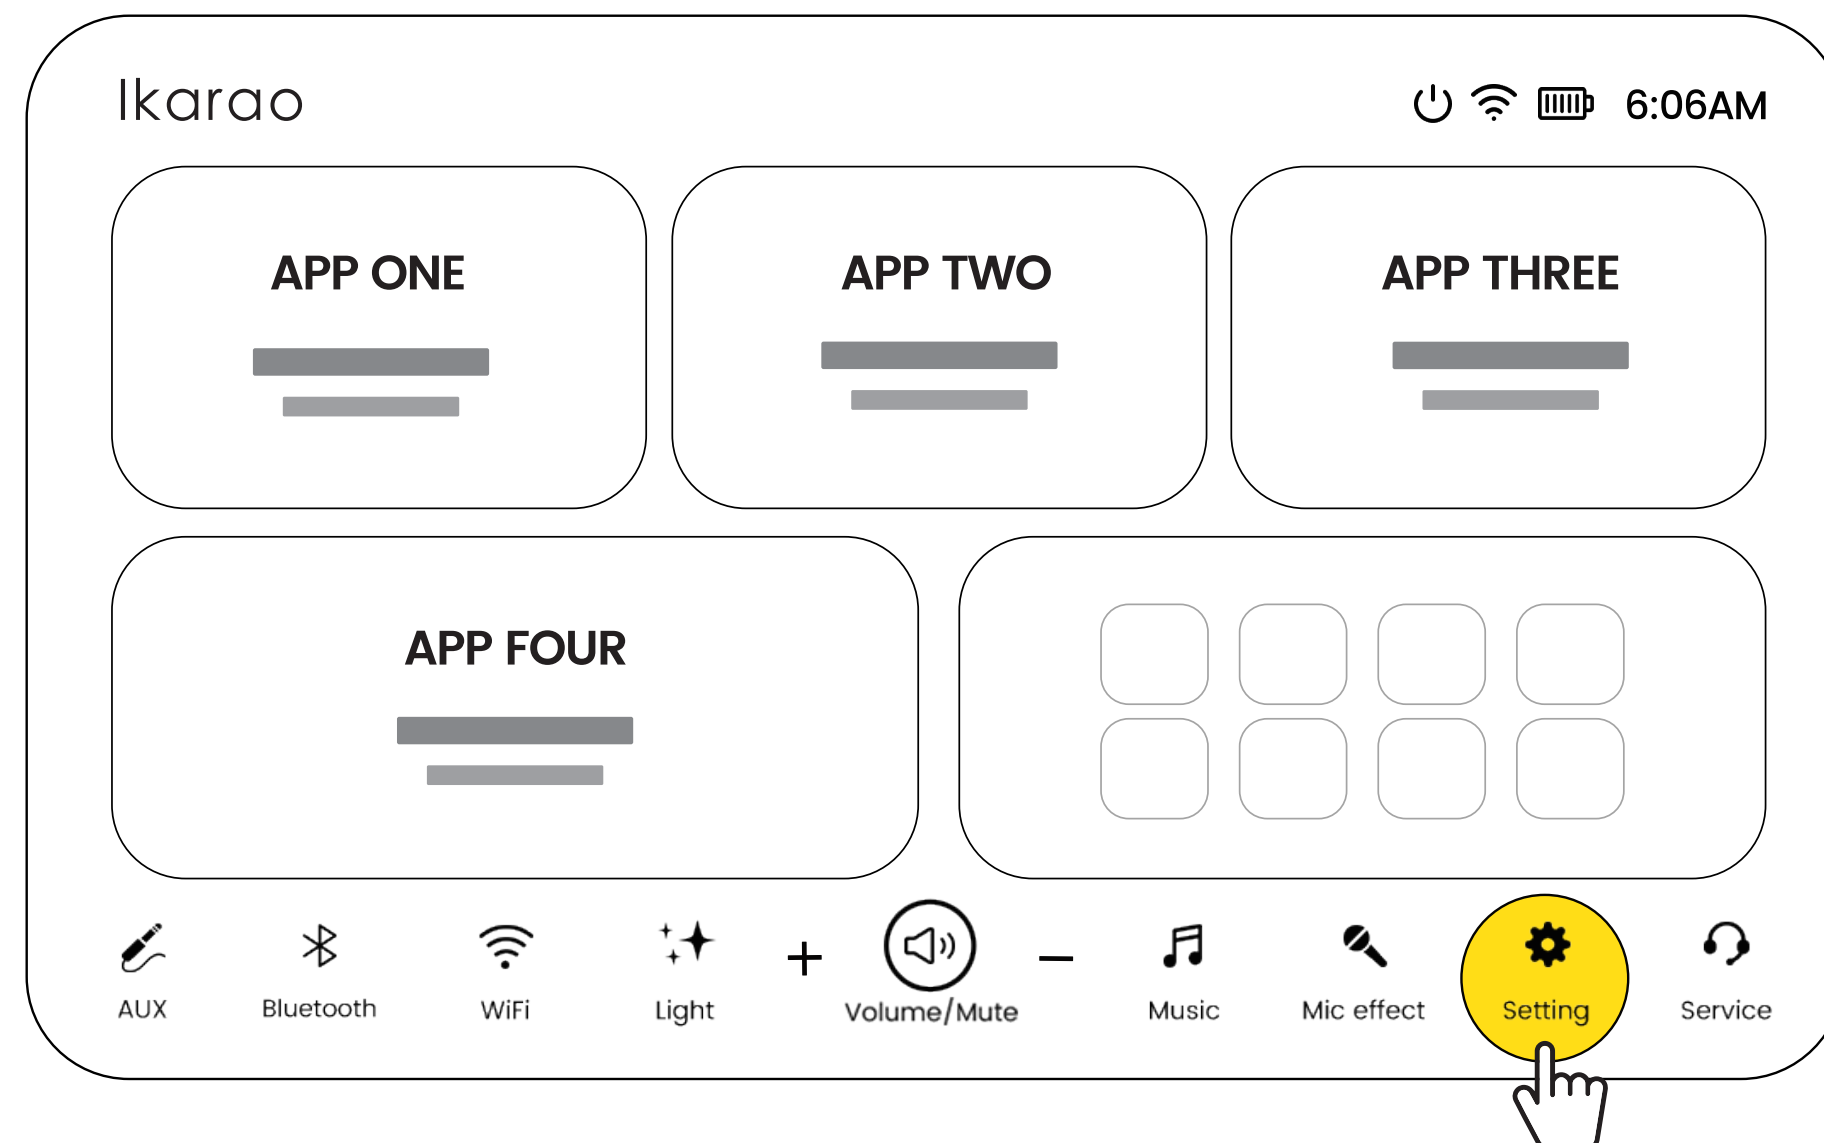

2 Klicke auf "Neue Version erkennen" bei **Über**

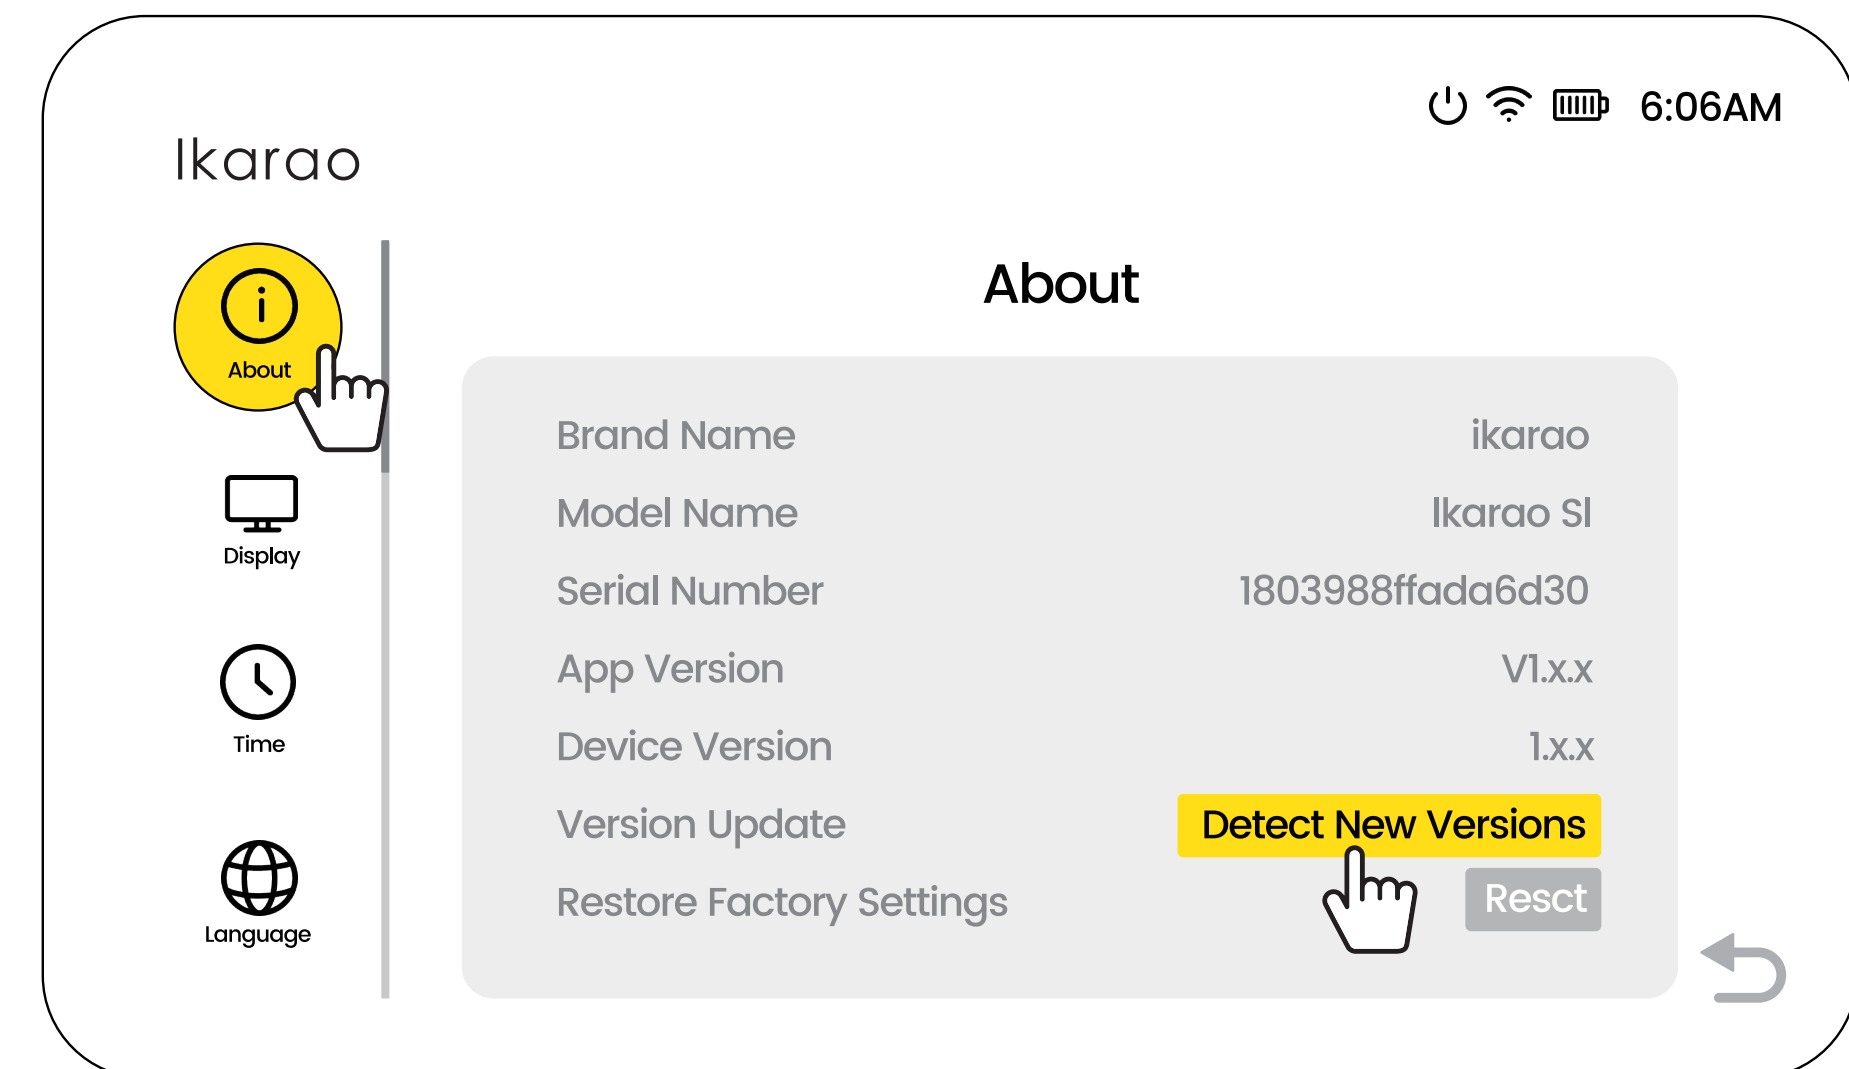


HINWEIS: Sicherstellen, dass die Lautsprecherenergie über 50% liegt oder angeschlossen ist.

KUNDENSERVICE



1 Klicken **Service**

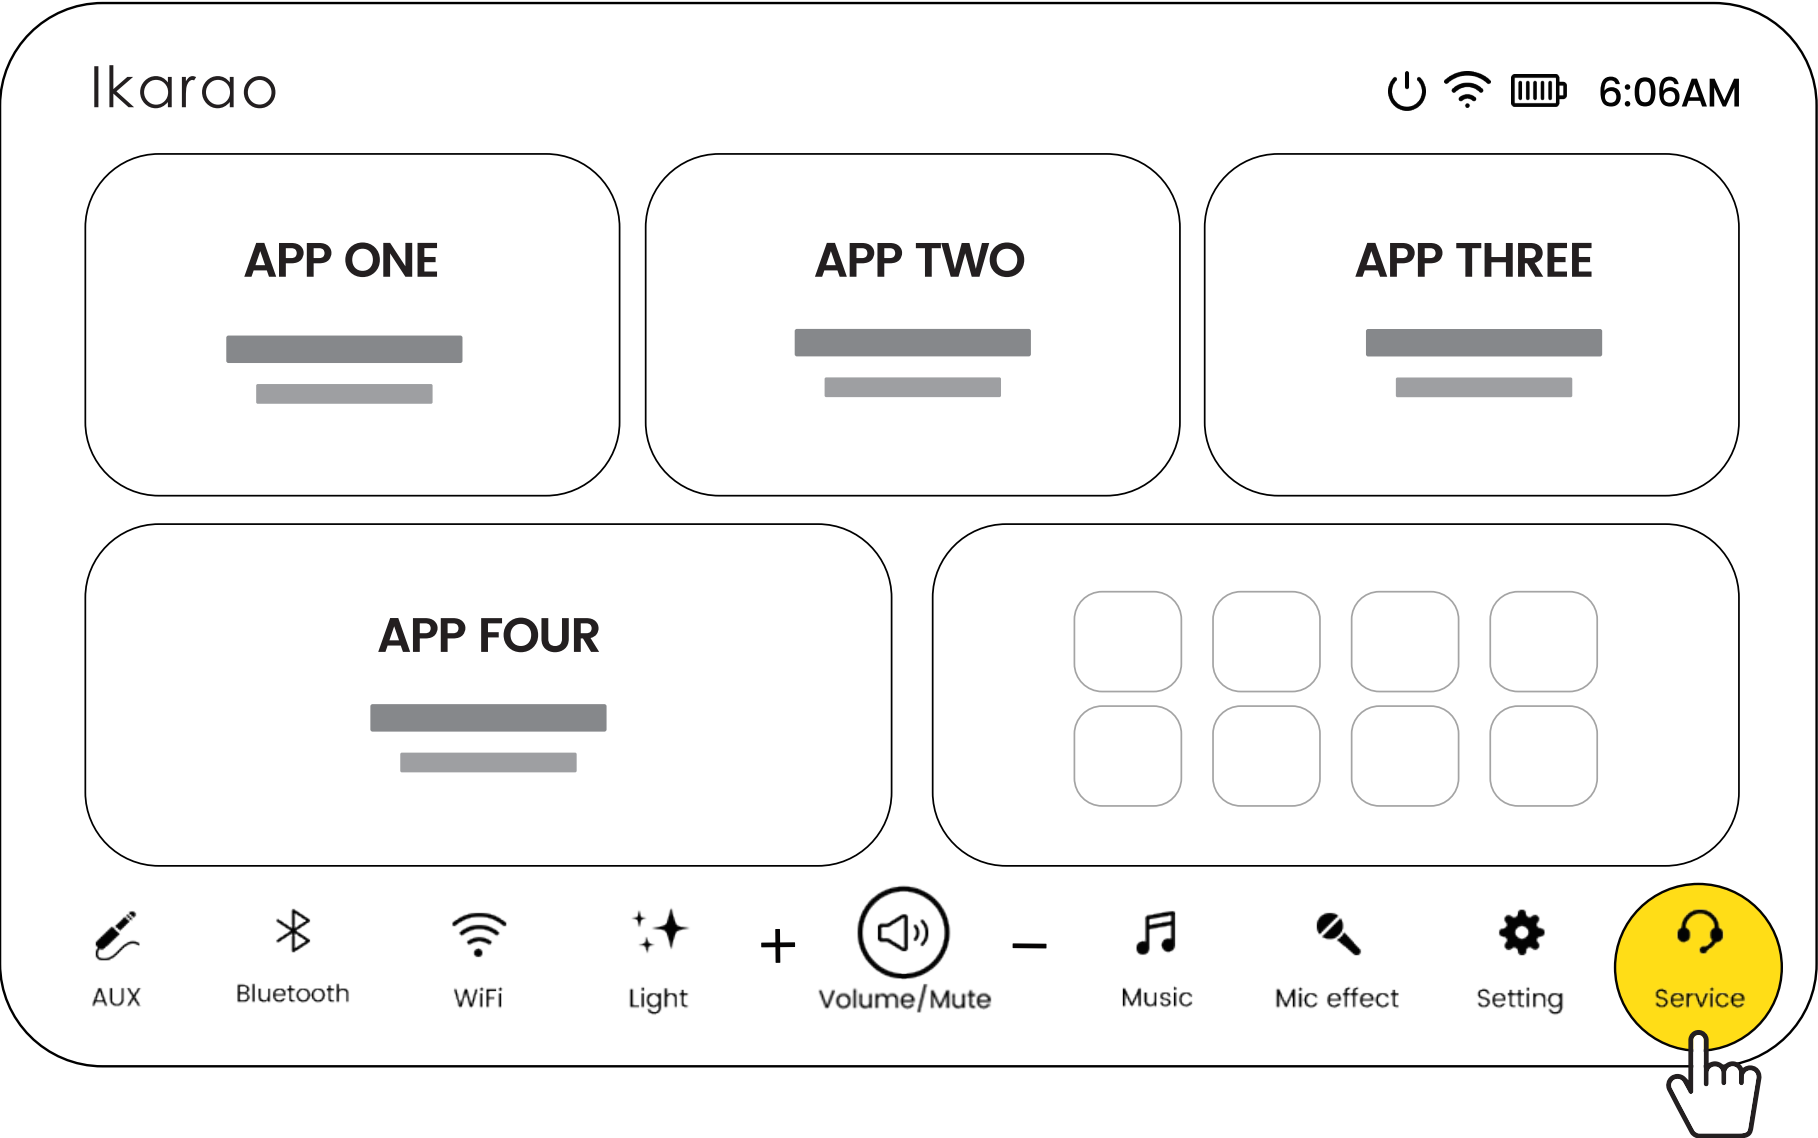

2 Fülle deine Informationen aus

Ikarao Service

If you have any suggestions of this product kindly leave your precious advice here, and your feedback will encourage us improve our product preferably.

way 1:



way 2 :

Model Number

Tel


Email

Question or Suggestion

FÜLLE DEINE INFORMATIONEN AUS






1 Tragegurt herausnehmen

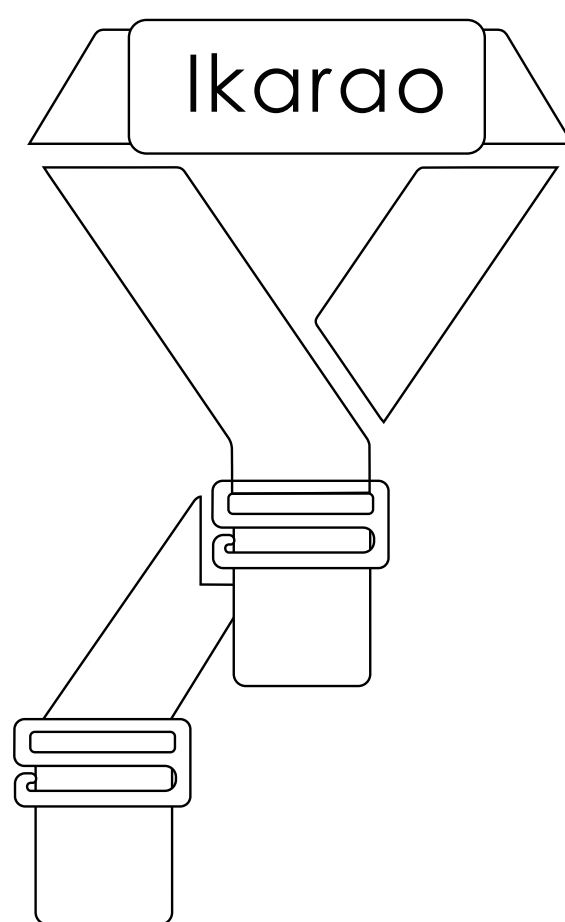


Tragegurt


2 Tragegurt anschnallen

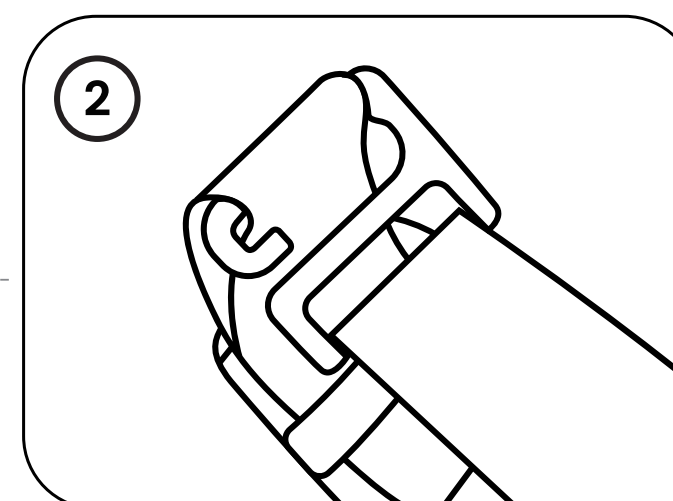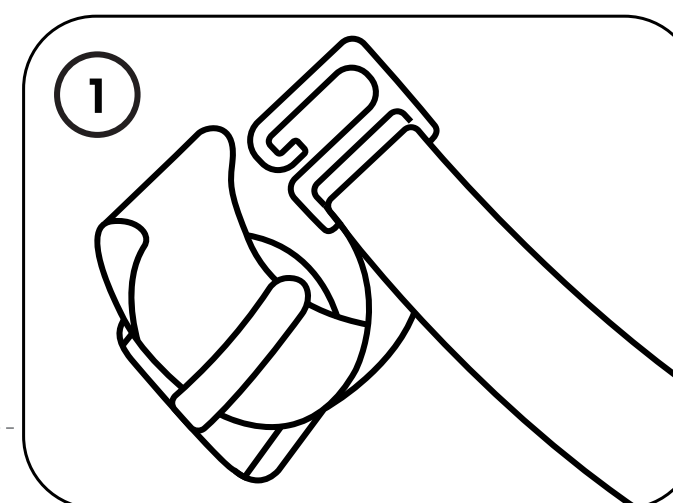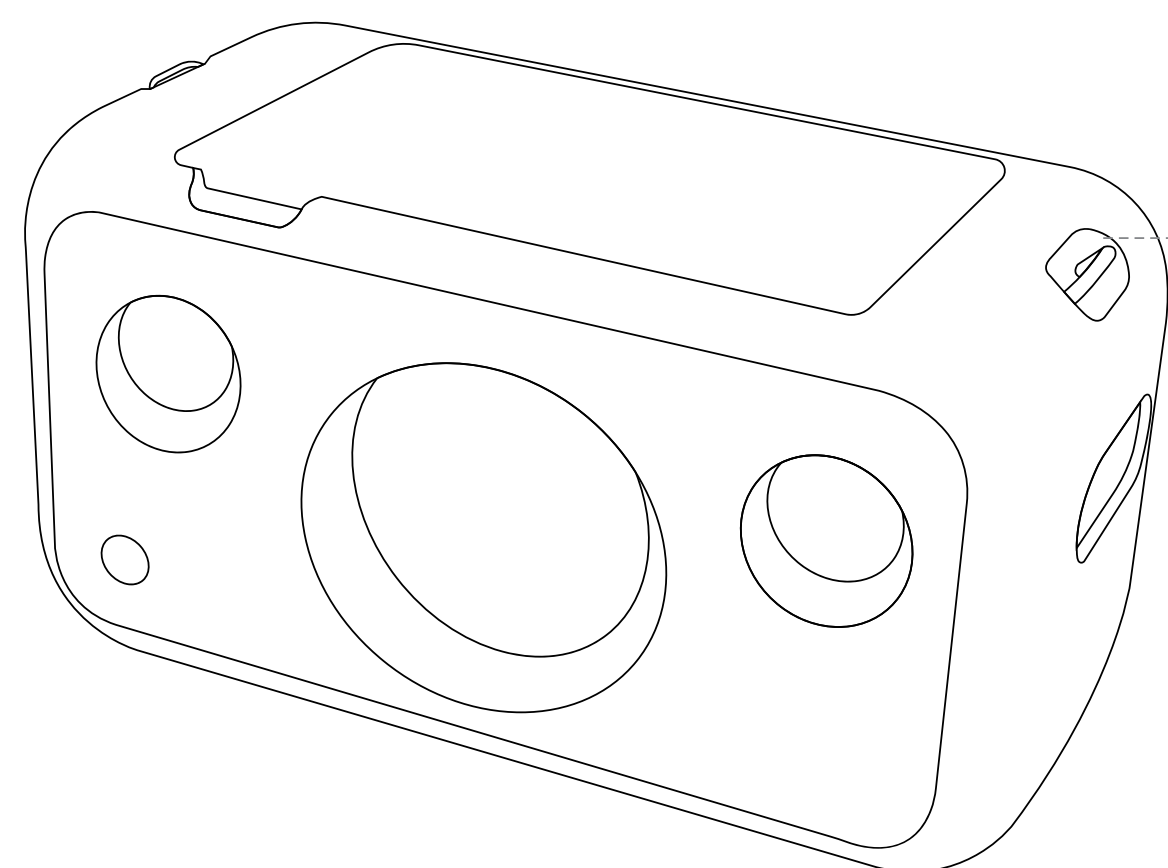


HINWEIS: Bitte schnalle den Gurt fest, um sicherzustellen, dass dein Lautsprecher sicher getragen werden kann

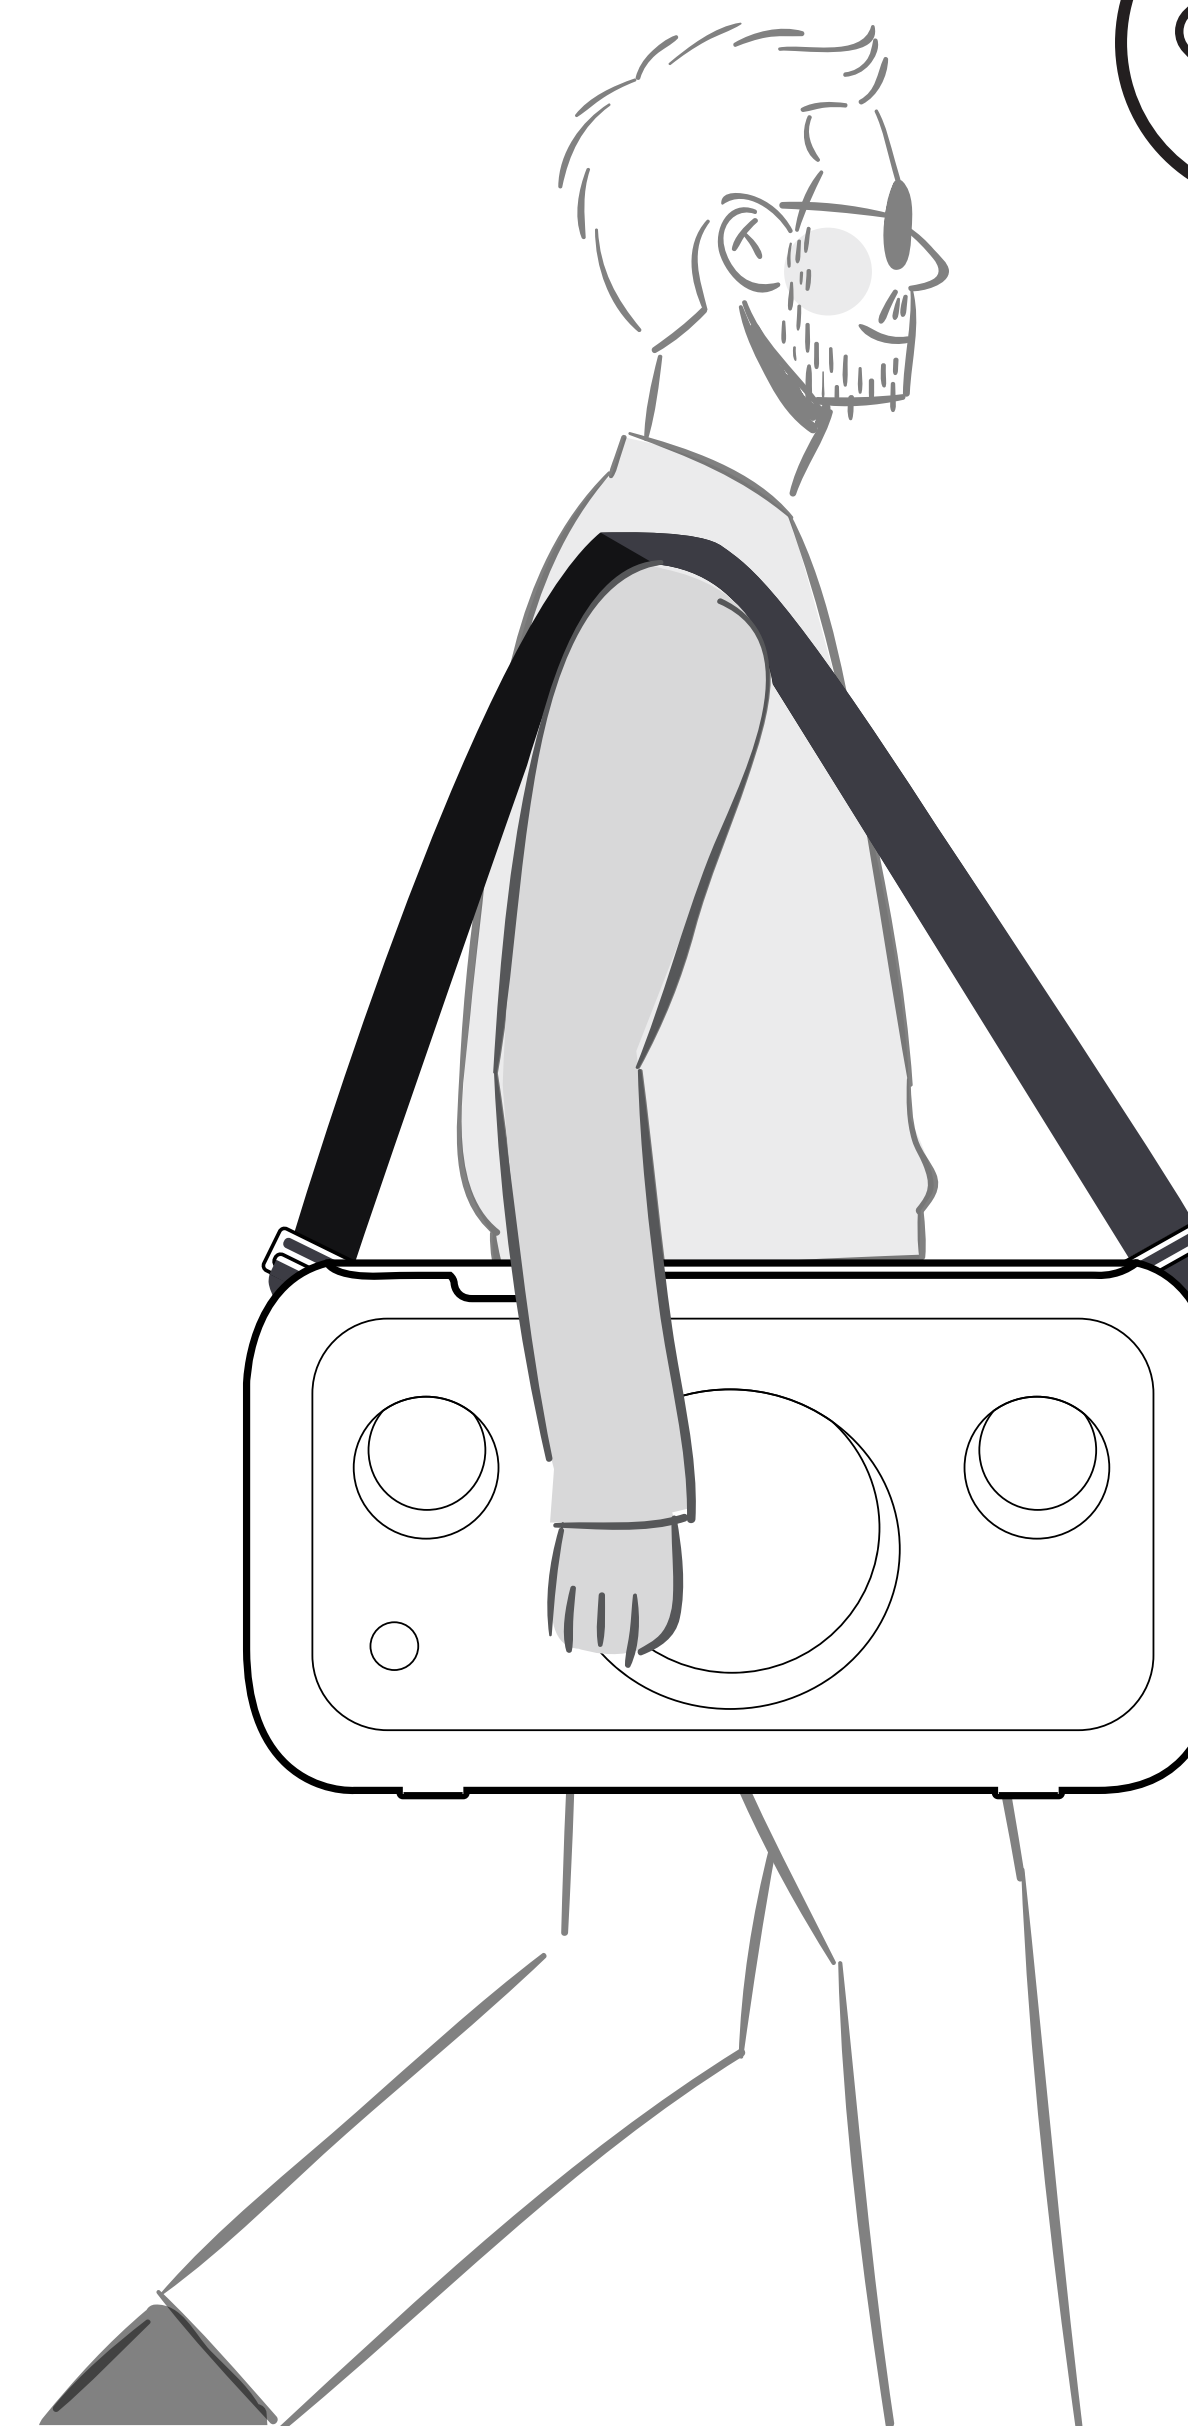


VERWENDUNG DES LAUTSPRECHERSTATIVS

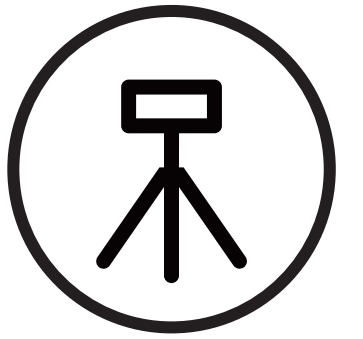

- 1 Verlängern Sie das Lautsprecherstativ und suchen Sie das 35-mm-Montageloch an der Unterseite des Break >X1.

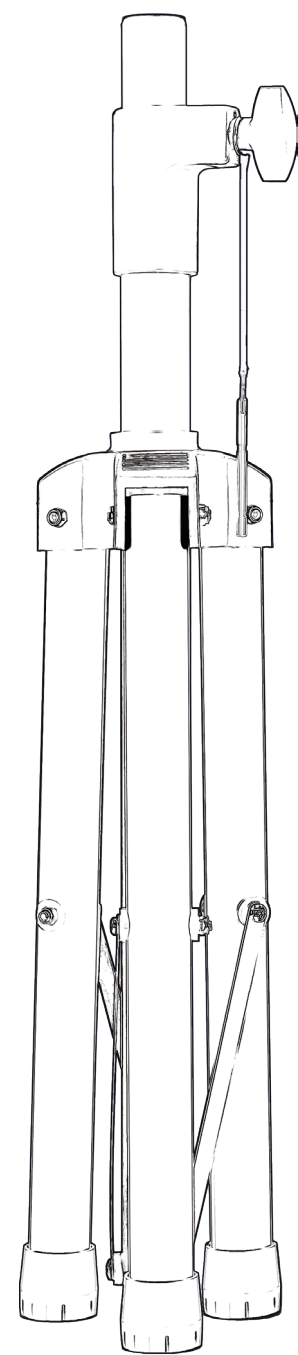


+

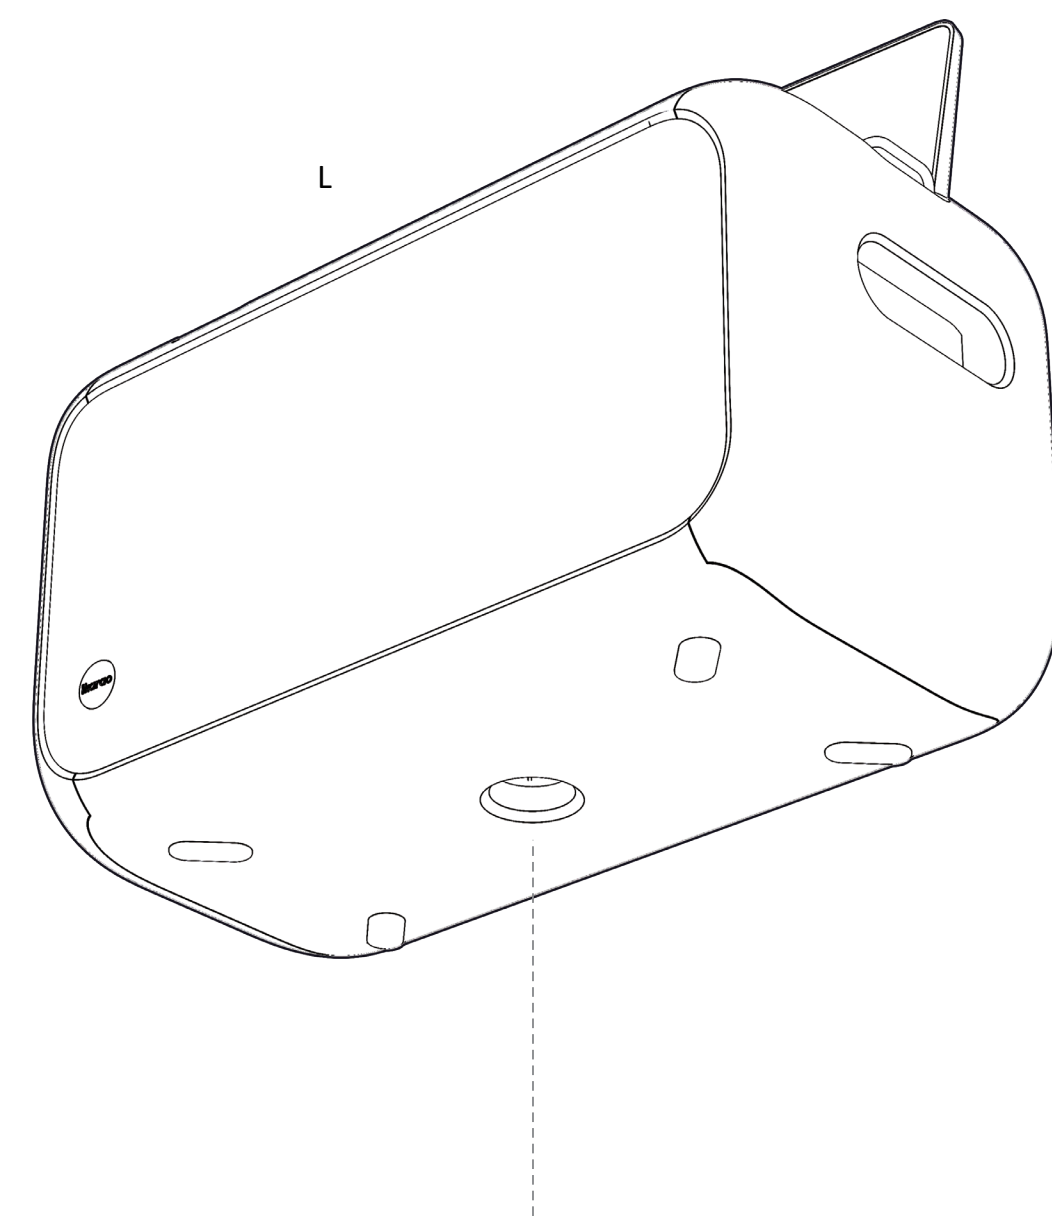

35mm Lautsprecherstativ-Montageöffnung.

35mm Lautsprecherstativ-Montageöffnung.

- 2 Platzieren Sie den Lautsprecher sicher auf dem Stativ. Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen, zwei Personen dafür zu haben.

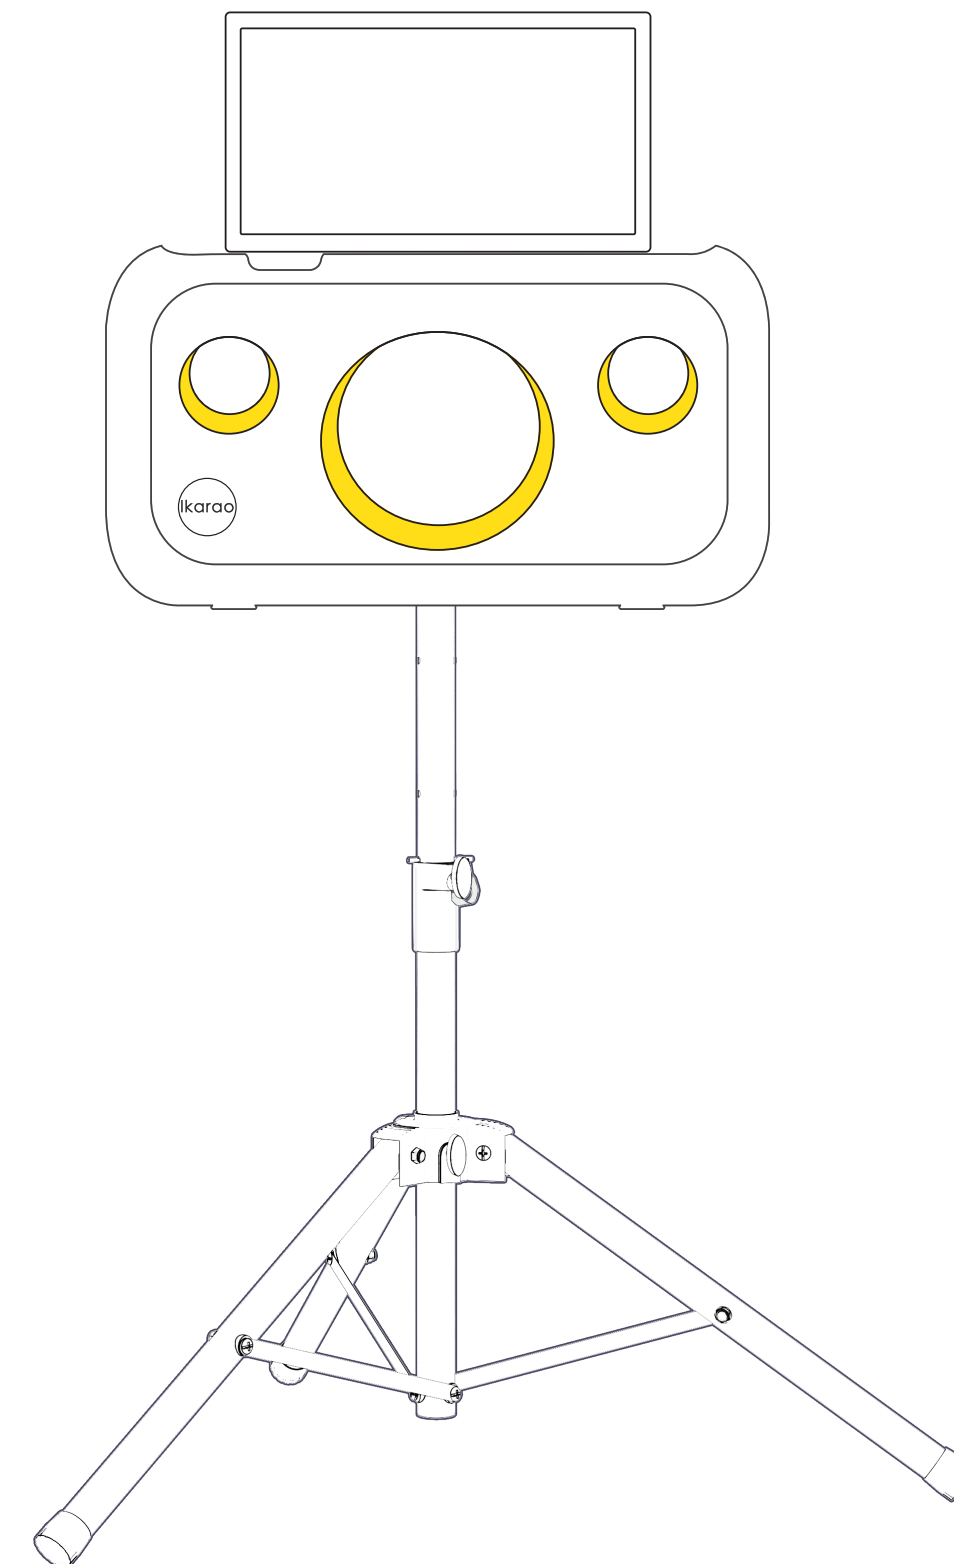

WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN

Sicherheitsanweisungen vor der Verwendung des Geräts:

- 1 Bitte lies und behalte dieses Benutzerhandbuch.
- 2 Blockiere nicht die Lüftungsöffnungen oder Schallkanäle des Lautsprechers mit Gegenständen
- 3 Vermeide die Verwendung des Geräts bei hohen Lautstärken über längere Zeit, um Schäden zu verhindern
- 4 Verwende nur konforme Zubehörteile, interne Batterien dürfen nicht entfernt oder vom Endbenutzer ersetzt werden.
- 5 Die Betriebstemperatur sollte zwischen 0°C und 40°C liegen
- 6 Setze das Gerät keinen feuchten oder hochtemperatur Umgebungen aus, wie Pfützen, Sonnenlicht oder offenen Flammen, um das Risiko eines elektrischen Schlages oder einer Explosion zu vermeiden.
- 7 Ziehe den Stecker des Geräts bei Gewittern oder wenn es für eine längere Zeit nicht verwendet wird.
- 8 Führe keine TF- oder SD-Karte gewaltsam in den Slot ein. Stecke die Karte in der richtigen Reihenfolge ein, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- 9 Verwende keine korrosiven oder öligen Reinigungsmittel, um das Gerät zu reinigen
- 10 Um die Leistung und die Batterielebensdauer des Geräts zu erhalten, lade es mindestens einmal alle drei Monate vollständig auf



ZERTIFIZIERUNG UND KONFORMITÄT



FCC ID:
2BCRN-BREAKXI

FCC-Erklärung

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Regeln. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- 1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und
- 2) Dieses Gerät muss jegliche empfangene Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

FCC WARNUNG

Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb dieses Geräts aufheben.

Strahlungsexpositions-Erklärung (nur für Lautsprecher)


Dieses Gerät entspricht den FCC-Strahlungsgrenzwerten, die für eine unkontrollierte Umgebung festgelegt wurden. Dieses Gerät sollte installiert und betrieben werden mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen der Strahlung und Ihrem Körper.



Dongguan Aika Electronic Technology Co., Ltd. erklärt, dass dieses Produkt den Richtlinien 2014/53EU und allen anderen anwendbaren EU-Richtlinienanforderungen entspricht. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter: www.ikarao.com



Das Bluetooth®-Wortzeichen und die Logos sind eingetragene Marken, die im Besitz von Bluetooth SIG, Inc. sind, und jede Nutzung solcher Marken durch Dongguan Aika Electronic Technology Co., Ltd. erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Handelsnamen sind die ihrer jeweiligen Eigentümer.

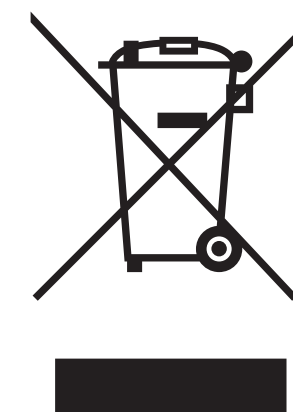


Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht als Haushaltsabfall entsorgt werden darf und an einer geeigneten Sammelstelle zur Wiederverwertung abgegeben werden sollte. Befolgen Sie lokale Vorschriften und entsorgen Sie das Produkt und wiederaufladbare Batterien niemals mit dem normalen Haushaltsmüll. Eine korrekte Entsorgung alter Produkte und wiederaufladbarer Batterien hilft, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.

Vollständige SICHERHEITSINFORMATIONEN, ZERTIFIZIERUNG UND KONFORMITÄT finden Sie im elektronischen BENUTZERHANDBUCH, das im System vorhanden ist.

Für FAQs und weitere Informationen besuchen Sie bitte

WWW.IKARAO.COM/PAGES/SUPPORT

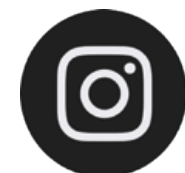

@ikaraoofficial



@IKARAO



@IKARAO



@IKARAO



@ikaraoofficial