



WhatsApp contact



Coslus Group

www.coslus.com

Tel: +1(855) 594-3950(8am-5pm Mon. - Fri. (EST))

E-mail: support@coslus.com




Made in China

COSLUS

Electric Nail Drill

User Manual

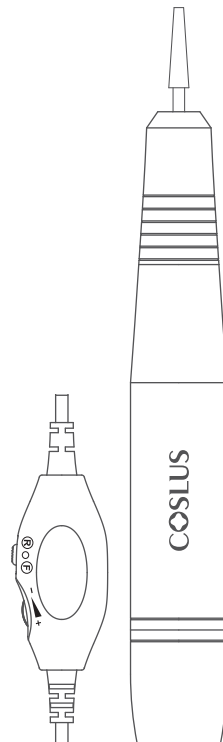


MODEL
A07

Thank you for purchasing our product. In order to ensure safety and better performance, please carefully read this manual before use.

Product Overview

- 1 Main switch
(On/Off/Forward/Reverse)
- 2 Speed adjustment roller switch
- 3 Drill bit
- 4 DC port

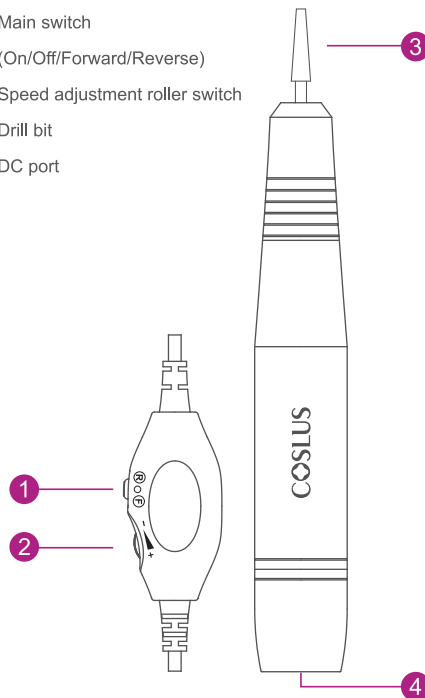


Specification


Model	A07
Rated input	5V 2A(MAX.)
Rated working power	0-10W
No-load speed	0-14000RPM
Power connector	DC jack 5.4mm

Package List

- 1 Drill bit
- 2 USB cable
- 3 Handpiece



1

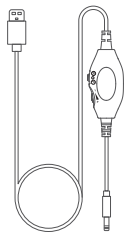


2



3

Drill Bit Instruction

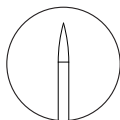


Needle Bit

For nail carving
and nail corner
filing




Safety Bit

For removing bulge
parts on nail surfaces
and nail polishing




Long Cone Bit

To polish nail
sidewalls and
cuticles




Small Barrel Bit

For removing
calluses and polishing
nail surfaces



Large Barrel Bit

For removing calluses
and polishing nail
surfaces




Mandrel with Sanding Band


For polishing hard
and rough nails

Drill Bit Installation

1. Hold the handpiece in one hand and the drill bit in the other hand.
2. Insert into or pull out the drill bit firmly.

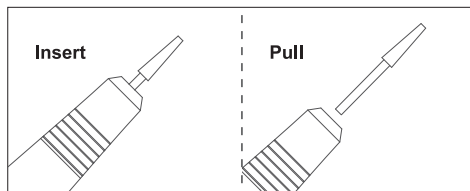

Operation Instruction

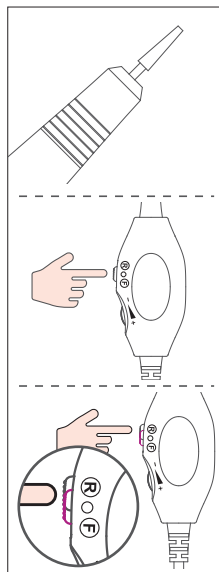

1


Choose different drill bits
according to different needs,
and install the drill bits to
connecting shaft at the tip of
handpiece until it is fixed in
place.

2

Toggle the main switch on USB
cable to the middle, the device
will shut down.

3

Toggle the main switch up or
down to change the rotation
direction into forward or
reverse.

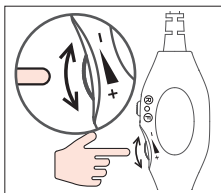

4

Push the roller switch forward or backward to adjust working speed of the motor.

Cleaning and Maintenance

1. Before starting cleaning the device, make sure it is powered off.
2. Do not immerse the device in water, please disassemble accessories and clean separately.
3. Use a clean cloth or a wrung-out wet cloth to clean the device surfaces.
4. Do not use any lubricants, cleaners, polishes, or air fresheners on this device.

Warning

1. Do not store this product for a long time in humid or high-temperature environment. If it is not used for a long time, please store the product after it is fully charged.
2. Do not throw this product together with household waste, it should be handed over to designated recycling center according to local law and regulation.
3. The following people are not suitable to use this product: children, diabetic, those who have skin inflammation on fingers or toes, allergies, physical sensory or mental disabilities.
4. Please stop using immediately and consult the doctor in time if you feel uncomfortable.
5. The product is only for nail drilling, do not use for any other purposes.
6. Do not disassemble, repair or transform this product by yourself.

FAQ

Q: The product does not work.

- A: 1. Check if the product needs to be charged and if the product is in suspended state.
2. Check whether the product is damaged. Falling may cause deformation of drill hole, or even cause parts inside the handpiece breaking. Please try to prevent falling to avoid damage.
3. Accumulation of excessive nail dust in power hole and the device, or accumulation of nail polish at the switch button will affect the normal operation.
4. Washing with water will cause internal parts to rust and not work properly. Recommended to clean the device with cleaning brush after each use.

Q: The product cannot use replacement drill bit.

- A: Ensure whether the diameter of drill bit is too large to fit in.

Q: The product has power, but it shuts down automatically.


- A: Surfaces that the drill bit touches are too hard. It is recommended to increase rotating speed or operate on suitable surfaces.

Note: If there is any technical improvement in the product, we will make a new version of the manual without notice. The product appearance and color may vary according to different version, please refer to the actual product received.

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch, um die Sicherheit und eine optimale Leistung zu gewährleisten.

Produktübersicht

- 1 Hauptschalter
(Ein/Aus/Vorwärts/Rückwärts)
- 2 Schalter für die
Geschwindigkeitseinstellung
- 3 Aufsatz für Nagelfräser
- 4 DC-Anschluss

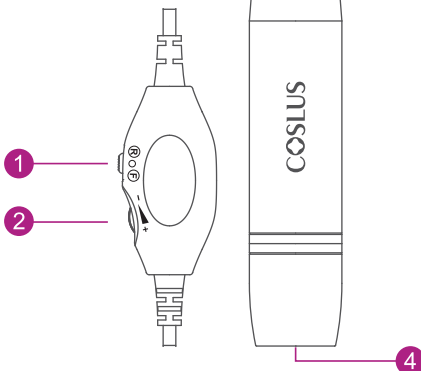


Technische Daten


Modell	A07
Nennleistung	5V 2A(MAX.)
Nennleistung	0-10W
Leerlaufdrehzahl	0-14000RPM
Elektrischer Anschluss	DC-Buchse 5,4mm

Packliste

- 1 Aufsatz
- 2 USB-Kabel
- 3 Handstück



1




2




3

Bedienungsanleitung für Nagelfräser




Nadelaufsatz

Zum Schneiden von Nägeln und Feilen von Nagellecken




Sicherheitsaufsatz

Zum Entfernen von Wölbungen auf der Nageloberfläche und zum Polieren der Nägel

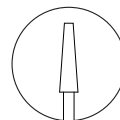


Langer konischer Aufsatz

Zum Polieren der Nagelränder und der Nagelhaut




Kleiner Kegelaufsatz

Zum Entfernen von Hornhaut und Polieren der Nageloberfläche



Großer Kegelaufsatz

Zum Entfernen von Hornhaut und Polieren der Nageloberfläche




Schleifwalze mit Schleifband


Zum Polieren harter und rauer Nägel

Einbau eines Bitbohrers

1. Halten Sie das Handstück in einer Hand und den Bohrer in der anderen Hand.
2. Stecken Sie den Bohrer fest hinein oder ziehen Sie ihn heraus.

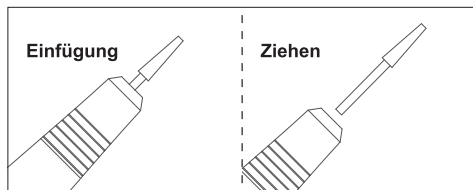

Betriebsanleitung

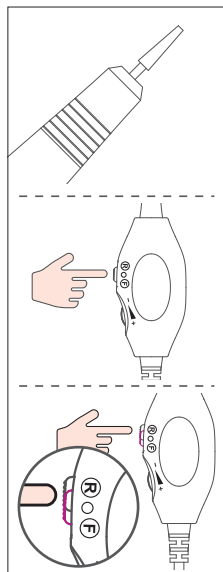

1


Wählen Sie je nach Bedarf verschiedene Aufsätze und setzen Sie die Aufsätze auf den Verbindungsschaft an der Spitze des Handstücks, bis er fest sitzt.

2

Schalten Sie den Hauptschalter am USB-Kabel in die Mitte, damit sich das Gerät ausschaltet.

3

Schalten Sie den Hauptschalter nach oben oder unten, um die Drehrichtung in vorwärts oder rückwärts zu ändern.

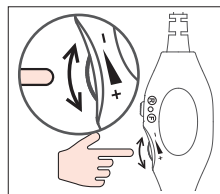

4

Drücken Sie den Rollenschalter nach vorne oder hinten, um die Arbeitsgeschwindigkeit des Motors einzustellen.

Reinigung und Pflege

1. Bevor Sie mit der Reinigung beginnen, vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
2. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser ein. Bauen Sie das Zubehör aus und reinigen Sie es separat.
3. Verwenden Sie ein sauberes Tuch oder ein feuchtes, ausgewringenes Tuch, um die Oberflächen des Geräts zu reinigen.
4. Verwenden Sie keine Schmiermittel, Reinigungsmittel, Polituren oder Lufterfrischer für dieses Gerät.

Warnung

1. Bewahren Sie das Gerät nicht über längere Zeit in feuchter Umgebung oder bei hohen Temperaturen auf. Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, lagern Sie es bitte vollständig aufgeladen.
2. Werfen Sie dieses Produkt nicht in den Hausmüll, sondern geben Sie es gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle ab.
3. Folgende Personen sollten dieses Produkt nicht verwenden: Kinder, Diabetiker, Personen mit Hautentzündungen an Fingern oder Zehen, Allergien, körperlichen oder geistigen Behinderungen.
4. Wenn Sie sich unwohl fühlen, brechen Sie die Anwendung sofort ab und konsultieren Sie einen Arzt.
5. Das Produkt ist nur zum Bohren von Nägeln bestimmt.
6. Demontieren, reparieren oder modifizieren Sie dieses Produkt nicht selbst.

FAQ

F: Das Produkt funktioniert nicht.

- A: 1. Prüfen Sie, ob das Produkt aufgeladen werden muss und ob es sich im Ruhezustand befindet.
2. Prüfen Sie, ob das Gerät beschädigt ist. Ein Sturz kann zu einer Verformung des Bohrlochs oder sogar zum Bruch von Teilen im Inneren des Handstücks führen. Versuchen Sie bitte, einen Sturz zu vermeiden, um Schäden zu vermeiden.
3. Die Ansammlung von übermäßigem Nagelstaub in der Bohrung und im Gerät oder die Ansammlung von Nagellack am Schalter beeinträchtigt den normalen Betrieb.
4. Das Abwaschen mit Wasser führt dazu, dass die inneren Teile rosten und nicht mehr richtig funktionieren. Es wird empfohlen, das Gerät nach jedem Gebrauch mit einer Reinigungsbürste zu reinigen.

F: Das Produkt kann keinen Ersatzbohrer verwenden.

- A: Vergewissern Sie sich, ob der Durchmesser des Bohrers nicht zu groß ist, um hineinzupassen.


F: Das Gerät hat Strom, aber es schaltet sich automatisch ab.

- A: Die Oberflächen, die der Bohrer berührt, sind zu hart. Es wird empfohlen, die Drehzahl zu erhöhen oder auf geeigneten Oberflächen zu arbeiten.

Merci d'avoir acheté notre produit. Afin de garantir la sécurité et pour de meilleures performances, veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation.

Vue d'ensemble du produit

- 1 Bouton principal
(Marche/Arrêt/Avant/Arrière)
- 2 Molette de réglage de vitesse
- 3 Embout de perçage
- 4 Port DC

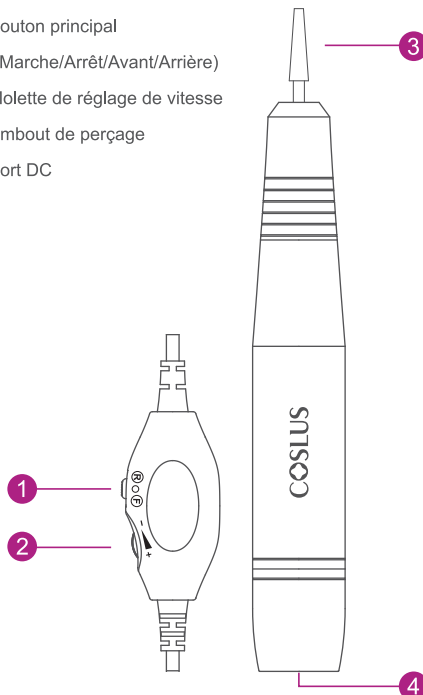


Caractéristiques


Modèle	A07
Entrée nominale	5V 2A(MAX.)
Puissance nominale	0-10W
Vitesse à vide	0-14000RPM
Connecteur d'alimentation	Prise DC 5.4mm

Contenu de l'emballage

- 1 Mèche
- 2 Câble USB
- 3 Pièce à main



1




2




3


Notice d'utilisation des mèches




Embout à aiguille
Pour tailler les ongles
et limer les coins des
ongles




Embout de sécurité
Pour enlever les parties
bombées sur la surface
des ongles et pour polir
les ongles




Embout à long cône
Pour polir les parois
latérales des ongles
et les cuticules



Embout petit tonneau
Zum Entfernen von
Hornhaut und Polieren
der Nageloberfläche




Embout grand tonneau
Pour enlever les
callosités et polir la
surface des ongles




**Mandrin à bande
abrasive**
Pour polir les ongles
durs et rugueux

Installation des mèches

1. Tenir la pièce à main d'une main et la mèche de l'autre.
2. Insérer ou retirer fermement la mèche.

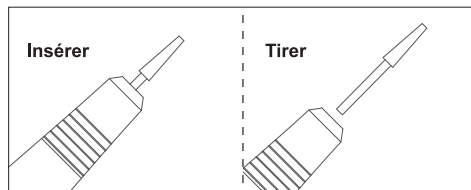

Instructions d'utilisation

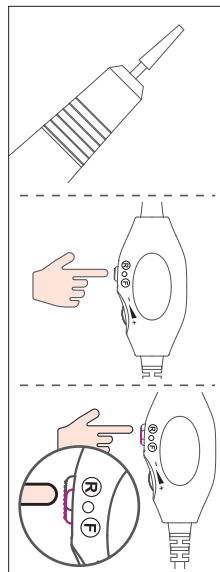

1


Choisir différentes mèches en
fonction de vos besoins, et
installez les mèches sur l'arbre
d'accouplement à l'extrémité
de la pièce à main jusqu'à ce
qu'elles soient bien fixées.

2

Basculer l'interrupteur principal
du câble USB au milieu,
l'appareil s'éteindra.

3

Basculer l'interrupteur principal
vers le haut ou vers le bas pour
changer le sens de rotation en
avant ou en arrière.

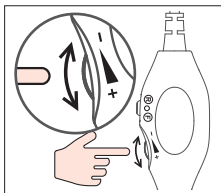

4

Pousser l'interrupteur à galet vers l'avant ou vers l'arrière pour régler la vitesse de fonctionnement du moteur.

Nettoyage et entretien

1. Avant de commencer à nettoyer l'appareil, assurez-vous qu'il est hors tension.
2. Ne pas immerger l'appareil dans l'eau, démonter les accessoires et les nettoyer séparément.
3. Utiliser un chiffon propre ou un chiffon humide essoré pour nettoyer les surfaces de l'appareil.
4. Ne pas utiliser de lubrifiants, de nettoyants, de produits de polissage ou de désodorisants sur cet appareil.

Avertissement

1. Ne pas stocker ce produit pendant une longue période dans un environnement humide ou à haute température. S'il n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez le ranger une fois complètement chargé.
2. Ne pas jeter ce produit avec les ordures ménagères, il doit être remis à un centre de recyclage désigné conformément à la législation et à la réglementation locales.
3. Les personnes suivantes ne peuvent pas utiliser ce produit : enfants, diabétiques, personnes souffrant d'une inflammation de la peau des doigts ou des orteils, d'allergies, de handicaps physiques, sensoriels ou mentaux.
4. Veuillez cesser d'utiliser le produit immédiatement et consulter un médecin à temps si vous vous sentez mal.
5. Le produit est uniquement destiné à poncer les ongles, ne pas l'utiliser à d'autres usages.
6. Ne pas démonter, réparer ou transformer ce produit soi-même.

FAQ

Q : Le produit ne fonctionne pas.

R : 1. Vérifiez si le produit a besoin d'être rechargé et s'il est en état de suspension.

2. Vérifiez si le produit est endommagé. Une chute peut entraîner une déformation du trou de forage, voire une rupture des pièces à l'intérieur de la pièce à main. Essayez d'éviter de le faire tomber afin de ne pas endommager l'appareil.

3. L'accumulation d'une quantité excessive de poussière d'ongles dans le trou d'alimentation et dans l'appareil, ou l'accumulation de vernis à ongles sur le bouton de commande, affectera le fonctionnement normal de l'appareil.

4. Le lavage à l'eau fera rouiller les pièces internes et les empêchera de fonctionner correctement. Il est recommandé de nettoyer l'appareil avec une brosse de nettoyage après chaque utilisation.

Q : Le produit ne peut pas utiliser de mèche de remplacement.

R : Vérifiez que le diamètre de la mèche n'est pas trop grand pour être inséré.


Q : L'appareil est alimenté, mais il s'arrête automatiquement.

R : Les surfaces touchées par la mèche sont trop dures. Il est recommandé d'augmenter la vitesse de rotation ou de travailler sur des surfaces adaptées.

Gracias por comprar nuestro producto. Para garantizar su seguridad y un mejor rendimiento, lea atentamente este manual antes de usar el producto.

Descripción del producto

- 1 Interruptor principal
(Encendido/Apagado/Adelante/Reversa)
- 2 Interruptor de rodillo para
ajuste de velocidad
- 3 Broca
- 4 Puerto de alimentación

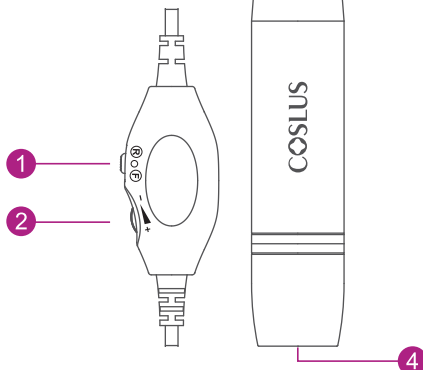


Especificaciones


Modelo	A07
Entrada nominal	5V 2A(MAX.)
Potencia de trabajo nominal	0-10W
Velocidad sin carga	0-14000RPM
Conector de alimentación	DC jack 5.4mm

Contenido del paquete

- 1 Brocas
- 2 Cable USB
- 3 Taladro



1




2



3

Instrucciones para las brocas




Broca de ajuga

Para tallar y limar las esquinas de las uñas




Broca de seguridad

Para eliminar partes abultadas en las superficies de las uñas y para pulir las uñas

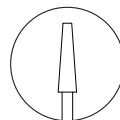


Broca cónica larga

Para pulir las paredes laterales y las cutículas de las uñas




Broca de barril pequeño

Para eliminar callos y pulir la superficie de las uñas



Broca de barril grande

Para eliminar callos y pulir la superficie de las uñas




Mandril con banda de lijado


Para pulir uñas duras y ásperas

Instalación de la broca

1. Sostenga el taladro en una mano y la broca en la otra.
2. Inserte o extraiga la broca firmemente.

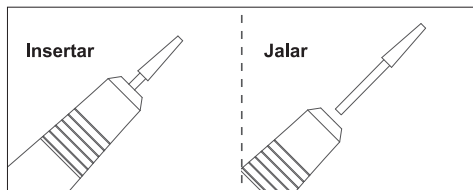


Instrucciones de operación

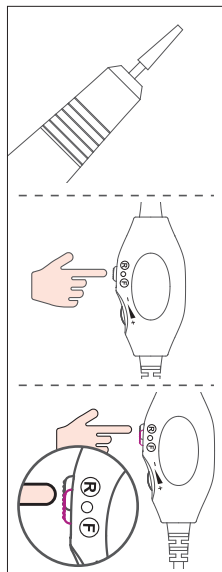

1
Elija diferentes brocas según sus diferentes necesidades y presione las brocas en el eje de conexión en la punta del taladro hasta que queden fijadas en su lugar.

2
Mueva el interruptor principal del cable USB al punto medio, el dispositivo se apagará.

3
Mueva el interruptor principal hacia arriba o hacia abajo para cambiar la dirección de rotación, hacia adelante o hacia atrás.

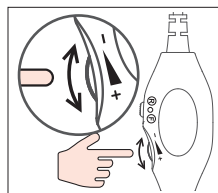

4

Empuje el interruptor de rodillo hacia adelante o hacia atrás para ajustar la velocidad de trabajo del motor.

Limpieza y mantenimiento

1. Antes de comenzar a limpiar el dispositivo, asegúrese de que esté apagado.
2. No sumerja el dispositivo en agua, desmonte los accesorios y límpielos por separado.
3. Utilice un paño limpio o un paño húmedo escurrido para limpiar las superficies del dispositivo.
4. No utilice lubricantes, limpiadores, abrillantadores ni ambientadores en este dispositivo.

Advertencias

1. No almacene este producto durante mucho tiempo en ambientes húmedos o con altas temperaturas. Si no se utilizará durante mucho tiempo, guarde el producto después de que esté completamente cargado.
2. No deseche este producto junto con la basura doméstica; debe entregarse al centro de reciclaje designado de acuerdo con las leyes y regulaciones locales.
3. Las siguientes personas no son aptas para utilizar este producto: niños, personas diabéticas, personas que tengan inflamación de la piel en los dedos de las manos o pies, alergias, discapacidades físicas sensoriales o mentales.
4. Deje de usar el producto de inmediato y consulte a su médico si presenta incomodidad.
5. El producto es sólo para pulir uñas, no lo utilice para ningún otro propósito.
6. No desmonte, repare ni transforme este producto usted mismo.

Preguntas frecuentes

Q: El producto no funciona.

- A: 1. Compruebe si el producto está descargado y/o si el producto está en estado suspendido.
2. Compruebe si el producto está dañado. Una caída puede provocar la deformación del orificio de perforación o incluso la rotura de piezas internas del taladro. Evite que el producto sufra caídas para prevenir daños.
3. La acumulación excesiva de polvo de uña en el orificio de alimentación y en el dispositivo, o la acumulación de esmalte de uñas en el botón del interruptor afectará el funcionamiento normal.
4. El lavarlo con agua provocará que las piezas internas se oxiden y no funcionen correctamente. Se recomienda limpiar el dispositivo con un cepillo de limpieza después de cada uso.

Q: El producto no puede utilizar la broca de repuesto.

- A: Asegúrese de que el diámetro de la broca no sea demasiado grande para instalarse.


Q: El producto tiene energía, pero se apaga por sí solo.

- A: Las superficies donde se está usando la broca son demasiado duras. Se recomienda aumentar la velocidad de rotación u operarlo en superficies adecuadas.

Grazie per aver acquistato il nostro prodotto. Per garantire sicurezza e prestazioni migliori, leggere attentamente questo manuale prima dell'uso.

Panoramica del Prodotto

- 1 Interruttore principal
(On/Off/Avanti/Indietro)
- 2 Interruttore rotante per la
regolazione della velocità
- 3 Punta
- 4 Porta DC

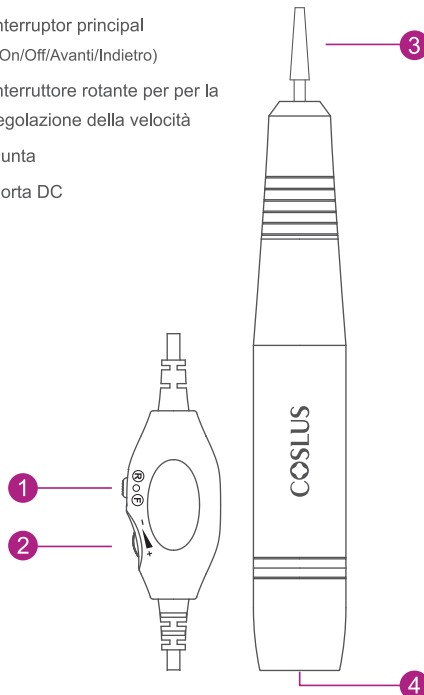


Specifiche


Modello	A07
Ingresso nominale	5V 2A(MAX.)
Potenza di lavoro nominale	0-10W
Velocità a vuoto	0-14000RPM
Connettore di alimentazione	DC jack 5.4mm

Contenido del paquete

- 1 Punta
- 2 Cavo USB
- 3 Manico



1




2




3

Istruzioni per le Punte




Punta ad Ago

Per intagliare le unghie e limare gli angoli delle unghie




Punta di sicurezza

Per rimuovere parti sporgenti dalle superfici delle unghie e lucidare le unghie




Punta a Cono Lunga

Per lucidare i lati dell'unghia e le cuticole




Punta a Botte Piccola

Para eliminar callos y pulir la superficie de las uñas



Punta a Botte Grande

Per rimuovere calli e lucidare la superficie delle unghie




Mandrino con Nastro Abrasivo


Per lucidare unghie dure e ruvide

Installazione Punta da Trapano

1. Tenere il manico in una mano e la punta del trapano nell'altra.
2. Inserire o estrarre con decisione la punta del trapano.

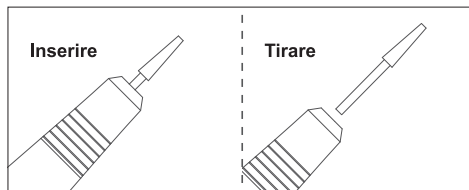

Istruzioni Operative

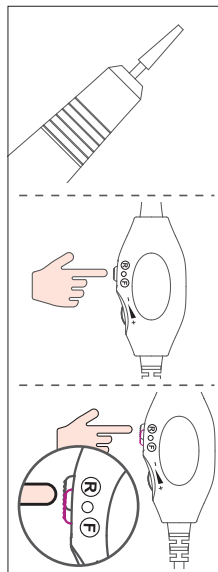

1


Scegliere punte diverse in base alle diverse esigenze e installare le punte da trapano sull'albero di collegamento sulla punta del manipoio finché non viene fissato in posizione.

2

Spostare l'interruttore principale del cavo USB al centro, il dispositivo si spegnerà.

3

Spostare l'interruttore principale verso l'alto o verso il basso per cambiare la direzione di rotazione in avanti o indietro.

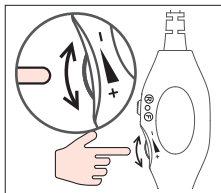

4

Empuje el interruptor de rodillo hacia adelante o hacia atrás para ajustar la velocidad de trabajo del motor.

Pulizia e Manutenzione

1. Prima di iniziare a pulire il dispositivo, assicurarsi che sia spento.
2. Non immergere il dispositivo in acqua, smontare gli accessori e pulirli separatamente.
3. Utilizzare un panno pulito o un panno umido strizzato per pulire le superfici del dispositivo.
4. Non usare lubrificanti, detergenti, lucidanti o deodoranti per ambienti su questo dispositivo.

Avvertimento

1. Non conservare questo prodotto per lungo tempo in ambienti umidi o ad alta temperatura. Se inutilizzato per un lungo periodo, conservare il prodotto una volta completamente carico.
2. Non gettare questo prodotto insieme ai rifiuti domestici, deve essere smaltito presso il centro di riciclaggio designato secondo le leggi e i regolamenti locali.
3. Le seguenti persone non sono idonee all'uso di questo prodotto: bambini, diabetici, persone che hanno infiammazioni cutanee sulle dita delle mani o dei piedi, allergie, disabilità fisiche, sensoriali o mentali.
4. Si prega di interrompere immediatamente l'uso e consultare il medico in tempo se si avverte fastidio durante l'uso.
5. Il prodotto è destinato esclusivamente alla foratura delle unghie, non utilizzarlo per altri scopi.
6. Non smontare, riparare o trasformare questo prodotto da soli.

Domande Frequenti

D: Il prodotto non funziona.

- R: 1. Controllare se il prodotto deve essere caricato e se il prodotto è in stato sospeso.
2. Controllare se il prodotto è danneggiato. Una caduta potrebbe causare la deformazione del foro o addirittura la rottura delle parti interne del manico. Si prega di cercare di evitare di cadere per evitare danni.
3. L'accumulo eccessivo di polvere di unghie nel foro di alimentazione e nel dispositivo, o l'accumulo di smalto sul pulsante dell'interruttore, influenzerà il normale funzionamento.
4. Il lavaggio con acqua causerà ruggine nelle parti interne e non funzioneranno correttamente. Si consiglia di pulire il dispositivo con la spazzola per la pulizia dopo ogni utilizzo.

D: Il prodotto non può utilizzare una punta da trapano sostitutiva.

A: Assicurarsi che il diametro della punta non sia troppo grande per lo strumento.

D: Il prodotto è alimentato, ma si spegne automaticamente.

R: Le superfici toccate dalla punta del trapano sono troppo dure. Si consiglia di aumentare la velocità di rotazione o di operare su superfici idonee.