
GHB

Baby monitor

UU24 User Manual

Model：UU24

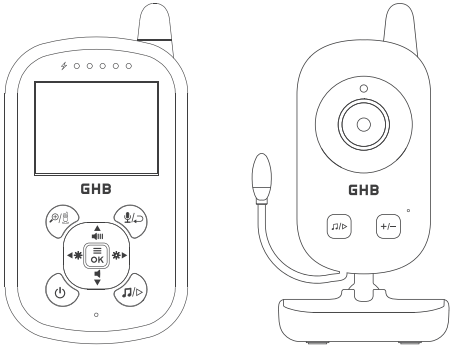

English / Deutsch / Español / Français / Italiano / Nederlands

WARNING:
Keep the small parts away from children

English 1 - 12

Congratulation! 01
SAFETY INSTRUCTIOINS 01
FCC STATEMENTS 03
WARRANTY TERMS 03
Important guidelines for installing your baby monitor 04
PRODUCT OVERVIEW 04
PLACEMENT OF THE BABY MONITOR 05
USING THE BABY MONITOR 06
OSD MODE OPERATION 06
MENU OPERATION 08
TECHNICAL DATA 10
TROUBLE SHOOTING 11
MAINTENANCE 12
INFORMATION ON DISPOSAL OF BATTERY AND PRODUCT 12

Deutsch 13 - 27

Glückwunsch! 13
SICHERHEITSHINWEISE 13
FCC-ERKLÄRUNGEN 15
GARANTIEBEDINGUNGEN 16
Wichtige Richtlinien für die Installation Ihres Babyphone 16
PRODUKTÜBERSICHT 17
PLATZIERUNG DES BABY MONITOR 19
Verwenden des Babyphone 19
BETRIEB DES OSD-MODUS 20
MENÜBETRIEB 21
TECHNISCHE DATEN 24
FEHLERSUCHE 25
WARTUNG 26
INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG VON BATTERIE UND PRODUKT 27

Español 28 - 42

¡Enhorabuena! 28
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 28
DECLARACIONES DE LA FCC 30
TÉRMINOS DE LA GARANTÍA 31
Pautas importantes para instalar su vigilabebés 31
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO 32
COLOCACIÓN DEL MONITOR DEL BEBÉ 34
Utilizando el Vigilabebés 34
UTILIZACIÓN EN MODO OSD 35
UTILIZACIÓN DEL MENÚ 36
DATOS TÉCNICOS 39
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 40
MANTENIMIENTO 41
INFORMACIÓN SOBRE ELIMINACIÓN DE BATERÍA Y PRODUCTO 42

Français 43 - 57

Félicitations! 43
Consignes de Sécurité 43
Déclarations FCC 45
Conditions de Garantie 46
Consignes Importantes d'Installation 46
Présentation du Produit 47
Placement du Bébé Moniteur 49
Utilisation du Bébé Moniteur 49
Fonctionnement du Mode 50
Fonctionnement du Menu 51
Paramètre Technique 54
Dépannage 55
Entretien du Produit 56
Disposition de la Batterie et du Produit 57

Italiano 58 - 72

Complimenti! 58
ISTRUZIONI DI SICUREZZA 58
DICHIARAZIONI FCC 60
CONDIZIONI DI GARANZIA 61
Linee guida importanti per l'installazione del baby monitor 61
PANORAMICA DEL PRODOTTO 62
POSIZIONAMENTO DEL MONITOR PER BAMBINI 64
Utilizzo del baby monitor 64
FUNZIONAMENTO DELLA MODALITÀ OSD 65
FUNZIONAMENTO DEL MENU 66
DATI TECNICI 69
RISOLUZIONE PROBLEMI 70
MANUTENZIONE 71
INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO DELLA BATTERIA E DEL PRODOTTO 72

Nederlands 73 - 87

Gefeliciteerd! 73
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 73
FCC-VERKLARINGEN 75
GARANTIEVOORWAARDEN 76
Belangrijke richtlijnen voor het installeren van je babyfoon 76
PRODUKTOVERZICHT 77
PLAATSING VAN DE BABYFOON 79
DE BABYFOON GEBRUIKEN 80
WERKING IN OSD-MODUS 80
MENU BEDIENING 81
TECHNISCHE GEGEVENS 84
PROBLEMEN OPLOSSEN 85
ONDERHOUD 86
INFORMATIE OVER HET WEGGOOIEN VAN BATTERIJ EN PRODUCT 87

❤ Thank you for purchasing this baby monitor. We strive to give you the best products and service.

Congratulation!

Now you can take care of your babies anywhere and anytime! Please read the user manual before using!

Before you use the product, we recommend you to fully charge the battery in the parent unit, so that it can continue to work if you disconnect it from the power supply. Please read the Safety instructions.

Note: The camera does not contain a built-in battery and needs to be continuously powered by an adapter

Please make sure you have the following in this packing:

- 1 x Parent unit
- 1 x Baby unit
- 2 x Adapters
- 1 x User manual

1.SAFETY INSTRUCTIOINS

CAUTION: Keep small parts away from children.

Strangulation Hazard: Children may be entangled in cords. Power cords should be kept more than 3 feet away from the crib and baby's reach all the time.

Baby monitor and camera with power cords should never be hung on or near the crib. This product is not a toy and should be kept out of children's reach. This product contains small parts. Exercise care when unpacking and assembling the product.

Read and keep instruction: All the safety and operating instruction should be read before the video baby monitor is operated.

This product cannot replace responsible adult supervision.

Water and moisture: This product is designed for indoor use only. The unit should not be exposed to rain, moisture, dripping or splashing.

No objects filled with liquid should be placed on top or beside the product, such as a glass or vase. This item should not be used near water.

DO NOT: Use the appliance if the cord or plug is damaged . If your baby monitor is not operating properly or has suffered any damage, contact service center to request inspection and repair it in order to avoid any possible risk.

DO NOT: Attempt to repair or adjust any of the electrical or mechanical functions of the unit, otherwise the guarantee will be made void.

Ventilation: This baby monitor should not be used on a bed, sofa, rug or similar surface that may block the ventilation openings, or be placed in an enclosed area, such as a bookcase or drawer that may impede air flow.

Keep away from sources of heat: This unit should not be exposed to direct heat sources such as a candle, radiator, heat register, stove or other appliance that emits heat. The unit should not be left in direct sunlight.

Power source: This unit should only be used with the AC power adapters included in this package (rated 5V 700mA).

Damage requiring service: This unit should be serviced by qualified personnel .

FCC STATEMENTS:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1) This device may not cause harmful interference.
2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE 1: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE 2: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

2. WARRANTY TERMS


We consistently attaches great importance to product quality. This is why all of our products come with a 1 year warranty from the original purchase date against defects in workmanship and materials. If you have warranty or support issues please contact the Amazon seller.

3. Important guidelines for installing your baby monitor


- To use your parent unit and baby unit together, you must be able to establish a radio link between them, and the range will be affected by environmental conditions.
- Any large metal object, like a refrigerator, a mirror, a filling cabinet, metallic doors or reinforced concrete between the baby and parent unit may block the radio signal.
- The signal strength may also be reduced by other solid structures, like walls or by radio or electrical equipment, such as TV, computers, cordless or mobile phones, fluorescent lights or dimmer switches.
- Use of other 2.4GHz product, such as wireless networks (Wi-Fi routers), Bluetooth systems, or microwave ovens, may cause interference with this product, so keep the baby monitor away at least 1.5m from these types of products, or turn them off if they appear to be causing interference.

4. PRODUCT OVERVIEW

4.1 Parent unit overview:

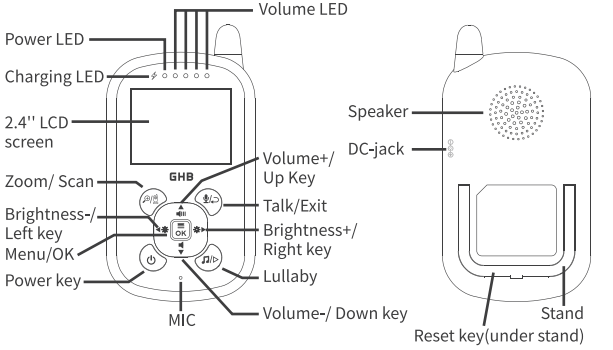

4.2 Baby unit overview:

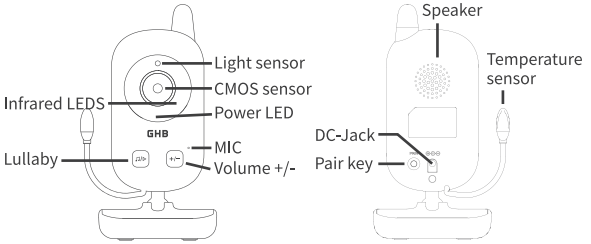

4.3 ICONS OVERVIEW:

— Signal	— Volume	— Zoom
— Alarm	— Brightness	— Night vision
— Lullaby	— ECO	— Talk to baby
— Camera	— Battery	28°C — Temperature

5. PLACEMENT OF THE BABY MONITOR

Aim to provide the viewing area: Select a location for the camera that provides a clear view of the area you want to monitor, which is free from dust, and is not in line-of-sight to a strong light source or direct sunlight.

Avoid installing the camera where there are thick walls or obstructions between the camera and the monitor.

STRANGULATION HAZARD -- keep cord out of child's reach. Never place camera or cords within 3 feet of crib or playpen. NEVER use extension cords with AC adapters. Only use the AC adapters provided.

6. USING THE BABY MONITOR

6.1 TURN ON THE BABY UNIT:

- Only use the AC adapter included in this package (5V, 700mA);

Use the provided AC adapter to connect the wall outlet with the baby unit;

Once the adapter connects then the unit will turn on automatically and the power LED will light up.

6.2 TURN ON THE PARENT UNIT:

- Only use the AC adapter included in this package (5V, 700mA);
- The parent unit is supplied with a built-in rechargeable Li-ion battery.

We suggest to connect the monitor to the adapter plugged into the mains whenever possible, in order to keep the battery charged;

Press and hold the power key on the left side of the parent unit;

Once parent unit turned on, the power LED will light up and the image will display on the LCD screen.

7. OSD MODE OPERATION

7.1 PARENT UNIT SCREEN ON/OFF

Short press the power key to turn on / off the screen.

7.2 VOLUME ADJUSTMENT

Press the UP key ▲ to increase the volume;

Press the DOWN key ▼ to decrease the volume;

7.3 BRIGHTNESS ADJUSTMENT

Press the Left key ◄ to decrease the brightness;

Press the Right key ► to increase the brightness;

7.4 DIGITAL ZOOM / PAN / TILT

Press and hold Zoom/Camera around 2 seconds to operate Zoom in / out;

At the Zoom mode, press the navigation key to Pan/Tilt the image;

During digital zoom mode, the zoom icon will be displayed on the top of screen.

Warm reminder: If you want to adjust the volume/Brightness, you have to exit the Zoom mode before your operate it.

7.5 CAMERA VIEW / SCAN

(Only have paired two or more cameras then have this function)

Press Zoom/Camera key to view / scan camera;

During scan mode, the scan icon will be displayed on the top of screen.

And each cameras' video will be stay on the LCD around 10 seconds then change to next camera.

7.6 TALK TO BABY

To talk, press and hold the talk key on the front of the monitor.

Release the button when you have finished talking to listen the sound from the baby's room again. Bear in mind that you can't listen to your baby whilst you're talking to them; If you want to hear voice, you have to stop pressing this button.

7.7 Lullaby playing

Press lullaby key ♫/▷ to start / stop lullaby

Volume+/-: Two- level volume adjustment, press +/– once to increase, then press +/– again to decrease, to switch cyclically.

7.8 INFRARED NIGHT VISION (Automatic)

The infrared night vision function allows the camera to pick up images of your baby or the monitored area in dark or low light conditions.

In this mode, only black and white images will be displayed on the monitor, the optimum image is 6 feet distance between baby unit and object.

8. MENU OPERATION

8.1 ECO SETTING

This mode allows you to control the sound activation of your baby monitor.

The ECO default setting is OFF. If there is no sound around the camera within 30 Seconds, it will stop transmitting.

The monitor screen turns off when the ECO model was activated.

When the camera detects the sound is louder than sensitivity level you set, then the monitor will be wake up ;

To change the ECO sensitivity level, please follow the next instructions:

1. Press the Menu / OK key MENU/OK and the menu will pop up;
2. Press the LEFT key ◄ or RIGHT key ► until the the ECO icon ECO is highlighted then press UP key or DOWN key ▼ to select desired level;
3. Press Menu / OK MENU/OK key to confirm.

8.2 ALARM SETTING

You can use the alarm to remind yourself to feed baby /change diapers / sleep, etc.

1. Press the Menu/OK key OK and the menu will pop up;
2. Press the LEFT key ◄ or RIGHT key ► until the alarm icon is highlighted;
3. Press UP key ▲ to decrement or press DOWN key ▼ to increment;
4. Press Menu/OK key OK to confirm.

Note: If the alarm is ringing and no one to answer, then the ringing will last 1 minute and then stop, after 3 minutes the ringing will start again.

The ringing will sound up 3 times total if no one answer.

8.3 LULLABY SETTING

You can soothe the baby to sleep by playing a gentle lullaby from the baby unit.

1. Press the Menu/OK key OK and the menu will pop up;
2. Press the LEFT key ◄ or RIGHT key ► until the lullaby icon is highlighted;
3. Press UP key ▲ or DOWN key ▼ to select;
4. Press Menu/OK key OK to confirm.

8.4 PAIRING THE CAMERA AND MONITOR

1. Press the Menu/OK key OK then the menu will pop up;
2. Press the LEFT key◄ or RIGHT key ►until the camera icon is highlighted then press UP key▲ or DOWN key ▼ to select the desired camera to pair;
3. Press Menu/OK key OK to start the pairing ;
4. While the LED is flashing then press the PAIR button on the back of camera;
5. Once paired, then the screen will display the image from the camera.
6. If unsuccessful, please repeat above steps.

8.5 TEMPERATURE UNIT SETTING

1. Press the Menu/OK key OK and the menu will pop up;
2. Press the LEFT key ◄ or RIGHT key ► until the temperature icon is highlighted;
3. Press UP key ▲ or DOWN key ▼ to select between ℃ or ℉ ;
4. Press Menu/OK key OK to confirm.

9. TECHNICAL DATA

9.1 System General

Frequency	2.4GHz FHSS
Type of Modulation	GFSK
Transmitting Power	18dBm Max
Operation Environment	Indoor use only; Temperature: 0-40 °C ; Humidity: 5% to 90% rh. (relative humidity)
Operating Range	Up to 274 meters (straight line and open space)
Power adapter	Input: 100-240VAC 50 / 60Hz,200-mA Max; Output: 5V, 700mA;
LCD	2.4'' TFT LCD
Rechargeable battery for monitor	Model:503450; 3.7V, 950 mAh, 3.515Wh ;
Operating time with Battery fully charged (parent unit)	Up to 12 hours (ECO on) 4-5 hours (ECO off)
Image sensor type	1/6.5'' Color CMOS image sensor
IR LED Type	940 nm

10. TROUBLE SHOOTING

No reception on the monitor	• The power adapters may not be properly connected; • Confirm that the camera and monitor are ON • Camera may be far away from the monitor; • Camera and monitor may not be properly paired; Follow PAIRING instructions; • Restart Baby unit and Parent unit; • Press the reset key at the back of Parent unit;
Interference or poor reception	• Move the monitor close to the camera • The camera or monitor may be placed too close to many metal objects; • Other electronic devices may be interfering with the signal; • The battery power may be too low; • Restart Baby unit and Parent unit; • Press the reset key at the back of Parent unit;
Feedback (screeching, static)	• The camera and monitor may be too close together; • The volume on the monitor may be set too high; • Press the reset key at the back of Parent unit;
Cannot hear the baby on the parent unit	• Volume setting may be too low; • Press the reset key at the back of Parent unit;

Image frozen	• Restart the baby unit (plug out the adapter then plug it into the socket again); • Press the reset key at the back of parent unit (hide behind the stand);

11. MAINTENANCE

- Clean the surfaces of the camera and monitor with a soft, fluff-free cloth;
- Never use cleaning agents or solvents;
- If the units become dirty, use a lightly dampened cloth to wipe surfaces, taking care to not allow water into any openings.

If anything else is needed, please feel free to contact us via the Official Email:

UK: service-uk@ghb-group.com

12. INFORMATION ON DISPOSAL OF BATTERY AND PRODUCT

- Do not attempt to repair or adjust any of the electrical or mechanical functions of the unit;
- Remember to dispose of the product in an environmentally responsible way;
- For proper collection and processing of these products, take them to the collection points designated by local authorities.

All right reserved
The features described in user's manual are subject to modifications without prior notice.


Printed in China

GHB

Babyphone

UU24 Benutzerhandbuch

Model：UU24

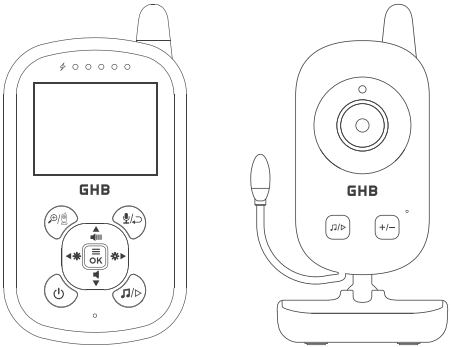

Deutsch / 13 - 27

WARNUNG:
Halten Sie Kleinteile von Kindern fern

❤Vielen Dank für den Kauf dieses Babyphone. Wir bemühen uns, Ihnen die besten Produkte und Dienstleistungen zu bieten.

Glückwunsch!

Jetzt können Sie überall und jederzeit auf Ihre Babys aufpassen!

Bitte lesen Sie vor der Verwendung die Bedienungsanleitung!

Bevor Sie das Produkt verwenden, empfehlen wir Ihnen, den Akku in der Elterneinheit vollständig aufzuladen, damit es weiter funktioniert, wenn Sie die Elterneinheit von der Stromversorgung trennen.

Hinweis: Die Kamera(Babyeinheit) enthält keinen eingebauten Akku und muss kontinuierlich vom Ladegerät mit Strom versorgt werden.

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise.

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie Folgendes in dieser Verpackung haben:

- 1x Elterneinheit(mit Akku)
- 1x Babyeinheit(ohne Akku)
- 2x Adapter
- 1x Bedienungsanleitung

1. SICHERHEITSHINWEISE:

VORSICHT: Halten Sie kleine Teile von Kindern fern.

Strangulationsgefahr : Kinder können sich im Kabel verfangen. Netzkabel sollten immer mehr als 1 m von dem Gitterbett und der Reichweite des Babys entfernt sein. Monitor und Kamera mit Netzkabeln dürfen niemals an oder in der Nähe des Kinderbetts aufgehängt werden. Dieses Produkt ist kein Spielzeug und sollte außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden. Dieses Produkt enthält Kleinteile. Gehen Sie beim Auspacken und Zusammenbauen des Produkts vorsichtig vor.

Anweisungen lesen und aufbewahren: Alle Sicherheits- und Bedienungsanweisungen sollten gelesen werden, bevor der Video-Babyphone betrieben wird.

Dieses Produkt kann eine verantwortungsvolle Aufsicht durch Erwachsene nicht ersetzen.

Wasser und Feuchtigkeit: Dieses Produkt ist nur für den Innenbereich bestimmt. Das Gerät darf weder Regen noch Feuchtigkeit, Tropfen oder Spritzern ausgesetzt werden.

Mit Flüssigkeit gefüllte Gegenstände wie Glas oder Vase dürfen nicht auf oder neben das Produkt gestellt werden. Dieser Artikel darf nicht in der Nähe von Wasser verwendet werden.

Verwenden Sie es Nicht, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist. Wenn Ihr Babyphone nicht ordnungsgemäß funktioniert oder beschädigt wird, wenden Sie sich zur Inspektion und Reparatur an das Servicecenter, um mögliche Risiken zu vermeiden.

Versuchen Sie Nicht, elektrische oder mechanische Funktionen des Geräts zu reparieren oder einzustellen, da sonst die Garantie erlischt.

Belüftung: Dieser Babyphone darf nicht auf einem Bett, Sofa, Teppich oder einer ähnlichen Oberfläche verwendet werden, die die Belüftungsöffnungen blockieren könnte, oder in einem geschlossenen Bereich wie einem Bücherregal oder einer Schublade, die den Luftstrom behindern könnte.

Von Wärmequellen fernhalten: Dieses Gerät darf keinen direkten Wärmequellen wie Kerze, Heizkörper, Heizstrahler, Herd oder anderen Geräten ausgesetzt werden, die Wärme abgeben. Das Gerät darf nicht direktem Sonnenlicht ausgesetzt werden.
Stromquelle: Dieses Gerät darf nur mit den in diesem Paket enthaltenen Netzteilen (Nennspannung 5 V, 700 mA) verwendet werden.

Wartungsbedürftige Schäden: Dieses Gerät sollte von qualifiziertem Personal gewartet werden.

FCC-ERKLÄRUNGEN:

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen.
2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

HINWEIS 1: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen in einer Wohnanlage bieten.

Dieses Gerät erzeugt, verwendet und strahlt möglicherweise Hochfrequenzenergie aus und kann, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, die Funkkommunikation schädigen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten.

Wenn dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang schädigt, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird der Benutzer aufgefordert, zu versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu korrigieren:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder stellen Sie sie neu auf.
- Erhöhen Sie den Abstand zwischen Elterneinheit und Babyeinheit.
- Schließen Sie die Babyeinheit an eine Steckdose an, die sich von dem Stromkreis unterscheidet, an dem der Empfänger(Elterneinheit) angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio- / Fernsehtechniker.

HINWEIS 2: Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen.

2. GARANTIEBEDINGUNGEN


Wir legen stets großen Wert auf Produktqualität. Aus diesem Grund haben alle unsere Produkte ab dem ursprünglichen Kaufdatum eine Garantie von 1 Jahr auf Verarbeitungs- und Materialfehler. Wenn Sie Garantie- oder Supportprobleme haben, wenden Sie sich bitte an den Amazon-Verkäufer.


3. Wichtige Richtlinien für die Installation Ihres Babyphone

- Um Ihre Eltern- und Babyeinheit zusammen verwenden zu können, müssen Sie in der Lage sein, eine Funkverbindung zwischen ihnen herzustellen, und die Reichweite wird durch die Umgebungsbedingungen beeinflusst.
- Jeder große Metallgegenstand wie ein Kühlschrank, ein Spiegel, ein Gefrierschrank, Metalltüren oder Stahlbeton zwischen der Babyeinheit und der Elterneinheit kann das Funksignal blockieren.
- Die Signalstärke kann auch durch andere feste Strukturen wie Wände , durch Radio oder elektrische Geräte wie Fernseher, Computer, schnurlose und Mobiltelefone, Leuchtstofflampen oder Dimmschalter verringert werden.
- Die Verwendung anderer 2,4-GHz-Produkte, z. B. drahtloser Netzwerke (Wi-Fi-Router), Bluetooth-Systeme oder Mikrowellenherde, kann zu Störungen dieses Produkts führen. Halten Sie den Babyphone daher mindestens 1,5 m von diesen Produkttypen entfernt oder schalten Sie sie aus, wenn sie Störungen verursachen.


4. PRODUKTÜBERSICHT


4.1 Übersicht über die Elterneinheit:

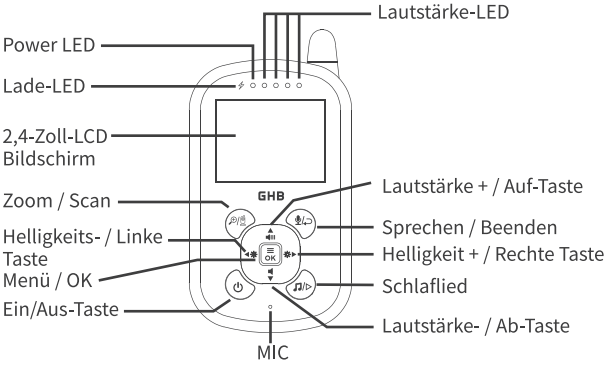

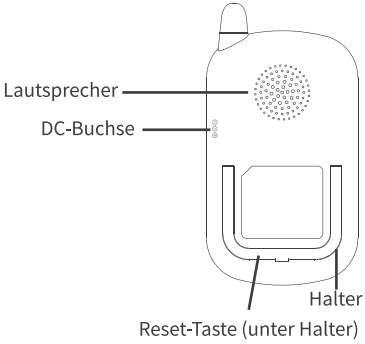

4.2 Babyeinheitsübersicht:

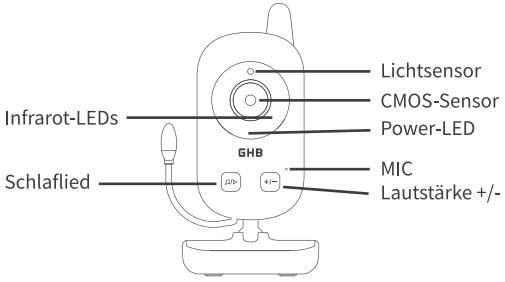

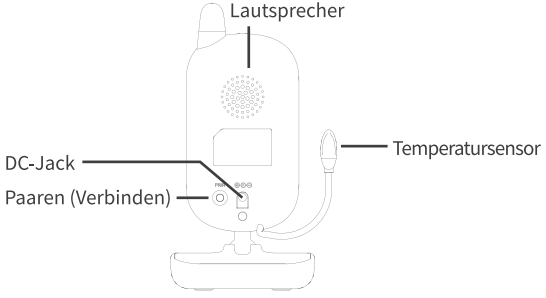

4.3 Symbol ÜBERSICHT:

— Signal	— Lautstärke	— Zoom
— Alarm	— Helligkeit	— Nachtsicht
— Schlafliedlied	— ECO	— Sprich mit dem Baby
— Kamera	— Akku	28°C — Temperatur

5. PLATZIERUNG DES BABY MONITOR:

Ziel ist es, den Betrachtungsbereich bereitzustellen: Wählen Sie einen Ort für die Kamera aus, der eine klare Sicht auf den zu überwachenden Bereich bietet, der staubfrei ist und nicht auf eine starke Lichtquelle oder direktes Sonnenlicht ausgerichtet ist.

Installieren Sie die Kamera nicht an dicken Wänden oder Hindernissen zwischen Kamera und Monitor.

STRANGULATIONSGEFAHR - Halten Sie die Schnur außerhalb der Reichweite des Kindes. Platzieren Sie die Kamera oder die Kabel niemals in einem Umkreis von 3 Fuß um das Kinderbett oder den Laufstall. Verwenden Sie NIEMALS Verlängerungskabel mit Netzteilen. Verwenden Sie nur die mitgelieferten Netzteile.

6. Verwenden des Babyphone

6.1 BABY EINHEIT EINSCHALTEN:

- Verwenden Sie nur das in diesem Paket enthaltene Netzteil (5 V, 700 mA).

Verwenden Sie das mitgelieferte Netzteil, um die Steckdose mit der Babyeinheit zu verbinden.

Sobald der Adapter angeschlossen ist, schaltet sich das Gerät automatisch ein und die Power-LED leuchtet auf.

6.2 Schalten Sie die Elterneinheit ein:

- Verwenden Sie nur das in diesem Paket enthaltene Netzteil (5 V, 700 mA).
- Die Elterneinheit wird mit einem eingebauten wiederaufladbaren Li-Ionen-Akku geliefert.

Wir empfehlen, den Monitor nach Möglichkeit an den am Stromnetz angeschlossenen Adapter anzuschließen, um den Akku aufgeladen zu halten.

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste auf der linken Seite der Elterneinheit gedrückt.

Sobald die Elterneinheit eingeschaltet ist, leuchtet die Power-LED auf und das Bild wird auf dem LCD-Bildschirm angezeigt.

7. BETRIEB DES OSD-MODUS

7.1 ELTERN-EINHEIT-BILDSCHIRM EIN / AUS

Drücken Sie kurz die ⏻ Ein- / Aus-Taste, um den Bildschirm ein- und auszuschalten.

7.2 VOLUMENEINSTELLUN

Drücken Sie die ▲ Auf-Taste, um die Lautstärke zu erhöhen.

Drücken Sie die ▼ Ab-Taste , um die Lautstärke zu verringern.

7.3 EINSTELLUNG DER HELLIGKEIT

Drücken Sie die ◄ linke Taste, um die Helligkeit zu verringern.

Drücken Sie die ► rechte Taste, um die Helligkeit zu erhöhen.

7.4 DIGITAL ZOOM / schwenken / neigen

Halten Sie Zoom 🔍 / Camera 📷 2 Sekunden lang gedrückt, um das Vergrößern / Verkleinern zu aktivieren.

Drücken Sie im Zoom-Modus die Navigationstaste, um das Bild zu schwenken / neigen.

Im Digitalzoom-Modus wird das Zoomsymbol oben auf dem Bildschirm angezeigt.

Erinnerung: Wenn Sie die Lautstärke / Helligkeit einstellen möchten, müssen Sie den Zoom-Modus verlassen, bevor Sie ihn bedienen.

7.5 KAMERAANSICHT / SCAN

(Nur werden zwei oder mehr Kameras gepaart, dann gibt es diese Funktion)

Drücken Sie die 🔍/📷 Zoom- / Kameratаste, um die Kamera anzuzeigen / zu scannen.

Im Scan-Modus wird das Scan-Symbol 📷 oben auf dem Bildschirm angezeigt.

Das Video jeder Kamera bleibt etwa 10 Sekunden lang auf dem LCD-Bildschirm und wechselt dann zur nächsten Kamera.

7.6 SPRECHEN SIE MIT BABY

Halten Sie zum Sprechen die  Gesprächstaste an der Vorderseite des Monitors gedrückt.
Lassen Sie die Taste los, wenn Sie mit dem Sprechen fertig sind, um den Ton aus dem Kinderzimmer wieder zu hören. Denken Sie daran, dass Sie Ihrem Baby nicht zuhören können, während Sie mit ihm sprechen. Um es anzuhören, müssen Sie aufhören, diese Taste zu drücken.

7.7 Schlaflied spielen

Drücken Sie ♫/▷ das Schlaflied, um das Schlaflied zu starten / stoppen

Lautstärke +/-: Zweistufige Lautstärkeregelung. Drücken Sie einmal +/−, um die Lautstärke zu erhöhen, und drücken Sie dann erneut +/−, um die Lautstärke zu verringern und dann zyklisch umzuschalten.

7.8 INFRAROT-NACHT-VISION (automatisch)

Mit der Infrarot-Nachtsichtfunktion kann die Kamera Bilder Ihres Babys oder des überwachten Bereichs bei Dunkelheit oder schlechten Lichtverhältnissen aufnehmen.
In diesem Modus werden nur Schwarzweißbilder auf dem Monitor angezeigt. Das optimale Bild ist ein Abstand von ca. 2 m zwischen Babyeinheit und Baby.

8. MENÜBETRIEB

8.1 ECO-EINSTELLUNG

In diesem Modus können Sie die Tonaktivierung Ihres Babyphone steuern.

Die ECO-Standardeinstellung ist AUS. Wenn innerhalb von 30 Sekunden kein Ton um die Kamera herum zu hören ist, wird die Übertragung gestoppt.

Der Monitorbildschirm wird ausgeschaltet, wenn das ECO-Modell aktiviert wurde.

Wenn die Kamera feststellt, dass der Ton lauter ist als die von Ihnen eingestellte Empfindlichkeit, wird der Monitor aktiviert.

Befolgen Sie zum Ändern der ECO-Empfindlichkeitsstufe die folgenden Anweisungen:

1. Drücken Sie die OK Menü- / OK-Taste und das Menü wird angezeigt.
2. Drücken Sie die ◄ Taste LINKS oder RECHTS ►, bis das ECO-Symbol hervorgehoben ist, und drücken Sie dann die Taste ▲ Auf oder Ab ▼, um die gewünschte Stufe auszuwählen.
3. Drücken Sie zur Bestätigung die OK Menü- / OK-Taste.

8.2 ALARMEINSTELLUNG

Sie können den Alarm verwenden, um sich daran zu erinnern, das Baby zu füttern / Windeln zu wechseln / zu schlafen usw.

1. Drücken Sie die OK Menü- / OK-Taste. Das Menü wird angezeigt.
2. Drücken Sie die ◄ Taste LINKS oder RECHTS ►, bis das Alarmsymbol hervorgehoben wird.
3. Drücken Sie die ▲ Auf-Taste zum Dekrementieren oder die ▼ Ab-Taste zum Inkrementieren.
4. Drücken Sie zur Bestätigung die OK Menü- / OK-Taste.

Hinweis: Wenn der Alarm klingelt und niemand antwortet, dauert das Klingeln 1 Minute und hört dann auf. Nach 3 Minuten beginnt das Klingeln erneut.

Das Klingeln ertönt insgesamt dreimal, wenn niemand antwortet.

8.3 Schlaflied-EINSTELLUNG

Sie können das Baby zum Schlafen bringen, indem Sie ein sanftes Schlaflied aus der Babyeinheit spielen.

1. Drücken Sie die OK Menü- / OK-Taste. Das Menü wird angezeigt.
2. Drücken Sie die ◄ Taste LINKS oder RECHTS ► , bis das Schlafliedsymbol hervorgehoben ist.
3. Drücken Sie zur Auswahl die ▲ Taste Auf oder Ab ▼ .
4. Drücken Sie zur Bestätigung die OK Menü- / OK-Taste.

8.4 KAMERA UND MONITOR PAAREN

1. Drücken Sie die OK Menü- / OK-Taste. Das Menü wird angezeigt.
2. Drücken Sie die ◄ Taste LINKS oder RECHTS ► , bis das Kamerasymbol hervorgehoben ist, und drücken Sie dann die ▲ Taste Auf oder Ab ▼ , um die gewünschte Kamera zum Koppeln/Paaren auszuwählen.
3. Drücken Sie OK Menu / OK, um das Paaren zu starten.
4. Während die LED blinkt, drücken Sie die Paaren-Taste auf der Rückseite der Kamera.
5. Nach dem Paaren zeigt der Bildschirm das Bild von der Kamera an.
6. Wenn dies nicht erfolgreich ist, wiederholen Sie bitte die obigen Schritte.

8.5 EINSTELLUNG DER TEMPERATUREINHEIT

1. Drücken Sie die OK Menü- / OK-Taste. Das Menü wird angezeigt.
2. Drücken Sie die ◄Taste LINKS oder RECHTS►, bis das 🌡 Temperatursymbol markiert ist.
3. Drücken Sie die▲ Auf-Taste oder die Ab-Taste▼, um zwischen ℃ oder ℉ zu wählen.
4. Drücken Sie zur Bestätigung die OK Menü- / OK-Taste.

9. TECHNISCHE DATEN

9.1 System Allgemein

Frequenz	2,4 GHz FHSS
Art der Modulation	GFSK
Sendeleistung	18dBm Max
Betriebsumgebung	Nur Innen benutzen; Temperatur: 0-40 ° C; Luftfeuchtigkeit: 5% bis 90% rh. (relative Luftfeuchtigkeit)
Arbeitsbereich	Bis zu 300m (gerade Linie und offener Raum)
Netzteil	Eingang: 100-240 VAC 50/60 Hz, max. 200 mA; Ausgang: 5 V, 700 mA;
LCD	2,4 ''TFT LCD
Wiederaufladbare Batterie für Monitor	Modell: 503450; 3,7 V, 950 mAh, 3,515 Wh;
Betriebszeit mit Akku voll aufgeladen (Elterneinheit)	Bis zu 12 Stunden (ECO ein) 4-5 Stunden (ECO aus)
Bildsensortyp	1 / 6,5 ''Farb-CMOS-Bildsensor
IR-LED-Typ	940 nm

10. FEHLERSUCHE

Kein Empfang auf dem Monitor	• Die Netzteile sind möglicherweise nicht richtig angeschlossen(Die Kamera muss mit Netzkabel betrieben.). • Vergewissern Sie sich, dass Kamera und Monitor eingeschaltet sind. • Die Kamera befindet sich möglicherweise weit vom Monitor entfernt. • Kamera und Monitor sind möglicherweise nicht richtig gekoppelt/gepaart. Befolgen Sie die Anweisungen zum PAAREN. • Babyeinheit und Elterneinheit neu starten; • Drücken Sie die Reset-Taste auf der Rückseite der Elterneinheit.
Störung oder schlechter Empfang	• Bewegen Sie den Monitor in die Nähe der Kamera. • Die Kamera oder der Monitor befindet sich möglicherweise zu nahe an vielen Metallgegenstände; • Andere elektronische Geräte können das Signal stören. • Die Batterieleistung ist möglicherweise zu niedrig. • Babyeinheit und Elterneinheit neu starten; • Drücken Sie die Reset-Taste auf der Rückseite der Elterneinheit.
Feedback (schrill, statisch)	• Kamera und Monitor sind möglicherweise zu nahe beieinander. • Die Lautstärke am Monitor ist möglicherweise zu hoch eingestellt. • Drücken Sie die Reset-Taste auf der Rückseite der Elterneinheit.

Ich kann das Baby auf der Elterneinheit nicht hören	• Die Lautstärkeeinstellung ist möglicherweise zu niedrig. • Drücken Sie die Reset-Taste auf der Rückseite der Elterneinheit.
Bild eingefroren	• Starten Sie die Babyeinheit neu (stecken Sie den Adapter heraus und stecken Sie ihn wieder in die Steckdose). • Drücken Sie die Reset-Taste auf der Rückseite der Elternheit (Versteck hinter dem Halter);

11. WARTUNG

- Reinigen Sie die Oberflächen der Kamera und des Monitors mit einem weichen, flusenfreien Tuch.
- Verwenden Sie niemals Reinigungsmittel oder Lösungsmittel.
- Wenn die Geräte verschmutzt sind, wischen Sie die Oberflächen mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab und achten Sie darauf, dass kein Wasser in die Öffnungen gelangt.

Wenn Sie Probleme oder Fragen haben, freuen wir uns Ihnen zu helfen. Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

DE: service-de@ghb-group.com

12. INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG VON BATTERIE UND PRODUKT

- Versuchen Sie nicht, elektrische oder mechanische Funktionen des Geräts zu reparieren oder einzustellen.
- Denken Sie daran, das Produkt umweltbewusst zu entsorgen.
- Um diese Produkte ordnungsgemäß zu sammeln und zu verarbeiten, bringen Sie sie zu den von den örtlichen Behörden festgelegten Sammelstellen.

Alle Rechte vorbehalten
Die im Benutzerhandbuch beschriebenen Funktionen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Gedruckt in China



Correct Disposal of this product


This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

GHB

Baby monitor

UU24 Manual de Usuario

Modelo：UU24

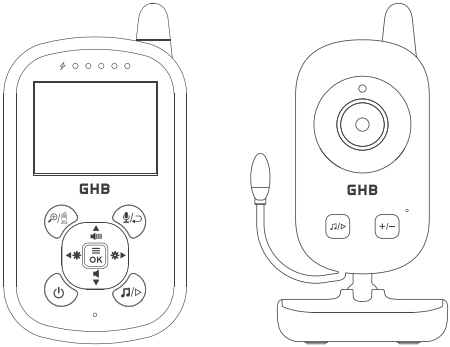

Español / 28 - 42

ADVERTENCIA:

Mantenga las partes pequeñas fuera del alcance de los niños.

❤ Gracias por comprar este vigilabebés. Nos esforzamos por brindarle los mejores productos y servicios.

¡Enhorabuena!

¡Ahora puede cuidar a sus bebés en cualquier lugar y en cualquier momento! ¡Lea el manual de usuario antes de utilizar el producto!

Conserve su recibo de venta original fechado para su registro. Para el servicio de garantía de su vigilabebés, deberá proporcionar una copia de su recibo de compra fechado para confirmar el estado de la garantía. No se requiere registro para la cobertura de la garantía.

Antes de usar el producto, le recomendamos que cargue completamente la batería en la unidad para padres, de modo que pueda continuar funcionando si la desconecta de la fuente de alimentación. Por favor lea las instrucciones de seguridad.

Nota: La cámara no contiene una batería incorporada y necesita ser alimentada continuamente por un adaptador

Asegúrese de tener lo siguiente en este embalaje:

- 1 x Unidad para Padres(Pantalla)
- 1 x Unidad para Bebé (Cámara)
- 2 x Adaptadores
- 1 x Manual de Usuario

1.INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:

CUIDADO: Mantenga las partes pequeñas alejadas del alcance de los niños.

Peligro de estrangulamiento: Los niños pueden enredarse en cuerdas. Los cables de alimentación deben mantenerse a más de 3 pies de distancia de la cuna y el alcance del bebé en todo el tiempo. El monitor para bebés y la cámara con cables de alimentación nunca deben colgarse cerca de la cuna. Este producto no es un juguete y debe mantenerse fuera del alcance de los niños. Este producto contiene piezas pequeñas. Tenga cuidado al desempaquetar y ensamblar el producto.

Lea y guarde las instrucciones: Todas las instrucciones de seguridad y utilización deben leerse antes de usar el monitor vigilabebés.

Este producto no puede reemplazar la supervisión responsable de un adulto.

Agua y Humedad: este producto está diseñado solo para uso en interiores. La unidad no debe exponerse a la lluvia, la humedad, el goteo o las salpicaduras.

No se deben colocar objetos llenos de líquido encima o al lado del producto, como un vaso o un jarrón. Este artículo no debe usarse cerca del agua.

NO: Use el aparato si el cable o el enchufe están dañados. Si su monitor vigilabebés no funciona correctamente o ha sufrido algún daño, comuníquese con el centro de servicio para solicitar una inspección y repararlo a fin de evitar cualquier posible riesgo.

NO: Intente reparar o ajustar cualquiera de las funciones eléctricas o mecánicas de la unidad; de lo contrario, la garantía quedará anulada.

Ventilacion: Este vigilabebés no debe usarse en una cama, sofá, alfombra o superficie similar que pueda bloquear las aberturas de ventilación, ni debe colocarse en un área cerrada, como una estantería o un cajón que pueda impedir el flujo de aire.

Mantener alejado de fuentes de calor: Esta unidad no debe exponerse a fuentes de calor directas como velas, radiadores, registros de calor, estufas u otros aparatos que emitan calor. La unidad no debe dejarse expuesta a la luz solar directa.

Fuente de Alimentación: Esta unidad solo debe usarse con los adaptadores de alimentación de CA incluidos en este paquete (5V 700mA estimado).

Daños que requieren servicio: Esta unidad debe ser reparada por personal cualificado.

DECLARACIONES DE LA FCC:

Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las Reglas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales.
2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

NOTA 1: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con el apartado 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial.

Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular.

Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico experimentado de radio/TV para obtener ayuda.

NOTA 2: Cualquier cambio o modificación a esta unidad no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento, podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

2. TÉRMINOS DE LA GARANTÍA


Consistentemente concedemos gran importancia a la calidad del producto. Es por eso que todos nuestros productos vienen con una garantía de 3 año a partir de la fecha de compra original contra defectos de fabricación y materiales. Si tiene problemas de garantía o soporte, comuníquese con el vendedor de Amazon.


3. Pautas importantes para instalar su vigilabebés

- Para usar su unidad para padres y la unidad para bebés juntas, debe poder establecer un enlace de radio entre ellas, y el alcance se verá afectado por las condiciones ambientales.
- Cualquier objeto metálico grande, como un frigorífico, un espejo, ficheros, puertas metálicas o una pared reforzada entre el bebé y la unidad para padres, puede bloquear la señal de radio.
- La intensidad de la señal también puede verse reducida por otras estructuras sólidas, como paredes o equipos de radio o eléctricos, como televisores, computadoras, teléfonos inalámbricos o móviles, luces fluorescentes o interruptores de atenuación.
- El uso de otro producto de 2.4GHz, como redes inalámbricas (enrutadores Wi-Fi), sistemas Bluetooth u hornos microondas, puede causar interferencia con este producto, por lo tanto, mantenga el monitor del bebé alejado al menos a 1,5 m de este tipo de productos, o apáguelos si parecen estar causando interferencia


4. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

4.1 Descripción general de la unidad para padres:

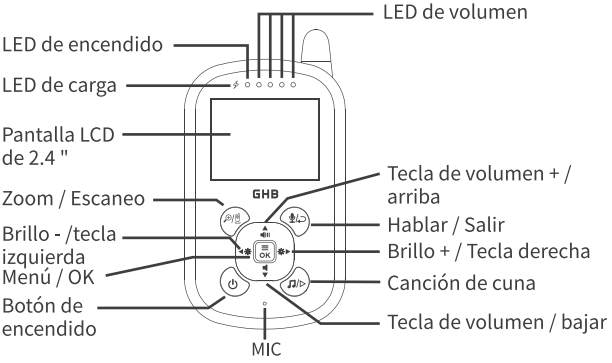

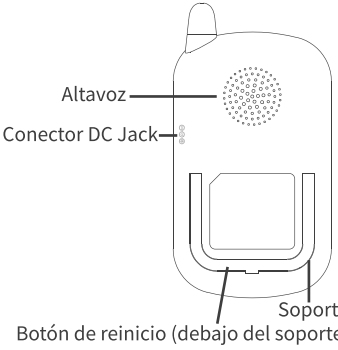

4.2 Descripción general de la unidad para bebés:

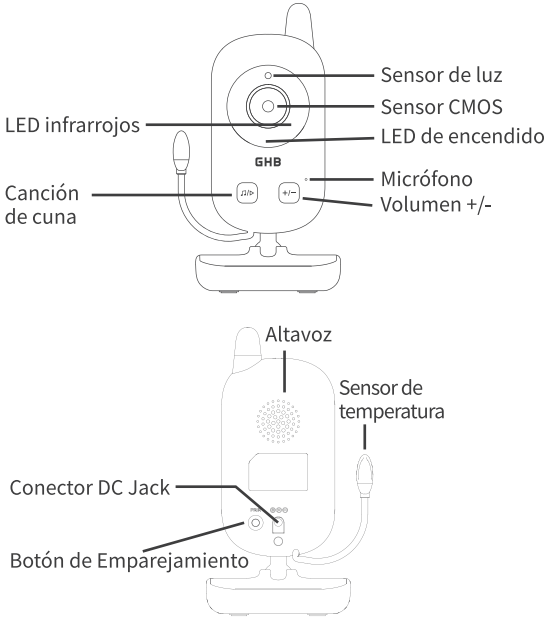

4.3 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS ICONOS:

— Señal	— Volumen	— Zoom
— Alarma	— Brillo	— Visión Nocturna
— Canción de Cuna	— ECO	— Hablar con el Bebé
— Cámara	— Batería	28°C — Temperatura

5. COLOCACIÓN DEL MONITOR DEL BEBÉ:

Intente proporcionar el área de visualización: seleccione una ubicación para la cámara que proporcione una vista clara del área que desea monitorizar, que esté libre de polvo y que no esté en línea con una fuente de luz intensa o luz solar directa.

Evite instalar la cámara donde haya paredes gruesas u obstrucciones entre la cámara y el monitor.

PELIGRO DE ESTRANGULAMIENTO– mantenga el cable fuera del alcance de los niños. Nunca coloque la cámara o los cables a menos de 3 pies de la cuna o parque. NUNCA use cables de extensión con adaptadores de CA. Utilice solo los adaptadores de CA provistos.

6. Utilizando el Vigilabebés

6.1 ENCENDER LA UNIDAD DEL BEBÉ:

- Utilice únicamente el adaptador de CA incluido en este paquete (5V, 700mA);

Use el adaptador de CA provisto para conectar la toma de corriente de la pared con la unidad del bebé;

Una vez que el adaptador se conecte, la unidad se encenderá automáticamente y se encenderá el LED de alimentación.

6.2 ENCENDER LA UNIDAD PARA PADRES:

- Utilice únicamente el adaptador de CA incluido en este paquete (5V, 700mA);
- La unidad para padres se suministra con una batería recargable de iones de litio incorporada.

Sugerimos conectar el monitor al adaptador enchufado a la red eléctrica siempre que sea posible, para mantener así, la batería cargada;

Mantenga presionada la tecla de encendido en el lado izquierdo de la unidad para padres;

Una vez que se encienda la unidad para padres, el LED de encendido se iluminará y la imagen se mostrará en la pantalla LCD.

7. UTILIZACIÓN EN MODO OSD

7.1 PANTALLA DE LA UNIDAD PARA PADRES ENCENDIDA/ APAGADA

Presione brevemente el botón de encendido ⏻ para encender/apagar la pantalla.

7.2 AJUSTE DEL VOLUMEN

Presione el botón ARRIBA ▲ para aumentar el volumen;

Presione el botón ABAJO ▼ para disminuir el volumen;

7.3 AJUSTE DEL BRILLO

Presione el botón izquierdo ◄ para reducir el brillo;

Presione el botón derecho ► para aumentar el brillo;

7.4 ZOOM DIGITAL / DESPLAZAMIENTO / INCLINACIÓN

Mantenga presionado Zoom / Cámara durante 2 segundos para aumentar / disminuir el Zoom;

En el modo Zoom, presione la tecla de navegación para desplazar / inclinar la imagen;

Durante el modo de Zoom digital, el icono de Zoom se mostrará en la parte superior de la pantalla.

Recordatorio: si desea ajustar el volumen / brillo, debe salir del modo Zoom antes de hacerlo.

7.5 VISTA DE CÁMARA / ESCANEO

(Solo si ha emparejado dos o más cámaras estará disponible esta función)

Presione el botón Zoom/Cámara 🔍/📷 para ver / escanear las cámaras;

Durante el modo de escaneo, el icono 📷 de escaneo se mostrará en la parte superior de la pantalla.

Y el video de cada cámara permanecerá en la pantalla LCD unos 10 segundos y luego cambiará a la siguiente cámara.

7.6 HABLAR AL BEBÉ

Para hablar, presione y mantenga presionado el botón de hablar en la parte frontal del monitor.
Suelte el botón cuando haya terminado de hablar para volver a escuchar el sonido de la habitación del bebé. Tenga en cuenta que no puede escuchar a su bebé mientras le está hablando; para escucharlo, debe dejar de presionar este botón.

7.7 Reproducir Canción de Cuna

Presione el botón de canción de cuna ♫/▷ para comenzar/detener la reproducción

Volumen +/-: Ajuste de volumen de dos niveles, presione +/– una vez para aumentar, luego presione +/– nuevamente para disminuir, para cambiar cíclicamente.

7.8 VISIÓN NOCTURNA INFRARROJA (automática)

La función de visión nocturna por infrarrojos permite que la cámara capte imágenes de su bebé o del área monitorizada en condiciones de oscuridad o de poca luz.
En este modo, solo se mostrarán imágenes en blanco y negro en el monitor, la imagen óptima es a una distancia de 6 pies entre la unidad del bebé y el objeto.

8. UTILIZACIÓN DEL MENÚ

8.1 AJUSTE ECO

Este modo le permite controlar la activación del sonido de su monitor de bebé.

La configuración predeterminada de ECO es APAGADO. Si no hay sonido alrededor de la cámara en 30 segundos, dejará de transmitir.

La pantalla del monitor se apaga cuando se activa el modo ECO.

Cuando la cámara detecta que el sonido es más alto que el nivel de sensibilidad establecido, el monitor se activará;

Para cambiar el nivel de sensibilidad ECO, siga las siguientes instrucciones:

1. Presione el botón Menú / OK OK y aparecerá el menú;
2. Presione el botón IZQUIERDA ◄ o DERECHA ► hasta que el icono ECO esté resaltado, entonces presione el botón ARRIBA ▼ o ABAJO ▲ para seleccionar el nivel deseado;
3. Presione el botón Menú / OK OK para confirmar.

8.2 AJUSTE DE LA ALARMA

Puede usar la alarma para recordar que debe dar de comer al bebé / cambiar pañales / dormir, etc.

1. Presione el botón Menú/OK OK y el menú aparecerá;
2. Presione el botón IZQUIERDA ◄ o DERECHA ► hasta que el icono de la alarma esté resaltado;
3. Presione el botón ARRIBA ▲ para disminuir o presione el botón ABAJO ▼ para incrementar;
4. Presione el botón Menú/OK OK para confirmar.

Nota: Si la alarma está sonando y nadie responde, el timbre sonará durante 1 minuto y luego se detendrá, después de 3 minutos el timbre comenzará nuevamente.

El timbre sonará 3 veces en total si nadie contesta.

8.3 AJUSTES DE LA CANCIÓN DE CUNA

Puede calmar al bebé para que duerma reproduciendo una suave canción de cuna en la unidad del bebé.

1. Presione el botón Menú/OK OK y el menú aparecerá;
2. Presione el botón IZQUIERDA ◄ o DERECHA ► hasta que el icono de canción de cuna esté resaltado;
3. Presione el botón ARRIBA ▲ o ABAJO ▼ para seleccionar;
4. Presione el botón Menú/OK OK para confirmar.

8.4 EMPAREJAR LA CÁMARA Y EL MONITOR

1. Presione el botón Menú/OK y el menú aparecerá;
2. Presione el botón IZQUIEDA ◄ o DERECHA ► hasta que el icono de la cámara esté resaltado, después presione el botón ARRIBA ▲ o ABAJO ▼ para seleccionar la cámara que desea emparejar;
3. Presione el botón Menú/OK para comenzar el emparejamiento;
4. Mientras el LED parpadea, presione el botón EMPAREJAR en la parte posterior de la cámara;
5. Una vez emparejado, la pantalla mostrará la imagen de la cámara.
6. Si no tiene éxito, repita los pasos anteriores.

8.5 CONFIGURACIÓN DE LA UNIDAD DE TEMPERATURA

1. Presione el botón Menú/OK y el menú aparecerá;
2. Presione el botón IZQUIERDA ◄ o DERECHA ► hasta que el icono de temperatura aparezca;
3. Presione el botón ARRIBA ▲ o ABAJO ▼ para seleccionar entre ℃ o ℉ ;
4. Presione el botón Menú/OK para confirmar.

9. DATOS TÉCNICOS

9.1 Sistema General

Frecuencia	2.4GHz FHSS
Tipo de modulación	GFSK
Potencia de trasmisión	18dBm Max
Entorno de utilización	Solamente para uso en interiores; Temperatura: 0-40 ° C; Humedad: 5% a 90% de humedad relativa. (humedad relativa)
Rango de uso	Hasta 274 meros (línea recta y espacio abierto)
Adaptador de Corriente	Entrada: 100-240VAC 50 / 60Hz, 200mA Max; Salida: 5V, 700mA;
Pantalla LCD	2.4'' TFT LCD
Batería recargable para el monitor	Modelo:503450; 3.7V, 950 mAh, 3.515Wh ;
Tiempo de funcionamiento con la Batería completamente cargada (unidad para padres)	Hasta 12 horas (ECO activado) 4-5 horas (ECO desactivado)
Tipo de sensor de imagen	Sensor de imagen CMOS en color de 1 / 6.5 ''
Tipo de LED IR	940 nm

10. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

No hay recepción en el monitor	• Es posible que los adaptadores de corriente no estén conectados correctamente; • Confirme que la cámara y el monitor están encendidos; • La cámara puede que esté muy lejos del monitor; • La cámara y el monitor pueden no estar correctamente emparejados; Siga las instrucciones de EMPAREJAMIENTO; • Reinicie la unidad del bebé y la unidad de los padres; • Presione la tecla de reinicio en la parte posterior de la unidad para padres;
Interferencias o mala recepción	• Mueva el monitor cerca de la cámara; • La cámara o el monitor puede que estén ubicados demasiado cerca de muchos objetos metálicos; • Otros dispositivos electrónicos pueden estar interfiriendo con la señal; • La energía de la batería puede estar demasiado baja; • Reiniciar la unidad del bebé y la unidad de los padres; • Presione la tecla de reinicio en la parte posterior de la unidad para padres;
Acoplamiento (Ruidos o sonidos molestos)	• La cámara y el monitor pueden estar demasiado cerca; • El volumen en el monitor puede estar demasiado alto; • Presione la tecla de reinicio en la parte posterior de la unidad para padres;

No se oye al bebé en la unidad para padres	• La configuración del volumen puede ser demasiado baja; • Presione la tecla de reinicio en la parte posterior de la unidad para padres;
Imagen congelada	• Reinicie la unidad del bebé (desconecte el adaptador y luego vuelva a enchufarlo); • Presione la tecla de reinicio en la parte posterior de la unidad para padres (oculta detrás del soporte);

11. MANTENIMIENTO

- Limpie las superficies de la cámara y el monitor con un paño suave y sin pelusas;
- Nunca use agentes de limpieza o disolventes;
- Si las unidades se ensucian, use un paño ligeramente humedecido para limpiar las superficies, teniendo cuidado de no permitir que entre agua en ninguna abertura.

Si necesita algo más, no dude en contactarnos a través del Email Oficial:

ES: service-es@ghb-group.com

12. INFORMACIÓN SOBRE ELIMINACIÓN DE BATERÍA Y PRODUCTO

- No intente reparar o ajustar ninguna de las funciones eléctricas o mecánicas de la unidad;
- Recuerde deshacerse del producto de una manera ambientalmente responsable;
- Para el reciclado y el procesamiento adecuados de estos productos, llévelos a los puntos de reciclado designados por las autoridades locales

Todos los derechos reservados
Las funciones descritas en el manual del usuario están sujetas a modificaciones sin previo aviso.


Impreso en China

GHB

Baby monitor

UU24 Manuel de l'Utilisateur

Model：UU24

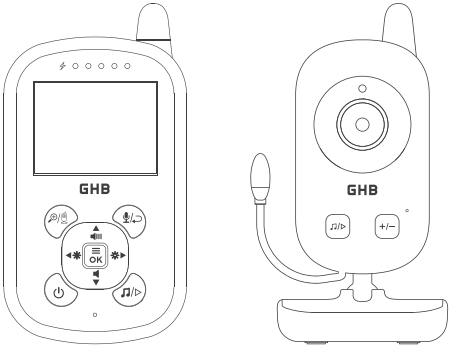

Français / 43 - 57

AVERTISSEMENT:

Gardez les petites pièces hors de portée des enfants

❤Merci d'avoir acheté ce moniteur pour bébé. Nous nous efforçons de vous offrir les meilleurs produits et services.

Félicitations!

Vous pouvez désormais prendre soin de vos bébés n'importe où et n'importe quand! Veuillez lire le manuel avant de l'utilisation!

Veuillez conserver votre facture. Pour le service de garantie du babyphone, vous devrez fournir une copie de votre facture pour confirmer l'état de la garantie.

Veuillez conserver votre facture. Pour le service de garantie du babyphone, vous devrez fournir une copie de votre facture pour confirmer l'état de la garantie.

Veuillez vous assurer que vous avez les éléments suivants dans cet emballage:

- 1 x unité parents
- 1 x unité bébé
- 2 x adaptateurs
- 1 x manuel d'utilisation

1.Consignes de Sécurité

MISE EN GARDE: Gardez les petites pièces hors de portée des enfants.

Risque d'étranglement: Les enfants peuvent s'emmêler dans les cordons. Les cordons d'alimentation doivent être maintenus à plus de 3 pieds du berceau et de la portée du bébé tout le temps.

Le moniteur pour bébé et la caméra avec cordons d'alimentation ne doivent jamais être accrochés sur ou près du berceau. Ce produit n'est pas un jouet et doit être conservé hors de la portée des enfants. Ce produit contient de petites pièces. Soyez prudent lors du déballage et de l'assemblage du produit.

Lire et conserver les instructions: Toutes les instructions de sécurité et d'utilisation doivent être lues avant d'utiliser le moniteur pour bébé.

Ce produit ne peut pas remplacer la supervision d'un adulte responsable.

Eau et humidité: Ce produit est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement. L'appareil ne doit pas être exposé à la pluie, à l'humidité, aux gouttes ou aux éclaboussures.

Aucun objet rempli de liquide ne doit être placé sur ou à côté du produit, comme un verre ou un vase. Cet article ne doit pas être utilisé près de l'eau.

NE PAS: Utilisez l'appareil si le cordon ou la fiche est endommagé. Si votre babyphone ne fonctionne pas correctement ou a subi des dommages, nous-contactez pour demander une inspection et le réparer afin d'éviter tout risque éventuel.

NE PAS: Essayez de réparer ou d'ajuster l'une des fonctions électriques ou mécaniques de l'unité, sinon la garantie sera annulée.

Ventilation: Ce moniteur pour bébé ne doit pas être utilisé sur un lit, un canapé, un tapis ou une surface similaire qui pourrait bloquer les ouvertures de ventilation, ou être placé dans un endroit fermé, comme une bibliothèque ou un tiroir qui pourrait gêner la circulation de l'air.

Tenir à l'écart des sources de chaleur: Cet appareil ne doit pas être exposé à des sources de chaleur directes telles qu'une bougie, un radiateur, un registre de chaleur, une cuisinière ou tout autre appareil émettant de la chaleur, et aussi ne doit pas être exposé à la lumière directe du soleil.

Source d'alimentation: Cet appareil ne doit être utilisé qu'avec les adaptateurs d'alimentation CA inclus dans cet emballage (de 5 V 700 mA).

Dommages nécessitant une réparation: Cet appareil doit être réparé par un personnel qualifié.

Déclarations FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles.
2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

REMARQUE 1: Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière.

Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio / TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

REMARQUE 2: Tout changement ou modification de cet appareil non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

2. Conditions de Garantie


Nous attachons toujours une grande importance à la qualité des produits. C'est pourquoi tous nos produits bénéficient d'une garantie d'un an à compter de la date d'achat d'origine contre les défauts de fabrication et de matériaux. Si vous rencontrez des problèmes de garantie ou d'assistance, veuillez contacter le vendeur Amazon.


3. Consignes Importantes d'Installation

- Pour utiliser votre unité parents et l'unité bébé ensemble, vous devez être en mesure d'établir une liaison radio entre eux, et la portée sera affectée par les conditions environnementales.
- Tout objet métallique de grande taille, comme un réfrigérateur, un miroir, un classeur, des portes métalliques ou du béton armé entre l'unité bébé et l'unité parents peut bloquer le signal radio.
- La puissance du signal peut également être réduite par d'autres structures solides, comme des murs ou par des équipements radio ou électriques, tels que des téléviseurs, des ordinateurs, des téléphones sans fil ou mobiles, des lampes fluorescentes ou des variateurs de lumière.
- L'utilisation d'autres produits 2,4 GHz, tels que les réseaux sans fil (routeurs Wi-Fi), les systèmes Bluetooth ou les fours à micro-ondes, peut provoquer des interférences avec ce produit, gardez donc le babyphone éloigné d'au moins 1,5 m de ces types de produits, ou désactivez-les s'ils semblent causer des interférences.


4. Présentation du Produit


4.1 Présentation de l'unité parents:

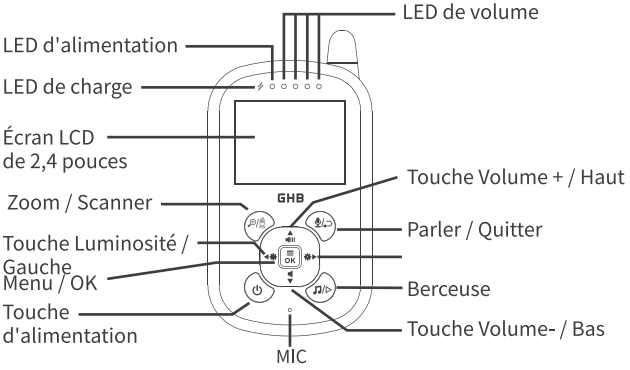

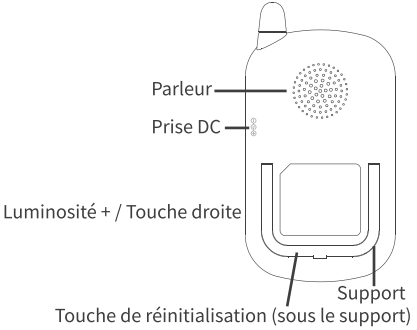

4.2 Présentation de l'Unité Bébé:

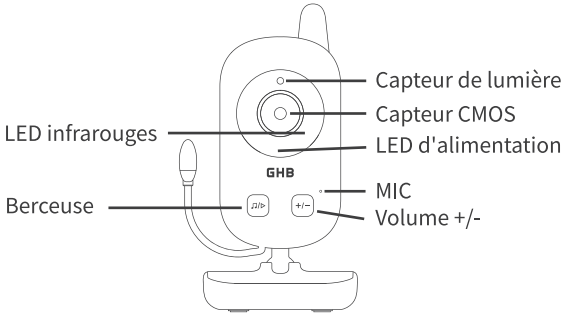

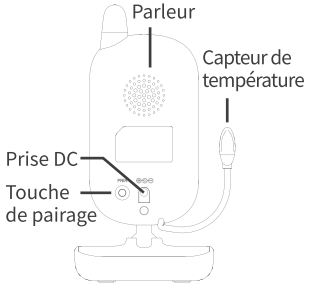

4.3 Présentation DES ICÔNES:

— Signal	— Volume	— Zoom
— Alarme	— Luminosité	— Vision nocturne
— Berceuse	— ECO	— Parler au bébé
— Caméra	— Batterie	28°C — Température

5. Placement du Bébé Moniteur

Visez à fournir la zone de visualisation: sélectionnez un emplacement pour la caméra qui offre une vue claire de la zone que vous souhaitez surveiller, et qui n'est pas en ligne de vue avec une source de lumière forte ou la lumière directe du soleil.

Évitez d'installer la caméra là où il y a des murs épais ou des obstacles entre la caméra et le moniteur.

RISQUE D'ÉTRANGLEMENT--Gardez le cordon hors de la portée de l'enfant. N'utilisez jamais de rallonges avec des adaptateurs secteur. Utilisez uniquement les adaptateurs secteur fournis.

6. Utilisation du Bébé Moniteur

6.1 ALLUMER L'UNITÉ BÉBÉ:

- N'utilisez que l'adaptateur secteur inclus dans ce package (5V, 700mA);
- Remarque: La caméra ne fonctionne qu'en connectant l'adaptateur.

Une fois l'adaptateur connecté, l'appareil s'allumera automatiquement et le voyant d'alimentation s'allumera.

6.2 ALLUMER L'UNITÉ PARENT:

- N'utilisez que l'adaptateur secteur inclus dans ce package (5V, 700mA);
- L'unité parents est fournie avec une batterie Li-ion rechargeable intégrée.

Nous suggérons de connecter le moniteur au secteur chaque fois que possible, afin de maintenir la batterie chargée;

Appuyez et maintenez la touche marche / arrêt sur le côté gauche de l'unité parents;

Une fois l'unité parents allumée, le voyant d'alimentation s'allume et l'image s'affiche sur l'écran LCD.

7. Fonctionnement du Mode

7.1 ÉCRAN DE L'UNITÉ PARENT ON / OFF

Appuyez brièvement sur la touche marche / arrêt ⏻ pour allumer / éteindre l'écran.

7.2 RÉGLAGE DU VOLUME

Appuyez sur la touche HAUT ▲ pour augmenter le volume;

Appuyez sur la touche BAS ▼ pour diminuer le volume;

7.3 RÉGLAGE DE LA LUMINOSITÉ

Appuyez sur la touche gauche ◄ pour diminuer la luminosité;

Appuyez sur la touche droite ►pour augmenter la luminosité;

7.4 ZOOM / PAN / TILT NUMÉRIQUE

Appuyez et maintenez Zoom / Caméra 🔍/📷 environ 2 secondes pour utiliser le zoom avant / arrière;

En mode Zoom, appuyez sur la touche de navigation pour faire un panoramique / incliner l'image;

Pendant le mode de zoom numérique, l'icône de zoom sera affichée en haut de l'écran.

Rappel: Si vous souhaitez régler le volume / la luminosité, vous devez quitter le mode Zoom avant de l'utiliser.

7.5 VUE / SCAN DE LA CAMÉRA

(Seulement avoir apparié deux caméras ou plus ont alors cette fonction)

Appuyez sur la touche Zoom / Appareil photo 🔍/📷 pour voir / scanner la caméra;

Pendant le mode de numérisation, l'icône de numérisation 📷 s'affiche en haut de l'écran.

Et la vidéo de chaque caméra restera sur l'écran LCD environ 10 secondes, puis passera à la caméra suivante.

7.6 PARLER AU BÉBÉ

Pour parler, maintenez enfoncée la touche décrocher à l'avant du moniteur.
Relâchez le bouton lorsque vous avez fini de parler pour écouter à nouveau le son de la chambre du bébé. Gardez à l'esprit que vous ne pouvez pas écouter votre bébé pendant que vous lui parlez; pour l'écouter, vous devez arrêter d'appuyer sur ce bouton.

7.7 Jouer la berceuse

Appuyez sur la touche berceuse ♫/▷ pour démarrer / arrêter la berceuse

Volume+/- : Deux niveaux du volume, appuyez +/– une fois pour augmenter, encore une fois pour diminuer, changements de cycle.

7.8 VISION NOCTURNE INFRAROUGE (Automatique)

La fonction de vision nocturne infrarouge permet à la caméra de capter des images de votre bébé ou de la zone surveillée dans des conditions de faible éclairage ou d'obscurité.
Dans ce mode, seules les images en noir et blanc seront affichées sur le moniteur, l'image optimale est de 6 pieds de distance entre l'unité bébé et l'objet.

8. Fonctionnement du Menu

8.1 RÉGLAGE ÉCO

Ce mode vous permet de contrôler l'activation sonore de votre moniteur-bébé.

Le réglage par défaut ECO est OFF. S'il n'y a pas de son autour de la caméra dans les 30 secondes, elle cessera de transmettre.

L'écran du moniteur s'éteint lorsque le mode ECO a été activé.

Lorsque l'appareil photo détecte que le son est plus fort que le niveau de sensibilité que vous avez défini, le moniteur se réveillera;

Pour modifier le niveau de sensibilité ECO, veuillez suivre les instructions suivantes:

1. Appuyez sur la touche Menu / OK puis le menu apparaîtra;
2. Appuyez sur la touche GAUCHE ◄ ou la touche DROITE ► jusqu'à l'icône ECO est mis en surbrillance puis appuyez sur la touche HAUT ▲ ou appuyer sur la touche BAS ▼ pour sélectionner le niveau souhaité;
3. Appuyez sur la touche Menu / OK pour confirmer.

8.2 RÉGLAGE DE L'ALARME

Vous pouvez utiliser l'alarme pour vous rappeler de nourrir bébé / changer les couches / dormir, etc.

1. Appuyez sur la touche Menu / OK puis le menu apparaîtra;
2. Appuyez sur la touche GAUCHE ◄ ou la touche DROITE ► jusqu'à ce que l'icône d'alarme soit en surbrillance;
3. Appuyez sur la touche HAUT ▲ pour décrémenter ou appuyer sur la touche BAS ▼ pour incrémenter;
4. Appuyez sur la touche Menu / OK pour confirmer.

Remarque: Si l'alarme sonne et que personne ne répond, la sonnerie durera 1 minute puis s'arrêtera, après 3 minutes la sonnerie recommencera.

La sonnerie retentira 3 fois au total si personne ne répond.

8.3 RÉGLAGE DE LA BERCEUSE

Vous pouvez apaiser le bébé pour qu'il s'endorme en jouant une douce berceuse à partir de l'unité bébé.

1. Appuyez sur la touche Menu / OK puis le menu apparaîtra;
2. Appuyez sur la touche GAUCHE ◄ ou la touche DROITE ► jusqu'à ce que l'icône de la berceuse soit en surbrillance;
3. Appuyez sur la touche HAUT ▲ ou la touche DROITE ▼ pour sélectionner;
4. Appuyez sur la touche Menu / OK pour confirmer.

8.4 ASSOCIER LA CAMÉRA ET LE MONITEUR

1. Appuyez sur la touche Menu / OK puis le menu apparaîtra;
2. Appuyez sur la touche GAUCHE ◄ ou la touche DROITE ► jusqu'à ce que l'icône de la caméra soit en surbrillance, puis appuyez sur la touche HAUT▲ ou la touche BAS ▼ pour sélectionner la caméra que vous souhaitez coupler;
3. Appuyez sur la touche Menu / OK pour démarrer l'appairage ;
4. Pendant que la LED clignote, appuyez sur le bouton PAIRE à l'arrière de la caméra;
5. Une fois apparié, l'écran affichera l'image de la caméra.
6. En cas d'échec, veuillez répéter les étapes ci-dessus.

8.5 RÉGLAGE DE L'UNITÉ DE TEMPÉRATURE

1. Appuyez sur la touche Menu / OK et le menu apparaîtra;
2. Appuyez sur la touche GAUCHE ◄ ou la touche DROITE ► jusqu'à l'icône de température est mis en évidence;
3. Appuyez sur la touche HAUT▲ ou la touche BAS ▼ pour choisir entre℃ ou ℉ ;
4. Appuyez sur la touche Menu / OK pour confirmer.

9. Paramètre Technique

9.1 Système général

Fréquence	2.4GHz FHSS
Type de modulation	GFSK
Puissance d'émission	18dBm Max
Environnement d'utilisation	Utilisation en intérieur uniquement; Température: 0-40 ° C; Humidité: 5% à 90% HR. (humidité relative)
Plage de fonctionnement	Jusqu'à 274m (ligne droite et espace ouvert)
Adaptateur secteur	Entrée: 100-240VAC 50 / 60Hz, 200mA Max; Sortie: 5V, 700mA;
LCD	Écran LCD TFT 2,4 pouces
Rechargeable batterie pour moniteur	Modèle: 503450; 3,7 V, 950 mAh, 3,515 Wh;
Temps de fonctionnement avec Batterie complètement chargée (unité parent)	Jusqu'à 12 heures (ECO activé) 4-5 heures (ECO off)
Type de capteur d'image	Capteur d'image CMOS couleur 1 / 6,5 ''
Type de LED IR	940 nm

10. Dépannage

Pas de réception sur le moniteur	• Les adaptateurs d'alimentation peuvent ne pas être correctement connectés; • Confirmez que la caméra et le moniteur sont allumés; • La caméra peut être éloignée du moniteur; • La caméra et le moniteur peuvent ne pas être correctement couplés; Suivez les instructions d'accouplage; • Redémarrez l'unité bébé et l'unité parent; • Appuyez sur la touche de réinitialisation à l'arrière de l'unité parents;
Interférence ou mauvaise réception	• Rapprochez le moniteur de la caméra; • La caméra ou le moniteur est peut-être placé trop près de nombreux objets métalliques; • D'autres appareils électroniques peuvent interférer avec le signal; • La puissance de la batterie est peut-être trop faible; • Redémarrez l'unité bébé et l'unité parent; • Appuyez sur la touche de réinitialisation à l'arrière de l'unité parents;
Rétroaction (hurlement, statique)	• La caméra et le moniteur sont peut-être trop proches l'un de l'autre; • Le volume sur le moniteur est peut-être réglé trop haut; • Appuyez sur la touche de réinitialisation à l'arrière de l'unité parents;

Impossible d'entendre le bébé sur l'unité parents	• Le réglage du volume est peut-être trop bas; • Appuyez sur la touche de réinitialisation à l'arrière de l'unité parents;
Image figée	• Redémarrez l'unité bébé (branchez l'adaptateur puis rebranchez-le dans la prise); • Appuyez sur la touche de réinitialisation à l'arrière de l'unité parents (cachez derrière le stand);

11. Entretien du Produit

- Nettoyez les surfaces de la caméra et du moniteur avec un chiffon doux et non pelucheux;
- N'utilisez jamais des produits détergents;
- Si les unités deviennent sales, utilisez un chiffon légèrement humide pour essuyer les surfaces, en prenant soin de ne pas laisser l'eau pénétrer dans les ouvertures.

Si quelque chose d'autre est nécessaire, n'hésitez pas à nous contacter via l'e-mail officiel:

FR：service-fr@ghb-group.com

12. Disposition de la Batterie et du Produit

- N'essayez pas de réparer ou d'ajuster l'une des fonctions électriques ou mécaniques de l'unité;
- N'oubliez pas de vous débarrasser du produit d'une manière respectueuse de l'environnement;
- Pour une collecte et un traitement appropriés de ces produits, apportez-les aux points de collecte désignés par les autorités locales.

Tous droits réservés
Les fonctionnalités décrites dans le manuel de l'utilisateur sont sujettes à modifications sans préavis.


Imprimé en Chine

GHB

Baby monitor

UU24 Manuale d'uso

Model：UU24

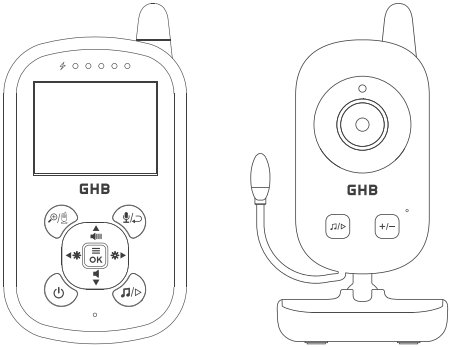

Italiano / 58 - 72

AVVERTENZA:

Tenere le parti piccole lontano dalla portata dei bambini

❤ Grazie per aver acquistato questo baby monitor. Ci sforziamo di offrirti i migliori prodotti e servizi.

Complimenti!

Ora puoi prenderti cura dei tuoi bambini ovunque e in qualsiasi momento.
Si prega di leggere il manuale dell'utente prima dell'uso.
Conservare la ricevuta di vendita originale datata. Per l'assistenza in garanzia del baby monitor, è necessario fornire una copia della ricevuta di vendita datata per confermare lo stato della garanzia. La registrazione non è richiesta per la copertura della garanzia.

Prima di utilizzare il prodotto, si consiglia di caricare completamente la batteria nell'unità genitore, in modo che possa continuare a funzionare se si scollega dall'alimentazione. Si prega di leggere le istruzioni di sicurezza.

Nota: la camera (unità bambino) non contiene una batteria integrata e deve essere continuamente alimentata da un adattatore

Assicurati di avere quanto segue in questa confezione:

- 1 unità genitore
- 1 x unità bambino
- 2 adattatori
- 1 x Manuale utente

1.ISTRUZIONI DI SICUREZZA:

ATTENZIONE: tenere le parti piccole lontano dalla portata dei bambini.

Pericolo di strangolamento: i bambini possono rimanere impigliati nelle corde. I cavi di alimentazione devono essere tenuti a più di 3 piedi di distanza dalla culla e dalla portata del bambino per tutto il tempo.

Il baby monitor e la fotocamera con cavi di alimentazione non devono mai essere appesi o vicino al lettino. Questo prodotto non è un giocattolo e deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini. Questo prodotto contiene piccole parti. Prestare attenzione durante il disimballaggio e il montaggio del prodotto.

Leggere e conservare le istruzioni: tutte le istruzioni di sicurezza e di funzionamento devono essere lette prima di utilizzare il baby monitor video.

Questo prodotto non può sostituire la supervisione di un adulto responsabile.

Acqua e umidità: questo prodotto è progettato esclusivamente per uso interno. L'unità non deve essere esposta a pioggia, umidità, gocciolamenti o spruzzi.

Nessun oggetto riempito di liquido deve essere posizionato sopra o accanto al prodotto, come un bicchiere o un vaso. Questo articolo non deve essere usato vicino all'acqua.

NON: utilizzare l'apparecchio se il cavo o la spina sono danneggiati. Se il baby monitor non funziona correttamente o ha subito danni, contattare il centro di assistenza per richiedere l'ispezione e ripararlo al fine di evitare ogni possibile rischio.

NON: Tentare di riparare o regolare una delle funzioni elettriche o meccaniche dell'unità, altrimenti la garanzia sarà annullata.

Ventilazione: questo baby monitor non deve essere utilizzato su un letto, un divano, un tappeto o una superficie simile che potrebbe bloccare le aperture di ventilazione o collocato in un'area chiusa, come una libreria o un cassetto che potrebbe impedire il flusso d'aria.

Tenere lontano da fonti di calore: questa unità non deve essere esposta a fonti di calore dirette quali candele, radiatori, fornelli o altri apparecchi che emettono calore. L'unità non deve essere lasciata alla luce diretta del sole.

Fonte di alimentazione: questa unità deve essere utilizzata solo con gli adattatori di alimentazione CA inclusi in questo pacchetto (nominale 5 V 700 mA).

Danni che richiedono assistenza: questa unità deve essere riparata da personale qualificato.

DICHIARAZIONI FCC:

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due seguenti condizioni:

1) Questo dispositivo potrebbe non causare interferenze dannose.
2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

NOTA 1: questa apparecchiatura è stata testata e trovata conforme ai limiti di un dispositivo digitale di Classe B, in conformità alla parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale.

Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non installata e utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non esiste alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione.

Se questa apparecchiatura provoca interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, che possono essere determinate accendendo e spegnendo l'apparecchiatura, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la separazione tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio / TV esperto per assistenza.

NOTA 2: Eventuali cambiamenti o modifiche a questa unità non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero annullare l'autorità dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.

2. CONDIZIONI DI GARANZIA


Attribuiamo costantemente grande importanza alla qualità del prodotto. Questo è il motivo per cui tutti i nostri prodotti hanno una garanzia di 1 anno dalla data di acquisto originale contro difetti di fabbricazione e materiali. In caso di problemi di garanzia o supporto, contattare il venditore Amazon.

3. Linee guida importanti per l'installazione del baby monitor.

- Per utilizzare insieme l'unità genitore e l'unità bambino, è necessario essere in grado di stabilire un collegamento radio tra loro e la portata sarà influenzata dalle condizioni ambientali.
- Qualsiasi oggetto metallico di grandi dimensioni, come un frigorifero, uno specchio, un armadio di riempimento, porte metalliche o cemento armato tra il bambino e l'unità genitore può bloccare il segnale radio.
- La potenza del segnale può anche essere ridotta da altre strutture solide, come pareti o radio o apparecchiature elettriche, come TV, computer, telefoni cordless o cellulari, luci fluorescenti o interruttori dimmer.
- L'uso di altri prodotti a 2,4 GHz, come reti wireless (router Wi-Fi), sistemi Bluetooth o forni a microonde, può causare interferenze con questo prodotto, quindi tenere il baby monitor lontano almeno 1,5 m da questi tipi di prodotti, oppure spegnerli se sembrano causare interferenze.


4. PANORAMICA DEL PRODOTTO


4.1 Panoramica dell'unità genitore:

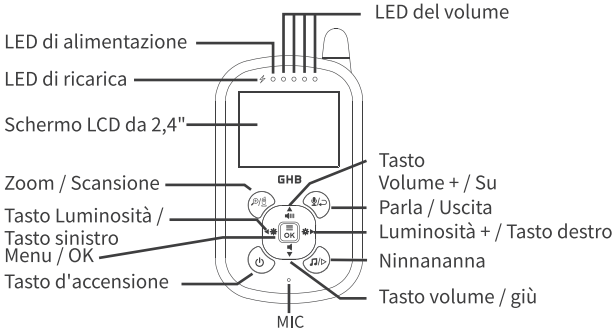



4.2 Panoramica dell'unità bambino:

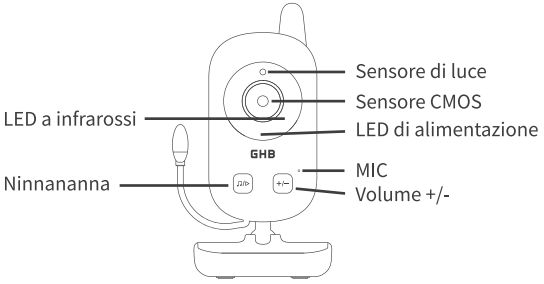

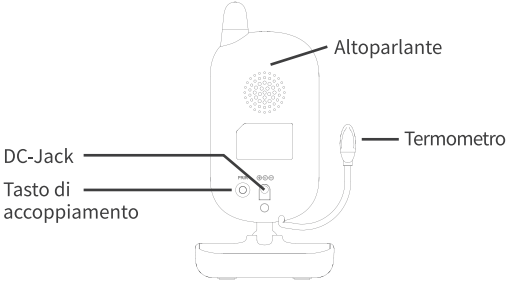

4.3 PANORAMICA ICONE

— Segnale	— Volume	— Zoom
— Sveglia	— Luminosità	— Visione notturna
— Ninnananna	— ECO	— Parla con il bambino
— Fotocamera	— Batteria	28°C — Temperatura

5. POSIZIONAMENTO DEL MONITOR PER BAMBINI:

Selezionare una posizione per la fotocamera che offra una visione chiara dell'area che si desidera monitorare, che sia priva di polvere e non sia allineata a una forte fonte di luce o alla luce solare diretta.

Evitare di installare la videocamera in presenza di pareti spesse o ostacoli tra la videocamera e il monitor.

PERICOLO DI STRANGOLAMENTO tenere il cavo fuori dalla portata del bambino. Non posizionare mai la fotocamera o i cavi entro 3 piedi dalla culla o dal box. Non utilizzare MAI prolunghe con adattatori CA. Utilizzare solo gli adattatori CA forniti.

6. Utilizzo del baby monitor

6.1 ACCENDERE L'UNITÀ BAMBINO:

- Utilizzare solo l'adattatore CA incluso in questo pacchetto (5 V, 700 mA);

Utilizzare l'adattatore CA in dotazione per collegare la presa a muro con l'unità bambino;

Una volta collegato l'adattatore, l'unità si accenderà automaticamente e il LED di alimentazione si accenderà.

6.2 ACCENDERE L'UNITÀ GENITORE:

- Utilizzare solo l'adattatore CA incluso in questo pacchetto (5 V, 700 mA);
- L'unità genitore è fornita con una batteria ricaricabile integrata agli ioni di litio.

Consigliamo di collegare il monitor all'adattatore collegato alla rete ogni volta che sia possibile, al fine di mantenere carica la batteria;

Premere e tenere premuto il tasto di accensione sul lato sinistro dell'unità genitore;

Una volta accesa l'unità genitore, il LED di alimentazione si illuminerà e l'immagine verrà visualizzata sullo schermo LCD.

7. FUNZIONAMENTO DELLA MODALITÀ OSD

7.1 SCHERMATA UNITÀ GENITORE ATTIVATA/DISATTIVATA

Premere brevemente il tasto di accensione per accendere / spegnere lo schermo.

7.2 REGOLAZIONE DEL VOLUME

Premere il tasto SU per aumentare il volume;

Premere il tasto GIÙ per ridurre il volume;

7.3 REGOLAZIONE DELLA LUMINOSITÀ

Premi il tasto sinistro per diminuire la luminosità;

Premere il tasto destro per aumentare la luminosità;

7.4 ZOOM DIGITALE / PAN / TILT

Tenere premuto Zoom / Cameraaround 2 secondi per attivare Zoom in / out;

Nella modalità Zoom, premere il tasto di navigazione per scorrere / inclinare l'immagine;

Durante la modalità zoom digitale, l'icona dello zoom verrà visualizzata nella parte superiore dello schermo.

Promemoria: se si desidera regolare il volume / la luminosità, è necessario uscire dalla modalità Zoom prima di utilizzarlo.

7.5 VISUALIZZAZIONE FOTOCAMERA/SCAN

(Abbinando due o più telecamere si ottiene questa funzione)

Premere il tasto Zoom / Fotocamera per visualizzare / scansionare la fotocamera;

Durante la modalità di scansione, l'icona di scansione verrà visualizzata nella parte superiore dello schermo.

Il video di ogni telecamera rimarrà sul display LCD per circa 10 secondi, quindi passerà alla telecamera successiva.

7.6 PARLARE CON IL BAMBINO

Per parlare, tieni premuto il tasto di conversazione sulla parte anteriore del monitor.
Rilasciare il pulsante quando si è finito di parlare per ascoltare di nuovo il suono dalla stanza del bambino. Ricorda che non puoi ascoltare il tuo bambino mentre parli con lui; per ascoltarlo, devi smettere di premere questo pulsante.

7.7 Ninnananna

Premere il tasto ninna nanna per avviare / interrompere la ninna nanna

Volume+/-: Regolazione del volume a due livelli, premere +/– una volta per aumentare, premere ancora +/– per diminuire, per cambiare ciclicamente.

7.8 VISIONE NOTTURNA A INFRAROSSI (Automatico)

La funzione di visione notturna a infrarossi consente alla videocamera di acquisire immagini del bambino o dell'area monitorata in condizioni di scarsa illuminazione o di scarsa luminosità.
In questa modalità, sul monitor verranno visualizzate solo immagini in bianco e nero, l'immagine ottimale è una distanza di 6 piedi tra l'unità bambino e l'oggetto.

8. FUNZIONAMENTO DEL MENU

8.1 IMPOSTAZIONE ECO

Questa modalità ti consente di controllare l'attivazione del suono del tuo baby monitor.

L'impostazione predefinita ECO è OFF. Se non viene emesso alcun suono intorno alla videocamera entro 30 secondi, la trasmissione verrà interrotta.

Lo schermo monitor si spegne quando è stato attivato il modello ECO.

Quando la fotocamera rileva che il suono è più forte del livello di sensibilità impostato, il monitor si riattiva;

Per modificare il livello di sensibilità ECO, seguire le istruzioni seguenti:

1. Premere il tasto Menu / OK per visualizzare il menu;
2. Premere il tasto SINISTRA ◄ o il tasto DESTRA ► finché non viene evidenziata l'icona ECO , quindi premere il tasto SU ▲ o il tasto GIÙ ▼ per selezionare il livello desiderato;
3. Premere il tasto Menu / OK per confermare.

8.2 IMPOSTAZIONE SVEGLIA

Puoi usare la sveglia per ricordarti di dare da mangiare al bambino / cambiare i pannolini / dormire, ecc.

1. Premere il tasto Menu / OK per visualizzare il menu;
2. Premere il tasto SINISTRA ◄ o DESTRA ► finché non viene evidenziata l'icona della sveglia;
3. Premere il tasto SU ▲ per diminuire o premere il tasto GIÙ ▼ per aumentare;
4. Premere il tasto Menu / OK per confermare.

Nota: se la sveglia suona e nessuno risponde, la suoneria durerà 1 minuto e poi si fermerà, dopo 3 minuti la suoneria ricomincerà.

Lo squillo suona 3 volte in totale se nessuno risponde.

8.3 IMPOSTAZIONE NINNANANNA

Puoi calmare il bambino con una dolce ninnananna dall'unità bambino.

1. Premere il tasto Menu / OK per visualizzare il menu;
2. Premere il tasto SINISTRA ◄ o DESTRA ► fino a evidenziare l'icona della ninna nanna;
3. Premere il tasto SU ▲ o GIÙ ▼ per selezionare;
4. Premere il tasto Menu / OK per confermare.

8.4 ASSOCIAZIONE DELLA FOTOCAMERA E DEL MONITOR

1. Premere il tasto Menu / OK , quindi verrà visualizzato il menu;
2. Premere il tasto SINISTRA ◄ o DESTRA ► fino a evidenziare l'icona della videocamera, quindi premere il tasto SU ▲ o GIÙ ▼ per selezionare la videocamera desiderata da associare;
3. Premere il tasto Menu / OK per avviare l'abbinamento;
4. Mentre il LED lampeggia, premere il pulsante PAIR sul retro della fotocamera;
5. Una volta associato, lo schermo visualizzerà l'immagine dalla telecamera.
6. In caso di esito negativo, ripetere i passaggi precedenti.

8.5 IMPOSTAZIONI TEMPERATURA UNITA'

1. 1. Premere il tasto Menu/OK e apparirà il menu;
2. Premere il tasto sinistro ◄ o il tasto destro ► fino a che non si accende l'icona ;
3. Premere il tasto su ▲ o giù ▼ per selezionare ℃ o ℉ ;
4. Premere Menu/OK per confermare.

9. DATI TECNICI

9.1 Sistema Generale

Frequenza	2.4GHz FHSS
Tipo di modulazione	GFSK
Potenza di trasmissione	18dBm Max
Ambiente operativo	Solo per uso interno; Temperatura: 0-40 ° C; Umidità: dal 5% al 90% rh. (umidità relativa)
Campo di funzionamento	Fino a 300m (linea retta e spazio aperto)
Adattatore di alimentazione	Input: 100-240VAC 50 / 60Hz,200-mA Max; Output: 5V, 700mA;
LCD	2.4'' TFT LCD
Ricaricabile Batteria per monitor	Modello:503450; 3.7V, 950 mAh, 3.515Wh ;
Tempo di funzionamento Batteria completamente carica (unità genitore)	Oltre 12 ore (ECO on) 4-5 ore (ECO off)
Tipo di sensore di immagine	1/6.5'' Colore CMOS sensore immagine
Tipo IR LED	940 nm

10. RISOLUZIONE PROBLEMI

Nessuna ricezione sul monitor	• Gli adattatori di alimentazione potrebbero non essere collegati correttamente; • Verificare che la videocamera e il monitor siano accesi; • La fotocamera potrebbe essere molto lontana dal monitor; • La fotocamera e il monitor potrebbero non essere accoppiati correttamente; Seguire le istruzioni di ABBINAMENTO • Riavvia unità bambino e unità genitore; • Premere il tasto reset sul retro dell'unità genitore;
Interferenza o scarsa ricezione	• Spostare il monitor vicino alla telecamera; • La fotocamera o il monitor potrebbero essere posizionati troppo vicino ad oggetti metallici; • Altri dispositivi elettronici potrebbero interferire con il segnale; • La carica della batteria potrebbe essere troppo bassa; • Riavvia unità bambino e unità genitore; • Premere il tasto reset sul retro dell'unità genitore;
Feedback (stridio, statico)	• La fotocamera e il monitor potrebbero essere troppo vicini tra loro; • Il volume sul monitor potrebbe essere impostato troppo alto; • Premere il tasto reset sul retro dell'unità genitore;

Non riesco a sentire il bambino sull'unità genitore	• L'impostazione del volume potrebbe essere troppo bassa; • Premere il tasto reset sul retro dell'unità genitore;
Immagine congelata	• Riavviare l'unità bambino (scollegare l'adattatore quindi ricollegarlo alla presa); • Premere il tasto di ripristino sul retro dell'unità genitore (nascondi dietro lo stand);

11. MANUTENZIONE

- Pulire le superfici della fotocamera e del monitor con un panno morbido e privo di lanugine;
- Non usare mai detergenti o solventi;
- Se le unità si sporcano, utilizzare un panno leggermente inumidito per pulire le superfici, facendo attenzione a non lasciare entrare acqua nelle aperture.

Se è necessario qualcos'altro, non esitare a contattarci tramite l'e-mail ufficiale:

IT: service-it@ghb-group.com

12. INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO DELLA BATTERIA E DEL PRODOTTO

- Non tentare di riparare o regolare nessuna delle funzioni elettriche o meccaniche dell'unità;
- Ricordarsi di smaltire il prodotto in modo ecologicamente responsabile;
- Per una corretta raccolta e lavorazione di questi prodotti, portarli nei punti di raccolta designati dalle autorità locali.

Tutti i diritti riservati
Le funzioni descritte nel manuale dell'utente sono soggette a modifiche senza preavviso.


Made in China

GHB

Baby monitor

UU24 User Manual

Model：UU24

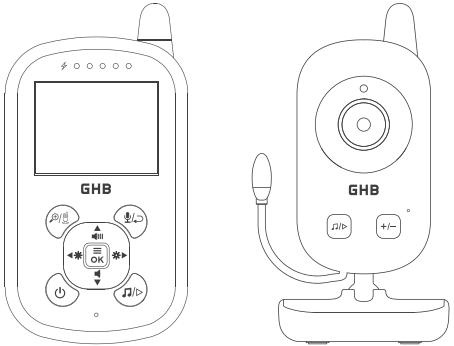

Nederlands / 73-87

WARNING:

Keep the small parts away from children

❤ Thank you for purchasing this baby monitor. We strive to give you the best products and service.

Gefeliciteerd!

Nu kun je overal en altijd voor je baby's zorgen! Lees alstublieft de gebruikershandleiding voordat je begint!
Voordat u het product gebruikt, raden we u aan de batterij in de ouder-eenheid volledig op te laden, zodat deze kan blijven werken als u het van het stroomvoeringsysteem ontkoppelt. Lees de Veiligheidsinstructies alstublieft.

Opmerking: De camera bevat geen ingebouwde batterij en moet voortdurend worden aangedreven door een adapter

Zorg ervoor dat u de volgende in dit verpakking:
- 1 x ouderunit
- 1 x Baby-unit
- 2 x Adapters
- 1 x Gebruikershandleiding

1.VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

WAARSCHUWING: Houd kleine onderdelen uit het bereik van kinderen.

Gevaar van verstikking: Kinderen kunnen verstrikt raken in draden. Stroomdraden moeten altijd meer dan 3 voet van het wieg en het bereik van het kind worden gehouden.Babyfoon en camera met stroomkabels mogen nooit aan of in de buurt van het wiegje worden opgehangen. Dit product is geen speelgoed en moet buiten het bereik van kinderen worden gehouden. Dit product bevat kleine onderdelen. Wees voorzichtig bij het uitpakken en monteren van het product.

Lees en bewaar instructie: Alle veiligheids- en bedieningsinstructies moeten worden gelezen voordat de video babyfoon in gebruik wordt genomen.

Dit product kan de verantwoordelijke toezicht van een volwassene niet vervangen.

Water en vochtigheid: Dit product is alleen voor binnen gebruik ontworpen. De eenheid mag niet blootgesteld worden aan regen, vochtigheid, druppelen of spatten.

Geen objecten gevuld met vloeistof mogen bovenop of naast het product worden geplaatst, zoals een glas of vaas. Dit item mag niet in de buurt van water worden gebruikt.

NIET DOEN: Gebruik het apparaat niet als het snoer of de stekker beschadigd is. Als uw babyfoon niet goed functioneert of beschadigd is, neem dan contact op met het servicecentrum voor inspectie en reparatie om mogelijke risico's te voorkomen.

NIET DOEN: Probeer geen elektrische of mechanische functies van het apparaat te repareren of aan te passen, anders vervalt de garantie.
Ventilatie: Deze babyfoon mag niet worden gebruikt op een bed, bank, tapijt of een vergelijkbaar oppervlak dat de ventilatieopeningen kan blokkeren, of worden geplaatst in een afgesloten ruimte, zoals een boekenkast of lade die de luchtstroom kan belemmeren.

Houd het uit de buurt van warmtebronnen: Dit apparaat mag niet worden blootgesteld aan directe warmtebronnen zoals een kaars, radiator, verwarmingsregister, fornuis of ander apparaat dat warmte afgeeft. Het apparaat mag niet in direct zonlicht worden achtergelaten.

Voedingsbron: Dit apparaat mag alleen worden gebruikt met de AC-voedingsadapters die bij deze verpakking zijn inbegrepen (gewaardeerd op 5V 700mA).

Schade die service vereist: Dit apparaat moet worden gerepareerd door gekwalificeerd personeel.

FCC-VERKLARINGEN:

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

1)Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken.
2)Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

OPMERKING 1: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een Class B digitaal apparaat, in overeenstemming met deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie.

Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en, als deze niet in overeenstemming met de instructies is geïnstalleerd en gebruikt, kan dit schadelijke interferentie veroorzaken voor radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat interferentie in een bepaalde installatie niet zal optreden.

Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt voor de radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en weer aan te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen te nemen:

- Verander de oriëntatie of verplaats de ontvangstantenne.
- Verhoog de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/TV-technicus voor hulp.

OPMERKING 2: Elke wijziging of aanpassing aan dit apparaat die niet uitdrukkelijk is goedgekeurd door de verantwoordelijke partij voor naleving, kan de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen, ongeldig maken.

2.GARANTIEVOORWAARDEN

Wij hechten voortdurend veel belang aan de productkwaliteit. Daarom worden al onze producten geleverd met een garantie van 1 jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum tegen defecten in vakmanschap en materialen. Als u garantie- of ondersteuningsproblemen heeft, neem dan contact op met de verkoper op Amazon.

3.Belangrijke richtlijnen voor het installeren van uw babyfoon

• Om uw ouderunit en babyunit samen te gebruiken, moet u in staat zijn een radioverbinding tussen hen tot stand te brengen, en het bereik zal worden beïnvloed door omgevingsomstandigheden.


• Elk groot metalen object, zoals een koelkast, een spiegel, een archiefkast, metalen deuren of gewapend beton tussen de baby- en ouderunit kan het radiosignaal blokkeren.


• De signaalsterkte kan ook worden verminderd door andere vaste structuren, zoals muren, of door radio- of elektrische apparatuur, zoals tv's, computers, draadloze of mobiele telefoons, fluorescentielampen of dimmers.

• Het gebruik van andere 2,4 GHz-producten, zoals draadloze netwerken (Wi-Fi-routers), Bluetooth-systemen of magnetrons, kan interferentie veroorzaken met dit product. Houd de babyfoon daarom op een afstand van minstens 1,5 m van dit soort producten, of schakel ze uit als ze interferentie lijken te veroorzaken.


4.PRODUCTOVERZICHT

4.1 Overzicht ouderunit:

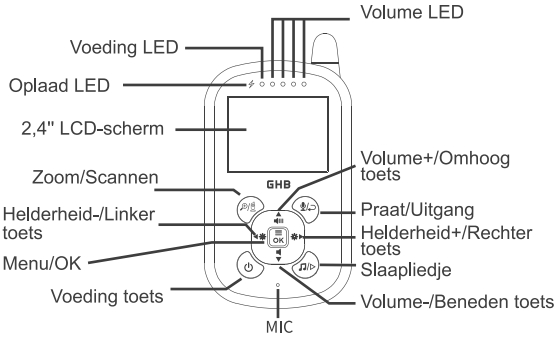

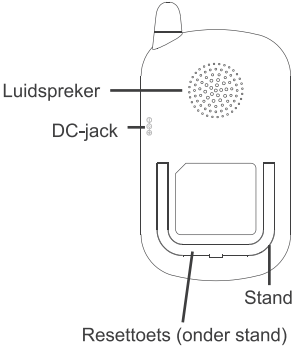

4.2 Baby-eenheid overzicht:

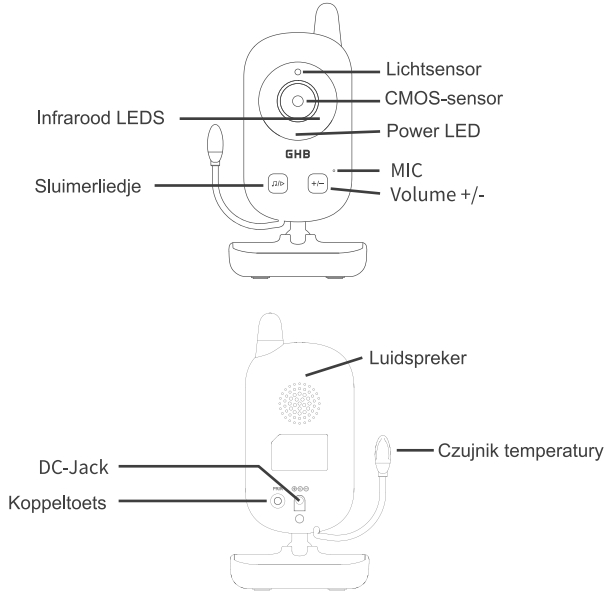

4.2 Baby-eenheid overzicht:

— Signaal	— Geluid	— Inzoomen
— Alarm	— Helderheid	— Nachtzicht
— Slaapliedje	— ECO	— Praten met de baby
— Camera	— Batterij	28°C — Temperatuur

5.PLAATSING VAN DE BABYFOON

Streef naar een goed zichtgebied: Kies een locatie voor de camera die een duidelijk zicht biedt op het gebied dat je wilt monitoren, vrij is van stof en niet in het gezichtsveld van een sterke lichtbron of direct zonlicht staat.

Vermijd het installeren van de camera op plaatsen waar er dikke muren of obstructies tussen de camera en de monitor zijn.

VERSTIKKINGSGEVAAR – houd de kabel buiten het bereik van het kind. Plaats de camera of kabels nooit binnen 1 meter van het wiegje of de speelbox. GEBRUIK NOOIT verlengkabels met AC-adapters. Gebruik alleen de meegeleverde AC-adapters.

6.HET GEBRUIKEN VAN DE BABYMONITOR

6.1 DE BABY-EENHEID INSCHAKELEN:

• Gebruik alleen de AC-adapter die bij dit pakket is inbegrepen (5V, 700mA);

Gebruik de meegeleverde AC-adapter om het stopcontact met de baby-eenheid aan te sluiten;

Zodra de adapter is aangesloten, schakelt de eenheid automatisch in en gaat de stroom-LED branden.

6.2 DE OUDER-EENHEID INSCHAKELEN:

• Gebruik alleen de AC-adapter die bij dit pakket is inbegrepen (5V, 700mA);
• De ouder-eenheid is voorzien van een ingebouwde oplaadbare Li-ion batterij.

We raden aan om de monitor altijd aan te sluiten op de adapter die in het stopcontact is gestoken, om de batterij opgeladen te houden;

Houd de aan/uit-knop aan de linkerkant van de ouder-eenheid ingedrukt;

Zodra de ouder-eenheid is ingeschakeld, zal de stroom-LED oplichten en wordt het beeld op het LCD-scherm weergegeven.

7.1 SCHERM OUDEREENHEID AAN/UIT

Druk kort op de aan/uit-knop om het scherm in- of uit te schakelen.

7.2 GELUIDSREGELING

Druk op de omhoog-toets ▲ om het volume te verhogen;
Druk op de omlaag-toets ▼ om het volume te verlagen;

7.3 HELDERHEIDSREGELING

Druk op de links-toets ◄ om de helderheid te verlagen;
Druk op de rechts-toets ► om de helderheid te verhogen;

7.4 DIGITALE ZOOM / PAN / TILT

Druk ongeveer 2 seconden op Zoom/Cameratoets om in/uit te zoomen;
In de Zoom-modus, druk op de navigatietoets om het beeld te pan/tilten;
Tijdens de digitale zoommodus wordt het zoompictogram bovenaan het scherm weergegeven.
Warm herinnering: Als je het volume/helderheid wilt aanpassen, moet je de Zoom-modus verlaten voordat je dit doet.

7.5 CAMERA VIEW / SCAN

(Deze functie is alleen beschikbaar als er twee of meer camera's zijn gepaard)
Druk op de Zoom/Cameratoets om de camera te bekijken/scannen;
Tijdens de scanningsmodus wordt het scanpictogram bovenaan het scherm weergegeven.
De video van elke camera blijft ongeveer 10 seconden op het LCD-scherm staan, waarna er naar de volgende camera wordt overgeschakeld.

7.6 TALK TO BABY

Om te praten, druk en houd de spreektoets op de voorkant van de monitor ingedrukt.
Laat de knop los wanneer je klaar bent met praten om weer te luisteren naar het geluid uit de kamer van de baby. Houd er rekening mee dat je je baby niet kunt horen terwijl je met hen praat; als je de stem wilt horen, moet je stoppen met het indrukken van deze knop.

7.7 Lullaby playing

Druk op de wiegeliedtoets♫/▷om het wiegelied te starten/stoppen.
Volume + / -: Twee niveaus van volumeregeling. Druk eenmaal op + / - om het volume te verhogen, druk vervolgens opnieuw op + / - om het volume te verlagen, om cyclisch te schakelen.

7.8 INFRAROOD NACHTZICHT (Automatisch)

De infrarood nachtzichtfunctie stelt de camera in staat om beelden van je baby of het bewaakte gebied vast te leggen in donkere of zwakke lichtomstandigheden.

In deze modus worden alleen zwart-wit beelden op de monitor weergegeven, waarbij de optimale afstand tussen de baby-eenheid en het object 6 voet is.

8.MENU BEDIENING

8.1 ECO INSTELLING

Deze modus stelt je in staat om de geluidsactivatie van je babyfoon te bedienen.

De standaardinstelling van ECO is UIT. Als er binnen 30 seconden geen geluid rond de camera is, stopt het met verzenden.

Het monitor scherm schakelt uit wanneer het ECO-model is geactiveerd. Wanneer de camera detecteert dat het geluid luider is dan het ingestelde gevoeligheidsniveau, wordt de monitor weer ingeschakeld.

Om het ECO gevoeligheidsniveau te wijzigen, volg je de volgende instructies:

1.Druk op de Menu / OK-toets ☰ en het menu verschijnt;

2.Druk op de LINKER◄of RECHTER ►toets totdat het ECO-pictogram is gemarkeerd, en druk vervolgens op de OP- of NEER-toets ▼ om het gewenste niveau te selecteren;

3.Druk op de Menu / OK-toets om ☰ te bevestigen.

8.2 ALARM INSTELLING

Je kunt de alarmfunctie gebruiken om jezelf te herinneren aan het voeden van de baby, het verschonen van luiers, slapen, enzovoort.

1.Druk op de Menu / OK-toets ☰ en het menu verschijnt;
2.Druk op de LINKER ◄ of RECHTER ► toets totdat het alarmpictogram is gemarkeerd;
3.Druk op de OP-toets ▲ om te verlagen of de NEER-toets ▼ om te verhogen;
4.Druk op de Menu / OK-toets ☰ om te bevestigen.

Opmerking: Als het alarm afgaat en niemand antwoordt, dan duurt het geluid 1 minuut en stopt daarna. Na 3 minuten begint het alarm opnieuw te rinkelen.
Het alarm zal in totaal 3 keer afgaan als er niemand antwoordt.

8.3 SLAAPKAMERINSTELLING

Je kunt de baby in slaap brengen door een zacht slaapliedje af te spelen vanuit de baby-unit.

1.Druk op de Menu/OK-toets ☰ en het menu verschijnt;
2.Druk op de LINKER-toets ◄ of RECHTER-toets ►totdat het slaapliedjespictogram is gemarkeerd;
3.Druk op de OP-toets ▲ of NEER-toets ▼ om te selecteren;
4.Druk op de Menu/OK-toets ☰ om te bevestigen.

8.4 CAMERA EN MONITOR KOPPELEN

1.Druk op de Menu/OK-toets en het menu verschijnt;

2.Druk op de LINKER-toets ◄ of RECHTER-toets ► totdat het camerapictogram is gemarkeerd, druk vervolgens op de OP-toets ▲ of NEER-toets ▼ om de gewenste camera te selecteren;

3.Druk op de Menu/OK-toets om het koppelen te starten.

4.Druk op de PAIR-knop aan de achterkant van de camera terwijl de LED knippert;

5.Zodra de koppeling is geslaagd, toont het scherm het beeld van de camera.

6.Als het niet is gelukt, herhaal dan de bovenstaande stappen.

8.5 INSTELLING TEMPERATUUR-EENHEID

1.Druk op de Menu/OK-toets en het menu verschijnt;

2.Druk op de LINKER-toets ◄of RECHTER-toets ►totdat het temperatuursymbool is gemarkeerd;

3.Druk op de OMHOOG-toets ▲ of OMLAAG-toets ▼om te kiezen tussen °C of °F;

4.Druk op de Menu/OK-toets om te bevestigen.

9. TECHNISCHE GEGEVENS

9.1 Systeem Algemeen

Frequentie	2,4 GHz FHSS
Type modulatie	GFSK
Zendvermogen	18 dBm Max
Bedrijfsomgeving	Alleen voor binnengebruik; Temperatuur: 0-40 °C; Vochtigheid: 5% tot 90% rh. (relatieve vochtigheid)
Bedrijfsbereik	Tot 274 meter (rechte lijn en open ruimte)
Voedingsadapter	Ingang: 100-240VAC 50/60Hz, 200-mA Max; Uitgang: 5V, 700mA;
LCD	2,4" TFT LCD
Oplaadbare batterij voor monitor	Model: 503450; 3,7V, 950 mAh, 3,515 Wh;
Bedrijfstijd met volledig opgeladen batterij (ouderunit)	Tot 12 uur (ECO aan) 4-5 uur (ECO uit)
Beeldsensor type	1/6,5" kleuren CMOS beeldsensor
IR LED type	940 nm

10. PROBLEMEN OPLOSSEN

Geen ontvangst op de monitor	• De voedingsadapters zijn mogelijk niet goed aangesloten; • Bevestig dat de camera en monitor AAN zijn; • De camera kan ver van de monitor zijn; • Camera en monitor zijn mogelijk niet goed gekoppeld; Volg de PAIRING-instructies; • Herstart de Baby-eenheid en de Ouder-eenheid; • Druk op de resetknop aan de achterkant van de Ouder-eenheid;
Interferentie of slechte ontvangst	• Verplaats de monitor dichter bij de camera; • De camera of monitor kan te dicht bij te veel metalen objecten staan; • Andere elektronische apparaten kunnen het signaal verstoren; • De batterijspanning kan te laag zijn; • Herstart de Baby-eenheid en de Ouder-eenheid; • Druk op de resetknop aan de achterkant van de Ouder-eenheid;
Feedback (schreeuw-en, statisch)	• De camera en monitor kunnen te dicht bij elkaar staan; • Het volume op de monitor is mogelijk te hoog ingesteld; • Druk op de resetknop aan de achterkant van de Ouder-eenheid;

Kan de baby niet horen op de Ouder-eenheid	• Het volume kan te laag zijn ingesteld; • Druk op de resetknop aan de achterkant van de Ouder-eenheid;
Afbeelding bevroren	• Herstart de baby-eenheid (haal de adapter eruit en steek deze opnieuw in het stopcontact); • Druk op de resetknop aan de achterkant van de Ouder-eenheid (versteekt zich achter de standaard);

11. ONDERHOUD

- Maak de oppervlakken van de camera en monitor schoon met een zachte, pluisvrije doek;
- Gebruik nooit schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen;
- Als de eenheden vuil worden, gebruik dan een licht bevochtigde doek om de oppervlakken af te vegen, en zorg ervoor dat er geen water in openingen komt.

12. INFORMATIE OVER DE AFVOER VAN BATTERIJEN EN PRODUCT

- Probeer niet de elektrische of mechanische functies van de eenheid te repareren of aan te passen;
- Vergeet niet het product op een milieuvriendelijke manier te verwijderen;
- Voor een goede inzameling en verwerking van deze producten, breng ze naar de inzamelpunten die door de lokale autoriteiten zijn aangewezen.

Alle rechten voorbehouden
De functies beschreven in de gebruikershandleiding zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

Gedrukt in China

Juiste verwijdering van dit product

Dit label geeft aan dat dit product niet samen met ander huishoudelijk afval in de EU mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwerking te voorkomen, recycleer het verantwoord om de duurzame hergebruik van grondstoffen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat terug te geven, gebruikt u het retour- en inzamelsysteem of neemt u contact op met de winkel waar het product is aangeschaft. Zij kunnen dit product veilig voor het milieu recyclen.

Neem contact met ons op: support@ghb-group.com

Manufacturer: HONG KONG TORSTEN E-COMMERCE CO., LIMITED
Address: FLAT/RM 616 6/F KAM TEEM INDUSTRIAL BLDG 135 CONNAUGHT ROAD WEST SHEUNG WAN HK
Email: sales@torsten.hk

EC REP
Email

HORVATHKALL Kft.
Csarnok tér 3-4. 1. em. 4. ajtó, Budapest, HU, 1093
HORVATHKALL@outlook.hu

UK Importer: OH GOOD LIMITED
Address: UNIT 929 44A FRANCES STREET, NEWTOWNARDS, NORTHERN IRELAND, GB, BT23 7DN
Email: MARSHA45751ROMANS@outlook.com

Made in China

EMBALLAGE À DÉPOSER DANS LE BAC DE TRI

BAC DE TRI

Al Azul