

Kedoyoy

Electric Spin Scrubber



MODEL:CB-02

Product Instructions

Thank you for your purchase!

Please read the instructions carefully before use and keep them for future reference.

PRODUCT STRUCTURE




- | | | |
|------------------------|-------------------------|--------------------|
| ① Sponge Brush | ⑧ Tip Brush | ⑮ Main Body |
| ② Cloth Brush | ⑨ Small Brush | ⑯ Indicator Light |
| ③ Large Cloth Brush | ⑩ Small Hook | ⑰ Control Panel |
| ④ Fiber Brush Disc | ⑪ Small Mesh Bagstorage | ⑱ Switch Button |
| ⑤ Imitation Wool Brush | ⑫ USB Cable | ⑲ Anti-Slip Handle |
| ⑥ Brush Head Holder | ⑬ Silicone Stopper | ⑳ Telescopic Pole |
| ⑦ Big Brush | ⑭ Connect Head | |

MAIN BODY PANEL FUNCTION

- Switch icon: Press the "switch button" by hand, and then the machine turns on and enters the rotating working mode, the working indicator light will be steady on, and the current remaining power will be displayed. When the machine is working, press the "switch button" button by hand, then the machine will enter the low-speed state, and then press the "icon" button again, the machine will stop working and the instructions will be put out.
- When the power is too low, the bottom light of the switch panel flashes, indicating that the machine is about to shut down, please charge it in time before use.
- When operated improperly, overloaded, or blocked for a long time, the machine will automatically shut down.
- When charging, the 5 indicator lights on the panel turn on in a cycle. When the cycle lights do not circulate, it indicates the charging has been completed.

HOW TO USE TELESCOPIC POLE

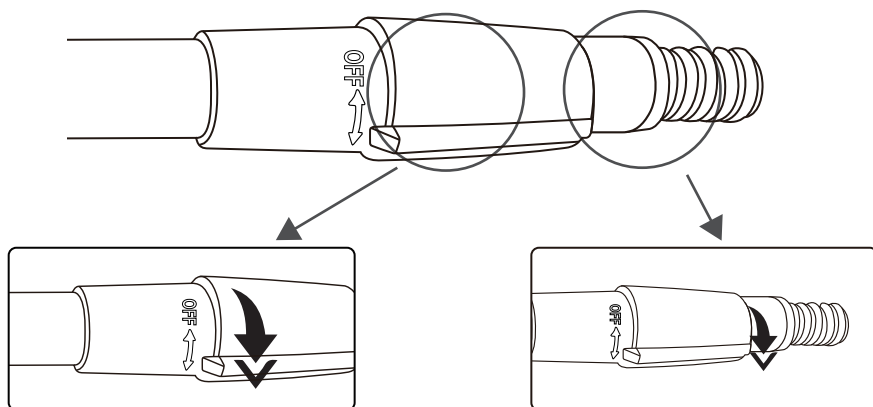

STEP 1:


Open the outer lock to the "ON" position, as shown in Figure 1

STEP 2:

Loosen the inner lock of the rotating telescopic rod, as shown in Figure 2

If the above two steps are performed at the same time, the telescopic pole can be used normally.

WATERPROOF CLEANING FUNCTION

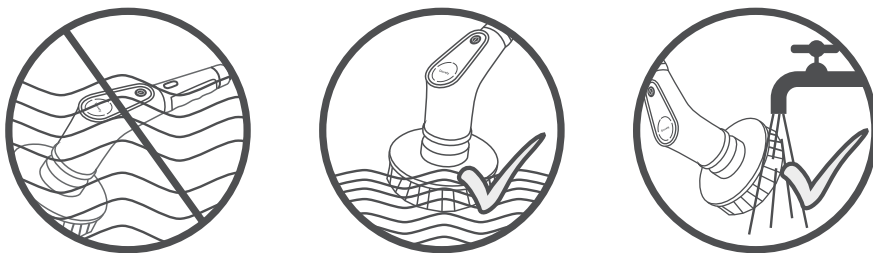

Please note: The main body is not completely waterproof, pay special attention to avoid water entering the charging port.

HOW TO CHARGE

- When the power of the machine is low, the fifth light on the control panel starts flashing.
- Open the sealing plug of the charging port, insert the charging plug into the charging hole using the charging cable matched with the product, and the indicator light on the switch panel flashes alternately.
- The charging time of the product is about 4-5 hours.
- When all the indicator lights are on, it means that the power is sufficient.
- Pull out the charger and install the sealing plug.

WARNING:

When charging, be sure to use the charging cable with the USB charger of DC5V/1A, and check whether the charger and charging cable are wet.

HOW TO USE

- Please fully charge the product before use!
- Install the appropriate brush head on the host according to the requirements of the place of use.
- Press the button once for High speed and twice for Low speed.
- During operation, the number of indicator lights on represents the current proportion of remaining power.
- After cleaning, shut down the machine in time, continue to replace the brush head, or clean the product and place the brush head properly.

HOW TO REPLACE THE BRUSH HEAD

- When replacing the brush head, the product should be closed and the fingers should be away from the switch button.
- Hold the brush head and pull it out vertically. When pulling the brush head, you can gently swing the brush head while pulling, so it is easier to pull it out.
- Installing the brush head, align the semicircular groove of the brush head with the convex groove of the brush head connector, and mount it vertically.

CLEANING AND MAINTENANCE

- Please check if the charge is sealed when cleaning.
- Do not use metal such as steel wire, abrasive cleaner or corrosive liquid(such as gasoline or acetone)to clean brush heads and fuselage.
- You can wash the product under the tap or drive the product to high-end, and automatically clean the brush into the water.
- After the cleaning is finished, it is necessary to shake the moisture on the dry product and wipe it with a dry cloth.

ENVIRONMENT PROTECTION

- Do not use more than 60° of hot water to clean the brush head and products.
- When disposing of products, please do not pile them up with general domestic waste; they should be handed over to the manufacturer's designated recycling center. This is good for environment protection.
- Built-in rechargeable batteries contain substances that may contaminate the environment. When products are discarded, make sure the battery is removed and properly handled.

WARRANTY FOR ELECTRIC SPIN SCRUBBER

- We offer a 30-day free replacement/refund for the product problem.
- Please remember or write down your order number or keep your other proof of purchase. We will use these documents to verify your order information and provide you with efficient and convenient after-sales service.
- It is responsible for all quality issues of the product itself. Corrosion and artificial damage are not covered under warranty.
- The customer service team will carry out relevant verification based on the photos provided by the customers. We will either repair or replace due to non-conformities or manufacture defects.

ATTENTION

- When using the telescopic rod, it must be twisted to retract. It cannot be retracted directly.
- If you use external force to press the brush head, it will cause the machine to overload and stop working. At this time, turn on the switch again and it can be used normally again.
- The main body of the cleaning brush is not waterproof, please do not immerse the main body in water, to prevent the product from failing to charge due to water entering the charging port.
- Please check carefully the fittings before use.
- Do not place the charger in wet conditions.
- Ensure that the charging hole is sealed when cleaning.
- Dry the surface in time after cleaning to ensure the product is dry.
- Do not use hot water when cleaning products. When using warm water, check that the temperature is too high to prevent scalding.
- Please make sure to use the standard charger for this product.
- Do not touch the rotating parts with your hands or skirts when using.
- This product must not be used by persons (including children) who are not sound, feel, or mentally handicapped or lack relevant experience and knowledge, unless there are persons responsible for their safety who supervise or direct their use of the product. Children should be taken care of to ensure that they do not play with these products.

SERVICE TEAM

Amazon After-Service: usdjshue@outlook.com

Kedoyoy

Elektrischer Spinn Schrubber



MODEL:CB-02

Produktanweisungen

Vielen Dank für Ihren Kauf!

Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden, und bewahren Sie sie zur zukünftigen Bezugnahme auf.

PRODUKTSTRUKTUR




- | | | |
|-------------------------|----------------------------------|---------------------|
| ① Schwamm-Bürste | ⑧ Spitzenbürste | ⑮ Hauptkörper |
| ② Stoff-Bürste | ⑨ Kleine Bürste | ⑯ Kontrollleuchte |
| ③ Große Stoff-Bürste | ⑩ Kleine Haken | ⑰ Bedienfeld |
| ④ Faser-Bürstenscheibe | ⑪ Kleine Netzbeutel Aufbewahrung | ⑱ Schaltknopf |
| ⑤ Imitations-Wollbürste | ⑫ USB-Kabel | ⑲ Anti-Rutsch-Griff |
| ⑥ Bürstenkopfhalter | ⑬ Silikonstopfen | ⑳ Teleskopstange |
| ⑦ Große Bürste | ⑭ Verbindungsstück | |

FUNKTIONEN DES HAUPTKÖRPER-PANEELS

- **Schalter-Symbol:** Drücken Sie den "Schaltknopf" von Hand, und die Maschine schaltet sich ein und geht in den Rotationsarbeitsmodus über. Die Arbeitsanzeige leuchtet dauerhaft, und die aktuelle verbleibende Leistung wird angezeigt. Wenn die Maschine arbeitet, drücken Sie den "Schaltknopf" von Hand, dann geht die Maschine in den Niedriggeschwindigkeitszustand über, und drücken Sie dann erneut die "Symbol"-Taste, dann hört die Maschine auf zu arbeiten und die Anweisungen werden ausgegeben.
- Wenn die Leistung zu niedrig ist, blinkt das untere Licht des Schalttafel, was darauf hinweist, dass die Maschine kurz vor dem Ausschalten steht. Bitte laden Sie sie rechtzeitig vor Gebrauch auf.
- Bei unsachgemäßer Bedienung, Überlastung oder längerer Blockade schaltet sich die Maschine automatisch aus.
- Beim Laden leuchten die 5 Anzeigelichter auf dem Panel im Zyklus. Wenn die Zykluslichter nicht zirkulieren, bedeutet dies, dass das Laden abgeschlossen ist.

ANLEITUNG ZUR VERWENDUNG DER TELESKOPSTANGE

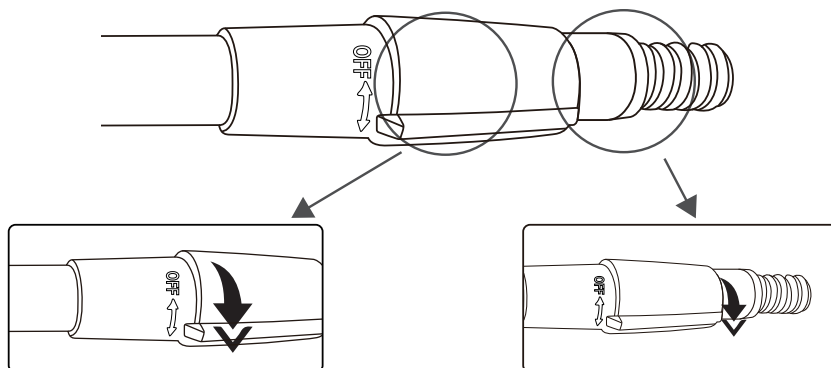

SCHRITT 1:


Öffnen Sie das äußere Schloss in die Position "ON", wie in Abbildung 1 gezeigt.

SCHRITT 2:

Lösen Sie das innere Schloss der drehbaren Teleskopstange, wie in Abbildung 2 gezeigt.

Wenn die obigen beiden Schritte gleichzeitig ausgeführt werden, kann die Teleskopstange normal verwendet werden.

WASSERDICHT FUNKTIONIEREN

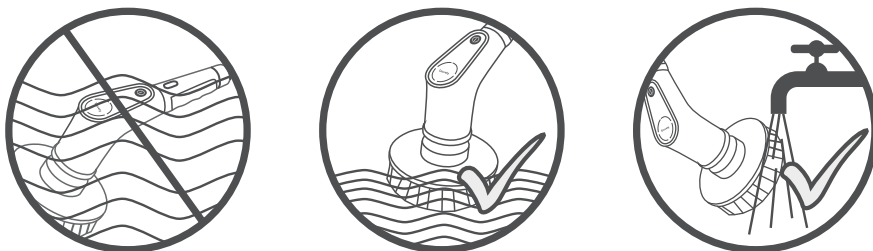

Bitte beachten Sie: Der Hauptkörper ist nicht vollständig wasserdicht. Achten Sie besonders darauf, dass kein Wasser in die Ladebuchse gelangt.

WIE ZU BENUTZEN

- Wenn die Leistung der Maschine niedrig ist, beginnt das fünfte Licht auf dem Bedienfeld zu blinken.
- Öffnen Sie den Dichtungsstopfen des Ladeanschlusses, stecken Sie den Ladeanschluss mit dem zum Produkt passenden Ladekabel in das Lade loch, und das Anzeigelicht auf dem Schalttafel blinkt abwechselnd.
- Die Ladezeit des Produkts beträgt etwa 4-5 Stunden.
- Wenn alle Anzeigelichter leuchten, bedeutet dies, dass die Leistung ausreicht.
- Ziehen Sie das Ladegerät heraus und installieren Sie den Dichtungsstopfen.

WARNUNG:

Achten Sie beim Laden unbedingt darauf, das Ladekabel mit dem USB-Ladegerät von DC5V/1A zu verwenden, und überprüfen Sie, ob das Ladegerät und das Ladekabel nass sind.

WIE ZU BENUTZEN

- Bitte laden Sie das Produkt vor Gebrauch vollständig auf!
- Installieren Sie den entsprechenden Bürstenkopf gemäß den Anforderungen des Verwendungsortes am Hauptgerät.
- Drücken Sie einmal für hohe Geschwindigkeit und zweimal für niedrige Geschwindigkeit.
- Während des Betriebs repräsentiert die Anzahl der Anzeigelichter den aktuellen Prozentsatz der verbleibenden Leistung.
- Schalten Sie die Maschine rechtzeitig aus, nachdem Sie sie gereinigt haben, wechseln Sie den Bürstenkopf weiter oder reinigen Sie das Produkt und platzieren Sie den Bürstenkopf ordnungsgemäß.

WIE MAN DEN BÜRSTENKOPF ERSETZT

- Beim Austauschen des Bürstenkopfes sollte das Produkt geschlossen sein und die Finger sollten sich vom Schalterknopf entfernen.
- Halten Sie den Bürstenkopf fest und ziehen Sie ihn senkrecht heraus. Beim Ziehen des Bürstenkopfes können Sie den Bürstenkopf beim Ziehen sanft schwenken, damit er einfacher herausgezogen werden kann.
- Installieren des Bürstenkopfes: Richten Sie die halbkreisförmige Nut des Bürstenkopfes mit der konvexen Nut des Bürstenkopfverbinders aus und montieren Sie ihn senkrecht.

REINIGUNG UND WARTUNG

- Bitte überprüfen Sie beim Reinigen, ob die Ladung versiegelt ist.
- Verwenden Sie kein Metall wie Stahl Draht, Scheuermittel oder ätzende Flüssigkeit (wie Benzin oder Aceton), um Bürstenköpfe und Rumpf zu reinigen.
- Sie können das Produkt unter dem Wasserhahn waschen oder das Produkt auf High-End-Fahrten bringen und automatisch die Bürste ins Wasser reinigen.
- Nachdem die Reinigung abgeschlossen ist, ist es erforderlich, die Feuchtigkeit auf dem trockenen Produkt zu schütteln und mit einem trockenen Tuch abzuwischen.

UMWELTSCHUTZ

- Verwenden Sie zum Reinigen der Bürstenköpfe und Produkte kein Wasser über 60°C.
- Bei der Entsorgung von Produkten sollten sie nicht mit dem allgemeinen Haushaltsabfall gestapelt werden; sie sollten dem vom Hersteller festgelegten Recyclingzentrum übergeben werden. Dies ist gut für den Umweltschutz.
- Eingebaute wiederaufladbare Batterien enthalten Substanzen, die die Umwelt verschmutzen können. Stellen Sie sicher, dass der Akku.

GARANTIE FÜR DEN ELEKTRISCHEN SPINN-SCHRUBBER

- Wir bieten einen kostenlosen Ersatz/Erstattung für Probleme mit dem Produkt innerhalb von 30 Tagen an.
- Bitte erinnern Sie sich an Ihre Bestellnummer oder notieren Sie diese oder behalten Sie Ihren anderen Kaufbeleg. Wir werden diese Dokumente verwenden, um Ihre Bestellinformationen zu überprüfen und Ihnen einen effizienten und bequemen Kundendienst anzubieten.
- Es ist für alle Qualitätsprobleme des Produkts selbst verantwortlich. Korrosion und künstliche Beschädigungen sind von der Garantie ausgeschlossen.
- Das Kundendienstteam wird anhand der von den Kunden zur Verfügung gestellten Fotos relevante Überprüfungen durchführen. Wir werden entweder aufgrund von Nichtübereinstimmungen oder Herstellungsfehlern reparieren oder ersetzen.

AUFMERKSAMKEIT

- Beim Gebrauch des Teleskopstabs muss er gedreht werden, um ihn einzuziehen. Er kann nicht direkt eingezogen werden.
- Wenn Sie äußere Kraft verwenden, um den Bürstenkopf zu drücken, führt dies zu einer Überlastung der Maschine und zum Stillstand. Zu diesem Zeitpunkt schalten Sie den Schalter erneut ein, und die Maschine kann wieder normal verwendet werden.
- Der Hauptteil des Reinigungsbürste ist nicht wasserdicht, bitte tauchen Sie den Hauptteil nicht ins Wasser, um zu verhindern, dass Wasser in den Ladeanschluss gelangt und das Produkt nicht aufgeladen werden kann.
- Bitte überprüfen Sie vor dem Gebrauch sorgfältig die Passform.
- Stellen Sie das Ladegerät nicht an feuchten Orten ab.
- Stellen Sie sicher, dass das Ladeloch beim Reinigen versiegelt ist.
- Trocknen Sie die Oberfläche nach dem Reinigen rechtzeitig, um sicherzustellen, dass das Produkt trocken ist.
- Verwenden Sie kein heißes Wasser zum Reinigen der Produkte. Bei Verwendung von warmem Wasser prüfen Sie, ob die Temperatur zu hoch ist, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass Sie das Standardladegerät für dieses Produkt verwenden.
- Berühren Sie die drehenden Teile nicht mit den Händen oder Rücken beim Gebrauch.
- Dieses Produkt darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) verwendet werden, die nicht geistig gesund sind oder relevantes Wissen und Erfahrung fehlt, es sei denn, es gibt Personen, die für ihre Sicherheit verantwortlich sind und ihren Gebrauch des Produkts überwachen oder anleiten. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit diesen Produkten spielen.

SERVICE TEAM

Amazon After-Service: usdjshue@outlook.com

Kedoyoy

Balai Électrique Rotatif



MODÈLE: CB-02

Instructions du produit

Merci pour votre achat !

Veuillez lire attentivement les instructions avant utilisation et conservez-les pour référence future.

STRUCTURE DU PRODUIT




- | | | |
|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| ① Brosse en Éponge | ⑧ Brosse Pointe | ⑮ Corps Principal |
| ② Brosse en Tissu | ⑨ Petite Brosse | ⑯ Témoin Lumineux |
| ③ Grande Brosse en Tissu | ⑩ Petit Crochet | ⑰ Panneau de Contrôle |
| ④ Disque de Brosse en Fibre | ⑪ Petit Sac de Rangement en Maille | ⑱ Bouton de Commutation |
| ⑤ Brosse en Laine Imitation | ⑫ Câble USB | ⑲ Poignée Antidérapante |
| ⑥ Support de Tête de Brosse | ⑬ Bouchon en Silicone | ⑳ Perche Télescopique |
| ⑦ Grande Brosse | ⑭ Tête de Connexion | |

FONCTION DU PANNEAU DU CORPS PRINCIPAL

- Icône de commutateur : Appuyez sur le "bouton de commutation" à la main, puis la machine s'allume et entre en mode de rotation, le témoin lumineux de fonctionnement reste allumé, et la puissance restante actuelle est affichée. Lorsque la machine fonctionne, appuyez sur le "bouton de commutation" à la main, puis la machine passera en mode de basse vitesse, et appuyez à nouveau sur le bouton "icône", la machine s'arrêtera de fonctionner et les instructions seront éteintes.
- Lorsque la puissance est trop faible, la lumière inférieure du panneau de commutation clignote, indiquant que la machine est sur le point de s'arrêter, veuillez la recharger à temps avant utilisation.
- En cas de mauvaise utilisation, de surcharge ou de blocage prolongé, la machine s'arrêtera automatiquement.
- Lors du chargement, les 5 voyants lumineux sur le panneau s'allument en cycle. Lorsque les voyants lumineux ne circulent pas, cela indique que la charge est terminée."

COMMENT UTILISER LA PERCHE TÉLESCOPIQUE

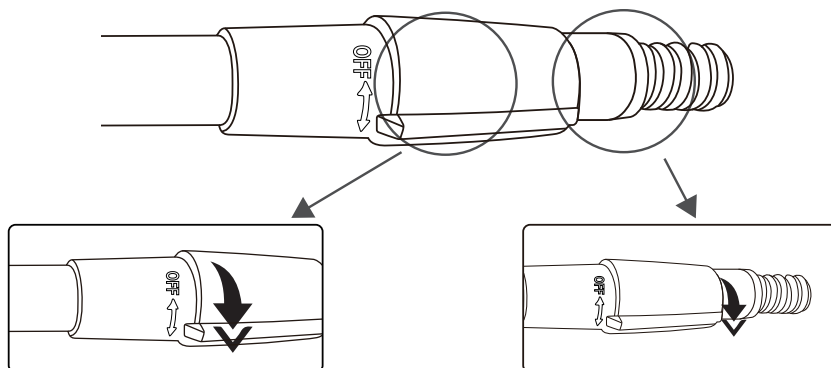

ÉTAPE 1:


Ouvrez le verrou extérieur en position "ON", comme indiqué à la figure 1

ÉTAPE 2:

Desserrez le verrou intérieur de la tige télescopique rotative, comme indiqué à la figure 2

Si les deux étapes ci-dessus sont effectuées en même temps, la perche télescopique peut être utilisée normalement.

FONCTION DE NETTOYAGE ÉTANCHE

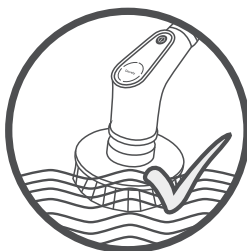

Veuillez noter: Le corps principal n'est pas complètement étanche, veuillez faire attention pour éviter que l'eau ne pénètre dans le port de chargement.

COMMENT RECHARGER

- Lorsque la puissance de la machine est faible, la cinquième lumière sur le panneau de commande commence à clignoter.
- Ouvrez le bouchon d'étanchéité du port de charge, insérez la fiche de charge dans le trou de charge à l'aide du câble de charge correspondant au produit, et la lumière indicatrice sur le panneau de commutation clignote alternativement.
- Le temps de charge du produit est d'environ 4 à 5 heures.
- Lorsque toutes les lumières indicatrices sont allumées, cela signifie que la puissance est suffisante.
- Retirez le chargeur et installez le bouchon d'étanchéité.

AVERTISSEMENT:

Lors de la charge, assurez-vous d'utiliser le câble de charge avec le chargeur USB de DC5V/1A, et vérifiez si le chargeur et le câble de charge sont mouillés.

COMMENT UTILISER

- Veuillez charger complètement le produit avant utilisation !
- Installez la tête de brosse appropriée sur l'appareil en fonction des exigences du lieu d'utilisation.
- Appuyez une fois sur le bouton pour la vitesse élevée et deux fois pour la vitesse basse.
- Pendant le fonctionnement, le nombre de voyants lumineux représente la proportion actuelle de puissance restante.
- Après le nettoyage, éteignez la machine à temps, continuez à remplacer la tête de brosse, ou nettoyez le produit et placez correctement la tête de brosse.

COMMENT REMPLACER LA TÊTE DE BROSSSE

- Lors du remplacement de la tête de brosse, le produit doit être fermé et les doigts doivent être éloignés du bouton de commutation.
- Tenez la tête de brosse et tirez-la verticalement. Lorsque vous tirez la tête de brosse, vous pouvez doucement faire pivoter la tête de brosse tout en tirant, ce qui facilite son retrait.
- Pour installer la tête de brosse, alignez la rainure semi-circulaire de la tête de brosse avec la rainure convexe du connecteur de la tête de brosse, et montez-la verticalement.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Veuillez vérifier si la charge est scellée lors du nettoyage.
- N'utilisez pas de métal tel que du fil d'acier, de nettoyant abrasif ou de liquide corrosif (comme de l'essence ou de l'acétone) pour nettoyer les têtes de brosse et le fuselage.
- Vous pouvez laver le produit sous le robinet ou le faire passer dans de l'eau haut de gamme, et nettoyer automatiquement la brosse dans l'eau.
- Après avoir terminé le nettoyage, il est nécessaire de secouer l'humidité sur le produit sec et de l'essuyer avec un chiffon sec.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

- N'utilisez pas plus de 60°C d'eau chaude pour nettoyer la tête de brosse et les produits.
- Lors de l'élimination des produits, ne les empilez pas avec les déchets domestiques courants ; ils doivent être remis au centre de recyclage désigné par le fabricant. Cela est bon pour la protection de l'environnement.
- Les batteries rechargeables intégrées contiennent des substances qui peuvent contaminer l'environnement. Lorsque les produits sont jetés, assurez-vous que la batterie est retirée et manipulée correctement.

GARANTIE POUR LE NETTOYEUR À ROTATION ÉLECTRIQUE

- Nous offrons un remplacement/remboursement gratuit de 30 jours pour tout problème lié au produit.
- Veuillez vous rappeler ou noter votre numéro de commande ou conserver toute autre preuve d'achat. Nous utiliserons ces documents pour vérifier vos informations de commande et vous fournir un service après-vente efficace et pratique.
- Nous sommes responsables de tous les problèmes de qualité du produit lui-même. La corrosion et les dommages artificiels ne sont pas couverts par la garantie.
- L'équipe du service clientèle effectuera une vérification pertinente basée sur les photos fournies par les clients. Nous effectuerons des réparations ou des remplacements en cas de non-conformités ou de défauts de fabrication.

ATTENTION

- Lors de l'utilisation de la tige télescopique, elle doit être tournée pour se rétracter. Elle ne peut pas être rétractée directement.
- Si vous utilisez une force externe pour appuyer sur la tête de brosse, cela causera une surcharge de la machine et son arrêt. À ce moment-là, rallumez l'interrupteur et la machine pourra être utilisée normalement à nouveau.
- Le corps principal de la brosse de nettoyage n'est pas étanche, veuillez ne pas immerger le corps principal dans l'eau, pour éviter que l'eau n'entre dans le port de chargement et que le produit ne puisse pas être chargé.
- Veuillez vérifier attentivement les accessoires avant utilisation.
- Ne placez pas le chargeur dans des conditions humides.
- Assurez-vous que le trou de chargement est scellé lors du nettoyage.
- Séchez la surface à temps après le nettoyage pour vous assurer que le produit est sec.
- N'utilisez pas d'eau chaude pour nettoyer les produits. Lors de l'utilisation d'eau tiède, vérifiez si la température est trop élevée pour éviter les brûlures.
- Assurez-vous d'utiliser le chargeur standard pour ce produit.
- Ne touchez pas les pièces rotatives avec vos mains ou vos vêtements lors de l'utilisation.
- Ce produit ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) qui ne sont pas saines d'esprit, qui ne se sentent pas bien ou qui sont mentalement handicapées ou qui manquent d'expérience et de connaissances pertinentes, à moins qu'il n'y ait des personnes responsables de leur sécurité qui supervisent ou dirigent leur utilisation du produit. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec ces produits.

SERVICE TEAM

Amazon After-Service: usdjshue@outlook.com

Kedoyoy

Spazzola Rotante Elettrica



MODELLO: CB-02

Istruzioni del Prodotto

Grazie per il vostro acquisto!

Leggete attentamente le istruzioni prima dell'uso e conservatele per riferimento futuro.

STRUTTURA DEL PRODOTTO




- | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| ① Spugna Spazzola | ⑧ Spazzola a Punta | ⑮ Corpo Principale |
| ② Spazzola per Tessuti | ⑨ Piccola Spazzola | ⑯ Luce Indicatrice |
| ③ Grande Spazzola per Tessuti | ⑩ Gancio Piccolo | ⑰ Pannello di Controllo |
| ④ Disco Spazzola in Fibra | ⑪ Piccola Borsa Portaoggetti a Rete | ⑱ Pulsante di Accensione /Spegnimento |
| ⑤ Spazzola in Lana Imitazione | ⑫ Cavo USB | ⑲ Maniglia Antiscivolo |
| ⑥ Supporto Testina Spazzola | ⑬ Tappo in Silicone | ⑳ Asta Telescopica |
| ⑦ Grande Spazzola | ⑭ Testa di Connessione | |

FUNZIONE DEL PANNELLO DEL CORPO PRINCIPALE

- Icona di commutazione: Premere il "pulsante di accensione" a mano, quindi la macchina si accende ed entra in modalità di lavoro rotante, la luce indicatrice di lavoro rimarrà accesa e verrà visualizzata la potenza residua attuale. Quando la macchina è in funzione, premere il pulsante "pulsante di accensione" a mano, quindi la macchina entrerà nello stato a bassa velocità e quindi premere nuovamente il pulsante "icona", la macchina si fermerà e le istruzioni verranno spente.
- Quando la potenza è troppo bassa, la luce inferiore del pannello di commutazione lampeggia, indicando che la macchina sta per spegnersi, si prega di caricarla in tempo prima dell'uso.
- In caso di utilizzo improprio, sovraccarico o blocco prolungato, la macchina si spegnerà automaticamente.
- Durante la ricarica, i 5 indicatori luminosi sul pannello si accendono in ciclo. Quando le luci del ciclo non si ripetono, indica che la ricarica è stata completata.

COME UTILIZZARE IL PALO TELESCOPICO

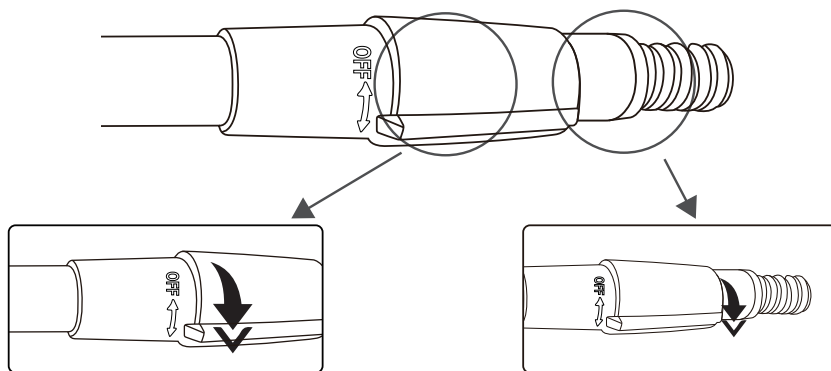

PASSO 1:


Aprire il blocco esterno in posizione "ON", come mostrato nella Figura 1

PASSO 2:

Allentare il blocco interno della asta telescopica rotante, come mostrato nella Figura 2

Se i due passaggi sopra indicati vengono eseguiti contemporaneamente, il palo telescopico può essere utilizzato normalmente.

FUNZIONE DI PULIZIA IMPERMEABILE

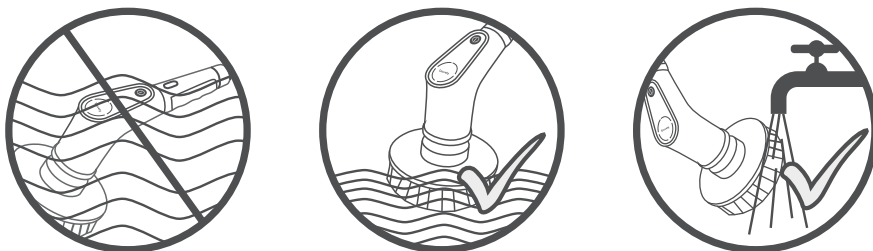

Si prega di notare: Il corpo principale non è completamente impermeabile, prestare particolare attenzione per evitare che l'acqua entri nel porto di ricarica.

COME CARICARE

- Quando la potenza della macchina è bassa, la quinta luce sul pannello di controllo inizia a lampeggiare.
- Aprire il tappo di tenuta della porta di ricarica, inserire la spina di ricarica nel foro di ricarica utilizzando il cavo di ricarica corrispondente al prodotto, e la luce indicatrice sul pannello di commutazione lampeggia alternativamente.
- Il tempo di ricarica del prodotto è di circa 4-5 ore.
- Quando tutte le luci indicatrici sono accese, significa che la potenza è sufficiente.
- Togliere il caricabatterie e installare il tappo di tenuta.

AVVERTENZA:

Durante la ricarica, assicurarsi di utilizzare il cavo di ricarica con il caricabatterie USB di DC5V/1A, e controllare se il caricabatterie e il cavo di ricarica sono bagnati.

COME UTILIZZARE

- Si prega di caricare completamente il prodotto prima dell'uso!
- Installare il testina di spazzola appropriata sull'unità in base alle esigenze del luogo di utilizzo.
- Premere il pulsante una volta per la velocità alta e due volte per la velocità bassa.
- Durante il funzionamento, il numero di luci indicatrici rappresenta la proporzione attuale di potenza rimanente.
- Dopo la pulizia, spegnere la macchina in tempo, continuare a sostituire la testina di spazzola, o pulire il prodotto e posizionare correttamente la testina di spazzola.

COME SOSTITUIRE LA TESTINA DI SPAZZOLA

- Quando si sostituisce la testina di spazzola, il prodotto dovrebbe essere chiuso e le dita dovrebbero essere lontane dal pulsante di commutazione.
- Tenere la testina di spazzola e tirarla verticalmente. Quando si tira la testina di spazzola, è possibile oscillare delicatamente la testina di spazzola mentre si tira, in modo da facilitarne l'estrazione.
- Per installare la testina di spazzola, allineare la scanalatura semicircolare della testina di spazzola con la scanalatura convessa del connettore della testina di spazzola e montarla verticalmente.

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Si prega di verificare se la carica è sigillata durante la pulizia.
- Non utilizzare metalli come filo d'acciaio, detergenti abrasivi o liquidi corrosivi (come benzina o acetone) per pulire le teste delle spazzole e il corpo della macchina.
- È possibile lavare il prodotto sotto il rubinetto o farlo passare in acqua di alta qualità, e pulire automaticamente le setole nell'acqua.
- Dopo che la pulizia è terminata, è necessario scuotere l'umidità sul prodotto asciutto e asciugarlo con un panno asciutto.

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

- Non utilizzare più di 60°C di acqua calda per pulire la testina della spazzola e i prodotti.
- Quando si smaltiscono i prodotti, non accumularli con i rifiuti domestici generici; devono essere consegnati al centro di riciclaggio designato dal produttore. Questo è importante per la protezione dell'ambiente.
- Le batterie ricaricabili integrate contengono sostanze che possono contaminare l'ambiente. Quando si smaltiscono i prodotti, assicurarsi che la batteria sia rimossa e gestita correttamente.

GARANZIA PER LO SPAZZOLINO ELETTRICO ROTANTE

- Offriamo una sostituzione/rimborso gratuita di 30 giorni per i problemi relativi al prodotto.
- Si prega di ricordare o annotare il numero d'ordine o conservare un'altra prova d'acquisto. Utilizzeremo questi documenti per verificare le tue informazioni d'ordine e fornirti un servizio post-vendita efficiente e comodo.
- Siamo responsabili di tutti i problemi di qualità del prodotto stesso. La corrosione e i danni artificiali non sono coperti dalla garanzia.
- Il team del servizio clienti effettuerà una verifica pertinente basata sulle foto fornite dai clienti. Effettueremo riparazioni o sostituzioni a causa di non conformità o difetti di fabbricazione.

ATTENZIONE

- Quando si utilizza la canna telescopica, è necessario ruotarla per ritrarla. Non può essere ritratta direttamente.
- Se si utilizza una forza esterna per premere la testina della spazzola, ciò provocherà un sovraccarico della macchina e l'interruzione del funzionamento. In questo momento, riaccendere l'interruttore e la macchina potrà essere utilizzata normalmente di nuovo.
- Il corpo principale della spazzola per la pulizia non è impermeabile, quindi non immergere il corpo principale in acqua, per evitare che l'acqua entri nel porto di ricarica e il prodotto non possa essere caricato.
- Controllare attentamente gli accessori prima dell'uso.
- Non mettere il caricatore in condizioni umide.
- Assicurarsi che il foro di ricarica sia sigillato durante la pulizia.
- Asciugare la superficie tempestivamente dopo la pulizia per assicurarsi che il prodotto sia asciutto.
- Non utilizzare acqua calda per pulire i prodotti. Quando si utilizza acqua tiepida, controllare che la temperatura non sia troppo alta per evitare scottature.
- Assicurarsi di utilizzare il caricatore standard per questo prodotto.
- Non toccare le parti rotanti con le mani o le gonne durante l'uso.
- Questo prodotto non deve essere utilizzato da persone (compresi i bambini) che non sono in buona salute, non si sentono bene, sono mentalmente handicappate o mancano di esperienza e conoscenze pertinenti, a meno che non ci siano persone responsabili della loro sicurezza che supervisionano o dirigono il loro utilizzo del prodotto. I bambini devono essere sorvegliati per garantire che non giochino con questi prodotti."

SERVICE TEAM

Amazon After-Service: usdjshue@outlook.com

Kedoyoy

Cepillo Giratorio Eléctrico



MODELO: CB-02

Instrucciones del Producto

¡Gracias por su compra!

Por favor, lea las instrucciones cuidadosamente antes de usar y consérvelas para futuras referencias.

ESTRUCTURA DEL PRODUCTO




- | | | |
|---------------------------------|--|-------------------------------|
| ① Cepillo de Esponja | ⑧ Cepillo de Punta | ⑮ Cuerpo Principal |
| ② Cepillo de Tela Grande | ⑨ Cepillo Pequeño | ⑯ Luz Indicadora |
| ③ Disco de Cepillo de Fibra | ⑩ Gancho Pequeño | ⑰ Panel de Control |
| ④ Cepillo de Lana Imitación | ⑪ Bolsa de Almacenamiento de Malla Pequeña | ⑱ Botón de Encendido /Apagado |
| ⑤ Spazzola in Lana Imitazione | ⑫ Cable USB | ⑲ Mango Antideslizante |
| ⑥ Soporte de Cabezal de Cepillo | ⑬ Tapón de Silicona | ⑳ Poste Telescópico |
| ⑦ Cepillo Grande | ⑭ Cabeza de Conexión | |

FUNCIONAMIENTO DEL PANEL DEL CUERPO PRINCIPAL

- Icono de interruptor: Presione el "botón de encendido" con la mano, y luego la máquina se enciende y entra en modo de trabajo rotativo, la luz indicadora de trabajo permanecerá encendida y se mostrará la potencia restante actual. Cuando la máquina está funcionando, presione el "botón de encendido" con la mano, luego la máquina entrará en estado de baja velocidad, y luego presione nuevamente el botón "icono", la máquina se detendrá y las instrucciones se apagarán.
- Cuando la potencia es demasiado baja, la luz inferior del panel de interruptores parpadea, lo que indica que la máquina está a punto de apagarse, por favor cárguela a tiempo antes de usarla.
- Si se opera incorrectamente, está sobrecargada o bloqueada durante mucho tiempo, la máquina se apagará automáticamente.
- Durante la carga, los 5 indicadores luminosos en el panel se encienden en ciclo. Cuando las luces del ciclo no circulan, indica que la carga se ha completado.

CÓMO USAR EL POSTE TELESCÓPICO

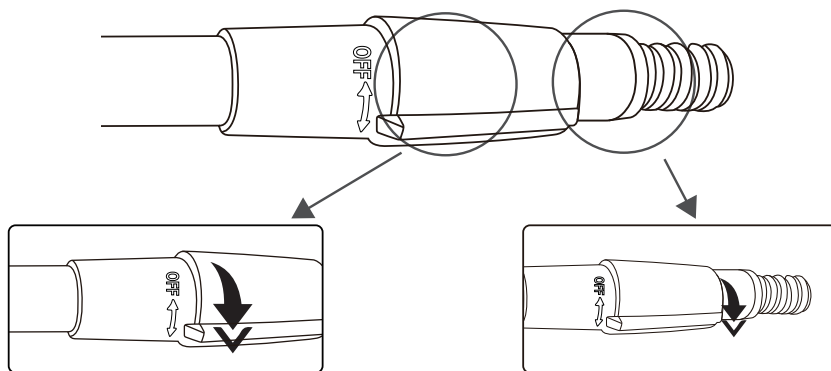

PASO 1:


Abrir el bloqueo exterior a la posición "ON", como se muestra en la Figura 1

PASO 2:

Aflojar el bloqueo interior de la barra telescópica giratoria, como se muestra en la Figura 2

Si los dos pasos anteriores se realizan al mismo tiempo, el poste telescópico se puede utilizar normalmente.

FUNCIÓN DE LIMPIEZA IMPERMEABLE

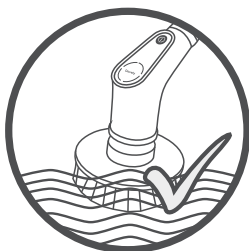

Tenga en cuenta: El cuerpo principal no es completamente impermeable, preste especial atención para evitar que el agua entre en el puerto de carga.

CÓMO CARGAR

- Cuando la potencia de la máquina es baja, la quinta luz en el panel de control comienza a parpadear.
- Abra el tapón de sellado del puerto de carga, inserte el enchufe de carga en el orificio de carga utilizando el cable de carga correspondiente al producto, y la luz indicadora en el panel de interruptores parpadea alternativamente.
- El tiempo de carga del producto es de aproximadamente 4-5 horas.
- Cuando todas las luces indicadoras están encendidas, significa que la potencia es suficiente.
- Retire el cargador e instale el tapón de sellado.

ADVERTENCIA:

Al cargar, asegúrese de utilizar el cable de carga con el cargador USB de DC5V/1A, y compruebe si el cargador y el cable de carga están mojados.

CÓMO USAR

- ¡Por favor, cargue completamente el producto antes de usarlo!
- Instale la cabeza de cepillo adecuada en el dispositivo según los requisitos del lugar de uso.
- Presione el botón una vez para la velocidad alta y dos veces para la velocidad baja.
- Durante el funcionamiento, el número de luces indicadoras representa la proporción actual de energía restante.
- Después de la limpieza, apague la máquina a tiempo, continúe reemplazando la cabeza de cepillo, o limpie el producto y coloque correctamente la cabeza de cepillo.

CÓMO REEMPLAZAR LA CABEZA DEL CEPILLO

- Al reemplazar la cabeza del cepillo, el producto debe estar cerrado y los dedos deben estar lejos del botón de encendido.
- Sostenga la cabeza del cepillo y tire hacia arriba verticalmente. Al tirar de la cabeza del cepillo, puede balancear suavemente la cabeza del cepillo mientras tira, para que sea más fácil sacarla.
- Para instalar la cabeza del cepillo, alinee la ranura semicircular de la cabeza del cepillo con la ranura convexa del conector de la cabeza del cepillo, y monte verticalmente.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Por favor, verifique si la carga está sellada durante la limpieza.
- No utilice metal como alambre de acero, limpiadores abrasivos o líquidos corrosivos (como gasolina o acetona) para limpiar las cabezas de cepillo y el fuselaje.
- Puede lavar el producto bajo el grifo o hacer que el producto se sumerja en agua de alta calidad, y limpiar automáticamente el cepillo en el agua.
- Después de que la limpieza haya terminado, es necesario sacudir la humedad sobre el producto seco y secarlo con un paño seco.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

- No utilice más de 60°C de agua caliente para limpiar la cabeza del cepillo y los productos.
- Cuando deseches productos, no los acumules con la basura doméstica común; deben ser entregados al centro de reciclaje designado por el fabricante. Esto es importante para la protección del medio ambiente.
- Las baterías recargables integradas contienen sustancias que pueden contaminar el medio ambiente. Cuando se desechan productos, asegúrese de que la batería sea retirada y manejada correctamente.

GARANTÍA PARA EL LIMPIADOR GIRATORIO ELÉCTRICO

- Ofrecemos un reemplazo/reembolso gratuito de 30 días para cualquier problema relacionado con el producto.
- Por favor, recuerde o anote su número de pedido o guarde cualquier otra prueba de compra. Utilizaremos estos documentos para verificar su información de pedido y proporcionarle un servicio postventa eficiente y conveniente.
- Somos responsables de todos los problemas de calidad del producto en sí mismo. La corrosión y los daños artificiales no están cubiertos por la garantía.
- El equipo de servicio al cliente llevará a cabo una verificación relevante basada en las fotos proporcionadas por los clientes. Realizaremos reparaciones o reemplazos debido a no conformidades o defectos de fabricación.

ATENCIÓN

- Cuando se utiliza la varilla telescópica, debe girarse para retraerla. No puede retraerse directamente.
- Si utiliza una fuerza externa para presionar la cabeza del cepillo, causará una sobrecarga en la máquina y su interrupción. En este momento, vuelva a encender el interruptor y la máquina podrá volver a utilizarse normalmente.
- El cuerpo principal del cepillo de limpieza no es resistente al agua, por lo que no lo sumerja en agua para evitar que el agua entre en el puerto de carga y el producto no se pueda cargar.
- Revise cuidadosamente los accesorios antes de usar.
- No coloque el cargador en condiciones húmedas.
- Asegúrese de que el agujero de carga esté sellado durante la limpieza.
- Seque la superficie a tiempo después de la limpieza para asegurarse de que el producto esté seco.
- No utilice agua caliente para limpiar los productos. Cuando utilice agua tibia, compruebe que la temperatura no sea demasiado alta para evitar quemaduras.
- Asegúrese de usar el cargador estándar para este producto.
- No toque las partes giratorias con las manos o las faldas durante el uso.
- Este producto no debe ser utilizado por personas (incluidos los niños) que no estén en buen estado de salud, no se sientan bien, estén mentalmente discapacitadas o carezcan de experiencia y conocimientos pertinentes, a menos que haya personas responsables de su seguridad que supervisen o dirijan su uso del producto. Los niños deben ser supervisados para garantizar que no jueguen con estos productos.

SERVICE TEAM

Amazon After-Service: usdjshue@outlook.com