



Affordable. Reliable. Home Improvement.

CIGAR HUMIDOR


MODEL:YC-88 YC-288

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

CIGAR HUMIDOR

MODEL:YC-88 YC-288

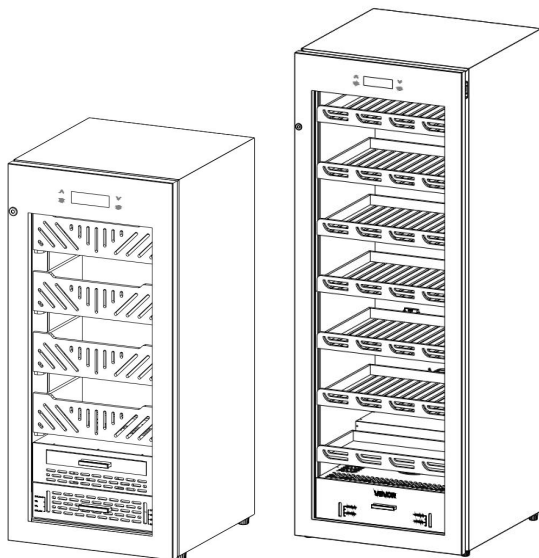

<Picture Only For Reference >

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

CIGAR CARE KNOWLEDGE

Cigars continue to produce and change after the box, gradually getting better with time. Different storage conditions have a significant impact on the growth and taste of the cigar and, for collectors, on the appreciation potential of the cigar, making proper storage extremely important to maintain the quality of the cigar.

Cigars require a very demanding storage environment, not only in terms of temperature, humidity, and air clarity, but also in terms of the way they are stored. Traditionally, cigars grow slowly in a stable temperature and humidity environment, so that the fermentation process can be fully developed and the taste of the cigar can be enhanced.

Temperature:

The most important thing to avoid when storing cigars is too high, too low or too much fluctuation in temperature. If the temperature is too low, the cigar will grow slowly and it will be impossible to determine the smoking period. If the temperature fluctuates too much, the cigar will lose its sealing effect, resulting in the growth of insects and deterioration of the cigar. The taste of the cigar can be enhanced.

Humidity:

A humidity level of 65%-70% RH is good for storing cigars. Too much humidity makes cigars moldy, while too much dryness makes cigars dry and burst.

Vibration:

Too much vibration can affect the quality of the cigar and damage the wrapper, so it is best to avoid moving cigars around or placing them in

places where they are subject to constant vibration.

Recommended storage temperature and humidity for cigars

Temperature:18-20°C/64-68°F Humidity : 65-70% RH

SAFETY WARNINGS

WARNING: This manual contains a lot of important safety information, please read the following safety procedures carefully before use.

WARNING
•To prevent damage to the door magnetic strip,make sure the door is open when pulling the shelf out from the rails. •Cigar cabinets must be properly positioned vertically.After unhooking the power cord,make sure the plug can be properly connected to the power supply.Do not move the cigar cabinet with cigars inside as this may damage the cabinet. •The cigar cabinet must be properly installed in the proper position,making sure that the compressor is not accessible by hand. •When unplugging the cigar cabinet,do not pull on the power cord,always hold the plug firmly and pull it straight out of the socket.To ensure safe use,do not damage the power cord at any time when the cord is broken or the plug is worn out.Do not use,the power cord is worn or damaged,must be replaced at the manufacturer's designated repair point.

IMPORTANT SAFETYINSTRUCTIONS
WARNING:To reduce the risk of fire, clicking, etc. when using the cigar cabinet Please follow these basic precautions

- Read all instructions before use.
- This cigar cabinet is intended for domestic and similar use.
- Please place and use the cigar cabinet properly to avoid the risk of children climbing into it.
- Discarded cigar cabinets are still dangerous and when they are replaced,there is still a risk of children climbing into them and causing suffocation.Before you dispose of an old cigar cabinet, remove the doors and leave the shelves inside to ensure that children are less likely to climb in.
- Do not allow children to operate,play with,or climb inside the cigar cabinet.
- Do not use flammable liquids to clean cigar cabinet components and their parts to avoid fire or explosion.
- Do not store or use gasoline and any flammable gases and liquids near the cigar cabinet to avoid fire or explosion caused by these fumes.
- When there is a gas or other flammable gas leak in your home,you should close the valve of the gas leak first,then open the doors and windows,do not unplug the cigar cabinet and other electrical parts at this time to avoid electric sparks from causing a fire.
- The R600A refrigerant and cyclopentane foam used in this cigar cabinet are both combustible materials.The used cigar cabinet should be isolated from the fire source and should not be disposed of by burning,so please give it to a qualified professional recycling company to avoid causing harm to the environment or triggering other dangers.
- Please do not place obstructions around the cigar cabinet or inside the built-in structure to keep the ventilation clear.
- Do not use mechanical devices or other means to speed up the defrosting process other than those recommended by the manufacturer.
- For safety reasons,do not place electrical outlets,stabilizers,rice cookers,microwave ovens,or other appliances on top of the cigar cabinet,and do not use appliances inside the cabinet except for the

type recommended by the manufacturer.

- No storage of explosives(e.g.flame retardant,aerosols,etc.)in the cigar cabinet.
- No private disassembly or modification of the cigar cabinet,no damage to the refrigeration pipe line, and maintenance of the cigar cabinet must be carried out by professional personnel.
- Do not spray or rinse the cigar cabinet with water,or place the cigar cabinet in a damp or splash-prone place to avoid affecting the electrical insulation performance of the cigar cabinet.
- In case of power failure or cleaning,unplug the power supply and keep it for at least five minutes before turning it on again to prevent damage to the compressor due to continuous starting.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Before using your cigar cabinet

- First, remove all exterior and interior packaging. -Clean the inside of the cabinet with warm water and a soft cloth.
- Allow the cabinet to stand vertically for approximately 24 hours before connecting it to the power supply, as this will reduce the chance of cooling system failure due to handling

Installing your cigar cabinet

- Place your cigar cabinet on a hard and stable surface and adjust the bottom feet of the cigar cabinet to make it stable.
- Place your cigar cabinet in a place away from direct sunlight and heat sources fireplaces,hot water stoves, heaters, etc.).
- Direct sunlight and heat sources, and extremely cold ambient temperatures may affect the operation of your cigar cabinet. -Please avoid placing the cigar cabinet in a humid place.

- Use a separate power outlet (10A or more) with a ground wire.
- For any problems with the power supply and ground wire, please consult a professional electrician or an authorized product service department.

Caution

- Do not overload the cabinet with cigars, and keep all spaces inside the cabinet open for convection.
- Do not open the door of the cigar cabinet unless necessary, as frequent opening of the door may affect the operation of the cigar cabinet.
- Do not cover the shelves with aluminum foil or other metal as this may interfere with air circulation.

OPERATION INSTRUCTIONS

- According to regulations, this appliance is exclusively for storing cigars and cannot be used for other purposes, such as storage of pharmaceuticals and biological products.
- It cannot be used for other purposes, such as storage of pharmaceuticals biological products, etc. The cigar cabinet should be operated at an ambient temperature of 10°C to 35°C. If the temperature falls below or above this temperature range, the performance of the cigar cabinet may be affected, e.g.the temperature inside the cabinet may be lower in extremely cold or hot conditions.
- For example, in extremely cold or hot environments, the temperature inside the cabinet may be affected and may not reach the range of 18°C - 20°C.When you start the cigar cabinet for the first time, please leave it for 24 hours before plugging it in.
- The cigar locker has a power failure memory function. The first time you power up after the first power failure, the settings will be the same as the last power failure.
- Before putting in your cigars, please let the cigar locker stand idle for a while.and then put in your cigars when the temperature reaches the set temperature The length of time it takes for the temperature to stabilize depends on the size of the temperature setting, the ambient temperature,


the frequency of opening the door and the number of cigars stored in the box.

Attention

When the power is cut off or turned off, you must wait 5 minutes before restarting the cigar cabinet, otherwise it will not start again. When you use the cigar cabinet for the first time or restart it after a period of time, if the temperature inside the cabinet is different from the temperature you set, it is a normal phenomenon, but once the cigar cabinet runs for a period of time, the temperature and humidity will return to the value you set.

Running the Cigar Cabinet

Cigar cabinets should be operated at an ambient temperature of 10-35°C. If the temperature is below or above this range, the performance of the cabinet may be affected. If the temperature is below or above this range, the performance of the cigar cabinet may be affected, e.g. the temperature inside the cabinet may be affected in extremely cold or hot conditions and may not reach the range of 18-20°C

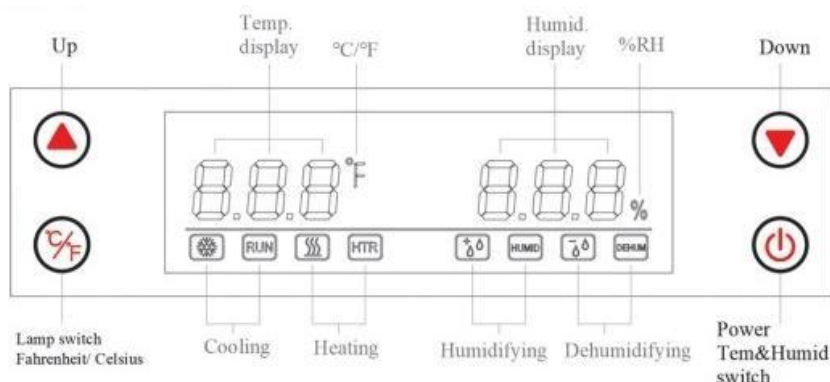

1. Set temperature: Press the power button once. The temperature on the left side of the display will flash. Press the up or down keys to adjust the left-hand number, which represents the set temperature. After 5 seconds, the flashing will stop, and the actual temperature will be displayed.
2. Set humidity: Press the power button twice. The humidity on the right

side of the display will flash. Press the up or down arrow keys to adjust the left-hand number, which represents the set humidity. After 5 seconds, the flashing will stop, displaying the actual humidity.

3. Power On/Off: Press the power button for 3 seconds to turn the cigar cabinet on or off.

4. Light On/Off: Press the light button for 1 second to turn the cigar cabinet light on or off.


5. Celsius/Fahrenheit Conversion: Press the Celsius/Fahrenheit conversion button for 3 seconds, and the cigar cabinet will switch between Celsius and Fahrenheit.

6. Press and hold the “+” and “-” keys for 3 seconds to enter the temperature compensation or humidity compensation setting. Press the “Power” key to switch between the temperature setting compensation and humidity setting compensation states. Press the “+” or “-” key to adjust the value. (Adjust as needed)

7. The Ammonia removal are automatically activated for 10 minutes every 12 hours.

Water tank refilling

The recommendation for filling the water tank is to fill the water up to the highest scale. New cigar cabinets will be filled more often because the cedar wood in the cabinet will absorb water or the newly placed cigars are dry and will absorb water. If the cigar cabinet is saturated with cedar wood and the cigars are not dry, the number of fillings will be less.

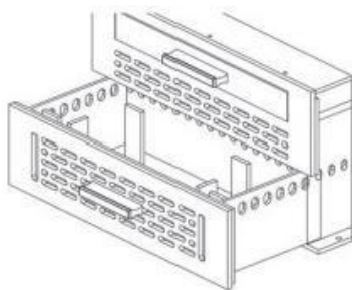

MAINTENANCE AND CARE

Cleaning your cigar cabinet

- Turn off the power, unplug it and remove the shelves*Use two tablespoons of baking soda to one liter of warm water and clean the interior

of the cabinet with this solvent. -Clean the shelves with a mild detergent.

- Please wring out the excess water from the sponge or cleaning cloth before cleaning the control area or other electrical parts.
- Clean the cabinet with warm water and a mild detergent and dry the cabinet with a clean, soft cleaning cloth.

Power Failure

- Most power failures within a few hours will not affect the temperature inside the cabinet, just make sure the door does not open frequently.
- If you plan to be without power for a significant period of time, you will need to take the correct steps to protect the cabinet components.

Vacation Periods

- Short period:A short vacation within three weeks to keep your cigar cabinet running as usual.
- Long Vacation:If you decide to take your cigar cabinet out of service for a period of time, turn it off and clean it first, keep the door slightly open, wait for the vapor inside the cabinet to evaporate, and finally close the door to avoid odors.

Moving your cigar cabinet

- Please remove all cigars from the box first
- Tightly tape any loose parts (shelves) inside the cabinet. -Adjust the feet to the lowest level to avoid damage. -Tape the door shut.
- Keep the cabinet upright and secure during transport, and wrap the exterior with a blanket or similar.

Energy saving tips

- Place your cigar cabinet in a cooler part of the room, away from heat and direct sunlight.


Trouble shooting

Phenomenon Analysis	troubleshooting
Cigar cabinet can not work	1.Whether the power supply is in good contact. 2.Whether the equipment is turned off.

	3.Whether the switch or fuse is damaged.
The temperature inside the box is not low enough	1.Check whether the temperature setting is reasonable. 2.Whether the outside ambient temperature is too high. 3.Whether the door is often opened or not closed tightly. 4.The door magnetic strip is not sealed well. 5 Whether the object is blocking the fan port position and temperature sensor position.
Work intermittently	1.Whether the room temperature is higher than normal temperature. 2.Whether too much stuff is put inside the cigar cabinet. 3.Whether the door is often opened or not closed tightly. 4.Whether the temperature is set incorrectly. 5.The door seal magnetic strip is not sealed properly.
The light is not on	1.Whether the power supply is in good contact. 2.Whether the switch or fuse is damaged. 3.Whether the lamp bulb is damaged.
Cigar cabinet is too noisy	1.Is the cabinet shrinking or expanding? 2.Are the vents blocked? 3.Make sure the cigar cabinet is level.
The door does not close properly	1.Make sure the cigar cabinet is level. 2.The door is not properly installed and is placed backwards 3.The door seal magnetic strip is too dirty or aging

	to affect the sealing. 4. Whether the shelf is out of place.
Smell inside the cigar cabinet	The odor is caused by the adhesives and wooden shelves used in the cigar cabinet, which are always sealed and cannot be dissipated. Solution: 1. open the cigar cabinet door for ventilation or put some orange peel, grapefruit peel, bamboo carbon to remove the odor.
Glass door condensation mist	If the ambient air humidity is high or the ambient temperature is high, and there is a large temperature difference between the ambient temperature and the temperature inside the cigar cabinet, it will cause the moisture in the air to condense into water droplets outside the glass, which is a normal physical phenomenon. Solution: 1. Set the temperature inside the cigar cabinet to a higher level to reduce the difference between the inside and outside. 2. Check the sealing of the magnetic strip of the door seal. Try to reduce the number of times you open and close the door.

WIRING DIAGRAM

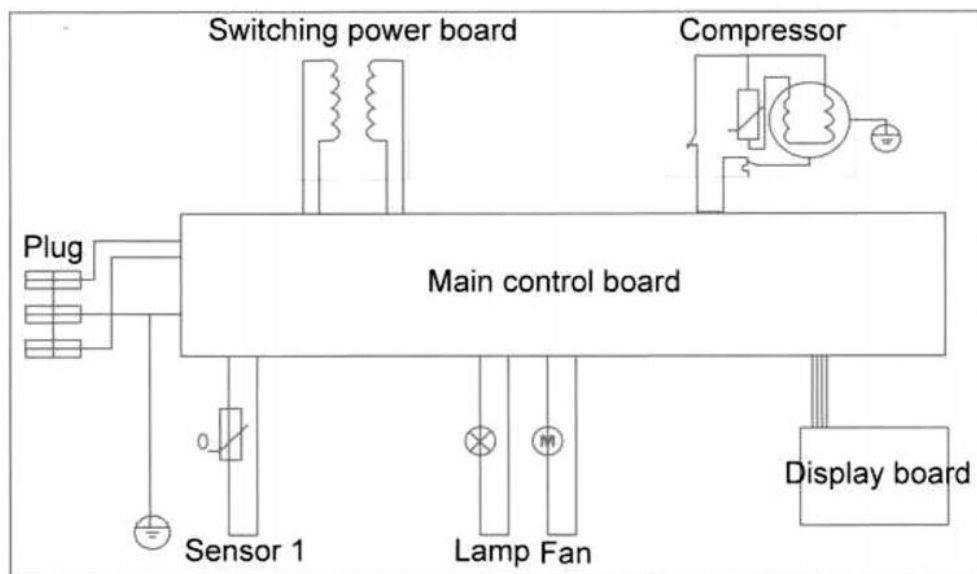




VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

ZIGARRENHUMOR

MODELL: YC-88 YC-288

MODELL: YC - 88 YC - 288

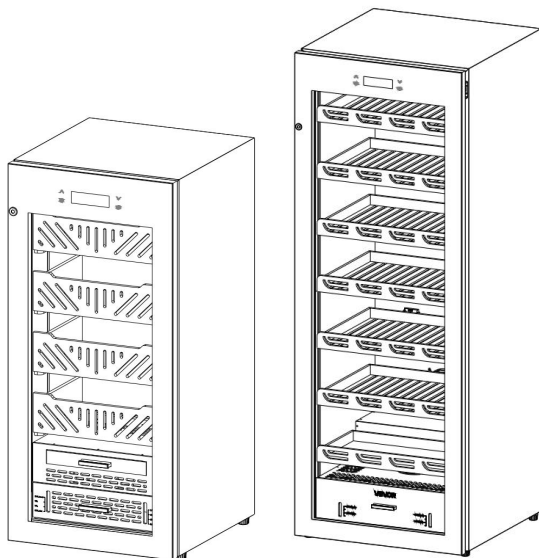

< Bild nur als Referenz >

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor, die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.



Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

CIGAR CARE KNOWLEDGE

Zigarren produzieren und verändern sich nach der Kiste weiter und werden allmählich besser mit der Zeit. Unterschiedliche Lagerbedingungen haben einen erheblichen Einfluss auf das Wachstum und Geschmack der Zigarre und für Sammler auf das Wertsteigerungspotenzial der Zigarre, wodurch die richtige Lagerung äußerst wichtig ist, um die Qualität der Zigarre. Zigarren erfordern eine sehr anspruchsvolle Lagerumgebung, nicht nur im Hinblick auf Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftklarheit, sondern auch in Bezug auf die Art und Weise, wie sie gelagert. Traditionell wachsen Zigarren langsam bei stabiler Temperatur und Luftfeuchtigkeit Umgebung, damit sich der Fermentationsprozess voll entfalten kann und die Der Geschmack der Zigarre kann verbessert werden.

Temperatur:

Das Wichtigste, was Sie bei der Lagerung von Zigarren vermeiden sollten, ist zu hohe, zu niedrige oder zu Große Temperaturschwankungen. Wenn die Temperatur zu niedrig ist, wächst die Zigarre langsam und es ist unmöglich, die Rauchdauer zu bestimmen. Wenn die Temperatur zu stark schwankt, verliert die Zigarre ihre Versiegelungswirkung, was zu Insektenwachstum und Qualitätsverlust der Zigarre führt. Der Geschmack der Zigarre kann verbessert werden.

Luftfeuchtigkeit:

Eine relative Luftfeuchtigkeit von 65–70 % ist für die Lagerung von Zigarren gut geeignet. Zu viel Feuchtigkeit lässt Zigarren schimmeln, während zu viel Trockenheit sie austrocknen und platzen lässt.

Vibration:

Zu starke Vibrationen können die Qualität der Zigarre beeinträchtigen und das Deckblatt beschädigen. Vermeiden Sie es daher, Zigarren zu bewegen oder an Orten abzulegen, wo sie ständigen Vibrationen ausgesetzt sind.

Empfohlene Lagertemperatur und Luftfeuchtigkeit für Zigarren

Temperatur: 18–20 °C/64–68 °F Luftfeuchtigkeit: 65–70 % relative

Luftfeuchtigkeit

SAFETY WARNINGS

WARNUNG : Diese Handbuch enthält A viel von wichtig Sicherheit Bitte eine Auskunft lesen Die folge Flügel Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie use.edures sorgfältig vor verwenden.

WARNUNG

- Um eine Beschädigung des Türmagneten zu verhindern Streifen, machen Sicher Die Tür Ist offen Wann Ziehen Die Regal aus aus Die Schienen.
- Zigarrenschränke müssen korrekt vertikal positioniert werden. Nach dem Abklemmen der Stromversorgung Schnur, machen Stellen Sie sicher, dass der Stecker richtig angeschlossen werden kann Zu die Macht Versorgung. nicht bewegen Die Zigarre Kabinett mit Zigarren innen als Das Mai Schaden Die Kabinett.
- Der Zigarrenschrank muss ordnungsgemäß installiert sein In die richtige Position , machen Sicher Das Die Kompressor ist nicht zugänglich von Hand.
- Ziehen Sie beim Ausstecken des Zigarrenschanks nicht an Die Leistung Kabel, immer halten Die Stecker fest und ziehen Sie es gerade aus Die Steckdose.T o sicherstellen sicher verwenden, tun nicht Schaden Die Leistung Kabel bei beliebig wenn das Kabel gerissen ist oder Die Stecker ist getragen übertrumpfen nicht verwenden, die Leistung

Kabel Ist getragen oder beschädigt , muss ersetzt werden bei Die Hersteller festgelegt reparieren Punkt.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG : Um das Risiko von Feuer, Klicken usw. bei der Verwendung des Zigarrenschrankes zu verringern, Befolgen Sie diese grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen

- Lesen alle Anweisungen vorher sein verwenden.
- Das Zigarre Kabinett Ist beabsichtigt für inländisch Und ähnliche Verwendung.
- Bitte platzieren und verwenden Die Zigarre cab inet richtig Zu vermeiden Die Risiko von Kinder Klettern hinein Es.
- Ausrangierte Zigarrenschränke sind Trotzdem gefährlich und Wann Sie Sind ersetzt, dort Ist Trotzdem A Risiko von Kinder klettern in sie hinein und verursacht Erstickungsgefahr.Vor Du entsorgen von ein alt Zigarre Kabinett,
Entfernen Sie die Türen und verlassen Die Regale innen Zu sicherstellen Das Kinder sind weniger wahrscheinlich Zu Aufstieg In.
- Nicht zulassen Kinder Zu bedienen, spielen mit , oder Aufstieg innen Die Zigarre Kabinett.
- Verwenden Sie keine brennbaren Flüssigkeiten zum sauber Zigarre Kabinett Komponenten und ihre Teile Zu vermeiden Feuer oder Explosion .
- Nicht lagern oder Verwenden Sie Benzin und entzündlich Gase Und Flüssigkeiten nahe Die Zigarre Kabinett Zu vermeiden Feuer oder Explosion verursacht durch diese Dämpfe.
- Wenn es ist ein Gas oder ein anderes entzündlich Gas Leck In Ihr

Zuhause, Sie sollen schließen Die Ventil von Die Gas Leck zuerst, dann öffnen Sie die Türen und Fenster, ziehen Sie nicht den Stecker Die Zigarre Kabinett Und andere elektrische Teile zu diesem Zeitpunkt Zu vermeiden elektrisch Funken aus verursacht A Feuer .

- Das verwendete Kältemittel R600A und Cyclopentanschaum in diesem Zigarre Kabinett Sind beide brennbare Materialien Rials. Der gebrauchte Zigarrenschrank sollte isoliert werden aus Die Feuer Quelle Und sollen nicht Sei entsorgt von von brennt, also geben Sie es bitte an einen qualifizierten professionell Recycling Unternehmen Zu vermeiden verursacht Schaden Zu Die Umfeld oder Auslösung andere Gefahren .

- Bitte stellen Sie keine Hindernisse um die Zigarre herum Kabinett t oder innen Die eingebaut Struktur Zu halten Die Belüftung klar.

- Verwenden Sie keine mechanischen Geräte oder andere Mittel, um Geschwindigkeit hoch Die Defrost- Stich Verfahren andere als diese empfohlen von Die Hersteller.

- Für Platzieren Sie aus Sicherheitsgründen keine elektrischen Geräte Verkaufsstellen, Stabilisatoren, Reis Herde, Mikrowelle Öfen oder andere Geräte auf p der Zigarre Kabinett und Tun nicht verwenden Geräte innen Die Kabinett außer für Die Typ empfohlen von Die Hersteller.

- NEIN Lagerung von Sprengstoffe (z. B. Flammen Flammenschutzmittel , Aerosole usw.) in Die Zigarre Kabinett.

- Keine private Demontage oder Veränderung der Zigarre Schrank, nein Schaden Zu die Kühlung Rohr Linie und Wartung der Zigarre Kabinett muss Sei durchgeführt aus von Professional Personal.

- Nicht sprühen oder spülen Die ci gar Kabinett mit Wasser oder Ort Die Zigarre Kabinett In A Feuchte oder spritzwassergefährdeten Ort, um eine Beeinträchtigung Die elektrisch Isolierung Leistung von Die Zigarre Kabinett.

- Bei Stromausfall oder Reinigung den Netzstecker ziehen Die Leistung liefern Und halten Es für bei am wenigsten fünf Minuten vor dem

Drehen es wieder ein, um verhindern Schaden Zu Die Kompressor
fällig Zu kontinuierlich starten.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Vor der Verwendung Ihres Zigarrenschanks

- Entfernen Sie zunächst die gesamte Außen- und Innenverpackung.
-Reinigen Sie das Innere des Schrank mit warmem Wasser und einem weichen Tuch.
- Lassen Sie den Schrank etwa 24 Stunden lang senkrecht stehen, bevor an die Stromversorgung anschließen, da dies die Wahrscheinlichkeit einer Abkühlung verringert Systemausfall durch Handhabung

Installation Ihres Zigarrenschanks

- Stellen Sie Ihren Zigarrenschrank auf eine harte und stabile Oberfläche und stellen Sie den Boden ein Füße des Zigarrenschanks, um ihm Stabilität zu verleihen.
- Stellen Sie Ihren Zigarrenschrank an einem Ort auf, der vor direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen geschützt ist Kamine, Warmwasseröfen, Heizungen usw.).
- Direkte Sonneneinstrahlung und Wärmequellen sowie extrem kalte Umgebungstemperaturen kann die Funktion Ihres Zigarrenschanks beeinträchtigen. -Bitte vermeiden Sie es, die Zigarre Schrank an einem feuchten Ort.
- Verwenden Sie eine separate Steckdose (10 A oder mehr) mit Erdungskabel.
- Bei Problemen mit der Stromversorgung und dem Erdungskabel wenden

Sie sich bitte an einen einen Elektrofachbetrieb oder eine autorisierte Produktserviceabteilung.

Vorsicht

- Überladen Sie den Schrank nicht mit Zigarren und halten Sie alle Räume im Inneren des Schrank zur Konvektion geöffnet.
- Öffnen Sie die Tür des Zigarrenschrank nur, wenn es unbedingt nötig ist, da ein häufiges Öffnen der Tür die Funktion des Zigarrenschrank beeinträchtigen kann.
- Decken Sie die Regale nicht mit Aluminiumfolie oder anderen Metallteilen ab, da dies die Luftzirkulation beeinträchtigen.

OPERATION INSTRUCTIONS

- Dieses Gerät dient laut Vorschrift ausschließlich zur Aufbewahrung von Zigarren und kann nicht für andere Zwecke, wie etwa die Lagerung von Arzneimitteln, verwendet werden und biologische Produkte.
- Es kann nicht für andere Zwecke verwendet werden, wie etwa zur Lagerung von Arzneimitteln biologische Produkte usw. Der Zigarrenschrank sollte bei einer Umgebungstemperatur betrieben werden Temperatur von 10°C bis 35°C. Fällt die Temperatur unter oder über diesem Temperaturbereich kann die Leistung des Zigarrenschrank beeinträchtigt sein betroffen, z. B. kann die Temperatur im Schrank niedriger sein in extrem kalten oder heißen Bedingungen.
- In extrem kalten oder heißen Umgebungen kann die Temperatur im Inneren des Der Schrank kann beeinträchtigt werden und erreicht möglicherweise nicht den Bereich von 18°C - 20°C. Wenn Sie den Zigarrenschrank zum ersten Mal starten, lassen Sie ihn bitte 24 Stunden lang stehen bevor Sie es anschließen.
- Der Zigarrenschrank verfügt über eine Stromausfall-Speicherfunktion. Beim ersten Einschalten Nach dem ersten Stromausfall sind die Einstellungen dieselben wie beim letzten Versagen.
- Bevor Sie Ihre Zigarren hineinlegen, lassen Sie den Zigarrenschrank eine Weile unbenutzt stehen. Legen Sie Ihre Zigarren erst hinein, wenn die


eingestellte Temperatur erreicht ist. Die Zeit, die benötigt wird, um die Temperatur zu stabilisieren, hängt von der Größe ab der Temperatureinstellung, der Umgebungstemperatur, der Öffnungshäufigkeit der Tür und der Anzahl der in der Kiste gelagerten Zigarren.

Aufmerksamkeit

Wenn die Stromversorgung unterbrochen oder abgeschaltet wird, müssen Sie 5 Minuten warten, bevor Neustart des Zigarrenschranks, sonst startet er nicht wieder. Wenn Sie den Zigarrenschranks zum ersten Mal benutzen oder ihn nach einer Zeit des Wenn die Temperatur im Schrank von der Temperatur abweicht, die Sie Dies ist ein normales Phänomen, aber wenn der Zigarrenschranks eine Zeit lang läuft, kehren Temperatur und Luftfeuchtigkeit auf den von Ihnen eingestellten Wert zurück.

Betrieb des Zigarrenschranks


Zigarrenschranks sollten bei einer Umgebungstemperatur von 10–35 ° C betrieben werden . Liegt die Temperatur unter oder über diesem Bereich, kann die Leistung des Schrank beeinträchtigt werden. Liegt die Temperatur unter oder über diesem Bereich, kann die Leistung des Zigarrenschranks beeinträchtigt werden. Beispielsweise kann die Temperatur im Schrank bei extremer Kälte oder Hitze beeinträchtigt werden und den Bereich von 18–20 ° C nicht erreichen

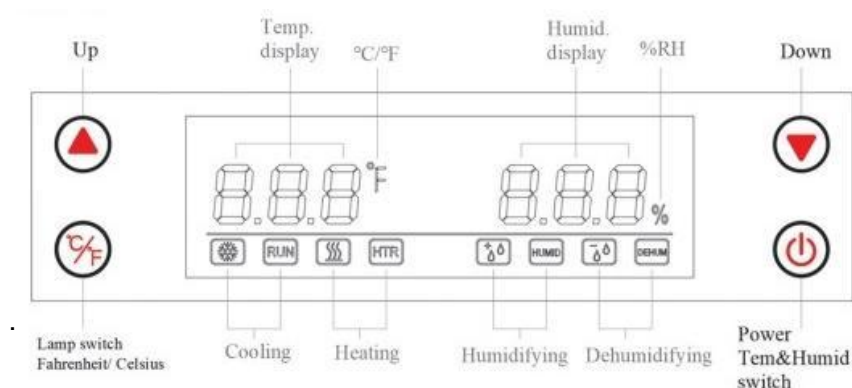

1. Temperatur einstellen: Drücken Sie einmal die Einschalttaste. Die Temperaturanzeige links im Display blinkt. Mit den Auf- oder Ab-Tasten können Sie die linke Zahl, die die eingestellte Temperatur darstellt, anpassen. Nach 5 Sekunden hört das Blinken auf und die tatsächliche Temperatur wird angezeigt.
2. Luftfeuchtigkeit einstellen: Drücken Sie zweimal die Einschalttaste. Die Luftfeuchtigkeit auf der rechten Seite des Displays blinkt. Drücken Sie die Pfeiltasten nach oben oder unten, um die linke Zahl, die die eingestellte Luftfeuchtigkeit darstellt, anzupassen. Nach 5 Sekunden hört das Blinken auf und zeigt die tatsächliche Luftfeuchtigkeit an.
3. Ein-/Ausschalten: Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang, um den Zigarrenschrank ein- oder auszuschalten.
4. Licht ein/aus: Drücken Sie die Lichttaste 1 Sekunde lang, um das Licht des Zigarrenschanks ein- oder auszuschalten.
5. Celsius/Fahrenheit-Umrechnung: Drücken Sie die Celsius/Fahrenheit-Umrechnungstaste 3 Sekunden lang, und der Zigarrenschrank wechselt zwischen Celsius und Fahrenheit.
6. Halten Sie die Tasten „+“ und „-“ 3 Sekunden lang gedrückt, um die Temperatur- oder Feuchtigkeitskompensation einzustellen. Drücken Sie die Ein- / Aus - Taste, um zwischen Temperatur- und Feuchtigkeitskompensation zu wechseln. Drücken Sie die Tasten „+“ oder „-“, um den Wert anzupassen. (Bei Bedarf anpassen.)
7. Die Ammoniakentfernung wird alle 12 Stunden automatisch für 10 Minuten aktiviert.

Wassertank nachfüllen

Die Empfehlung zum Befüllen des Wassertanks ist, den Wasser bis zur höchsten Stufe. Neue Zigarrenschränke werden gefüllt öfter, weil das Zedernholz im Schrank Wasser aufnehmen oder die neu eingelegten Zigarren sind trocken und werden Wasser aufnehmen. Wenn der

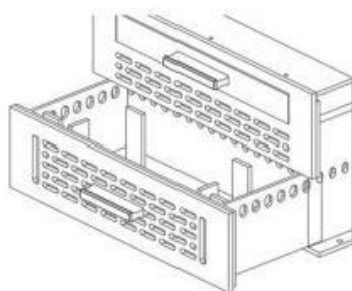

Zigarrenschrank mit Zedernholz gesättigt ist Holz und die Zigarren sind nicht trocken, die Anzahl der Füllungen wird weniger.

MAINTENANCE AND CARE

Reinigung Ihres Zigarrenschanks

- Schalten Sie den Strom ab, ziehen Sie den Netzstecker und entfernen Sie die Regale. *Verwenden Sie zwei Esslöffel Backpulver auf einen Liter warmes Wasser und reinigen Sie die Innenseite des Schanks mit diesem Lösungsmittel. -Reinigen Sie die Regale mit einem milden Waschmittel.
- Bitte wringen Sie das überschüssige Wasser aus dem Schwamm oder Reinigungstuch aus, bevor Sie den Steuerbereich oder andere elektrischer Teile reinigen.
- Reinigen Sie das Gehäuse mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel und trocknen Sie das Gehäuse mit einem sauberen, weichen Reinigungstuch.

Stromausfall

- Die meisten Stromausfälle innerhalb weniger Stunden haben keinen Einfluss auf die Temperatur im Inneren. Achten Sie beim Einbau in den Schrank nur darauf, dass die Tür nicht häufig geöffnet wird.
- Wenn Sie für längere Zeit ohne Strom sein werden, müssen Sie Treffen Sie die richtigen Maßnahmen zum Schutz der Schrankkomponenten.

Ferienzeiten

- Kurzzeit: Ein Kurzurlaub innerhalb von drei Wochen, um Ihren Zigarrenschrank wie gewohnt am Laufen zu halten.
- Langer Urlaub: Wenn Sie Ihren Zigarrenschrank für eine gewisse Zeit außer Betrieb nehmen möchten, schalten Sie ihn zunächst aus und reinigen Sie ihn, lassen Sie die Tür leicht geöffnet, warten Sie, bis der Dampf im Schrank verdunstet ist, und schließen Sie schließlich die Tür, um Gerüche zu vermeiden.

Umzug Ihres Zigarrenschanks

- Bitte nehmen Sie zuerst alle Zigarren aus der Kiste

- Kleben Sie alle losen Teile (Regale) im Schrankinneren fest zu. - Stellen Sie die Füße auf die niedrigste Stufe ein, um Schäden zu vermeiden. - Kleben Sie die Tür zu.
- Halten Sie den Schrank während des Transports aufrecht und sicher und wickeln Sie die Außenseite mit einer Decke oder Ähnlichem ein.

Energiespartipps

- Stellen Sie Ihren Zigarrenschrank in einen kühleren Teil des Raumes, fern von Hitze und direkter Sonneneinstrahlung.


Trouble shooting

Phänomenanalyse	Fehlerbehebung
Zigarrenschrank dürfen funktioniert nicht	1. Ob die Macht liefern Ist In Gut Kontakt. 2. Ob Die Ausrüstung Ist gedreht aus. 3.Ob Die Schalter oder Sicherung Ist beschädigt.
Der Temperatur innen Die Kasten Ist nicht niedrig genug	1.Überprüfen Sie, ob Die Temperatur Einstellung ist vernünftig. 2. Ob die draußen Umgebungs Temperatur Ist zu hoch. 3. Ob die Tür ist oft geöffnet oder nicht geschlossen dicht. 4.Die Tür magnetisch Streifen Ist nicht Siegel ed Also. 5 Ob das Objekt blockiert Die Lüfter Hafen Position Und Temperatur Sensor Position.
Arbeiten intermittierend	1.Ob die Raumtemperatur ist höher als normal Temperatur. 2. Ob zu viel Sachen Ist setzen innen Die Zigarre Kabinett. 3. Ob die Tür ist oft geöffnet oder nicht

	geschlossen dicht. 4.Ob Die Temperatur Ist Satz falsch. 5.Die Tür Dichtung magnetisch Streifen Ist nicht Seale D richtig.
Der Licht ist nicht An	1. Ob die Macht liefern Ist In Gut Kontakt. 2. Ob Die Schalter oder Sicherung Ist beschädigt. 3.Ob Die Glühbirne Ist beschädigt.
Zigarrenschrank Ist zu laut	1.Ist die Kabinett Schrumpfen oder expandieren ? 2.Sind die Lüftungsschlitze blockiert? 3. Machen Sicher Die Zigarre Schrank Ist Ebene.
Der Tür nicht richtig schließen	1. Machen Sicher Die Zigarre Kabinett Ist Ebene. 2.Die Tür ist nicht richtig installiert Und Ist platziert rückwärts Magnetstreifen der Türdichtung Ist zu schmutzig oder Altern Zu beeinflussen Die Versiegelung. 4.Ob Die Regal ist raus von Ort.
Geruch ich im Inneren Zigarre Kabinett	Der Geruch entsteht von Die Klebstoffe und aus Holz Regale gebraucht In Die Zigarrenschrank, die immer versiegelt sind und kann nicht Sei zerstreut.Lösung : 1.Öffnen Sie die Tür des Zigarrenschanks für Belüftung oder setzen manche orange schälen, Grapefruitschale, Bambus Kohlenstoff Zu entfernen Die Geruch.

Glastür Kondensation Nebel	Wenn die Umgebungsluftfeuchtigkeit hoch ist oder Die Umgebungs Temperatur Ist hoch, und es gibt eine groß Temperatur Unterschied zwischen Die Umgebungs Temperatur und die Temperatur im Inneren Die Zigarre Kabinett, es wird Ursache Die Feuchtigkeit in der Luft zu kondensieren hinein Wasser Tröpfchen draußen Die Glas, das ist ein normales physisch pH -Wert.Lösung: 1.Stellen Sie die Temperatur im Inneren ein Die Zigarre Kabinett Zu A höher Ebene Zu reduzieren der Unterschied zwischen Die innen Und draußen. 2.Überprüfen Sie die Versiegelung von Die magnetisch Streifen von Die Tür Siegel. Versuchen Sie zu reduzieren Die Nummer von mal Du offen Und schließen Die Tür.
---	---

SCHALTPLAN

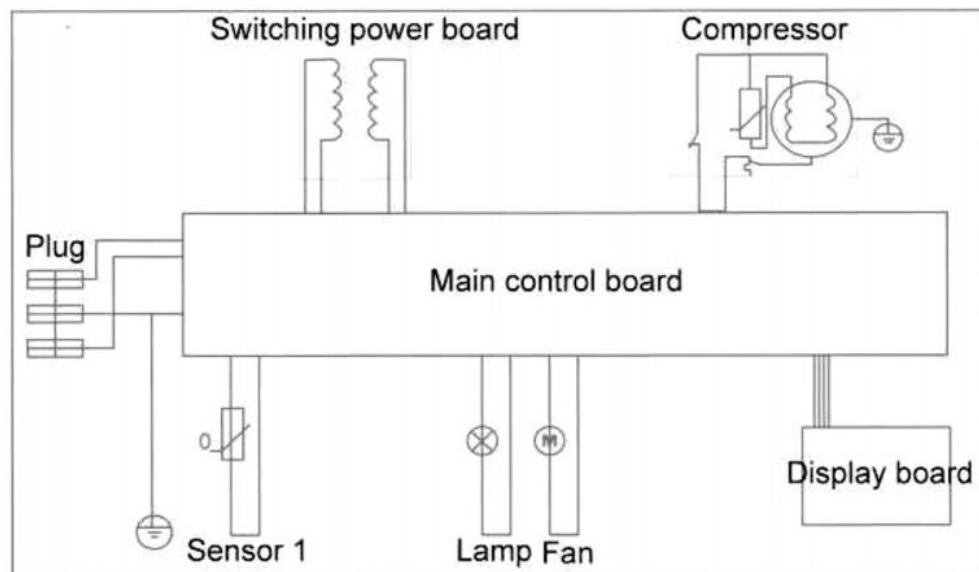



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

CAVE À CIGARES


MODÈLE : YC-88 YC-288

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

CIGAR HUMIDOR

MODÈLE : Y C -88 Y C -288

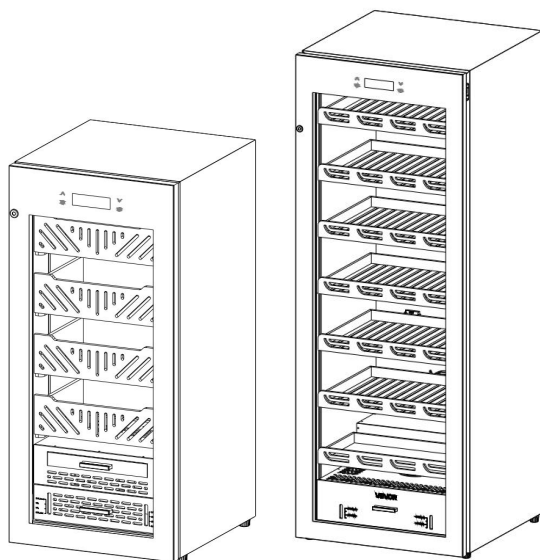

< Image à titre indicatif uniquement >

Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.



Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

CIGAR CARE KNOWLEDGE

Les cigares continuent d'être produits et de changer après la boîte, s'améliorant progressivement avec le temps. Différentes conditions de stockage ont un impact significatif sur la croissance et le goût du cigare et, pour les collectionneurs, sur le potentiel d'appréciation du cigare, ce qui rend un stockage approprié extrêmement important pour maintenir la qualité du cigare.

Les cigares nécessitent un environnement de stockage très exigeant, non seulement en termes de température, humidité et clarté de l'air, mais aussi en termes de la façon dont ils sont Traditionnellement, les cigares poussent lentement dans une température et une humidité stables. environnement, afin que le processus de fermentation puisse se développer pleinement et que le goût du cigare peut être amélioré.

Température:

La chose la plus importante à éviter lors du stockage des cigares est de les placer trop haut, trop bas ou trop bas. beaucoup de fluctuations de température. Si la température est trop basse, le cigare poussera lentement et il sera impossible de déterminer la période de fumage. Si la température fluctue trop, le cigare perdra son effet d'étanchéité, ce qui entraînera la croissance d'insectes et la détérioration du cigare. Le goût du cigare peut être amélioré.

Humidité:

Un taux d'humidité de 65 à 70 % HR est idéal pour la conservation des cigares. Une humidité excessive favorise la moisissure, tandis qu'une sécheresse excessive les fait sécher et éclater.

Vibration:

Trop de vibrations peuvent affecter la qualité du cigare et endommager la cape, il est donc préférable d'éviter de déplacer les cigares ou de les placer dans des endroits où ils sont soumis à des vibrations constantes.

Température et humidité de stockage recommandées pour les cigares

Température : 18-20 °C/64-68 °F Humidité : 65-70 % HR

SAFETY WARNINGS

AVERTISSEMENT : Ceci manuel contient un parcelle de important sécurité Les renseignements, s'il vous plaît lire le suivant procédures de sécurité attentivement avant utiliser.edures soigneusement avant utiliser.

AVERTISSEMENT

- Pour éviter d'endommager l'aimant de la porte bande, faire bien sûr le porte est ouvrir quand tirant le étagère dehors depuis le rails.
- Les armoires à cigares doivent être correctement positionnées verticalement. Après avoir débranché l'alimentation cordon, faire assurez-vous que la prise peut être correctement connectée à le pouvoir approvisionnement. Faire ne bouge pas le cigare armoire avec des cigares à l'intérieur comme ce peut damage le armoire.
- La cave à cigares doit être correctement installée dans le bon position , faisant bien sûr que le compresseur n'est pas accessible par main.
- Lorsque vous débranchez la cave à cigares, ne tirez pas sur le pouvoir cordon, toujours prise le prise fermement et retirez-le directement de le socket. To assurer sûr utiliser, faire pas damage le pouvoir corde à n'importe lequel moment où le cordon est cassé ou le prise est usé surpasser pas utiliser, le pouvoir corde est porté ou endommagé , doit être remplacé à le du fabricant désigné réparation indiquer.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

AVERTISSEMENT : Pour réduire les risques d'incendie, de cliquetis, etc. lors de l'utilisation de la cave à cigares, veuillez suivre ces précautions de base

- Lire tous instructions avant utiliser.
- Ce cigare armoire est destiné pour domestique et utilisation similaire.
- Veuillez placer et utiliser le cigare cabine inet correctement à éviter le risque de enfants escalade dans il.
- Les armoires à cigares jetées sont toujours dangereux et quand ils sont remplacé, là est toujours un risque de enfants grim pant en eux et provoquant suffocation. Avant toi disposer de un vieux cigare armoire, retirez les portes et partez le étagères à l'intérieur à assurer que les enfants sont moins probable à grimper dans.
- Ne pas autoriser enfants à opérer, jouer avec ou grimper à l'intérieur le cigare armoire.
- N'utilisez pas de liquides inflammables pour faire le ménage cigare armoire composants et leur parties à éviter feu ou explosion .
- Ne pas stocker ou utiliser de l'essence et tout inflammable gaz et liquides près le cigare armoire à éviter feu ou explosion causé par ces fumées.
- Quand il y a est un gaz ou autre inflammable gaz fuir dans ta maison, toi devrait fermer le soupape de le gaz fuite d'abord, puis ouvrez les portes et les fenêtres, ne débranchez pas le cigare armoire et autre pièces électriques à ce moment-là à éviter électrique des étincelles depuis causant un feu .
- Le réfrigérant R600A et la mousse de cyclopentane utilisés dans ce cigare armoire sont les deux matériaux combustibles rials. La cave à cigares usagée doit être isolée depuis le feu source et devrait pas être disposé de par brûlant, veuillez donc le confier à un technicien qualifié. professionnel recyclage entreprise à éviter causant nuire à le environnement ou déclenchement autre dangers .

·Veuillez ne pas placer d'obstacles autour du cigare armoire ou à l'intérieur le intégré structure à garder le ventilation clair.

- N'utilisez pas de dispositifs mécaniques ou d'autres moyens pour vitesse en haut le piqure de dégivrage processus autre que ceux recommandé par le fabricant.

- Pour pour des raisons de sécurité, ne placez pas d' appareil électrique sorties, stabilisateurs, riz cuisinières, micro-ondes fours, ou autres appareils sur la partie du cigare armoire, et faire ne pas utiliser appareils électroménagers à l'intérieur le armoire sauf pour le type recommandé par le fabricant.

- Non stockage de explosifs (par exemple, flammes) retardateur , aérosols, etc.) dans le cigare armoire.

- Pas de démontage ou de modification privée du cigare armoire, non dommage à la réfrigération tuyau ligne et entretien du cigare armoire doit être porté dehors par professionnel personnel.

- Ne pas vaporiser ni rincer le cigare armoire avec de l'eau, ou lieu le cigare armoire dans un humide ou endroit sujet aux éclaboussures pour éviter d'affecter le électrique isolation performance de le cigare armoire.

- En cas de panne de courant ou de nettoyage, débranchez le pouvoir fournir et garder il pour à moins cinq minutes avant de tourner c'est à nouveau sur prévenir dommage à le compresseur exigible à continu départ.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Avant d'utiliser votre cave à cigares

- Tout d'abord, retirez tous les emballages extérieurs et intérieurs.

-Nettoyez l'intérieur du armoire avec de l'eau tiède et un chiffon doux.

- Laissez l'armoire reposer verticalement pendant environ 24 heures avant le brancher à l'alimentation électrique, car cela réduira les risques de

refroidissement défaillance du système due à la manipulation

Installation de votre cave à cigares

- Placez votre cave à cigares sur une surface dure et stable et ajustez le fond pieds de la cave à cigares pour la rendre stable.
- Placez votre cave à cigares dans un endroit à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur cheminées, poêles à eau chaude, radiateurs, etc.).
- Lumière directe du soleil et sources de chaleur, et températures ambiantes extrêmement froides peut affecter le fonctionnement de votre armoire à cigares. -Veuillez éviter de placer le cigare armoire dans un endroit humide.
- Utilisez une prise de courant séparée (10 A ou plus) avec un fil de terre.
- Pour tout problème avec l'alimentation électrique et le fil de terre, veuillez consulter un un électricien professionnel ou un service après-vente agréé.

Prudence

- Ne surchargez pas l'armoire avec des cigares et gardez tous les espaces à l'intérieur armoire ouverte pour la convection.
- N'ouvrez pas la porte de la cave à cigares sauf si nécessaire, car une ouverture fréquente de la porte peut affecter le fonctionnement de la cave à cigares.
- Ne couvrez pas les étagères avec du papier aluminium ou d'autres métaux, car cela pourrait interférer avec la circulation de l'air.

OPERATION INSTRUCTIONS

- Conformément à la réglementation, cet appareil est exclusivement destiné au stockage des cigares et ne peut pas être utilisé à d'autres fins, telles que le stockage de produits pharmaceutiques et produits biologiques.
- Il ne peut pas être utilisé à d'autres fins, comme le stockage de produits pharmaceutiques. produits biologiques, etc. La cave à cigares doit être utilisée à une température ambiante température de 10°C à 35°C. Si la

température descend en dessous ou au-dessus de cette plage de température, les performances de la cave à cigares peuvent être affecté, par exemple la température à l'intérieur de l'armoire peut être plus basse dans des conditions extrêmement conditions froides ou chaudes.

- Par exemple, dans des environnements extrêmement froids ou chauds, la température à l'intérieur du l'armoire peut être affectée et peut ne pas atteindre la plage de 18°C - 20°C. Lorsque vous démarrez l'armoire à cigares pour la première fois, veuillez la laisser pendant 24 heures avant de le brancher.
- Le casier à cigares est doté d'une fonction de mémorisation de panne de courant. La première fois que vous l'allumez, après la première panne de courant, les paramètres seront les mêmes que lors de la dernière panne de courant échec.
- Avant de mettre vos cigares, veuillez laisser le casier à cigares inactif pendant un moment, puis mettez-y vos cigares lorsque la température atteint la température réglée. Le temps nécessaire à la stabilisation de la température dépend de la taille du réglage de la température, de la température ambiante, de la fréquence d'ouverture la porte et le nombre de cigares rangés dans la boîte.


Attention

Lorsque le courant est coupé ou éteint, vous devez attendre 5 minutes avant redémarrer la cave à cigares, sinon elle ne redémarrera pas. Lorsque vous utilisez la cave à cigares pour la première fois ou que vous la redémarrez après une période de temps, si la température à l'intérieur de l'armoire est différente de la température que vous réglé, c'est un phénomène normal, mais une fois que l'armoire à cigares fonctionne pendant un certain temps, la température et l'humidité reviendront à la valeur que vous avez définie.

Gérer la cave à cigares

Les armoires à cigares doivent être utilisées à une température ambiante de 10 à 35 °C . Si la température est inférieure ou supérieure à cette

plage, les performances de l'armoire peuvent être affectées. Si la température est inférieure ou supérieure à cette plage, les performances de l'armoire à cigares peuvent être affectées, par exemple la température à l'intérieur de l'armoire peut être affectée dans des conditions extrêmement froides ou chaudes et peut ne pas atteindre la plage de 18 à

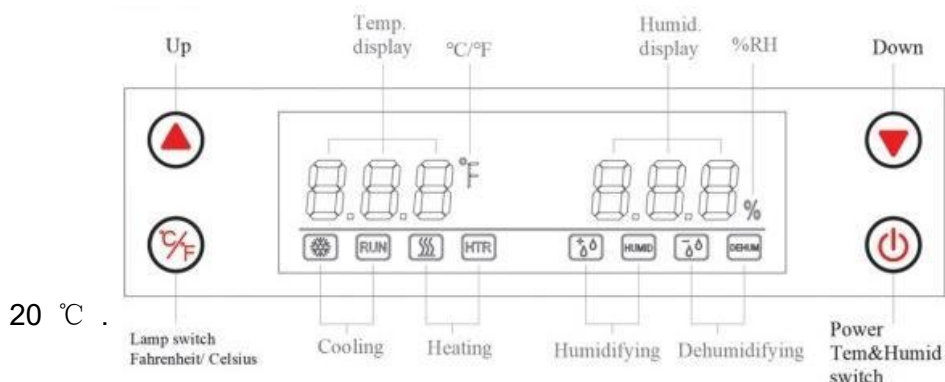


1. Réglage de la température : Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation. La température à gauche de l'écran clignote. Appuyez sur les touches haut et bas pour régler le chiffre de gauche, qui représente la température de consigne. Après 5 secondes, le clignotement s'arrête et la température réelle s'affiche.
2. Réglage de l'humidité : Appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation. L'humidité à droite de l'écran clignote. Appuyez sur les flèches haut et bas pour régler le chiffre de gauche, qui représente l'humidité réglée. Après 5 secondes, le clignotement s'arrête et l'humidité réelle s'affiche.
3. Marche/Arrêt : Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour allumer ou éteindre la cave à cigares.
4. Allumer/éteindre la lumière : appuyez sur le bouton d'éclairage pendant 1 seconde pour allumer ou éteindre la lumière de la cave à cigares.
5. Conversion Celsius/Fahrenheit : Appuyez sur le bouton de conversion Celsius/Fahrenheit pendant 3 secondes et l'armoire à cigares basculera entre Celsius et Fahrenheit.
6. Maintenez les touches « + » et « - » enfoncées pendant 3 secondes pour accéder au réglage de la compensation de température ou

d'humidité. Appuyez sur la touche « Marche/Arrêt » pour basculer entre les modes de compensation de température et d'humidité. Appuyez sur les touches « + » ou « - » pour régler la valeur. (Ajustez selon vos besoins)

7. L'élimination de l'ammoniac est automatiquement activée pendant 10 minutes toutes les 12 heures.

Remplissage du réservoir d'eau

La recommandation pour remplir le réservoir d'eau est de remplir le L'eau a atteint son niveau le plus élevé. De nouvelles caves à cigares seront remplies. plus souvent parce que le bois de cèdre dans l'armoire absorber l'eau ou les cigares nouvellement placés sont secs et absorber l'eau. Si la cave à cigares est saturée de cèdre bois et les cigares ne sont pas secs, le nombre de remplissages sera moins.

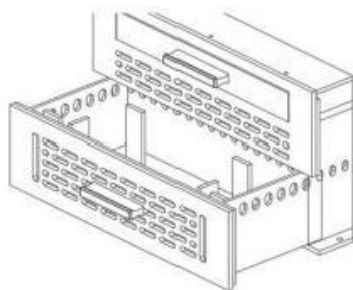

MAINTENANCE AND CARE

Nettoyer votre cave à cigares

- Coupez l'alimentation, débranchez-la et retirez les étagères. *Utilisez deux cuillères à soupe de bicarbonate de soude pour un litre d'eau tiède et nettoyez l'intérieur de l'armoire avec ce solvant. -Nettoyez les étagères avec un chiffon doux détergent.
- Veuillez essorer l'excès d'eau de l'éponge ou du chiffon de nettoyage avant nettoyage de la zone de contrôle ou d'autres pièces électriques.
- Nettoyez le boîtier avec de l'eau tiède et un détergent doux et séchez le boîtier avec un chiffon de nettoyage propre et doux.

Panne de courant

- La plupart des pannes de courant en quelques heures n'affecteront pas la température intérieure l'armoire, assurez-vous simplement que la porte ne s'ouvre pas fréquemment.
- Si vous prévoyez de rester sans électricité pendant une période

prolongée, vous devrez prendre les mesures appropriées pour protéger les composants de l'armoire.

Périodes de vacances

- Courte période : De courtes vacances dans un délai de trois semaines pour que votre armoire à cigares continue de fonctionner normalement.
- Longues vacances : Si vous décidez de mettre votre armoire à cigares hors service pendant un certain temps, éteignez-la et nettoyez-la d'abord, gardez la porte légèrement ouverte, attendez que la vapeur à l'intérieur de l'armoire s'évapore et fermez enfin la porte pour éviter les odeurs.

Déplacer votre cave à cigares

- Veuillez d'abord retirer tous les cigares de la boîte
- Fixez fermement avec du ruban adhésif toutes les pièces détachées (étagères) à l'intérieur de l'armoire. - Réglez les pieds au niveau le plus bas pour éviter tout dommage. - Fermez la porte avec du ruban adhésif.
- Maintenez l'armoire verticale et sécurisée pendant le transport et enveloppez l'extérieur avec une couverture ou un objet similaire.

Conseils pour économiser l'énergie

- Placez votre cave à cigares dans un endroit plus frais de la pièce, à l'abri de la chaleur et de la lumière directe du soleil.


Trouble shooting

Analyse des phénomènes	dépannage
Cave à cigares peut ne fonctionner pas	1. Si le pouvoir fournir est dans bien contact. 2. Si le équipement est tourné désactivé. 3. Si le interrupteur ou fusible est endommagé.

Le température à l'intérieur le boîte est pas faible assez	1. Vérifiez si le température paramètre est raisonnable. 2. Si le dehors ambient température est trop haut. 3. Si le porte est souvent ouvert ou pas fermé fermement. 4. La porte magnétique bande est pas sceau édité Bien. 5 Si l'objet bloque le ventilateur port position et température capteur position.
Travail par intermittence	1. Si la température ambiante est plus élevé que la normale température. 2. Si c'est trop truc est mettre à l'intérieur le cigare armoire. 3. Si le porte est souvent ouvert ou pas fermé fermement. 4. Si le température est ensemble incorrectement. 5. La porte joint magnétique bande est pas sceau d correctement.
Le lumière n'est pas sur	1. Si le pouvoir fournir est dans bien contact. 2. Si le interrupteur ou fusible est endommagé. 3. Si le ampoule de lampe est endommagé.
Cave à cigares est aussi bruyant	1. Est-ce que le armoire rétrécissement de l'encre ou en expansion ? 2. Sont les les événements sont-ils bloqués ? 3. Faire bien sûr le cigare armoire est niveau.
Le porte ne fait pas fermer correctement	1. Faire bien sûr le cigare armoire est niveau. 2. La porte n'est pas correctement installé et est mis en arrière

	3. La bande magnétique du joint de porte est aussi sale ou vieillissement à affecter le scellage. 4. Si le étagère est sorti de lieu.
Odeur à l'intérieur du cigare r armoire	L'odeur est causée par le adhésifs et en bois étagères utilisé dans le armoire à cigares, qui sont toujours scellées et ne peut pas être dissipé. Solution : 1. ouvrez la porte de l'armoire à cigares pour ventilation ou mettre quelques orange peler, écorces de pamplemousse, bambou carbone à retirer le odeur.
Porte vitrée condensation brume	Si l'humidité de l'air ambiant est élevé ou le ambiant température est haut, et il y a un grand température différence entre le ambiant température et la température intérieure le cigare armoire, ça va cause le l'humidité dans l'air condenser dans eau gouttelettes dehors le verre, qui est normal physique ph enomenon. Solution : 1. Réglez la température à l'intérieur le cigare armoire à un plus haut niveau à réduire la différence entre le à l'intérieur et dehors. 2.Vérifiez le scellement de le magnétique bande de le porte joint. Essayez de réduire le nombre de fois toi ouvrir et fermer le porte.

SCHÉMA DE CÂBLAGE

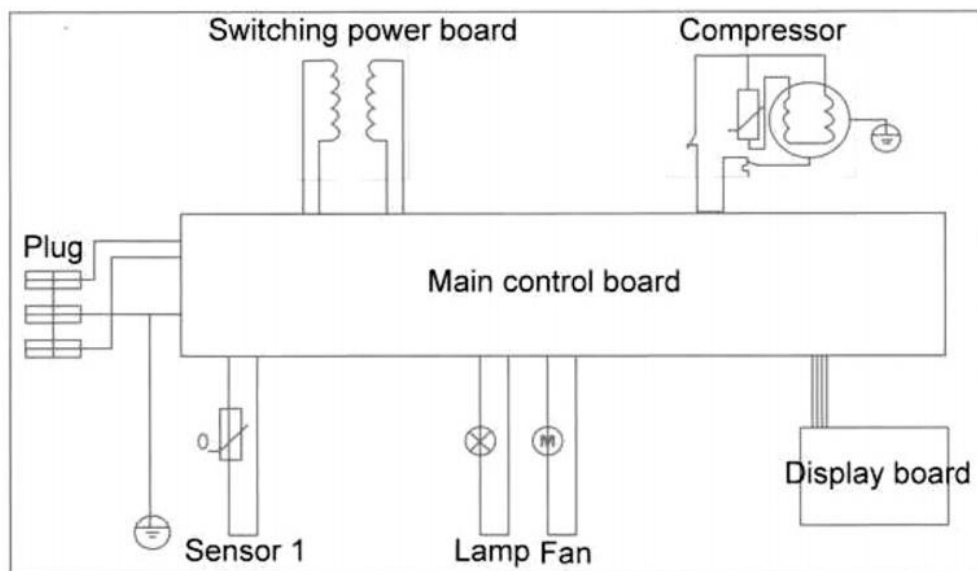





Affordable. Reliable. Home Improvement.

CIGAR HUMIDOR


MODEL:YC-88 YC-288

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

CIGAR HUMIDOR

MODEL:YC-88 YC-288

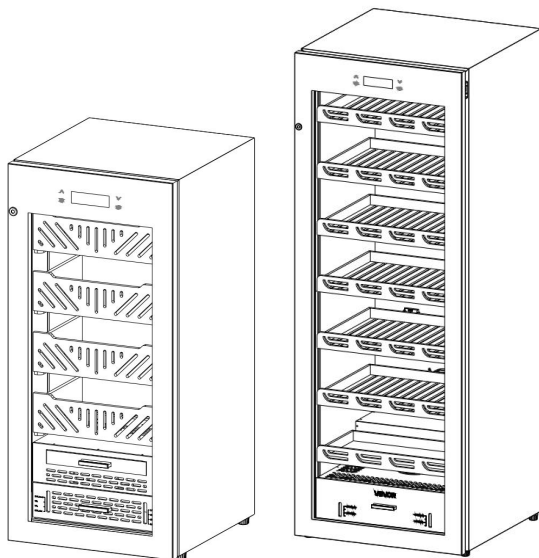

<Picture Only For Reference >

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

CIGAR CARE KNOWLEDGE

Cigars continue to produce and change after the box, gradually getting better with time. Different storage conditions have a significant impact on the growth and taste of the cigar and, for collectors, on the appreciation potential of the cigar, making proper storage extremely important to maintain the quality of the cigar.

Cigars require a very demanding storage environment, not only in terms of temperature, humidity, and air clarity, but also in terms of the way they are stored. Traditionally, cigars grow slowly in a stable temperature and humidity environment, so that the fermentation process can be fully developed and the taste of the cigar can be enhanced.

Temperature:

The most important thing to avoid when storing cigars is too high, too low or too much fluctuation in temperature. If the temperature is too low, the cigar will grow slowly and it will be impossible to determine the smoking period. If the temperature fluctuates too much, the cigar will lose its sealing effect, resulting in the growth of insects and deterioration of the cigar. The taste of the cigar can be enhanced.

Humidity:

A humidity level of 65%-70% RH is good for storing cigars. Too much humidity makes cigars moldy, while too much dryness makes cigars dry and burst.

Vibration:

Too much vibration can affect the quality of the cigar and damage the wrapper, so it is best to avoid moving cigars around or placing them in

places where they are subject to constant vibration.

Recommended storage temperature and humidity for cigars

Temperature:18-20°C/64-68°F Humidity : 65-70% RH

SAFETY WARNINGS

WARNING: This manual contains a lot of important safety information, please read the following safety procedures carefully before use.

WARNING
•To prevent damage to the door magnetic strip, make sure the door is open when pulling the shelf out from the rails. •Cigar cabinets must be properly positioned vertically. After unhooking the power cord, make sure the plug can be properly connected to the power supply. Do not move the cigar cabinet with cigars inside as this may damage the cabinet. •The cigar cabinet must be properly installed in the proper position, making sure that the compressor is not accessible by hand. •When unplugging the cigar cabinet, do not pull on the power cord, always hold the plug firmly and pull it straight out of the socket. To ensure safe use, do not damage the power cord at any time when the cord is broken or the plug is worn out. Do not use the power cord if it is worn or damaged, must be replaced at the manufacturer's designated repair point.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
WARNING: To reduce the risk of fire, clicking, etc. when using the cigar cabinet Please follow these basic precautions

- Read all instructions before use.
- This cigar cabinet is intended for domestic and similar use.
- Please place and use the cigar cabinet properly to avoid the risk of children climbing into it.
- Discarded cigar cabinets are still dangerous and when they are replaced,there is still a risk of children climbing into them and causing suffocation.Before you dispose of an old cigar cabinet, remove the doors and leave the shelves inside to ensure that children are less likely to climb in.
- Do not allow children to operate,play with,or climb inside the cigar cabinet.
- Do not use flammable liquids to clean cigar cabinet components and their parts to avoid fire or explosion.
- Do not store or use gasoline and any flammable gases and liquids near the cigar cabinet to avoid fire or explosion caused by these fumes.
- When there is a gas or other flammable gas leak in your home,you should close the valve of the gas leak first,then open the doors and windows,do not unplug the cigar cabinet and other electrical parts at this time to avoid electric sparks from causing a fire.
- The R600A refrigerant and cyclopentane foam used in this cigar cabinet are both combustible materials.The used cigar cabinet should be isolated from the fire source and should not be disposed of by burning,so please give it to a qualified professional recycling company to avoid causing harm to the environment or triggering other dangers.
- Please do not place obstructions around the cigar cabinet or inside the built-in structure to keep the ventilation clear.
- Do not use mechanical devices or other means to speed up the defrosting process other than those recommended by the manufacturer.
- For safety reasons,do not place electrical outlets,stabilizers,rice cookers,microwave ovens,or other appliances on top of the cigar cabinet,and do not use appliances inside the cabinet except for the

type recommended by the manufacturer.

- No storage of explosives(e.g.flame retardant,aerosols,etc.)in the cigar cabinet.
- No private disassembly or modification of the cigar cabinet,no damage to the refrigeration pipe line, and maintenance of the cigar cabinet must be carried out by professional personnel.
- Do not spray or rinse the cigar cabinet with water,or place the cigar cabinet in a damp or splash-prone place to avoid affecting the electrical insulation performance of the cigar cabinet.
- In case of power failure or cleaning,unplug the power supply and keep it for at least five minutes before turning it on again to prevent damage to the compressor due to continuous starting.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Before using your cigar cabinet

- First, remove all exterior and interior packaging. -Clean the inside of the cabinet with warm water and a soft cloth.
- Allow the cabinet to stand vertically for approximately 24 hours before connecting it to the power supply, as this will reduce the chance of cooling system failure due to handling

Installing your cigar cabinet

- Place your cigar cabinet on a hard and stable surface and adjust the bottom feet of the cigar cabinet to make it stable.
- Place your cigar cabinet in a place away from direct sunlight and heat sources fireplaces,hot water stoves, heaters, etc.).
- Direct sunlight and heat sources, and extremely cold ambient temperatures may affect the operation of your cigar cabinet. -Please avoid placing the cigar cabinet in a humid place.

- Use a separate power outlet (10A or more) with a ground wire.
- For any problems with the power supply and ground wire, please consult a professional electrician or an authorized product service department.

Caution

- Do not overload the cabinet with cigars, and keep all spaces inside the cabinet open for convection.
- Do not open the door of the cigar cabinet unless necessary, as frequent opening of the door may affect the operation of the cigar cabinet.
- Do not cover the shelves with aluminum foil or other metal as this may interfere with air circulation.

OPERATION INSTRUCTIONS

- According to regulations, this appliance is exclusively for storing cigars and cannot be used for other purposes, such as storage of pharmaceuticals and biological products.
- It cannot be used for other purposes, such as storage of pharmaceuticals biological products, etc. The cigar cabinet should be operated at an ambient temperature of 10°C to 35°C. If the temperature falls below or above this temperature range, the performance of the cigar cabinet may be affected, e.g.the temperature inside the cabinet may be lower in extremely cold or hot conditions.
- For example, in extremely cold or hot environments, the temperature inside the cabinet may be affected and may not reach the range of 18°C - 20°C. When you start the cigar cabinet for the first time, please leave it for 24 hours before plugging it in.
- The cigar locker has a power failure memory function. The first time you power up after the first power failure, the settings will be the same as the last power failure.
- Before putting in your cigars, please let the cigar locker stand idle for a while. and then put in your cigars when the temperature reaches the set temperature The length of time it takes for the temperature to stabilize depends on the size of the temperature setting, the ambient temperature,


the frequency of opening the door and the number of cigars stored in the box.

Attention

When the power is cut off or turned off, you must wait 5 minutes before restarting the cigar cabinet, otherwise it will not start again. When you use the cigar cabinet for the first time or restart it after a period of time, if the temperature inside the cabinet is different from the temperature you set, it is a normal phenomenon, but once the cigar cabinet runs for a period of time, the temperature and humidity will return to the value you set.

Running the Cigar Cabinet

Cigar cabinets should be operated at an ambient temperature of 10-35°C. If the temperature is below or above this range, the performance of the cabinet may be affected. If the temperature is below or above this range, the performance of the cigar cabinet may be affected, e.g. the temperature inside the cabinet may be affected in extremely cold or hot conditions and may not reach the range of 18-20°C

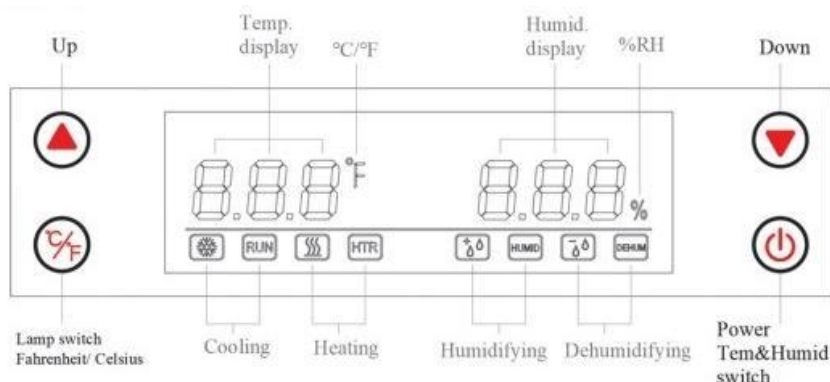

1. Set temperature: Press the power button once. The temperature on the left side of the display will flash. Press the up or down keys to adjust the left-hand number, which represents the set temperature. After 5 seconds, the flashing will stop, and the actual temperature will be displayed.
2. Set humidity: Press the power button twice. The humidity on the right

side of the display will flash. Press the up or down arrow keys to adjust the left-hand number, which represents the set humidity. After 5 seconds, the flashing will stop, displaying the actual humidity.

3. Power On/Off: Press the power button for 3 seconds to turn the cigar cabinet on or off.

4. Light On/Off: Press the light button for 1 second to turn the cigar cabinet light on or off.


5. Celsius/Fahrenheit Conversion: Press the Celsius/Fahrenheit conversion button for 3 seconds, and the cigar cabinet will switch between Celsius and Fahrenheit.

6. Press and hold the “+” and “-” keys for 3 seconds to enter the temperature compensation or humidity compensation setting. Press the “Power” key to switch between the temperature setting compensation and humidity setting compensation states. Press the “+” or “-” key to adjust the value. (Adjust as needed)

7. The Ammonia removal are automatically activated for 10 minutes every 12 hours.

Water tank refilling

The recommendation for filling the water tank is to fill the water up to the highest scale. New cigar cabinets will be filled more often because the cedar wood in the cabinet will absorb water or the newly placed cigars are dry and will absorb water. If the cigar cabinet is saturated with cedar wood and the cigars are not dry, the number of fillings will be less.

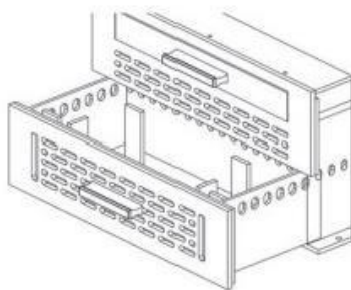

MAINTENANCE AND CARE

Cleaning your cigar cabinet

- Turn off the power, unplug it and remove the shelves*Use two tablespoons of baking soda to one liter of warm water and clean the interior

of the cabinet with this solvent. -Clean the shelves with a mild detergent.

- Please wring out the excess water from the sponge or cleaning cloth before cleaning the control area or other electrical parts.
- Clean the cabinet with warm water and a mild detergent and dry the cabinet with a clean, soft cleaning cloth.

Power Failure

- Most power failures within a few hours will not affect the temperature inside the cabinet, just make sure the door does not open frequently.
- If you plan to be without power for a significant period of time, you will need to take the correct steps to protect the cabinet components.

Vacation Periods

- Short period:A short vacation within three weeks to keep your cigar cabinet running as usual.
- Long Vacation:If you decide to take your cigar cabinet out of service for a period of time, turn it off and clean it first, keep the door slightly open, wait for the vapor inside the cabinet to evaporate, and finally close the door to avoid odors.

Moving your cigar cabinet

- Please remove all cigars from the box first
- Tightly tape any loose parts (shelves) inside the cabinet. -Adjust the feet to the lowest level to avoid damage. -Tape the door shut.
- Keep the cabinet upright and secure during transport, and wrap the exterior with a blanket or similar.

Energy saving tips

- Place your cigar cabinet in a cooler part of the room, away from heat and direct sunlight.


Trouble shooting

Phenomenon Analysis	troubleshooting
Cigar cabinet can not work	1.Whether the power supply is in good contact. 2.Whether the equipment is turned off.

	3.Whether the switch or fuse is damaged.
The temperature inside the box is not low enough	1.Check whether the temperature setting is reasonable. 2.Whether the outside ambient temperature is too high. 3.Whether the door is often opened or not closed tightly. 4.The door magnetic strip is not sealed well. 5 Whether the object is blocking the fan port position and temperature sensor position.
Work intermittently	1.Whether the room temperature is higher than normal temperature. 2.Whether too much stuff is put inside the cigar cabinet. 3.Whether the door is often opened or not closed tightly. 4.Whether the temperature is set incorrectly. 5.The door seal magnetic strip is not sealed properly.
The light is not on	1.Whether the power supply is in good contact. 2.Whether the switch or fuse is damaged. 3.Whether the lamp bulb is damaged.
Cigar cabinet is too noisy	1.Is the cabinet shrinking or expanding? 2.Are the vents blocked? 3.Make sure the cigar cabinet is level.
The door does not close properly	1.Make sure the cigar cabinet is level. 2.The door is not properly installed and is placed backwards 3.The door seal magnetic strip is too dirty or aging

	to affect the sealing. 4. Whether the shelf is out of place.
Smell inside the cigar cabinet	The odor is caused by the adhesives and wooden shelves used in the cigar cabinet, which are always sealed and cannot be dissipated. Solution: 1. open the cigar cabinet door for ventilation or put some orange peel, grapefruit peel, bamboo carbon to remove the odor.
Glass door condensation mist	If the ambient air humidity is high or the ambient temperature is high, and there is a large temperature difference between the ambient temperature and the temperature inside the cigar cabinet, it will cause the moisture in the air to condense into water droplets outside the glass, which is a normal physical phenomenon. Solution: 1. Set the temperature inside the cigar cabinet to a higher level to reduce the difference between the inside and outside. 2. Check the sealing of the magnetic strip of the door seal. Try to reduce the number of times you open and close the door.

WIRING DIAGRAM

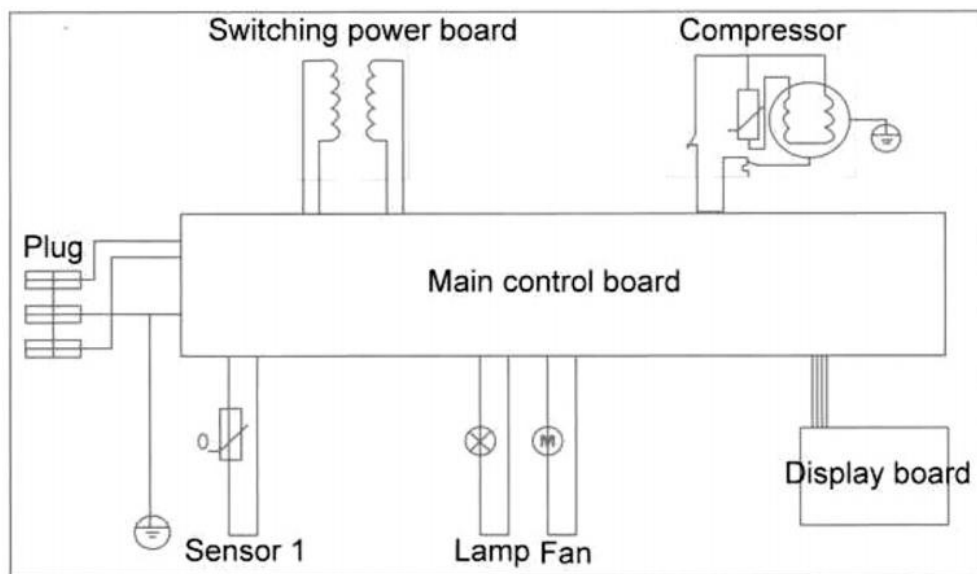





Affordable. Reliable. Home Improvement.

HUMIDOR DE PUROS


MODELO: YC-88 YC-288

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

CIGAR HUMIDOR

MODELO: Y C -88 Y C -288

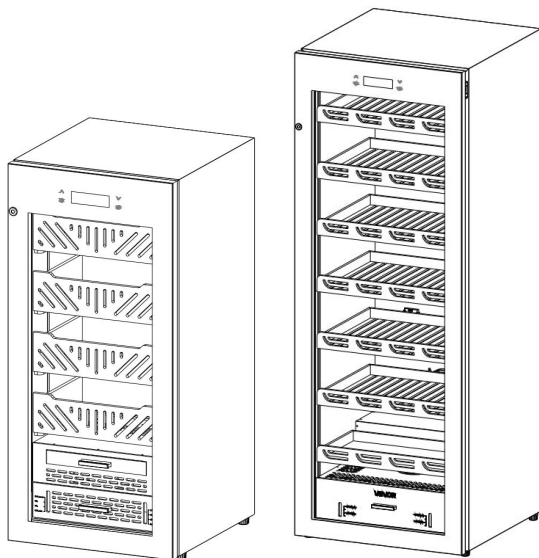

< Imagen solo como referencia >

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.



Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

CIGAR CARE KNOWLEDGE

Los cigarros continúan produciéndose y cambiando después de la caja, mejorando gradualmente con el tiempo. Las diferentes condiciones de almacenamiento tienen un impacto significativo en el crecimiento y el sabor del cigarro y, para los coleccionistas, sobre el potencial de apreciación del mismo. Cigarro, lo que hace que el almacenamiento adecuado sea extremadamente importante para mantener la calidad del mismo. Cigarro.

Los puros requieren un entorno de almacenamiento muy exigente, no solo en términos de temperatura, la humedad y la claridad del aire, sino también en términos de la forma en que se almacenan.

Tradicionalmente, los puros crecen lentamente en una temperatura y humedad estables. ambiente, para que el proceso de fermentación pueda desarrollarse plenamente y la Se puede mejorar el sabor del cigarro.

Temperatura:

Lo más importante que hay que evitar al almacenar puros es que estén demasiado altos, demasiado bajos o demasiado calientes. Mucha fluctuación de temperatura. Si la temperatura es demasiado baja, el cigarro crecerá lentamente y será imposible determinar el período de fumar. Si la temperatura fluctúa demasiado, el cigarro perderá su efecto de sellado, lo que provocará el crecimiento de insectos y el deterioro del cigarro. El sabor del cigarro se puede mejorar.

Humedad:

Un nivel de humedad relativa del 65% al 70% es adecuado para almacenar puros. Un exceso de humedad provoca moho en los puros,

mientras que un exceso de sequedad los seca y los hace reventar.

Vibración:

Demasiada vibración puede afectar la calidad del cigarro y dañar la envoltura, por lo que es mejor evitar mover los cigarros o colocarlos en lugares donde estén sujetos a vibraciones constantes.

Temperatura y humedad de almacenamiento recomendadas para puros

Temperatura: 18-20 °C/64-68 °F Humedad: 65-70 % HR

SAFETY WARNINGS

ADVERTENCIA : Este manual contiene a lote de importante seguridad Información, por favor leer el siguiente procedimientos de seguridad cuidadosamente antes uso.edures con cuidado antes usar.

ADVERTENCIA

- Para evitar daños en el circuito magnético de la puerta pelar, hacer seguro el puerta es abierto cuando tracción el estante afuera de el rieles.
- Los gabinetes para cigarros deben estar colocados correctamente en posición vertical. Después de desconectar la alimentación cordón, hacer Asegúrese de que el enchufe se pueda conectar correctamente a el poder suministro.Hacer no moverse el cigarro gabinete con puros dentro como este puede daño el gabinete.
- El mueble para puros debe estar correctamente instalado. en El apropiado posición ,haciendo seguro eso el compresor no es accesible por mano.
- Al desenchufar el mueble para puros, no tire de él. el fuerza cordón,siempre sostener el enchufar Firmemente y sáquelo directamente de el zócalo.T o asegurar seguro usar, hacer no daño el fuerza cable en cualquier momento en que se rompe el cordón o el enchufar está desgastado exceder no uso,el fuerza cable es gastado o

dañado , debe reemplazarse en el del fabricante designado reparar punto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

ADVERTENCIA : Para reducir el riesgo de incendio, clics, etc. al utilizar el mueble para puros, Siga estas precauciones básicas

- Leer todo instrucciones antes usar.
- Este cigarro gabinete es destinado para doméstico y uso similar.
- Por favor coloque y utilice el cigarro la cabina está correctamente instalada a evitar el riesgo de niños escalada en él.
- Los armarios de puros desechados son aún peligroso y cuando ellos son reemplazado, allí es aún a riesgo de niños trepando en ellos y causando asfixia. Antes tú disponer de un viejo cigarro gabinete,

Quitar las puertas y dejarlas el estantes adentro a asegurar eso los niños son menos probable a trepar en.

- No permitir niños a operar, jugar con , o trepar adentro el cigarro gabinete.
- No utilice líquidos inflamables para limpio cigarro gabinete componentes y su regiones a evitar fuego o explosión .
- No almacenar ni usar gasolina y cualquier inflamable gases y líquidos cerca el cigarro gabinete a evitar fuego o explosión causado por estos humos.
- Cuando hay es un gas u otro inflamable gas filtración en tu casa, tu debería cerca el válvula de el gas Primero, se debe abrir la puerta y las ventanas, no desconectar. el cigarro gabinete y otro partes eléctricas

en este momento a evitar eléctrico moscas de causando a fuego .

- El refrigerante R600A y la espuma de ciclopentano utilizados En esto cigarro gabinete son ambos material combustible- riales.El gabinete de cigarros usados debe estar aislado de el fuego fuente y debería no ser dispuesto de por quema, así que por favor entrégaselo a un profesional cualificado. profesional reciclaje compañía a evitar causando dañar a el ambiente o desencadenante otro peligros .

- Por favor, no coloque obstrucciones alrededor del cigarro. gabinete o adentro el incorporado estructura a mantener el ventilación claro.

- No utilice dispositivos mecánicos ni otros medios para velocidad arriba el picadura de descongelación proceso otro que aquellos recomendado por el fabricante.

- Para Por razones de seguridad, no coloque aparatos eléctricos. salidas, estabilizadores, arroz cocinas, microondas hornos,o otros electrodomésticos encima del cigarro gabinete,y hacer no usar accesorios adentro el gabinete excepto para el tipo recomendado por el fabricante.

- No almacenamiento de explosivos (por ejemplo, llamas) retardantes , aerosoles, etc.) en el cigarro gabinete.

- No se permite el desmontaje ni la modificación privada del cigarro. gabinete,no daño a la refrigeración tubo Línea y mantenimiento del cigarro. gabinete debe ser transportado afuera por profesional personal.

- No rociar ni enjuagar. el ci gar gabinete con agua,o lugar el cigarro gabinete en a húmedo o

Lugar propenso a salpicaduras para evitar afectar el eléctrico aislamiento actuación de el cigarro gabinete.

- En caso de corte de energía o limpieza, desenchufe el fuerza suministrar y mantener él para en el menos cinco minutos antes de girar Enciéndelo de nuevo prevenir daño a el compresor pendiente a continuo a partir de.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Antes de utilizar su mueble para puros

- En primer lugar, retire todo el embalaje exterior e interior. -Limpie el interior del gabinete con agua tibia y un paño suave.
- Deje el gabinete en posición vertical durante aproximadamente 24 horas antes Conectándolo a la fuente de alimentación, ya que esto reducirá la posibilidad de enfriamiento. Fallo del sistema debido al manejo

Instalación de su mueble para puros

- Coloque su gabinete de puros sobre una superficie dura y estable y ajuste la parte inferior Pies del mueble para puros para hacerlo estable.
- Coloque su mueble para puros en un lugar alejado de la luz solar directa y de fuentes de calor. chimeneas, estufas de agua caliente, calentadores, etc.).
- Luz solar directa y fuentes de calor, y temperaturas ambientales extremadamente frías. puede afectar el funcionamiento de su mueble para puros. -Evite colocar el puro gabinete en un lugar húmedo.
- Utilice una toma de corriente independiente (10 A o más) con un cable de tierra.
- Para cualquier problema con la fuente de alimentación y el cable de tierra, consulte a un electricista profesional o un departamento de servicio de productos autorizado.

Precaución

- No sobrecargue el gabinete con puros y mantenga todos los espacios dentro del mismo gabinete abierto para convección.
- No abra la puerta del mueble para puros a menos que sea necesario, ya que abrirla con frecuencia puede afectar el funcionamiento del mueble.
- No cubra los estantes con papel de aluminio u otro metal, ya que esto puede interferir con la circulación del aire.

OPERATION INSTRUCTIONS

- Según la normativa, este aparato está destinado exclusivamente al almacenamiento de puros. y no se puede utilizar para otros fines, como el almacenamiento de productos farmacéuticos. y productos biológicos.
- No se puede utilizar para otros fines, como el almacenamiento de productos farmacéuticos. productos biológicos, etc. El mueble para puros debe funcionar a una temperatura ambiente temperatura de 10°C a 35°C. Si la temperatura cae por debajo o por encima de este rango de temperatura, el rendimiento del gabinete de puros puede ser afectados, por ejemplo, la temperatura dentro del gabinete puede ser más baja en condiciones extremadamente condiciones de frío o calor.
- Por ejemplo, en ambientes extremadamente fríos o calientes, la temperatura dentro del El gabinete puede verse afectado y es posible que no alcance el rango de 18 °C a 20 °C. Cuando encienda el gabinete para cigarros por primera vez, déjelo reposar durante 24 horas. Antes de enchufarlo.
- El armario para puros tiene una función de memoria de fallo de alimentación. La primera vez que se enciende... Después del primer corte de energía, la configuración será la misma que la del último corte de energía. falla.
- Antes de colocar sus puros, deje reposar el armario de puros durante un rato y luego coloque sus puros cuando la temperatura alcance la temperatura establecida. El tiempo que tarda la temperatura en estabilizarse depende del tamaño. del ajuste de temperatura, la temperatura ambiente, la frecuencia de apertura la puerta y el número de puros almacenados en la caja.


Atención

Cuando se corta o se apaga la energía, debe esperar 5 minutos antes reiniciar el gabinete de puros, de lo contrario no volverá a encenderse. Cuando use el gabinete de puros por primera vez o lo reinicie después de un período de tiempo, si la temperatura dentro del gabinete es diferente a

la temperatura que conjunto, es un fenómeno normal, pero una vez que el gabinete de cigarros funciona por un período de tiempo, la temperatura y la humedad volverán al valor configurado.

Manejo del gabinete de cigarros

Los gabinetes para puros deben funcionar a una temperatura ambiente de 10 a 35 °C . Si la temperatura es inferior o superior a este rango, el rendimiento del gabinete puede verse afectado. Si la temperatura es inferior o superior a este rango, el rendimiento del gabinete para puros puede verse afectado, por ejemplo, la temperatura dentro del gabinete puede verse afectada en condiciones de frío o calor extremos y puede no alcanzar el rango de 18 a 20 °C

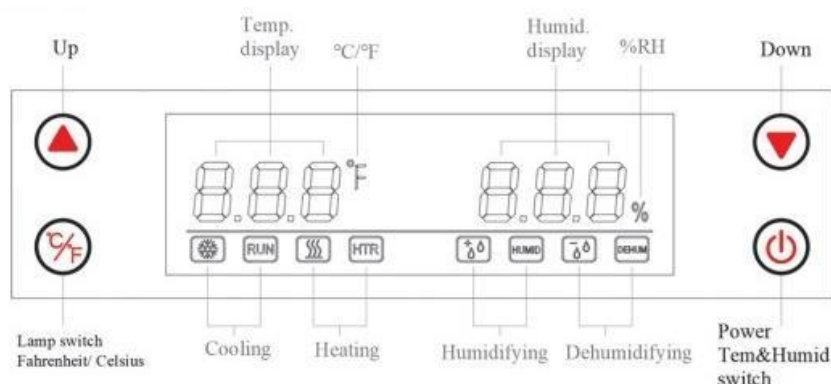

1. Ajuste de temperatura: Presione el botón de encendido una vez. La temperatura en el lado izquierdo de la pantalla parpadeará. Presione las teclas arriba o abajo para ajustar el número de la izquierda, que representa la temperatura establecida. Después de 5 segundos, dejará de parpadear y se mostrará la temperatura real.
2. Ajuste la humedad: Presione el botón de encendido dos veces. La humedad en el lado derecho de la pantalla parpadeará. Presione las flechas arriba o abajo para ajustar el número de la izquierda, que representa la humedad configurada. Después de 5 segundos, dejará de parpadear y mostrará la humedad real.
3. Encendido/apagado: Presione el botón de encendido durante 3

segundos para encender o apagar el gabinete de puros.

4. Encendido/apagado de la luz: Presione el botón de luz durante 1 segundo para encender o apagar la luz del gabinete de cigarros.


5. Conversión Celsius/Fahrenheit: Presione el botón de conversión Celsius/Fahrenheit durante 3 segundos y el gabinete de puros cambiará entre Celsius y Fahrenheit.

6. Mantenga pulsadas las teclas " + " y " - " durante 3 segundos para acceder a la configuración de compensación de temperatura o de humedad. Pulse la tecla " Encendido " para alternar entre los estados de compensación de temperatura y de humedad. Pulse las teclas " + " o " - " para ajustar el valor. (Ajústelo según sea necesario).

7. La eliminación de amoníaco se activa automáticamente durante 10 minutos cada 12 horas.

Relleno del tanque de agua

La recomendación para llenar el tanque de agua es llenar el Agua hasta la escala más alta. Se llenarán nuevos gabinetes de puros con más frecuencia porque la madera de cedro en el gabinete absorber agua o los puros recién colocados estarán secos y Absorber agua. Si el armario de puros está saturado de cedro La madera y los puros no están secos, el número de rellenos será menos.

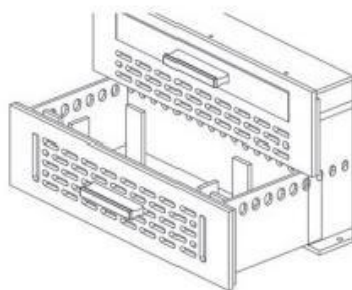

MAINTENANCE AND CARE

Limpieza de su mueble para puros

- Apague la corriente, desenchúfelo y retire los estantes. *Use dos cucharadas de bicarbonato de sodio en un litro de agua tibia y limpie. el interior del gabinete con este solvente. -Limpie los estantes con un paño suave detergente.
- Escurra el exceso de agua de la esponja o del paño de limpieza antes de

limpieza del área de control u otras partes eléctricas.

- Limpie el gabinete con agua tibia y un detergente suave y séquelo. con un paño de limpieza limpio y suave.

Falla de energía

- La mayoría de los cortes de energía que se producen en unas pocas horas no afectarán la temperatura interior. el gabinete, solo asegúrese de que la puerta no se abra con frecuencia.
- Si planea estar sin electricidad durante un período de tiempo significativo, deberá Tome las medidas correctas para proteger los componentes del gabinete.

Períodos de vacaciones

- Periodo corto: Unas breves vacaciones dentro de tres semanas para mantener su mueble bar de puros funcionando normalmente.
- Vacaciones largas: Si decide sacar su gabinete de puros de servicio por un período de tiempo, apáguelo y límpielo primero, mantenga la puerta ligeramente abierta, espere a que el vapor dentro del gabinete se evapore y finalmente cierre la puerta para evitar olores.

Trasladar su mueble para puros

- Por favor, primero retire todos los puros de la caja.
- -Seque con cinta adhesiva cualquier pieza suelta (estantes) dentro del gabinete. -Ajuste las patas al nivel más bajo para evitar daños. -Selle la puerta con cinta adhesiva.
- Mantenga el gabinete en posición vertical y seguro durante el transporte y envuelva el exterior con una manta o similar.

Consejos para ahorrar energía

- Coloque el mueble para puros en una parte más fresca de la habitación, lejos del calor y de la luz solar directa.


Trouble shooting

Análisis de fenómenos	solución de problemas
------------------------------	------------------------------

Gabinete de puros poder no funciona	1.Si el poder suministrar es en bien contacto. 2.Si el equipo es transformado apagado. 3.Si el cambiar o fusible es dañado.
El temperatura adentro el caja es no bajo suficiente	1. Compruebe si el temperatura configuración es razonable 2.Si el afuera ambiente temperatura es demasiado alto. 3.Si el puerta es a menudo abierto o no cerrado estrechamente. 4.La puerta magnético banda es no sello ed Bueno. 5 Si el objeto está bloqueando el admirador puerto posición y temperatura sensor posición.
Trabajar intermitentemente	1.Si la temperatura ambiente es es más alto de lo normal temperatura. 2.Si es demasiado cosa es poner adentro el cigarro gabinete. 3.Si el puerta es a menudo abierto o no cerrado estrechamente. 4.Si el temperatura es colocar incorrectamente. 5.La puerta sello magnético banda es no sello d adecuadamente.
El luz no es en	1.Si el poder suministrar es en bien contacto. 2.Si el cambiar o fusible es dañado. 3.Si el bombilla de lámpara es dañado.
Gabinete de puros es también ruidoso	1.¿Es el? gabinete encogimiento o ¿expandiéndose ? 2.¿Son los ¿Respiraderos bloqueados? 3.Hacer seguro el cigarro gabinete es nivel.

El puerta no lo hace cerrar correctamente	1.Hacer seguro el cigarro gabinete es nivel. 2.La puerta no esta adecuadamente instalado y es metido hacia atrás 3.La tira magnética del sello de la puerta es también sucio o envejecimiento a afectar el caza de focas. 4.Si el estante está fuera de lugar.
Oler dentro de la cigarro gabinete	El olor es causado por el adhesivos y de madera estantes usado en el Gabinete de puros, que siempre están sellados y no puedo ser disipado.Solución : 1. Abra la puerta del armario de puros. para ventilación o poner alguno naranja cáscara, cáscara de pomelo, bambú carbón a eliminar el olor.
Puerta de vidrio condensación neblina	Si la humedad del aire ambiente es alto o el ambiente temperatura es alto, y hay un grande temperatura diferencia entre el ambiente temperatura y la temperatura interior el cigarro gabinete,lo hará causa el humedad en el aire a condensar en agua gotas afuera el vidrio, que es normal físico fenómeno.Solución : 1. Ajuste la temperatura interior. el cigarro gabinete a a más alto nivel a reducir la diferencia entre el adentro y afuera. 2. Verifique el sellado de el magnético banda de el puerta sello. Tratar de reducir el número de veces tú abierto y cerca el puerta.

DIAGRAMA DE CABLEADO

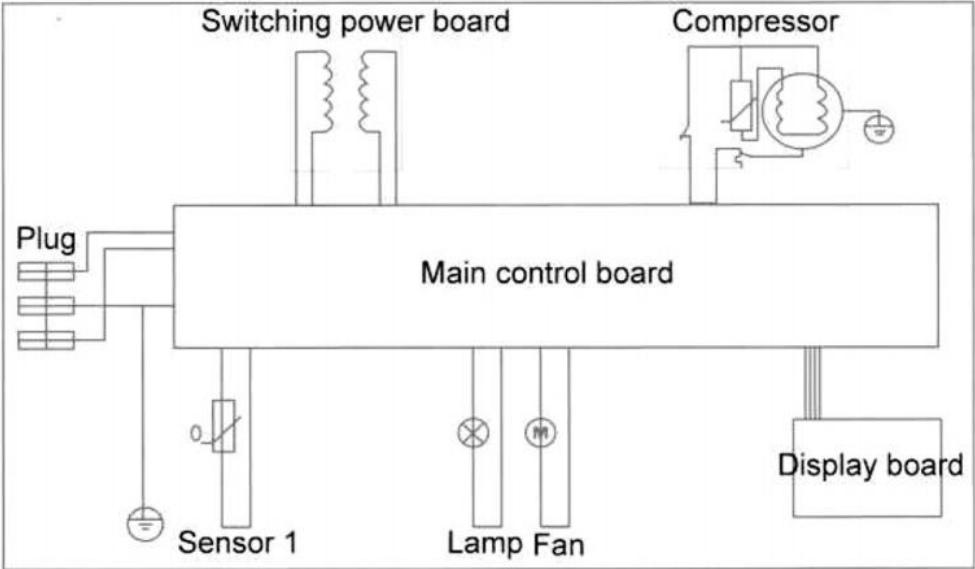



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SIGARENHUMIDOR


MODEL: YC-88 YC-288

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

CIGAR HUMIDOR

MODEL: Y C -88 Y C -288

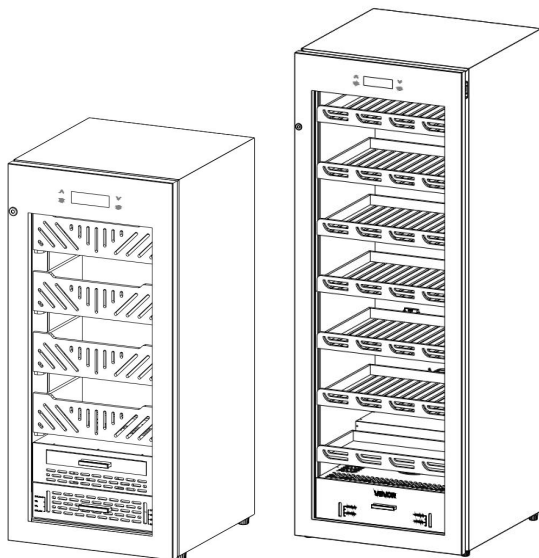

< Afbeelding alleen ter referentie >

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.



Waarschuwing: om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.

CIGAR CARE KNOWLEDGE

Sigaren blijven produceren en veranderen na de doos, en worden geleidelijk beter met de tijd. Verschillende bewaarcondities hebben een aanzienlijke invloed op de groei en de smaak van de sigaar en, voor verzamelaars, over het waarderingspotentieel van de sigaar, waardoor een goede opslag uiterst belangrijk is om de kwaliteit van de sigaar te behouden sigaar.

Sigaren vereisen een zeer veeleisende opslagomgeving, niet alleen wat betreft temperatuur, vochtigheid en helderheid van de lucht, maar ook in termen van de manier waarop ze worden opgeslagen. Traditioneel groeien sigaren langzaam bij een stabiele temperatuur en vochtigheid omgeving, zodat het fermentatieproces zich volledig kan ontwikkelen en de de smaak van de sigaar kan worden verbeterd.

Temperatuur:

Het belangrijkste om te vermijden bij het bewaren van sigaren is te hoog, te laag of te veel temperatuurschommelingen. Als de temperatuur te laag is, groeit de sigaar langzaam en is het onmogelijk om de rookperiode te bepalen . Als de temperatuur te veel schommelt, verliest de sigaar zijn afsluitende werking, wat leidt tot de groei van insecten en bederf van de sigaar. De smaak van de sigaar kan echter wel worden versterkt.

Vochtigheid:

Een luchtvochtigheid van 65%-70% is goed voor het bewaren van sigaren. Te veel luchtvochtigheid zorgt ervoor dat sigaren gaan schimmelen, terwijl te veel droogte ervoor zorgt dat sigaren uitdrogen en barsten.

Trilling:

Te veel trillingen kunnen de kwaliteit van de sigaar beïnvloeden en het dekblad beschadigen. Het is daarom verstandig om de sigaren niet te verplaatsen of op plekken te leggen waar ze voortdurend aan trillingen worden blootgesteld.

Aanbevolen bewaartemperatuur en vochtigheid voor sigaren

Temperatuur: 18-20°C/64-68 °F Vochtigheid: 65-70% RV

SAFETY WARNINGS

WAARSCHUWING : Dit handmatig bevat A kavel van belangrijk veiligheid informatie, alstublieft lezen de volg vleugel veiligheidsprocedures zorgvuldig door voordat u gebruik.edures voorzichtig voor gebruik.

WAARSCHUWING

- Om schade aan de deurmagneet te voorkomen strippen, maken Zeker de deur is open wanneer trekken de plank uit van de rails.
- Sigarenkasten moeten verticaal en correct worden geplaatst. Nadat u de stroom hebt losgekoppeld, koord, maken zeker dat de stekker goed aangesloten kan worden naar de kracht leveren. Do niet bewegen de sigaar kastje met sigaren binnen als dit kunnen schade de kastje.
- De sigarenkast moet op de juiste manier worden geïnstalleerd in de juiste positie , maken Zeker Dat de compressor is niet toegankelijk door hand.
- Trek bij het loskoppelen van de sigarenkast niet aan de de stroom koord, altijd uitstel de plug stevig en trek het er recht uit de socket. T o ervoor zorgen veilig gebruiken, doen niet schade de stroom koord bij elk tijd wanneer het snoer gebroken is of de pl ug is versleten overtreffen niet gebruik, de stroom koord is versleten of beschadigd , moet vervangen worden de fabrikant toegewezen reparatie punt.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

WAARSCHUWING : Om het risico op brand, klikken, enz. bij gebruik van de sigarenkast te verminderen, Volg deze basisvoorzorgsmaatregelen

- Lezen alle instructies voor gebruik.
- Dit sigaar kastje is bedoeld voor huiselijk En soortgelijk gebruik.
- Plaats en gebruik alstublieft de sigaar cabine in het correct naar voorkomen de risico van kinderen klimmen naar binnen Het.
- Afgedankte sigarenkasten zijn nog steeds gevaarlijk en wanneer zij Zijn vervangen, daar is nog steeds A risico van kinderen klimmen in hen en veroorzaakt verstikking. Voorheen Jij weggooien van een oud sigaar kastje,
verwijder de deuren en vertrek de planken binnen naar ervoor zorgen Dat kinderen zijn minder waarschijnlijk naar beklimmen in.
- Niet toestaan kinderen naar bedienen, ermee spelen of beklimmen binnen de sigaar kastje.
- Gebruik geen ontvlambare vloeistoffen om schoon sigaar kastje componenten en hun onderdelen naar voorkomen vuur of explosie .
- Niet bewaren of gebruik benzine en andere brandbaar gassen En vloeistoffen in de buurt van de sigaar kastje naar voorkomen vuur of explosie veroorzaakt door deze dampen.
- Als er is een gas of een ander brandbaar gas lek k in jouw huis, jij zou moeten dichtbij de ventiel van de gas Eerst lekken, dan de deuren en ramen openen, niet de stekker eruit trekken de sigaar kastje En ander elektrische onderdelen op dit moment naar voorkomen elektrisch vonken van veroorzaken A vuur .
- Het gebruikte koelmiddel R600A en cyclopentaanschuim in dit sigaar kastje Zijn beide brandbaar materiaal rials. De gebruikte sigarenkast moet worden geïsoleerd van de vuur bron En zou moeten niet zijn afgevoerd van door brandend, dus geef het alstublieft aan een gekwalificeerde professioneel recycling bedrijf naar voorkomen

veroorzaken leed naar de omgeving of triggeren ander gevaar .

• Plaats geen obstakels rond de sigaar kastje of binnen de ingebouwd structuur naar houden de ventilatie duidelijk.

• Gebruik geen mechanische apparaten of andere middelen om snelheid omhoog de ontdooien steken proces ander dan die aanbevolen door de fabrikant.

• Voor veiligheidsredenen, plaats geen elektrische installatie stopcontacten, stabilisatoren, rijst kookplaten, magnetron ovens, of andere apparaten op de p van de sigaar kast, en Doen niet gebruiken apparaten binnen de kastje behalve voor de aanbevolen type door de fabrikant.

• Nee opslag van explosieven (bijv. vlammen) (vertragend , aerosolen, enz.) in de sigaar kastje.

• Geen privé-demontage of -modificatie van de sigaar kast, nee schade naar de koeling pijp lijn en onderhoud van de sigaar kastje moeten zijn gedragen uit door professioneel personeel.

• Niet spuiten of afspoelen de sigaar kastje met water, of plaats de sigaar kastje in A vochtig of spatgevoelige plaats om te voorkomen dat het wordt aangetast de elektrisch isolatie prestatie van de sigaar kastje.

• Bij stroomuitval of bij het schoonmaken, de stekker uit het stopcontact halen de stroom levering En houden Het voor bij minst vijf mijn noten voor het draaien het weer aan om voorkomen schade naar de compressor vanwege naar continu beginnen.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Voordat u uw sigarenkast gebruikt

- Verwijder eerst alle verpakking aan de binnen- en buitenkant. -Reinig de binnenkant van de kast met warm water en een zachte doek.
- Laat de kast ongeveer 24 uur rechtop staan voordat u hem opbergt. het

aansluiten op de voeding, omdat dit de kans op afkoeling verkleint systeemstoring als gevolg van de afhandeling

Het installeren van uw sigarenkast

- Plaats uw sigarenkast op een harde en stabiele ondergrond en pas de onderkant aan voeten van de sigarenkast om deze stabiel te maken.
- Plaats uw sigarenkast op een plaats waar deze niet in direct zonlicht of warmtebronnen staat. open haarden, warmwaterkachels, verwarmingstoestellen, enz.).
- Direct zonlicht en warmtebronnen, en extreem koude omgevingstemperaturen kan de werking van uw sigarenkast beïnvloeden.
- Vermijd het plaatsen van de sigarenkast op een vochtige plaats.
- Gebruik een apart stopcontact (10A of meer) met een aardingsdraad.
- Bij problemen met de voeding en de aardingsdraad kunt u contact opnemen met een professionele elektricien of een erkende product-serviceafdeling.

Voorzichtigheid

- Overlaad de kast niet met sigaren en zorg ervoor dat alle ruimtes binnenin de kast vrij blijven. kast open voor convectie.
- Open de deur van de sigarenkast alleen als dit echt nodig is. Als u de deur te vaak opent, kan dit de werking van de sigarenkast beïnvloeden.
- Bedek de planken niet met aluminiumfolie of ander metaal, omdat dit de luchtcirculatie verstoren.

OPERATION INSTRUCTIONS

- Volgens de regelgeving is dit apparaat uitsluitend bestemd voor het bewaren van sigaren en kan niet voor andere doeleinden worden gebruikt, zoals de opslag van geneesmiddelen en biologische producten.
- Het mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt, zoals de opslag van geneesmiddelen. biologische producten, enz. De sigarenkast moet worden bediend bij een omgevingstemperatuur van 10°C tot 35°C. Als de temperatuur onder de 10°C zakt, of boven dit

temperatuurbereik kunnen de prestaties van de sigarenkast beïnvloeden, bijvoorbeeld de temperatuur in de kast kan in extreem lage temperaturen lager zijn koude of warme omstandigheden.

- In extreem koude of warme omgevingen kan de temperatuur in de De kast kan worden beïnvloed en kan de temperatuur tussen 18°C en 20°C niet bereiken. Wanneer u de sigarenkast voor de eerste keer aanzet, laat u deze 24 uur staan voordat u hem aansluit.
- De sigarenkluis heeft een geheugenfunctie voor stroomuitval. De eerste keer dat u de sigarenkluis inschakelt, na de eerste stroomstoring zijn de instellingen hetzelfde als bij de laatste stroomstoring mislukking.
- Voordat u uw sigaren erin doet, laat u de sigarenkast eerst even ongebruikt staan. Doe uw sigaren er dan pas in als de temperatuur de ingestelde waarde heeft bereikt. De tijd die nodig is voor de temperatuur om te stabiliseren hangt af van de grootte van de temperatuurinstelling, de omgevingstemperatuur, de openingsfrequentie de deur en het aantal sigaren dat in de kist zit.


Aandacht

Wanneer de stroom uitvalt of wordt uitgeschakeld, moet u 5 minuten wachten voordat u het opnieuw opstarten van de sigarenkast, anders start deze niet opnieuw. Wanneer u de sigarenkast voor de eerste keer gebruikt of na een bepaalde tijd opnieuw opstart, tijd, als de temperatuur in de kast anders is dan de temperatuur die u is dit een normaal verschijnsel, maar zodra de sigarenkast een tijdje aanstaat, zullen de temperatuur en de luchtvochtigheid terugkeren naar de door u ingestelde waarde.

Het runnen van de sigarenkast

Sigarenkasten moeten worden gebruikt bij een omgevingstemperatuur van 10-35 °C . Als de temperatuur onder of boven dit bereik ligt, kan dit de prestaties van de kast beïnvloeden. Als de temperatuur onder of boven dit bereik ligt, kan dit de prestaties van de sigarenkast beïnvloeden. De temperatuur in de kast kan bijvoorbeeld worden beïnvloed bij extreem koude of warme omstandigheden en bereikt mogelijk niet het bereik van

18-20 °C

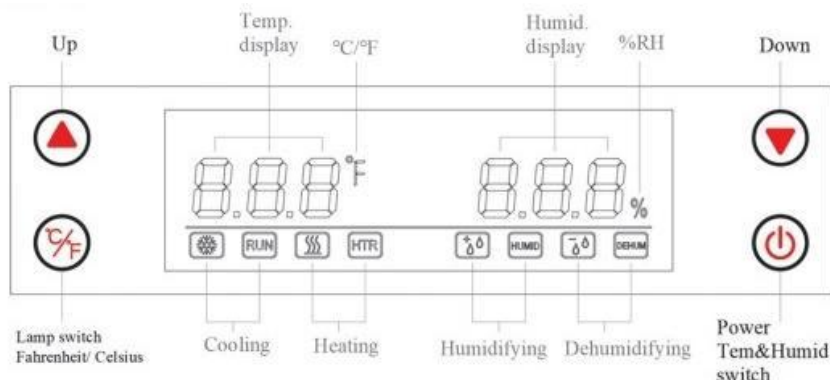


1. Temperatuur instellen: Druk eenmaal op de aan/uit-knop. De temperatuur aan de linkerkant van het display knippert. Druk op de omhoog- of omlaag-toetsen om het linkergetal aan te passen, dat de ingestelde temperatuur aangeeft. Na 5 seconden stopt het knipperen en wordt de werkelijke temperatuur weergegeven.
2. Vochtigheid instellen: Druk tweemaal op de aan/uit-knop. De luchtvochtigheid aan de rechterkant van het display knippert. Druk op de pijltjestoetsen omhoog of omlaag om het linkergetal aan te passen, dat de ingestelde luchtvochtigheid aangeeft. Na 5 seconden stopt het knipperen en wordt de werkelijke luchtvochtigheid weergegeven.
3. Aan/uit: Houd de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt om de sigarenkast aan of uit te zetten.
4. Licht aan/uit: Druk 1 seconde op de lichtknop om het licht in de sigarenkast aan of uit te zetten.
5. Celsius/Fahrenheit-conversie: Houd de Celsius/Fahrenheit-conversieknop 3 seconden ingedrukt. De sigarenkast schakelt dan tussen Celsius en Fahrenheit.
6. Houd de toetsen "+" en "-" 3 seconden ingedrukt om de temperatuur- of vochtigheidscompensatie-instelling te openen. Druk op de "Power" -toets om te schakelen tussen de temperatuur- en vochtigheidscompensatie-instellingen. Druk op de toets "+" of "-" om de waarde aan te passen. (Pas indien nodig aan.)

7. De ammoniakverwijdering wordt automatisch gedurende 10 minuten elke 12 uur geactiveerd.

Watertank bijvullen

Het advies voor het vullen van de watertank is om de water tot de hoogste schaal. Nieuwe sigarenkasten worden gevuld. vaker omdat het cederhout in de kast water absorberen of de nieuw geplaatste sigaren zijn droog en zullen water absorberen. Als de sigarenkast verzadigd is met cederhout hout en de sigaren zijn niet droog, het aantal vullingen zal zijn minder.

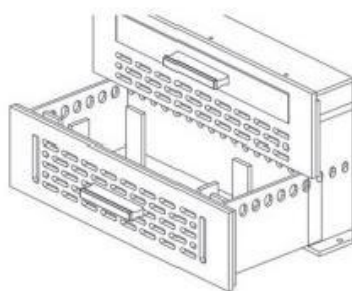

MAINTENANCE AND CARE

Het schoonmaken van uw sigarenkast

- Schakel de stroom uit, haal de stekker eruit en verwijder de planken.
- *Gebruik twee eetlepels zuiveringszout op één liter warm water en maak schoon het interieur van de kast met dit oplosmiddel. -Reinig de planken met een mild wasmiddel.
- Wring het overtollige water uit de spons of schoonmaakdoek voordat u het schoonmaakt. het reinigen van het bedieningsgedeelte of andere elektrische onderdelen.
- Maak de kast schoon met warm water en een mild schoonmaakmiddel en droog de kast af. met een schone, zachte doek.

Stroomstoring

- De meeste stroomstoringen binnen een paar uur hebben geen invloed op de temperatuur binnenin de kast, zorg er alleen voor dat de deur niet te vaak opengaat.
- Als u van plan bent om gedurende een langere periode zonder stroom te zitten, moet u: de juiste maatregelen nemen om de onderdelen van de kast te beschermen.

Vakantieperiodes

- Korte periode: Een korte vakantie van drie weken om uw sigarenkast normaal draaiende te houden.
- Lange vakantie: Als u besluit om uw sigarenkast voor een bepaalde tijd niet te gebruiken, schakel hem dan eerst uit en maak hem schoon. Laat de deur op een kier staan, wacht tot de damp in de kast is verdampt en sluit ten slotte de deur om nare geuren te voorkomen.

Het verplaatsen van uw sigarenkast

- Haal eerst alle sigaren uit de doos
- Plak losse onderdelen (planken) aan de binnenkant van de kast goed vast. - Zet de pootjes op het laagste niveau om schade te voorkomen. - Plak de deur dicht met tape.
- Zorg ervoor dat de kast tijdens het transport rechtop en veilig staat en wikkel de buitenkant in een deken of iets dergelijks.

Tips voor energiebesparing

- Plaats uw sigarenkast op een koelere plek in de kamer, uit de buurt van warmtebronnen en direct zonlicht.


Trouble shooting

Fenomeenanalyse	probleemoplossing
Sigarenkast kan niet werken	1. Of de kracht levering is in Goed contact. 2. Of de apparatuur is draaide uit. 3.Of de schakelen of samensmelten is beschadigd.
De temperatuur binnen de doos is niet laag genoeg	1. Controleer of de temperatuur instelling is redelijk. 2.Of de buiten omgeving temperatuur is te hoog. 3.Of de deur is vaak geopend of niet gesloten strak. 4.De deur magnetisch strip is niet zegel ed Goed.

	5 Of het object blokkeert de fan haven positie En temperatuur sensor positie.
Werk met tussenpozen	1. Of de kamertemperatuur is hoger dan normaal temperatuur. 2.Of het te veel is spullen is neerzetten binnen de sigaar kastje. 3.Of de deur is vaak geopend of niet gesloten strak. 4.Of de temperatuur is set verkeerd. 5.De deur magnetische zegel strip is niet seale d op de juiste manier.
De licht is niet op	1. Of de kracht levering is in Goed contact. 2. Of de schakelen of samensmelten is beschadigd. 3.Of de gloeilamp is beschadigd.
Sigarenkast is te luidruchtig	1.Is de kastje krimpen of uitbreiden ? 2.Zijn de ventilatieopeningen geblokkeerd? 3.Maak Zeker de sigaar kastje is niveau.
De deur doet niet goed sluiten	1.Maak Zeker de sigaar kastje is niveau. 2.De deur is niet op de juiste manier geïnstalleerd En is geplaatst achteruit magneetstrip van de deurafdichting is te vies of veroudering naar beïnvloeden de verzegeling. 4.Of de plank is uit van plaats.
Geur binnenin de sigaar kastje	De geur wordt veroorzaakt door de kleefstoffen en houten planken gebruikt in de sigarenkast, die altijd verzegeld zijn en kan niet zijn verspreid.Oplossing :

	1. Open de deur van de sigarenkast voor ventilatie of neerzetten sommige oranje schil, grapefruitschil, bamboe koolstof naar verwijderen de geur.
Glazen deur condensatie mist	Als de luchtvochtigheid in de omgeving is hoog of de omgeving temperatuur is hoog, en er is een groot temperatuur verschil tussen de omgeving temperatuur en de temperatuur binnenin de sigaar kabinet, het zal oorzaak de vocht in de lucht om condenseren naar binnen water druppels buiten de glas, dat is een normale fysiek phenomenon. Oplossing: 1. Stel de temperatuur binnenin in de sigaar kastje naar A hoger niveau naar verminderen het verschil tussen de binnen En buiten. 2. Controleer de verzegeling van de magnetisch strip van de deur zegel. Probeer te verminderen de nummer van keer Jij open En dichtbij de deur.

BEDRADINGSSCHEMA

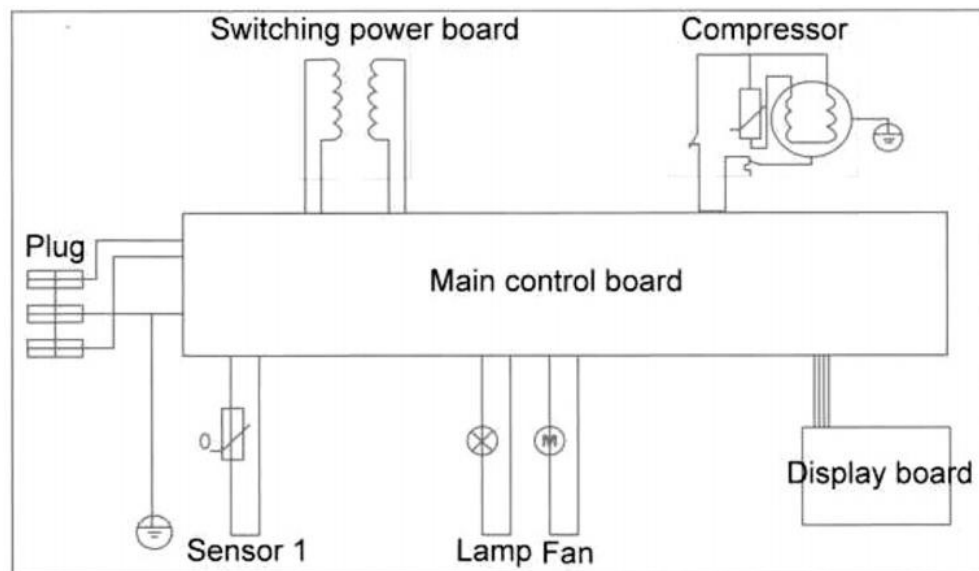





Affordable. Reliable. Home Improvement.

HUMIDOR NA CYGARA


MODEL: YC-88 YC-288

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

CIGAR HUMIDOR

MODEL: Y C -88 Y C -288

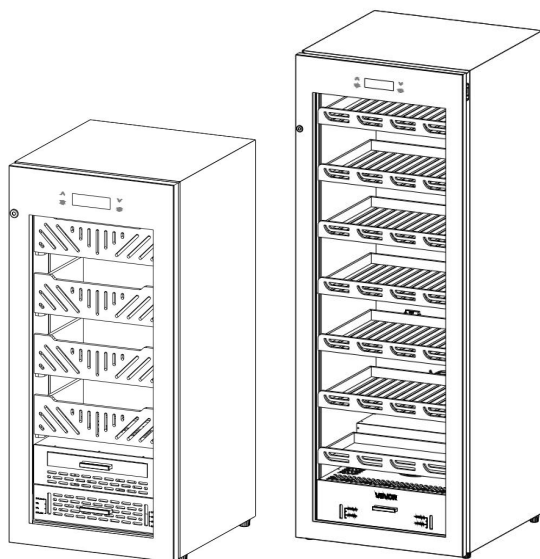

< Zdjęcie tylko w celach poglądowych >

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.



Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

CIGAR CARE KNOWLEDGE

Cygara są produkowane i zmieniają się po wypuszczeniu na rynek, stopniowo stając się coraz lepsze z czasem. Różne warunki przechowywania mają istotny wpływ na wzrost i smaku cygara, a dla kolekcjonerów – o potencjale docenienia cygaro, co sprawia, że jego prawidłowe przechowywanie jest niezwykle ważne dla zachowania jakości cygaro.

Cygara wymagają bardzo wymagających warunków przechowywania, nie tylko pod względem temperatury, wilgotności i przejrzystości powietrza, ale także sposób, w jaki się one zachowują. Przechowywane. Tradycyjnie cygara rosną powoli w stałej temperaturze i wilgotności. środowisko, aby proces fermentacji mógł się w pełni rozwinąć i Można wzmocnić smak cygara.

Temperatura:

Najważniejszą rzeczą, której należy unikać podczas przechowywania cygar, jest zbyt wysokie, zbyt niskie lub zbyt duże wahania temperatury. Jeśli temperatura jest zbyt niska, cygaro będzie rosło powoli i nie będzie można określić okresu palenia. Jeśli temperatura będzie zbyt duża, cygaro straci swoje właściwości uszczelniające, co doprowadzi do rozwoju owadów i pogorszenia jakości cygara. W ten sposób można poprawić smak cygara.

Wilgotność:

Poziom wilgotności względnej 65%-70% jest odpowiedni do przechowywania cygar. Zbyt duża wilgotność powoduje pleśń na

cygarach, a zbyt duża suchość powoduje ich wysychanie i pękanie.

Wibracja:

Zbyt duże wibracje mogą wpłynąć na jakość cygara i uszkodzić jego owijkę, dlatego najlepiej unikać przenoszenia cygar i umieszczania ich w miejscach, w których byłyby narażone na ciągłe wibracje.

Zalecana temperatura i wilgotność przechowywania cygar

Temperatura: 18-20°C/64-68 °F Wilgotność: 65-70% RH

SAFETY WARNINGS

OSTRZEŻENIE : To podręcznik zawiera A działka z ważny bezpieczeństwo proszę o informację Czytać ten następny dokładnie zapoznaj się z procedurami bezpieczeństwa przed użyj.edures ostrożnie zanim używać.

OSTRZEŻENIE

- Aby zapobiec uszkodzeniu magnesu drzwi rozebrać, zrobić Jasne ten drzwi Jest Otwarte Kiedy ciągnięcie ten półka na zewnątrz z ten szyny.
- Szafki na cygara muszą być prawidłowo ustawione w pionie. Po odłączeniu zasilania sznur, zrób upewnij się, że wtyczkę można prawidłowo podłączyć Do moc dostawa.Do nie ruszać się ten cygaro gabinet z cygarami wewnątrz jako Ten moc szkoda ten gabinet.
- Szafka na cygara musi być prawidłowo zainstalowana W właściwy pozycja , tworzenie Jasne To ten kompresor nie jest dostępny przez ręką.
- Podczas odłączania szafki na cygara nie należy ciągnąć za ten moc sznur, zawsze trzymać ten wtyczka fir mly i wyciągnąć go prosto z ten gniazdo.T o zapewnić bezpieczna używać, robić nie szkoda ten moc sznur Na każdy czas, gdy przewód jest zerwany lub ten wtyczka jest zużyty przelicytować nie użyj, tego moc sznur Jest noszony Lub

uszkodzone , należy je wymienić ten producenta wyznaczony naprawa punkt.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE : Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, klikania itp. podczas korzystania z szafki na cygara, postępuj zgodnie z tymi podstawowymi środkami ostrożności

- Czytać Wszystko instrukcje zanim używać.
- Ten cygaro gabinet Jest przeznaczony Do domowy I podobne zastosowanie.
- Proszę umieścić i używać ten cygaro prawidłowo podłączyć kabinę Do unikać ten ryzyko z dzieci wspinaczka do To.
- Wyrzucone szafki na cygara są Nadal niebezpieczne i Kiedy Oni Czy zastąpiony tam Jest Nadal A ryzyko z dzieci wspinające się do nich i powodując uduszenie.Przed Ty dysponować z jakiś stary cygaro gabinet,
zdejmij drzwi i zostaw ten półki wewnątrz Do zapewnić To dzieci są mniej prawdopodobnie Do wspinać się W.
- Nie pozwalaj dzieci Do obsługiwać, bawić się lub wspinać się wewnątrz ten cygaro gabinet.
- Nie używaj łatwopalnych cieczy do czysty cygaro gabinet komponenty i ich strony Do unikać ogień Lub eksplozja .
- Nie przechowywać ani nie użyj benzyny i czegokolwiek zapalny gazy I płyny w pobliżu ten cygaro gabinet Do unikać ogień Lub eksplozja spowodowane przez te opary.
- Kiedy tam jest gazem lub czymś innym zapalny gaz przeciek W Twój dom, ty powinien zamknąć ten zawór z ten gaz najpierw sprawdź

wyciek, potem otwórz drzwi i okna, nie odłączaj ten cygaro gabinet I
Inny części elektryczne w tym czasie Do unikać elektryczny iskry z
spowodowanie A ogień .

- Zastosowano czynnik chłodniczy R600A i piankę cyklopentanową w tym cygaro gabinet Czy Zarówno materiał palny- riale. Używaną szafkę na cygara należy odizolować z ten ogień źródło I powinien nie Być rozdysponowany z przez palenie, więc proszę przekazać to do wykwalifikowanego profesjonalny recykling firma Do unikać spowodowanie szkoda Do ten środowisko Lub wyzwalanie Inny niebezpieczeństwa .

- Proszę nie umieszczać przeszkód wokół cygara szafka t Lub wewnątrz ten wbudowany struktura Do trzymać ten wentylacja jasne.

- Nie należy używać urządzeń mechanicznych ani innych środków do prędkość w górę ten odmrozić żądło proces Inny niż te zalecony przez ten producent.

- Dla ze względów bezpieczeństwa nie umieszczaj urządzeń elektrycznych wyloty, stabilizatory, ryż kuchenki, mikrofalówki piekarniki lub inne urządzenia na górze cygara szafka i Do nie używać urządzenia wewnątrz ten gabinet z wyjątkiem Do ten typ zalecany przez ten producent.

- NIE składowanie z materiały wybuchowe (np. płomień (środki odkażające, aerozole itp.) ten cygaro gabinet.

- Zakaz prywatnego demontażu lub modyfikacji cygara szafka, nie szkoda Do chłodnictwo rura linia i konserwacja cygara gabinet musieć Być niósł na zewnątrz przez profesjonalny personel.

- Nie rozpylać i nie płukać ten ci gar gabinet z woda lub miejsce ten cygaro gabinet W A wilgoć Lub

miejsce narażone na zachlapanie, aby uniknąć wpływu ten elektryczny izolacja wydajność z ten cygaro gabinet.

- W przypadku awarii zasilania lub czyszczenia należy odłączyć urządzenie od zasilania. ten moc dostarczać I trzymać To Do Na najmniej pięć moje nutes przed obróceniem to znowu do zapobiegac

szkoda Do ten kompresor należy Do ciągly startowy.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Przed użyciem szafki na cygara

- Najpierw usuń całe opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne. - Wyczyść wnętrze szafki z ciepłą wodą i miękką ściereczką.
- Pozostaw szafkę w pozycji pionowej na około 24 godziny przed podłączając go do zasilania, ponieważ zmniejszy to ryzyko schłodzenia awaria systemu spowodowana obsługą

Montaż szafki na cygara

- Postaw szafkę na cygara na twardej i stabilnej powierzchni i dopasuj jej dno nóżki szafki na cygara, aby ją ustabilizować.
- Umieść szafkę na cygara w miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła. kominki, piece na gorącą wodę, grzejniki itp.).
- Bezpośrednie światło słoneczne i źródła ciepła oraz ekstremalnie niskie temperatury otoczenia może mieć wpływ na działanie szafki na cygara. - Unikaj umieszczania cygar Przechowywać w wilgotnym miejscu.
- Należy używać oddzielnego gniazdka elektrycznego (10 A lub większego) z przewodem uziemiającym.
- W przypadku jakichkolwiek problemów z zasilaniem i przewodem uziemiającym należy skontaktować się z profesjonalnego elektryka lub autoryzowany dział serwisowy.

Ostrożność

- Nie przeciążaj szafki cygarami i zachowaj wszystkie wolne miejsca w jej wnętrzu. szafka otwarta na konwekcję.
- Nie otwieraj drzwiczek szafki na cygara, jeśli nie jest to konieczne, gdyż częste otwieranie drzwiczek może mieć wpływ na działanie szafki.
- Nie należy przykrywać półek folią aluminiową lub innym metalem, ponieważ może to spowodować zakłócać cyrkulację powietrza.

OPERATION INSTRUCTIONS

- Zgodnie z przepisami urządzenie to służy wyłącznie do przechowywania cygar i nie można go używać do innych celów, np. do przechowywania leków i produkty biologiczne.
- Nie można go używać do innych celów, np. do przechowywania leków produkty biologiczne itp. Szafka na cygara powinna być używana w temperaturze otoczenia temperatura od 10°C do 35°C. Jeżeli temperatura spadnie poniżej lub powyżej tego zakresu temperatur, wydajność szafki na cygara może być dotknięte, np. temperatura wewnątrz szafki może być niższa w ekstremalnych przypadkach w warunkach zimnych i gorących.
- Na przykład w ekstremalnie zimnym lub gorącym otoczeniu temperatura wewnątrz szafka może ulec uszkodzeniu i nie osiągnąć temperatury w zakresie 18°C - 20°C. Po pierwszym uruchomieniu szafy na cygara należy pozostawić ją na 24 godziny przed podłączeniem.
- Szafka na cygara ma funkcję pamięci awarii zasilania. Przy pierwszym włączeniu po pierwszej awarii zasilania ustawienia będą takie same jak przy ostatniej awarii zasilania awaria.
- Przed włożeniem cygar, odczekaj chwilę, aż szafka na cygara stanie beczynnym, a następnie włóż cygara, gdy temperatura osiągnie ustawioną wartość. Czas potrzebny do ustabilizowania się temperatury zależy od rozmiaru ustawienia temperatury, temperatury otoczenia, częstotliwości otwierania drzwi i liczba cygar przechowywanych w pudełku.

Uwaga

W przypadku odcięcia lub wyłączenia zasilania należy odczekać 5 minut przed ponowne uruchomienie szafki na cygara, w przeciwnym razie nie

uruchomi się ponownie. Jeśli używasz szafki na cygara po raz pierwszy lub uruchamiasz ją ponownie po pewnym czasie, jeśli temperatura wewnątrz szafki różni się od temperatury, którą jest to zjawisko normalne, ale gdy cygarniczka będzie działać przez pewien czas, temperatura i wilgotność powrócą do ustawionych wartości.


Prowadzenie gabinetu cygar

Szafki na cygara powinny być używane w temperaturze otoczenia

wynoszącej 10–35 ° C . Jeżeli temperatura jest poniżej lub powyżej tego

zakresu, wydajność szafki może być zakłócona. Np. temperatura wewnątrz szafki może ulec zmianie w ekstremalnie niskich lub wysokich

temperaturach i może nie osiągnąć zakresu 18–20 ° C

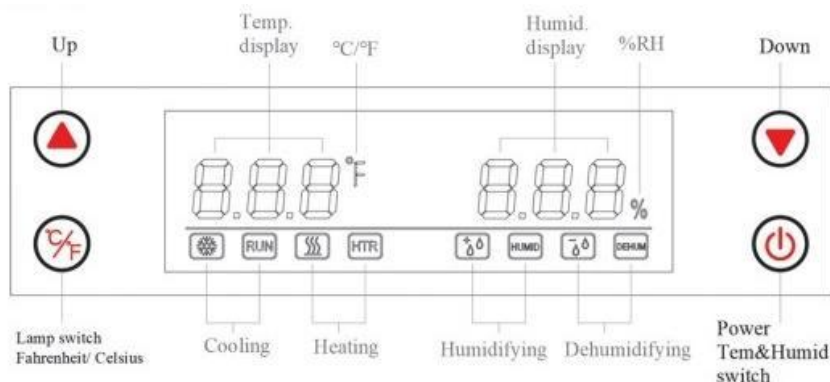

1. Ustawienie temperatury: Naciśnij raz przycisk zasilania. Temperatura po lewej stronie wyświetlacza zacznie migać. Naciskaj przyciski „w górę” lub „w dół”, aby ustawić lewą cyfrę, która reprezentuje ustawioną temperaturę.

Po 5 sekundach miganie ustanie, a na wyświetlaczu pojawi się aktualna temperatura.

2. Ustawienie wilgotności: Naciśnij dwukrotnie przycisk zasilania.

Wilgotność po prawej stronie wyświetlacza zacznie migać. Naciskaj

klawisze strzałek w górę lub w dół, aby ustawić wartość po lewej stronie, która reprezentuje ustawioną wilgotność. Po 5 sekundach miganie ustanie, a na wyświetlaczu pojawi się rzeczywista wilgotność.

3. Włączanie/wyłączanie: Aby włączyć lub wyłączyć szafkę na cygara, naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go przez 3 sekundy.

4. Włączanie/wyłączanie światła: Naciśnij przycisk światła na 1 sekundę, aby włączyć lub wyłączyć światło w szafce na cygara.

5. Konwersja stopni Celsjusza/Fahrenheita: Naciśnij przycisk konwersji stopni Celsjusza/Fahrenheita na 3 sekundy, a cygarniczka zacznie przełączać się między stopniami Celsjusza i Fahrenheita.


6. Naciśnij i przytrzymaj przyciski „+” i „-” przez 3 sekundy, aby przejść do ustawień kompensacji temperatury lub kompensacji wilgotności.

Naciśnij przycisk „Power”, aby przełączać się między trybami kompensacji temperatury i kompensacji wilgotności. Naciśnij przycisk „+” lub „-”, aby dostosować wartość. (Dostosuj w razie potrzeby).

7. Usuwanie amoniaku jest automatycznie aktywowane na 10 minut co 12 godzin.

Napełnianie zbiornika na wodę

Zaleca się, aby zbiornik na wodę napełniać w następujący sposób: Woda do najwyższego poziomu. Nowe szafki na cygara zostaną wypełnione częściej, ponieważ drewno cedrowe w szafce będzie wchłaniać wodę lub nowo umieszczone cygara są suche i będą wchłaniały wodę. Jeśli szafka na cygara jest nasączona cedrem drewno i cygara nie są suche, liczba wypełnień będzie mniej.

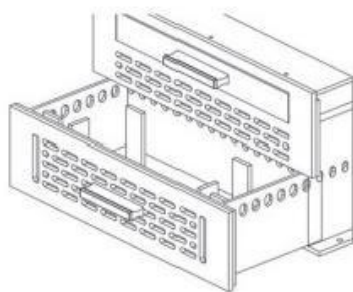

MAINTENANCE AND CARE

Czyszczenie szafki na cygara

- Wyłącz zasilanie, odłącz od prądu i wyjmij półki*Wymieszaj dwie łyżki sody oczyszczonej z jednym litrem ciepłej wody i wyczyść wnętrze szafki tym rozpuszczalnikiem. -Wyczyść półki łagodnym środkiem detergent.
- Przed użyciem należy wycisnąć nadmiar wody z gąbki lub ściereczki czyszczącej. czyszczenie obszaru sterowania i innych części elektrycznych.
- Wyczyść szafkę ciepłą wodą z dodatkiem łagodnego detergentu i osusz szafkę. czystą, miękką ściereczką czyszczącą.

Awaria zasilania

- Większość przerw w dostawie prądu w ciągu kilku godzin nie wpłynie na temperaturę wewnątrz szafkę, upewnij się tylko, że drzwiczki nie otwierają się zbyt często.
- Jeżeli planujesz być bez prądu przez dłuższy okres czasu, będziesz musiał: podejmij odpowiednie kroki w celu ochrony elementów szafki.

Okresy urlopowe

- Krótki okres: Krótki urlop trwający trzy tygodnie, aby Twoja szafka na cygara działała jak zwykle.
- Długie wakacje: Jeśli zdecydujesz się na wyłączenie cygarniczki z użytku na jakiś czas, najpierw ją wyłącz i wyczyść, pozostaw drzwiczki lekko uchylone, poczekaj, aż para z wnętrza cygarniczki wyparuje, a na koniec zamknij drzwiczki, aby uniknąć nieprzyjemnych zapachów.

Przenoszenie szafki na cygara

- Proszę najpierw wyjąć wszystkie cygara z pudełka
- Dokładnie zaklej taśmą wszystkie luźne części (półki) wewnątrz szafki. -

Ustaw nóżki na najniższym poziomie, aby uniknąć uszkodzeń. - Zaklej drzwi taśmą.

- Podczas transportu utrzymuj szafkę w pozycji pionowej i zabezpiecz ją, a jej zewnętrzną część owiń kocem lub czymś podobnym.

Wskazówki dotyczące oszczędzania energii

- Umieść szafkę na cygara w chłodniejszej części pomieszczenia, z dala

od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego.


Trouble shooting

Analiza zjawisk	rozwiązywanie problemów
Szafka na cygara Móc nie działa	1.Czy moc dostarczać Jest W Dobry kontakt. 2.Czy ten sprzęt Jest obrócony wyłączony. 3.Czy ten przełącznik lub bezpiecznik Jest uszkodzony.
Ten temperatura wewnątrz ten skrzynka Jest nie Niski wystarczająco	1.Sprawdź czy ten temperatura ustawienie jest rozsądny. 2.Czy poza otoczenia temperatura Jest za wysoko. 3.Czy drzwi jest często otwierany Lub nie Zamknięte ciasno. 4.Drzwi magnetyczny pas Jest nie uszczelka ed Dobrze. 5 Czy obiekt blokuje ten wentylator port pozycja I temperatura transduktor pozycja.
Praca przerywany	temperatura w pomieszczeniu jest jest wyższy niż normalnie temperatura. 2.Czy za dużo rzeczy Jest umieścić wewnątrz ten cygaro gabinet. 3.Czy drzwi jest często otwierany Lub nie Zamknięte ciasno. 4.Czy ten temperatura Jest ustawić nieprawidłowo. 5.Drzwi uszczelka magnetyczna pas Jest nie seale d odpowiednio.

Ten światło nie jest NA	1.Czy moc dostarczać Jest W Dobry kontakt. 2.Czy ten przełącznik lub bezpiecznik Jest uszkodzony. 3.Czy ten żarówka Jest uszkodzony.
Szafka na cygara Jest zbyt hałaśliwy	1.Czy jest gabinet tuszowanie Lub rozszerzanie ? 2.Czy są otwory wentylacyjne zablokowane? 3.Zrób Jasne ten cygaro szafka Jest poziom.
Ten drzwi nie zamknij prawidłowo	1.Zrób Jasne ten cygaro gabinet Jest poziom. 2.Drzwi nie są odpowiednio zainstalowany I Jest umieszczony do tyłu 3. Uszczelka drzwi z paskiem magnetycznym Jest zbyt brudny Lub starzenie się Do oddziaływać ten opieczętownie. 4.Czy ten półka jest na zewnątrz z miejsce.
Zapach w środku cygaro r gabinet	Zapach jest spowodowany przez ten kleje i drewniane półki używany W ten szafka na cygara, która jest zawsze szczelna i nie mogą Być rozproszone.Roztwór : 1.Otwórz drzwi szafki na cygara Do wentylacja Lub umieścić Niektóre pomarańczowy obierać, skórka grejpfruta, bambus węgiel Do usunąć ten zapach.
Szklane drzwi kondensacja mgła	Jeżeli wilgotność powietrza otoczenia jest wysoki lub ten otoczenia temperatura Jest wysoki, i jest duży temperatura różnica między ten otoczenia temperatura i temperatura wewnątrz ten cygaro gabinet, to będzie przyczyna ten wilgoć w powietrzu do skraplać do woda kropelki poza ten szkło, które jest normalne fizyczny pH enomenon.Roztwór:

1. Ustaw temperaturę wewnątrz ten cygaro gabinet
Do A wyższy poziom Do zmniejszyć różnica
między ten wewnątrz I poza.
 2. Sprawdź uszczelnienie ten magnetyczne c
pas z ten drzwi foka.
- Spróbuj zmniejszyć ten liczba r z czasy Ty
Otwarte I zamknąć ten drzwi.

SCHEMAT OKABLOWANIA

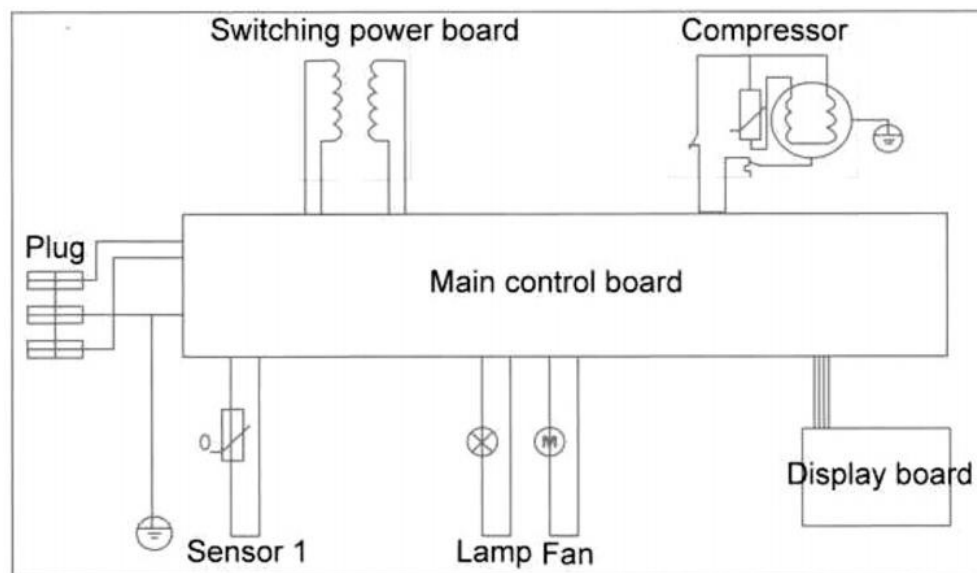



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

CIGARRHUMIDOR


MODELL: YC-88 YC-288

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

CIGAR HUMIDOR

MODELL: Y C -88 Y C -288

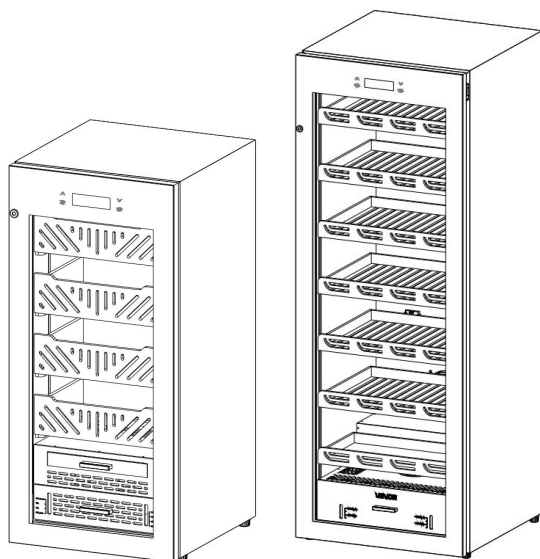

< Bilden är endast för referens >

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.



Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.

CIGAR CARE KNOWLEDGE

Cigarrer fortsätter att produceras och förändras efter asken, och blir gradvis bättre med tiden. Olika lagringsförhållanden har en betydande inverkan på tillväxten och smaken av cigarren och, för samlare, på uppskattningspotentialen för cigarren, vilket gör korrekt förvaring extremt viktig för att bibehålla kvaliteten på den cigarr.

Cigarrer kräver en mycket krävande förvaringsmiljö, inte bara vad gäller temperatur, luftfuktighet och luftens klarhet, men också när det gäller hur de är förvaras. Traditionellt sett växer cigarrer långsamt i en stabil temperatur och luftfuktighet miljön, så att fermenteringsprocessen kan utvecklas fullt ut och cigarrens smak kan förbättras.

Temperatur:

Det viktigaste att undvika när man förvarar cigarrer är att de är för högt, för lågt eller för stora temperaturfluktuationer. Om temperaturen är för låg kommer cigarren att växa långsamt och det blir omöjligt att fastställa rökperioden. Om temperaturen fluktuerar för mycket kommer cigarren att förlora sin förseglande effekt, vilket resulterar i insektstillväxt och försämring av cigarren, och cigarrens smak kan förbättras.

Fuktighet:

En luftfuktighet på 65–70 % RF är bra för förvaring av cigarrer. För hög luftfuktighet gör cigarrer mögliga, medan för mycket torrhet gör att cigarrer torkar ut och spricker.

Vibration:

För mycket vibration kan påverka cigarrens kvalitet och skada omslaget, så det är bäst att undvika att flytta runt cigarrer eller placera dem på platser där de utsätts för konstant vibration.

Rekommenderad förvaringstemperatur och luftfuktighet för cigarrer

Temperatur: 18-20 °C/64-68 °F Luftfuktighet: 65-70% RF

SAFETY WARNINGS

WARNING : Detta manuell innehåller en massa av viktig säkerhet information, tack läsa de följa vinge säkerhetsrutiner noggrant innan använd. utbildningar försiktigt före använda.

WARNING

- För att förhindra skador på dörmagnetkretsen strippa, göra säker de dörr är öppna när dragande de hylla ut från de räls.
- Cigarrrskåp måste placeras korrekt vertikalt. Efter att strömmen har kopplats ur sladd, göra säkerställ att kontakten kan anslutas ordentligt till kraften leverans. Gör inte röra sig de cigarr skåp med cigarrer inuti som hans maj skada de skåp.
- Cigarrrskåpet måste vara korrekt installerat i den rätta positionering , tillverkning säker att de kompressor är inte tillgänglig av hand.
- Dra inte i cigarrlådan när du drar ur sladden de driva sladd, alltid hålla de plugg för mly och dra den rakt ut ur de uttag. T o säkerställa säker använda, göra inte skada de driva sladd på några när sladden är trasig eller de fler ug är sliten bräcka inte använda, den driva sladd är sliten eller skadad åldrad, måste bytas ut vid de tillverkarens utsedd reparera punkt.

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

VARNING : För att minska risken för brand, klickande ljud etc. vid användning av cigarrskåpet, vänligen följ dessa grundläggande försiktighetsåtgärder

- Läs alla instruktioner vara före använda.
- Detta cigarr skåp är avsedd för inhemskt och liknande användning.
- Placera och använd de cigarr hytten är ordentligt inställd till undvika de risk av barn klättrande till det.
- Kasserade cigarrskåp är fortfarande farligt och när de är ersatt, där är fortfarande en risk av barn som klättrar in i dem och orsakar kvävning. Innan du gör sig av med en gammal cigarr skåp, ta bort dörrarna och lämna de hyllor kvar inuti till säkerställa att barn är mindre troligt till klättra i.
- Tillåt inte barn till använda, leka med eller klättra inuti de cigarr skåp.
- Använd inte brandfarliga vätskor för att rena cigarr skåp komponenter och deras delar till undvika brand eller explosion .
- Förvara inte eller använd bensin och någon annan brännbar gaser och vätskor nära de cigarr skåp till undvika eld eller explosion orsakad av dessa ånga.
- När det finns en gas eller annan brännbar gas i ditt hem, du skall nära de ventil av de gas läcka först, öppna sedan dörrar och fönster, dra inte ur sladden de cigarr skåp och andra elektriska delar vid denna tidpunkt till undvika elektrisk gnistor från orsakar en brand.
- Köldmediet R600A och cyklopentanskummet som används i detta cigarr skåp är både brännbart material. Det använda cigarrskåpet bör isoleras från de eld källa och skall inte vara avyttrad av av brinnande, så vänligen lämna den till en kvalificerad yrkesmässig återvinning företag till undvika orsakar skada till de miljö eller utlösande andra faror .
- Placera inga hinder runt cigarr skåpet eller inuti de inbyggda strukturerna till hålla de ventilation rensa.
- Använd inte mekaniska anordningar eller andra medel för att hastighet upp de avfrostningssvamp behandla andra än dessa

rekommenderad av de tillverkare.

- För säkerhetsskäl, placera inte elektriska uttag, stabilisatorer, ris spisar, mikrovågsugnar ugnar, eller andra apparater på cigarrens p skåp, och do inte använda apparater inuti de skåp utom för de rekommenderad typ av de tillverkare.
- Nej lagring av sprängämnen (t.ex. lågor) Reta -färgämne, aerosoler etc.) i de cigarr skåp.
- Ingen privat demontering eller modifiering av cigarren skåp, nej skada till kylningen rör linje och underhåll av cigarren skåp måste vara bäras ut av professionell personal.
- Spraya eller skölj inte de ci -gar skåp med vatten, eller plats de cigarr skåp i en fuktig eller stänkenbägen plats för att undvika att påverka de elektrisk isolering prestanda av de cigarr skåp.
- Vid strömbrott eller rengöring, dra ur sladden de driva förse och hålla det för på minst fem minuter innan du svänger den på igen till förhindra skada till de kompressor förfaller till kontinuerlig startande.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Innan du använder cigarrskåpet

- Ta först bort all yttre och inre förpackning. - Rengör insidan av skåpet med varmt vatten och en mjuk trasa.
- Låt skåpet stå vertikalt i cirka 24 timmar innan anslut den till strömförsörjningen, eftersom detta minskar risken för kylning systemfel på grund av hantering

Installera ditt cigarrskåp

- Placera ditt cigarrskåp på en hård och stabil yta och justera botten cigarrskåpets fötter för att göra det stabilt.
- Placera ditt cigarrskåp på en plats borta från direkt solljus och

värmekällor eldstäder, varmvattenberedare, värmare etc.).

- Direkt solljus och värmekällor, samt extremt kalla omgivningstemperaturer kan påverka funktionen hos ditt cigarrskåp. - Undvik att placera cigarrskåpet på en fuktig plats.
- Använd ett separat eluttag (10A eller mer) med jordledning.
- Vid problem med strömförsörjningen och jordledningen, vänligen kontakta en professionell elektriker eller en auktoriserad produktserviceavdelning.

Försiktighet

- Överbelasta inte skåpet med cigarrer och se till att alla utrymmen inuti är skåpet öppet för konvektion.
- Öppna inte dörren till cigarrskåpet om det inte är absolut nödvändigt, eftersom frekvent öppning av dörren kan påverka cigarrskåpets funktion.
- Täck inte hyllorna med aluminiumfolie eller annan metall eftersom det kan störa luftcirkulationen.

OPERATION INSTRUCTIONS

- Enligt föreskrifterna är denna apparat uteslutande avsedd för förvaring av cigarrer och kan inte användas för andra ändamål, såsom förvaring av läkemedel och biologiska produkter.
- Den kan inte användas för andra ändamål, såsom förvaring av läkemedel biologiska produkter etc. Cigarrskåpet bör användas vid en omgivningstemperatur på 10°C till 35°C. Om temperaturen sjunker under eller över detta temperaturintervall kan cigarrkabinettets prestanda vara påverkad, t.ex. kan temperaturen inuti skåpet vara lägre i extremt kalla eller varma förhållanden.
- Till exempel, i extremt kalla eller varma miljöer, kan temperaturen inuti Skåpet påverkas och kanske inte når temperaturen på 18–20 °C. När du startar cigarrskåpet för första gången, låt det stå i 24 timmar. innan du ansluter den.
- Cigarrskåpet har en minnesfunktion för strömbavbrott. Första gången du slår på det efter det första strömbavbrottet kommer inställningarna att vara

desamma som förra strömavbrottet. fel.


- Innan du lägger i dina cigarrer, låt cigarrlådan stå på tomgång ett tag och lägg sedan i dina cigarrer när temperaturen når den inställda temperaturen. Hur lång tid det tar för temperaturen att stabilisera sig beror på storleken av temperaturinställningen, omgivningstemperaturen, öppningsfrekvensen dörren och antalet cigarrer som förvarades i lådan.

Uppmärksamhet

När strömmen bryts eller stängs av måste du vänta 5 minuter innan du starta om cigarrskåpet, annars startar det inte igen. När du använder cigarrskåpet för första gången eller startar om det efter en period av tid, om temperaturen inuti skåpet skiljer sig från den temperatur du inställd är det ett normalt fenomen, men när cigarrskåpet har gått under en tid återgår temperaturen och luftfuktigheten till det värde du ställt in.

Att sköta cigarrskåpet


Cigarrskåp bör användas vid en omgivningstemperatur på 10–35 °C . Om temperaturen är under eller över detta intervall kan skåpets prestanda påverkas. Om temperaturen är under eller över detta intervall kan cigarrskåpets prestanda påverkas, t.ex. kan temperaturen inuti skåpet påverkas under extremt kalla eller varma förhållanden och kanske inte når intervallet 18–20 °C

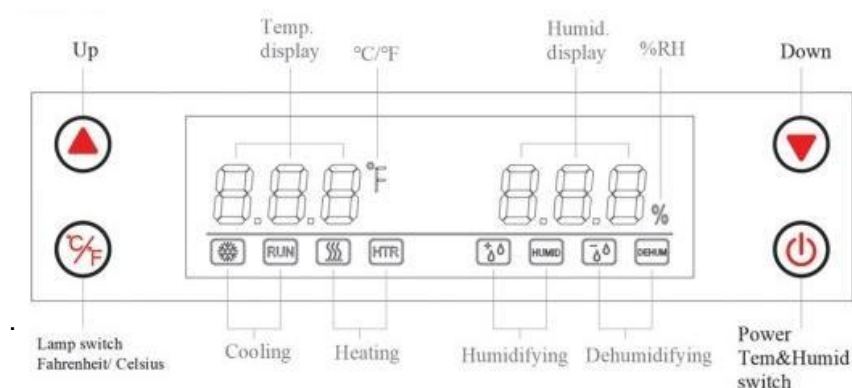

1. Ställ in temperatur: Tryck på strömknappen en gång. Temperaturen på vänster sida av displayen blinkar. Tryck på upp- eller nedknapparna för att justera siffran till vänster, som representerar den inställda temperaturen. Efter 5 sekunder slutar blinkningen och den faktiska temperaturen visas.
2. Ställ in luftfuktighet: Tryck två gånger på strömknappen. Luftfuktigheten på höger sida av displayen blinkar. Tryck på uppåt- eller nedåtpilarna för att justera siffran till vänster, som representerar den inställda luftfuktigheten. Efter 5 sekunder slutar blinkningen och visar den faktiska luftfuktigheten.
3. Ström på/av: Tryck på strömknappen i 3 sekunder för att slå på eller av cigarrlådan.
4. Ljus på/av: Tryck på ljusknappen i 1 sekund för att tända eller släcka cigarrlådans ljus.
5. Celsius/Fahrenheit-omvandling: Tryck på knappen Celsius/Fahrenheit-omvandling i 3 sekunder, så växlar cigarrskåpet mellan Celsius och Fahrenheit.
6. Håll nere tangenterna “ + ” och “ - ” i 3 sekunder för att gå till temperatur- eller fuktighetskompensationsinställningarna. Tryck på strömbrytaren för att växla mellan temperatur- och fuktighetskompensationslägena. Tryck på tangenten “ + ” eller “ - ” för att justera värdet. (Justera efter behov)
7. Ammoniakborttagningen aktiveras automatiskt i 10 minuter var 12:e timme.

Påfyllning av vattentank

Rekommendationen för att fylla vattentanken är att fylla vatten upp till den högsta skalan. Nya cigarrskåp kommer att fyllas oftare eftersom cederträet i skåpet kommer att absorbera vatten annars är de nyligen placerade cigarrerna torra och kommer att absorbera vatten. Om cigarrskåpet är mättat med cederträ träet och cigarrerna inte är torra, kommer antalet fyllningar att vara mindre.

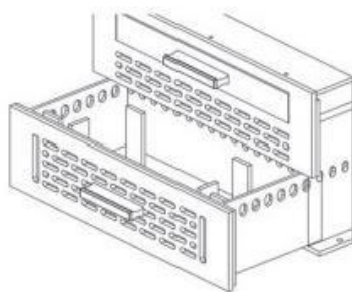

Rengöring av ditt cigarrskåp

- Stäng av strömmen, dra ur sladden och ta ut hyllorna. * Använd två matskedar bikarbonat till en liter varmt vatten och rengör. skåpets insida med detta lösningsmedel. -Rengör hyllorna med ett mildt rengöringsmedel.
- Vrid ur överflödigt vatten från svampen eller rengöringsduken innan du rengöring av kontrollområdet eller andra elektriska delar.
- Rengör skåpet med varmt vatten och ett mildt rengöringsmedel och torka skåpet. med en ren, mjuk rengöringsduk.

Strömavbrott

- De flesta strömavbrott inom några timmar påverkar inte temperaturen inomhus skåpet, se bara till att dörren inte öppnas ofta.
- Om du planerar att vara utan ström under en längre tid måste du vidta rätt åtgärder för att skydda skåpets komponenter.

Semesterperioder

- Kort period: En kort semester inom tre veckor för att hålla ditt cigarrskåp igång som vanligt.
- Långsemester: Om du bestämmer dig för att ta ditt cigarrskåp ur bruk under en period, stäng av det och rengör det först, håll dörren något öppen, vänta tills ångan inuti skåpet har avdunstat och stäng slutligen dörren för att undvika lukt.

Flytta ditt cigarrskåp

- Ta först ut alla cigarrer ur lådan.
- Tejpa fast alla lösa delar (hyllor) inuti skåpet ordentligt. - Justera fötterna till den lägsta nivån för att undvika skador. - Tejpa fast dörren.
- Håll skåpet upprätt och säkert under transport och linda in utsidan med en filt eller liknande.

Tips för energibesparing

- Placera ditt cigarrskåp i en svalare del av rummet, borta från värme och direkt solljus.

Fenomenanalys	felsökning
Cigarrskåp burk inte fungera	1. Huruvida kraften förse är i bra kontakta. 2. Huruvida de utrustning är vände av. 3. Huruvida de växla eller säkring är skadad.
De temperatur inuti de låda är inte låg tillräckligt	1. Kontrollera om de temperatur miljö är rimligt. 2. Huruvida utanför omgivande temperatur är för hög. 3. Huruvida dörr är ofta öppnad eller inte stängd tätt. 4. Dörren magnetisk remsa är inte försegling väl. 5 Om objektet blockerar de fläkt hamn placera och temperatur sensor placera.
Arbete intermittent	Huruvida rumstemperaturen är högre än normalt temperatur. 2. Om det är för mycket stoppa är lägg t inuti de cigarr skåp. 3. Huruvida dörr är ofta öppnad eller inte stängd tätt. 4. Huruvida de temperatur är uppsättning felaktigt. 5. Dörren magnetisk tätning remsa är inte försegling d ordentligt.
De ljus är inte på	1. Huruvida kraften förse är i bra kontakta. 2. Huruvida de växla eller säkring är skadad. 3. Huruvida de lampa är skadad.
Cigarrskåp är för bullrig	1. Är skåp sh r bläckning eller expanderar ? 2. Är de ventilerna blockerade? 3. Gör säker de cigarr skåp är nivå.

De dörr gör inte stäng ordentligt	1. Gör säker de cigarr skåp är nivå. 2. Dörren är inte ordentligt installerad och är placerad bakåt Magnetremsan för dörrtätningen är för smutsig eller åldrande till påverka de tätning. 4. Huruvida de hylla är ute av plats.
Lukt jag inne i cigarett skåp	Lukten orsakas av de lim och trä hyllor begagnad i de cigarrskåp, som alltid är förseglade och kan inte vara försvann. Lösning : 1. öppna cigarrskåpets dörr för ventilation eller sätta så jag orange skal, grapefruktskal, bambu kol till ta bort de odör.
Glasdörr kondensation dimma	Om den omgivande luftfuktigheten är hög eller de omgivande temperatur är hög, och det finns en stor temperatur skillnaden mellan de omgivande temperaturen och temperaturen inuti de cigarr skåp, det kommer orsaka de fukt i luften till kondensera till vatten droppar utanför de glas, vilket är en normal fysisk pH -enomenon.Lösning: 1. Ställ in temperaturen inuti de cigarr skåp till en högre nivå till minska skillnaden mellan de inuti och utanför. 2. Kontrollera försegling av de magnetisk c remsa av de dörr täta. Försök att minska de nummer r av gånger du öppna och nära de dörr.

Kopplungsschema

