




モバイルモニター INVPM001-02B (iPhoneに直連)

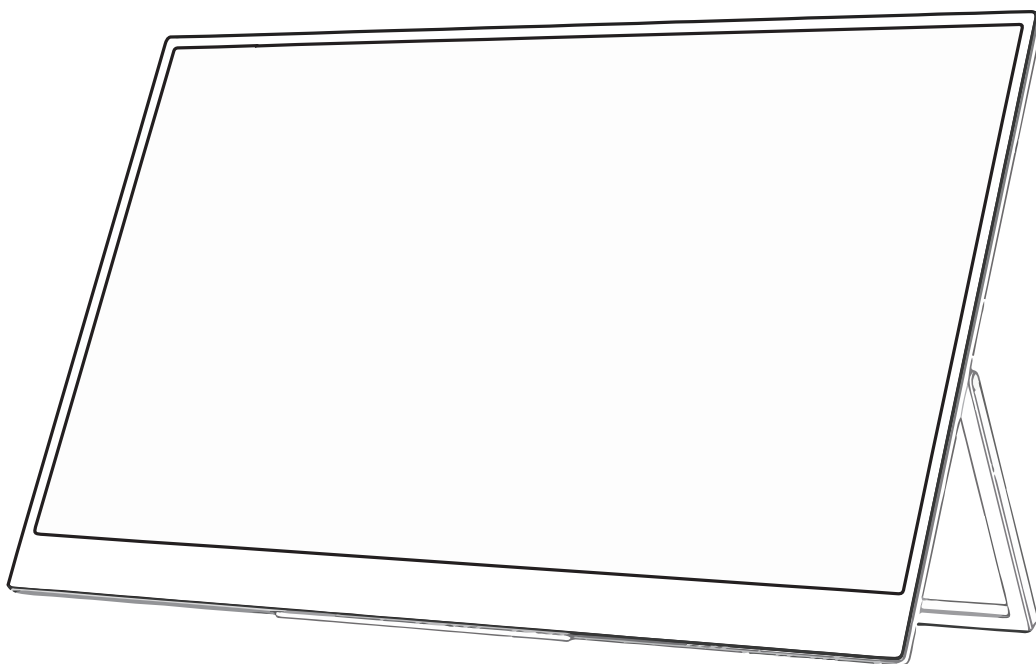

ユーザーガイド

製品を使用する前に、このユーザーガイドをよくお読みください。
いつでも見ることができるよう
大切に保管してください。



アタプターサービスメール: JPsupport@DesignInnoView.com

このメールアドレスは、お客様の技術的な質問や製品に関する質問に、
より専門的かつ迅速に回答することができます



🔍 目次

● 注意事項と付属品

- 注意事項 1P
- 付属品(梱包リスト)、スタンド 2P
- 本体各部説明 3P

● 操作方法

- 接続方法 4P
- 接続例 5-7P
- ボタン使用方法 7-8P
- メニュー 8-9P

● 操作問題

- よくある質問 10-11P
- QA 12-13P

安全注意事項

人身事故や物的損害を防ぐために、まず、『安全上の注意』をよく読んで正しく使用している場合を理解してください。

警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

分解・修理・改造しない

火災・感電・破裂・けがの原因になります。修理については、お買い上げの販売店またはアイリスコールにご相談ください。



眼を守るため以下を守る

液晶画面を見る作業を続けるときは、画面の明るさと周囲の明るさの差をできるだけ小さくして作業してください。
また、連続して作業を続けるときは、1時間に10～15分程度の休憩をとってください。

磁気に弱いものを近づけない

付属のスタンドカバーには磁石が使われています。磁気カードなどは記録が消えることがあります。
コンピューターのハードディスクなども影響を受ける可能性があります。

異常・故障時は直ちに電源を抜く

【異常例】

- ・発煙・発熱した
- ・異臭がする
- ・水や異物が内部に入った

そのまま使用すると、火災・感電のおそれがあります。アフターサービスにご連絡ください。



使用注意事項

液晶パネルについて

・...あります。これは液晶パネルの物理欠点なので、故障ではありません。点の数が三つ以上であれば、アフターサービスへご相談ください。

・見る角度や温度変化によって、色むらや明るさのむらが見えることがありますが、故障ではありません。

・液晶の特性により、室温が低い場合は、画像がぼやけたり、動きがスムーズに見えないことがありますが、故障ではありません。常温に戻れば回復します。

・液晶パネルはバックライトが発光することにより画像を表示していますが、バックライトには寿命があります。常温での使用時に画面が暗くなるようになったら、アフターサービスへご相談ください。

・同じ画面を長時間表示していると、画面の焼き付きを起こすことがあります。パソコンやモニターを使わないときは電源を切ってください。

● 破損に注意

・強く押したり、強い衝撃を与えたり、重いものを載せたり、固いものをぶつけたりしないでください。

・輸送するときや保管するときは、強い力がかからないようにしてください。

● 設置に注意

・机の端など、落下しやすい場所に設置しないでください。

・接続コードに手足を引っ掛けないように、注意して配線してください。

● 接続に注意

・接続端子は、斜めや裏返しにならないように注意し、無理な力をかけないで、確実に差し込んでください。無理な力をかけて差し込むと、端子が破損するおそれがあります。


・まちがった接続端子を無理に差し込まないでください。端子が破損するおそれがあります。

● 次のような場所で使用しない・保管しない 故障するおそれがあります。


・油煙やほこりなどの舞う場所

・温度・湿度の高いところ


梱包リスト

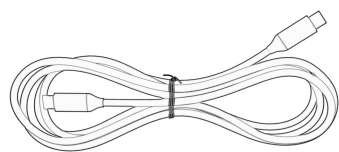

USB-C to USB-C

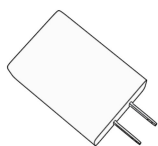


アダプター

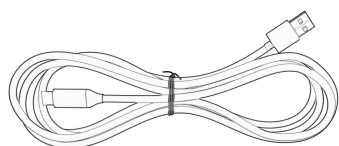


USB-C to USB-A




USB-C to USB-Aメス

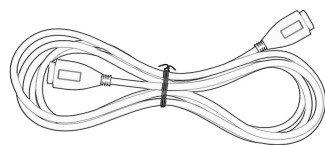


HDMI to Mini HDMI

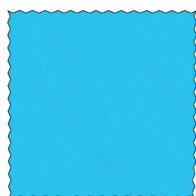

クリーニングクロス

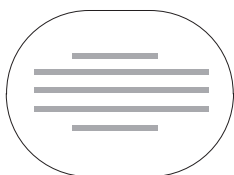

クイックガイド

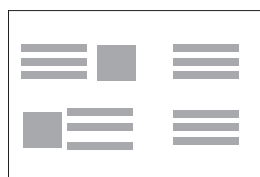


保修書



説明書

0°




180°

スタンド使用展示

0°




30°




手で開く

90°

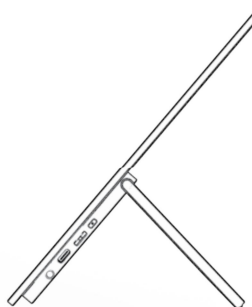

120°



180°



本体各部説明 ▼

(回転してご覧ください)

USB-C入力端子 (x2)

ビデオとオーディオを入力し、電源を供給することもできます

OTG入力端子 (USB-C)

iPhoneやマウスなどに直接接続できます



電源禁止!

電源ボタン

5秒ぐらいい長い押しで電源がオン/オフになります
メニューが表示されているときに押すとメニュー項目が左に移動します

メニューボタン(電源ランプ)

真ん中に押すとメニューが表示され、上下に押すと、項目を移動したり、項目を調整したりすることができます
電源がオン/オフになると青い/赤い信号に点灯します

ミニHDMI入力端子

HDMIケーブルを使用してビデオとオーディオを入力できます

この端子は電源転送できませんので、接続時電源をUSB-C端子で入力する事を必要です

ヘッドホン端子

ヘッドホンを接続して、ヘッドホンで音声を聴くことができます。

ゴム足

滑り止めで、立ち設置がより安定させます

スピーカー

オーディオを再生できます


スタンド

180度回転
画面の傾斜角度を調整できます

接続方法

USB-Cケーブルで接続


- 映像信号の出力に対応しているUSB-C端子を備えた機器に、付属のUSBケーブル (USB-C↔USB-C) で接続すると、映像・音声を入力することができます。また、電源も供給することができます。
- USB-C接続による映像出力対応機器については、接続例 (→ P5~6) やyoutube公式動画サイトをご覧ください。

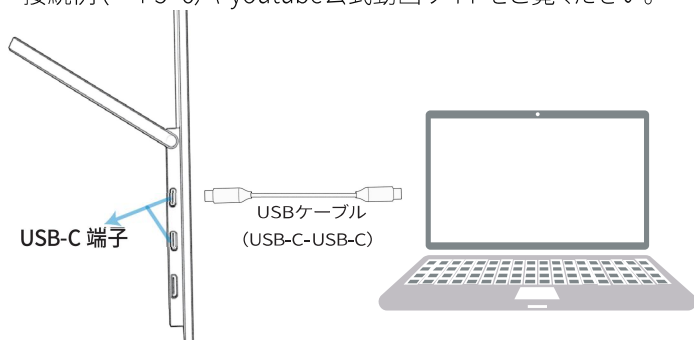

- 接続した機器のUSB-C端子から十分な電源が供給されない場合は、付属のUSBケーブル (USB A↔USB-C) で接続して電源を供給してください。USB充電器 (推奨2.4A以上)


HDMIケーブルで接続

- USB-Cケーブルで映像を出力できない機器とは、付属のHDMIケーブルで接続してください。
- HDMIケーブルで接続した場合は、映像・音声のケーブルとは別にもう1本付属のUSBケーブル (USB A↔USB-C) で接続して電源を供給してください。USB充電器 (推奨2.4A以上)

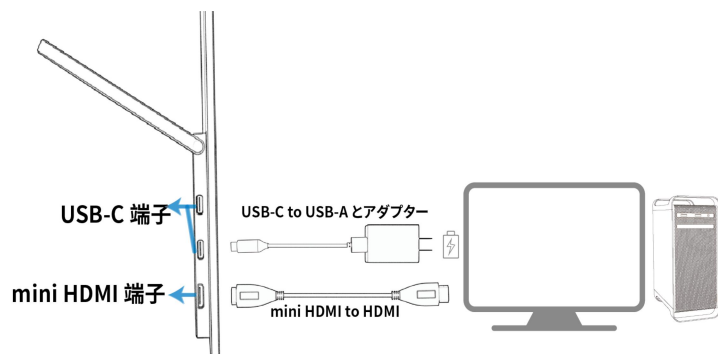


ヘッドホンで音声を聴く

- お手持ちのヘッドホンのプラグを接続して、ヘッドホンで音声を聴くことができます。
- ※ ヘッドホン端子に接続すると、本体のスピーカーから音声は出力されません。
- ※ パソコンと繋げる場合、「Innoview」の文字が書かれたオーディオトラックを選択して出力してください

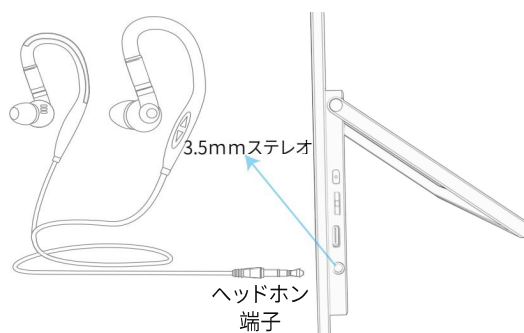

OTGを使ってiPhoneに接続


- Lightning↔USB-Cのケーブルではディスプレイへの給電はできず、付属のUSBケーブル (USB-A↔USB-C) で接続して電源を供給してください。USB充電器 (推奨2.4A以上)
- iPhoneはLightning↔USB-Cで直接接続できます。またはLightning↔USB-A+USB-A↔USB-Cメス (付属) でOTG入力端子に接続できます。

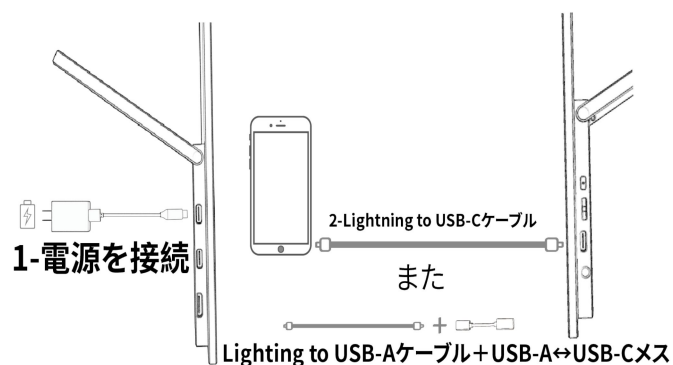

OTGを使用したマウスの接続

•マウスをUSB-A⇔USB-Cメス(付属)を介してOTG入力端子(USB-C)に接続します。

有線マウスキーボードまたはワイヤレスBluetoothマウスキーボードを接続できます。

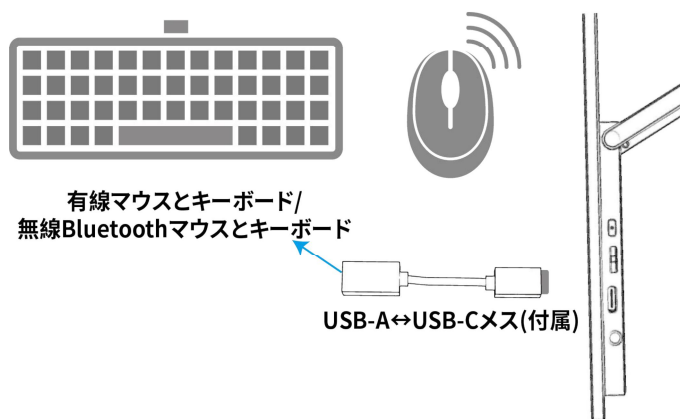

接続例

コンピューター/ ノートパソコン-HDMI接続


ステップ1:HDMI to mini HDMIでコンピューターがモバイルモニターと接続します。



ビデオ演示

ステップ2:モバイルモニターはUSB-A to USB-Cで電源を接続します。

ステップ3:複製、拡張、およびセカンドスクリーンを設定します。

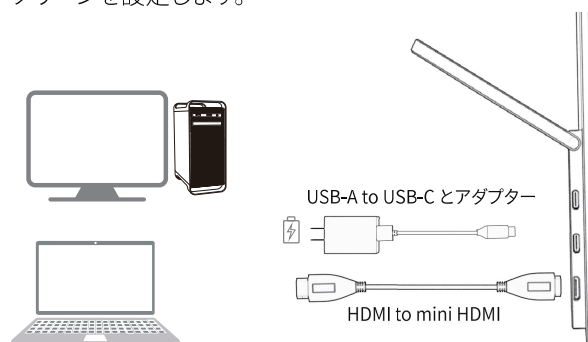

コンピューター/ ノートパソコン-USB-C接続


ステップ1:USB-C to USB-Cでパソコンがモバイルモニターと接続します。



ビデオ演示

ステップ2:モバイルモニターはUSB-A to USB-Cで電源を接続します。


ステップ3:複製、拡張、およびセカンドスクリーンを設定します。

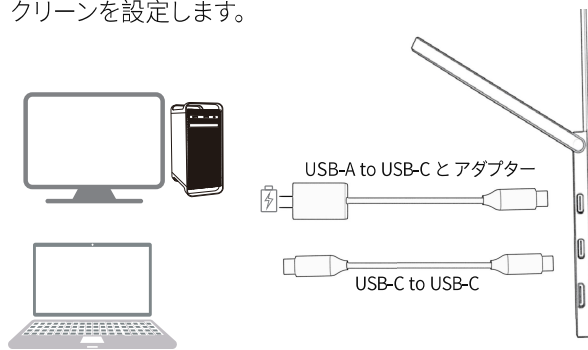

MiniDPで接続

ステップ1: miniDP to USB-Cでパソコンがモバイルモニターと接続します。

ステップ2: モバイルモニターはUSB-A to USB-Cで電源を接続します。

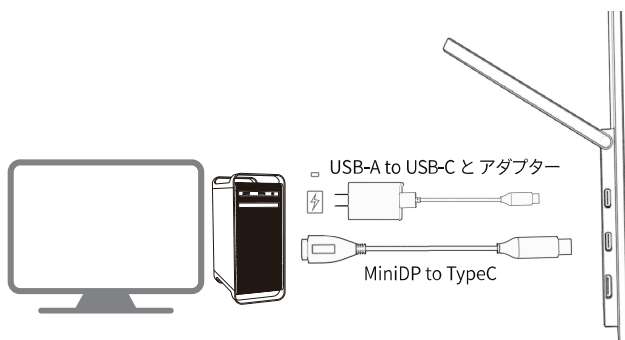

注意: 双方向のデータ転送機能が搭載した miniDP-USB-Cケーブルは必要です。

ゲーム機


XBOX、PS4、PS5、Switch (ドック接続) など、HDMI出力機種

ステップ1: HDMI to mini HDMIでゲーム機がモバイルモニターと接続します。

ステップ2: モバイルモニターはUSB-A to USB-Cで電源を接続します。



ビデオ演示

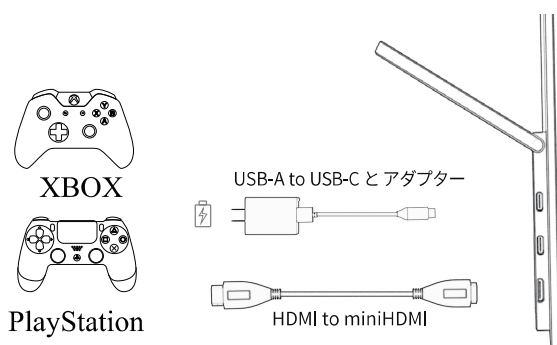


SwitchなどUSB-C出力機種

ステップ1: USB-C to USB-Cでゲーム機がモバイルモニターと接続します。

ステップ2: モバイルモニターはUSB-A to USB-Cで電源を接続します。



ビデオ演示

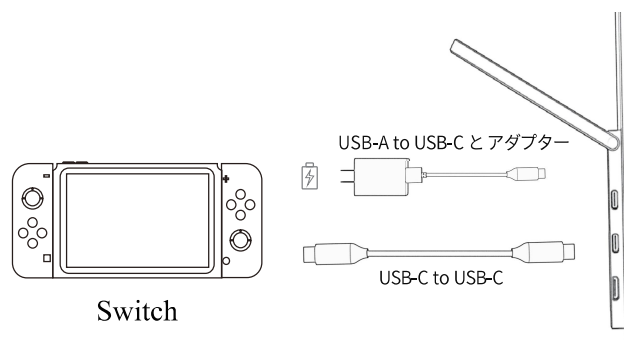

注: Switch本機の出力に限りがあるため、電源を接続しないとゲームがガタガタになるなどの問題があります。より良いゲーム体験のために、Switchの45W電源でモニターに給電する事をお勧めします。


スマホとタブレット

ステップ1: USB-C to USB-Cでスマホまたはタブレットがモバイルモニターと接続します。

ステップ2: モバイルモニターはUSB-A to USB-Cで電源を接続します。



ビデオ演示

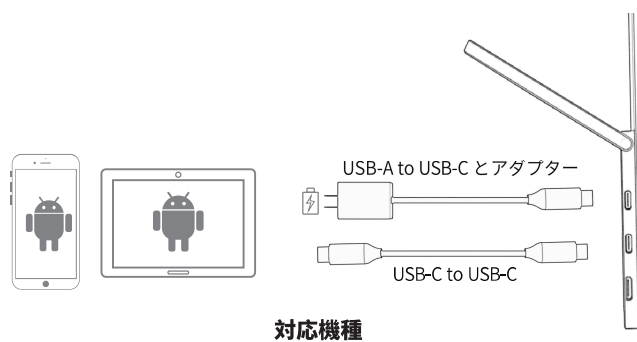

**対応機種
(詳しくアフターサービスまでご連絡ください。)**

注意: 電源を接続していない場合、画面が強制的に省電力モードになることがあります。より良い使用体験のために、電源を接続することをお勧めします。


iPhone

ステップ1: Lightning to USB-C また
Lightning to USB-A+USB-C to USB-A
メスで、iPhoneやiPadをモバイルモニター
に接続します。



ビデオ演示

ステップ2: モバイルモニターはUSB-A to
USB-Cで電源を接続します。

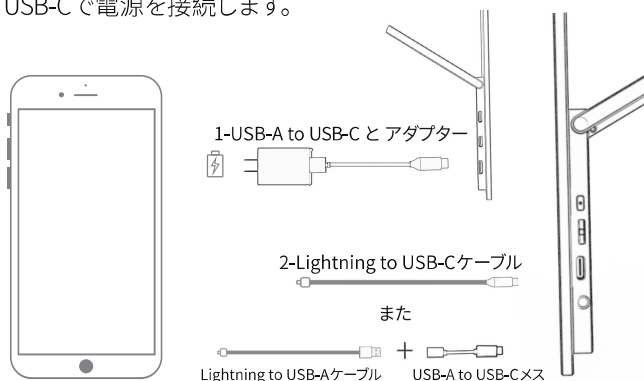


注意: Lightningケーブルを右側のOTG専用コネクタ
に接続してください。左側に接続すると表示されません。
Lightningケーブルではモニターに電力が供給されな
いため、モニターに電源を接続する必要があります。

ラズベリーパイ


ステップ1: Micro HDMI to miniHDMIでラズ
ベリーパイがモバイルモニターと接続し
ます。

ステップ2: モバイルモニターはUSB-A to
USB-Cとアダプターで電源を接続します。

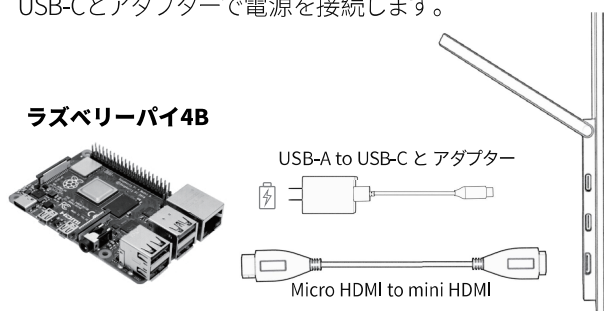

ラズベリーパイ4B

ラズベリーパイ4B
以外のモデル

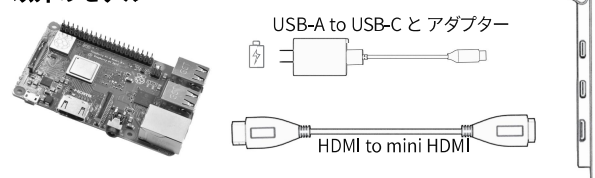

ボタンの使用方法



電源オン/オフ

- 電源ボタンを5秒長押しするとオン/オフになります。
- 電源が入ると、メニューボタンが点

1-長押し
2-点灯


信号源を切替

- 電源ボタンを押すと、画面右上にビデオ信号チャ
ンネルを切換のメニューが表示されます。
- メニューボタンを上下に押して選択します。

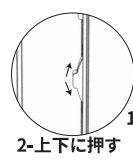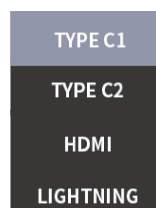

明るさ調節


- メニューボタンを上を押すと、明るさのメニュー
が表示されます。
- メニューボタンを上下に押して調節します。

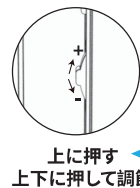

何も操作をしないでいると、メニューは約10秒で消えます。
メニューボタンを上を押すと、再度表示されます。
メニューの明るさでも、調節することができます。(→ P9)

音量調節


- メニューボタンを下に押すと、ボリュームのメニューが表示されます。
- メニューボタンを上下に押して調節します。

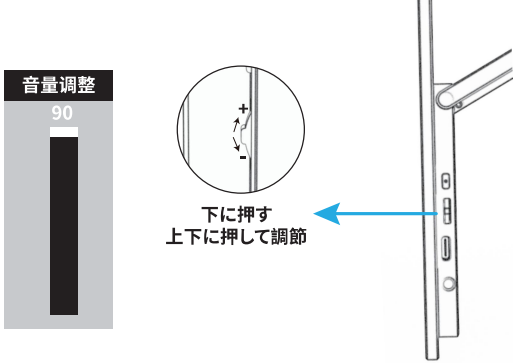

何も操作をしないでいると、メニューは約10秒で消えます。メニューボタンを上を押すと、再度表示されます。
メニューのボリュームでも、調節することができます。
(→ P9)

メンテナンス

- 化学ぞうきんは使用しないでください。。
- アルコール、ベンジン、シンナー、みがき粉などは使用しないでください。製品を傷めることがあります。
付属のクリーニングクロスで拭いてください。




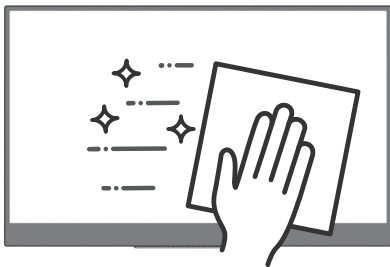


汚れがひどいときは、水を含ませた布をよく絞って拭き、拭いた後は乾拭きしてください。

メニュー



(回転してご覧ください)

調節項目の表示中	調節を終了してメニューに戻る	項目を調節	項目を調節	調節を終了してメニューに戻る
メニュー表示中	メニューの項目を右に移動 または選択した項目を決定	メニューの項目を上に移動	メニューの項目を下に移動	メニューの項目を左に移動 またはメニューが消える
通常時	メニューを表示	明るさのメニューを表示 (→P7)	ボリュームのメニューを表示 (→P8)	押し、入力切換の メニューを表示 (→P7) 長押しで電源を入/切
ボタン操作	 メニューボタンを押し込む	 メニューボタンを上を押す	 メニューボタンを下を押す	 電源ボタンを押す

メニュー説明

明るさ/コントラストメニュー

メニュー		
明るさ/コントラストメニュー	明るさ	▶ 100
色設定	-コントラスト	▶ 50
オーディオ設定	-モード	▶ 標準
その他の設定	動態コントラスト	▶ オフ
信号ソース	シャープネス	▶ 2
解像度: 1920x1080@60Hz 最大解像度: 1920x1080@60Hz		

- ・ 明るさ:画面の輝度を調整します。調整範囲0-100;(→ P7)
- ・ コントラスト:画像のコントラストレベルを調整します。調整範囲0-100;
- ・ モード:表示モードを調整します。標準 / ゲーム / ムービー / 写真;

モードは非標準モードであれば、明るさ、コントラスト、動態コントラスト、シャープネス等はシステムにより設定され、手動で調整することはできません。

カスタム設定が必要な場合は、標準モードに調整した後、他の設定を調整できます。

- ・ 動態コントラスト:動態コントラスト機能をオン/オフに切り替えます。
- ・ シャープネス:シャープネスを調整します。調整範囲0-4;

色設定メニュー:

メニュー		
明るさ/コントラストメニュー	色温度	▶ 6500K
色設定	色相	▶ 50
オーディオ設定	彩度	▶ 50
その他の設定	低ブルーライト	▶ 40
信号ソース	色域	▶ ネイティブ
解像度: 1920x1080@60Hz 最大解像度: 1920x1080@60Hz		

- ・ 色温度: 画面表示の色温度モードを調整します。6500K、9300K、ユーザー (赤 / 緑 / 青 (各0-100));
- ・ 色相: 画像の色相を調整します。調整範囲 (0-100);
- ・ 彩度: 画像の彩度を調整します。調整範囲 (0-100);
- ・ 低ブルーライト:ディスプレイ画面の低青色光モードを調整します;

調整範囲0/20/40/60/80/100;

- ・ 色域: 色域を切り替えます, sRGB / Adobe RGB / DCI-P3 / ネイティブ (初期)。

オーディオ設定メニュー:

メニュー		
明るさ/コントラストメニュー	マナーモード	▶ オフ
色設定	音量	▶ 100
オーディオ設定		
その他の設定		
信号ソース		
解像度: 1920x1080@60Hz 最大解像度: 1920x1080@60Hz		

- ・ マナーモードをオン/オフに切り替えます。
- ・ 音量:音量を調整します。調整範囲0-100。(→ P8)

その他の設定メニュー:

メニュー		
明るさ/コントラストメニュー	アスペクトコントロール	▶ 16:9
色設定	FreeSync	▶ オフ
オーディオ設定	言語	▶ 日本語
その他の設定	HDR	▶ 自動
信号ソース	リセット	▶
解像度: 1920x1080@60Hz 最大解像度: 1920x1080@60Hz		

- ・ アスペクトコントロール:画像の比率を切り替えます。フル画面/ 16:9;
 - ・ FreeSync:FreeSyncモードををオン/オフに切り替えます。
 - ・ 言語:言語を選択します: English / 简体中文 / Français / Deutsch /日本語
 - ・ HDR:HDRモードを切り替えます。オフ / 自動 / 2084
- *2084モードはHDRが常開になります。このモードで色域が調整できません。**
- ・ リセット:初期設定に戻ります。

信号ソースメニュー:

Menu	
明るさ/コントラストメニュー	Type-C(1)
色設定	Type-C(2)
オーディオ設定	HDMI
その他の設定	Lightning (iPhone直連機種のみ)
信号ソース	
解像度: 1920x1080@60Hz 最大解像度: 1920x1080@60Hz	

- ・ TYPE-C(1)
- ・ TYPE-C(2)
- ・ HDMI
- ・ Lightning

よくある質問 ▼

● 電源ボタンを押しても、電源ランプが点灯しない

原因1: 電源を入れません。

解決案: 本機に電源を供給するには、接続する機器のUSB-C端子またはUSB-A端子から、本機のUSB-C端子に接続されている必要があります。

● HDMI端子から信号を入力している場合でも、USB-C端子に接続してください。(→P4)

原因2: 接続した機器の、USB Type-C端子またはUSB Type-A端子の、電流容量が低い。

解決案: 市販のUSB充電器（2.4A以上推奨）を使用して、本機のUSB Type-C端子に接続してください。

● 信号なし(画面が映らない)

原因1: 映像信号が入力されていない。

解決案1: 接続した機器の電源を入れてください。

解決案2: 接続した機器から、本機に接続したケーブルに映像が出力されるように設定してください。
(接続している機器のマルチディスプレイの設定などで、本機にも表示するように設定してください)

原因2: USB-C端子から映像信号を出力しない機器と、USB-Cケーブルで接続した。

解決案1: USB-C端子から映像信号を出力しない機器の場合、HDMI端子があるときは、HDMIケーブルも接続してください

解決案2: 他に端子がない場合は、本機では映像を表示できません。

● 映像が表示されない

原因: 電源が入っていない。

解決案: 電源ボタンを押して電源を入れてください。(→P7)

● 画面上に赤や青、緑に点灯したままの点や、点灯しない黒い点がある

原因: 液晶パネルは非常に精密な技術で作られていますが、ごくわずかの画素欠け（物理欠点）や常時点灯する画素（輝点）がある場合があります。

解決案: 故障ではありません。

● 画面が暗い

原因: 明るさが調整されていない

解決案: 「明るさ」の調節をしてください。(→P8)

● 色あいが悪い、色が薄い

原因: 色の濃さ、色あいが正しく調整されていない

解決案: メニューの「明るさ／コントラスト」や「色調整」の項目を調整してください。(→P8)

● スピーカーから音声が聴こえない

原因: ミュートがオンになっている

解決案: メニューの「音声設定」の「ミュート」をオフにしてください。(→P8)

● 音量を調節してもスピーカーから音声が聴こえない

原因1: 接続している機器の音量が低い

解決案: 接続している機器の音量を適切に設定してください。

原因2: ヘッドホンが接続されている

解決案: スピーカーから音声を出力するためには、ヘッドホンを外してください。(→P4)



ご使用中に問題が発生した場合は、本マニュアルをよくお読みになり、
修理を依頼する前に以上の点を確認してください。

以上に載せていない問題があったら、ご遠慮なく、カスタマーサービス
(日本語) JPsupport@designinnoview.com までお問い合わせください。



Q:パソコンに2台のサブモニターを使用して3つの画面に拡張できますか？

A:できます。ただし、2台のサブモニターを同時に接続する場合は、消費電力を満たすために、モニターに同時に電力を供給する必要があることに注意してください。

Q:どうやってスマホのPCモードに切り替えますか？

A:現在AndroidスマホのみがPCモードに切り替えることができます。たとえば、Samsungスマホをtype-cケーブルでモニターに接続した後、スマホの画面の上から指で下にスライドし、[設定]-[高級機能]-[SamsungDex]をクリックして切り替えます。

Q:USB-Cケーブル一本で接続したときにモニターの明るさが30%しかないのはなぜですか？

A:デバイスによって電源が異なります、起動輝度が100%に保証できません。電力が足りない場合、節電モードに入って、明るさが30%で起動します。起動した後、ある値に調整できます。
(この値はデバイスの出力電力によって決まる)

Q:コンピューターまたはパソコンを接続するときに、画面をどうやって拡張しますか??

A:Windowsシステムの場合は、Windowsショートカットキー+ Pを同時に直接押すことができます。デスクトップには、拡張、複製、セカンド画面のみ、オプションが表示されます。
MACBOOKの場合は、システム-表示設定-ミラーリングで設定できます。

Q:モバイルバッテリーで給電して使用できますか？

A:できます。モニターに電力を供給するために、PDプロトコルを備えたモバイルバッテリーを購入する必要があります。

Q:どうやって縦モードになりますか？

A:現在、縦画面モードはパソコンのみ対応しています。操作方法は以下のとおりです。
コンピュータに接続した後、デスクトップ→マウスの右ボタン→ディスプレイ設定→innoviewディスプレイを選択→ディスプレイの向き→縦向き。

Q:なぜ明るさを調整できません?

A:モニターには、標準、ムービー、ゲーム、写真などのさまざまなプリセットモードが用意されています。標準モードは、明るさを自由に調整でき、その他のモードはプリセットに応じて表示され、自由調整できません。

Q:明るさなどの設定を変更した後、電源を切ったり、電源コード(usb type-c)を抜いても設定は保存されますか?

A:はい、保存します。次回電源を入れる時に設定値を戻します。電源が接続されていない場合、接続されているデバイスの電力が不足しており、強制的に省電力モードになります。

Q:HDMIケーブルを使用してモニターを接続すると、モニター画面がちらつくのはなぜですか?画面はロゴで点滅し続けます。?

A:モニター右側のUSB-Cに電源を指した後、画面がロゴで点滅し続けます。左側のUSB-Cでモニターに電力してください(電力を供給し、データを転送することができます)。

Q:モニターが色温度などのパラメーターを調整できず、ディスプレイが灰色になるのはなぜですか?

A:モニターには、sRGB、AdobeRGB、DCI-P3、ネイティブにさまざまな色域モードが装備されています。色温度はネイティブモードでのみ自由に調整でき、他のモードはモードのプリセット色温度に応じて表示されます。

Q:iPhoneをモニターに接続すると、Netflix、Hulu、Primeのビデオを再生できないのはなぜですか?

A:著作権を保護する為、外部のモニターに再生できません。

以上に載せていない問題があったら、ご遠慮なく、カスタマーサービス
(日本語) JPsupport@designinnoview.com までお問い合わせください。

アフターサービス



12ヶ月保証
(保証延長が申し込める)



終身サポート
(製品問題)

JPsupport@designinnoview.com。



Youtube

さまざまなモデルの接続方法を
迅速かつ簡単に調べられます



Facebook

お客様の疑問がより早く解決できます

©Innoview Corp.

ShenZhen YingChuang Technology Co., Ltd.

Address: f1f3-101-201 f2-301, Tianyou Chuangke Industrial Park, No. 2, Lixin Rd,

Ba'an ShenZhen, China

Made in China



This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.