the Handy Mix Scraper™

Instruction Book - BHM800

Breville®

Contents

2 Breville Recommends Safety First
6 Components
8 Assembly
8 Functions
9 Care & Cleaning
10 French

BREVILLE RECOMMENDS SAFETY FIRST

At Breville we are very safety conscious. We design and manufacture consumer products with the safety of you, our valued customer, foremost in mind. In addition we ask that you exercise a degree of care when using any electrical appliance and adhere to the following precautions.

IMPORTANT SAFEGUARDS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE AND SAVE FOR FUTURE REFERENCE

- Remove and safely discard any packaging material, plastic power plug cover, and any removable labels before using appliance.
- Do not place the appliance on or near a hot gas or electric burner, or where it could touch any other source of heat. If the appliance is to be:
  - left unattended
  - cleaned
  - moved
  - assembled; or
  - stored

  unplug the unit from the power outlet.
- Close supervision is necessary when this appliance is used by or near children.

- Fully unwind the power cord before use. Do not allow the cord to hang over the edge of a countertop or to become knotted.
- To avoid electric shock, do not immerse the cord, plug or motor base in water (or other liquids).

SAFEGUARDS FOR YOUR HAND MIXER

- This hand mixer is fitted with an self-restting internal overload to protect the Motor.
- If the motor stalls or stops, the Motor overload may have engaged. Unplug the unit and allow it to cool for 10-20 minutes.
- Avoid contact with moving parts. Remove attachments (beaters, dough hooks, whisks) from mixer before washing.
- Keep hair, clothing, utensils, hand and fingers away from rotating or moving parts.
- Only use attachments supplied by Breville for your specific unit. The use of attachments not sold or recommended by Breville may cause fire, electric shock or injury.
- Always ensure the proper attachments are fitted securely in place before turning ON and operating the unit.
- Flashing light indicates ready to operated. Avoid any contact with moveable parts.
- It is recommended to regularly inspect the appliance and power cord. Do not use the appliance if there is damage to the power cord or plug, or after the appliance malfunctions or has been damaged in any way. Immediately stop use and call Breville Consumer Support.

- Do not use in any type of moving vehicles. Do not use the appliance outdoors, or for anything other than its intended use. Household use only. Misuse can cause injury.
- Do not connect the appliance to an external switch or device (such as a timer, monitor or remote circuit) that can be switched on and off.
- If the appliance is to be: left unattended, cleaned, moved, assembled or stored, always switch the unit OFF and unplug the cord from the power outlet.
- This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit contact a qualified electrician. Do not modify the plug in any way.

SHORT CORD INSTRUCTIONS

Your Breville appliance is fitted with a short power supply cord to reduce personal injury or property damage resulting from pulling, tripping or becoming entangled with a longer cord. If an extension cord is used, (1) the marked electrical. rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance, (2) the cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or table-top where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally and (3) the extension cord must include a 3-prong grounding plug.

BREVILLE ASSIST® PLUG

Your Breville appliance comes with a unique Assist® Plug, conveniently designed with a finger hole to ease removal from the power outlet.

CALIFORNIA PROPOSITION 65:

(Applicable to California residents only).
This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm.

FOR HOUSEHOLD USE ONLY
SAVE THESE INSTRUCTIONS

Components

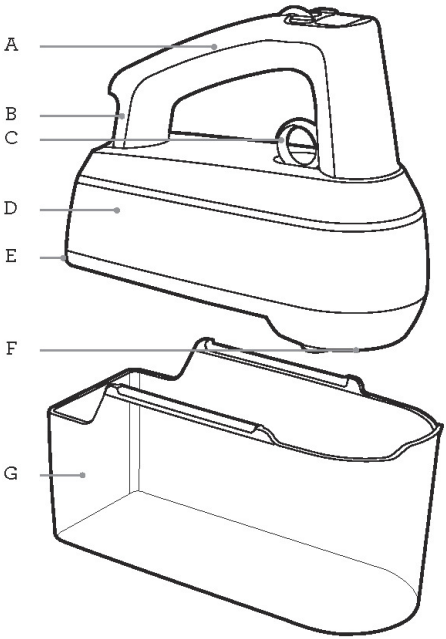

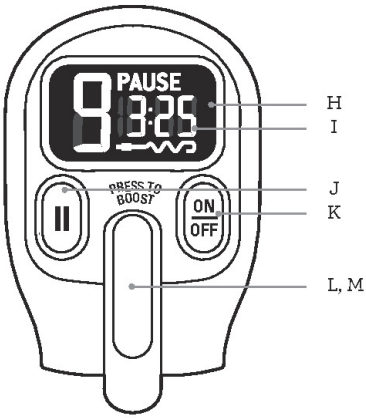

A. Balanced ergonomic handle
Natural hand position makes long recipes more comfortable.

B. Cord wrap
Wrap the cord around the handle cut out for storage.

C. Quick release
Release beaters easily and mess-free.

D. Powerful DC motor
Quiet operation with high torque at low speeds. Efficient motor powers through heavy cookie and bread doughs.

E. Swivel cord
With 3 positions to keep the cord out of way no matter which hand you use, or where the outlet is.

F. Mixing light
Illuminates ingredients inside the bowl to see progress as it mixes.

G. Storage case
Clip-in storage box keeps all accessories and cord organized and tangle-free.

H. Beater IQ
Detects the type of beaters and adjusts the speed range to work smarter no matter what you're mixing.

I. Count-up timer
Accurate control for recipes that require precise timing.

J. Pause button
Holds your settings while you prepare or add ingredients.

K. ON | OFF

L. 9 speeds plus turbo boost
Electronically controlled to spin at a precise speed no matter what the load. Push boost for momentary top speed.

M. Intuitive speed selector
Easy to use scroll wheel.

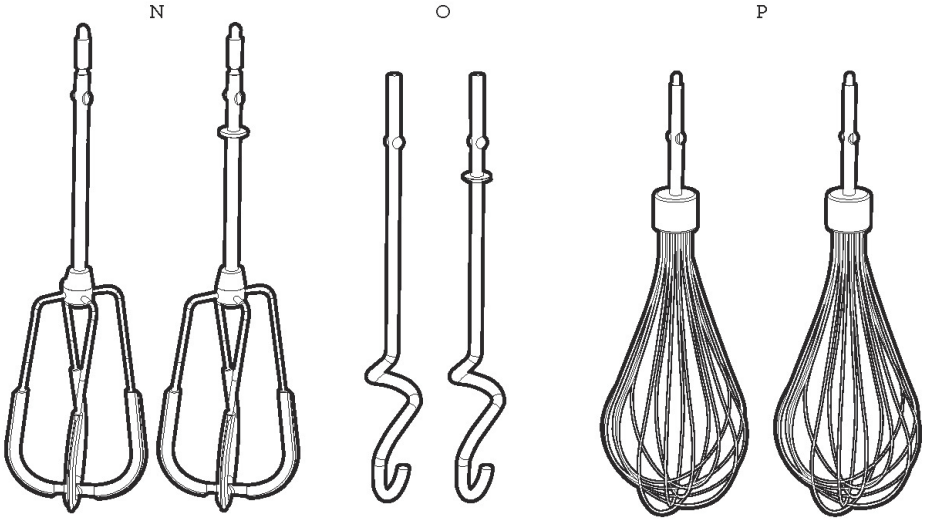

N. Quiet scraper beaters
Mix to the edges without clanging to maxmize contact with the bowl, leaving lumps nowhere to hide.

O. Dough hooks
Combine, mix and knead heavier batter and dough.

P. Balloon whisks
Maximum aeration for light ingredients and egg whites.

Assembly

- Before using your mixer for the first time, remove packaging material and promotional labels. Do this while the POWER is off, and the mixer is unplugged.
- The scraper beaters and dough hooks must be inserted into the correct side, and are not interchangeable. The graphics on the underside of the mixer shows you to put the attachment with the collar into the hole on the right-hand side.

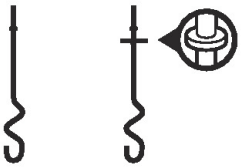

- The balloon whisks do not have a collar, and therefore are interchangeable.

Functions

GETTING STARTED

- Plug in to the power outlet.
- Pressing the ON | OFF button once will put the mixer into standby mode. Press again to turn OFF.

SPEED CONTROL

- To avoid splattering, immerse the attachments into ingredients before gently rotating the scroll wheel to increase speed.
- To increase speed, rotate scroll wheel away from your hand.
- To decrease speed, rotate scroll wheel toward your hand.
- Turn off during any speed by pressing the ON | OFF button.

TURBO BOOST

- Push the scroll wheel for an extra boost of power while mixing. This will run the beaters at maximum speed.

PAUSE

- Pauses and holds the speed and timer while you prepare or add ingredients. Press again to resume.

TIMER

- For accurate control on recipes that require precise timing, the timer counts up as it mixes to 14 minutes, 59 seconds.

MIXING LIGHT

- The mixing light is always on when mixing to illuminate ingredients inside the bowl to see progress as it mixes.

BEATER IQ

- Mixer detect the type of beaters inserted, and automatically adjusts the speed range to work smarter no matter what you're mixing.
- When **dough hooks** are detected, the mixer adjusts speeds 1-9 to a lower range to maxmize torque.
- When **scraper beaters** or **balloon whisks** are detected, the mixer automatically adjusts speeds 1-9 to offer a wider range of speeds to maxmize speed at the upper end.

EJECT

- Pull up the trigger loop to eject beaters easily and mess free.

STORAGE CASE

- Contains all attachments with the mixer itself clipping in on top.

Care & Cleaning

For safety, eject attachments before cleaning.

MOTOR BASE

To clean the main mixer housing, wipe with a soft, damp cloth then dry thoroughly. Wipe any excess food particles from the power cord. Do not immerse.

CLEANING AGENTS

Do not use abrasive scouring pads or cleaners on main mixer housing, as they may scratch the surface. Use only a soft cloth, dampened with warm soapy water.

DISHWASHER

The scraper beaters, dough hooks and whisk attachments can be washed in the dishwasher on a standard wash cycle.

STORAGE

Always unplug the mixer from the power outlet before storage.

Cord can either be wrapped around the handle cut-out for storage, or stowed in the storage box with the attachments.

the Handy Mix Scraper™

Manuel d'instructions - BHM800

Breville®

Table des matières

11 Breville vous recommande la sécurité avant tout
15 Composants
17 Assemblage
18 Fonctions
19 Entretien & nettoyage

BREVILLE VOUS RECOMMANDE LA SÉCURITÉ AVANT TOUT

Chez Breville, la sécurité occupe une place de choix. Nous concevons et fabriquons des produits de consommation sans jamais perdre de vue la sécurité de notre précieuse clientèle. De plus, nous vous demandons d'être très vigilant lorsque vous utilisez un appareil électrique et de suivre les consignes de sécurité décrites ci-après.

IMPORTANTES MESURES DE SÉCURITÉ

LISEZ TOUTE LES INSTRUCTIONS AVANT USAGE ET CONSERVEZ-LES À TITRE DE RÉFÉRENCE

- Avant d'utiliser l'appareil, retirez et jetez en lieu sûr tout le matériel d'emballage, l'enveloppe protectrice recouvrant la fiche électrique et les étiquettes amovibles.
- Ne placez pas l'appareil sur ou près d'un élément à gaz ou électrique, ou à un endroit où il pourrait être toucher une autre source de chaleur. Si l'appareil doit être:
  - laissé sans surveillance
  - nettoyé
  - déplacé
  - assemblé ou
  - rangé

  éteignez-le d'abord et débranchez-le.

- Surveillez attentivement les enfants qui utilisent ou sont à proximité de l'appareil.
- Déroulez complètement le cordon d'alimentation avant usage. Ne le laissez pas pendre d'un comptoir ou se nouer.
- Pour éviter le risque d'électrocution, n'immergez pas le cordon d'alimentation, la fiche ou le bloc moteur dans l'eau (ou tout autre liquide).

PRÉCAUTIONS POUR VOTRE MÉLANGEUR À MAIN

- Ce mélangeur à main est muni d'un dispositif interne de protection du moteur contre la surcharge.
- Si le moteur cale ou arrête, le dispositif de surcharge du moteur peut s'être déclenché. Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir 10-20 minutes.
- Évitez tout contact avec les pièces en mouvement. Retirer les accessoires (batteurs, crochets pétrisseurs, fouets) de l'appareil avant de les laver.
- Gardez les cheveux, vêtements, ustensiles, mains et doigts loin des pièces en rotation ou en mouvement.
- Utilisez uniquement les accessoires fournis par Breville pour votre appareil. L'usage d'accessoires non vendus ou recommandés par Breville peut causer un risque d'incendie, d'électrocution ou de blessures.
- Assurez-vous toujours que les accessoires appropriés sont parfaitement assemblés avant de mettre l'appareil en marche et le faire fonctionner.
- Le voyant clignotant indique Prêt à fonctionner. Évitez tout contact avec les pièces en mouvement.

- Il est recommandé de vérifier régulièrement l'appareil et le cordon d'alimentation. N'utilisez pas l'appareil si le cordon ou la fiche sont endommagés, ou si l'appareil fonctionne mal ou a été endommagé de quelque façon. Cessez immédiatement l'utilisation et contactez le Soutien aux consommateurs de Breville.
- N'utilisez l'appareil dans aucun type de véhicule en mouvement ni à l'extérieur ou à d'autres fins que celles prévues. Cet appareil est conçu pour un usage domestique seulement. Une mauvaise utilisation peut causer des blessures.
- Ne branchez pas l'appareil à un interrupteur ou dispositif externe (comme une minuterie, un moniteur ou une télécommande) qui peut être mis en marche ou éteint.
- Si l'appareil doit être laissé sans surveillance, nettoyé, déplacé, assemblé ou rangé, éteignez-le d'abord et débranchez-le de la prise électrique.
- Cet appareil est muni d'une fiche polarisée (une broche est plus large que l'autre). Pour réduire les risques d'électrocution, cette fiche s'insère d'une seule façon dans la prise murale. Si vous ne réussissez pas à l'insérer parfaitement, inversez-la. Si cela ne fonctionne toujours pas, contactez un électricien qualifié. Ne modifiez la fiche d'aucune façon.

COURT CORDON D'ALIMENTATION

Votre appareil Breville est muni d'un court cordon d'alimentation très sécuritaire qui réduit les risques de blessures ou dommages matériels pouvant être causés par le fait de tirer, trébucher ou s'enchevêtrer dans un cordon plus long. Si vous utilisez une rallonge: (1) la puissance nominale indiquée sur la corde doit être au moins équivalente à celle de l'appareil; (2) la corde ne doit pas pendre d'un comptoir ou d'une table où des enfants pourraient involontairement s'y suspendre ou trébucher; (3) la rallonge doit être munie d'une fiche à trois branches reliée à la terre.

FICHE ASSIST® DE BREVILLE

Votre appareil Breville est muni d'une fiche exclusive Assist® conçue spécialement avec un anneau pour laisser passer un doigt et faciliter le retrait de la prise électrique.

PROPOSITION 65 DE LA CALIFORNIE :

(Applicable aux résidents de la Californie seulement). Cet appareil contient des produits chimiques connus de l'État de la Californie comme pouvant causer le cancer, des malformations congénitales ou autres problèmes de reproduction.

USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Composants

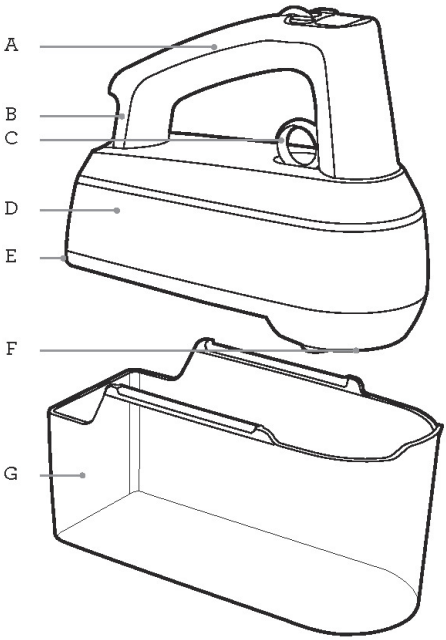

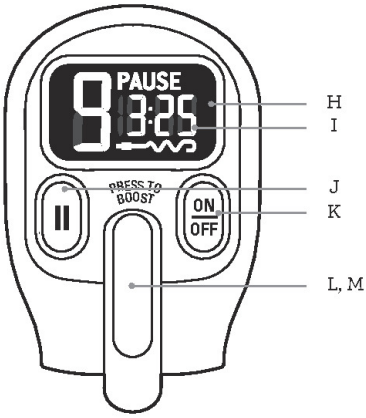

A. Poignée ergonomique calibrée
La position naturelle de la main facilite la préparation de longues recettes.

B. Rangement du cordon
Une encoche dans la poignée permet d'y enrouler le cordon.

C. Dégagement rapide
Les batteurs se retirent facilement et sans gâchis.

D. Puissant moteur à courant continu
Fonctionnement silencieux avec couple élevé à bas régime. Moteur assez puissant pour mélanger la pâte à biscuit ou à pain.

E. Cordon pivotant
Trois positions pour faciliter les manoeuvres, peu importe la main que vous utilisez ou la position de la prise électrique.

F. Éclairage
Une lumière éclaire les ingrédients dans le bol pour suivre la progression du mélange.

G. Boîte de rangement
Se clippe sous l'appareil et sert à ranger les accessoires et le cordon de façon ordonnée.

H. Batteur IQ
Détecte le type de batteurs et ajuste la vitesse de façon intelligente en fonction du mélange.

I. Compte progressif
Contrôle exact, pour recettes qui requièrent un temps de préparation précis.

J. Bouton PAUSE
Maintient les réglages lors de la préparation ou l'ajout d'ingrédients.

K. MARCHE | ARRÊT

L. 9 vitesses + accélération
Vitesse contrôlée électroniquement, pour une précision optimale, peu importe le mélange. Pressez la molette pour un surplus de vitesse momentanée.

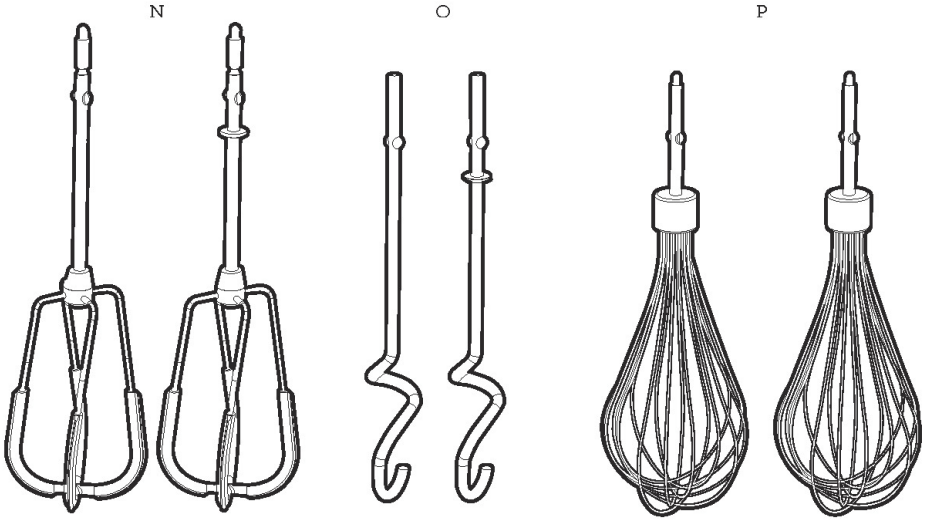

M. Sélecteur de vitesse intuitif
Molette de défilement facile à utiliser.

N. Batteurs racleurs silencieux
Raclent sans bruit les parois du bol, pour un contact maximal et l'élimination de grumeaux.

O. Crochets pétrisseurs
Combinent, mixent et pétrissent les pâtes à crêpe, à tarte ou à pain les plus épaisses.

P. Fouets à fil
Aèrent parfaitement les ingrédients et les blancs d'œufs.

Assemblage

- Avant d'utiliser votre batteur à main pour la première fois, retirez tout le matériel d'emballage et les étiquettes promotionnelles. Cela doit se faire quand l'appareil est ÉTEINT et débranché.
- Les batteurs racleurs et les crochets pétrisseurs doivent être insérés dans le bon sens et ne sont pas interchangeables. L'inscription sous l'appareil décrit comment insérer l'accessoire muni d'un collet dans l'ouverture sur le côté droit.

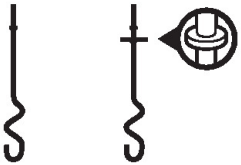

- Les fouets à fil n'ont pas de collet et sont ainsi interchangeables.

Fonctions

GUIDE DE DÉMARRAGE

- Branchez l'appareil dans une prise électrique.
- Une pression sur le bouton MARCHE | ARRÊT activera le mode d'attente. Pressez une deuxième fois pour éteindre l'appareil.

CONTRÔLE DE VITESSE

- Afin d'éviter les éclaboussures, plongez les accessoires dans les ingrédients avant de tourner la molette de défilement et d'augmenter progressivement la vitesse.
- Pour augmenter la vitesse, tourner la molette en sens opposé à vous.
- Pour diminuer la vitesse, tourner la molette vers vous.
- Pour arrêter l'opération, pressez le bouton MARCHE | ARRÊT.

ACCÉLÉRATION

- Pressez la molette de défilement pour un surplus de puissance momentané pendant le mélange. Cela accélérera au maximum la vitesse des batteurs.

PAUSE

- Faites une pause sans arrêter la minuterie pendant que vous préparez ou ajoutez des ingrédients. Pressez une autre fois pour reprendre l'opération.

MINUTERIE

- Contrôle avec exactitude le temps de préparation d'une recette. Le chronomètre affiche la progression jusqu'à 14 minutes, 59 secondes.

ÉCLAIRAGE

- La lumière reste allumée durant toute l'opération afin d'éclairer les ingrédients dans le bol et suivre la progression du mélange.

BATTEUR IQ

- L'appareil détecte le type de batteurs utilisés et ajuste automatiquement et de façon intelligente la vitesse selon les ingrédients à mélanger.
- Lorsque l'appareil détecte les crochets pétrisseurs, il ajuste les vitesses 1-9 à un régime plus bas pour maximiser le rendement.
- Lorsque l'appareil détecte les batteurs racleurs ou les fouets à fil, il ajuste automatiquement les vitesses 1-9 pour passer aux vitesses élevées jusqu'à plein régime.

ÉJECTION

- Tirez la boucle de déclenchement pour éjecter les batteurs facilement et sans dégâts.

BOÎTE DE RANGEMENT

- Sert à ranger tous les accessoires et se clippe sous l'appareil.

Entretien & Nettoyage

Par mesure de sécurité, retirez les accessoires avant le nettoyage.

BLOC MOTEUR

Pour nettoyer le boîtier de l'appareil, essuyez-le avec un chiffon humide et séchez-le soigneusement. Nettoyez l'excès de résidus d'aliments sur le cordon d'alimentation. Ne pas immerger le bloc moteur.

AGENTS DE NETTOYAGE

N'utilisez pas de tampons à récurer ou nettoyants abrasifs sur le boîtier de l'appareil, car ils pourraient en égratigner la surface. Utilisez uniquement un chiffon doux et humide et de l'eau chaude savonneuse.

LAVE-VAISSELLE

Les batteurs racleurs, crochets pétrisseurs et fouets à fil vont au lave-vaisselle, au cycle standard.

RANGEMENT

Débranchez toujours l'appareil avant de le ranger.

Le cordon s'enroule autour de la poignée encochée.

Breville Consumer Support

USA

Mail: Breville USA
19400 S. Western Ave
Torrance CA
90501-1119

Phone: 1-866-273-8455
1-866-BREVILLE

Email: askus@brevilleusa.com

Web: **www.brevilleusasupport.com**

Canada

Mail: Breville Canada
3595 boulevard Côte-Vertu,
Saint-Laurent, Québec
H4R 1R2

Phone: 1-855-683-3535

Email: askus@breville.ca

Web: **www.breville.ca/support**

Breville®
Thought for food

Breville is a registered trademark of Breville Pty. Ltd. A.B.N. 98 000 092 928.
Copyright Breville Pty. Ltd. 2016.

Due to continued product improvement, the products illustrated/photographed in this booklet may vary slightly from the actual product.

BHM800 USC B16