


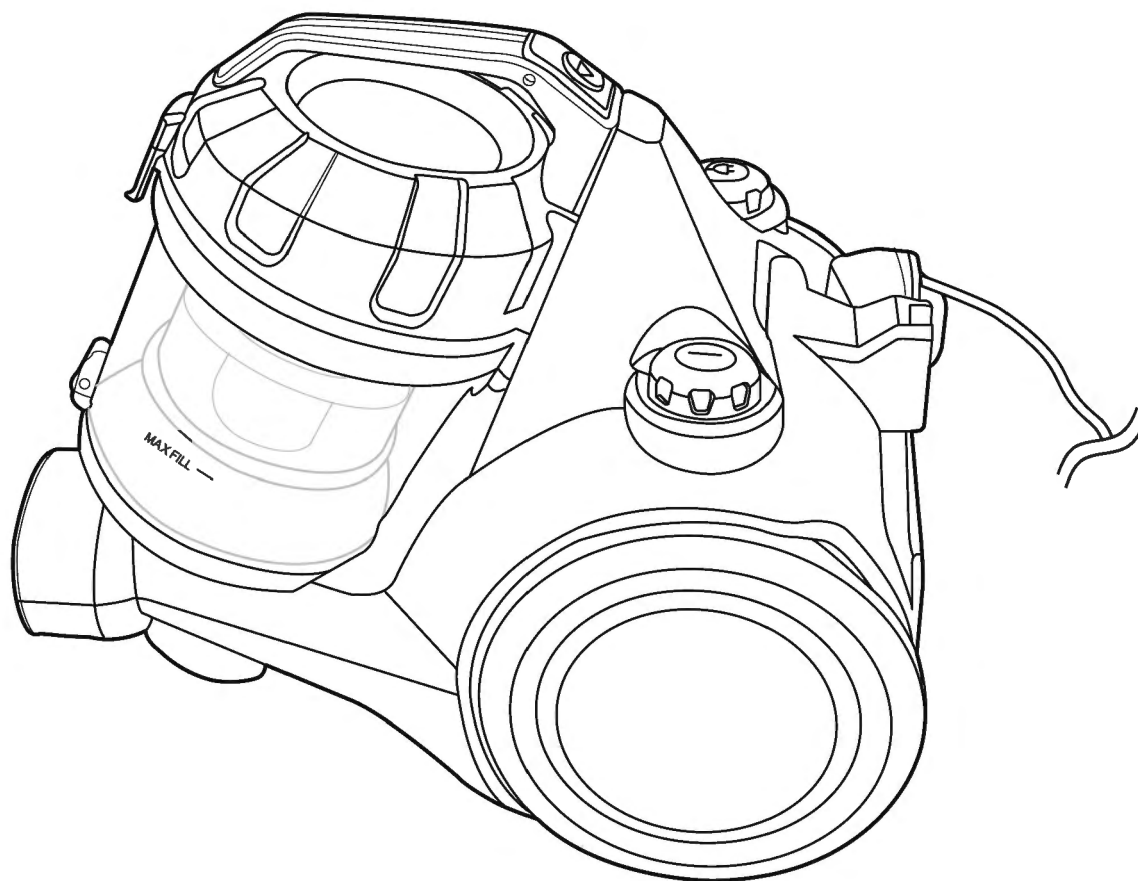

Cylinder Bagless Vacuum Cleaner	Page	2
Aspirateur Cyclonique sans Sac	Page	10
Beutelloser Zylinder-Staubsauger	Seite	18
Aspirapolvere a Cilindro senza Sacco.....	Pagina	27
Aspiradora de Cilindro Sin Bolsa	Página	35
Cilinder Zakloze Stofzuiger.....	Pagina	43

B07C3NFCYC, B071L9QYTY

Table of Contents

1. Important Safety Instructions	3
2. Symbols Explanation	3
3. Intended Use	3
4. Appliance Description	4
5. Before First Use	5
6. Accessories Function	5
7. Assembly	5
8. Operation	6
8.1 Switching on/off	6
8.2 Using the appliance	6
9. Cleaning and Maintenance	6
9.1 Cleaning	6
9.2 Storage	8
9.3 Replacement parts	8
9.4 Plug fuse replacement (for UK only)	8
9.5 Maintenance	8
10. Frequently Asked Questions	8
11. Disposal (for Europe only)	9
12. Specifications	9
12.1 Importer Information	9
13. Feedback and Help	9

1. Important Safety Instructions



Read these instructions carefully and retain them for future use. If this appliance is passed to a third party, then these instructions must be included.

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury to persons including the following:

- ▶ This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- ▶ If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- ▶ The plug must be removed from the socket-outlet before cleaning or maintaining the appliance.
- ▶ Never use the appliance without the dust cup and filters installed. This could damage the motor and shorten the appliance's lifespan.
- ▶ Never use any of the nozzle or brushes on people, animals or plants.
- ▶ Do not vacuum up anything which has been burning or smoking such as cigarettes, ashes or matches.
- ▶ Do not vacuum up any water, liquid or damp dirt.
- ▶ Do not vacuum up any inflammable or combustible liquids or gases and do not vacuum in areas where such substances are stored.
- ▶ Keep body parts and clothing away from any openings or moving parts of the appliance.
- ▶ Switch off the appliance before attaching, removing and cleaning the accessories.
- ▶ Use only authorized accessories and replacement parts.

- ▶ Use extra care when vacuuming on stairs.
- ▶ Do not open the appliance housing. Do not insert any foreign objects into the inside of the appliance.
- ▶ To avoid damaging the supply cord, do not squeeze, bend or chafe it on sharp edges. Keep it away from hot surfaces and open flames as well.
- ▶ Lay out the supply cord in such a way that no unintentional pulling or tripping over it is possible.
- ▶ Never operate the appliance with any air openings blocked. Keep ventilation openings free from the accumulation of lint, dust, and loose cloth.
- ▶ This appliance is classified as protection class II. This means the appliance is equipped with reinforced or double insulation between the mains supply circuit and the output voltage or the casing. Therefore it does not require a safety connection to an electrical earth (ground).

2. Symbols Explanation



This symbol stands for "Conformité Européenne", which declares "Conformity with EU directives, regulations and applicable standards". With the CE-marking, the manufacturer confirms that this product complies with applicable European directives and regulation.




This symbol stands for "United Kingdom Conformity Assessed". With the UKCA- marking, the manufacturer confirms that this product complies with applicable regulations and standards within Great Britain.

3. Intended Use

- ▶ This appliance is intended for dry vacuuming only. It is suitable for hard floors, carpets, furniture and similar surfaces.
- ▶ This appliance is intended for household use only.
- ▶ This appliance is intended to be used in dry indoor areas only.

4. Appliance Description

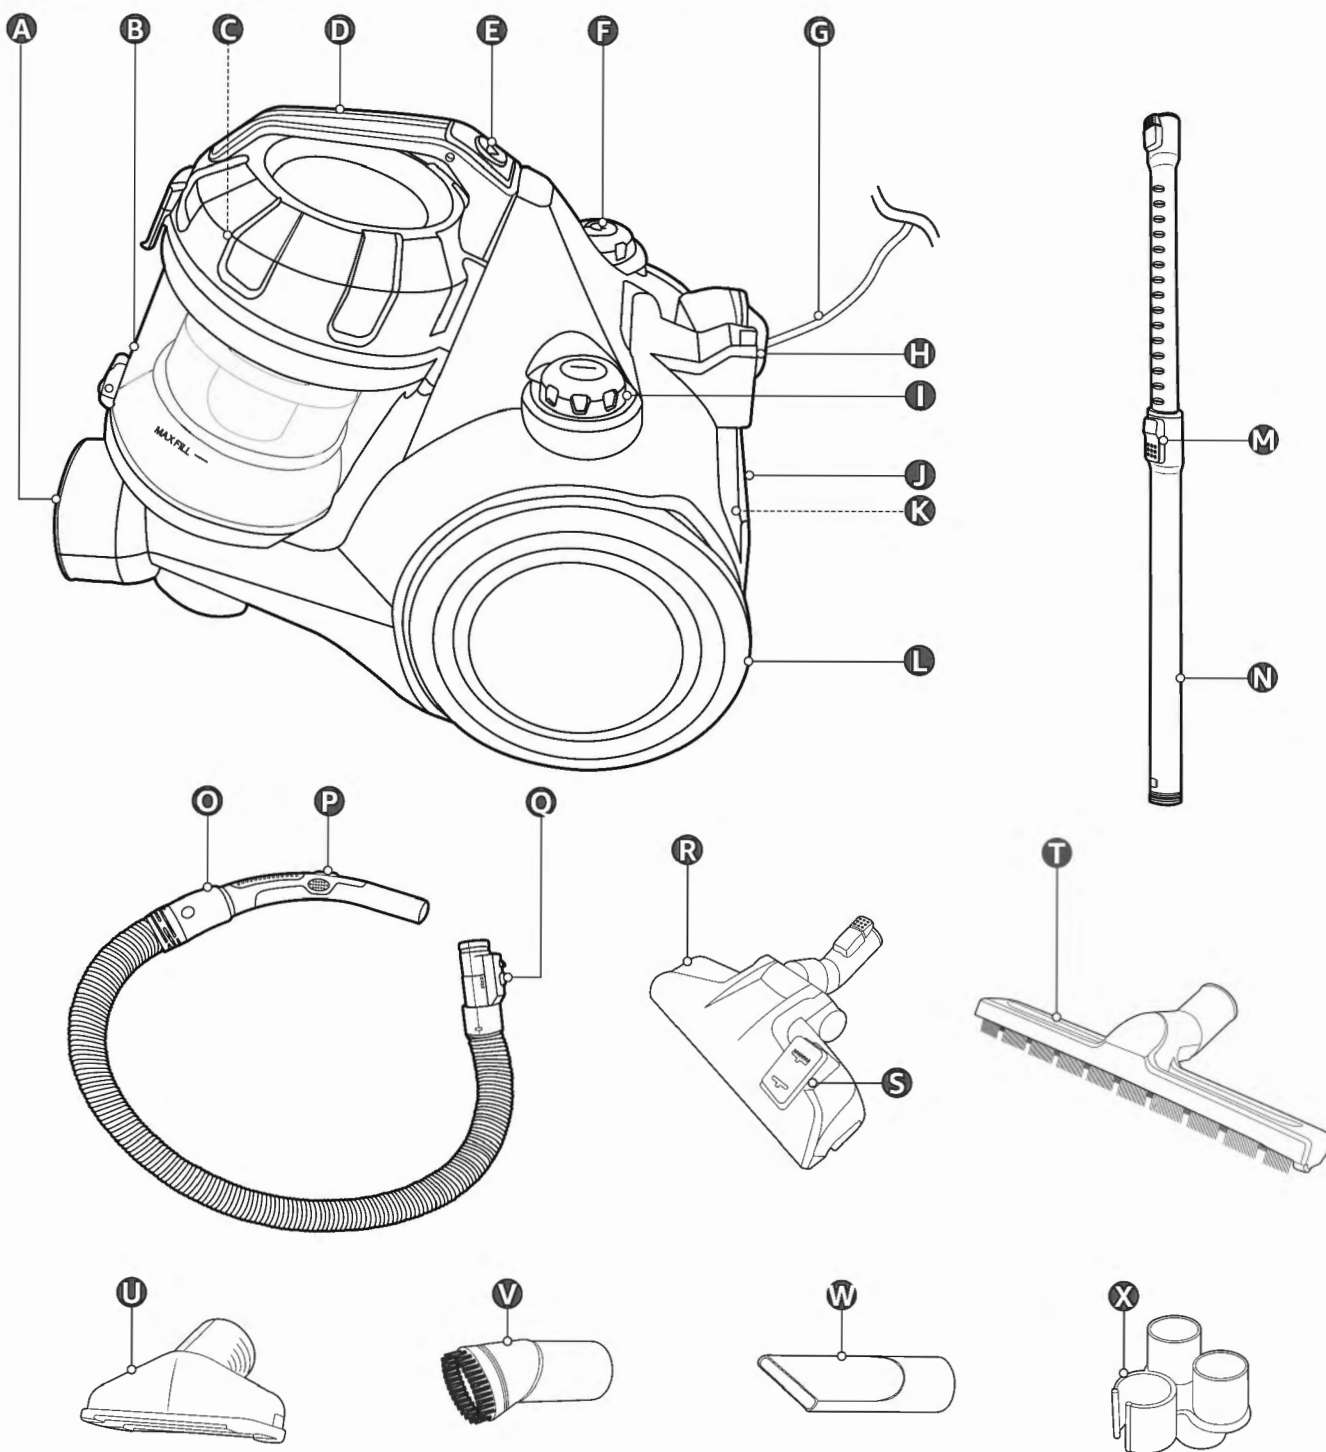

- | | | | | | |
|----------|----------------------------|----------|------------------------|----------|---------------------|
| A | Hose intake | I | On/off button | Q | Hose release button |
| B | Dust cup | J | Air outlet grille | R | Multi-surface brush |
| C | Dust cup filter | K | HEPA filter | S | Mode switch |
| D | Handle | L | Wheels, x2 | T | Parquet brush |
| E | Cup release button | M | Tube release switch | U | Upholstery nozzle |
| F | Cable winder button | N | Extension tube | V | Dusting brush |
| G | Supply cord with plug | O | Flexible hose | W | Crevice tool |
| H | Multi-surface brush holder | P | Suction control switch | X | Accessory holder |

5. Before First Use

⚠ DANGER Risk of suffocation!

Keep any packaging materials away from children and pets – these materials are a potential source of danger, e.g. suffocation.

- ▶ Remove all the packing materials.
- ▶ Remove and review all components before use.
- ▶ Check the appliance for transport damages.
- ▶ Before connecting the appliance to the power supply, check that the power supply voltage and current rating corresponds with the power supply details shown on the appliance rating label.

6. Accessories Function

Multi-surface brush (R)



- ▶  Mode:
Suitable for cleaning rugs and low pile carpets.
- ▶  Mode:
Suitable for cleaning tiles and hard floors.

Parquet brush (T)



Suitable for cleaning wood floors, such as parquet and laminate floorings.

Upholstery nozzle (U)



Suitable for cleaning on fabric surfaces such as mattresses, couches, chairs and other fabric based pieces.

Dusting brush (V)



Suitable for cleaning on window blinds, shelves and wooden surfaces.

Crevice tool (W)




- ▶ Suitable for cleaning in folds, crevices or corners.
- ▶ Suitable for hard-to-reach areas, such as behind furniture and between and under car seats.


7. Assembly

NOTICE The appliance can be used without the extension tube (N). When the extension tube (N) is not used, attach the accessories (R/ T/ U/ V/ W) directly to the flexible hose (O).


1. Insert the flexible hose (O) into the hose intake (A) (Fig. 1).
When the flexible hose (O) is inserted correctly, there should be a click sound.

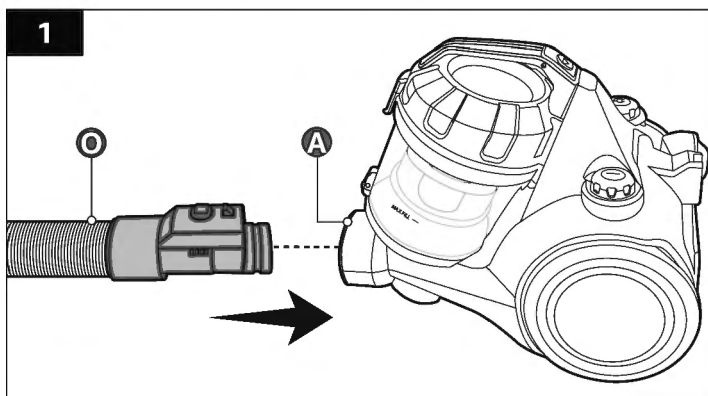


2. Insert the handle of the flexible hose (O) into the wide end of the extension tube (N) (Fig. 2).

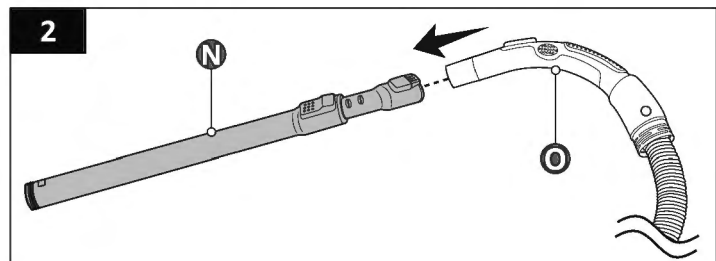

3. Push the tube release switch (M) while pulling out the inner part of the extension tube (N) to adjust the length (Fig. 3).

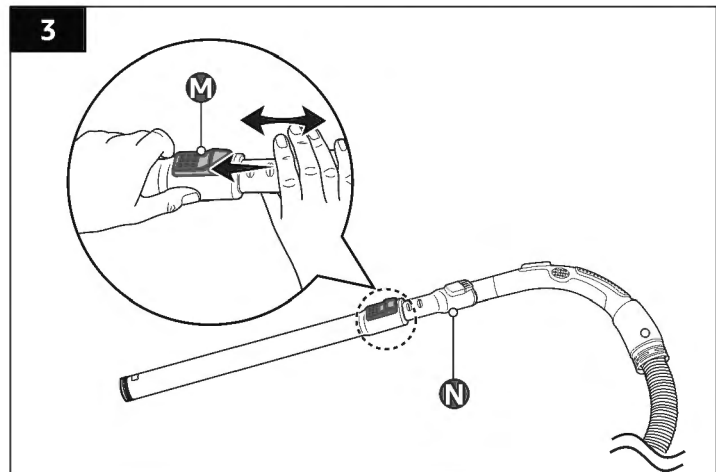


4. Insert the extension tube (N) into the connector of the accessories (R/ T/ U/ V/ W) (Fig. 4).

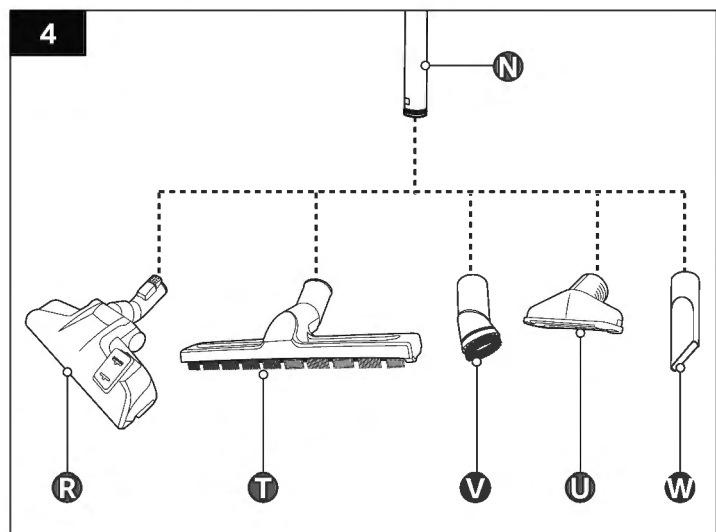


8. Operation

8.1 Switching on/off

1. Pull the supply cord (G) out to the required length. The supply cord (G) should be up to the yellow mark, but no longer than the red mark (Fig. 5).

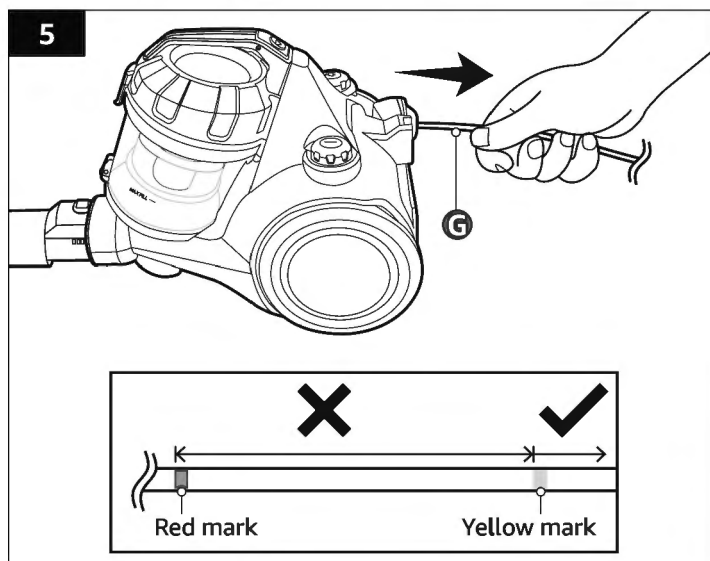


2. Connect the plug (G) to a suitable socket outlet.
3. Press the on/off button (I) to switch the appliance on or off (Fig. 6).

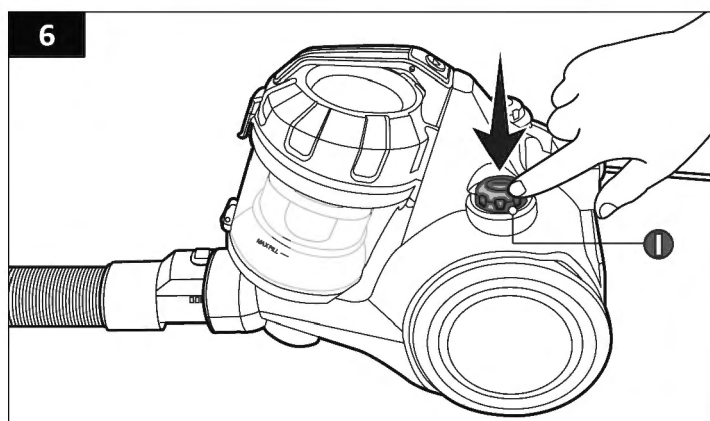


8.2 Using the appliance

1. Use the suction control switch (P) on the flexible hose (O) to increase or decrease the suction power (Fig. 7).

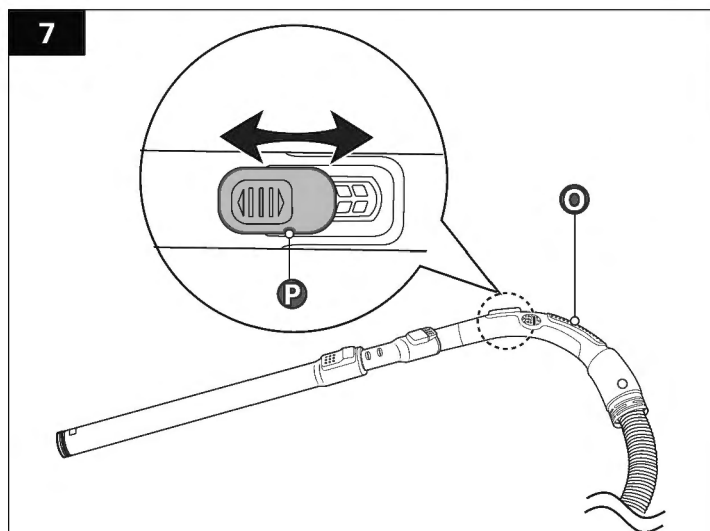

2. After use, switch the appliance off and disconnect the plug (G).

3. While pressing the cable winder button (I), hold the supply cord (G) with the other hand and slowly accompany it to rewind into the storage compartment. (Fig. 8).

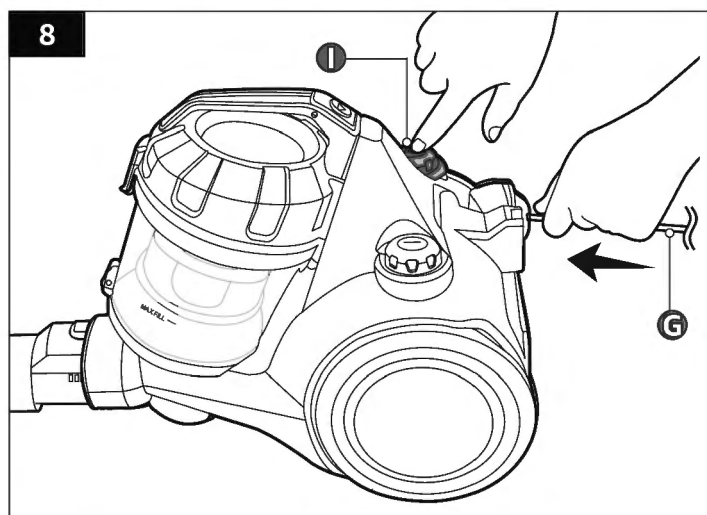

9. Cleaning and Maintenance

⚠ WARNING Risk of electric shock!

- To prevent electric shock, unplug the appliance before cleaning.
- During cleaning do not immerse the electrical parts of the appliance in water or other liquids. Never hold the appliance under running water.
- Do not attempt to repair the appliance yourself. In case of malfunction, repairs are to be conducted by qualified personnel only.

9.1 Cleaning


NOTICE Detach the accessories (R/ T/ U/ V/ W), including the flexible hose (O) and extension tube (N), from the appliance before cleaning.

- To clean the appliance, wipe with a soft, slightly damp cloth.
- Wipe the appliance dry after cleaning.
- Never use corrosive detergents, wire brushes, abrasive scourers, metal or sharp utensils to clean the appliance.


9.1.1 Emptying the dust cup

NOTICE Empty the dust cup (B) when the amount of dust has reached the **MAX FILL** marking.

1. Press the cup release button (E) to detach the dust cup (B) from the appliance (Fig. 9).

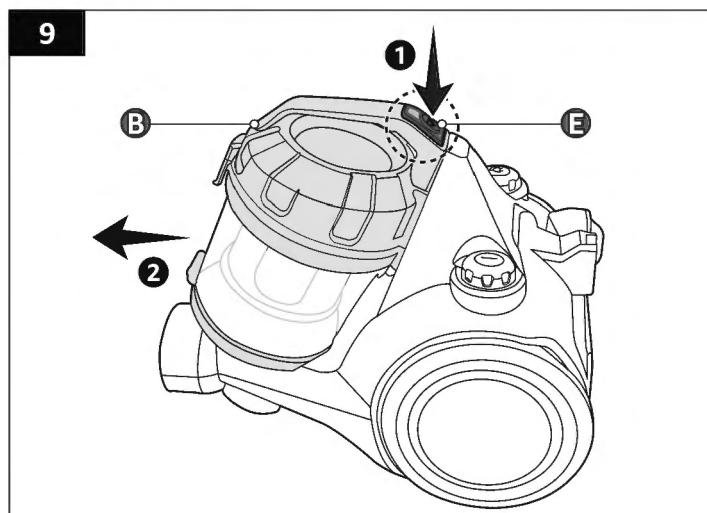

2. Hover the dust cup (B) on top of a trash bin. Press the unlock button to dispose of the contents in the dust cup (B) (Fig. 10).
3. Detach the cyclone collector from the dust cup (B) by turning it anti-clockwise. Dispose of the collected debris (Fig. 10).

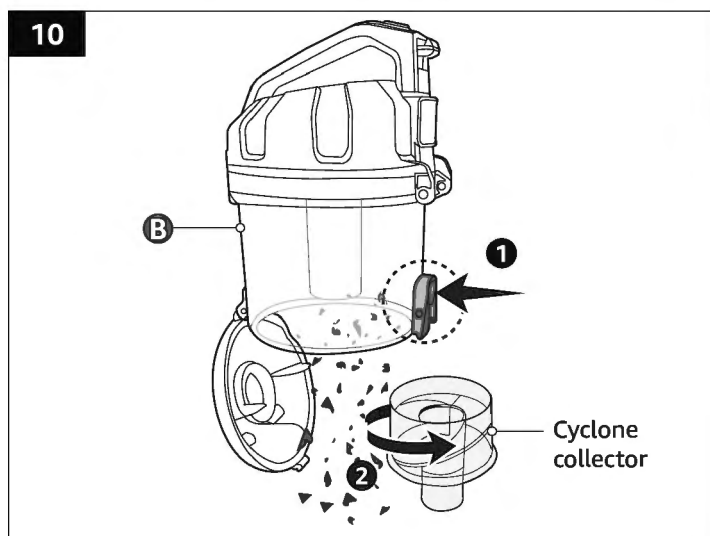


4. Close the cover of the dust cup (B). Refit the dust cup (B) to the appliance.


9.1.2 Cleaning the dust cup

NOTICE Empty the dust cup (B) before cleaning it.

1. Press the cup release button (E) to detach the dust cup (B) from the appliance (Fig. 9).
2. Open the top lid by pulling its locking tab upwards (Fig. 11).

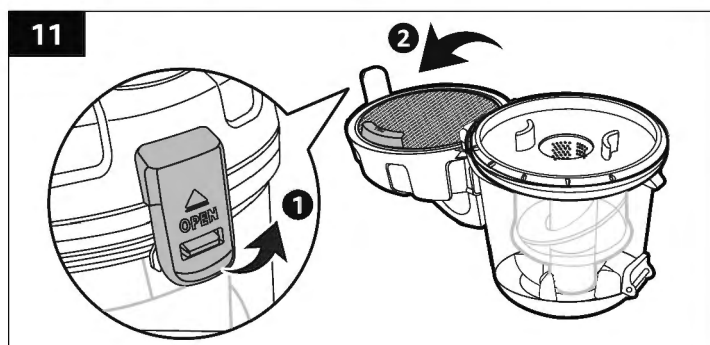


3. Take the separator out. Turn the cyclone collector clockwise to detach it from the separator (Fig. 12).

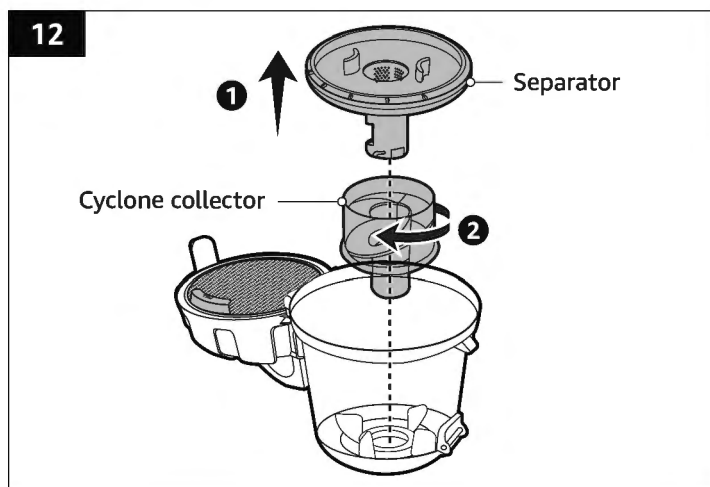

4. Clean the dust cup (B), separator and cyclone collector using water and mild detergent.
5. Dry the parts thoroughly before reassembling and refitting to the appliance.

9.1.3 Cleaning the dust cup filter

1. Press the cup release button (E) to detach the dust cup (B) from the appliance (Fig. 9).
2. Open the top lid by pulling its locking tab outwards.
3. Take the dust cup filter (C) (the filter frame and the foam inlay) out from the top lid (Fig. 13).

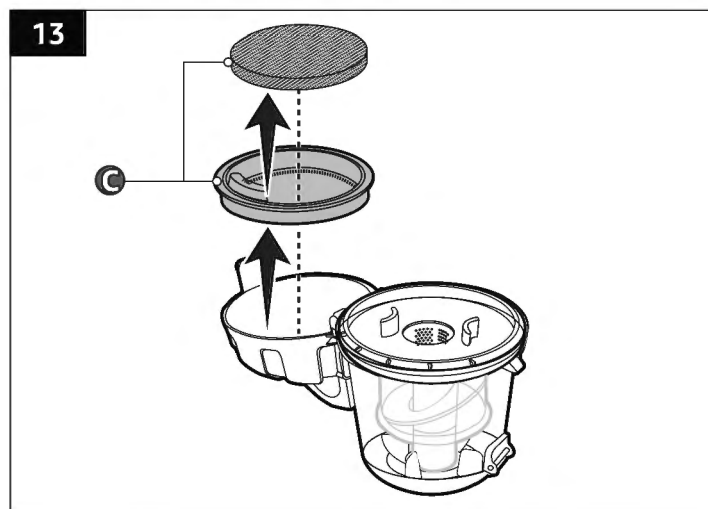

4. Tap the filter frame gently to remove any excess dust and debris.
5. Rinse the filter frame and the foam inlay under running water.
6. Leave the filter frame and the foam inlay to dry completely for a minimum of 24 hours. Avoid exposing to direct sunlight.
7. Refit the dust cup filter (C) to the top lid afterwards.


NOTICE Replace the dust cup filter (C) with an identical replacement part (model: 12175000090786) every 3 months or when it is heavily soiled.

9.1.4 Cleaning the HEPA filter


NOTICE

- Depending on usage frequency, it is recommended to clean the motor filter at least twice a year or when it is visibly dirty. A clogged filter can reduce the appliance's airflow and cause the motor to overheat.
- Replace the HEPA filter (K) with an identical replacement part (model: 12175000065393) when needed.

1. Push the locking tab to the left to release the air outlet grille (J) (Fig. 14).

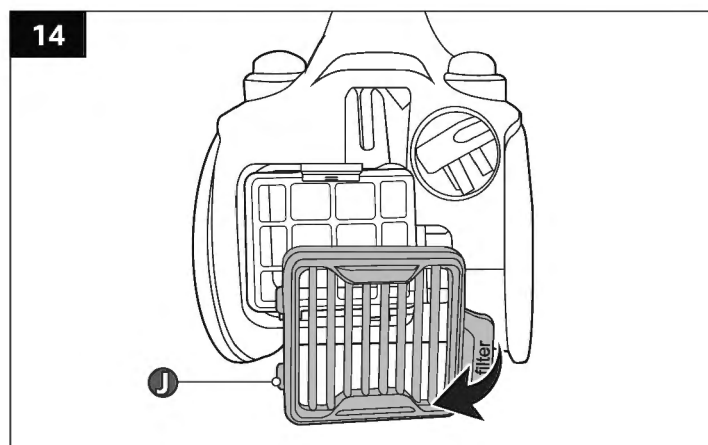


- Take the HEPA filter (K) out by gently pressing down the tab on top of the HEPA filter (K) (Fig. 15).

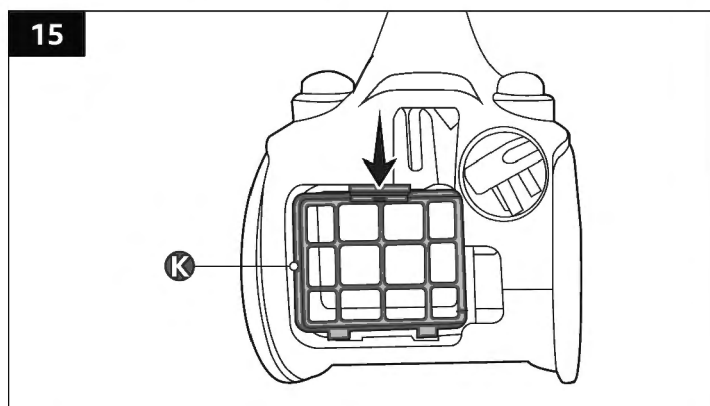


- Rinse the HEPA filter (K) with warm water to wash away dust build-up and residue.
- Leave the HEPA filter (K) to dry completely for a minimum of 24 hours. Avoid exposing to direct sunlight.
- Refit the parts afterwards.

9.2 Storage

- Clip the accessory holder (X) on the extension tube (N) for storing the small accessories (U/ V/ W) (Fig. 16).

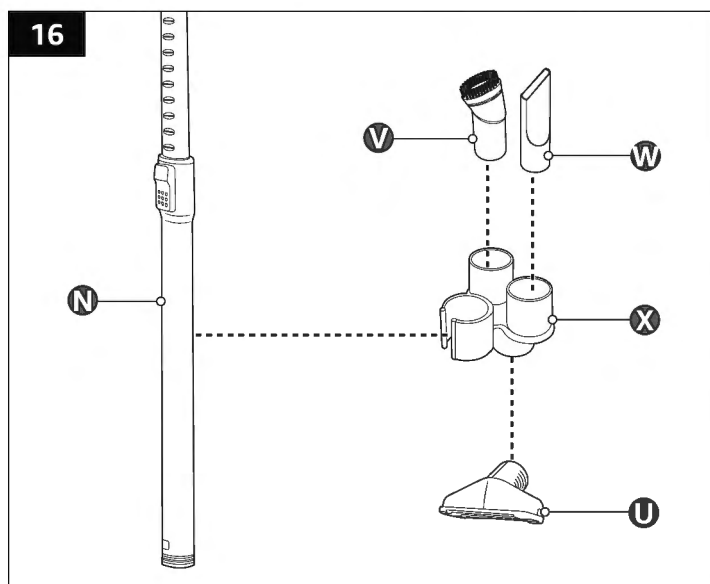

- Fit the multi-surface brush (R) on the multi-surface brush holder (H) on the rear of the appliance (Fig. 17).

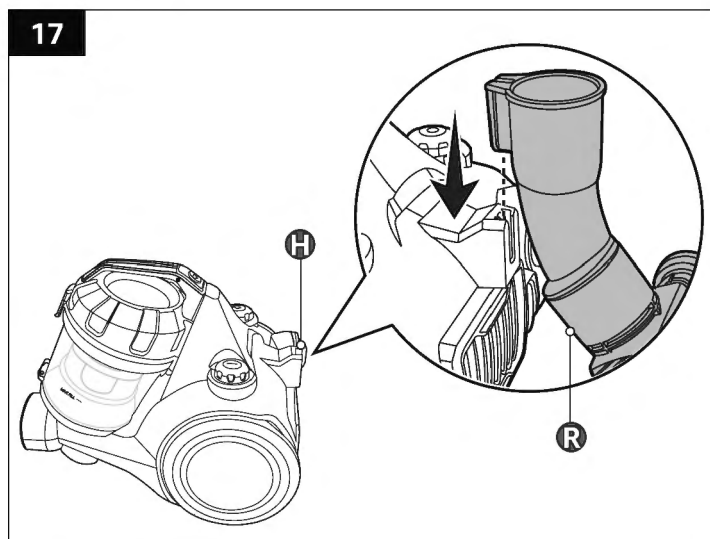

- Rewind the supply cord (G) fully before storage.
- Store the appliance in its original packaging in a dry area. Keep away from children and pets.

9.3 Replacement parts

NOTICE

- Use only authorized accessories and replacement parts.
- Replacement parts can be requested from Amazon customer service. Go to "Orders" -> find the order with this product -> click "Get product support" -> click "Call me". Then, follow the on-screen instructions.

*The terminology used on Amazon website may differ based on the languages used in the region.

Parts	Part code
Dust cup	12175000A37635
Dust cup filter	12175000090786
HEPA filter	12175000065393
Extension tube	12975000000737 (B071L9QYTY) 12975000004773 (B07C3NFCYC)
Flexible hose	12175000013933
Multi-surface brush	12175000075865 (B071L9QYTY) 12175000A12359 (B07C3NFCYC)
Parquet brush	12175000014064
Upholstery nozzle	12175000003755
Dusting brush	12175000008965
Crevice tool	12175000001261
Accessory holder	12175000003812

9.4 Plug fuse replacement (for UK only)

- Use a flat screwdriver to open the fuse compartment cover.
- Remove the fuse and replace with the same type (13 A, BS1363A). Refit the cover.

9.5 Maintenance

Any other servicing than mentioned in this manual should be performed by a professional repair centre.

10. Frequently Asked Questions

Problem	Solution
The appliance does not switch on.	- Check if the plug is connected to the socket outlet. - Use voltage tester to verify if the socket outlet is powered. - Check if the dust cup is correctly locked in place.
The appliance switches off suddenly.	- The appliance overheats. - Clear blockages from any of the accessories (R/ T/ U/ V/ W) and clean dust cup (B) and filters (C/ K). - Allow the appliance to cool down for at least 30 minutes before switching it on.
For UK only: Fuse in the plug is blown.	- Use a flat screwdriver to open the fuse compartment cover. - Remove the fuse and replace with the same type (13 A, BS1363A). - Refit the cover.
The suction power is weak.	- Empty and clean the dust cup (B). - Check if the flexible hose (O), extension tube (N), or any of the accessories (R/ T/ U/ V/ W) are obstructed. - Remove and clean the filters (C/ K).

Problem	Solution
Motor is abnormally noisy.	- Check if the flexible hose (O), extension tube (N), or any of the accessories (R/ T/ U/ V/ W) are obstructed and remove the obstruction. - Stop using the appliance if the noise persists. - Contact a professional repair centre for inspection and repair.

11. Disposal (for Europe only)



The Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) laws aim to minimise the impact of electrical and electronic goods on the environment and human health,

by increasing re-use and recycling and by reducing the amount of WEEE going to landfill. The symbol on this product or its packaging signifies that this product must be disposed separately from ordinary household wastes at its end of life. Be aware that this is your responsibility to dispose of electronic equipment at recycling centres in order to conserve natural resources. Each country should have its collection centres for electrical and electronic equipment recycling. For information about your recycling drop off area, please contact your related electrical and electronic equipment waste management authority, your local city office, or your household waste disposal service.

12. Specifications

Model number	VCS35B15KC
Rated voltage	220-240 V~, 50/60 Hz
Power input	700 W
Dust cup capacity	1.5 L
Supply cord length	5 m
Sound power level	≤78 dB(A)
Protection class	Class II
Net weight	approx. 5.2 kg
Dimensions (W x H x D)	approx. 245 x 294 x 366 mm (without accessories)

12.1 Importer Information

	For UK
Postal:	Amazon EU SARL, UK Branch, 1 Principal Place, Worship St, London EC2A 2FA, United Kingdom
Business Reg.:	BR017427

13. Feedback and Help

We would love to hear your feedback. To ensure we are providing the best customer experience possible, please consider writing a customer review.



amazon.co.uk/review/review-your-purchases#

If you need help with your Amazon Basics product, please use the website or number below.



amazon.co.uk/gp/help/customer/contact-us

Table des Matières

1. Consignes de Sécurité Importantes	11
2. Signification des Symboles	11
3. Utilisation Prévue	11
4. Description de l'Appareil	12
5. Avant la Première Utilisation	13
6. Fonction des accessoires	13
7. Système	13
8. Fonctionnement	14
8.1 Mise sous/hors tension	14
8.2 Utilisation de l'appareil	14
9. Nettoyage et Entretien	14
9.1 Nettoyage	14
9.2 Rangement	16
9.3 Pièces de rechange	16
9.4 Entretien	16
10. Foire aux Questions	17
11. Mise au rebut (pour l'Europe uniquement)	17
12. Caractéristiques	17
12.1 Renseignements sur l'importateur	17
13. Vos Avis et Aide	17

1. Consignes de Sécurité Importantes



Veuillez lire attentivement les présentes instructions et les conserver afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. En cas de cession de cet appareil à un tiers, le présent manuel d'utilisation doit également lui être remis.

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, vous devez toujours prendre des mesures de sécurité de base afin de réduire tout risque d'incendie, d'électrocution et/ou de blessures corporelles. Ces précautions incluent notamment les suivantes :

- ▶ Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient surveillés ou aient reçu les instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- ▶ En cas d'endommagement du câble d'alimentation, veuillez en confier le remplacement au fabricant, à son service de réparation ou à des personnes aux qualifications similaires, afin de prévenir tout danger.
- ▶ La fiche doit être débranchée de la prise de courant avant de procéder au nettoyage ou à l'entretien du produit.
- ▶ N'utilisez jamais l'appareil sans le bac à poussière et les filtres installés. Cela pourrait endommager le moteur et réduire la durée de vie de l'appareil.
- ▶ N'utilisez jamais les suceurs ou les brosses sur des personnes, des animaux ou des plantes.
- ▶ N'aspirez rien qui ait brûlé ou dégagé de la fumée, comme des cigarettes, des cendres ou des allumettes.
- ▶ N'aspirez pas d'eau, de liquide, ni de saletés humides.

- ▶ N'aspirez aucun liquide ou gaz inflammable ou combustible et ne passez pas l'aspirateur dans des zones où de telles substances sont entreposées.
- ▶ Tenez les parties du corps et les vêtements éloignés de toute ouverture ou partie en mouvement de l'appareil.
- ▶ Éteignez l'appareil avant de fixer, d'enlever et de nettoyer les accessoires.
- ▶ N'utilisez que des accessoires et des pièces de rechange approuvés.
- ▶ Faites très attention lorsque vous passez l'aspirateur dans les escaliers.
- ▶ N'ouvrez pas le boîtier de l'appareil. N'introduisez aucun corps étranger à l'intérieur de l'appareil.
- ▶ Afin d'éviter d'endommager le câble d'alimentation, veillez à ne pas l'écraser, le déformer, ni le racler contre des arêtes coupantes. Maintenez-le également à l'écart de toute surface chaude et flamme nue.
- ▶ Disposez le câble d'alimentation de telle manière qu'il ne soit pas possible de le débrancher accidentellement et qu'il ne fasse trébucher personne.
- ▶ Ne jamais utiliser un appareil avec une buse d'aération obstruée. Ne laissez pas les peluches, la poussière et les tissus lâches s'accumuler dans les buses d'aération.
- ▶ Cet appareil appartient à la classe de protection II. Cela signifie que l'appareil est équipé d'une double isolation ou d'une isolation renforcée entre le circuit de l'alimentation électrique et la tension de sortie ou le boîtier. Elle n'a donc pas besoin d'être reliée à la terre (masse).

2. Signification des Symboles




Ce symbole signifie « Conformité Européenne », qui déclare la « Conformité aux directives, règlements et normes en vigueur dans l'UE ». En apposant, le marquage CE, le fabricant confirme que ce produit est conforme aux directives et réglementations européennes en vigueur.

3. Utilisation Prévue

- ▶ Cet appareil est destiné à l'aspiration à sec uniquement. Il convient aux sols durs, moquettes, meubles et surfaces du même type.
- ▶ Cet appareil est destiné à un usage domestique exclusivement.
- ▶ Cet appareil est conçu pour être utilisé uniquement dans des endroits secs à l'intérieur.

4. Description de l'Appareil

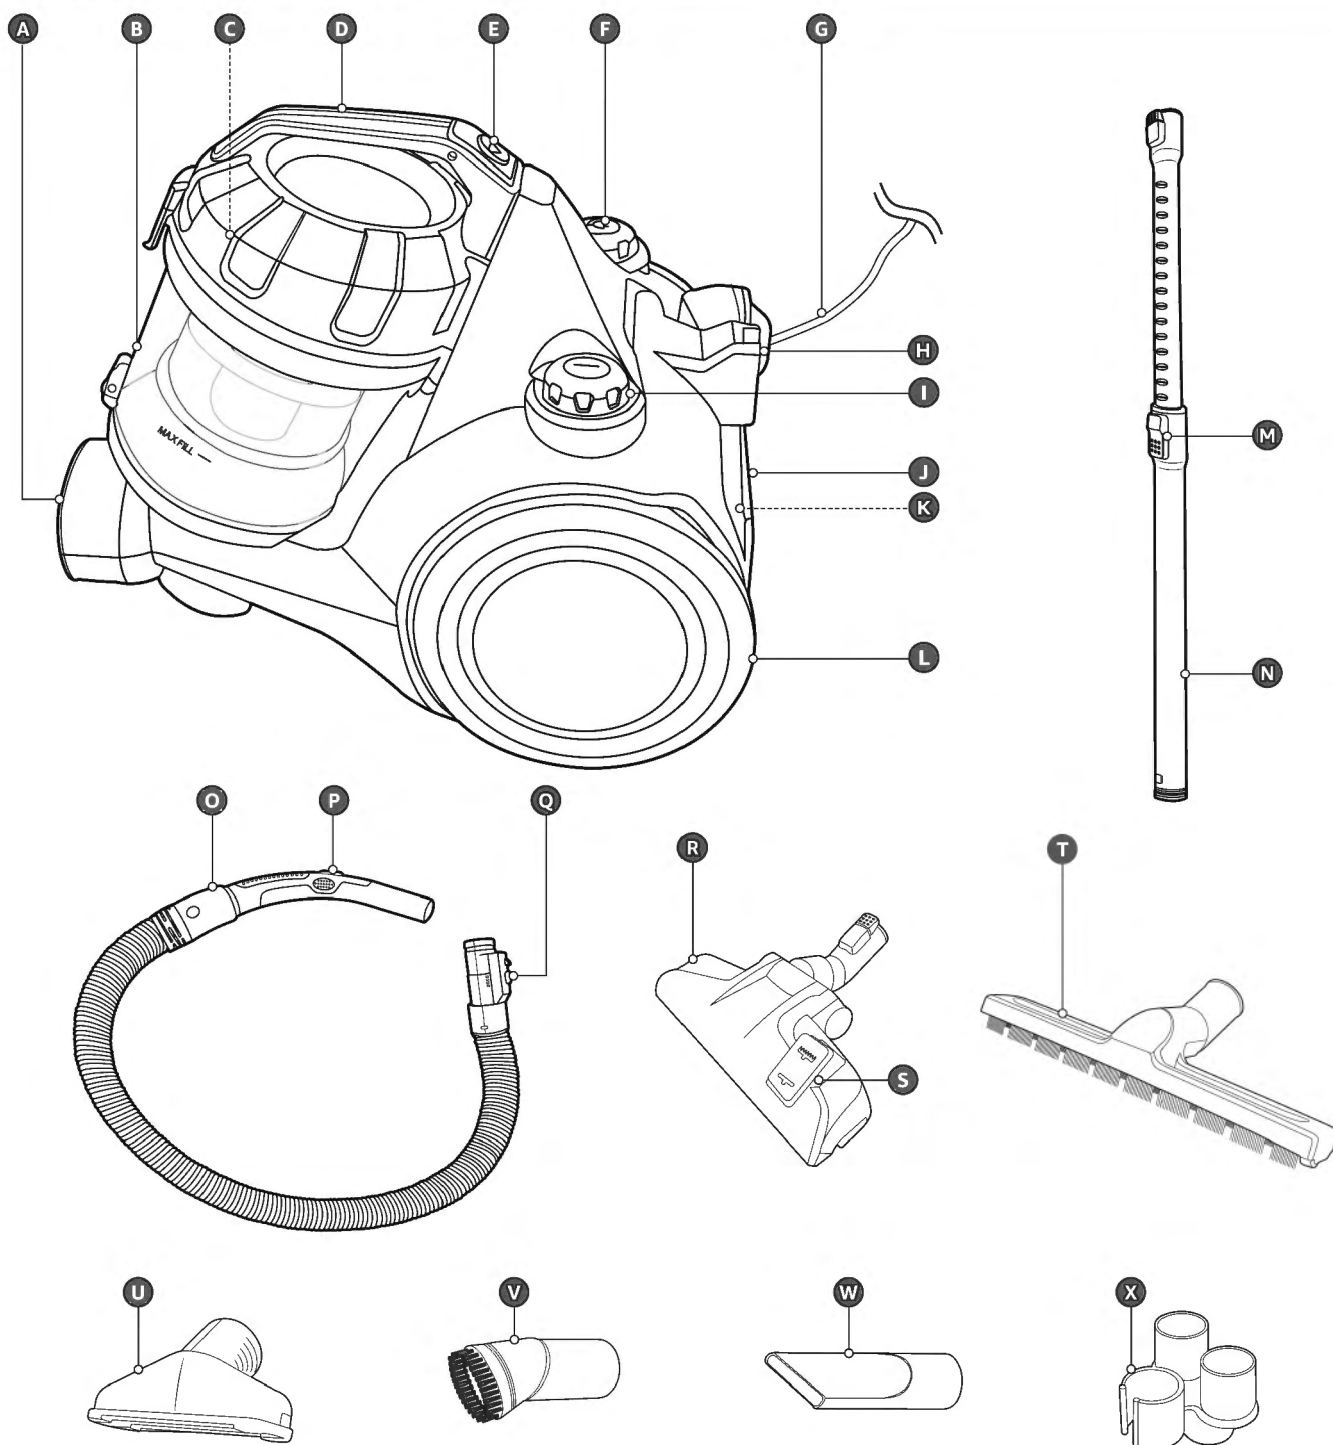

- | | | |
|--|---|--|
| A Orifice pour tuyau | I Interrupteur | Q Bouton de déverrouillage du tuyau |
| B Bac à poussière | J Grille d'air sortant | R Brosse multisurface |
| C Filtre du bac à poussière | K Filtre HEPA | S Sélecteur de mode |
| D Poignée | L Roulettes, x 2 | T Brosse à parquet |
| E Bouton de détachement du bac | M Bouton de déverrouillage du tube | U Suceur pour tissu d'ameublement |
| F Bouton d'enroulement du cordon | N Tube télescopique | V Brosse à poussière |
| G Câble d'alimentation avec fiche | O Tuyau flexible | W Suceur plat |
| H Porte-brosse multisurface | P Régulateur de puissance d'aspiration | X Support pour accessoires |

5. Avant la Première Utilisation

⚠ DANGER Risque d'étouffement !

Maintenez tous les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants et des animaux. Ces matériaux constituent une source de danger potentiel comme l'étouffement.

- Retirez tous les matériaux d'emballage.
- Retirez et examinez tous les éléments avant l'utilisation.
- Vérifiez que l'appareil ne présente pas de dommages dus au transport.
- Avant de brancher l'appareil à la source d'alimentation électrique, vérifiez que la tension de la source d'alimentation électrique et la tension nominale correspondent aux caractéristiques d'alimentation figurant sur la plaque signalétique du produit.

6. Fonction des accessoires

Brosse multisurface (R)



-  Mode :
Convient au nettoyage des tapis et des moquettes à poils ras.
-  Mode :
Convient au nettoyage du carrelage et des sols durs.

Brosse à parquet (T)



Convient au nettoyage des planchers en bois, tels que le parquet et les revêtements de sol stratifiés.

Suceur pour tissu d'ameublement (U)



Convient au nettoyage des surfaces en tissu telles que les matelas, les canapés, les fauteuils et autres objets présentant du tissu.

Brosse à poussière (V)



Convient au nettoyage des stores de fenêtre, des étagères et des surfaces en bois.

Suceur plat (W)




- Convient au nettoyage des replis, des fentes et des coins.
- Convient aux zones difficiles à atteindre, comme l'arrière des meubles et entre ou sous les sièges de voiture.


7. Système

REMARQUE L'appareil peut être utilisé sans le tube télescopique (N). Lorsque le tube télescopique (N) n'est pas utilisé, fixez les accessoires (R/T/U/V/W) directement au tuyau flexible (O).


1. Insérez le tuyau flexible (O) dans l'orifice pour tuyau (A) (illustration 1). Lorsque le tuyau flexible (O) est correctement inséré, un clic doit se faire entendre.

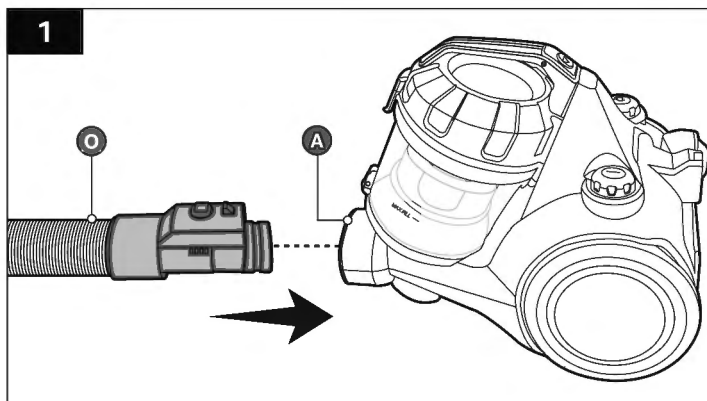


2. Insérez la poignée du tuyau flexible (O) dans l'extrémité la plus large du tube télescopique (N) (illustration 2).

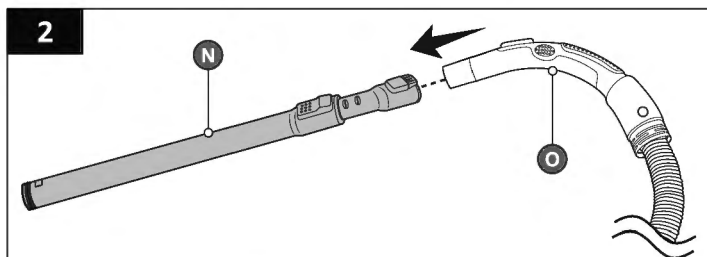

3. Appuyez sur le bouton de déverrouillage du tube (M) tout en tirant sur la partie interne du tube télescopique (N) pour en régler la longueur (illustration 3).

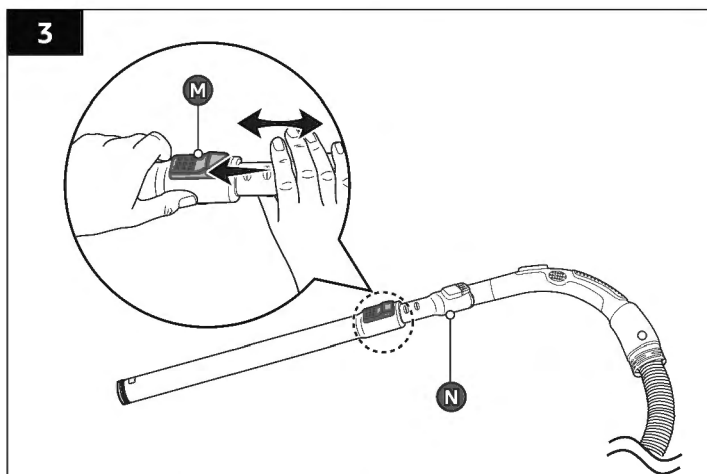


4. Insérez le tube télescopique (N) dans le raccord pour accessoires (R/T/U/V/W) (illustration 4).

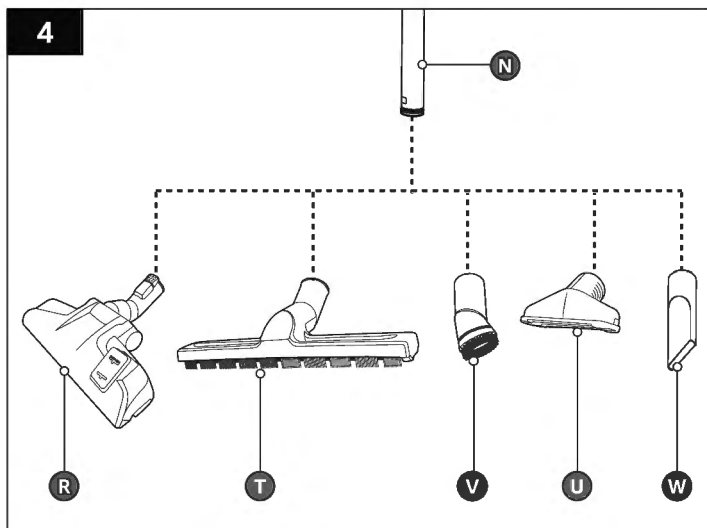


8. Fonctionnement

8.1 Mise sous/hors tension

1. Tirez le câble d'alimentation (G) jusqu'à atteindre la longueur nécessaire. Le câble d'alimentation (G) peut sortir jusqu'au repère jaune, mais ne doit pas dépasser le repère rouge (illustration 5).

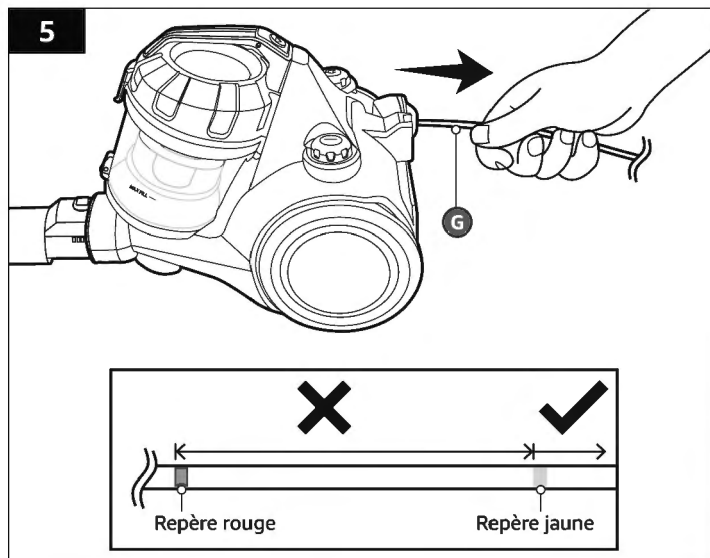


2. Branchez la fiche (G) à une prise secteur adaptée.
3. Appuyez sur l'interrupteur (I) pour allumer/éteindre l'appareil (illustration 6).

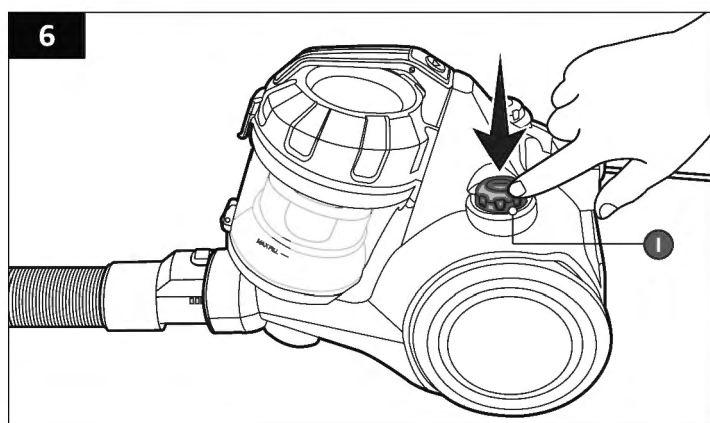


8.2 Utilisation de l'appareil

1. Utilisez le régulateur de puissance d'aspiration (P) du tuyau flexible (O) pour augmenter ou réduire la puissance d'aspiration (illustration 7).

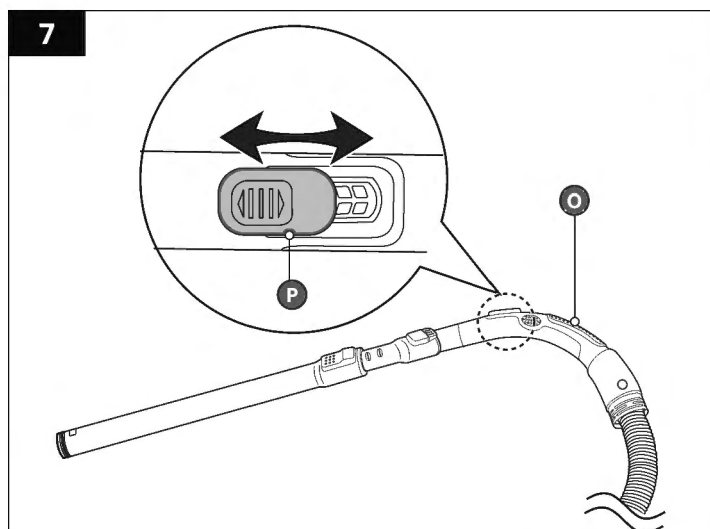

2. Après utilisation, éteignez l'appareil et débranchez la fiche (G).

3. Tout en pressant le bouton d'enroulement du câble (I), tenez le câble d'alimentation (G) de l'autre main et accompagnez-le lentement pour l'enrouler dans le compartiment de rangement. (Illustration 8).

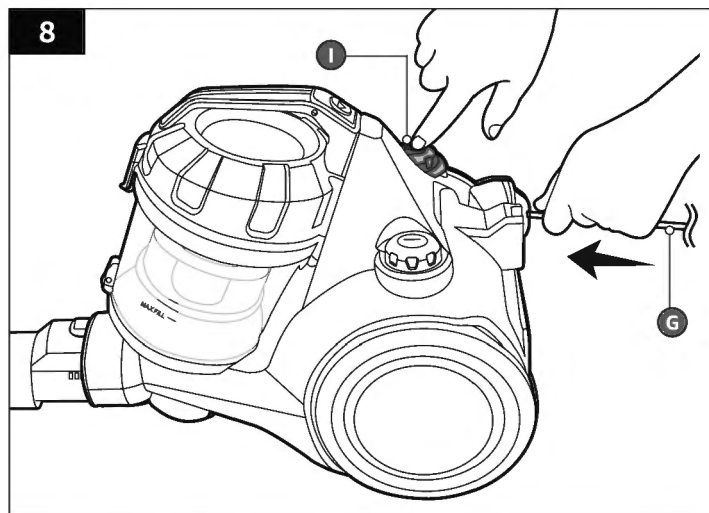

9. Nettoyage et Entretien

⚠ AVERTISSEMENT Risque d'électrocution !

- Pour éviter les décharges électriques, débranchez l'appareil avant de le nettoyer.
- Pendant le nettoyage, ne plongez pas les composants électriques de l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide. N'exposez jamais l'appareil à l'eau courante.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. En cas de dysfonctionnement, les réparations doivent être effectuées uniquement par du personnel qualifié.

9.1 Nettoyage


REMARQUE Détachez les accessoires (R/T/U/V/W), incluant le tuyau flexible (O) et le tube télescopique (N), de l'appareil avant de le nettoyer.

- Pour nettoyer l'appareil, essuyez-le avec un chiffon doux et légèrement humide.
- Essuyez bien l'appareil après le nettoyage.
- Ne jamais utiliser de détergents corrosifs, de brosses métalliques, de lavettes abrasives ou d'ustensiles tranchants ou en métal pour nettoyer l'appareil.


9.1.1 Vider le bac à poussière

REMARQUE Videz le bac à poussière (B) lorsque la quantité de poussière a atteint le repère **MAX FILL** (MAX REMPLI).

1. Pressez le bouton de détachement du bac (E) pour détacher le bac à poussière (B) de l'appareil (illustration 9).

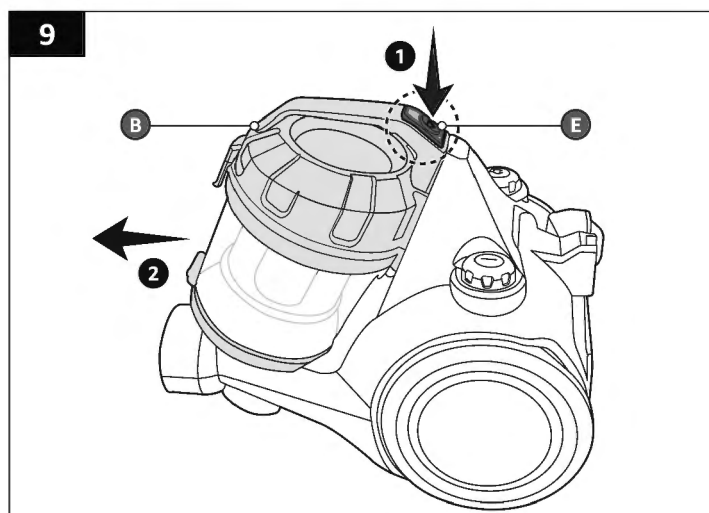

2. Positionnez le bac à poussière (B) au-dessus d'une poubelle. Pressez le bouton de déverrouillage pour vider le contenu du bac à poussière (B) (illustration 10).
3. Détachez le collecteur cyclonique du bac à poussière (B) en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Débarrassez-vous des déchets recueillis (illustration 10).

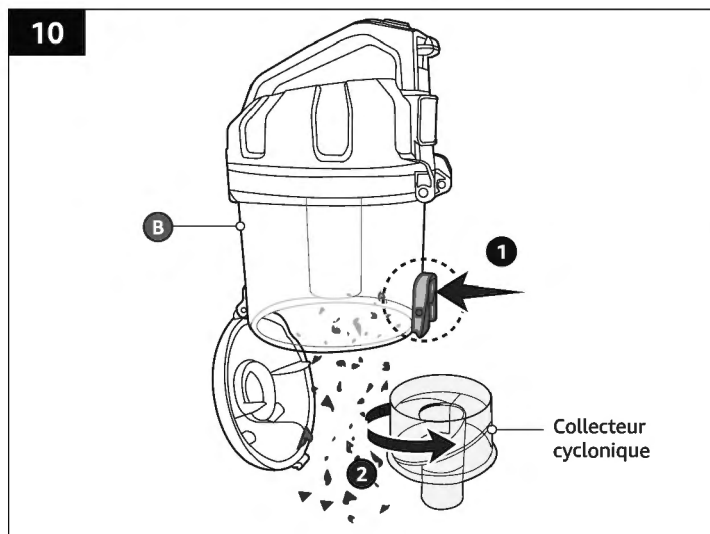


4. Fermez le couvercle du bac à poussière (B). Repositionnez le bac à poussière (B) sur l'appareil.


9.1.2 Nettoyage du bac à poussière

REMARQUE Videz le bac à poussière (B) avant de le nettoyer.

1. Pressez le bouton de détachement du bac (E) pour détacher le bac à poussière (B) de l'appareil (illustration 9).
2. Ouvrez le couvercle supérieur en tirant sa languette de verrouillage vers le haut (illustration 11).

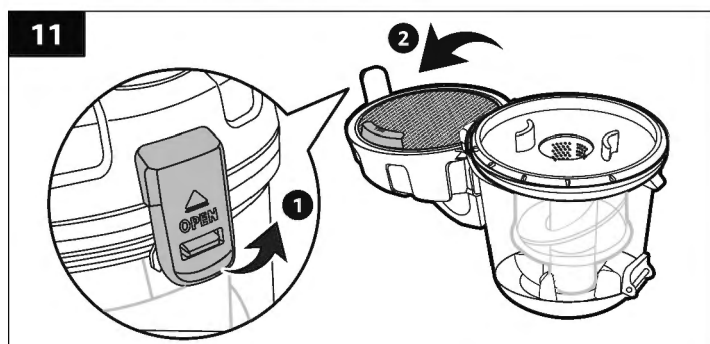

3. Retirez le séparateur. Tournez le collecteur cyclonique dans le sens des aiguilles d'une montre pour le détacher du séparateur (illustration 12).

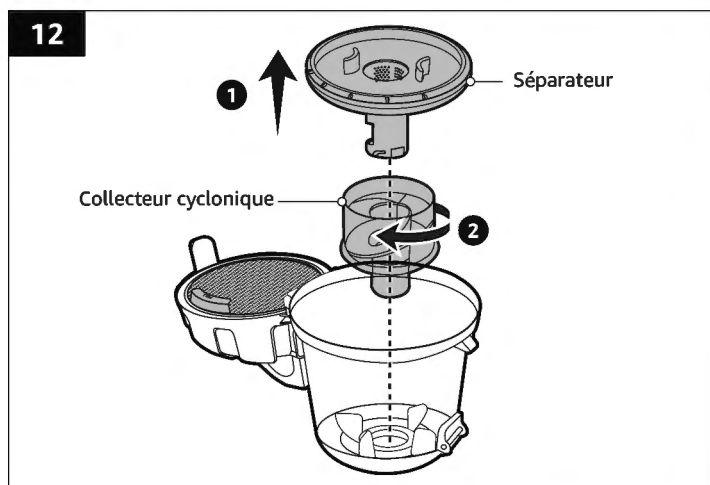


4. Nettoyez le bac à poussière (B), le séparateur et le collecteur cyclonique avec de l'eau et un détergent doux.

5. Séchez soigneusement les éléments avant de les assembler et de les remonter sur l'appareil.

9.1.3 Nettoyage du filtre du bac à poussière

1. Pressez le bouton de détachement du bac (E) pour détacher le bac à poussière (B) de l'appareil (illustration 9).
2. Ouvrez le couvercle supérieur en tirant sa languette de verrouillage vers l'extérieur.
3. Retirez le filtre du bac à poussière (C) (le cadre de filtre et la garniture en mousse) du couvercle supérieur (illustration 13).

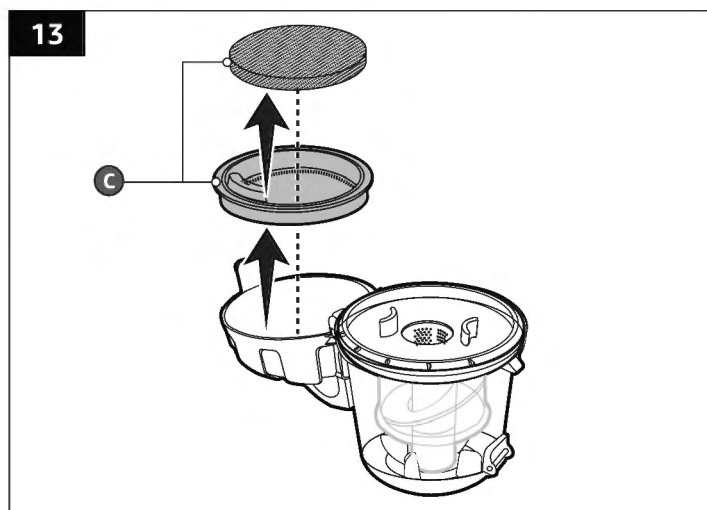

4. Tapotez doucement sur le cadre de filtre pour éliminer la poussière et les résidus.
5. Rincez le cadre de filtre et la garniture en mousse sous l'eau courante.
6. Laissez le cadre de filtre et la garniture en mousse sécher complètement pendant au moins 24 heures. Évitez l'exposition à lumière directe du soleil.
7. Repositionnez ensuite le filtre du bac à poussière (C) sur le couvercle supérieur.


REMARQUE Remplacez le filtre du bac à poussière (C) par une pièce de rechange identique (modèle : 12175000090786) tous les 3 mois ou en cas de forte salissure.

9.1.4 Nettoyer le filtre HEPA


REMARQUE

- ▶ Selon la fréquence d'utilisation, il est recommandé de nettoyer le filtre du moteur au moins deux fois par an ou lorsqu'il est visiblement sale. Un filtre encrassé peut réduire le débit d'air de l'appareil et provoquer une surchauffe du moteur.
- ▶ Remplacez le filtre HEPA (K) par une pièce de rechange identique (modèle : 12175000065393) lorsque cela est nécessaire.

1. Poussez la languette de verrouillage vers la gauche pour libérer la grille d'air sortant (J) (illustration 14).

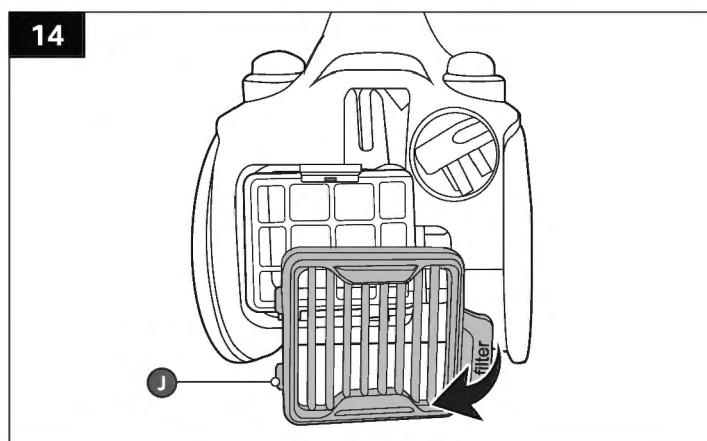


2. Retirez le filtre HEPA (K) en pressant doucement sur la languette située sur le dessus du filtre HEPA (K) (illustration 15).

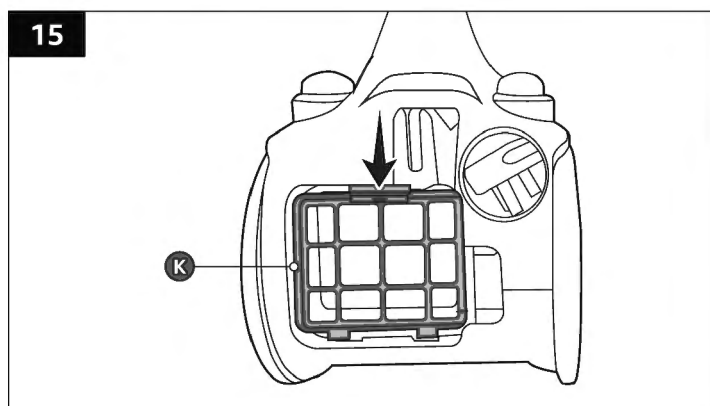


3. Rincez le filtre HEPA (K) à l'eau chaude pour éliminer les poussières accumulées et les résidus.
4. Laissez le filtre HEPA (K) sécher complètement pendant au moins 24 heures. Évitez l'exposition à lumière directe du soleil.
5. Remontez ensuite les pièces.

9.2 Rangement

- Fixez le support pour accessoires (X) au tube télescopique (N) pour ranger les petits accessoires (U/V/W) (illustration 16).

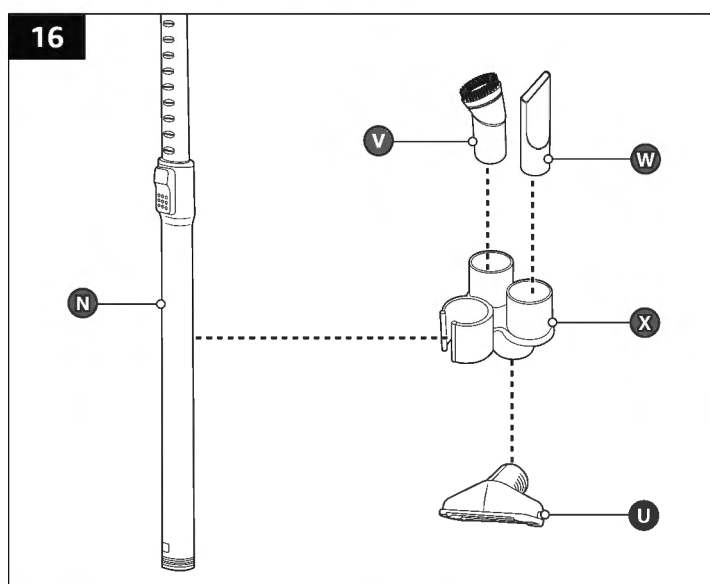

- Placez la brosse multisurface (R) sur le porte-brosse multisurface (H) à l'arrière de l'appareil (illustration 17).

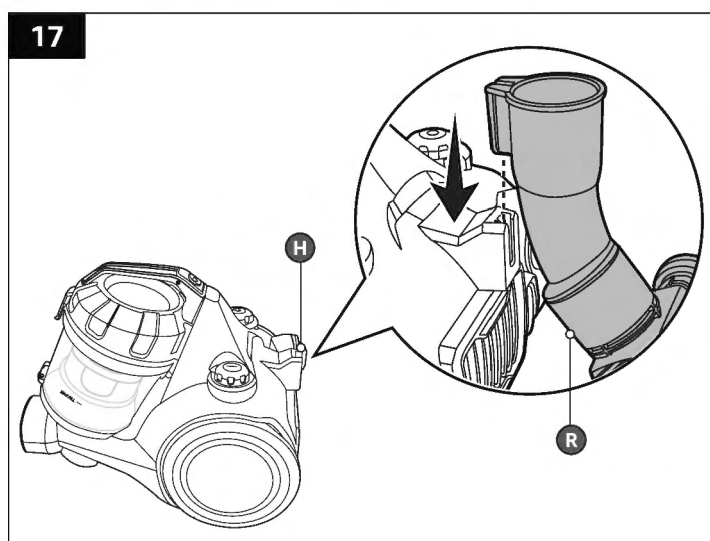

- Enroulez complètement le câble d'alimentation (G) avant de le ranger.
- Rangez l'appareil dans son emballage d'origine dans un endroit sec. À tenir éloigné des enfants et des animaux domestiques.

9.3 Pièces de rechange

REMARQUE

- N'utilisez que des accessoires et des pièces de rechange approuvés.
- Les pièces de rechange peuvent être demandées au service client d'Amazon. Allez dans « Commandes » -> trouvez la commande liée à ce produit -> cliquez sur « Obtenir une assistance produit » -> cliquez sur « Appelez-moi ». Suivez ensuite les instructions à l'écran.

*La terminologie utilisée sur le site Amazon peut différer en fonction des langues utilisées dans la région.

Composants	Code de la pièce
Bac à poussière	12175000A37635
Filtre du bac à poussière	12175000090786
Filtre HEPA	12175000065393
Tube télescopique	12975000000737 (B071L9QYTY) 12975000004773 (B07C3NFCYC)
Tuyau flexible	12175000013933
Brosse multisurface	12175000075865 (B071L9QYTY) 12175000A12359 (B07C3NFCYC)
Brosse à parquet	12175000014064
Suceur pour tissu d'ameublement	12175000003755
Brosse à poussière	12175000008965
Suceur plat	12175000001261
Support pour accessoires	12175000003812

9.4 Entretien

Toute autre opération d'entretien que celles mentionnées dans ce manuel doit être effectuée par un centre de dépannage professionnel.

10. Foire aux Questions

Problème	Solution
L'appareil ne se met pas sous tension.	- Assurez-vous que la fiche est bien branchée à la prise secteur. - Utilisez un tensiomètre pour vous assurer que la prise secteur est bien alimentée. - Vérifiez si le bac à poussière est bien maintenu en place.
L'appareil s'éteint soudainement.	- L'appareil est en surchauffe. - Éliminez les bouchons de tout accessoire (R/T/U/V/W) et nettoyez le bac à poussière (B) et les filtres (C/K). - Laissez l'appareil refroidir au moins 30 minutes avant de l'allumer.
Pour le Royaume-Uni uniquement : Un fusible dans la fiche a fondu.	- Utilisez un tournevis plat pour ouvrir le capot du compartiment à fusibles. - Retirez le fusible et remplacez-le par un fusible du même type (13 A, BS1363A). - Remettez le capot en place.
La puissance d'aspiration est faible.	- Videz et nettoyez le bac à poussière (B). - Vérifiez que le tuyau flexible (O), le tube télescopique (N) ou les accessoires (R/T/U/V/W) ne sont pas obstrués. - Retirez et nettoyez les filtres (C/K).
Le moteur est anormalement bruyant.	- Vérifiez si le tuyau flexible (O), le tube télescopique (N) ou les accessoires (R/T/U/V/W) sont obstrués et éliminez l'obstruction. - Cessez toute utilisation de l'appareil si le bruit persiste. - Contactez un centre de réparation spécialisé pour le contrôle et la réparation.

11. Mise au rebut (pour l'Europe uniquement)



Les lois relatives aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) vise à réduire au minimum

l'impact des produits électriques et électroniques sur l'environnement et la santé des individus, en augmentant la réutilisation et le recyclage et en réduisant la quantité de DEEE mis en décharge. Le symbole figurant sur ce produit ou sur son emballage signifie que le produit en fin de vie doit être mis au rebut séparément des déchets ménagers ordinaires. Sachez qu'il est de votre responsabilité de mettre au rebut l'équipement électronique dans les centres de recyclage afin de préserver les ressources naturelles. Chaque pays doit disposer de centres de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. Pour plus d'informations sur les zones de recyclage de votre localité, veuillez contacter les autorités responsables de la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques de votre commune, votre mairie ou le service local de traitement des ordures ménagères.

Information des consommateurs sur la règle de tri (pour la France)



12. Caractéristiques

Référence du modèle	VCS35B15KC
Tension nominale	220-240 V~, 50/60 Hz
Puissance d'entrée	700 W
Volume du bac à poussière	1,5 l
Longueur du câble d'alimentation	5 m
Niveau de puissance acoustique	≤78 dB(A)
Classe de protection	Classe II
Poids net	env. 5,2 kg
Dimensions (l x H x P)	env. 245 x 294 x 366 mm (sans accessoires)

12.1 Renseignements sur l'importateur

	Pour l'UE
Adresse:	Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
No d'Immatriculation:	134248

13. Vos Avis et Aide

Nous serions ravis de connaître votre avis. Afin de nous assurer de fournir la meilleure expérience client possible, veuillez considérer la rédaction d'un commentaire client.



amazon.fr/review/review-your-purchases#

Si vous avez besoin d'assistance concernant votre produit Amazon Basics, veuillez consulter le site web suivant.



amazon.fr/gp/help/customer/contact-us

Inhaltsverzeichnis

1. Wichtige Sicherheitshinweise	19
2. Erläuterung der Symbole	19
3. Bestimmungsgemäßer Gebrauch	19
4. Beschreibung des Produkts	20
5. Vor dem ersten Gebrauch	21
6. Funktion des Zubehörs	21
7. Montage	21
8. Bedienen	22
8.1 Ein-/Ausschalten	22
8.2 Produkt nutzen	22
9. Reinigung und Wartung	22
9.1 Reinigung	22
9.2 Lagern	24
9.3 Ersatzteile	24
9.4 Wartung	25
10. Häufig gestellte Fragen	25
11. Entsorgung (nur für Europa)	25
12. Technische Daten	26
12.1 Informationen zum Importeur	26
13. Feedback und Hilfe	26

1. Wichtige Sicherheitshinweise



Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig und bewahren Sie sie zum späteren Gebrauch auf. Fügen Sie diese Bedienungsanleitung bei, wenn Sie dieses Produkt an Dritte weitergeben.

Wenn Sie Elektrogeräte benutzen, sollten Sie stets grundlegende Vorsichtsmaßnahmen beachten, um das Risiko von Bränden, Stromschlägen und/oder Personenschäden zu reduzieren, wozu auch Folgendes gehört:

- ▶ Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, wenn diese von einer Person beaufsichtigt werden oder Anweisungen zur sicheren Verwendung des Produkts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Produkt spielen. Lassen Sie Kinder keine Reinigungs- und Wartungsarbeiten durchführen, ohne die Kinder dabei zu beaufsichtigen.
- ▶ Falls die Anschlussleitung beschädigt ist, muss diese vom Hersteller, dessen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, damit Gefährdungen vermieden werden.
- ▶ Ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose, bevor Sie das Produkt reinigen oder warten.
- ▶ Nutzen Sie das Produkt niemals ohne Staubbehälter und installierte Filter. Dies könnte den Motor beschädigen und die Lebensdauer des Produkts verkürzen.
- ▶ Verwenden Sie die Düse oder Bürsten niemals an Menschen, Tieren oder Pflanzen.
- ▶ Saugen Sie keine brennenden oder rauchenden Dinge wie Zigaretten, Asche oder Streichhölzer auf.
- ▶ Saugen Sie kein Wasser, keine Flüssigkeit und keinen feuchten Schmutz auf.

- ▶ Saugen Sie keine entzündlichen oder brennbaren Flüssigkeiten oder Gase auf und saugen Sie nicht in Bereichen, in denen solche Stoffe gelagert werden.
- ▶ Halten Sie Körperteile und Kleidung von allen Öffnungen und beweglichen Teilen des Produkts fern.
- ▶ Schalten Sie das Produkt aus, bevor Sie Zubehör anbringen, entfernen und reinigen.
- ▶ Verwenden Sie nur zugelassenes Zubehör und zugelassene Ersatzteile.
- ▶ Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie auf Treppen saugen.
- ▶ Öffnen Sie nicht das Gehäuse des Produkts. Führen Sie keine Fremdkörper in das Innere des Produkts ein.
- ▶ Quetschen oder knicken Sie die Anschlussleitung nicht und lassen Sie sie nicht an scharfen Kanten scheuern, um deren Beschädigung zu vermeiden. Halten Sie sie ebenso von heißen Oberflächen und offenen Flammen fern.
- ▶ Verlegen Sie die Anschlussleitung so, dass niemand versehentlich daran ziehen oder darüber stolpern kann.
- ▶ Betreiben Sie das Produkt niemals mit blockierten Luftöffnungen. Halten Sie die Lüftungsöffnungen frei von Flusen, Staub und loser Kleidung.
- ▶ Dieses Produkt ist der Schutzklasse II zugeordnet. Dies bedeutet, dass das Produkt mit verbesserter oder doppelter Isolierung zwischen dem Netzstromkreis und der Ausgangsspannung oder dem Gehäuse ausgestattet ist. Daher ist kein Sicherheitsanschluss an eine elektrische Masse (Erdung) erforderlich.

2. Erläuterung der Symbole




Dieses Symbol steht für „Conformité Européenne“, womit die „Konformität mit EU-Richtlinien, Verordnungen und anwendbaren Normen“ deklariert wird. Mit dem CE-Zeichen bestätigt der Hersteller, dass dieses Produkt mit einschlägigen europäischen Richtlinien und Verordnungen konform ist.

3. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- ▶ Dieses Produkt ist ausschließlich zum Trockensaugen bestimmt. Es ist für Hartböden, Teppiche, Möbel und ähnliche Oberflächen geeignet.
- ▶ Dieses Produkt ist ausschließlich zum Gebrauch im Haushalt konzipiert.
- ▶ Dieses Produkt ist ausschließlich für den Einsatz in trockenen Innenräumen vorgesehen.

4. Beschreibung des Produkts

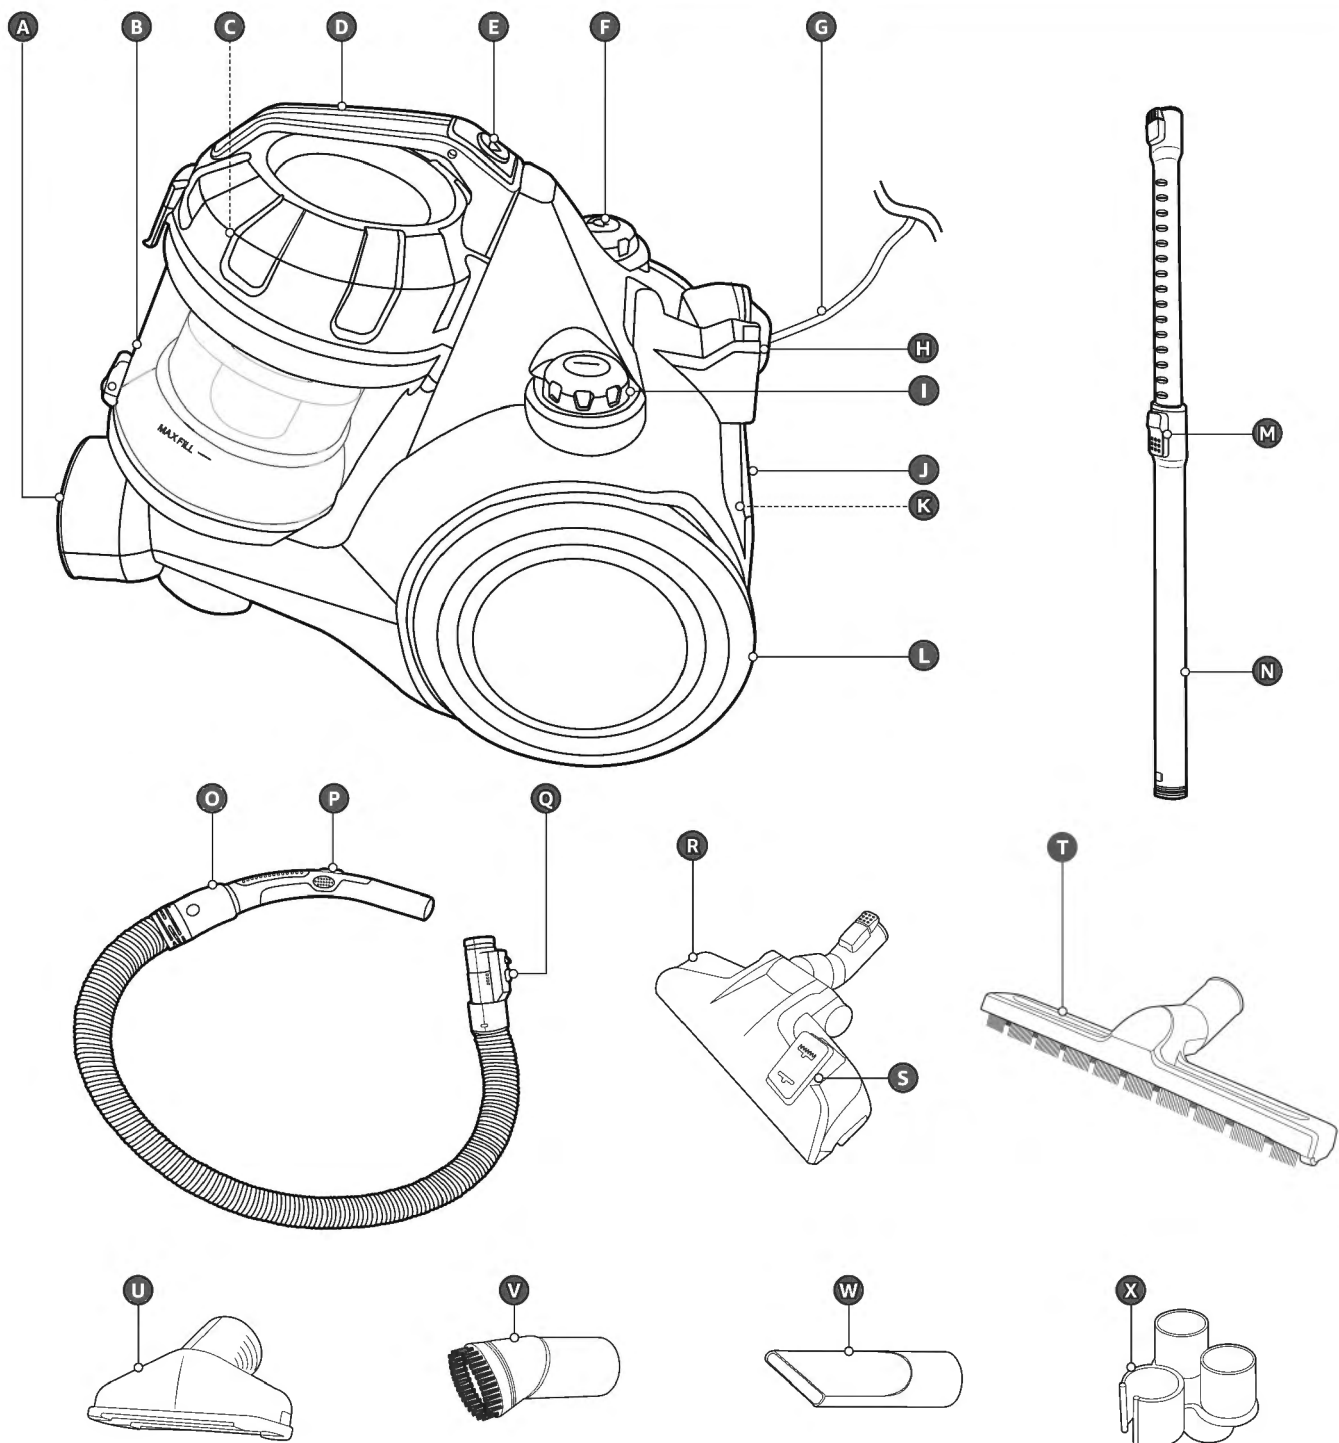

- | | | |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|
| A Schlaucheinlass | I Ein-/Ausschalter | Q Schlauchentriegelungsknopf |
| B Staubbehälter | J Luftauslassgitter | R Multi-Oberflächenbürste |
| C Staubbehälterfilter | K HEPA-Filter | S Betriebsartenschalter |
| D Griff | L Räder, x 2 | T Parkettbürste |
| E Behälterentriegelungsknopf | M Schalter für Rohrerweiterung | U Polsterdüse |
| F Taste zum Aufwickeln der Anschlussleitung | N Verlängerungsrohr | V Staubbürste |
| G Anschlussleitung mit Netzstecker | O Flexibler Schlauch | W Fugendüse |
| H Halterung für Multi-Oberflächenbürste | P Saugkraftschalter | X Zubehörhalter |

5. Vor dem ersten Gebrauch

⚠ GEFAHR Erstickungsrisiko!

Halten Sie Verpackungsmaterialien von Kindern und Haustieren fern – diese Materialien stellen eine potenzielle Gefahrenquelle dar, z. B. Erstickten.

- Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.
- Entnehmen und überprüfen Sie alle Komponenten vor Gebrauch.
- Überprüfen Sie das Produkt auf Transportschäden.
- Überprüfen Sie, bevor Sie das Produkt an die Stromversorgung anschließen, ob die Netzspannung und der Nennstrom mit den Angaben auf dem Typenschild des Produkts übereinstimmen.

6. Funktion des Zubehörs

Multi-Oberflächenbürste (R)



-  Betriebsart: Geeignet für die Reinigung von Teppichen und Niederflorteppichen.
-  Betriebsart: Geeignet für die Reinigung von Fliesen und Hartböden.

Parkettbürste (T)



Geeignet für die Reinigung von Holzböden, wie Parkett und Laminat.

Polsterdüse (U)



Geeignet für die Reinigung von Stoffoberflächen wie Matratzen, Sofas, Sesseln und anderen stoffbezogenen Objekten.

Staubbürste (V)



Geeignet für die Reinigung von Jalousien, Regalen und Holzoberflächen.

Fugendüse (W)




- Geeignet zur Reinigung in Falten, Ritzen und Ecken.
- Eignet sich für schwer zugängliche Stellen, z. B. hinter Möbeln und zwischen und unter Autositzen.


7. Montage

HINWEIS Das Produkt kann auch ohne das Verlängerungsrohr (N) genutzt werden. Wenn das Verlängerungsrohr (N) nicht genutzt wird, kann das Zubehör (R/T/U/V/W) direkt an den flexiblen Schlauch (O) angeschlossen werden.


- Stecken Sie den flexiblen Schlauch (O) in den Schlaucheinlass (A) (Abb. 1). Wenn der flexible Schlauch (O) korrekt eingesteckt ist, sollte ein Klickgeräusch zu hören sein.

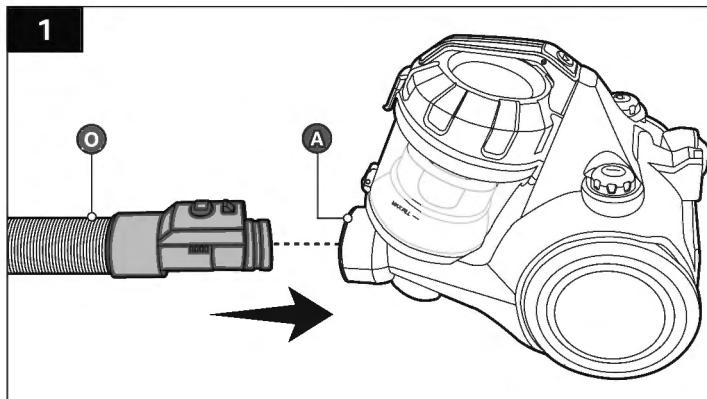


- Stecken Sie den Griff des flexiblen Schlauchs (O) in das breite Ende des Verlängerungsrohrs (N) (Abb. 2).

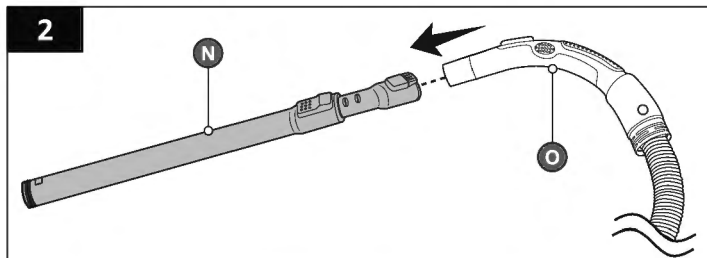

- Drücken Sie den Schalter für die Rohrerweiterung (M) und ziehen Sie gleichzeitig den inneren Teil des Verlängerungsrohrs (N) heraus, um die Länge einzustellen (Abb. 3).

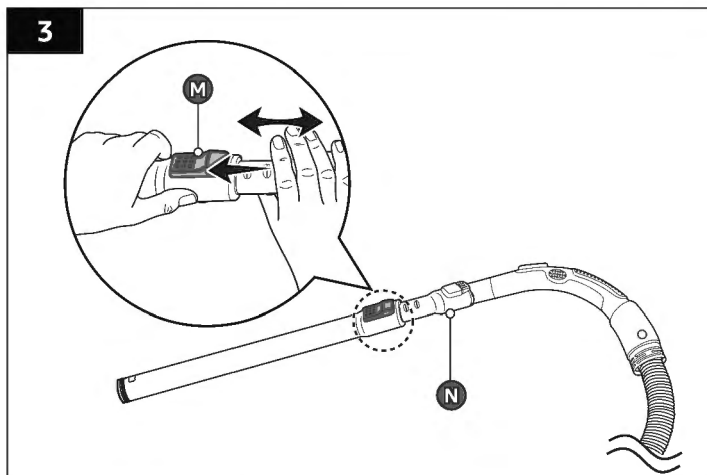


- Stecken Sie das Verlängerungsrohr (N) in das Anschlussstück des Zubehörs (R/T/U/V/W) (Abb. 4).

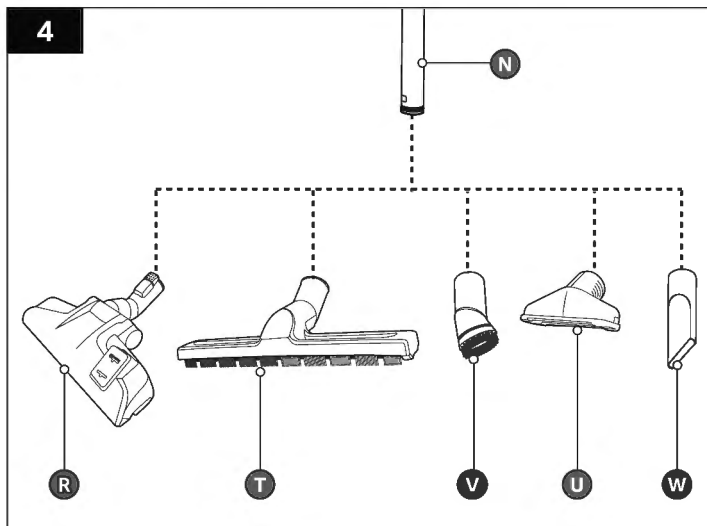


8. Bedienen

8.1 Ein-/Ausschalten

1. Ziehen Sie die Anschlussleitung (G) in der gewünschten Länge heraus. Die Anschlussleitung (G) sollte bis zur gelben Markierung reichen, aber nicht weiter als bis zur roten Markierung herausgezogen werden (Abb. 5).

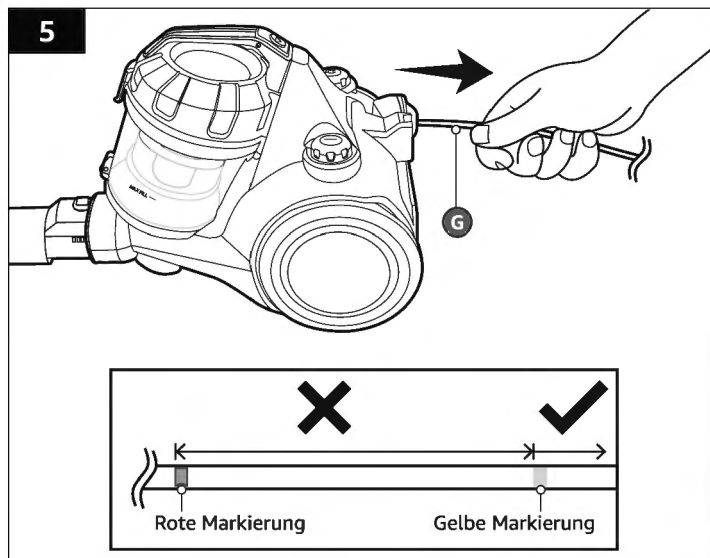


2. Stecken Sie den Netzstecker (G) in eine geeignete Netzsteckdose.
3. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter (I), um das Produkt ein- oder auszuschalten (Abb. 6).

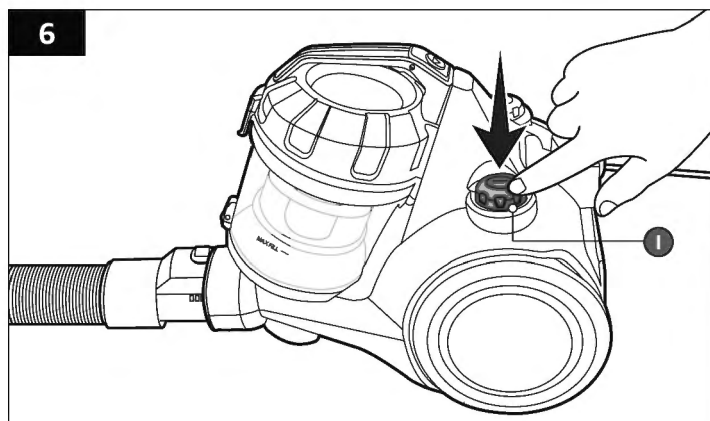


8.2 Produkt nutzen

1. Nutzen Sie den Saugkraftschalter (P) am flexiblen Schlauch (O), um die Saugkraft zu erhöhen oder zu verringern (Abb. 7).

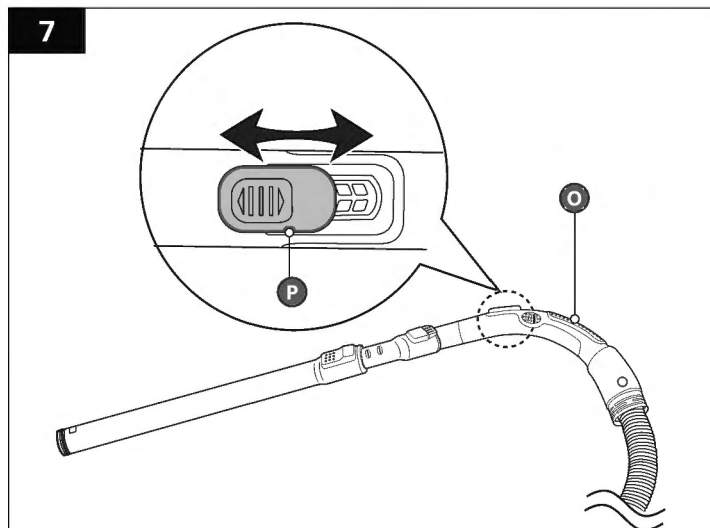

2. Schalten Sie das Produkt nach Gebrauch aus und ziehen Sie den Netzstecker (G) ab.
3. Halten Sie die Taste zum Aufwickeln der Anschlussleitung (I) gedrückt, während Sie mit der anderen Hand die Anschlussleitung (G) festhalten und langsam in das Aufnahmefach zurückführen. (Abb. 8).

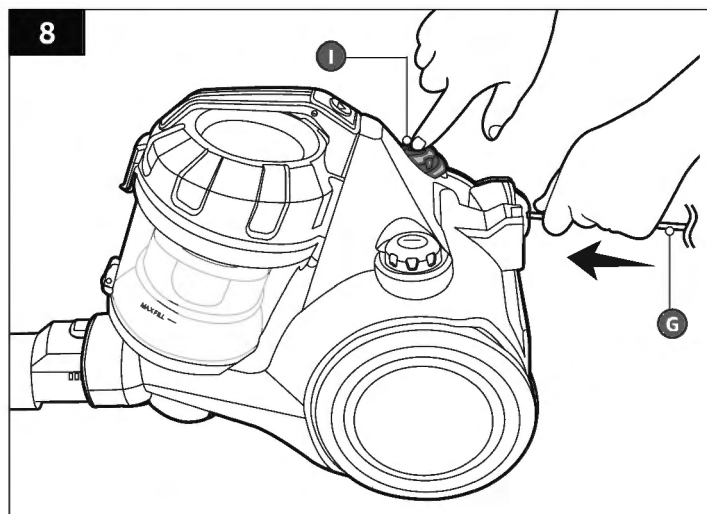

9. Reinigung und Wartung

⚠ WARNUNG Risiko eines Stromschlags!

- Ziehen Sie vor dem Reinigen den Netzstecker, um einen Stromschlag zu vermeiden.
- Tauchen Sie während der Reinigung keine elektrischen Teile des Produkts in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie das Produkt niemals unter fließendes Wasser.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu reparieren. Im Falle einer Fehlfunktion darf das Produkt nur von qualifiziertem Fachpersonal repariert werden.

9.1 Reinigung


HINWEIS Nehmen Sie vor der Reinigung das Zubehör (R/T/U/V/W), einschließlich des flexiblen Schlauchs (O) und des Verlängerungsrohrs (N), vom Produkt ab.

- Reinigen Sie Produkt, indem Sie es mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch abwischen.
- Wischen Sie das Produkt nach der Reinigung trocken.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts keine ätzenden Reinigungsmittel, Drahtbürsten, Scheuermittel oder metallische oder scharfe Utensilien.


9.1.1 Staubbehälter entleeren

HINWEIS Leeren Sie den Staubbehälter (B), wenn die Staubmenge die Markierung **MAX FILL** (MAX. FÜLLMENGE) erreicht hat.

1. Drücken Sie den Behälterentriegelungsknopf (E), um den Staubbehälter (B) vom Produkt zu lösen (Abb. 9).

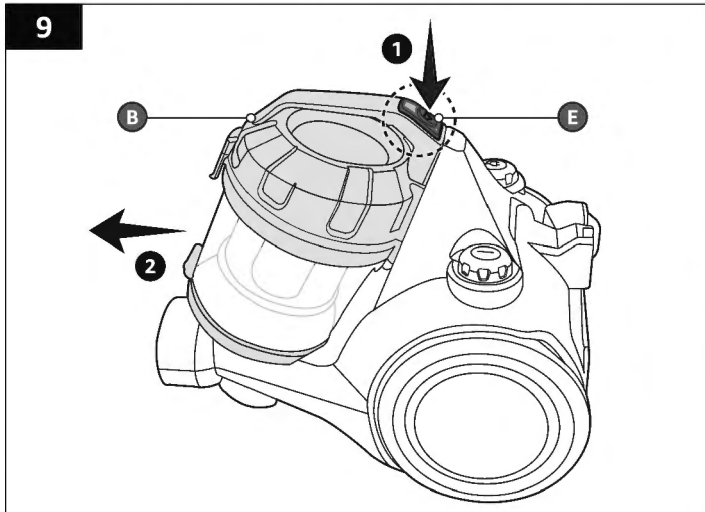

2. Halten Sie den Staubbehälter (B) über einen Mülleimer. Drücken Sie den Entsperrknopf, um den Inhalt des Staubbehälters (B) zu entsorgen (Abb. 10).
3. Entfernen Sie den Zyklonabscheider vom Staubbehälter (B), indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen. Entsorgen Sie den angesammelten Schmutz (Abb. 10).

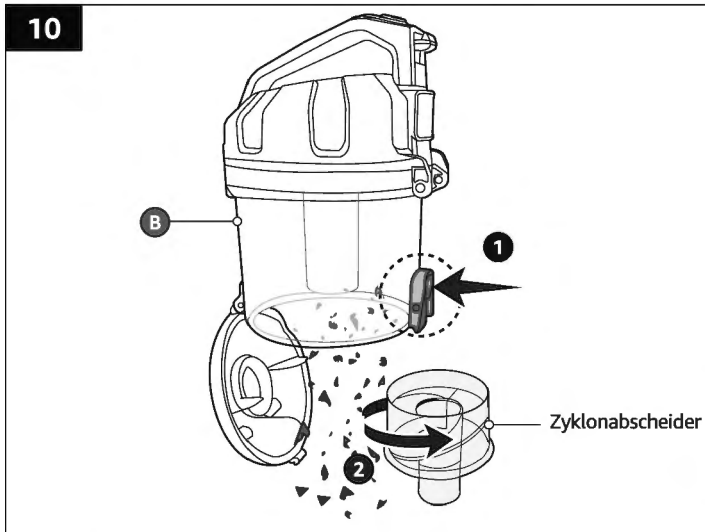


4. Schließen Sie den Deckel des Staubbehälters (B). Bringen Sie den Staubbehälter (B) wieder am Produkt an.


9.1.2 Staubbehälter reinigen

HINWEIS Leeren Sie den Staubbehälter (B), bevor Sie ihn reinigen.

1. Drücken Sie den Behälterentriegelungsknopf (E), um den Staubbehälter (B) vom Produkt zu lösen (Abb. 9).
2. Öffnen Sie den oberen Deckel, indem Sie dessen Verriegelungslasche nach oben ziehen (Abb. 11).

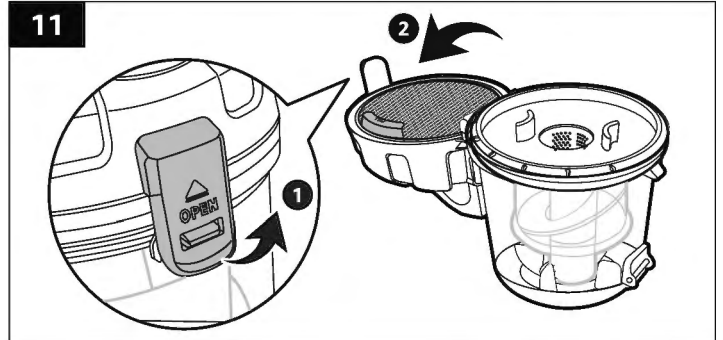


3. Nehmen Sie den Separator heraus. Drehen Sie den Zyklonabscheider im Uhrzeigersinn, um ihn vom Separator zu trennen (Abb. 12).

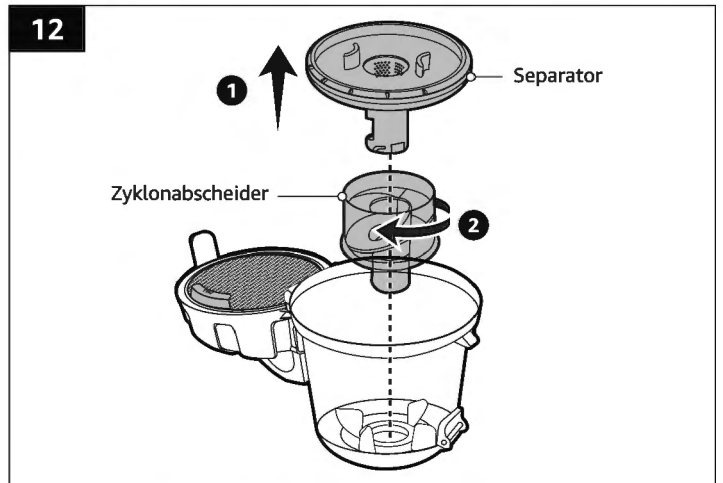

4. Reinigen Sie den Staubbehälter (B), den Separator und den Zyklonabscheider mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel.
5. Trocknen Sie die Teile gründlich, bevor Sie sie wieder zusammenbauen und in das Produkt einsetzen.

9.1.3 Staubbehälterfilter reinigen

1. Drücken Sie den Behälterentriegelungsknopf (E), um den Staubbehälter (B) vom Produkt zu lösen (Abb. 9).
2. Öffnen Sie den oberen Deckel, indem Sie dessen Verriegelungslasche nach außen ziehen.
3. Nehmen Sie den Staubbehälterfilter (C) (den Filterrahmen und die Schaumstoffeinlage) aus dem oberen Deckel heraus (Abb. 13).

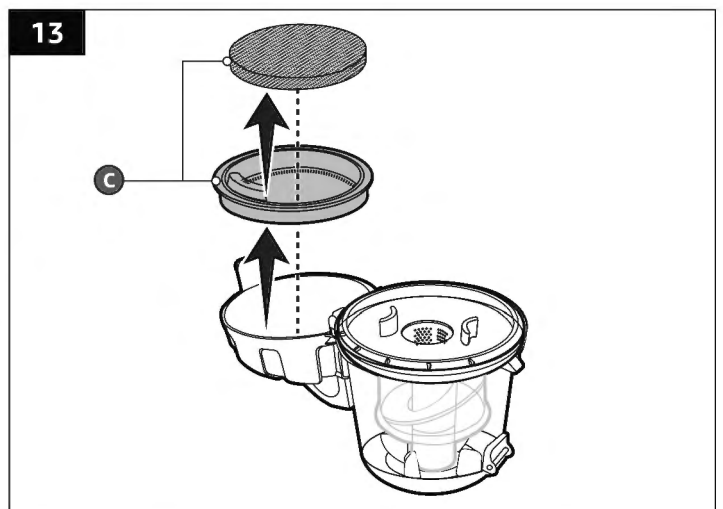

4. Klopfen Sie vorsichtig auf den Filterrahmen, um überschüssigen Staub und Schmutz zu entfernen.
5. Spülen Sie den Filterrahmen und die Schaumstoffeinlage unter fließendem Wasser ab.

6. Lassen Sie den Filterrahmen und die Schaumstoffeinlage mindestens 24 Stunden vollständig trocknen. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.
7. Bringen Sie den Staubbehälterfilter (C) anschließend wieder am oberen Deckel an.


HINWEIS Ersetzen Sie den Staubbehälterfilter (C) alle 3 Monate oder bei starker Verschmutzung durch ein identisches Ersatzteil (Modell: 12175000090786).

9.1.4 HEPA-Filter reinigen

HINWEIS


- ▶ Je nach Nutzungshäufigkeit wird empfohlen, den Motorfilter mindestens zweimal pro Jahr oder bei sichtbarer Verschmutzung zu reinigen. Ein verstopfter Filter kann den Luftstrom des Produkts verringern und zu einer Überhitzung des Motors führen.
 - ▶ Ersetzen Sie den HEPA-Filter (K) bei Bedarf durch ein identisches Ersatzteil (Modell: 12175000065393).
1. Drücken Sie die Verriegelungslasche nach links, um das Luftauslassgitter (J) zu lösen (Abb. 14).

14

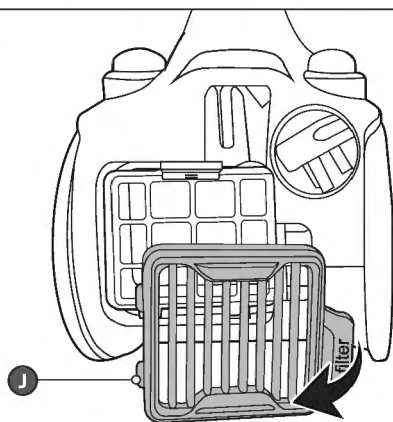

2. Nehmen Sie den HEPA-Filter (K) heraus, indem Sie die Lasche an der Oberseite des HEPA-Filters (K) vorsichtig nach unten drücken (Abb. 15).

15

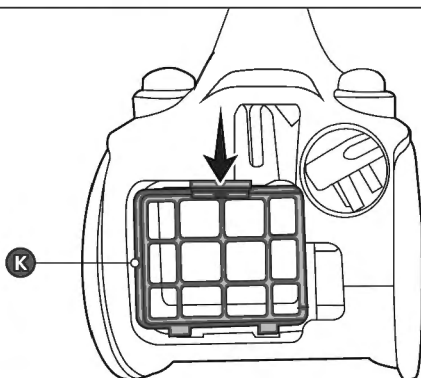


3. Spülen Sie den HEPA-Filter (K) mit warmem Wasser, um abgelagerten Staub und Schmutz abzuwaschen.
4. Lassen Sie den HEPA-Filter (K) mindestens 24 Stunden vollständig trocknen. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.
5. Setzen Sie die Teile anschließend wieder ein.

9.2 Lagern


- ▶ Stecken Sie den Zubehörhalter (X) auf das Verlängerungsrohr (N), um kleine Zubehörteile (U/V/W) aufzubewahren (Abb. 16).

16

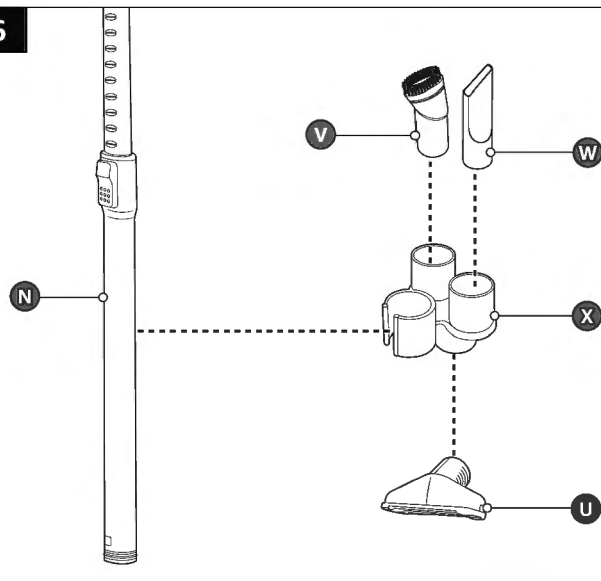

- ▶ Bringen Sie die Multi-Oberflächenbürste (R) an der Halterung für die Multi-Oberflächenbürste (H) auf der Rückseite des Produkts an (Abb. 17).

17

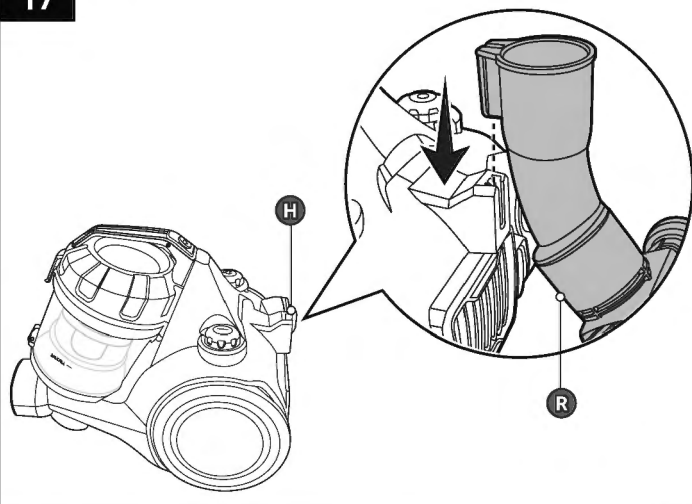

- ▶ Wickeln Sie die Anschlussleitung (G) vor der Lagerung vollständig auf.
- ▶ Lagern Sie das Produkt in seiner Originalverpackung an einem trockenen Ort. Halten Sie sie von Kindern und Haustieren fern.

9.3 Ersatzteile

HINWEIS

- ▶ Verwenden Sie nur zugelassenes Zubehör und zugelassene Ersatzteile.
 - ▶ Ersatzteile können beim Amazon-Kundendienst bestellt werden. Gehen Sie zu „Bestellungen“ -> suchen Sie die Bestellung mit diesem Produkt -> klicken Sie auf „Produkt-Support erhalten“ -> klicken Sie auf „Rufen Sie mich an“. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
- *Die auf der Amazon-Website verwendete Terminologie kann je nach der in der Region verwendeten Sprache abweichen.

Teile	Teilecode
Staubbehälter	12175000A37635
Staubbehälterfilter	12175000090786
HEPA-Filter	12175000065393
Verlängerungsrohr	12975000000737 (B071L9QYTY) 12975000004773 (B07C3NFCYC)
Flexibler Schlauch	12175000013933
Multi-Oberflächenbürste	12175000075865 (B071L9QYTY) 12175000A12359 (B07C3NFCYC)
Parkettbürste	12175000014064
Polsterdüse	12175000003755
Staubbürste	12175000008965
Fugendüse	12175000001261
Zubehörhalter	12175000003812

9.4 Wartung

Alle Wartungsarbeiten, außer die in dieser Bedienungsanleitung genannten, sollten von einer professionellen Reparaturwerkstatt durchgeführt werden.

10. Häufig gestellte Fragen

Problem	Lösung
Das Produkt lässt sich nicht einschalten.	- Überprüfen Sie, ob der Netzstecker mit der Steckdose verbunden ist. - Verwenden Sie einen Spannungsprüfer, um festzustellen, ob die Steckdose mit Strom versorgt wird. - Überprüfen Sie, ob der Staubbehälter korrekt eingerastet ist.
Das Produkt schaltet sich sofort aus.	- Das Produkt ist überhitzt. - Befreien Sie das Zubehör (R/T/U/V/W) von Verstopfungen und reinigen Sie den Staubbehälter (B) und die Filter (C/K). - Lassen Sie das Produkt mindestens 30 Minuten abkühlen, bevor Sie es anschalten.
Nur für Großbritannien: Die Sicherung im Netzstecker ist durchgebrannt.	- Benutzen Sie einen flachen Schraubendreher, um die Abdeckung des Sicherungsfachs zu öffnen. - Entfernen Sie die Sicherung und ersetzen Sie diese durch eine Sicherung desselben Typs (13 A, BS1363A). - Bringen Sie die Abdeckung wieder an.
Die Saugkraft ist schwach.	- Entleeren und reinigen Sie den Staubbehälter (B). - Überprüfen Sie, ob der flexible Schlauch (O), das Verlängerungsrohr (N) oder eines der Zubehörteile (R/T/U/V/W) verstopft ist. - Entnehmen Sie die Filter (C/K) und reinigen Sie sie.

Problem	Lösung
Motor ist anomal laut.	- Überprüfen Sie, ob der flexible Schlauch (O), das Verlängerungsrohr (N) oder eines der Zubehörteile (R/T/U/V/W) verstopft ist, und beseitigen Sie die Verstopfung. - Stellen Sie den Betrieb des Produkts ein, wenn das Geräusch weiterhin auftritt. - Wenden Sie sich an eine professionelle Reparaturwerkstatt, um das Produkt überprüfen und reparieren zu lassen.

11. Entsorgung (nur für Europa)



Das Gesetz über Elektro- und Elektronik-Altgeräte zielt darauf ab, die Auswirkungen von elektrischen und elektronischen Waren auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu minimieren, durch Steigerung der Wiederverwendung und des Recyclings sowie durch Reduktion der Anzahl an Elektro- und Elektronik-Altgeräten, die auf Mülldeponien landen. Das Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer separat vom normalen Hausmüll entsorgt werden muss. Beachten Sie, dass es in Ihrer Verantwortung liegt, elektronische Geräte in Recycling-Zentren zu entsorgen, um die natürlichen Ressourcen zu erhalten. Jedes Land sollte Sammelzentren für das Recycling elektrischer und elektronischer Geräte haben. Für Informationen zu Ihren Recycling-Abgabestellen kontaktieren Sie bitte Ihre Abfallwirtschaftsbehörde für Elektro- und Elektronikgeräte, Ihre örtlichen Behörden oder Ihr Abfallentsorgungsunternehmen.

Wenn Sie Elektro- und Elektronikgeräte entsorgen möchten, empfehlen wir Folgendes:

- Spenden Sie das nicht mehr gewünschte Produkt einer gemeinnützigen Organisation (stellen Sie sicher, dass das Gerät in voll funktionsfähigem Zustand ist).
- Bringen Sie es zu einer autorisierten Sammelstelle für Altgeräte, die von einer lokalen Behörde betrieben wird.
- Unterstützen Sie nationale Recyclingkampagnen.

Für Geräte bis zu 25 cm und mit einem Gewicht von weniger als 30 kg können Sie über die Landbell Group ein Prepaid-Etikett erstellen und drucken. Sobald Ihr Artikel richtig verpackt ist, können Sie ihn zu einer der Annahmestellen bringen oder eine Heim-Abholung vereinbaren. Dieser Service ist in Deutschland kostenfrei verfügbar, um alle Elektro- und Elektronik-Geräte bis zu 25 cm zu recyceln.

Bei Geräten über 25 cm und mit einem Gewicht von mehr als 30 kg können Sie eine kostenlose Abholung über die Landbell Group veranlassen. Bitte geben Sie dabei die Bestellnummer des neu bestellten Gerätes an. Sobald Ihre Anfrage bearbeitet wurde, werden Sie kontaktiert, um einen passenden Abholtermin zu verabreden.

Für ausgewählte Geräte mit einer Größe von mehr als 120 x 60 x 60 cm können Sie die Abholung bereits bei der Bestellung eines neuen Artikels bei Amazon.de veranlassen. Weitere Informationen zu diesem Service finden Sie unter Eine Altgeräte-Entsorgung über Amazon.de bestellen.



Prepaid-Etikett mit Landbell Group erstellen



Verpackungsanweisungen



Liste der Annahmestellen



Eine Altgeräte-Entsorgung über Amazon.de bestellen

Tipps zum Löschen persönlicher Daten von Elektro- und Elektronikgeräten
Wenn Sie Eigentümer eines elektronischen Geräts sind, das unter die WEEE-Richtlinie fällt, beispielsweise ein Computer, ein Mobiltelefon, eine Kamera oder ein anderes Gerät, sollten Sie sicherstellen, dass alle persönlichen oder vertraulichen Daten gelöscht werden, bevor Sie das Gerät recyceln lassen. Setzen Sie dazu das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück. Diese Aktion erfolgt in der Regel über das Einstellungsmenü des Geräts. Löschen Sie außerdem alle persönlichen oder vertraulichen Daten auf internen Speichermedien (Speicher- oder SIM-Karte). Amazon EU S.à.r.l. haftet nicht für die Daten auf Ihrem Gerät. Bevor Sie Ihr Gerät zurücksetzen, sollten Sie:

- Sensible Daten wie Fotos, Kontakte und Nachrichten sichern.
- Das Gerät, wenn möglich, auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.
- Sich bei allen Konten abmelden, bei denen Sie angemeldet sind, z. B. Cloud-Speicher, soziale Medien und Messaging-Apps.

Amazon WEEE Registrierung in Deutschland

Amazon EU S.a.r.L., Niederlassung Deutschland ist registriertes Mitglied der Stiftung ear for Electrical and Electronic Equipment verkauft in Deutschland. Die Registrierungsnummer ist DE89633988.

Kann ich mein Elektro- bzw. Elektronik-Altgerät auch anderweitig entsorgen?

Wenn Ihr Altgerät noch funktioniert oder repariert werden kann, führen Sie es der Wiederverwendung zu, indem Sie es z. B. an eine Wohltätigkeitsorganisation spenden oder an jemanden verschenken. Durch Verlängern der Lebensdauer Ihres Altgeräts tragen Sie dazu bei, dass Ressourcen effizient genutzt werden und zusätzlicher Müll vermieden wird.

HINWEIS Bitte geben Sie keine beschädigten oder einzelnen Batterien zurück.

12. Technische Daten

Modellnummer	VCS35B15KC
Bemessungsspannung	220-240 V~, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	700 W
Staubbehälter-Kapazität	1,5 l
Länge der Anschlussleitung	5 m
Geräuschpegel	≤ 78 dB(A)
Schutzklasse	Klasse II
Nettogewicht	ca. 5,2 kg
Abmessungen (B x H x T)	ca. 245 x 294 x 366 mm (ohne Zubehör)

12.1 Informationen zum Importeur

	Für EU
Postanschrift:	Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Handelsregisternummer:	134248

13. Feedback und Hilfe

Wir würden uns sehr über Ihr Feedback freuen. Um sicherzustellen, dass wir die bestmögliche Kundenerfahrung bieten, möchten wir Sie bitten, eine Kundenbewertung zu schreiben.



amazon.de/review/review-your-purchases#

Bitte nutzen Sie die untenstehende Website, falls Sie Hilfe mit Ihrem Amazon Basics-Produkt benötigen.



amazon.de/gp/help/customer/contact-us

Sommario

1. Istruzioni importanti per la sicurezza	28
2. Spiegazione dei simboli	28
3. Uso Previsto	28
4. Descrizione dell'Apparecchio	29
5. Prima del Primo Utilizzo	30
6. Funzione degli accessori	30
7. Montaggio	30
8. Funzionamento	31
8.1 Accensione/spengimento	31
8.2 Uso dell'apparecchio	31
9. Pulizia e Manutenzione	31
9.1 Pulizia	31
9.2 Conservazione	33
9.3 Parti di ricambio	33
9.4 Manutenzione	34
10. Domande frequenti	34
11. Smaltimento (solo per l'Europa)	34
12. Specifiche	34
12.1 Informazioni sull'importatore	34
13. Feedback e Aiuto	34

1. Istruzioni importanti per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni e conservarle per un utilizzo futuro. In caso di cessione di questo apparecchio a terzi, avere cura di consegnare questo manuale istruzioni.

Quando si utilizzano apparecchi elettrici, è necessario rispettare sempre le avvertenze generali di sicurezza per ridurre il pericolo di incendio, scosse elettriche e/o lesioni personali, tra cui:

- ▶ Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e di conoscenza, purché siano sorvegliati o istruiti all'uso dell'apparecchio in sicurezza e ne comprendano i pericoli connessi. Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere eseguite da bambini non supervisionati.
- ▶ Se il cavo di alimentazione risulta danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un suo addetto del servizio di assistenza tecnica o da personale qualificato al fine di evitare pericoli.
- ▶ Prima della pulizia o della manutenzione dell'apparecchio, la spina deve essere rimossa dalla presa di corrente.
- ▶ Non utilizzare mai l'apparecchio senza il contenitore della polvere e i filtri installati. Ciò potrebbe danneggiare il motore e abbreviare la vita utile dell'apparecchio.
- ▶ Non utilizzare mai gli ugelli o le spazzole su persone, animali o piante.
- ▶ Non aspirare nulla che stia bruciando o emettendo fumo, tra cui sigarette, cenere o fiammiferi.
- ▶ Non aspirare acqua, liquidi o sporco umido.
- ▶ Non aspirare liquidi o gas infiammabili o combustibili, e non aspirare in aree in cui sono conservate queste sostanze.
- ▶ Tenere le parti del corpo e gli indumenti lontano da qualsiasi apertura o parte in movimento dell'apparecchio.

- ▶ Spegnerne l'apparecchio prima di montare, rimuovere e pulire gli accessori.
- ▶ Utilizzare esclusivamente accessori e parti di ricambio autorizzati.
- ▶ Prestare particolare attenzione durante la pulizia di scale.
- ▶ Non aprire l'alloggiamento dell'apparecchio. Non inserire alcun oggetto estraneo all'interno dell'apparecchio.
- ▶ Per evitare danni al cavo di alimentazione, non schiacciarlo, piegarlo o farlo passare su spigoli taglienti. Tenere lontano da superfici calde nonché da fiamme libere.
- ▶ Disporre il cavo di alimentazione in modo che non sia possibile tirarlo o inciamparvi accidentalmente.
- ▶ Non azionare mai l'apparecchio con eventuali aperture d'aria bloccate. Mantenere le aperture di ventilazione libere dall'accumulo di lanugine, polvere e abiti larghi.
- ▶ Questo apparecchio è classificato secondo la classe di protezione II. Ciò significa che l'apparecchio è dotato di isolamento rinforzato o doppio tra il circuito di alimentazione e la tensione di uscita o l'involucro. Per questo motivo non richiede un collegamento di messa a terra.

2. Spiegazione dei simboli




Questo simbolo si riferisce a "Conformité Européenne", che dichiara la "Conformità alle direttive, ai regolamenti e alle norme applicabili dell'UE". Con il marchio CE il produttore conferma che questo prodotto è conforme alle direttive e ai regolamenti europei in vigore.

3. Uso Previsto

- ▶ Questo apparecchio è destinato unicamente all'aspirazione a secco. È adatto per pavimenti duri, tappeti, mobili e superfici simili.
- ▶ Questo apparecchio è destinato unicamente all'uso domestico.
- ▶ Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso in ambienti interni asciutti.

4. Descrizione dell'Apparecchio

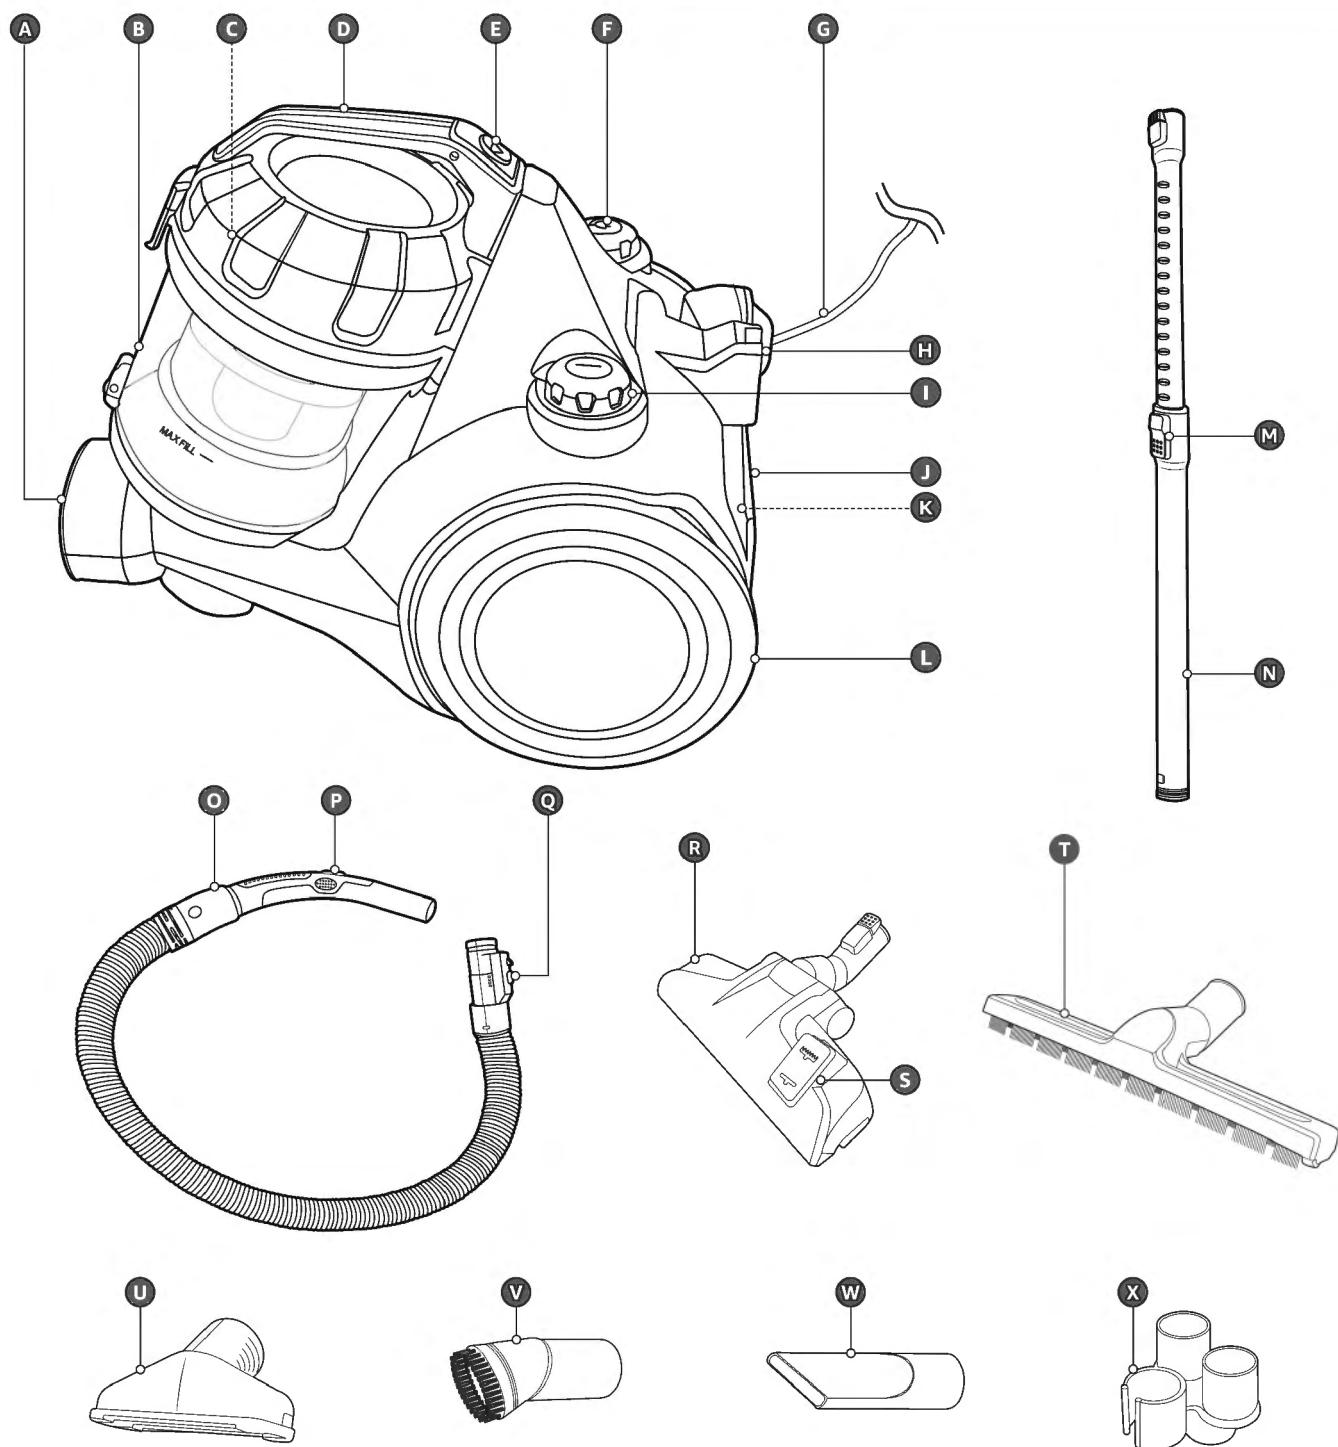

- | | | |
|--|---|--|
| A Ingresso del tubo flessibile | I Pulsante di accensione/spengimento | Q Pulsante di sblocco del tubo flessibile |
| B Contenitore della polvere | J Griglia di uscita dell'aria | R Spazzola multisuperficie |
| C Filtro del contenitore della polvere | K Filtro HEPA | S Selettore di modalità |
| D Manico | L Ruote x2 | T Spazzola per parquet |
| E Pulsante di sblocco del contenitore della polvere | M Interruttore di sgancio del tubo | U Ugello tappezzeria |
| F Pulsante avvolgicavo | N Tubo di prolunga | V Spazzola per spolverare |
| G Cavo di alimentazione con spina | O Tubo flessibile | W Attrezzo per fessure |
| H Supporto della spazzola multisuperficie | P Selettore della potenza di aspirazione | X Porta accessori |

5. Prima del Primo Utilizzo

⚠ PERICOLO Rischio di soffocamento!

Tenere qualsiasi materiale di imballaggio lontano dai bambini e dagli animali domestici: questi materiali sono una potenziale sorgente di pericolo, come il soffocamento.

- ▶ Rimuovere tutto il materiale di imballaggio.
- ▶ Rimuovere ed esaminare tutti i componenti prima dell'uso.
- ▶ Controllare che l'apparecchio non presenti danni da trasporto.
- ▶ Prima di collegare l'apparecchio all'alimentazione, verificare che la tensione e la corrente nominale corrispondano ai dati indicati sull'etichetta identificativa dell'apparecchio.


6. Funzione degli accessori

Spazzola multisuperficie (R)



- ▶ Modalità  : adatta alla pulizia di moquette e tappeti a pelo corto.
- ▶ Modalità  : adatta alla pulizia di piastrelle e pavimenti duri.

Spazzola per parquet (T)



Adatta alla pulizia di pavimenti in legno, come il parquet e i pavimenti in laminato.

Ugello tappezzeria (U)



Adatto alla pulizia di superfici ricoperte di stoffa, come materassi, divani, sedie e altri complementi d'arredo a base di stoffa o tessuto.

Spazzola per spolverare (V)



Adatta alla pulizia di tapparelle, scaffali, tappezzerie e superfici in legno.

Attrezzo per fessure (W)




- ▶ Adatto alla pulizia di solchi, fessure o angoli.
- ▶ Adatto a punti difficili da raggiungere, come dietro ai mobili, in mezzo e sotto i sedili di auto.


7. Montaggio

AVVISO È possibile utilizzare l'apparecchio senza il tubo di prolunga (N). Quando non si utilizza il tubo di prolunga (N), attaccare gli accessori (R/ T/ U/ V/ W) direttamente al tubo flessibile (O).


1. Inserire il tubo flessibile (O) nell'apposito ingresso per il tubo flessibile (A) (fig. 1). Quando il tubo flessibile (O) è inserito correttamente, si percepisce un clic.

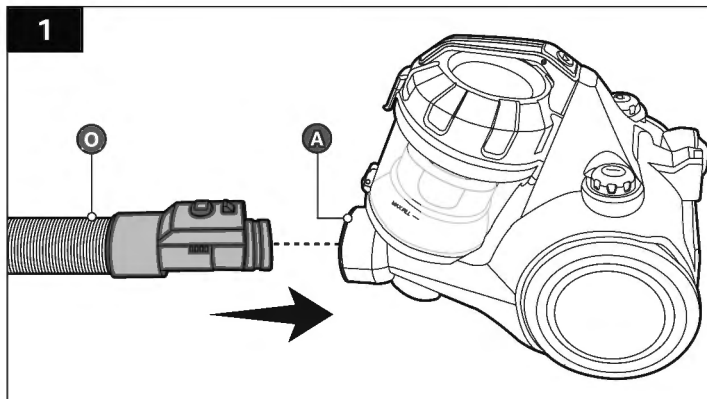


2. Inserire il manico del tubo flessibile (O) nell'estremità più ampia del tubo di prolunga (N) (fig. 2).

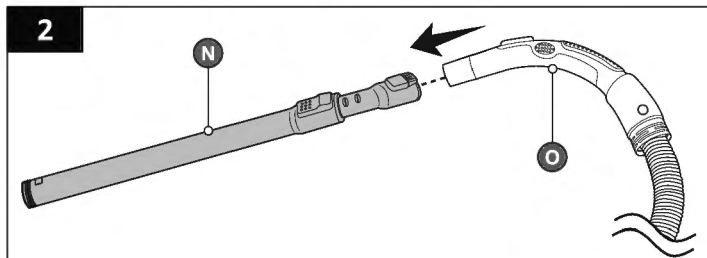

3. Spingere l'interruttore di sgancio del tubo (M) mentre si estrae la parte interna del tubo di prolunga (N) per regolare la lunghezza (fig. 3).

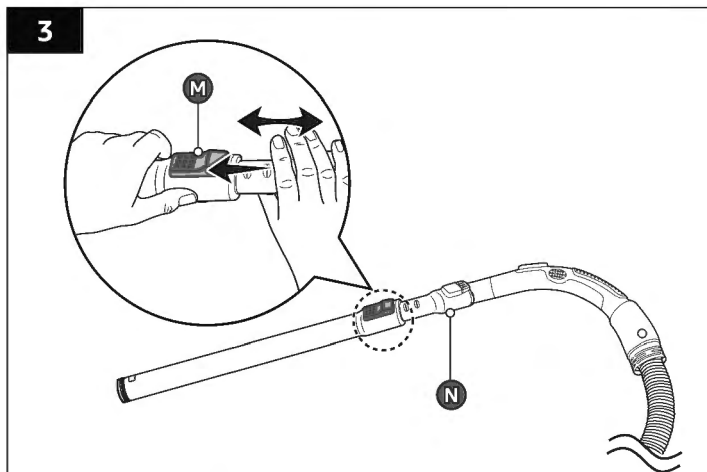


4. Inserire il tubo di prolunga (N) nell'innesto degli accessori (R/ T/ U/ V/ W) (fig. 4).

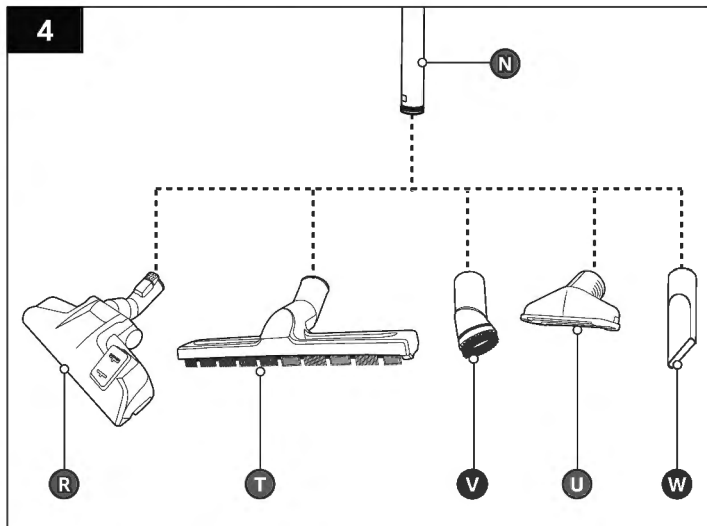


8. Funzionamento

8.1 Accensione/spengimento

1. Estrarre il cavo di alimentazione (G) in base alla lunghezza desiderata. Il cavo di alimentazione (G) deve essere estratto fino al segno di colore giallo, e comunque non oltre il segno di colore rosso (fig. 5).

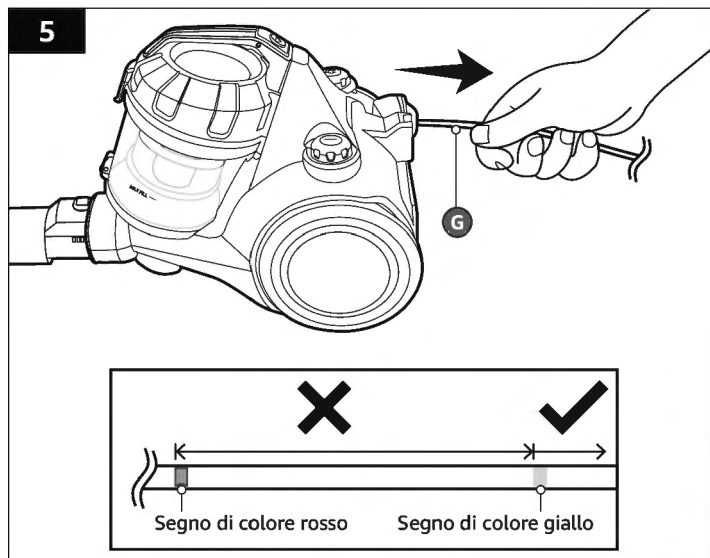


2. Collegare la spina (G) a una presa di corrente idonea.
3. Premere il pulsante di accensione/spengimento (I) per accendere o spegnere l'apparecchio (fig. 6).

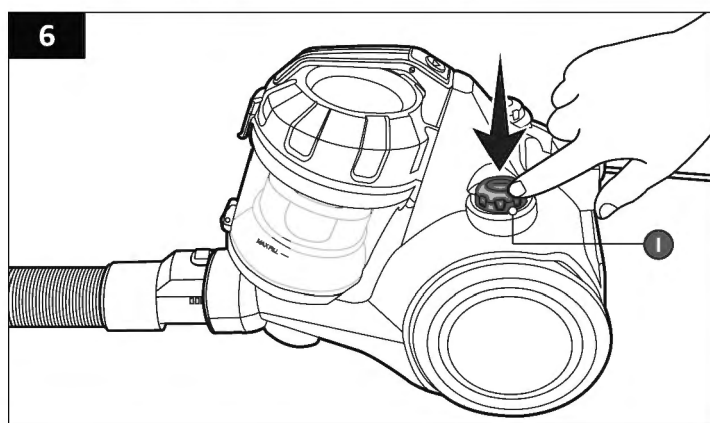


8.2 Uso dell'apparecchio

1. Usare il selettore della potenza di aspirazione (P) sul manico del tubo flessibile (O) per aumentare/ridurre la potenza di aspirazione (fig. 7).

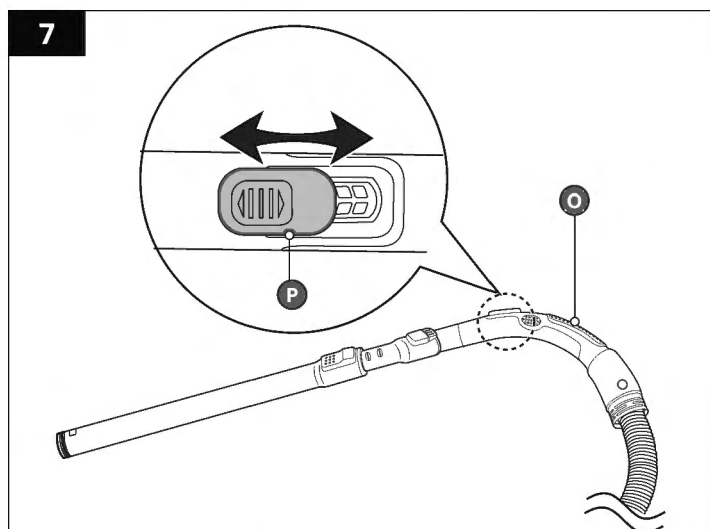

2. Dopo l'uso, spegnere l'apparecchio e scollegare la spina (G).

3. Mentre si preme il pulsante avvolgicavo (I), tenere il cavo di alimentazione (G) con l'altra mano e accompagnarlo lentamente all'interno del vano contenitore. (Fig. 8).

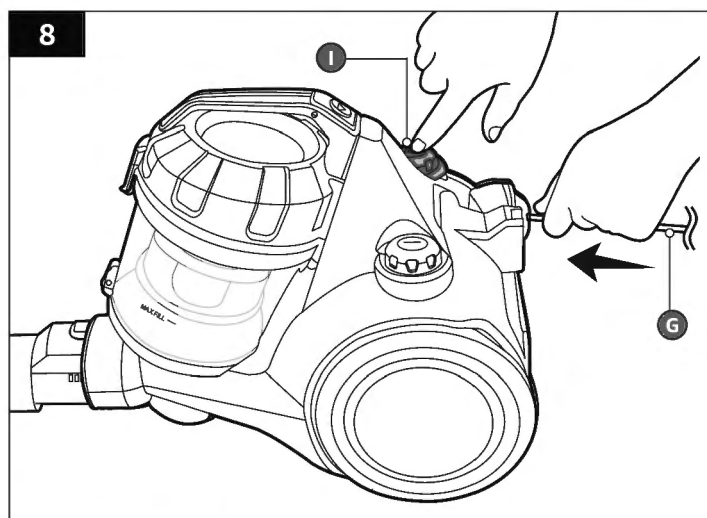

9. Pulizia e Manutenzione

⚠ AVVERTENZA Rischio di scossa elettrica!

- ▶ Per evitare scosse elettriche, scollegare l'apparecchio prima di effettuare la pulizia.
- ▶ Durante la pulizia non immergere le parti elettriche dell'apparecchio in acqua o in altri liquidi. Non tenere mai l'apparecchio sotto l'acqua corrente.
- ▶ Non tentare di riparare l'apparecchio autonomamente. In caso di malfunzionamento, le riparazioni devono essere eseguite esclusivamente da personale qualificato.

9.1 Pulizia


AVVISO Staccare gli accessori (R/ T/ U/ V/ W), compreso il tubo flessibile (O) e il tubo di prolunga (N) dall'apparecchio prima della pulizia.

- ▶ Per pulire l'apparecchio, passare un panno morbido leggermente inumidito.
- ▶ Asciugare l'apparecchio con un panno dopo la pulizia.
- ▶ Non usare mai detergenti corrosivi, spazzole metalliche, spugne abrasive o utensili metallici o affilati per pulire l'apparecchio.


9.1.1 Svuotamento del contenitore della polvere

AVVISO Svuotare il contenitore della polvere (B) quando la quantità di polvere ha raggiunto la tacca **MAX FILL** (MAX. RIEMPIMENTO).

1. Premere il pulsante di sblocco del contenitore della polvere (E) per staccare il contenitore della polvere (B) dall'apparecchio (fig. 9).

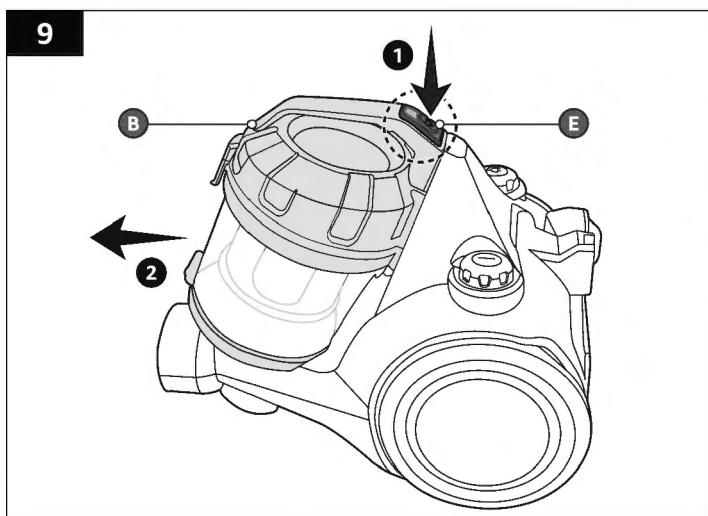

2. Tenere il contenitore della polvere (B) sopra un cestino dei rifiuti. Premere il pulsante di sblocco per gettare il contenuto del contenitore della polvere (B) (fig. 10).
3. Staccare il raccoglitore ciclonico dal contenitore della polvere (B) ruotandolo in senso antiorario. Smaltire lo sporco raccolto (fig. 10).

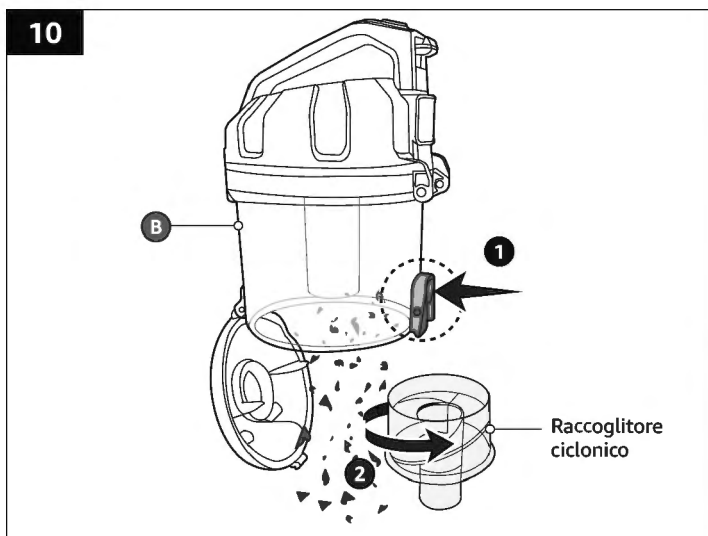


4. Chiudere lo sportellino del contenitore della polvere (B). Riposizionare il contenitore della polvere (B) sull'apparecchio.


9.1.2 Pulizia del contenitore polvere

AVVISO Svuotare il contenitore della polvere (B) prima di pulirlo.

1. Premere il pulsante di sblocco del contenitore della polvere (E) per staccare il contenitore della polvere (B) dall'apparecchio (fig. 9).
2. Aprire il coperchio superiore sollevando la relativa linguetta di bloccaggio (fig. 11).

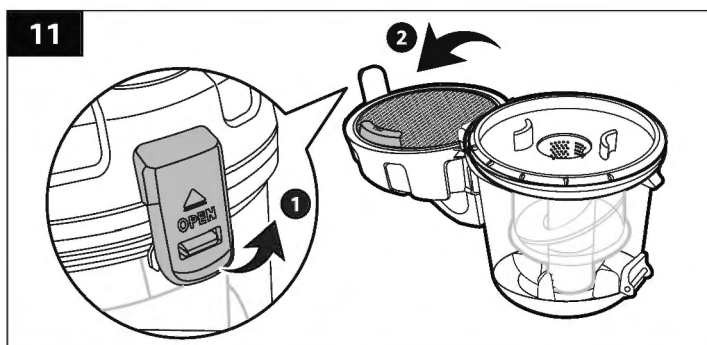


3. Estrarre il separatore. Ruotare in senso orario il raccoglitore ciclonico per staccarlo dal separatore (fig. 12).

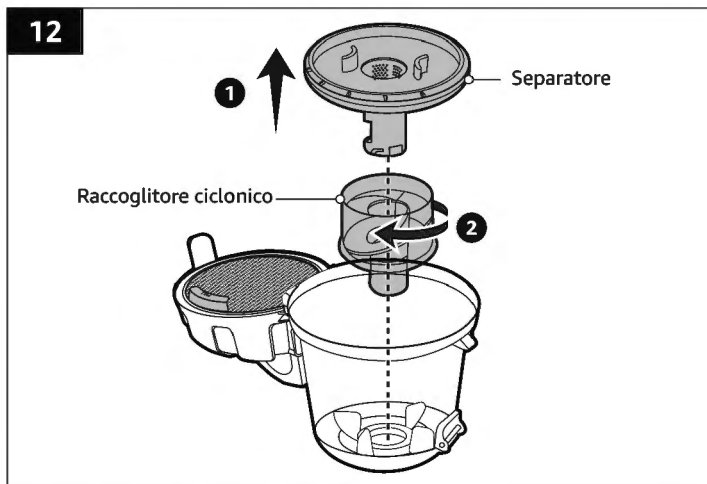

4. Lavare il contenitore della polvere (B), il separatore e il raccoglitore ciclonico con acqua e detersivo delicato.
5. Asciugare completamente le parti prima di rimontarle e reinserirle sull'apparecchio.

9.1.3 Pulizia del filtro del contenitore polvere

1. Premere il pulsante di sblocco del contenitore della polvere (E) per staccare il contenitore della polvere (B) dall'apparecchio (fig. 9).
2. Aprire il coperchio superiore tirando verso l'esterno la relativa linguetta di bloccaggio.
3. Estrarre il filtro del contenitore della polvere (C) (il portafiltro e la guarnizione in schiuma) dal coperchio superiore (fig. 13).

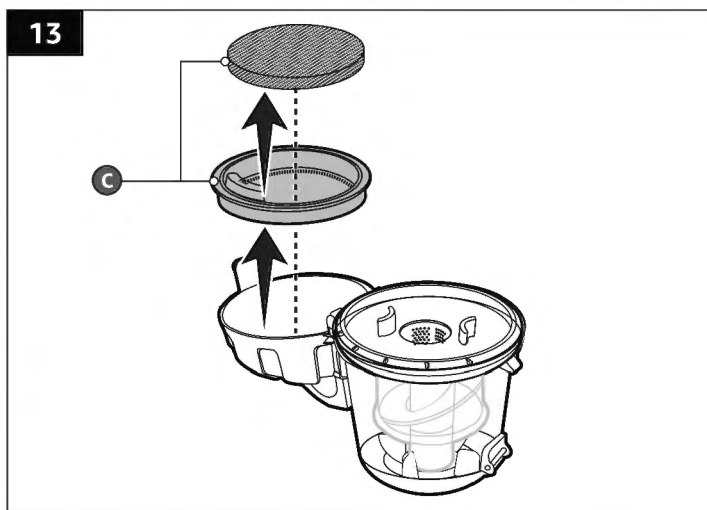

4. Picchiettare delicatamente il portafiltro per rimuovere la polvere e i detriti in eccesso.
5. Sciacquare il portafiltro e la guarnizione in schiuma sotto l'acqua corrente.
6. Lasciare asciugare completamente il portafiltro e la guarnizione in schiuma per almeno 24 ore. Evitare l'esposizione diretta al sole.


- Riposizionare il filtro del contenitore della polvere (C) nel coperchio superiore.

AVVISO Sostituire il filtro del contenitore della polvere (C) con una parte di ricambio identica (modello: 12175000090786) ogni 3 mesi o quando è molto sporco.


9.1.4 Pulizia del filtro HEPA

AVVISO

- A seconda della frequenza d'uso, si consiglia di pulire il filtro del motore almeno due volte l'anno o quando è visibilmente sporco. Un filtro intasato può ridurre il flusso d'aria nell'apparecchio e causare il surriscaldamento del motore.
 - Sostituire il filtro HEPA (K) con una parte di ricambio identica (modello: 12175000065393) quando necessario.
- Premere la linguetta di bloccaggio verso sinistra per sbloccare la griglia di uscita dell'aria (J) (fig. 14).

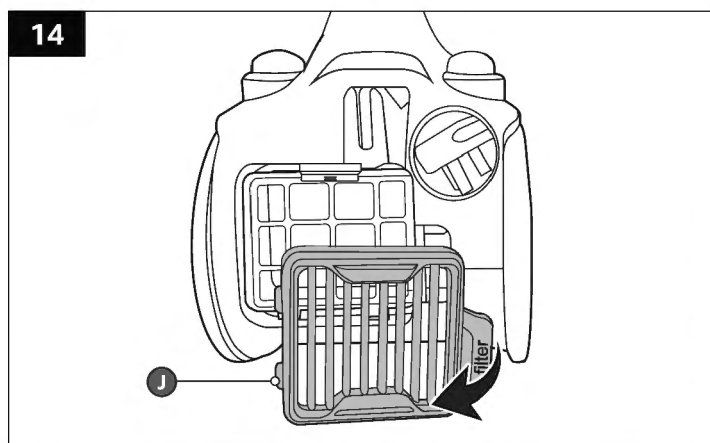


- Estrarre delicatamente il filtro HEPA (K) spingendo verso il basso la linguetta nella parte superiore del filtro HEPA (K) (fig. 15).

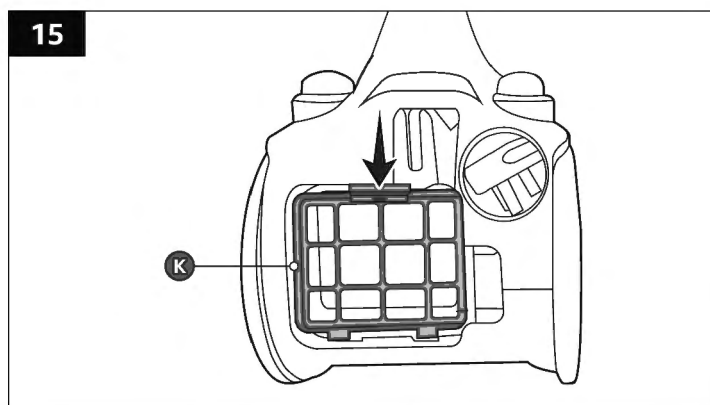


- Sciacquare il HEPA (K) con acqua calda per rimuovere l'accumulo di polvere e altri residui.
- Lasciare asciugare completamente il filtro HEPA (K) per almeno 24 ore. Evitare l'esposizione diretta al sole.
- In seguito, riposizionare le parti.

9.2 Conservazione

- Agganciare il porta accessori (X) al tubo di prolunga (N) per conservare gli accessori di piccole dimensioni (U/ V/ W) (fig. 16).

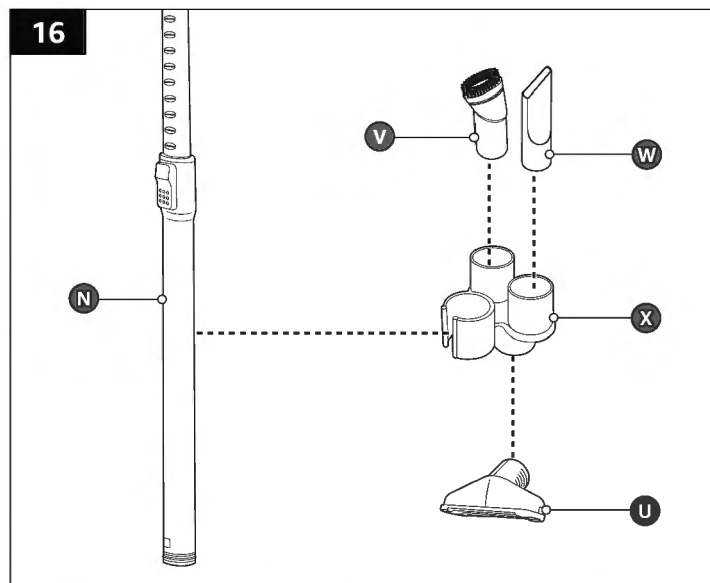

- Inserire la spazzola multisuperficie (R) supporto della spazzola multisuperficie (H) nella parte posteriore dell'apparecchio (fig. 17).

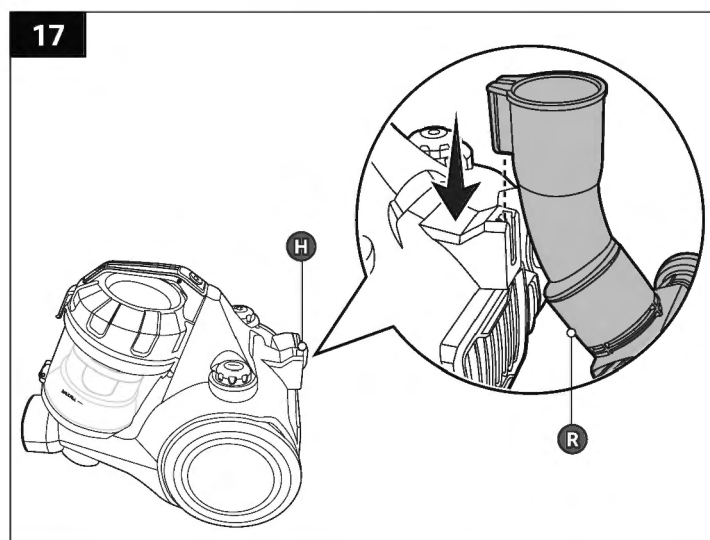

- Avvolgere completamente il cavo di alimentazione (G) prima di riporre l'apparecchio.
- Conservare l'apparecchio nella sua confezione originale in un luogo asciutto. Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.

9.3 Parti di ricambio

AVVISO

- Utilizzare esclusivamente accessori e parti di ricambio autorizzati.
- Le parti di ricambio possono essere richieste al servizio clienti di Amazon. Andare a "I Miei Ordini" -> individuare l'ordine contenente questo prodotto -> fare clic su "Ricevi assistenza prodotto" -> fare clic su "Contattami". Poi, seguire le istruzioni a schermo.

*La terminologia utilizzata sul sito web di Amazon può variare in base alle lingue utilizzate nella regione.

Parti	Codice articolo
Contenitore della polvere	12175000A37635
Filtro del contenitore della polvere	12175000090786
Filtro HEPA	12175000065393
Tubo di prolunga	12975000000737 (B071L9QYTY) 12975000004773 (B07C3NFCYC)
Tubo flessibile	12175000013933
Spazzola multisuperficie	12175000075865 (B071L9QYTY) 12175000A12359 (B07C3NFCYC)
Spazzola per parquet	12175000014064
Ugello tappezzeria	12175000003755
Spazzola per spolverare	12175000008965
Attrezzo per fessure	12175000001261
Porta accessori	12175000003812

9.4 Manutenzione

Qualsiasi intervento di manutenzione diverso da quelli indicati nel presente manuale deve essere eseguito da un centro di riparazione professionale.

10. Domande frequenti

Problema	Soluzione
L'apparecchio non si accende.	- Controllare se la spina è collegata alla presa di corrente. - Utilizzare il tester di tensione per verificare se la presa di corrente è alimentata. - Verificare che il contenitore della polvere sia bloccato correttamente in posizione.
L'apparecchio si spegne improvvisamente.	- Surriscaldamento dell'apparecchio. - Eliminare le ostruzioni dagli accessori (R/ T/ U/ V/ W) e pulire il contenitore della polvere (B) e i filtri (C/ K). - Lasciare raffreddare l'apparecchio per almeno 30 minuti prima di accenderlo.
Solo per il Regno Unito: Il fusibile nella spina è bruciato.	- Utilizzare un cacciavite piatto per aprire il coperchio del vano portafusibili. - Rimuovere il fusibile e sostituirlo con uno dello stesso tipo (13 A, BS1363A). - Rimontare il coperchio.
La potenza di aspirazione è debole.	- Svuotare e pulire il contenitore della polvere (B). - Controllare se il tubo flessibile (O), il tubo di prolunga (N) o uno qualsiasi degli accessori (R/ T/ U/ V/ W) è ostruito. - Rimuovere e pulire i filtri (C/ K).
Il motore fa un rumore anormale.	- Controllare se il tubo flessibile (O), il tubo di prolunga (N) o uno qualsiasi degli accessori (R/ T/ U/ V/ W) è ostruito e rimuovere l'ostruzione. - Smettere di utilizzare l'apparecchio se il rumore persiste. - Rivolgersi a un centro di riparazione professionale per l'ispezione e la riparazione.

11. Smaltimento (solo per l'Europa)



Le leggi sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) mirano a minimizzare l'impatto di suddette apparecchiature sull'ambiente e la salute umana, aumentando le pratiche di riutilizzo e riciclo e riducendo la quantità di rifiuti RAEE inviati in discarica. Il simbolo su questo prodotto o sull'imballaggio indica che il prodotto dovrà essere smaltito separatamente dai rifiuti domestici al termine del suo ciclo di vita. Tenere presente che è vostra responsabilità smaltire le apparecchiature elettroniche presso i centri di riciclaggio per preservare le risorse naturali. Ogni paese dovrebbe avere i propri centri di raccolta per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per informazioni sui luoghi in cui avviene la raccolta per il riciclo, contattare le autorità competenti per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, l'ufficio municipale locale o il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici.

12. Specifiche

Numero di modello	VCS35B15KC
Tensione nominale	220-240 V~, 50/60 Hz
Potenza in ingresso	700 W
Capacità del contenitore della polvere	1,5 litri
Lunghezza del cavo di alimentazione	5 m
Livello di potenza sonora	≤78 dB(A)
Classe di protezione	Classe II
Peso netto	circa 5,2 kg
Dimensioni (L x A x P)	circa 245 x 294 x 366 mm (senza accessori)

12.1 Informazioni sull'importatore

	Per l'UE
Indirizzo:	Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Reg. Commerciale:	134248

13. Feedback e Aiuto

Ci piacerebbe ricevere il tuo feedback. Affinché ci sia possibile garantire la migliore esperienza cliente possibile, non dimenticare di scrivere una recensione.



amazon.it/review/review-your-purchases#

Se hai bisogno di supporto per il tuo prodotto Amazon Basics, utilizza il sito web indicato in basso.



amazon.it/gp/help/customer/contact-us

Tabla de contenido

1. Instrucciones Importantes de Seguridad	36
2. Explicación de los símbolos	36
3. Uso Previsto	36
4. Descripción del Aparato	37
5. Antes del Primer Uso	38
6. Función de los accesorios	38
7. Montaje	38
8. Funcionamiento	39
8.1 Encendido y apagado	39
8.2 Uso del aparato	39
9. Limpieza y Mantenimiento	39
9.1 Limpieza	39
9.2 Almacenamiento	41
9.3 Piezas de repuesto	41
9.4 Mantenimiento	42
10. Preguntas más frecuentes	42
11. Eliminación (solo para Europa)	42
12. Especificaciones	42
12.1 Información del importador	42
13. Comentarios y Ayuda	42

1. Instrucciones Importantes de Seguridad



Lea estas instrucciones atentamente y guárdelas para futuras consultas. Si este aparato se pone a disposición de un tercero, deberá incluir estas instrucciones.

Al usar aparatos eléctricos, siempre deben tomarse unas precauciones de seguridad básicas para reducir el riesgo de incendio, de descarga eléctrica y / o de daños personales incluyendo las siguientes:

- ▶ Este aparato puede ser usado por niños mayores de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de conocimiento y experiencia, siempre que estén bajo supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan todos los peligros relacionados. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben realizar la limpieza y mantenimiento sin supervisión.
- ▶ Si el cable de alimentación se daña, el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas deben encargarse de la reparación, a fin de evitar peligros.
- ▶ Antes de limpiar o revisar el aparato, desenchúfelo.
- ▶ Nunca utilice el aparato sin el depósito del polvo y los filtros instalados. Esto podría dañar el motor y acortar la vida útil del aparato.
- ▶ Nunca utilice las boquillas o cepillos en personas, animales o plantas.
- ▶ No aspire nada que esté en llamas o humeando, como cigarrillos, cerillas o cenizas calientes.
- ▶ No aspire agua, líquidos o suciedad húmeda.
- ▶ No aspire gases ni líquidos inflamables o combustibles, y no aspire en zonas donde se guarden este tipo de sustancias.
- ▶ Mantenga las partes del cuerpo y la ropa alejadas de cualquier abertura o parte móvil del aparato.
- ▶ Apague el aparato antes de acoplar, desacoplar o limpiar los accesorios.
- ▶ Utilice solo accesorios y piezas de repuesto autorizados.

- ▶ Preste especial atención al aspirar escaleras.
- ▶ No abra la carcasa del aparato. No inserte objetos extraños dentro del aparato.
- ▶ Para evitar que se dañe el cable de alimentación, no lo presione, doble o arrastre por cantos afilados. Manténgalo alejado de superficies calientes y llamas abiertas.
- ▶ Coloque el cable de alimentación de manera que nadie pueda tropezar o tirar de él sin querer.
- ▶ Nunca utilice el aparato con las rejillas de ventilación bloqueadas. No permita que la pelusa, el polvo y las prendas sueltas se acumulen en las rejillas de ventilación.
- ▶ Este aparato se ha clasificado como clase de protección II. Esto significa que el aparato está equipado con doble aislante o reforzado entre el circuito de alimentación principal y la tensión de salida o la carcasa. En consecuencia, no se requiere ninguna conexión de seguridad a una toma eléctrica con puesta a tierra.

2. Explicación de los símbolos




Este símbolo corresponde a "Conformité Européenne", que declara la "Conformidad con las directivas, normas y reglamentos europeos aplicables". Con el marcado CE, el fabricante confirma que este producto cumple con las directivas y los reglamentos europeos aplicables.

3. Uso Previsto

- ▶ Este aparato solo se ha diseñado para aspirar en seco. Es adecuado para suelos duros, alfombras, muebles y superficies similares.
- ▶ Este aparato solo se ha diseñado para uso doméstico.
- ▶ Este aparato se ha diseñado para usarlo únicamente en interiores secos.

4. Descripción del Aparato

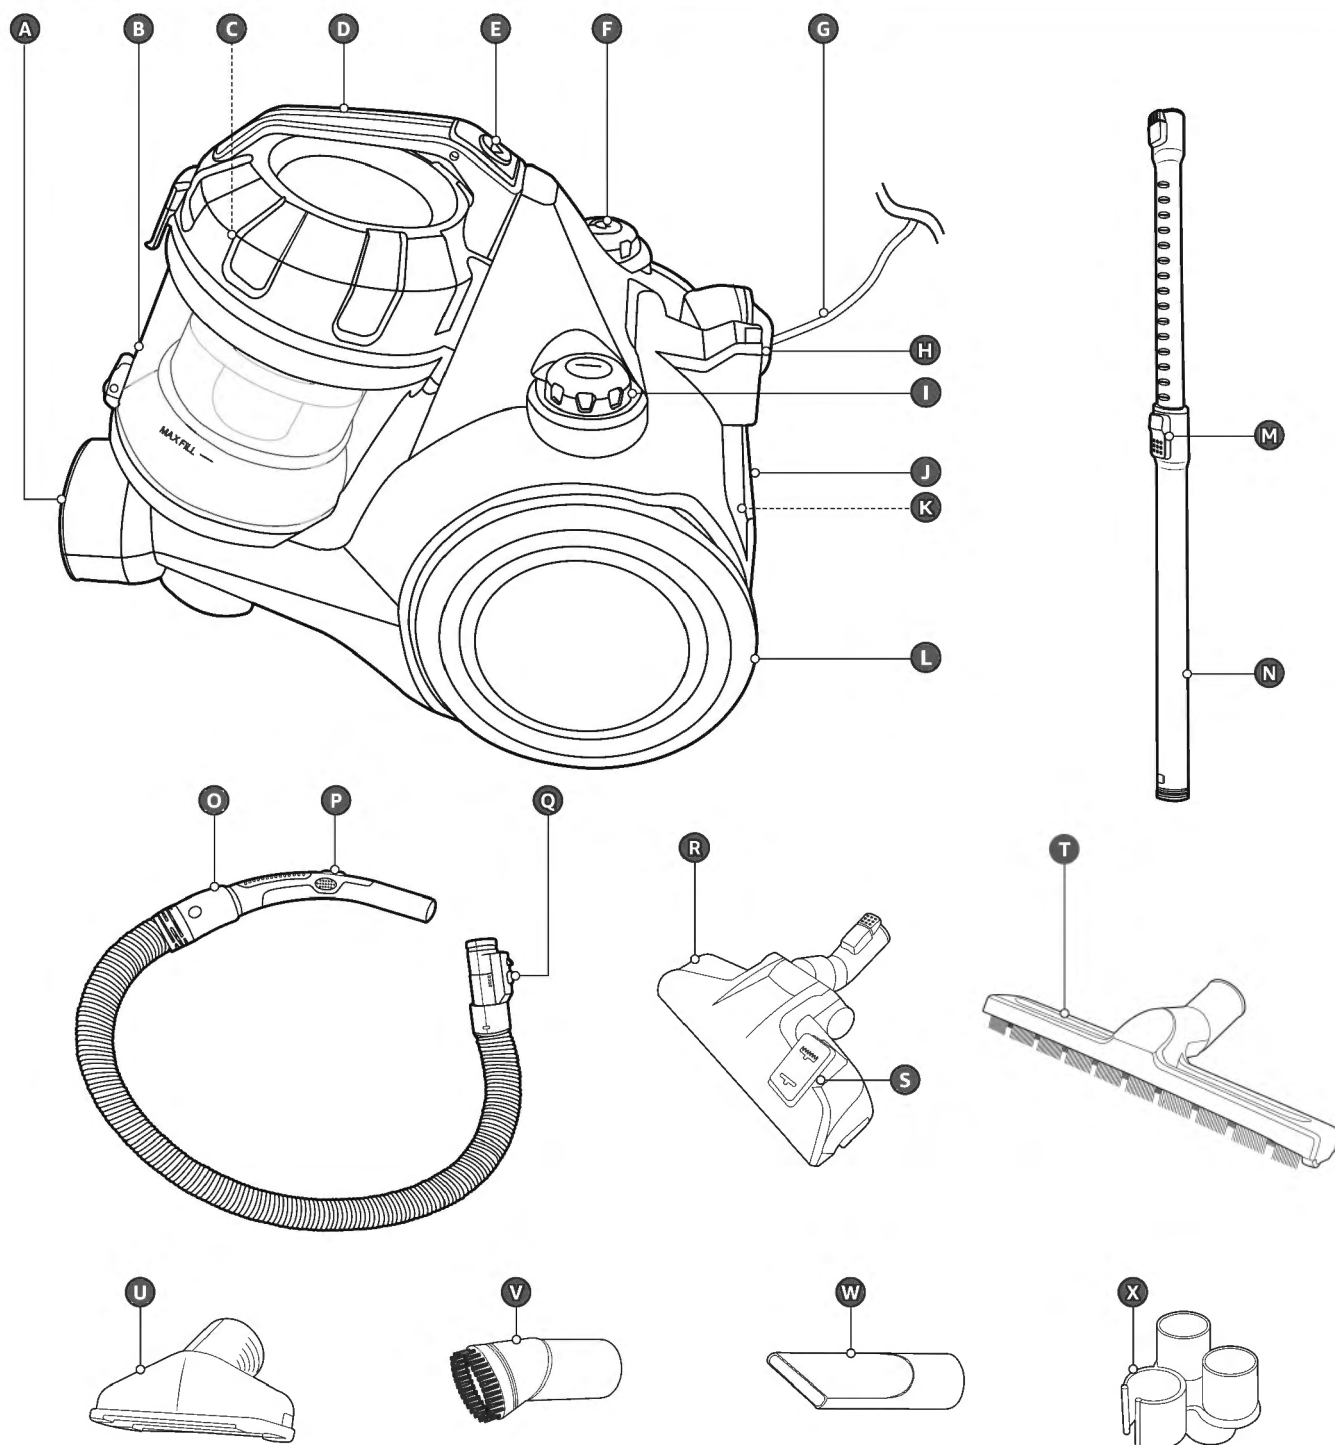

- | | | |
|---|---|---|
| A Toma del tubo | I Botón de encendido/apagado | Q Botón de liberación de la manguera |
| B Depósito del polvo | J Rejilla de salida del aire | R Cepillo multisuperficies |
| C Filtro del depósito del polvo | K Filtro HEPA | S Interruptor de modo |
| D Empuñadura | L Ruedas, x2 | T Cepillo para parquet |
| E Botón de liberación del depósito | M Botón para soltar el tubo | U Boquilla para tapicería |
| F Botón para enrollar el cable | N Tubo telescópico | V Cepillo para el polvo |
| G Cable de alimentación con enchufe | O Tubo flexible | W Accesorio para rincones |
| H Soporte para el cepillo multisuperficies | P Interruptor de control de la succión | X Soporte para los accesorios |

5. Antes del Primer Uso

⚠ PELIGRO ¡Riesgo de asfixia!

Mantenga los materiales de embalaje fuera del alcance de niños y animales domésticos: estos materiales son una fuente potencial de peligro, de asfixia.

- ▶ Retire todos los materiales del embalaje.
- ▶ Saque y revise todos los componentes antes de empezar a utilizarlo.
- ▶ Compruebe si el electrodoméstico ha sufrido daños durante el transporte.
- ▶ Antes de conectar el aparato al suministro de alimentación, compruebe que el voltaje del suministro y la corriente nominal corresponden a los detalles del suministro de alimentación que se muestran en la etiqueta del aparato.

6. Función de los accesorios

Cepillo multisuperficies (R)



- ▶ Modo:
Adecuado para limpiar alfombrillas y alfombras de pelo corto.
- ▶ Modo:
Adecuado para limpiar baldosas y suelos duros.

Cepillo para parqué (T)



Adecuado para limpiar suelos de madera como parqué o suelos laminados.

Boquilla para tapicería (U)



Adecuada para limpiar superficies de tela como colchones, sofás, sillas y otras piezas de tela.

Cepillo para el polvo (V)



Adecuado para limpiar persianas, estanterías y superficies de madera.

Accesorio para rincones (W)




- ▶ Adecuada para limpiar en pliegues, hendiduras o rincones.
- ▶ Adecuada para zonas de difícil acceso, como detrás de los muebles y entre y debajo de los asientos del coche.


7. Montaje

ATENCIÓN El aparato se puede utilizar sin el tubo telescópico (N). Si no utiliza el tubo telescópico (N), coloque los accesorios (R/T/U/V/W) directamente en el tubo flexible (O).


1. Inserte el tubo flexible (O) en la toma del tubo (A) (Fig. 1). Cuando inserte el tubo flexible (O) correctamente, escuchará un clic.

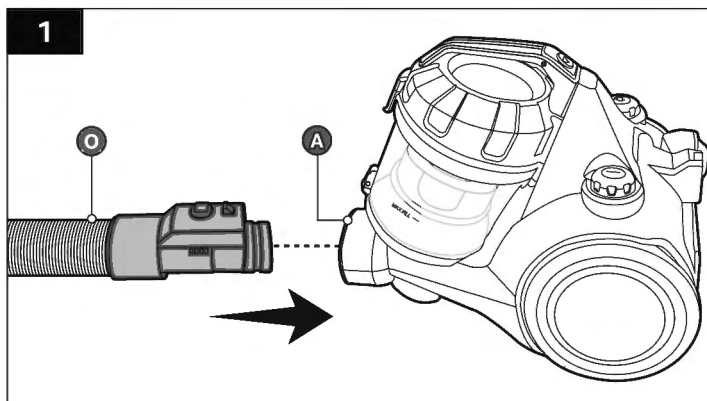


2. Inserte la empuñadura del tubo flexible (O) en el extremo más ancho del tubo telescópico (N) (Fig. 2).

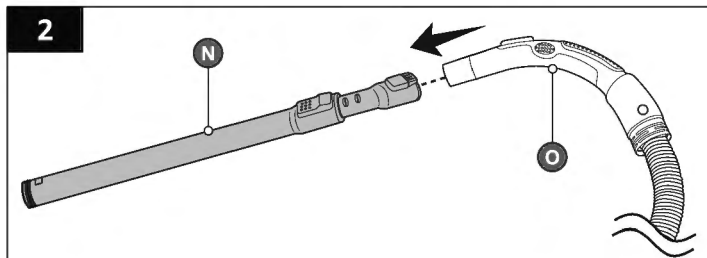

3. Presione el botón para soltar el tubo (M) al mismo tiempo que tira de la parte interior del tubo telescópico (N) para ajustar la longitud (Fig. 3).

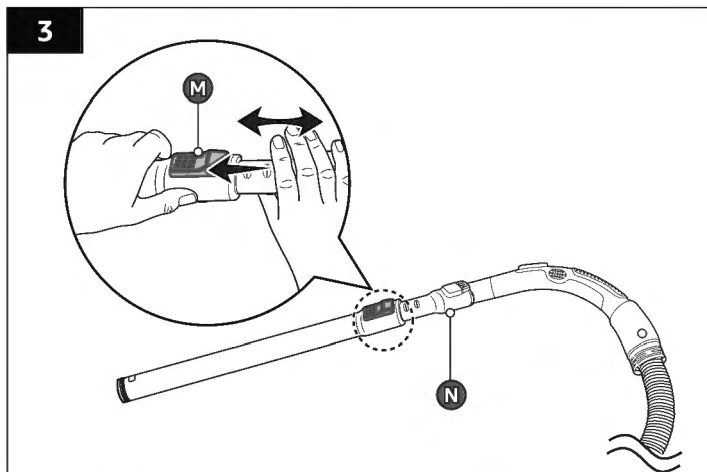


4. Inserte el tubo telescópico (N) en el conector de los accesorios (R/T/U/V/W) (Fig. 4).

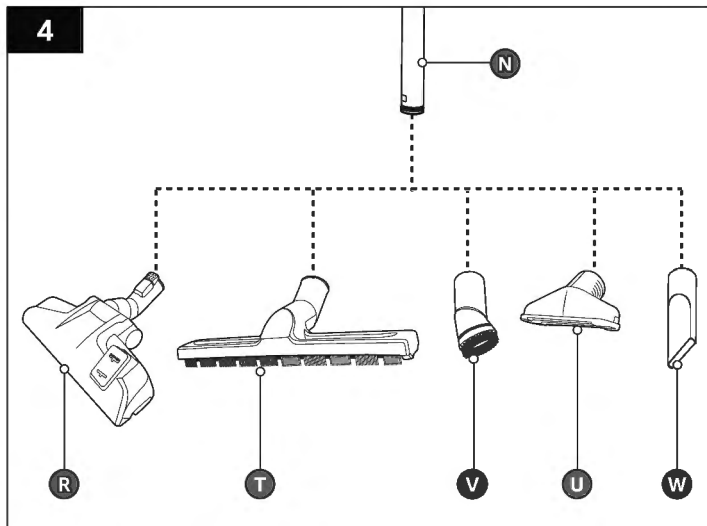


8. Funcionamiento

8.1 Encendido y apagado

1. Saque la longitud necesaria del cable de alimentación (G). El cable de alimentación (G) puede extraerse hasta la marca amarilla, pero nunca más de la marca roja (Fig. 5).

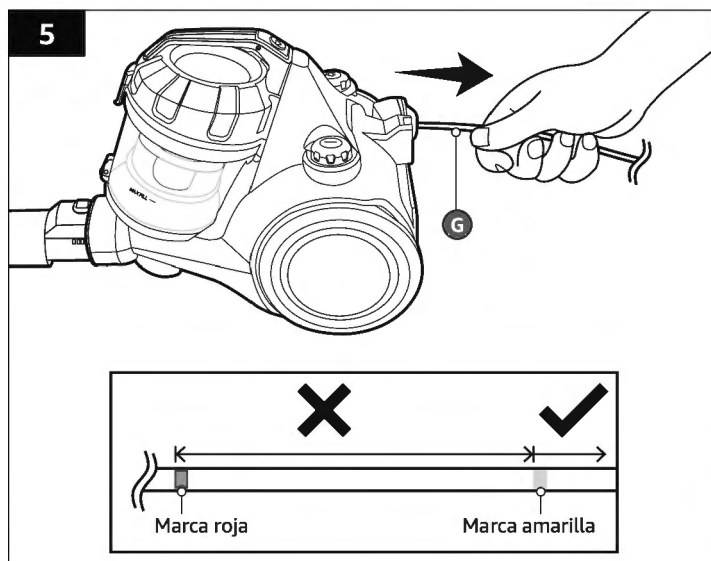


2. Conecte el enchufe (G) a una toma de corriente adecuada.
3. Presione el botón de encendido/apagado (I) para encender o apagar el aparato (Fig. 6).

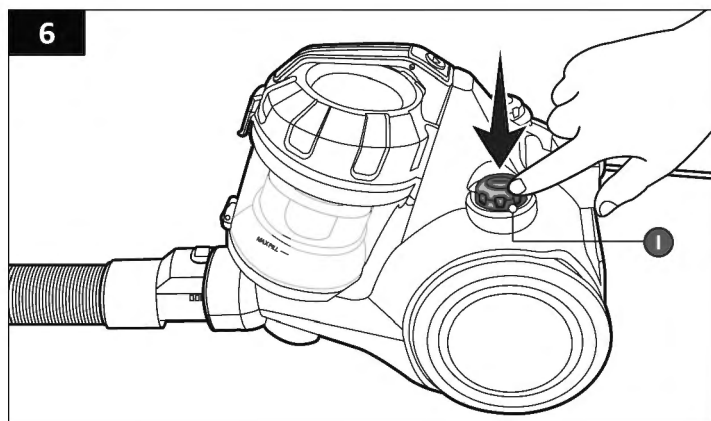


8.2 Uso del aparato

1. Utilice el interruptor de control de la succión (P) en el tubo flexible (O) para aumentar o disminuir la potencia de succión (Fig. 7).

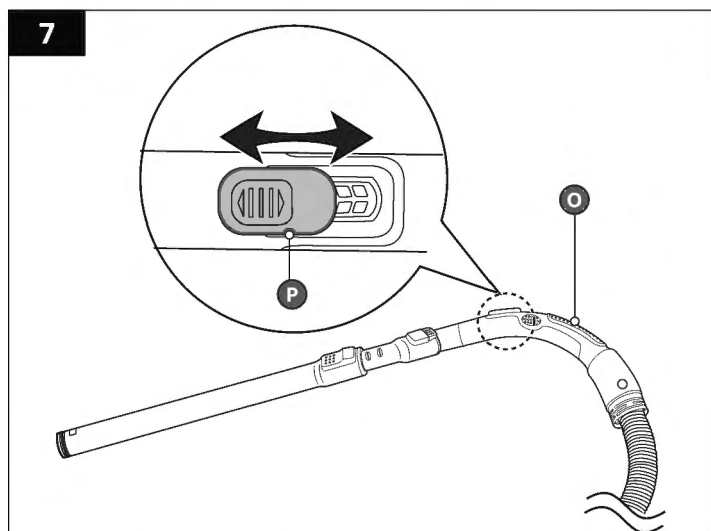

2. Después del uso, apague el aparato y desconecte el enchufe (G).

3. Mientras presiona el botón para enrollar el cable (I), sujete el cable de alimentación (G) con la otra mano y acompáñelo lentamente para que se enrolle dentro del compartimento de almacenaje. (Fig. 8).

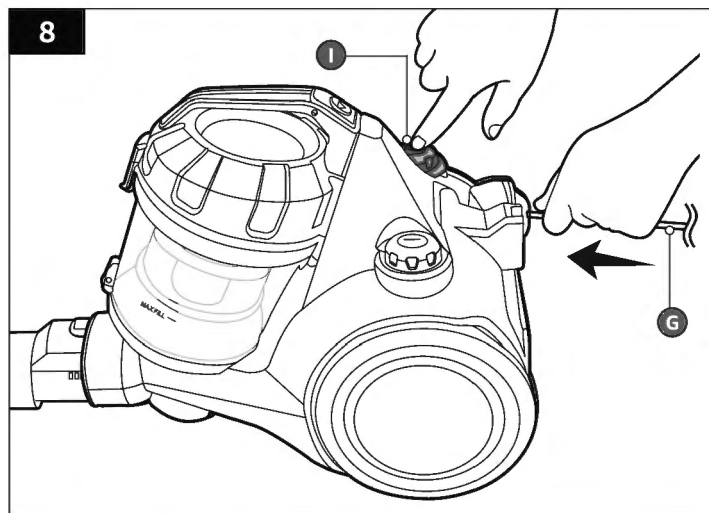

9. Limpieza y Mantenimiento

⚠ ADVERTENCIA ¡Riesgo de descarga eléctrica!

- ▶ Para evitar una descarga eléctrica, desenchufe el aparato antes de limpiarlo.
- ▶ Durante la limpieza, no sumerja las piezas eléctricas del aparato en agua u otros líquidos. Nunca sostenga el aparato bajo el flujo de agua.
- ▶ Nunca intente reparar el aparato usted mismo. En caso de funcionamiento incorrecto, las reparaciones deben ser realizadas solo por personal cualificado.

9.1 Limpieza


ATENCIÓN Separe los accesorios (R/T/U/V/W) del aparato, incluido el tubo flexible (O) y el tubo telescópico (N), antes de limpiarlo.

- ▶ Para limpiar el aparato, pase un paño suave y ligeramente húmedo.
- ▶ Seque el aparato antes de limpiarlo.
- ▶ Nunca utilice agentes corrosivos, cepillos de alambre, decapantes, utensilios metálicos o puntiagudos para limpiar el aparato.


9.1.1 Vaciar el depósito del polvo

ATENCIÓN Vacíe el depósito del polvo (B) cuando la cantidad de polvo alcance la marca **MAX FILL (MÁX. LLENO)**.

1. Presione el botón de liberación del depósito (E) para separar el depósito del polvo (B) del aparato (Fig. 9).

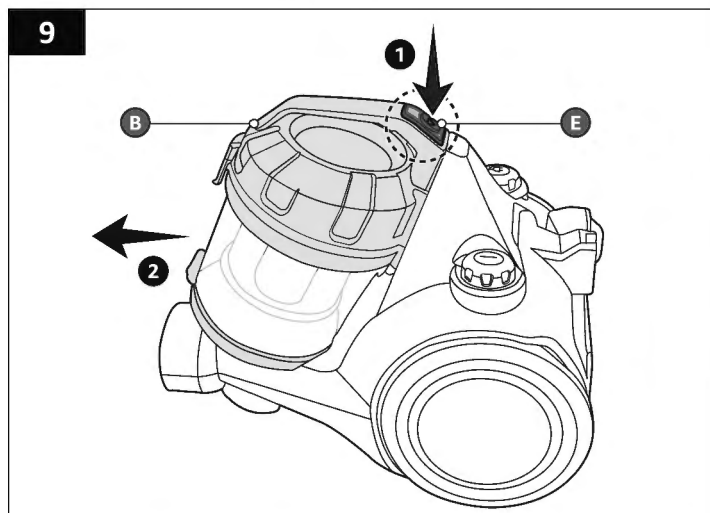

2. Coloque el depósito del polvo (B) sobre un cubo de basura. Presione el botón de desbloqueo para eliminar el contenido del depósito del polvo (B) (Fig. 10).
3. Separe el colector ciclónico del depósito del polvo (B) girándolo hacia la izquierda. Deseche los restos recogidos (Fig. 10).

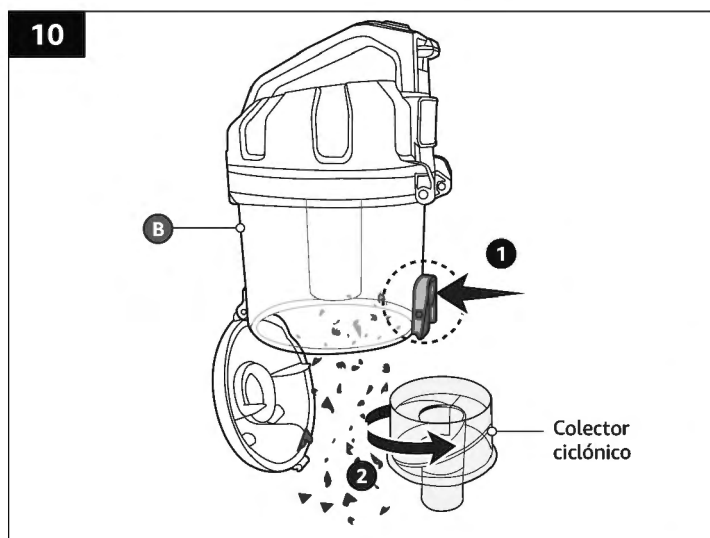


4. Cierre la tapa del depósito de polvo (B). Vuelva a colocar el depósito del polvo (B) al aparato.


9.1.2 Limpiar el depósito del polvo

ATENCIÓN Vacíe el depósito del polvo (B) antes de limpiarlo.

1. Presione el botón de liberación del depósito (E) para separar el depósito del polvo (B) del aparato (Fig. 9).
2. Abra la tapa superior tirando de la pestaña de bloqueo hacia arriba (Fig. 11).

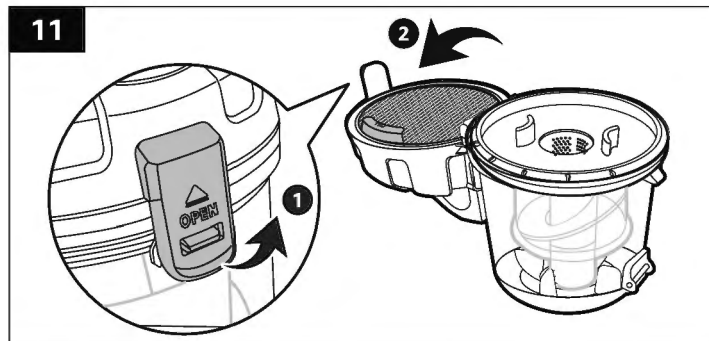


3. Saque el separador. Gire el colector ciclónico hacia la derecha para separarlo del separador (Fig. 12).

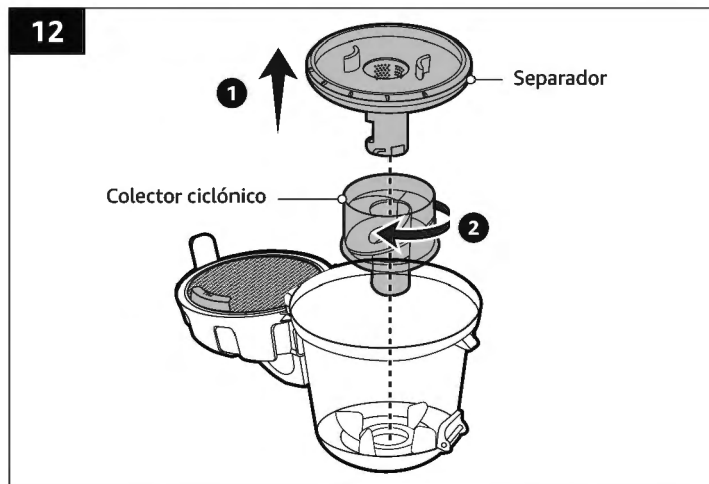

4. Limpie el depósito del polvo (B), el separador y el colector ciclónico con agua y detergente suave.
5. Seque bien las piezas antes de volver a montarlas y colocarlas en el aparato.

9.1.3 Limpiar el filtro del depósito del polvo

1. Presione el botón de liberación del depósito (E) para separar el depósito del polvo (B) del aparato (Fig. 9).
2. Abra la tapa superior tirando de la pestaña de bloqueo hacia fuera.
3. Saque el filtro del depósito del polvo (C) (el marco del filtro y la pieza de espuma) de la tapa superior (Fig. 13).

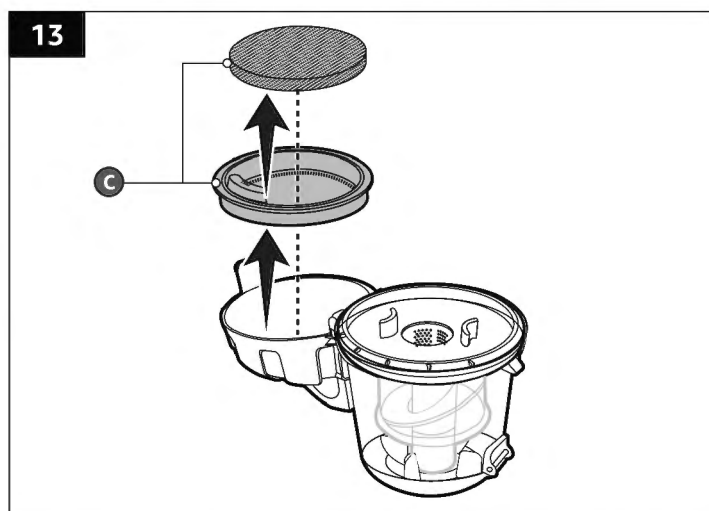

4. Golpee suavemente el marco del filtro para eliminar el exceso de polvo y los residuos.
5. Lave el marco del filtro y la pieza de espuma con agua del grifo.
6. Deje secar el marco del filtro y la pieza de espuma completamente durante un mínimo de 24 horas. Evite la exposición a la luz directa del sol.
7. Vuelva a colocar el filtro del depósito del polvo (C) a la tapa superior.


ATENCIÓN Cambie el filtro del depósito del polvo (C) por otra pieza de repuesto idéntica (modelo: 12175000090786) cada 3 meses o cuando esté muy sucio.

9.1.4 Limpieza del filtro HEPA


ATENCIÓN

- En función de la frecuencia de uso, es recomendable limpiar el filtro del motor un mínimo de dos veces al año o cuando la suciedad sea visible. Un filtro obstruido puede reducir el flujo de aire del aparato y provocar un sobrecalentamiento del motor.
- Cambie el filtro HEPA (K) por otra pieza de repuesto idéntica (modelo: 12175000065393) cuando sea necesario.

1. Apriete la pestaña de bloqueo hacia la izquierda para soltar la rejilla de salida del aire (J) (Fig. 14).

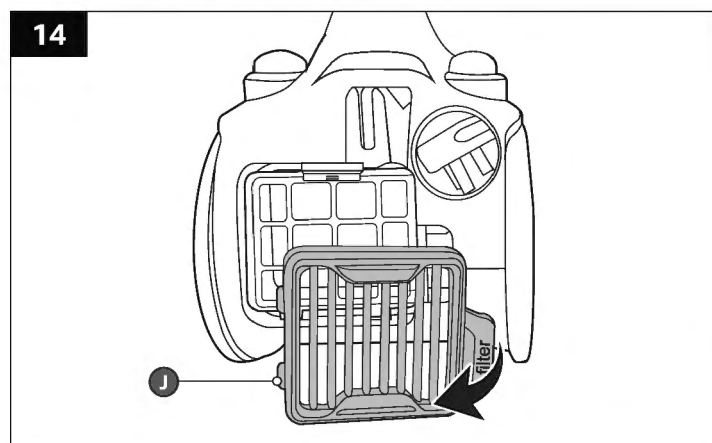


2. Saque el filtro HEPA (K) presionando suavemente la pestaña de la parte superior del filtro HEPA (K) (Fig. 15).

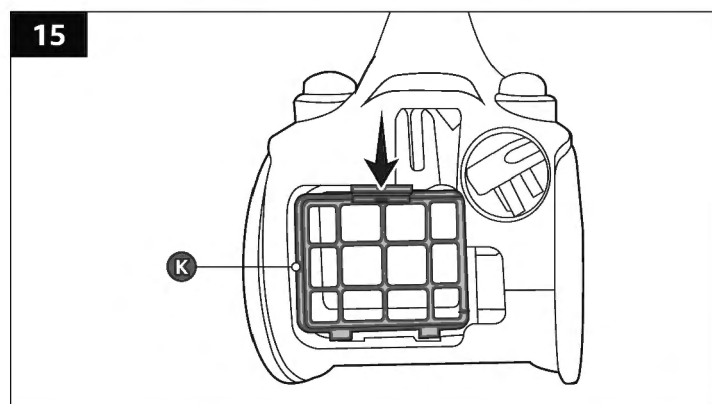


3. Enjuague el filtro HEPA (K) con agua tibia para eliminar el polvo incrustado y los residuos.
4. Deje secar el filtro HEPA (K) completamente durante un mínimo de 24 horas. Evite la exposición a la luz directa del sol.
5. A continuación, vuelva a colocar las piezas.

9.2 Almacenamiento

- Enganche el soporte para los accesorios (X) en el tubo telescópico (N) para guardar los accesorios pequeños (U/V/W) (Fig. 16).

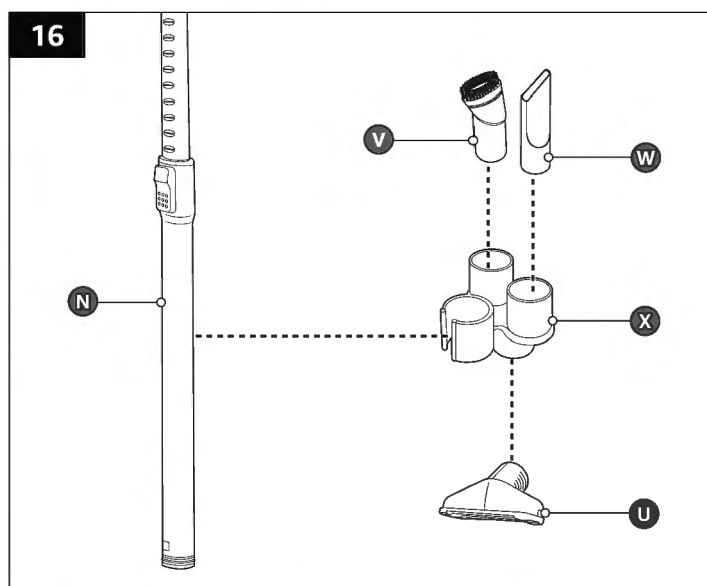

- Coloque el cepillo multisuperficies (R) en el soporte para el cepillo multisuperficies (H) en la parte trasera del aparato (Fig. 17).

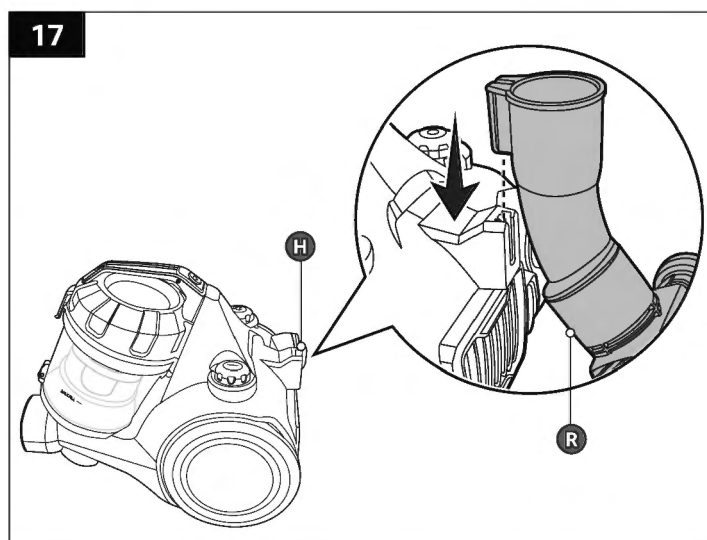

- Enrolle el cable de alimentación (G) completamente antes de guardarlo.
- Guarde el aparato en su caja original y en un lugar seco. Manténgalo fuera del alcance de niños y animales domésticos.

9.3 Piezas de repuesto

ATENCIÓN

- Utilice solo accesorios y piezas de repuesto autorizados.
- Las piezas de repuesto pueden solicitarse al servicio de atención al cliente de Amazon. Vaya a «Pedidos» -> Encuentre el pedido que contenga este producto -> Haga clic en «Obtener soporte de producto» -> Haga clic en «Deseo que me llamen». A continuación, siga las instrucciones que aparezcan en pantalla.

*La terminología utilizada en el sitio web de Amazon puede diferir según las lenguas empleadas en la región.

Componentes	Código de la pieza
Depósito del polvo	12175000A37635
Filtro del depósito del polvo	12175000090786
Filtro HEPA	12175000065393
Tubo telescópico	12975000000737 (B071L9QYTY) 12975000004773 (B07C3NFCYC)
Tubo flexible	12175000013933
Cepillo multisuperficies	12175000075865 (B071L9QYTY) 12175000A12359 (B07C3NFCYC)
Cepillo para parquet	12175000014064
Boquilla para tapicería	12175000003755
Cepillo para el polvo	12175000008965
Accesorio para rincones	12175000001261
Soporte para los accesorios	12175000003812

9.4 Mantenimiento

Cualquier otro mantenimiento distinto del indicado en este manual deberá ser realizado por un centro de reparaciones profesional.

10. Preguntas más frecuentes

Problema	Solución
El aparato no se enciende.	- Compruebe si el enchufe está conectado a la toma de corriente. - Utilice el medidor de tensión para comprobar si la toma de corriente tiene energía. - Compruebe si ha colocado el depósito del polvo correctamente.
El aparato se apaga de repente.	- El aparato se sobrecalienta. - Elimine las obstrucciones de cualquiera de los accesorios (R/T/U/V/W) y limpie el depósito del polvo (B) y los filtros (C/K). - Deje enfriar el aparato durante al menos 30 minutos antes de volver a encenderlo.
Solo para Reino Unido: El fusible del enchufe se ha fundido.	- Utilice un destornillador plano para abrir la tapa del compartimento del fusible. - Saque el fusible y sustitúyalo por otro del mismo tipo (13 A, BS1363A). - Vuelva a colocar la tapa.
La potencia de succión es débil.	- Vacíe y limpie el depósito del polvo (B). - Compruebe si el tubo flexible (O), el tubo telescópico (N) o cualquiera de los otros accesorios (R/T/U/V/W) están obstruidos. - Extraiga y limpie los filtros (C/K).
El motor produce un ruido anormal.	- Compruebe si el tubo flexible (O), el tubo telescópico (N) o cualquiera de los otros accesorios (R/T/U/V/W) están obstruidos y retire la obstrucción. - Deje de utilizar el aparato si el ruido persiste. - Contacte con un centro de reparación profesional para que lo revisen y reparen.

11. Eliminación (solo para Europa)



El objetivo de la legislación sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) es minimizar el impacto de los aparatos eléctricos y electrónicos en el medio ambiente y la salud humana, aumentando la reutilización y el reciclaje y reduciendo la cantidad de RAEE que va al vertedero. El símbolo en este producto o en su embalaje indica que debe eliminarse separado de los residuos domésticos al final de su vida útil. Tenga en cuenta que es su responsabilidad desechar el equipamiento electrónico en los puntos de reciclaje adecuados para conservar los recursos naturales. Cada país tiene sus puntos de recogida para el reciclaje del equipamiento eléctrico y electrónico. Para información acerca de su zona de recogida de residuos, contacte con su autoridad de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, con su oficina local o con su servicio de eliminación de residuos domésticos.

12. Especificaciones

Número de modelo	VCS35B15KC
Tensión nominal	220-240 V~, 50/60 Hz
Potencia de entrada	700 W
Capacidad del depósito del polvo	1,5 L
Longitud del cable de alimentación	5 m
Nivel de potencia acústica	≤ 78 dB(A)
Clase de protección	Clase II
Peso neto	aprox. 5,2 kg
Dimensiones (An. x Al. x Pr.)	aprox. 245 x 294 x 366 mm (sin accesorios)

12.1 Información del importador

	Para la UE
Dirección Postal:	Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Registro Comercial:	134248

13. Comentarios y Ayuda

Nos encantaría conocer su opinión. Para obtener la mejor experiencia posible, le agradeceremos que escriba una opinión del cliente.



amazon.es/review/review-your-purchases#

Si necesita ayuda con su producto Amazon Basics, utilice el siguiente sitio web.



amazon.es/gp/help/customer/contact-us

Inhoudsopgave

1. Belangrijke Veiligheidsinstructies	44
2. Uitleg van de symbolen	44
3. Beoogd Gebruik	44
4. Beschrijving van de Onderdelen	45
5. Vóór het Eerste Gebruik	46
6. Functie van de Accessoires	46
7. Montage	46
8. Gebruik	47
8.1 In-/uitschakelen	47
8.2 Het apparaat gebruiken	47
9. Reiniging en Onderhoud	47
9.1 Reiniging	47
9.2 Opslag	49
9.3 Vervangingsonderdelen	49
9.4 Onderhoud	50
10. Veelgestelde Vragen	50
11. Verwijdering (alleen voor Europa)	50
12. Specificaties	50
12.1 Informatie over importeur	50
13. Feedback en Hulp	50

1. Belangrijke Veiligheidsinstructies



Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar ze voor later gebruik. Doe bij overdracht van dit apparaat aan derden deze gebruiksaanwijzing erbij.

Volg altijd de basisvoorschriften inzake veiligheid op wanneer u elektrische apparaten gebruikt om het risico op brand, elektrische schokken en persoonlijk letsel te beperken, zoals:

- ▶ Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte fysieke, visuele of mentale mogelijkheden, of die een gebrek aan ervaring en kennis hebben, indien ze gepaste instructies hebben gekregen zodat ze het apparaat op een veilige manier kunnen gebruiken en op de hoogte zijn van de gevaren die het gebruik van het apparaat met zich meebrengt. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Kinderen mogen het apparaat niet zonder toezicht reinigen of onderhouden.
- ▶ Als het snoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn reparateur of een ander vakbekwaam persoon om elk gevaar te vermijden.
- ▶ De stekker moet uit het stopcontact worden gehaald voordat u het apparaat reinigt of onderhoudt.
- ▶ Gebruik het apparaat nooit zonder het stofreservoir en de filters aangebracht. Dit kan de motor beschadigen en de levensduur van het apparaat verkorten.
- ▶ Gebruik het mondstuk of de borstels nooit op mensen, dieren of planten.
- ▶ Zuig geen brandende of rokende voorwerpen op, zoals sigaretten, hete as of lucifers.
- ▶ Zuig geen water, vloeistoffen of vochtig vuil op.
- ▶ Zuig geen ontvlambare of brandbare vloeistoffen of gassen op en stofzuig niet in een ruimte waar dergelijke stoffen opgeslagen zijn.
- ▶ Houd lichaamsdelen en kleding uit de buurt van openingen of bewegende onderdelen van het apparaat.

- ▶ Schakel het apparaat uit voordat u de accessoires aanbrengt, verwijdt en reinigt.
- ▶ Gebruik alleen goedgekeurde accessoires en vervangingsonderdelen.
- ▶ Wees voorzichtig wanneer u trappen stofzuigt.
- ▶ Open de behuizing van het apparaat niet. Stop geen vreemde voorwerpen in het apparaat.
- ▶ Knel, buig of schuur het snoer niet tegen scherpe randen om beschadiging te voorkomen. Houd het ook uit de buurt van hete oppervlakken en open vlammen.
- ▶ Leg het snoer op een dergelijke manier zodat niemand er per ongeluk aan kan trekken of over kan struikelen.
- ▶ Gebruik het apparaat nooit met geblokkeerde luchtopeningen. Houd de ventilatieopeningen vrij van pluïsjes, stof en losse stoffen die zich kunnen ophopen.
- ▶ Dit apparaat is geclassificeerd als beschermingsklasse II. Dit betekent dat het apparaat voorzien is van een versterkte of dubbele isolatie tussen het voedingscircuit en de uitgangsspanning of het metalen omhulsel. Een veiligheidsaansluiting met een elektrische aarding is dus niet nodig.

2. Uitleg van de symbolen




Dit symbool is de afkorting van "Conformité Européenne" wat "Conformiteit met de EU-richtlijnen, voorschriften en geldende normen" betekent. Met de CE-markering bevestigt de fabrikant dat dit product in overeenstemming is met de geldende Europese richtlijnen en voorschriften.

3. Beoogd Gebruik

- ▶ Dit apparaat is alleen bestemd voor het opzuigen van droge materialen. Het is geschikt voor gebruik op harde vloeren, tapijt, meubilair en gelijksoortige oppervlakken.
- ▶ Dit apparaat is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik.
- ▶ Dit apparaat is alleen bestemd voor gebruik in droge binnenruimten.

4. Beschrijving van de Onderdelen

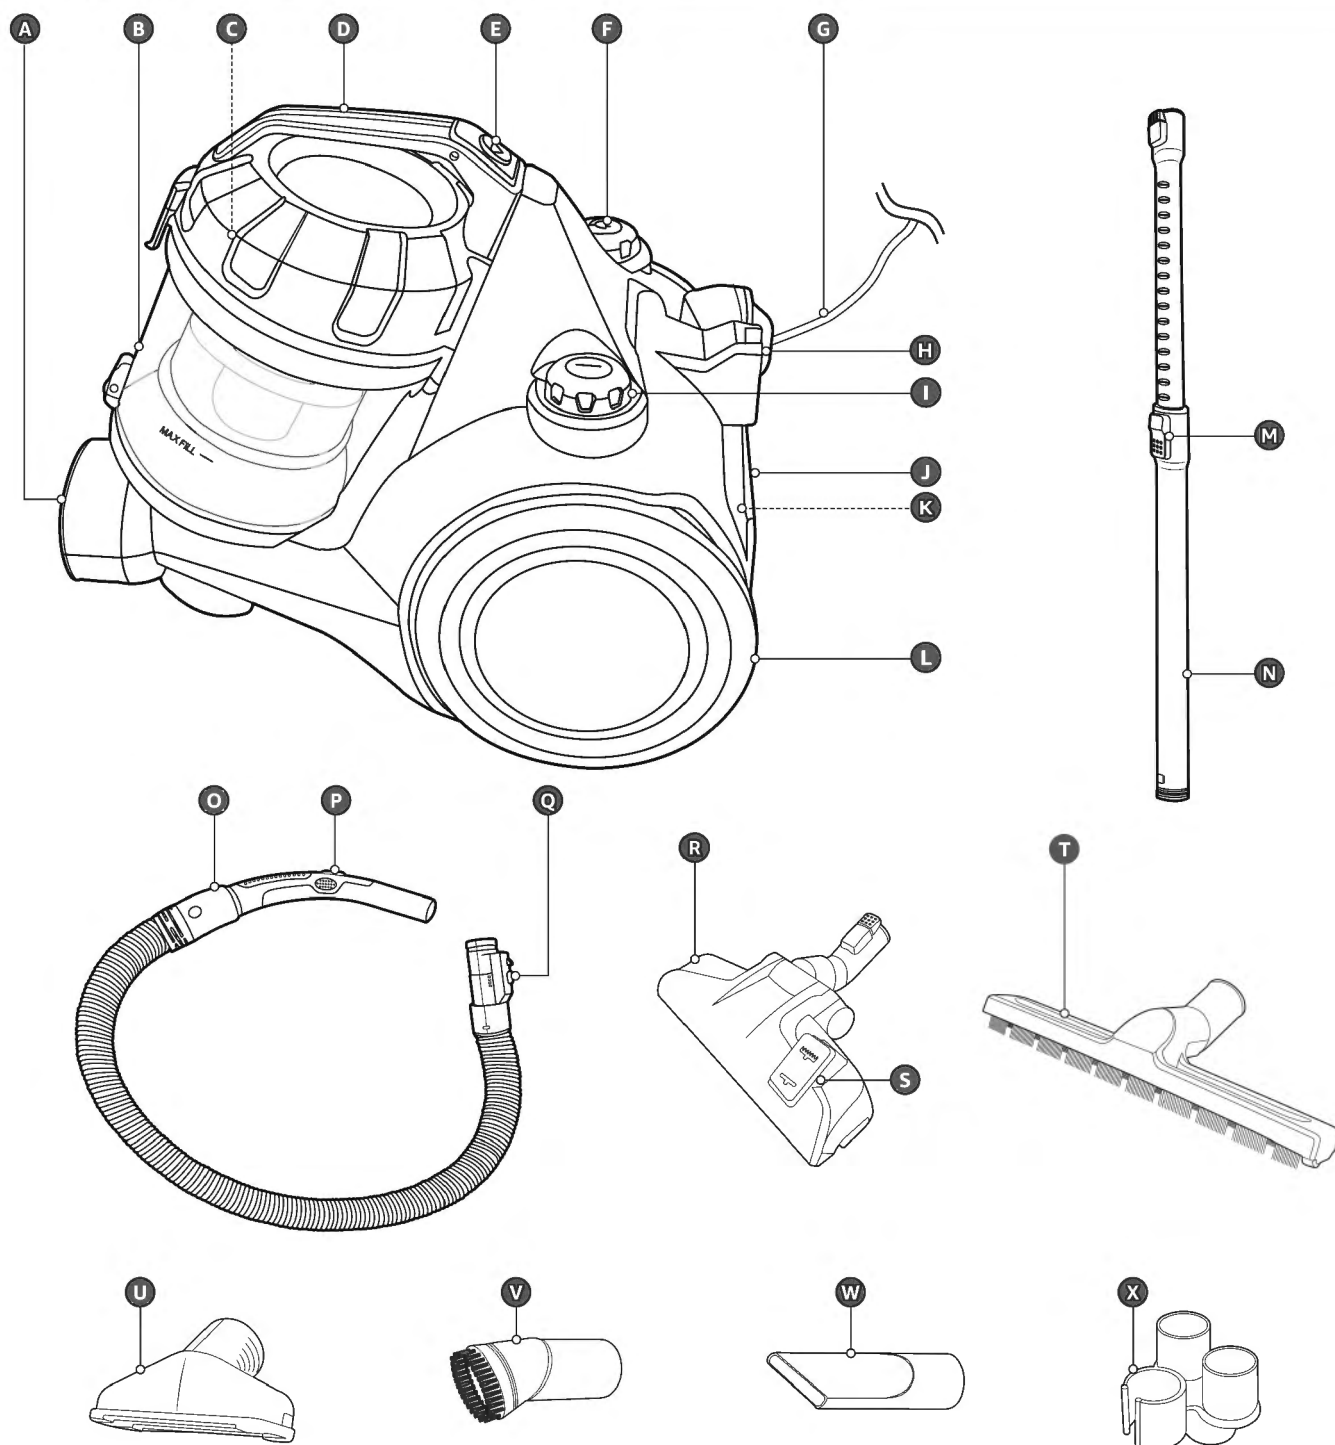

- | | | |
|---|-----------------------------------|--|
| A Slanginlaat | I Aan/uit-knop | Q Ontgrendelingsknop voor slang |
| B Stofreservoir | J Luchtuitlaatrooster | R Combiborstel |
| C Stofreservoirfilter | K HEPA-filter | S Modusschakelaar |
| D Handgreep | L Wielen, x2 | T Parketborstel |
| E Ongrendelingsknop voor stofreservoir | M Buisontgrendelschakelaar | U Stofferingsmondstuk |
| F Kabelprolknop | N Verlengbuis | V Stofborstel |
| G Snoer met stekker | O Flexibele slang | W Spleetmondstuk |
| H Houder voor combiborstel | P Zuigkrachtregelaar | X Accessoirehouder |

5. Vóór het Eerste Gebruik

⚠ GEVAAR Verstikkingsgevaar!

Houd alle verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen en huisdieren. Dit materiaal kan gevaar, zoals verstikking, opleveren.

- ▶ Verwijder alle verpakkingsmateriaal.
- ▶ Verwijder en controleer alle onderdelen voor gebruik.
- ▶ Controleer het apparaat op transportschade.
- ▶ Controleer of de nominale voedingsspanning en stroom overeenstemmen met de voedingsvereisten vermeld op het typeplaatje van het apparaat voordat u de stekker in het stopcontact steekt.

6. Functie van de Accessoires

Combiborstel (R)



- ▶  Modus:
Geschikt voor het reinigen van matten en laagpolige tapijten.
- ▶  Modus:
Geschikt voor het reinigen van tegels en harde vloeren.

Parketborstel (T)



Geschikt voor het reinigen van houten vloeren, zoals parket of laminaat.

Stofferingsmondstuk (U)



Geschikt voor het reinigen van stoffen oppervlakken, zoals matrassen, banken, stoelen en andere stoffen voorwerpen.

Stofborstel (V)



Geschikt voor het reinigen van jaloezieën, legplanken en houten oppervlakken.

Spleetmondstuk (W)




- ▶ Geschikt voor het reinigen in vouwen, spleten of hoeken.
- ▶ Geschikt voor moeilijk te bereiken gebieden, zoals achter meubilair en tussen of onder autostoelen.


7. Montage

OPMERKING Het apparaat kan worden gebruikt met of zonder verlengbuis (N). Wanneer de verlengbuis (N) niet wordt gebruikt, maak de accessoires (R/ T/ U/ V/ W) direct aan de flexibele slang (O) vast.


1. Steek de flexibele slang (O) in de slanginlaat (A) (Fig. 1). U hoort een klikgeluid wanneer de flexibele slang (O) juist is aangebracht.

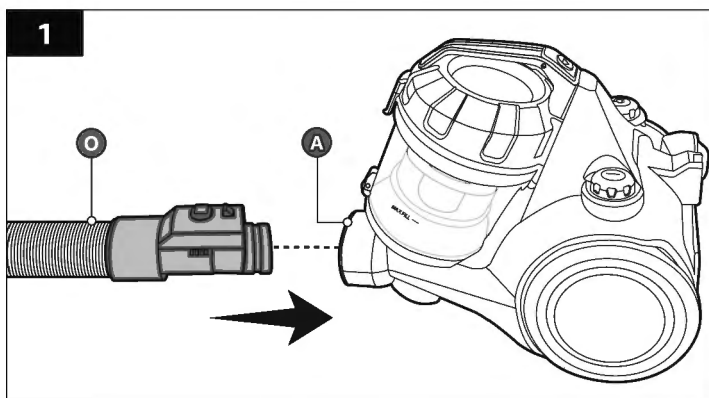


2. Steek de handgreep van de flexibele slang (O) in het bredere uiteinde van de verlengbuis (N) (Fig. 2).

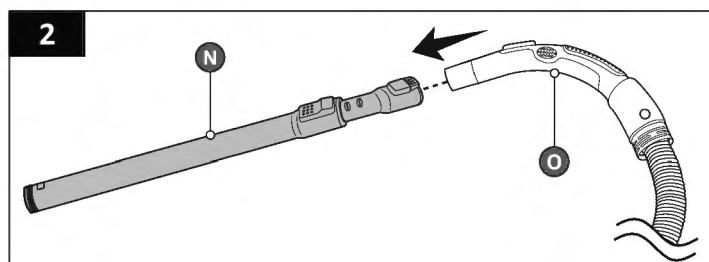

3. Druk op de buisontgrendelingsschakelaar (M) terwijl u het binnenste deel van de verlengbuis (N) tot de gewenste lengte uittrekt (Fig. 3).

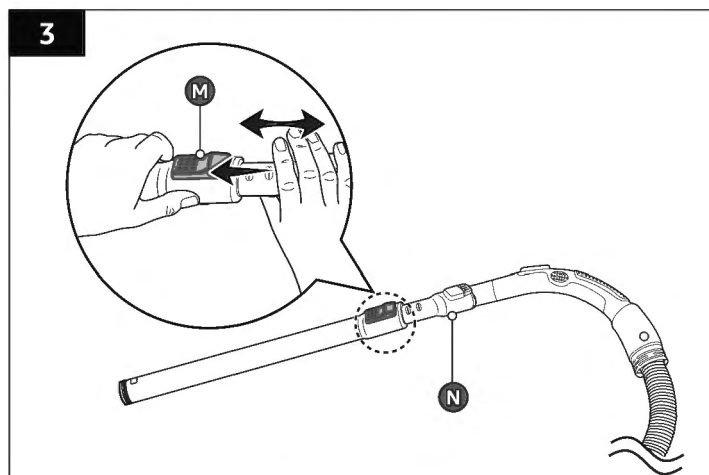


4. Steek de verlengbuis (N) in het aansluitstuk van de accessoires (R/ T/ U/ V/ W) (Fig. 4).

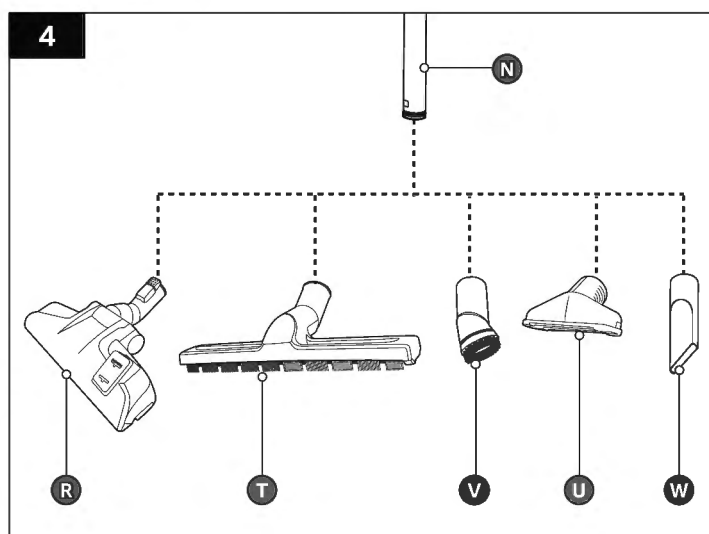


8. Gebruik

8.1 In-/uitschakelen

1. Trek het snoer (G) tot de benodigde lengte uit. Het snoer (G) mag tot de gele markering, maar niet verder dan de rode markering, worden uitgetrokken (Fig. 5).

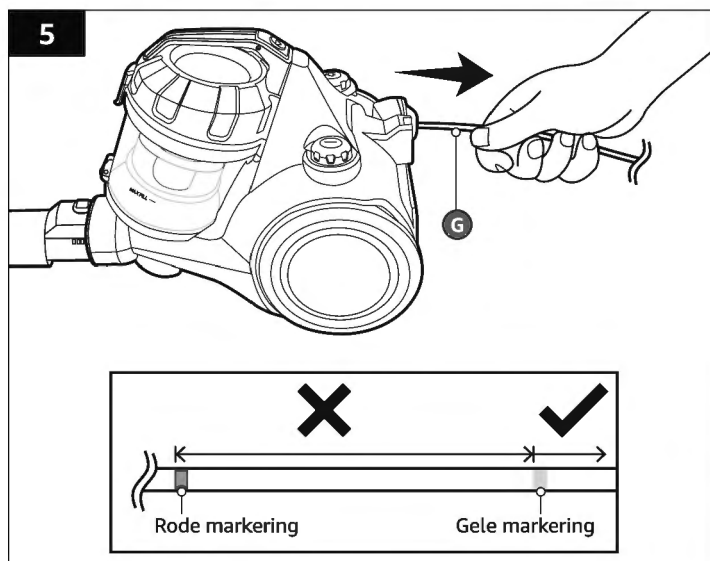


2. Steek de stekker (G) in een geschikt stopcontact.
3. Druk op de aan/uit-knop (I) om het apparaat in of uit te schakelen (Fig. 6).

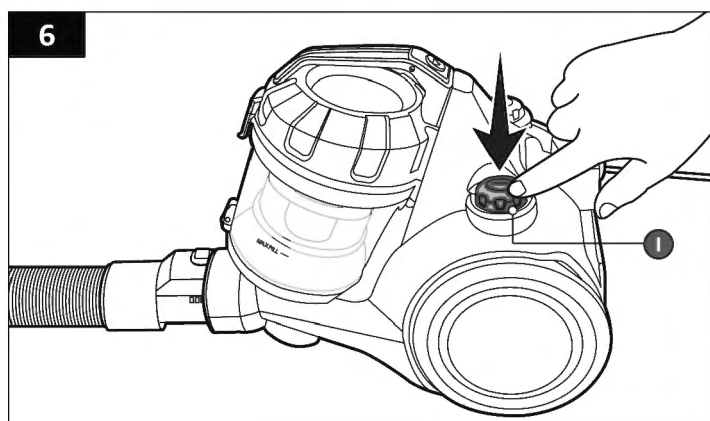


8.2 Het apparaat gebruiken

1. Verhoog of verlaag de zuigkracht met behulp van de zuigkrachtregelaar (P) op de flexibele slang (O) (Fig. 7).

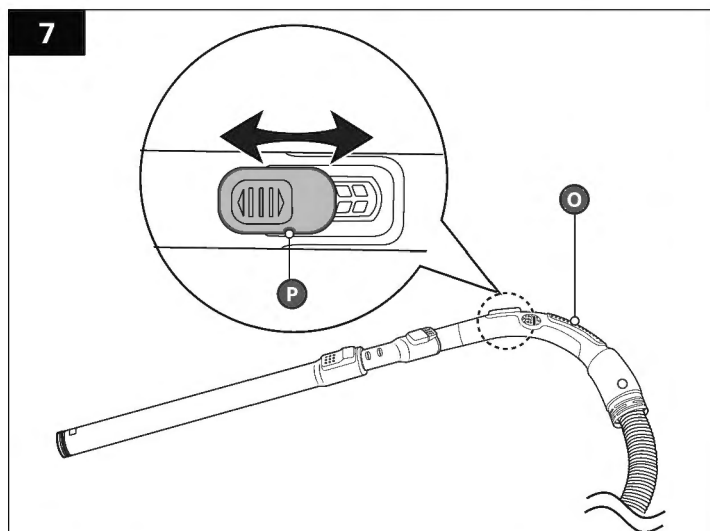

2. Schakel het apparaat na gebruik uit en haal de stekker (G) uit het stopcontact.

3. Druk op de kabeloprolknop (I) en houd het snoer (G) met uw andere hand vast om de kabel langzaam in het opbergvak op te rollen. (Fig. 8).

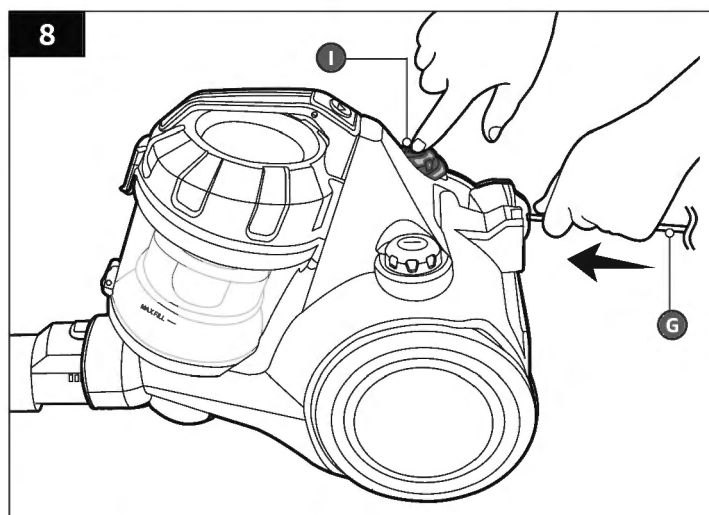

9. Reiniging en Onderhoud

⚠ WAARSCHUWING Kans op elektrische schokken!

- Ontkoppel het apparaat van de voeding voordat u het apparaat reinigt om een elektrische schok te voorkomen.
- Dompel de elektrische onderdelen van het apparaat tijdens het schoonmaken of gebruik niet onder in water of een andere vloeistof. Houd het apparaat nooit onder stromend water.
- Probeer het apparaat niet eigenhandig te repareren. In geval van storing mogen reparaties uitsluitend door een vakman worden uitgevoerd.

9.1 Reiniging


OPMERKING Maak de accessoires (R/ T/ U/ V/ W), de flexibele slang (O) en de verlengbuis (N) voor reiniging los van het apparaat.

- Maak het apparaat schoon met een zachte en licht bevochtigde doek.
- Veeg het apparaat na reiniging grondig droog.
- Reinig het apparaat nooit met bijtende schoonmaakmiddelen, staalborstels, schuursponsjes, metalen of scherp gereedschap.


9.1.1 Het stofreservoir legen

OPMERKING Leeg het stofreservoir (B) wanneer de hoeveelheid stof de **MAX FILL (MAX VUL)** markering heeft bereikt.

1. Druk op de ontgrendelingsknop voor stofreservoir (E) om het stofreservoir (B) van het apparaat los te maken (Fig. 9).

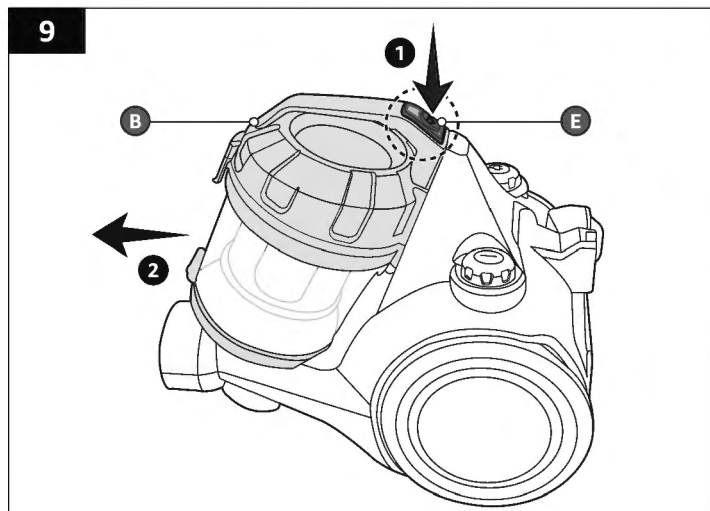

2. Breng het stofreservoir (B) boven een vuilnisbak. Druk op de ontgrendelingsknop om de inhoud van de stofreservoir (B) af te voeren (Fig. 10).
3. Maak de cyclone collector los van het stofreservoir (B) door deze tegen de klok in te draaien. Gooi het verzamelde vuil weg (Fig. 10).

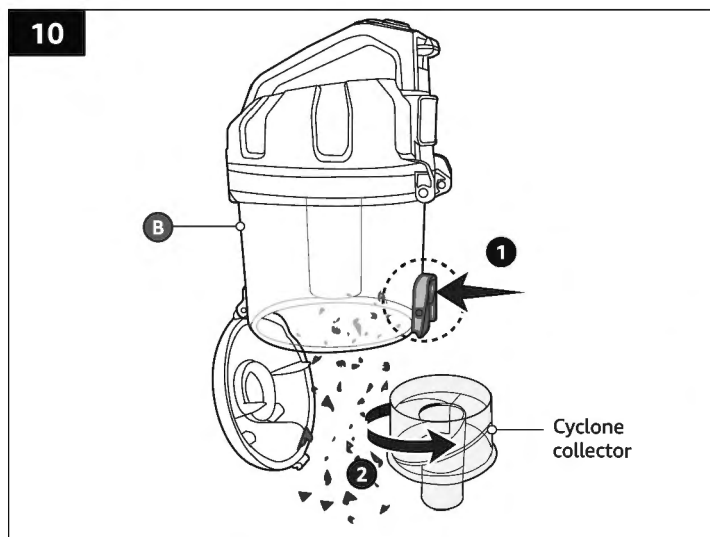


4. Sluit het deksel van het stofreservoir (B). Maak het stofreservoir (B) opnieuw aan het apparaat vast.


9.1.2 Het stofreservoir schoonmaken

OPMERKING Leeg het stofreservoir (B) voordat het wordt gereinigd.

1. Druk op de ontgrendelingsknop voor stofreservoir (E) om het stofreservoir (B) van het apparaat los te maken (Fig. 9).
2. Open het bovenste deksel door de vergrendeling omhoog te duwen (Fig. 11).

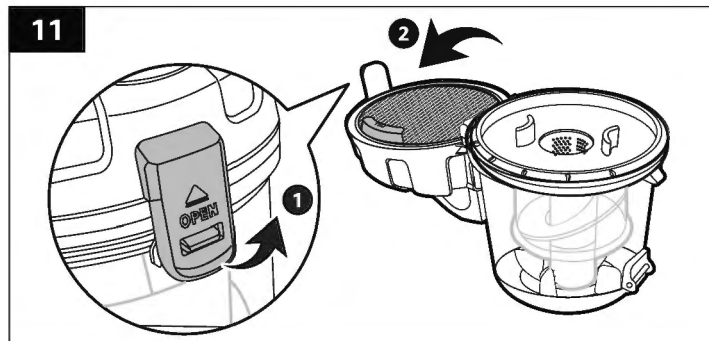


3. Haal de afscheider uit. Draai de cyclone met de klok mee om het van de afscheider los te maken (Fig. 12).

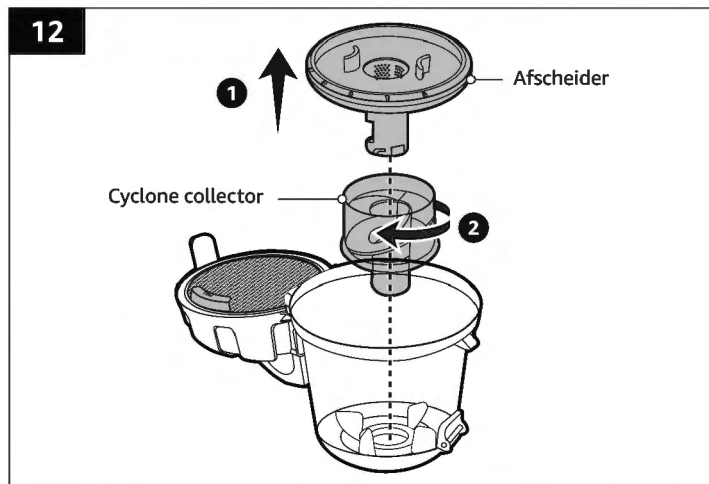

4. Maak het stofreservoir (B), de afscheider en de cyclone collector schoon met water en een mild reinigingsmiddel.
5. Veeg de onderdelen grondig droog voordat u ze weer in elkaar zet en opnieuw in het apparaat aanbrengt.

9.1.3 De stofreservoirfilter schoonmaken

1. Druk op de ontgrendelingsknop voor stofreservoir (E) om het stofreservoir (B) van het apparaat los te maken (Fig. 9).
2. Open het bovenste deksel door de vergrendeling naar buiten te duwen.
3. Haal de stofreservoirfilter (C) (het filterframe en het schuiminlegstuk) uit het bovenste deksel (Fig. 13).

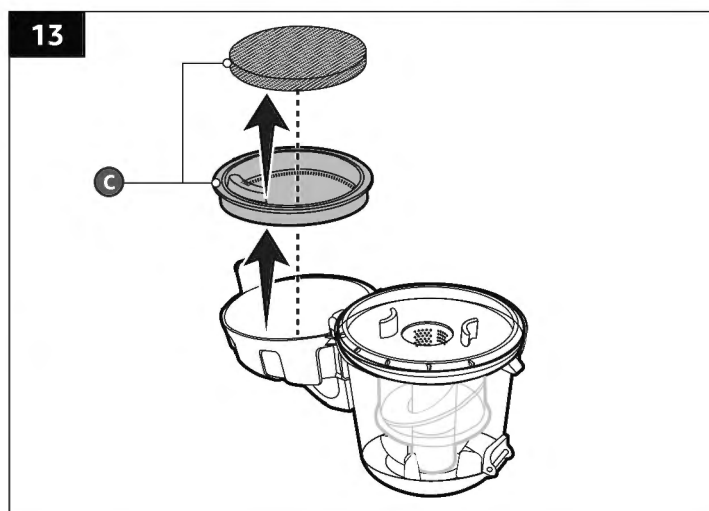

4. Tik zachtjes op het filterframe om overtollig stof en vuil te verwijderen.
5. Spoel het filterframe en het schuiminlegstuk onder stromend water schoon.
6. Laat het filterframe en het schuiminlegstuk minstens 24 uur aan de lucht drogen, tot volledig droog. Stel ze niet bloot aan direct zonlicht.
7. Bevestig de stofreservoirfilter (C) vervolgens opnieuw aan het bovenste deksel.


OPMERKING Vervang de stofreservoirfilter (C) met een identiek vervangingsonderdeel (model: 12175000090786) elke 3 maanden of wanneer deze zeer vuil is.

9.1.4 De HEPA-filter reinigen


OPMERKING

- ▶ Het wordt afhankelijk van de gebruiksfrequentie aanbevolen om de motorfilter minstens tweemaal per jaar of wanneer zichtbaar vuil schoon te maken. Een verstopte filter kan de luchtstroom van het apparaat belemmeren en de motor oververhitten.
- ▶ Vervang de HEPA-filter (K) met een identiek vervangingsonderdeel (model: 12175000065393) indien nodig.

1. Duw de vergrendeling naar links om het luchtuitlaatrooster (J) los te maken (Fig. 14).

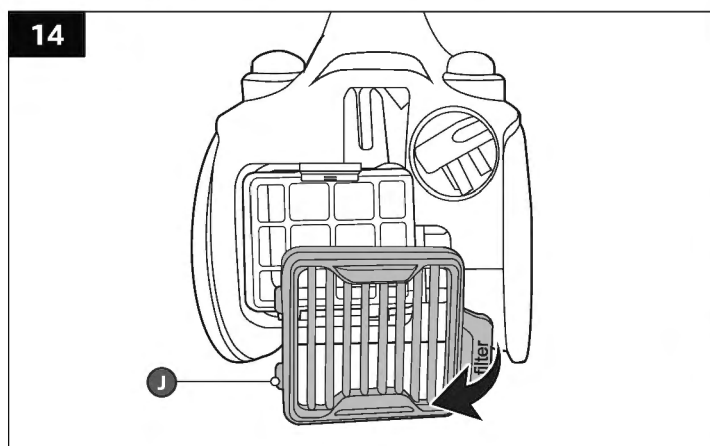


2. Haal de HEPA-filter (K) uit door het lipje aan de bovenkant van de HEPA-filter (K) omlaag te duwen (Fig. 15).

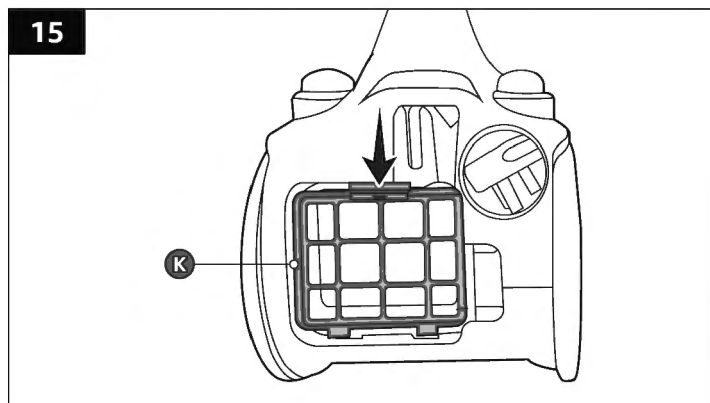


3. Spoel de HEPA-filter (K) schoon met warm water om opgehoopte stof en andere resten weg te wassen.
4. Laat de HEPA-filter (K) minstens 24 uur aan de lucht drogen, tot volledig droog. Stel ze niet bloot aan direct zonlicht.
5. Breng de onderdelen vervolgens opnieuw aan.

9.2 Opslag

- ▶ Klem de accessoirehouder (X) aan de verlengbuis (N) vast om de kleine accessoires (U/ V/ W) in op te bergen (Fig. 16).

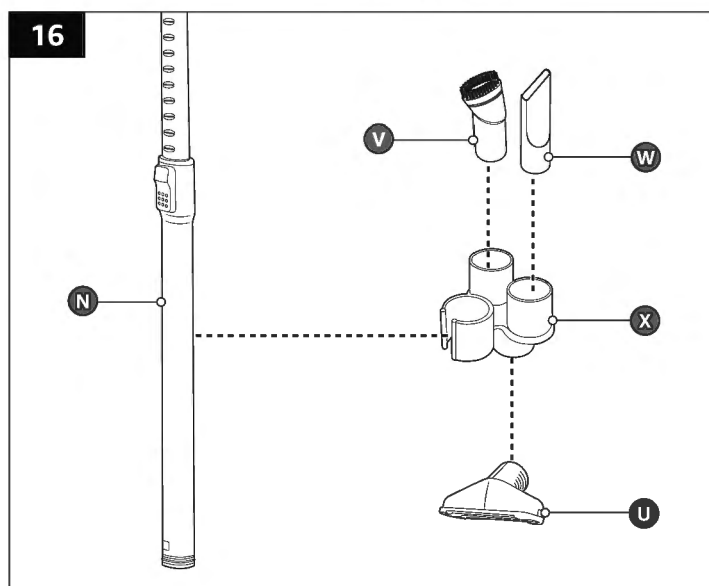

- ▶ Bevestig de combiborstel (R) aan de houder voor combiborstel (H) aan de achterkant van het apparaat (Fig. 17).

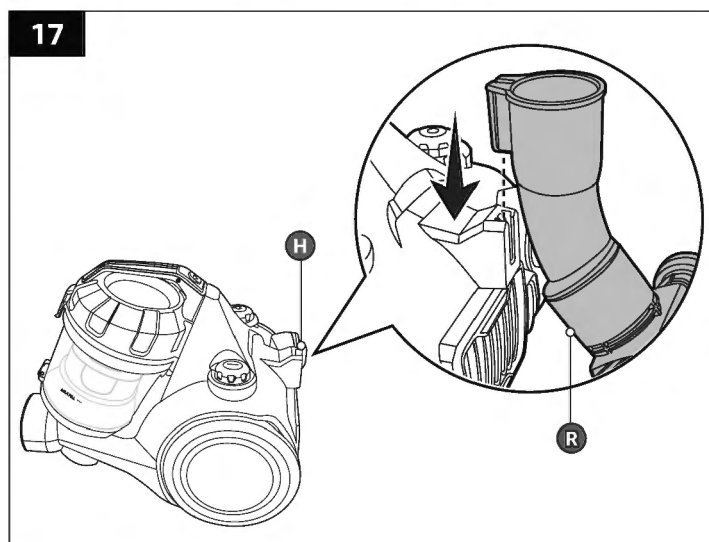

- ▶ Rol het snoer (G) voor opslag volledig op.
- ▶ Berg het apparaat op in de originele verpakking en in een droge ruimte. Uit de buurt van kinderen en huisdieren houden.

9.3 Vervangingsonderdelen

OPMERKING

- ▶ Gebruik alleen goedgekeurde accessoires en vervangingsonderdelen.
- ▶ Vervangingsonderdelen kunnen bij de klantenservice van Amazon worden aangevraagd. Ga naar "Bestellingen" -> vind de bestelling met dit product -> klik op "Productondersteuning krijgen" -> klik op "Bel me". Volg dan de instructies op het scherm.

*De terminologie die op de Amazon website wordt gebruikt kan verschillen op basis van de talen die in de regio gebruikt worden.

Onderdelen	Code van onderdeel
Stofreservoir	12175000A37635
Stofreservoirfilter	12175000090786
HEPA-filter	12175000065393
Verlengbuis	12975000000737 (B071L9QYTY) 12975000004773 (B07C3NFCYC)
Flexibele slang	12175000013933
Combiborstel	12175000075865 (B071L9QYTY) 12175000A12359 (B07C3NFCYC)
Parketborstel	12175000014064
Stofferingsmondstuk	12175000003755
Stofborstel	12175000008965
Spleetmondstuk	12175000001261
Accessoirehouder	12175000003812

9.4 Onderhoud

Onderhoud- of reparatiewerkzaamheden die niet in deze gebruiksaanwijzing zijn vermeld moeten door een vakbekwaam servicecentrum worden uitgevoerd.

10. Veelgestelde Vragen

Probleem	Oplossing
Het apparaat kan niet worden ingeschakeld.	- Controleer of de stekker in het stopcontact zit. - Gebruik een spanningsmeter om na te gaan of het stopcontact onder spanning staat. - Controleer of het stofreservoir op zijn plaats vergrendeld is.
Het apparaat valt ineens uit.	- Het apparaat raakt oververhit. - Verwijder eventuele verstoppingen uit de accessoires (R/ T/ U/ V/ W) en reinig het stofreservoir (B) en de filters (C/ K). - Laat het apparaat minstens 30 minuten afkoelen voordat het wordt ingeschakeld.
Alleen voor het Verenigd Koninkrijk: Zekering in de stekker is doorgeslagen.	- Open het klepje van het zekeringvak met behulp van een platte schroevendraaier. - Haal de zekering uit en vervang het door een zekering van hetzelfde type (13 A, BS1363A). - Breng het klepje opnieuw aan.
De zuigkracht is zwak.	- Leeg en reinig het stofreservoir (B). - Controleer of de flexibele slang (O), de verlengbuis (N) of de accessoires (R/ T/ U/ V/ W) geblokkeerd zijn. - Verwijder en reinig de filters (C/K).
De motor maakt abnormaal veel lawaai.	- Controleer of de flexibele slang (O), de verlengbuis (N) of een van de accessoires (R/ T/ U/ V/ W) verstopt is en verwijder de verstopping. - Gebruik het apparaat niet langer als het lawaai aanhoudt. - Neem contact op met een professioneel servicecentrum voor inspectie en reparatie.

11. Verwijdering (alleen voor Europa)



De wetgeving inzake afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) heeft als doel het effect van elektrische en elektrische goederen op het milieu en de menselijke gezondheid tot een minimum te beperken door hergebruik en recycling te stimuleren en de hoeveelheid AEEA die op de stortplaats terecht komt, te beperken. Het symbool op dit product of de verpakking geeft aan dat dit product aan het einde van zijn levensduur niet samen met het huisvuil mag worden weggegooid. N.B.: het is uw verantwoordelijkheid om het elektronisch apparaat in te leveren bij een recyclingcentrum om bij te dragen tot het behoud van onze natuurlijke rijkdommen. Elk land dient zijn inzamelpunten te hebben voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur. Voor meer informatie over de milieustations, neem contact op met de juiste instantie in uw gemeente.

12. Specificaties

Modelnummer	VCS35B15KC
Nominale spanning	220-240 V~, 50/60 Hz
Ingaand vermogen	700 W
Inhoud van stofreservoir	1,5 L
Lengte van snoer	5 m
Geluidsvermogeniveau	≤ 78 dB(A)
Beschermingsklasse	Klasse II
Nettogewicht	ong. 5,2 kg
Afmetingen (B x H x D)	ong. 245 x 294 x 366 mm (zonder accessoires)

12.1 Informatie over importeur

	Voor EU
Postadres:	Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Bedrijfsreg.:	134248

13. Feedback en Hulp

Graag ontvangen wij uw feedback. Om u in de toekomst de best mogelijke klantenervaring te kunnen bieden, willen wij u vragen een klantenbeoordeling te schrijven.



amazon.nl/review/review-your-purchases#

Ga naar de onderstaande website mocht u hulp nodig hebben met uw Amazon Basics-product.



amazon.nl/gp/help/customer/contact-us

amazon basics

amazon.com/AmazonBasics

MADE IN CHINA
FABRIQUÉ EN CHINE
HERGESTELLT IN CHINA
PRODOTTO IN CINA
HECHO EN CHINA
GEMAAKT IN CHINA



V02-05/23

