
amazon basics

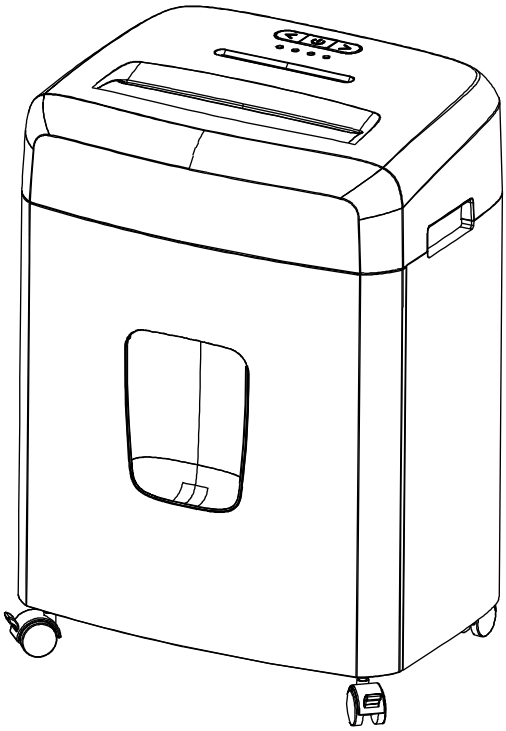

18-Sheet Cross-Cut Paper, CD, and Credit Card Shredder
Déchiqueteuse De Cartes De Crédit, De CD, De Papier À Coupe Croisée Avec Capacité De 18 Feuilles
Trituradora de Papel, CD y Tarjetas de Crédito, 18 Hojas, Corte Cruzado

B07R3FXLLQ

English

Français


Español

English 3
Français 14
Español 25

Welcome Guide • English

Contents:

Before getting started, ensure the package contains the following components:

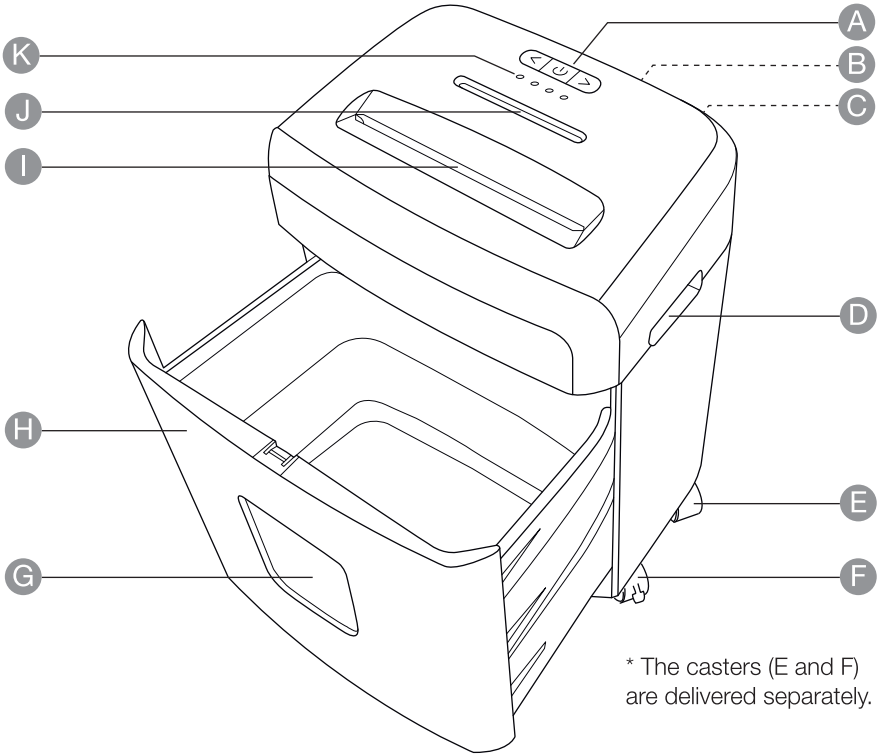

* The casters (E and F) are delivered separately.

- A Control panel
- B Ventilation opening
- C On/off switch (**I/0**)
- D Carrying handle (both sides)
- E Casters without brake (x2)
- F Casters with brake (x2)
- G Window
- H Paper bin
- I Paper/card feed slot
- J CD feed slot
- K Status indicators

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



Read these instructions carefully and retain them for future use. If this product is passed to a third party, then these instructions must be included.

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury to persons including the following:

⚠ DANGER **Danger of electric shock!** Do not attempt to repair the product yourself. In case of malfunction, repairs are to be conducted by qualified personnel only.

⚠ CAUTION **Risk of fire!** Never use any petroleum-based or flammable oils or lubricants in or around the product as some oils can combust, causing serious injury.

⚠ CAUTION **Risk of injury!** Do not hold CD with finger through the centre ring while feeding into the shredder.

⚠ CAUTION **Risk of injury!** The product has very sharp exposed cutters on the underside. Never touch the underside of the shredding mechanism.

- Always switch the product off and unplug the power supply cord from the socket-outlet when not in use, before cleaning, moving, or emptying the paper bin.
- Never dispose of flammable chemicals or materials that have come into contact with flammable chemicals (for example, nail polish, acetone and gasoline) in the paper bin.
- The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items, such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.
- Never shred large paper clips, window or insulated envelopes, continuous forms, newsprint, bound pages (for example: notepads, checkbooks, magazines, etc.), transparencies, laminated documents, cardboard, any items with adhesives, hard materials or plastic (except plastic credit cards and CDs).
- Connect the power plug to an easily reachable electrical outlet so that in case of an emergency the appliance can be unplugged immediately.
- Empty the bin regularly. Overfilled bin might lead to jams.
- The product shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the product.
- Regularly check the power plug and power supply cord for damage. If the power supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Never try to clean or clear the shredder cutters.
- Never shred beyond the specified sheet capacity. This may result in product damage.

Symbols Explanation



WARNING: Read and understand all instructions before using this product. Save these instructions for later use, and follow all warnings and instructions marked on the product.



Read the instructions before use.



Avoid touching the document/media feed opening with the hands.



Product is not intended for use by children (product is not a toy).



Keep aerosol products away.



Avoid clothing touching the document/media feed opening.



Avoid hair touching the document/media feed opening.



Use shredder oil only.



This product is classified as protection class II. This means the product is equipped with reinforced or double insulation between the mains supply circuit and the output voltage or the casing. Therefore it does not require a safety connection to an electrical earth (ground).



For indoor use only.

~ Alternating current (AC).

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Intended Use


- This product is intended for shredding paper, CDs, plastic credit cards and similar materials only. Do not shred greeting cards with sound chips or batteries.
- This product is intended for household use only. It is not intended for commercial use.
- This product is intended to be used in dry indoor areas only.
- No liability will be accepted for damages resulting from improper use or non-compliance with these instructions.

Before First Use

- Check for transport damages.
- Before connecting the product to the power supply, check that the power supply voltage and current rating corresponds with the power supply details shown on the product rating label.

⚠ DANGER **Risk of suffocation!** Keep any packaging materials away from children – these materials are a potential source of danger, e.g. suffocation.

Assembly

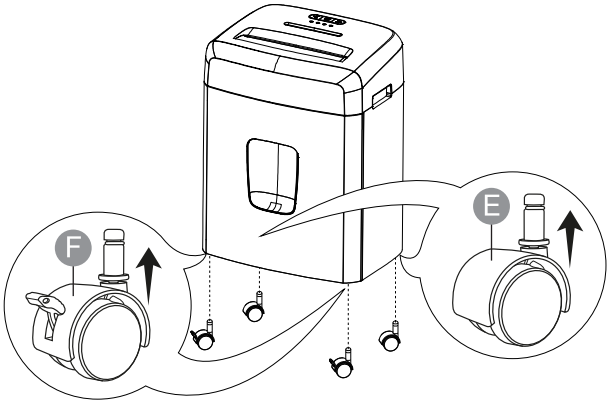


NOTICE The casters with the brakes (F) must be assembled at the front.

Product Placement

NOTICE For proper ventilation, a minimum distance of 5 cm must be maintained behind the product.

- Move the product to the desired position.
- Connect the product to the socket-outlet.
- Activate the brakes by pushing them down.

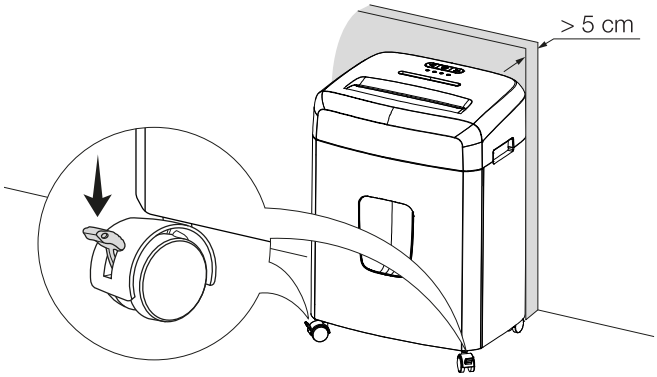

Operation

Switching on/off

- Switching on: Set the on/off switch (C) to **I.**
- Switching off: Set the on/off switch (C) to **0.**

NOTICE Shredder runs briefly after each pass to clear entry. Continuous operation beyond 30 minutes triggers a 10-minute cool down period.

Control panel

AUTO: While in “AUTO” mode, the motor does not start running until paper, CD or card is inserted into the feed slot. Always feed the paper in as straight as possible. When the paper, CD or card has passed through, the motor stops automatically.


When the “AUTO” mode is activated, the ⏻ button lights up blue.


To deactivate the “AUTO” mode, press ⏻ again.

Reverse: In an unlikely event of a paper jam, the reverse setting can be used to help clear the cutters of material that did not pass through. Before clearing a jam by using the reverse function, empty the paper bin (H).

Forward: The forward setting can also be used to help clear the cutters in the event of a paper jam. It also allows to manually activate the shredding mode.

Paper / credit card feed slot

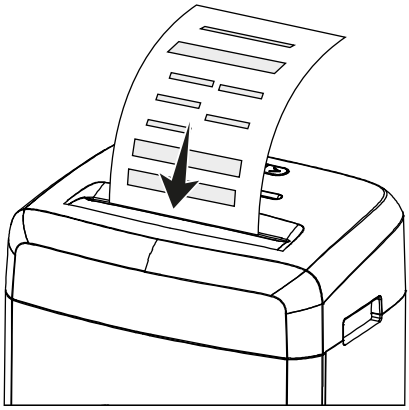


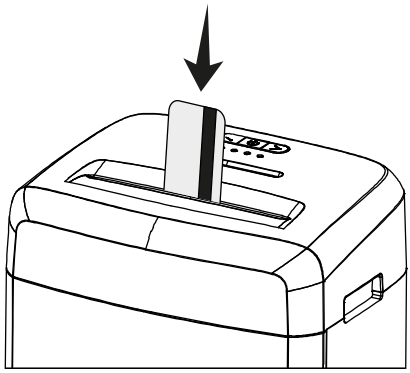

- Do not exceed the sheet count per pass (18 sheets max.). Insert paper as straight as possible into paper/card feed slot (I) and release.
- Insert one card at a time into the middle of the paper/card feed slot (I).

NOTICE	Always switch off and unplug the product when not in use.
NOTICE	One folded sheet of paper equates to 2 sheets of paper. Heavier paper, humidity or a supply voltage lower than the rated voltage may reduce shredding capacity.
NOTICE	This product can shred staples and small paper clips. It is recommended that you remove paper clips whenever possible to extend the lifespan of the product.
NOTICE	Only shred credit cards by feeding them vertically into the middle of the slot, releasing when shredding begins. Never feed in more than one credit card at a time.


CD feed slot

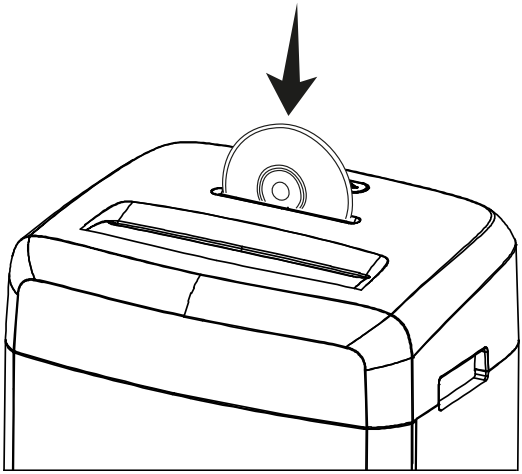

⚠ CAUTION **Risk of injury!** Do not hold CD with finger through the centre ring while feeding into the shredder.

- Never feed in more than one CD at a time.
- Hold a CD by its edge, feed in one at a time and release when shredding begins.

Status Indicators

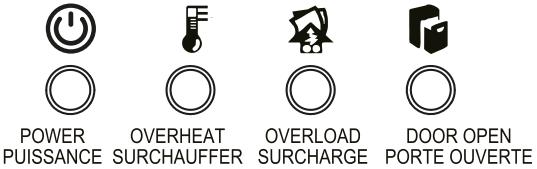

- **POWER:** This indicator goes on when the on/off switch (C) is set to **I**.
- **OVERHEAT:** This indicator goes on when the product has exceeded its maximum operating temperature and stopped. If this happens, stop using the product but do not switch it off. This allows the fan to accelerate the cooling process. Wait for 10 minutes or longer to cool down before resuming normal operation.
- **OVERLOAD:** This indicator goes on when too much paper has been inserted into a feed slot. The product goes into a “Reverse” mode automatically to withdraw the paper. Pull out manually the batch of paper and reduce the number of sheets.
- **DOOR OPEN:** This indicator goes on when the paper bin (H) is not installed properly. Remove, empty and install the paper bin (H) correctly in place. This product features a safety power cut-off and does not operate if the paper bin (H) is not in place.

Cleaning and Maintenance

⚠ WARNING **Risk of electric shock!** To prevent electric shock, unplug before cleaning.

⚠ WARNING **Risk of electric shock!** During cleaning, do not immerse the electrical parts of the product in water or other liquids. Never hold the product under running water.

⚠ WARNING **Risk of fire or explosion!** Do not spray or keep any aerosol products in or around the product.

Cleaning


- To clean, wipe with a soft, slightly moist cloth.
- Dry the product after cleaning.
- Never use corrosive detergents, wire brushes, abrasive scourers, metal or sharp utensils to clean the product.

Maintenance

NOTICE If not oiled, this product may experience diminished shredding capacity, intrusive noise when shredding and could ultimately stop operating. To avoid these problems, we recommend to oil the shredder once a month. Use a dedicated shredder oil only (not provided).

Oiling procedure

- Press the ⏻ button to switch off the “AUTO” mode. The blue indicator goes off.
- Drizzle some oil on a few sheets of paper and feed those pages through the paper /card feed slot (I).
- Activate the reverse mode for 3–5 seconds.

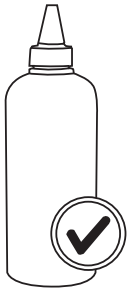

Shredder oil



⚠ WARNING **Risk of explosion!**

Do not use aerosol/pressurized products.

Troubleshooting

Problem	Possible cause	Solution
The product does not work.	The product is not switched on.	Set the on/off switch (C) to **I**.
	Motor overheated due to extended operation longer than 30 minutes.	Stop using the product but do not switch it off. This allows the fan to accelerate the cooling process. Wait for 10 minutes or longer to cool down before resuming normal operation.
	Paper bin (H) is not in place.	Remove, empty and install the paper bin (H) correctly in place. This product features a safety power cut-off and does not operate if paper bin (H) is not in place.
	Sensor was not activated.	The sensor of the product is located near the centre of the feed slot. Feed directly into the centre area to activate the motor (especially applies to smaller pieces of paper or credit cards).
The motor is constantly operating while in “AUTO” mode.	The sensor(s) is dirty.	Deactivate the “AUTO” mode. Clean the sensors of both feed slots with a dry cotton swab. The sensors are located near the centre of the feed slot.
The product runs in “Reverse” mode but not in “AUTO” or “Forward” mode.	The feed slot is jammed.	Deactivate the “AUTO” mode. Activate the “Reverse” mode to eject the paper. Spread and loosen the paper with a thicker piece of paper. Activate the “Forward” mode to shred the paper again. For situations where “Reverse” mode does not help, loosen the jammed paper with shredder oil. Drizzle some oil into the feed slot where the paper is jammed. Let it soak for about 30 minutes and repeat the procedure.

Polarized Plug

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug will fit outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not modify the plug in any way.

FCC – Supplier's Declaration of Conformity

Unique Identifier	B07R3FXLLQ - 18-Sheet Cross-Cut Paper, CD, and Credit Card Shredder
Responsible Party	Amazon.com Services, Inc
U.S. Contact Information	410 Terry Ave N. Seattle, WA 98109, United States
Telephone Number	(206) 266-1000

FCC Compliance Statement

1. This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:
   (1) this device may not cause harmful interference, and
   (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Canada IC Notice

- This Class B digital apparatus complies with Canadian CAN ICES-3(B) / NMB-3(B) standard.

Specifications

Model number:	C218-A
Rated voltage/ frequency:	120 V~, 60 Hz, 5.0 A
Rated power consumption:	500 W
Noise emission:	65 dB
Power @standby mode:	0.49 W
Paper capacity:	18 sheets of 20 lb (75 g/m^2) paper *
Paper shredder slot:	approx. 0.16 x 1.37” (4 x 35 mm) pieces
Credit card capacity:	1 at a time
CD capacity:	1 at a time
Paper bin volume:	approx. 6 gal (23 l)

*One folded sheet of paper equates to 2 sheets of paper.

Warranty Information

To obtain a copy of the warranty for this product:

amazon.com/AmazonBasics/Warranty

+1-866-216-1072

Feedback and Help

Love it? Hate it? Let us know with a customer review.

AmazonBasics is committed to delivering customer-driven products that live up to your high standards. We encourage you to write a review sharing your experiences with the product.


amazon.com/review/review-your-purchases#

amazon.com/gp/help/customer/contact-us

Guide de Bienvenue • Français

Table des matières :

Avant de commencer, assurez-vous que l'emballage comporte les composants suivants :

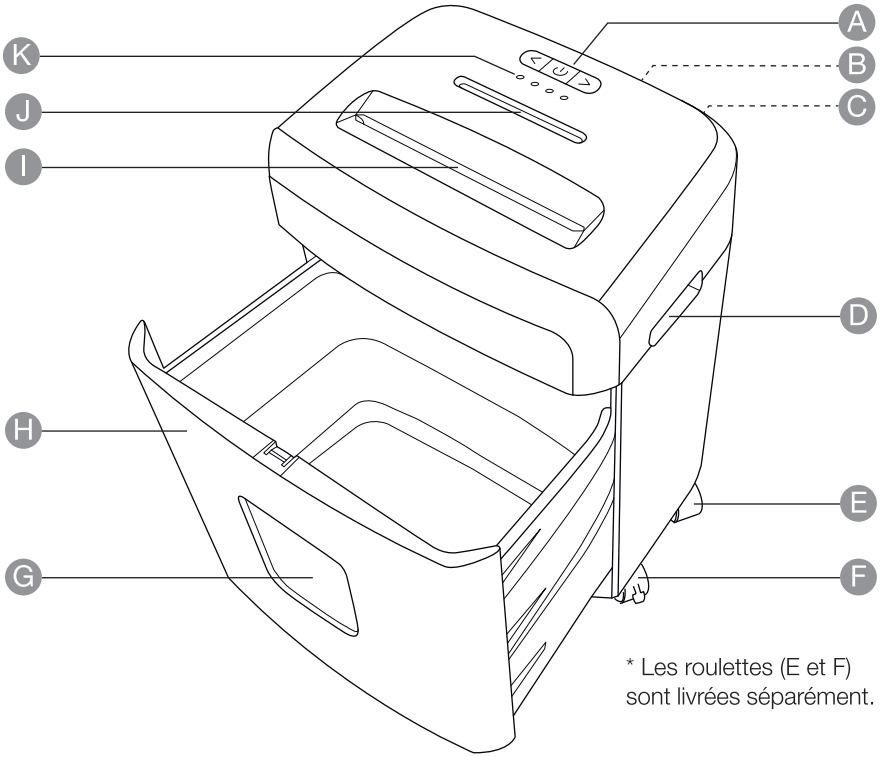

* Les roulettes (E et F) sont livrées séparément.

- A Panneau de commandes
- B Orifice d'aération
- C Commutateur On/Off (Marche/Arrêt) (**I/0**)
- D Poignée de transport (sur les deux côtés)
- E Roulettes sans frein (x 2)
- F Roulettes dotées de frein (x 2)
- G Fenêtre d'observation
- H Corbeille à papier
- I Fente d'alimentation papier/cartes
- J Fente d'alimentation CD
- K Voyants d'état

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



Veuillez lire attentivement les présentes instructions et les conserver afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. Si ce produit est remis à un tiers, ces instructions doivent être incluses.

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, respectez toujours les consignes de sécurité qui vous sont données, afin de réduire tous risques d'incendie, d'électrocution et/ou de blessures corporelles. Ces consignes sont les suivantes :

⚠ DANGER **Danger d'électrocution!** Ne pas tenter de réparer le produit par vous-même. En cas de dysfonctionnement, les réparations doivent être effectuées exclusivement par du personnel qualifié.

⚠ ATTENTION **Risques d'incendie!** Ne jamais utiliser d'huiles ou de lubrifiants dérivés du pétrole ou inflammables dans ou autour du produit, car certaines huiles peuvent prendre feu et provoquer des blessures graves.

⚠ ATTENTION **Risques de blessures!** Ne pas tenir le CD avec le doigt dans l'anneau central lors de l'introduction dans la déchiqueteuse.

⚠ ATTENTION **Risques de blessures!** Le produit comporte des dispositifs de coupe nus très affûtés sur la face inférieure. Ne jamais toucher la face inférieure du mécanisme de déchiquetage.

- Mettez toujours le produit hors tension, puis débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant lorsque vous ne l'utilisez pas, avant de nettoyer, déplacer ou vider la corbeille à papier.
- Ne jamais jeter de produits chimiques ou de matériaux inflammables ayant été en contact avec des produits chimiques inflammables (par exemple, du vernis à ongles, de l'acétone et de l'essence) dans la corbeille à papier.
- L'aération ne doit pas être entravée en recouvrant les orifices d'aération d'objets tels que des journaux, des nappes, des rideaux, etc.
- Ne jamais déchiqueter de grands trombones, d'enveloppes isolées ou à fenêtre, de formulaires en continu, de papier journal, de pages reliées (par exemples : blocs-notes, carnets de chèques, magazines, etc.), de transparents, de documents plastifiés, de carton ou d'objets contenant des matériaux adhésifs/durs ou du plastique (à l'exception des cartes de crédit en plastique et des CD).
- Branchez la fiche d'alimentation à une prise de courant facilement accessible afin de pouvoir débrancher l'appareil immédiatement en cas d'urgence.
- Videz régulièrement la corbeille. Une corbeille trop remplie risque d'entraîner des bourrages.
- Cet appareil ne doit pas être exposé à des égouttements ou des éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être placé sur l'appareil.
- Vérifiez régulièrement l'état du cordon d'alimentation et de la fiche d'alimentation afin de détecter des dommages éventuels. En cas d'endommagement du cordon d'alimentation, veuillez en confier le remplacement au fabricant, à son service de réparation ou à une personne qui possède des qualifications similaires, afin de prévenir tous risques.

- Ne jamais essayer de nettoyer ou de dégager les dispositifs de coupe de la déchiqueteuse.
- N'effectuez aucune opération de déchiquetage dépassant la capacité spécifiée. Cela risque d'endommager le produit.

Explication des symboles



AVERTISSEMENT : Veuillez lire et assimiler toutes les consignes avant d'utiliser ce produit. Conservez les présentes instructions pour toute utilisation ultérieure et respectez l'intégralité des avertissements et des consignes indiqués sur le produit.



Lisez les instructions avant utilisation.



Évitez de toucher l'ouverture d'alimentation de documents/supports avec les mains.



Ce produit n'est pas un jouet et n'est pas conçu pour une utilisation par des enfants.



Tenez à l'écart tous produits aérosols.



Évitez que vos vêtements entrent en contact avec l'ouverture d'alimentation de documents/supports.



Évitez que les cheveux entrent en contact avec l'ouverture d'alimentation de documents/supports..



Utilisez exclusivement de l'huile spéciale pour déchiqueteuse.



Ce produit est classé dans la classe de protection II. En d'autres termes, le produit est équipé d'une isolation renforcée ou d'une double isolation entre le circuit d'alimentation et la tension de sortie ou le boîtier. Par conséquent, il ne nécessite pas de branchement de sécurité à la mise à la terre/masse électrique.



Conçu pour un usage à l'intérieur exclusivement.

~ Courant alternatif (CA).

VEUILLEZ CONSERVER LES PRÉSENTES INSTRUCTIONS

Utilisation prévue


- Ce produit est conçu pour le déchiquetage de papier, de CD, de cartes de crédit en plastique et de tous matériaux similaires exclusivement. Ne pas déchiqueter de cartes vœux munies de puces qui émettent du son ou dotées de piles.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique exclusivement. L'appareil n'est pas conçu pour être utilisé à des fins commerciales.
- Cet appareil est destiné à être utilisé uniquement dans des endroits secs à l'intérieur.
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages résultant d'une utilisation incorrecte de cet appareil ou du non-respect des présentes instructions.

Avant la première utilisation

- Assurez-vous que l'appareil n'a pas été endommagé au cours du transport.
- Avant de brancher le produit sur l'alimentation électrique, assurez-vous que la tension d'alimentation et le courant nominal correspondent aux caractéristiques d'alimentation indiquées sur la plaque signalétique du produit.

⚠ DANGER **Risque d'étouffement!** Conservez tous les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants : ces matériaux constituent une source de danger potentiel, p. ex. étouffement.

Montage

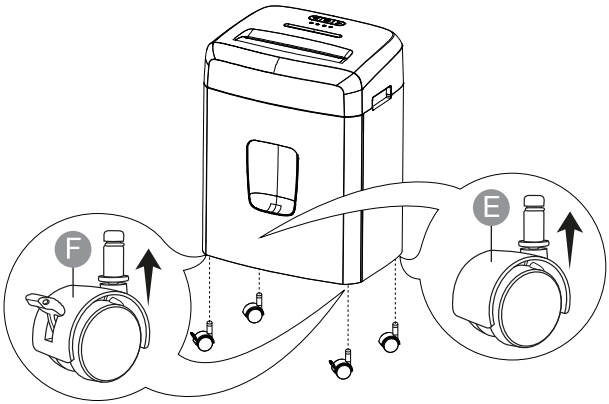


REMARQUE Les roulettes équipées de freins (F) doivent être montées à l'avant.

Positionnement du produit

REMARQUE Pour assurer une aération correcte, une distance minimale de 5 cm doit être maintenue à l'arrière du produit.

- Déplacez le produit jusqu'à la position souhaitée.
- Branchez le produit à une prise de courant.
- Actionnez les freins en appuyant dessus.

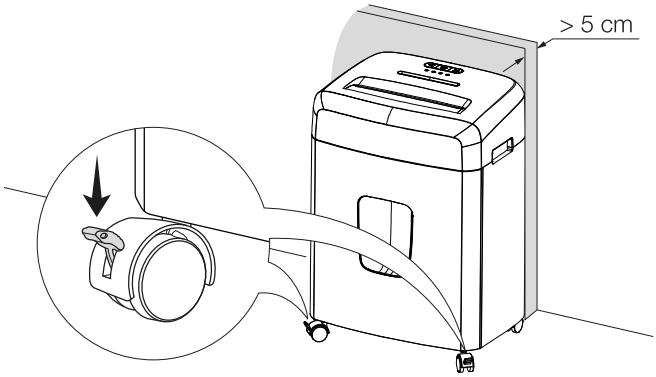

Utilisation

Mise sous/hors tension

- Mise sous tension : Positionnez le commutateur On/Off (Marche/Arrêt) (C) sur **I.**
- Mise hors tension : Positionnez le commutateur On/Off (Marche/Arrêt) (C) sur **0.**

REMARQUE La déchiqueteuse fonctionne un court instant après chaque passage pour dégager l'entrée. Un fonctionnement qui dépasse 30 minutes déclenche une période de refroidissement de 10 minutes.

Panneau de commandes

AUTO : En mode « AUTO », le moteur ne démarre pas tant que vous n'insérez pas du papier, un CD ou une carte dans la fente d'alimentation. Introduisez toujours le papier de manière aussi rectiligne que possible. Lorsque le papier ou le CD ou la carte passe, le moteur se coupe automatiquement.


En cas d'activation du mode « AUTO » (Automatique), la touche ⏻ s'allume en bleu.

Pour désactiver le mode « AUTO » (Automatique), appuyez à nouveau sur ⏻.

Mode Retour : Dans le cas peu probable d'un bourrage de papier, le mode Retour peut être utilisé pour éliminer tous matériaux restés coincés dans les dispositifs de coupe. Avant d'éliminer un bourrage à l'aide de la fonction Inversion, videz la corbeille à papier (H).

Mode Avance : Le mode « Avance » permet de dégager les dispositifs de coupe en cas de bourrage de papier. Il permet également d'activer manuellement le mode de déchiquetage.

Fente d'alimentation papier/cartes de crédit

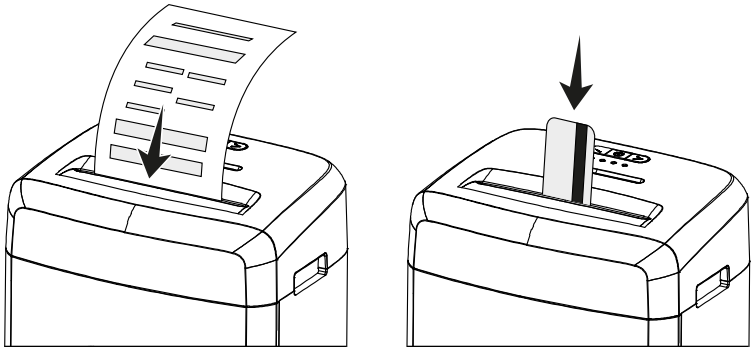

- Ne pas dépasser le nombre de feuilles par passage (18 feuilles au maximum). Insérez le papier aussi droit que possible dans la fente d'alimentation de papier/cartes (I), puis relâchez-le.
- Insérez une carte à la fois au centre de la fente d'alimentation papier/cartes (I).


REMARQUE Mettez toujours hors tension le produit, puis débranchez-le lorsque vous ne l'utilisez pas.

REMARQUE Une feuille de papier pliée équivaut à 2 feuilles de papier. Un papier plus lourd, l'humidité ou une tension d'alimentation inférieure à la tension nominale peuvent diminuer la capacité de déchiquetage.

REMARQUE Ce produit peut déchiqueter les agrafes et les petits trombones. Il est recommandé de retirer les trombones dans la mesure du possible pour prolonger la durée de vie du produit.

REMARQUE Déchiquetez uniquement les cartes de crédit en les introduisant verticalement au centre de la fente d'alimentation, en les relâchant lorsque le déchiquetage commence. Ne jamais introduire plus d'une carte de crédit à la fois.

Fente d'alimentation CD

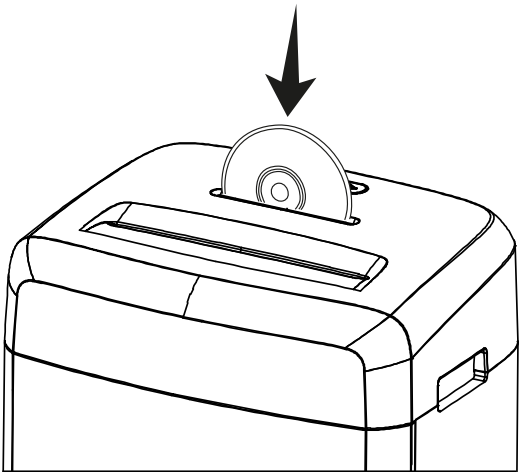

⚠ ATTENTION **Risques de blessures!** Ne pas tenir le CD avec le doigt dans l'anneau central lors de l'introduction dans la déchiqueteuse.

- Ne jamais introduire plusieurs CD à la fois.
- Tenez un CD par le bord, introduisez-en un à la fois, puis relâchez-le lorsque le déchiquetage commence.

Voyants d'état



- **POWER (PUISSANCE) :** Ce voyant s'allume lorsque vous positionnez le commutateur On/Off (Marche/Arrêt) (C) sur **« I ».**
- **OVERHEAT (SURCHAUFFER) :** Ce voyant s'allume lorsque le produit a dépassé sa température de fonctionnement maximale et s'est arrêté. Si cela se produit, cessez d'utiliser le produit, mais ne pas le mettre hors tension. Cela permet au ventilateur d'accélérer le processus de refroidissement. Patientez 10 minutes ou plus pour qu'il refroidisse avant de reprendre le fonctionnement normal.
- **OVERLOAD (SURCHARGE) :** Ce voyant s'allume lorsque un nombre trop élevé de papier a été inséré dans une fente d'alimentation. Le produit accède automatiquement au mode « Retour » pour permettre le retrait du papier. Sortez manuellement le lot de papier, puis réduisez le nombre de feuilles.
- **DOOR OPEN (PORTE OUVERTE) :** Ce voyant s'allume lorsque la corbeille à papier n'est pas installée correctement. Retirez, videz, puis installez la corbeille à papier correctement. Ce produit comporte une fonction de coupure de courant de sécurité et ne fonctionne pas si la corbeille à papier n'est pas en place.

Nettoyage et entretien

⚠ AVERTISSEMENT **Risque d'électrocution!** Afin de prévenir tout risque d'électrocution, débranchez l'appareil avant de procéder à son nettoyage.

⚠ AVERTISSEMENT **Risque d'électrocution!** Pendant le nettoyage du produit, ne pas plonger les composants électriques de l'appareil dans de l'eau ou dans tout autre liquide. Veillez à ne jamais exposer l'appareil à l'eau courante.

⚠ AVERTISSEMENT **Risque d'incendie ou d'explosion!** Ne pas conserver/vaporiser de produits aérosols dans la déchiqueteuse ou à proximité de celle-ci.

Nettoyage


- Pour nettoyer le produit, essuyez-le à l'aide d'un chiffon doux et légèrement humide.
- Séchez l'appareil après nettoyage.
- Ne jamais utiliser de détergents corrosifs, de brosses métalliques, de tampons abrasifs ou d'ustensiles tranchants ou en métal pour nettoyer le produit.

Entretien

REMARQUE En cas d'absence de lubrification, la capacité de déchiquetage du produit peut être réduite. Il peut produire un bruit intrusif lors du déchiquetage et, en fin de compte, cesser de fonctionner. Pour éviter ces problèmes, nous vous recommandons de lubrifier la déchiqueteuse une fois par mois. Utilisez uniquement une huile spéciale pour déchiqueteuse (non fournie).

Procédure de lubrification

- Appuyez sur la touche ⏻ pour accéder au mode « AUTO » (Automatique). Le voyant bleu s'éteint.
- Arrosez quelques feuilles de papier d'une petite quantité d'huile, puis introduisez ces pages dans la fente d'alimentation papier/cartes (I).
- Activez le mode Retour pendant 3 à 5 secondes.

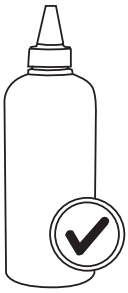

Huile spéciale pour déchiqueteuse



⚠ AVERTISSEMENT **Risque d'explosion!**

Ne pas utiliser d'aérosol/de produits sous pression.

Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
Le produit ne fonctionne pas.	Impossible de mettre le produit sous tension.	Positionnez le commutateur On/Off (Marche/Arrêt) (C) sur **I**.
	Surchauffe du moteur en raison d'un fonctionnement prolongé supérieur à 30 minutes.	Cessez d'utiliser le produit, mais ne pas le mettre hors tension. Cela permet au ventilateur d'accélérer le processus de refroidissement. Patientez 10 minutes ou plus pour qu'il refroidisse avant de reprendre le fonctionnement normal.
	La corbeille à papier (H) n'est pas en place.	Retirez, videz, puis installez la corbeille à papier (H) correctement. Ce produit comporte une fonction de coupure de courant de sécurité et ne fonctionne pas si la corbeille à papier (H) n'est pas en place.
	Le capteur n'a pas été activé.	Le capteur du produit jouxte le centre de la fente d'alimentation. Introduisez directement dans la zone centrale pour activer le moteur (cela s'applique en particulier aux petits morceaux de papier ou aux cartes de crédit).
Le moteur fonctionne en permanence en mode « AUTO » (Automatique).	Le ou les capteurs sont sales.	Désactivez le mode « AUTO » (Automatique). Nettoyez les capteurs des deux fentes d'alimentation à l'aide d'un coton-tige sec. Les capteurs jouxtent le centre de la fente d'alimentation.
Le produit fonctionne en mode « Retour » mais pas en mode « AUTO » (Automatique) ou « Avance ».	La fente d'alimentation est coincée.	Désactivez le mode « AUTO » (Automatique). Activez le mode « Retour » pour éjecter le papier. Étalez et détachez le papier à l'aide d'un morceau de papier plus épais. Activez le mode « Avance » pour déchiqueter le papier à nouveau. Au cas où le mode « Retour » ne vous aide pas, desserrez le papier coincé avec de l'huile spéciale pour déchiqueteuse. Arrosez la fente d'alimentation où le papier est coincé d'une petite quantité d'huile. Laissez imprégner pendant environ 30 minutes, puis répétez la procédure.

Fiche polarisée

Cet appareil est équipé d'une fiche polarisée (dont une lame est plus large que l'autre). Pour réduire tout risque d'électrocution, cette fiche est conçue pour s'insérer dans une prise dans un seul sens uniquement. Si la fiche ne s'insère pas entièrement dans la prise, inversez-la. Si elle ne s'insère toujours pas, contactez un électricien qualifié. Ne pas modifier la fiche de quelque manière que ce soit.

Avis d'IC du Canada

- Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme CAN ICES-3(B) / NMB-3(B) du Canada.

Caractéristiques

Référence du modèle:	C218-A
Tension/Fréquence nominale :	120 V~, 60 Hz, 5.0 A
Puissance absorbée nominale :	500 W
Émission sonore :	65 dB
Puissance en mode Veille :	0.49 W
Capacité papier :	18 feuilles de papier de 75 g/m^2 (20 lb) *
Fente d'alimentation papier :	Morceaux : env. 4 x 35 mm (0,16 x 1,37 po)
Capacité (cartes de crédit) :	1 à la fois
Capacité (CD) :	1 à la fois
Volume de la corbeille à papier	env. 23 l (6 gal)

* Une feuille de papier pliée équivaut à 2 feuilles de papier.

Informations Sur La Garantie

Pour obtenir une copie de la garantie portant sur ce produit :

amazon.ca/AmazonBasics/Warranty

+1-877-586-3230

Vos Avis et Aide

Vous l'adorez ? Vous le détestez ? Faites-le nous savoir en laissant un commentaire.

AmazonBasics s'engage à vous offrir des produits axés sur les besoins de la clientèle et répondant à vos normes élevées. Nous vous encourageons à rédiger un commentaire visant à partager vos expériences sur le produit.


amazon.com/review/review-your-purchases#

amazon.ca/gp/help/customer/contact-us

Guía de Bienvenida • Español

Contenido:

Antes de comenzar, asegúrese de que la caja contenga los siguientes componentes:

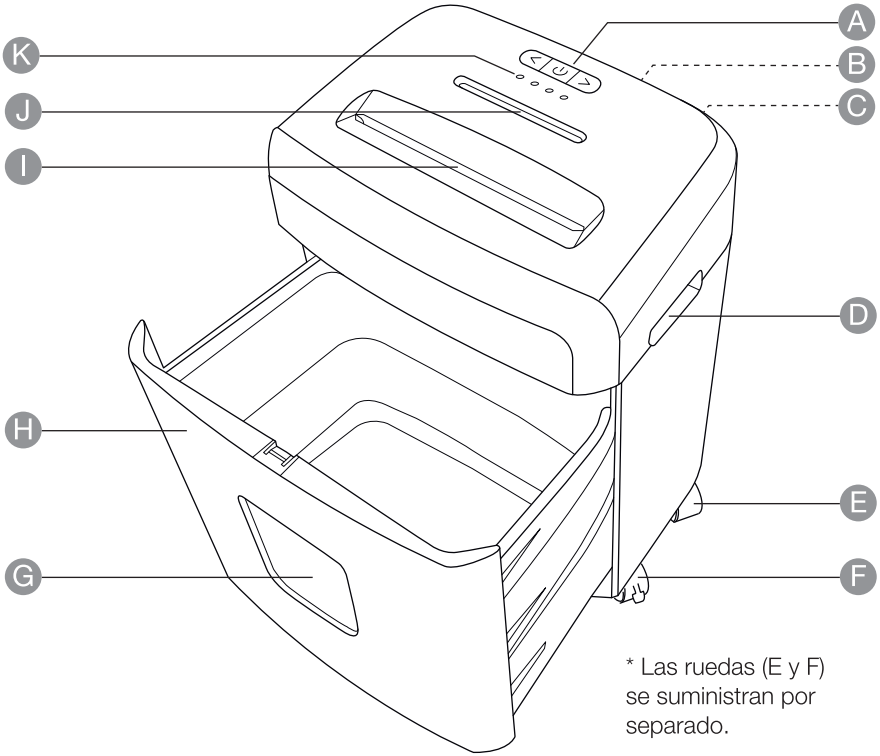

* Las ruedas (E y F) se suministran por separado.

- A Panel de control
- B Apertura para ventilación
- C Interruptor de encendido/apagado (**I/0**)
- D Manilla de transporte (a ambos lados)
- E Ruedas sin frenos (x2)
- F Ruedas con frenos (x2)
- G Ventana
- H Canasta para papeles
- I Ranura de alimentación de papel/ tarjetas
- J Ranura de alimentación de CD
- K Indicadores de estado

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES



Lea atentamente estas instrucciones y guárdelas para usarlas más adelante. En caso de entregar este producto a un tercero, también se deben incluir estas instrucciones.

Al usar electrodomésticos, se deben tener precauciones básicas para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas y lesiones a personas, incluidas las siguientes:

⚠ PELIGRO **¡Peligro de descarga eléctrica!** No intente reparar el producto por su propia cuenta. En caso de malfuncionamiento, las reparaciones deben realizarse sólo mediante personal calificado.

⚠ ATENCIÓN **¡Riesgo de incendio!** Nunca use aceites o lubricantes inflamables o derivados del petróleo en o cerca del producto, ya que algunos aceites pueden encenderse y causar lesiones graves.

⚠ ATENCIÓN **¡Riesgo de lesiones!** No sostenga los CD con el dedo en el agujero central mientras los coloca en la trituradora.

⚠ ATENCIÓN **¡Riesgo de lesiones!** El producto tiene cuchillas expuestas muy afiladas en la parte inferior. Nunca toque la parte inferior del mecanismo de trituración.

- Siempre apague el producto y desconéctelo de la toma de corriente si no estará en uso y antes de limpiarlo, moverlo o vaciar la canasta para papeles.
- Nunca deseche sustancias químicas o materiales inflamables que hayan tenido contacto con químicos inflamables (por ejemplo, esmalte de uñas, acetona o gasolina) en la canasta para papeles.
- La ventilación del producto no debe bloquearse. No cubra las aberturas de ventilación con objetos como diarios, manteles, cortinas, etc.
- Nunca triture clips de papel grandes, sobres sellados o con ventanas, formularios continuos, papel prensa, páginas unidas (por ejemplo, blocs de notas, libros de cuentas, revistas, etc.), transparencias, documentos laminados, cartón, ni cualquier objeto con adhesivos, materiales sólidos o plástico (excepto tarjetas de crédito y CD).
- Conecte el enchufe a una toma de corriente de fácil acceso para que, en caso de una emergencia, el electrodoméstico se pueda desconectar inmediatamente.
- Vacíe la canasta regularmente. Si las canastas están demasiado llenas, podría haber atascamientos.
- El producto no debe exponerse a goteos ni salpicaduras y no se deben colocar objetos con líquidos, como jarrones, sobre el producto.
- Revise con regularidad el enchufe y el cable de alimentación en busca de daños. Si el cable de alimentación está dañado, el fabricante, su agente de servicio, o una persona igualmente calificada debe reemplazarlo para así evitar peligros.
- Nunca intente limpiar o despejar las cuchillas trituradoras.

- Nunca supere la capacidad de trituración de hojas especificada. Esto podría dañar el producto.

Explicación de los símbolos



ADVERTENCIA: Lea y comprenda todas las instrucciones antes de usar este producto. Guarde estas instrucciones para revisarlas en el futuro y siga todas las advertencias e instrucciones marcadas en el producto.



Lea las instrucciones antes de usar el producto.



No toque la abertura de alimentación de documentos/medios con las manos.



El producto no se diseñó para que lo usen niños (no es un juguete).



No utilice productos en aerosol.



Evite que la ropa entre en contacto con la abertura de alimentación de documentos/medios.



Evite que el cabello entre en contacto con la abertura de alimentación de documentos/medios.



Utilice solamente aceite para trituradoras.



La protección de este producto se clasifica como Clase II. Significa que el producto está equipado con aislamiento doble o reforzado entre el circuito de alimentación principal y el voltaje de salida o la carcasa. Por lo tanto, no se requiere una conexión de seguridad a una tierra eléctrica (conexión a tierra).



Solo para uso en interiores.

~ Corriente alterna (CA).

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Uso previsto


- Este producto está hecho para triturar solo papel, CD, tarjetas de crédito plásticas y materiales similares. No triture tarjetas de saludo con chips de sonido o baterías.
- Este producto está hecho solo para uso doméstico. No está hecho para uso comercial.
- Este producto está hecho para usarse únicamente en áreas interiores secas.
- No se aceptará responsabilidad alguna por daños provocados por un uso inadecuado o por no cumplir con estas instrucciones.

Antes de usar por primera vez

- Compruebe que no haya daños causados por transporte.
- Antes de conectar el producto al suministro de alimentación, revise que el voltaje y la clasificación de la corriente concuerden con los detalles indicados en le etiqueta de clasificación del producto.

⚠ PELIGRO **¡Riesgo de asfixia!** Mantenga los materiales de empaque lejos de los niños, ya que estos materiales son una posible fuente de peligro (asfixia).

Ensamblaje

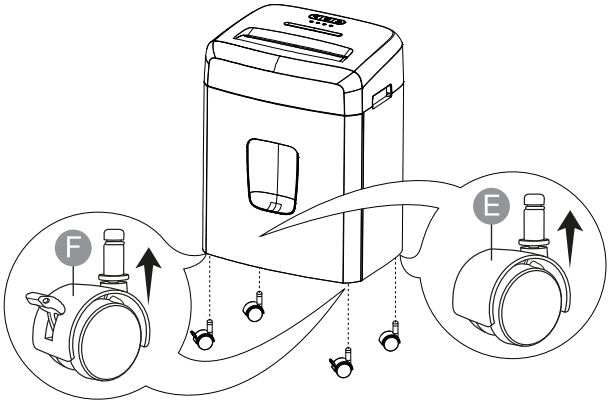


AVISO Las ruedas con frenos (F) deben ensamblarse en la parte delantera.

Ubicación del producto

AVISO	Para una ventilación adecuada, mantenga una distancia mínima de 5 cm detrás del producto.

- Mueva el producto a la ubicación deseada.
- Conecte el producto a la toma de corriente.
- Para activar los frenos, presiónelos hacia abajo.

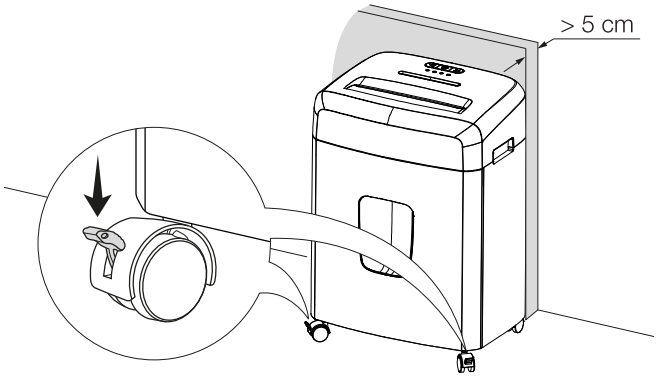

Funcionamiento

Encendido/apagado

- Encendido: Coloque el interruptor de encendido/apagado (C) en la posición **I.**
- Apagado: Coloque el interruptor de encendido/apagado (C) en la posición **0.**

AVISO	La trituradora funcionará brevemente luego de cada pasada a fin de despejar la entrada. Si el funcionamiento continuo supera los 30 minutos, se activará un período de enfriamiento de 10 minutos.

Panel de control

AUTO: En modo “AUTO”, el motor no comenzará a funcionar hasta que se inserte papel o un CD o tarjeta en la ranura de alimentación. Coloque siempre el papel de la manera más recta posible. Una vez que el papel, CD o tarjeta haya pasado por completo, el motor se detendrá automáticamente.


Cuando el modo "AUTO" se activa, el botón ⏻ se encenderá de color azul.


Para desactivar el modo "AUTO", vuelva a presionar ⏻.

Reversa: En el poco probable caso de un atascamientos de papel, es posible usar la función de reversa para ayudar a liberar las cuchillas del material que se atascó. Vacíe la canasta (H) antes de quitar un atascamiento usando la función reversa.

Avance: La función de avance también se puede usar para ayudar a liberar las cuchillas en caso de un atasco de papel. También permite activar el modo de trituración de manera manual.

Ranura de alimentación para papel/tarjetas de crédito

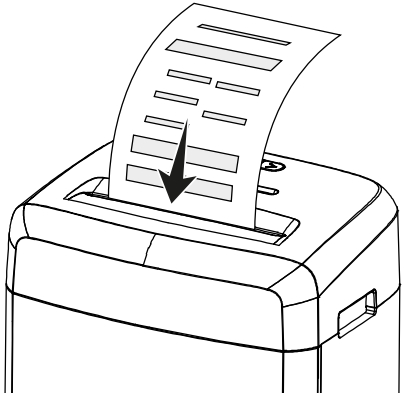


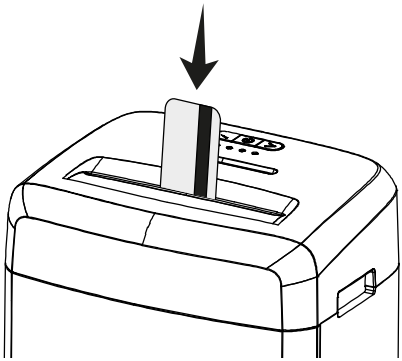

- No exceda el límite de hojas por pasada (máximo 18 hojas). Inserte el papel lo más recto posible en la ranura de alimentación de papel/tarjetas (l) y suéltelo.
- Inserte una tarjeta a la vez en la parte central de la ranura de alimentación de papel/tarjetas (l).

AVISO	Siempre apague y desenchufe el producto cuando no esté en uso.
AVISO	Una hoja de papel doblada equivale a 2 hojas de papel. Un papel más pesado, la humedad o un suministro de voltaje inferior al voltaje nominal pueden reducir la capacidad de trituración.
AVISO	Este producto puede triturar grapas y clips pequeños. Se recomienda que quite los clips cada vez que sea posible a fin de prolongar la vida útil del producto.
AVISO	Para triturar tarjetas de crédito, colóquelas siempre en posición vertical en el centro de la ranura de alimentación y suéltelas cuando comience la trituración. Nunca inserte más de una tarjeta de crédito a la vez.


Ranura de alimentación de CD

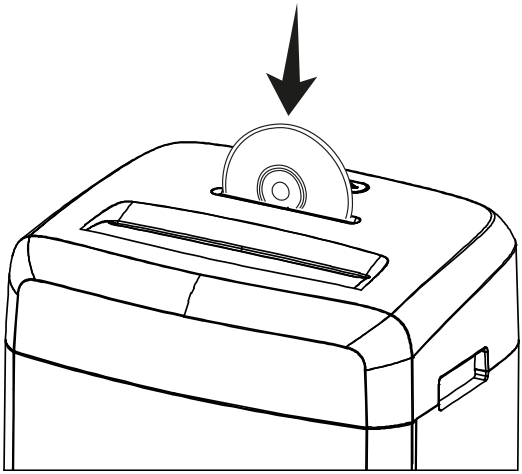

⚠ ATENCIÓN **¡Riesgo de lesiones!** No sostenga los CD con el dedo en el agujero central mientras los coloca en la trituradora.

- Nunca coloque más de un CD a la vez.
- Sujete el CD desde el borde, ingrese uno a la vez y suéltelo cuando la trituración comience.

Indicadores de estado

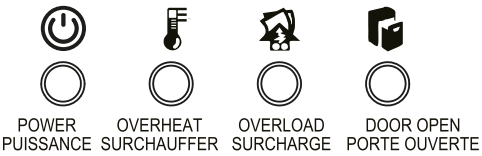

- **POWER (ALIMENTACIÓN):** Este indicador se enciende cuando el interruptor de encendido/apagado (C) está en la posición **I.**
- **OVERHEAT (SOBRECALENTAMIENTO):** Este indicador se enciende cuando el producto supera su temperatura de funcionamiento máxima y se detiene. Si esto sucede, deje de usar el producto, pero no lo apague. Esto permitirá que el ventilador acelere el proceso de enfriamiento. Espere 10 minutos como mínimo a que el producto se enfríe antes de reanudar el funcionamiento normal.
- **OVERLOAD (SOBRECARGA):** Este indicador se enciende cuando se ingresa demasiado papel en la ranura de alimentación. El producto activará automáticamente el modo "Reversa" para retirar el papel. Retire el papel manualmente y reduzca la cantidad de hojas.
- **DOOR OPEN (PUERTA ABIERTA):** Este indicador se enciende cuando la canasta para papeles (H) no está correctamente instalada. Retire, vacíe e instale la canasta para papeles (H) correctamente en su lugar. Este producto cuenta con un corte de energía de seguridad y no funcionará si la canasta para papeles (H) no está en su lugar.

Limpieza y Mantenimiento

⚠ ADVERTENCIA **¡Riesgo de descarga eléctrica!** Para evitar descargas eléctricas, desenchufe el producto antes de limpiarlo.

⚠ ADVERTENCIA **¡Riesgo de descarga eléctrica!** Durante la limpieza, no sumerja los componentes eléctricos del producto en agua ni en otros líquidos. Jamás sostenga el producto bajo un flujo de agua.

⚠ ADVERTENCIA **¡Peligro de incendio o explosión!** No use ni mantenga aerosoles en o cerca del producto.

Limpieza


- Para limpiar el producto, use un paño suave y levemente humedecido.
- Seque el producto antes de limpiarlo.
- Jamás use detergentes corrosivos, cepillos de alambre, escobillas abrasivas, ni utensilios metálicos o afilados para limpiar el producto.

Mantenimiento

AVISO Si no se lubrica, podría reducirse la capacidad de trituración del producto, podría haber ruidos anómalos durante la trituración y, en última instancia, el producto podría dejar de funcionar. Para evitar estos problemas, se recomienda que lubrique la trituradora una vez al mes. Utilice solamente aceite para trituradoras (no se suministra).

Procedimiento de lubricación

- Presione el botón ⏻ para apagar el modo "AUTO". El indicador azul se apagará.
- Vierta un poco de aceite en algunas hojas de papel e ingréselas en la ranura de alimentación de papel/tarjetas (I).
- Active el modo reversa durante 3 a 5 segundos.

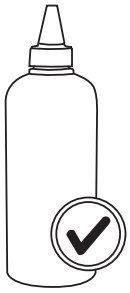

Lubricante para trituradoras



⚠ ADVERTENCIA **¡Riesgo de explosión!**

No use productos presurizados ni en aerosol.

Resolución de Problemas

Problema	Causa posible	Solución
El producto no funciona.	El producto no está encendido.	Coloque el interruptor de encendido/ apagado (C) en la posición **I**.
	El motor se sobrecalentó debido a que se usó continuamente durante más de 30 minutos.	Deje de usar el producto, pero no lo apague. Esto permitirá que el ventilador acelere el proceso de enfriamiento. Espere 10 minutos como mínimo a que el producto se enfríe antes de reanudar el funcionamiento normal.
	La canasta para papeles (H) no está en su lugar.	Retire, vacíe e instale la canasta para papeles (H) correctamente en su lugar. Este producto cuenta con un corte de energía de seguridad y no funcionará si la canasta para papeles no está en su lugar.
	El sensor no se activó.	El sensor del producto se ubica cerca del centro de la ranura de alimentación. Coloque el objeto que va triturar directamente en el área central para encender el motor (en especial si se trata de papeles pequeños o tarjetas de crédito).
El motor funciona constantemente en el modo "AUTO".	Uno o más de los sensores están sucios.	Desactive el modo "AUTO". Limpie los sensores de ambas ranuras de alimentación con un bastoncillo de algodón seco. Los sensores se ubican cerca del centro de la ranura de alimentación.
El producto funciona en modo "Reversa", pero no en los modos "AUTO" o "Avance".	Hay un atasco en la ranura de alimentación.	Desactive el modo "AUTO". Active el modo "Reversa" para sacar el papel. Expanda y afloje el papel con un papel más grueso. Active el modo "Avance" para volver a triturar el papel. En las situaciones en que el modo "Reversa" no sea de utilidad, use aceite para trituradoras para aflojar el papel atascado. Vierta un poco de aceite en la ranura de alimentación, donde el papel está atascado. Déjelo reposar alrededor de 30 minutos y repita el procedimiento.

Enchufe polarizado

Este electrodoméstico posee un enchufe polarizado (una punta es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe está diseñado para calzar en una toma de corriente de una sola forma. Si el enchufe no entra del todo en la toma de corriente, inviértalo. Si aun así no entra, contacte a un electricista calificado. No modifique el enchufe de ninguna manera.

Especificaciones

Número de modelo:	C218-A
Voltaje/frecuencia nominal:	120 V~, 60 Hz, 5.0 A
Consumo de potencia nominal:	500 W
Emisión de ruidos:	65 dB
Potencia en modo de espera:	0.49 W
Capacidad de papel:	18 hojas de papel de 75 g/m^2 (20 lb)*
Ranura para triturar papel:	Partes de aprox. 4 x 35 mm (0.16 x 1.37 pulgadas)
Capacidad de tarjetas de crédito:	1 a la vez
Capacidad de CD:	1 a la vez
Volumen de la canasta para papeles:	Aprox. 23 L (6 gal)

*Una hoja de papel doblada equivale a 2 hojas de papel.

Información Sobre la Garantía

Para obtener una copia de la garantía de este producto:

amazon.com/AmazonBasics/Warranty

+52 (0) 442-348-9587

Comentarios y Ayuda

¿Le encanta? ¿No le gusta nada? Escriba una opinión como cliente.

En AmazonBasics nos comprometemos a proveer productos pensados para satisfacer a nuestros clientes y que estén a la altura de sus elevados estándares de calidad. Le animamos a que escriba una opinión sobre su experiencia con el producto.

amazon.com.mx/review/review-your-purchases#

amazon.com.mx/gp/help/customer/contact-us

amazon basics

amazon.com/AmazonBasics

MADE IN VIETNAM
FABRIQUÉ EN VIETNAM
HECHO EN VIETNAM

V03-03/23