

ボイスレコーダー 取扱説明書



型番: V89

◎保証とアフターサービス

・保証書

ご注文番号は保証書となります。
保証期間はご購入の日から1年間です。

・アフターサービスのご案内

本機についてご不明な点や技術的なご質問、故障と思われるときのご相談については、下記のお問い合わせ先をご利用ください。

ご購入の商品の「注文履歴」→「出品者に連絡する」ボタン→「メッセージを入力」→「Eメールを送信」

お問い合わせの際は、次のことをお知らせください。

- ・型名: V89
- ・ご相談内容: できるだけ詳しく
- ・ご注文番号: 注文履歴に記載
- ・ご購入の年月日

- 01 -

ご購入いただきありがとうございます。

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しています。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

開封後は必ず満充電してください。

- 満充電の所要時間は約2～4時間になります「完全放電時の場合」。

箱の中身を確認する


お使いになる前に、セット内容をご確認ください。万一、足りないものがありましたら、ご購入の求めの販売店にご連絡ください。

最初にご確認ください

- ① ボイスレコーダー*1台
- ② microUSBケーブル*1本
- ③ 取扱説明書(本書)*1冊

- 02 -

各部の名前

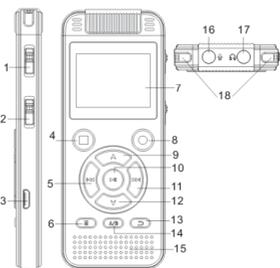

- ① ホールドスイッチ
- ② 電源スイッチ
- ③ USB充電端子
- ④ 保存ボタン
- ⑤ ◀ 左ボタン
- ⑥ M MENUボタ
- ⑦ 表示窓
表示窓に貼られているフィルムを剥がしてお使いください。
- ⑧ 録音ボタン
- ⑨ ▲ 上ボタン
- ⑩ ▶▶ (再生/決定)ボタン
- ⑪ ▶▶▶ 右ボタン
- ⑫ ▼ 下ボタン
- ⑬ ◀ 戻るボタン
- ⑭ A/B A-Bボタン
- ⑮ スピーカー
- ⑯ ↓ ライン入力ジャック
- ⑰ ⤴ (ヘッドホン)ジャック
- ⑱ 内蔵マイク

- 03 -

充電する

パソコンを使って充電する

ICレコーダーをパソコンにつなぐ。
ICレコーダーをお使いになる場合や、しばらくお使いにならない場合は、電池マークがフルになるまで連続して充電してください。電池を使い切った状態から約2～4時間で充電が完了します。

※**ご注意:**起動していないパソコンに接続しても充電できません。また、パソコンが起動していても、休止状態(スタンバイ、スリープ)のときは充電できません。

USB ACアダプターを使って充電する

別売のUSB ACアダプターを使って充電することもできます。
入力: AC110～240V 50/60Hz Max:100mA
出力: DC 5.0～5.5V —500mA～1000mA(USB)


◎使用しない場合でも、わずかですが電池を消耗します。長い間お使いにならない場合は、電源を切ることをおすすめします。また、スリープタイマー設定時間を短くしておくと、切り忘れての電池の消耗を抑えることができます。

- 04 -

電源を入れる/切る

電源を入れる

電源スイッチを「ON」の方向へスライドさせると電源がオンになります。

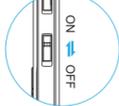

電源を切る

電源スイッチを「OFF」の方向へスライドさせると電源がオフになります。

電源が自動的に切れる。

●**自動電源オフ:** 操作しない状態で放置しておくと、あらかじめ設定した時間が経過すると、電源が自動的に切れます。(ご購入のときは5分になっています。)

●**定時電源オフ:** あらかじめ設定した時間が経過すると、電源が自動的に切れます。電源は強制的に切れますのでご注意ください。(ご購入のときは0分になっています。)

※電源が自動的に切れる場合は、電源スイッチを「OFF」側にスライドさせてから電源を入れてください。

- 05 -

ホールド機能

誤動作を防止する(ホールド)

ホールドにする時、**ON**が表示され、すべてのボタン操作が無効になります。カバンやポケットに入れているときは、誤動作防止のためホールド設定をおすすめします。



ホールド機能を使う

録音中や再生中に、ホールドスイッチを「**ON**」の方向へスライドさせるとホールド中になります。



ホールド機能を解除

ホールドになっているときにボタン操作をすると、「**ON**」と表示されます。ホールドスイッチを「**OFF**」の方向へスライドさせるとホールド中が解除になります。



- 06 -

日時を合わせる

年月日と時分を合わせる。

録音した日時を記録するためには、電池を充電後すぐにICレコーダーの日時を合わせておく必要があります。
① ホームメニューで「設定」から「日付と時刻」を選びます。

② ▲上ボタンまたは▼下ボタンで「時刻設定/日付設定」を選択して、▶▶▶(再生/決定)ボタンを押して、日付/時刻の設定に入ります。

③ ▲上ボタンまたは▼下ボタンで数字を変更します。◀左ボタンまたは▶▶▶(再生/決定)ボタンを押すと、年、月、日、時、分を移動することができます。▶▶▶(再生/決定)ボタンを押すと、設定は完了します。

④ ◀戻るボタンでホームメニューに戻ります。
※電池が消耗し切った状態になると、時計設定は解除されます。

メニューの見かた

ICレコーダーでは、各機能の入力口がホームメニューです。ここから各機能を選んだり、録音したファイルを探したり、設定を変更したりすることができます。



◎上下左右ボタンを押すと、選択枠を動かすことができます。選んだ項目は▶▶▶(再生/決定)ボタンを押すと決定されます。

◎「戻る」を押して前の画面に戻ります。

- 07 -

ホームメニューで選べる機能

以下の機能が選べます。

	音楽	パソコンから転送した音楽ファイルを再生できます
	録音	録音設定・録音したファイルを再生できます
	設定	システム設定を変更できます

録音する

録音を始める

停止中に●録音ボタンを押すと、録音が開始します。

録音一時停止

録音中▶▶▶(再生/決定)ボタンを押すと、録音一時停止します。もう一度▶▶▶(再生/決定)ボタンを押すと、録音再開します。

録音を止める

■保存ボタンを押すと、録音保存します。

※ご注意

①録音中、本機を手でこすったり物が触れると、ガサガサという音が録音されます。お気を付けてください。

②録音の前に、バッテリーの残量が十分であることを確認してください。

- 08 -

録音画面説明



- ① 時刻
- ② 電池残量
- ③ 録音状態
- ④ 録音ビット
- ⑤ 録音時間
- ⑥ 録音状態マーク

再生する

録音ファイルを再生

録音ファイルを選択して、再生したいファイルを選びます。▶▶▶(再生/決定)ボタンを押すと、再生開始します。

- 09 -

音量を調整する

音量を大きくする: ▲上ボタンを押す
音量を小さくする: ▼下ボタンを押す
※0から31までの間で調整できます。

再生画面説明



- ① 時刻
- ② 再生モード
- ③ 録音番号
- ④ 再生状態を表示
- ⑤ ファイル名
(年+月+日+録音開始時間_録音形式)
- ⑥ 音量
- ⑦ 録音時間
- ⑧ バッテリー残量

- 10 -

再生中の操作

再生画面に、M[MENU]ボタンを押すと、様々な再生設定ができます。

A-Bリピート再生

①再生中にA/B[REPEAT]ボタンを押して、A点を指定します。再生画面の再生モードアイコンが「A-B」になり、B点が減します。

②もう一度A/B[REPEAT]ボタンを押して、B点を指定し、指定した区間の音声がリピート再生されます。(ご購入のときは5分になっています。)

③もう一度A/B[REPEAT]ボタンを押して、リピート再生が解除されます。

リピート回数設定方法: 再生画面に、M[MENU]ボタンを押して、「A-Bリピート回数」で1～30回設定可能です。(ご購入のときは5分になっています。)

MP3: 32kbps, 128kbps, 192kbps
WAV: 512kbps, 1024kbps, 1536kbps

※録音ビットレイトが高いほど、音質が良くなり録音可能時間が短くなります。録音ビットレイトが低いほど、音質が悪くなり、録音可能時間が長くなります。

録音分割
設定された時間になった際、自動的に録音を開始します。※ご注意: タイマー録音する場合は、「オン」にしておく必要がありますので、必ず「自動電源オフ」を「オフ」にして、「定時電源オフ」を「0」に設定してください。

設定方法:
①▶▶▶(再生/決定)ボタンを押すとオン/オフの切り替えができます。
②「設定: オン」にして、「時刻設定」で開始時間と終了時間を設定します。

左/右ボタンでカーソルを切り替え、上下ボタンで数字を選択します。
※終了時間の前に■停止ボタンを押すと録音を終了できます。

感度レベル: 左/右ボタンで感度レベルを0～7に設置可能です。

- 11 -

録音設定を変更する

メインメニューの「録音」を押して、「録音設定」で録音に関する様々な設定ができます。

ノイズ除去

▶▶▶(再生/決定)ボタンを押すとオン/オフの切り替えができます。「オン」にすると録音中のノイズを軽減できます。

※ご注意: ビットレートを設置する前にノイズ除去をオフにしてください。

ビットレイト

録音形式をMP3形式/WAV形式に設定し、形式によって相応のビットレイトを選択します。

MP3: 32kbps, 128kbps, 192kbps
WAV: 512kbps, 1024kbps, 1536kbps

※録音ビットレイトが高いほど、音質が良くなり録音可能時間が短くなります。録音ビットレイトが低いほど、音質が悪くなり、録音可能時間が長くなります。

録音分割
設定された時間になった際、自動的に録音を開始します。※ご注意: タイマー録音する場合は、「オン」にしておく必要がありますので、必ず「自動電源オフ」を「オフ」にして、「定時電源オフ」を「0」に設定してください。

設定方法:
①▶▶▶(再生/決定)ボタンを押すとオン/オフの切り替えができます。
②「設定: オン」にして、「時刻設定」で開始時間と終了時間を設定します。

左/右ボタンでカーソルを切り替え、上下ボタンで数字を選択します。
※終了時間の前に■停止ボタンを押すと録音を終了できます。

感度レベル: 左/右ボタンで感度レベルを0～7に設置可能です。

- 12 -

※音の感知には決めた間隔があります。感度7の場合は間隔*200%、感度4の場合は間隔*100%、感度0の場合は間隔*50%となります。感度レベルが大きければと音源を検知する感度が高くなります。

※**ご注意:**重要な場合では、VOR録音を「オフ」にすることを勧めます。

ゲイン

録音時の入力レベルを0～7に設置可能です。(ご購入のときは4分になっています。)

※入力レベルが大きければと録音された音声の音量が大きくなります。

モニター録音

「オン」にしておくと、有線イヤホン(別売り、3.5mm)をヘッドホンジャックにつないで、録音中の音声を確認しながら録音することができます。

▶▶▶(再生/決定)ボタンを押すとオン/オフの切り替えができます。(ご購入のときは「オフ」になっています。)

タイミング録音
設定された時間になった際、自動的に録音を開始します。※ご注意: タイマー録音する場合は、「オン」にしておく必要がありますので、必ず「自動電源オフ」を「オフ」にして、「定時電源オフ」を「0」に設定してください。

設定方法:
①▶▶▶(再生/決定)ボタンを押すとオン/オフの切り替えができます。
②「設定: オン」にして、「時刻設定」で開始時間と終了時間を設定します。

左/右ボタンでカーソルを切り替え、上下ボタンで数字を選択します。
※終了時間の前に■停止ボタンを押すと録音を終了できます。

- 13 -

外部音声入力機能

オーディオケーブル(別売り3.5mm)をライン入力ジャックにつなぐと、自動的に外部入力モードに入ります。●録音ボタンを押すと外部機器の音声を録音することができます。

※携帯電話の通話録音は対応しておりません。※互換性によって録音できない場合があります。※オーディオケーブルがライン入力ジャックにつないでいるとき、マイク録音ができないためご注意ください。

システム設定を変更する

メインメニューの「設定」を押して、システムに関する様々な設定ができます。

言語/Language

6国の言語が選べます

日付と時刻

日時を合わせる部分の設定方法をご参考ください。

パスワード

パスワード機能をオンに設定すると、毎回電源を入れるたびにパスワードを入力する必要があります。また、パソコンと接続するたびに、パスワードの入力も必要となります。

設定方法:
①▶▶▶(再生/決定)ボタンを押すとオン/オフの切り替えができます。
②パスワード設定でパスワードを設置します。左/右ボタンでカーソルを切り替え、上下ボタンで数字を選択します。

※新しいパスワードを設置する際、古いパスワードを入力する必要があります。

- 14 -

※パスワードを忘れた場合は「9999」を入力し、Mメニューボタンを3秒以上長押しでパスワードを解除することができます。

バックライト時間

操作しない状態で設定した時間が経過するとスクリーンが消灯になります。消灯することで電池消耗を抑えられます。「10秒、20秒、30秒、常に点灯」を選べます。

スクリーンの輝度

スクリーンの明るさを左/右ボタンで「0～3」に調整できます。

ディスク容量

メモリー総容量と余剰容量の確認ができます。

- 15 -

パソコンを活用する

ICレコーダーとパソコンを接続すると、以下のような便利な機能が使えます。

ファイルを管理・編集する

ICレコーダーで録音したファイルをパソコンに取り込んで管理・編集したり、パソコンに保存されている音楽ファイルをICレコーダーに転送したりできます。

USBメモリーとして利用する

パソコンに保存されている画像やテキストファイルなどを一時的に保存できます。

パソコンに必要なシステム構成

パソコンに必要なシステム構成については以下の通りです。

OS: WINDOWS 10/WINDOWS 7/WINDOWS 8 Mac OS

ご注意: 推奨環境すべてのパソコンについて動作を保證するものではありません。また、自作パソコンなどへお客様自身がインストールしたものや、アップグレードしたもの、マルチ環境、マルチモニタ環境での動作保証はいたしません。

データセキュリティのため、パソコンへデータを転送するたびに、ホールド機能を解除し、パスワードを入力する必要があります。解除していない場合はデータ転送できません。

困った時には

電源

症状: 電源が入らない、または操作ボタンを押しても動作しない。
①内蔵充電式電池が消耗しています。
②電源がオフになっています。

- 16 -

電源が自動的に切れる。

「自動電源オフ」・「定時電源オフ」の時間が設置されているかをご確認ください。

電池の持続時間が短い。

①電池の持続時間は、使用条件によって短くなる場合があります。

②使用しない場合でも、わずかですが電池を消耗します。長い間ご使用にならない場合は、こまめに電源を切ることをおすすめします。また、オートパワーオフ設定時間を短くしておくと切り忘れての電池の消耗を抑えることができます。

③短時間で電池残量表示が点灯しますがフル充電になっていません。電池残量が無い状態からフル充電までは約4時間がかかります。

充電

充電できない。

- ・起動していないパソコンに接続しても充電できません。また、パソコンが起動していても、休止状態(スタンバイ、スリープ)のときは充電できません。
- ・パソコンからICレコーダーを取り外し、再度接続してください。
- ・ICレコーダーのUSB端子が正しく接続されていない。
- ・周囲温度が5℃～35℃の環境で充電してください。

録音

カサカサという音が録音されている。

録音したとき、ICレコーダーに手などがあつたり、衣服とこすれたりすると雑音が録音されることがあります。録音が終わるまでは、なるべく本体に触れないようにしてください。

- 17 -

録音できない。

録音残り時間が不足している場合は録音できません。

録音が途中で止まる。

VOR録音が作動しています。VOR録音を使用しないときは、メニューで「オフ」にしてください。

データ転送できない・画面が通信中で固まっている。
ケーブルを外して、ホールド機能を解除してから、データ転送を行ってください。ホールド機能を解除しない場合はデータ転送できません。

製品仕様

ボイスレコーダーの仕様	
サイズ	約102.5*40.5*9.8MM
内蔵メモリ	32GB
録音フォーマット	MP3, WAV
再生フォーマット	MP3, WAV, WMA, FLAC, APE
録音ビットレイト	32 Kbps～1536 Kbps
動作温度	-5℃～40℃
内蔵マイク(指向性)	ステレオ
イヤホンジャック	φ3.5mmステレオ
パソコン対応OS	Windows10/8/7 Mac OS
充電時間	約2～4時間

※ボイスレコーダーの仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

- 18 -

成品尺寸:60*110mm
材質:105g銅版紙/双胶紙
印刷:四色印刷
折疊方式:風琴10折頁/骑马釘册子

- 19 -