
amazon basics

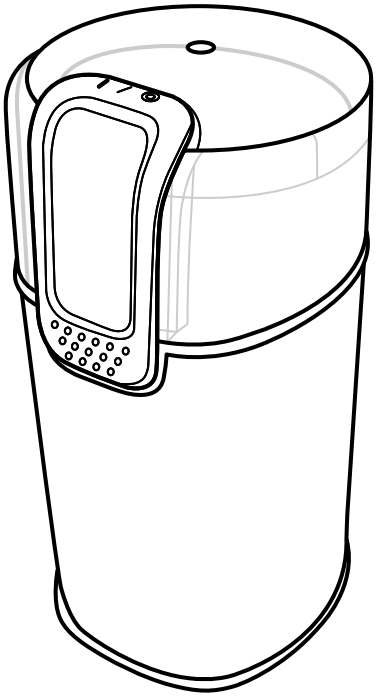

Stainless Steel Electric Coffee Bean Grinder
Moulin à Café en Acier Inoxydable
Elektrische Kaffeemühle aus Edelstahl
Macinacaffè Elettrico in Acciaio Inox
Molinillo de Café Eléctrico en Acero Inoxidable
Elektrische Koffiemolen van RVS

B07XJ56Z7Y / B07XMDTGHW

EN . . . . . Page 2
FR . . . . . Page 9
DE . . . . . Seite 16
IT . . . . . Pagina 24
ES . . . . . Página 31
NL . . . . . Pagina 38

Table of Contents

1. Important Safety Instructions 3
2. Symbols Explanation 4
3. Intended Use 4
4. Before First Use 4
5. Product Description 5
6. Operation 6
6.1 Filling the hopper 6
6.2 Switching on/off 6
6.3 Operation tips 6
7. Cleaning and Maintenance 7
7.1 Cleaning 7
7.2 Storage 7
7.3 Maintenance 7
8. Disposal (for Europe only) 7
9. Specifications 8
9.1 Importer Information 8
10. Feedback and Help 8

1. IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



Read these instructions carefully and retain them for future use. If this product is passed to a third party, then these instructions must be included.

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury to persons including the following:

⚠ WARNING Risk of potential injury from misuse!
Care shall be taken when handling the sharp cutting blades, emptying the bowl and during cleaning.

- This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
- This appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Always disconnect the appliance from the supply if it is left unattended and before assembling, disassembling or cleaning.
- Switch off the appliance and disconnect from supply before changing accessories or approaching parts that move in use.

2. Symbols Explanation



This symbol stands for “Conformité Européenne”, which declares “Conformity with EU directives, regulations and appplicable standards”. With the CE-marking, the manufacturer confirms that this product complies with applicable European directives and regulation.



This symbol stands for “United Kingdom Conformity Assessed”. With the UKCA-marking, the manufacturer confirms that this product complies with applicable regulations and standards within Great Britain.



This symbol identifies that the materials provided are safe for food contact and comply with European Regulation (EC) No 1935/2004.

3. Intended Use

- This product is intended for grinding small quantities of coffee beans, spices, pepper or other foodstuff.
- This product is intended for household use only. It is not intended for commercial use.
- This product is intended to be used in dry indoor areas only.
- No liability will be accepted for damages resulting from improper use or non-compliance with these instructions.


4. Before First Use

- Check the product for transport damages.
- Clean the product before first use.
- Before connecting the product to the power supply, check that the power supply voltage and current rating corresponds with the power supply details shown on the product rating label.

⚠ DANGER Risk of suffocation!

Keep any packaging materials away from children – these materials are a potential source of danger, e.g. suffocation.

5. Product Description

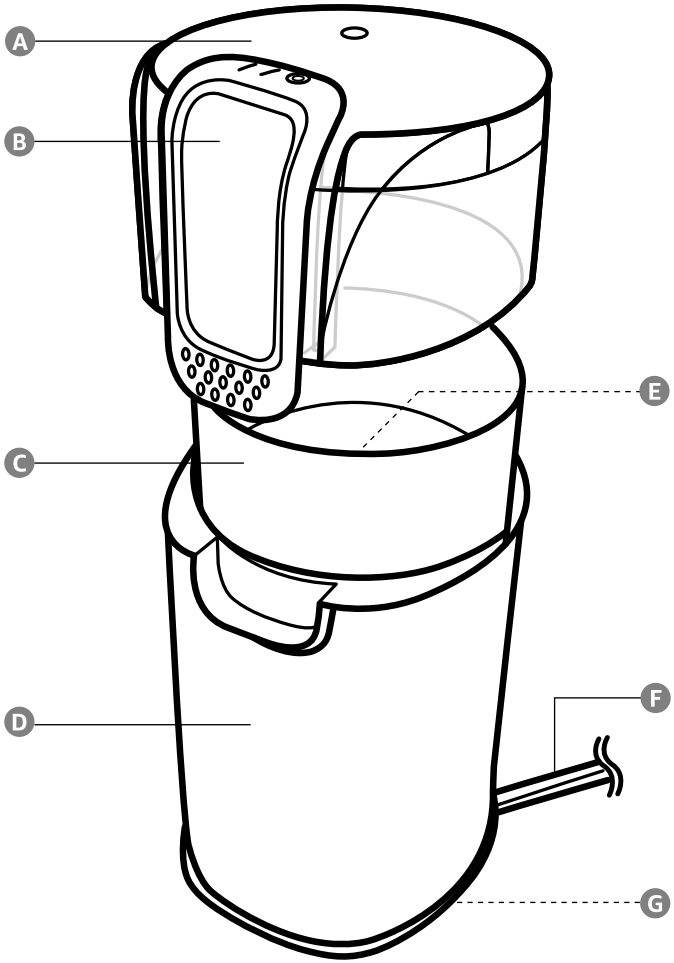

- A Lid
- B Power button
- C Hopper
- D Main body
- E Blades
- F Supply cord with plug
- G Supply cord storage compartment

6. Operation

6.1 Filling the hopper

NOTICE Do not grind more than 60 g of coffee beans at a time.

- Remove the supply cord (F) from the cord storage compartment (G).
- Place the appliance on a flat, stable surface.
- Remove the lid (A).
- Fill the hopper (C) with coffee beans. Do not exceed the **MAX** marking.
- Place the lid (A) on the hopper (C).

6.2 Switching on/off

⚠ CAUTION Risk of injury!
Do not remove the lid (A) until the blades (E) come to a complete stop.

NOTICE Do not operate the appliance for more than 45 seconds at a time. Let the appliance cool down for 3 minutes before resuming operation.

- To switch on, press and hold the power button (B) in the **/** (on) position.
- To switch off, release the power button (B) to the **O** (off) position.

6.3 Operation tips

- For the freshest, most flavorful coffee, grind only the amount of beans you need for the next brew. Grind the coffee beans just before brewing.
- Fresh beans ensure the best flavor and aroma.
- Unused coffee beans can be stored in an airtight container in a freezer for up to 2 months. Coffee beans can be grounded while still frozen.
- Coffee grounds left in the hopper (C) can become stale and can affect the flavor of freshly ground coffee beans. Empty and clean the hopper (C) after each use.
- For best effects, only grind dry coffee beans.
- There are 3 coffee grind types:

Type	Grinding time	Application
Coarse	8-10 seconds	Large chunks of coffee beans. Use for percolators and coffee urns.
Medium	10-15 seconds	Use for drip coffee makers and steam-type espresso machines.
Fine	30 seconds	Use for espresso machines with an electric pump.

7. Cleaning and Maintenance

⚠ WARNING Risk of electric shock!

- To prevent electric shock, unplug the product before cleaning.
- During cleaning do not immerse main body the product in water or other liquids. Never hold the product under running water.

7.1 Cleaning

- To clean the product, wipe with a soft, slightly moist cloth.
- Use a small, dry brush (not provided) to dislodge dry particles around the blades (E).
- Dry the product after cleaning.
- Never use corrosive detergents, wire brushes, abrasive scourers, metal or sharp utensils to clean the product.

7.2 Storage

- Wrap the cord in the cord storage compartment (G) located on the bottom of the product.
- Store the product in its original packaging in a dry area. Keep away from children and pets.

7.3 Maintenance

Any other servicing than mentioned in this manual should be performed by a professional repair centre.

8. Disposal (for Europe only)



The Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) laws aim to minimise the impact of electrical and electronic goods on the environment and human health, by increasing re-use and recycling and by reducing the amount of WEEE going to landfill. The symbol on this product or its packaging signifies that this product must be disposed separately from ordinary household wastes at its end of life. Be aware that this is your responsibility to dispose of electronic equipment at recycling centres in order to conserve natural resources. Each country should have its collection centres for electrical and electronic equipment recycling. For information about your recycling drop off area, please contact your related electrical and electronic equipment waste management authority, your local city office, or your household waste disposal service.

9. Specifications

Rated voltage:	220-240 V~, 50-60 Hz
Class protection:	Class II
Power input:	150 W
Maximum operating time:	45 seconds on / 3 minutes cool down
Maximum capacity:	60 g

9.1 Importer Information

	For EU
Postal:	Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Business Reg.:	134248

	For UK
Postal:	Amazon EU SARL, UK Branch, 1 Principal Place, Worship St, London EC2A 2FA, United Kingdom
Business Reg.:	BR017427

10. Feedback and Help

We would love to hear your feedback. To ensure we are providing the best customer experience possible, please consider writing a customer review.

amazon.co.uk/review/review-your-purchases#

If you need help with your Amazon Basics product, please use the website or number below.

amazon.co.uk/gp/help/customer/contact-us

Table des Matières

1. Consignes de sécurité importantes 10
2. Signification des Symboles 11
3. Utilisation Prévue 11
4. Avant La Première Utilisation 11
5. Description du Produit 12
6. Fonctionnement 13
6.1 Remplir le conteneur 13
6.2 Mise sous/hors tension 13
6.3 Conseils d'utilisation 13
7. Nettoyage et Entretien 14
7.1 Nettoyage 14
7.2 Rangement 14
7.3 Entretien 14
8. Mise au rebut (pour l'Europe uniquement) 14
9. Caractéristiques 15
9.1 Renseignements sur l'Importateur 15
10. Vos Avis et Aide 15

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



Veuillez lire attentivement les présentes instructions et les conserver afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. En cas de cession de ce produit à un tiers, le présent manuel d'utilisation doit également lui être remis.

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, vous devez toujours prendre des mesures de sécurité de base afin de réduire tout risque d'incendie, d'électrocution et/ou de blessures corporelles. Ces précautions incluent notamment les suivantes :

⚠ AVERTISSEMENT Risque de blessure potentielle en cas d'utilisation non conforme !
Des précautions doivent être prises lors de la manipulation des lames tranchantes, de la vidange des collecteurs et du nettoyage.

- Cet appareil ne doit pas être utilisé par les enfants. Maintenez l'appareil ainsi que son cordon hors de la portée des enfants.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles soient surveillées ou aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité, et si elles comprennent les dangers encourus.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.
- En cas d'endommagement du cordon d'alimentation, veuillez en confier le remplacement au fabricant, à son service de réparation ou à des personnes aux qualifications similaires, afin de prévenir tout danger.
- Débranchez toujours l'appareil de la source d'alimentation si vous le laissez sans surveillance, et avant son montage, démontage ou nettoyage.

- Mettez l'appareil hors tension, puis débranchez-le de la source d'alimentation électrique avant de remplacer des accessoires ou de toucher les pièces rotatives pendant l'utilisation.

2. Signification des Symboles

Ce symbole signifie « Conformité Européenne », qui déclare la « Conformité aux directives, règlements et normes en vigueur dans l'UE ». En apposant, le marquage CE, le fabricant confirme que ce produit est conforme aux directives et réglementations européennes en vigueur.



Ce symbole indique que les matériaux présents sont sans danger au contact de denrées alimentaires et conformes au règlement (CE) no 1935/2004.

3. Utilisation Prévue

- Ce produit est destiné à la mouture de petites quantités de grains de café, d'épices, de poivre ou d'autres produits alimentaires.
- Ce produit est exclusivement destiné à un usage domestique. Il n'est pas conçu pour un usage commercial.
- Ce produit est destiné à être utilisé exclusivement dans des environnements secs à l'intérieur.
- Toute responsabilité sera déclinée en cas de dommages résultant d'une utilisation incorrecte de l'appareil ou du non-respect de ces instructions.


4. Avant La Première Utilisation

- Vérifiez que le produit ne présente pas de dommages dus au transport.
- Nettoyez le produit avant la première utilisation.
- Avant de brancher le produit sur la source d'alimentation électrique, vérifiez que la tension de la source d'alimentation électrique et la tension nominale correspondent aux spécifications d'alimentation figurant sur la plaque signalétique du produit.

⚠ DANGER Risque d'étouffement !

Maintenez tous les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants. Ces matériaux constituent une source de danger potentiel comme l'étouffement.

5. Description du Produit

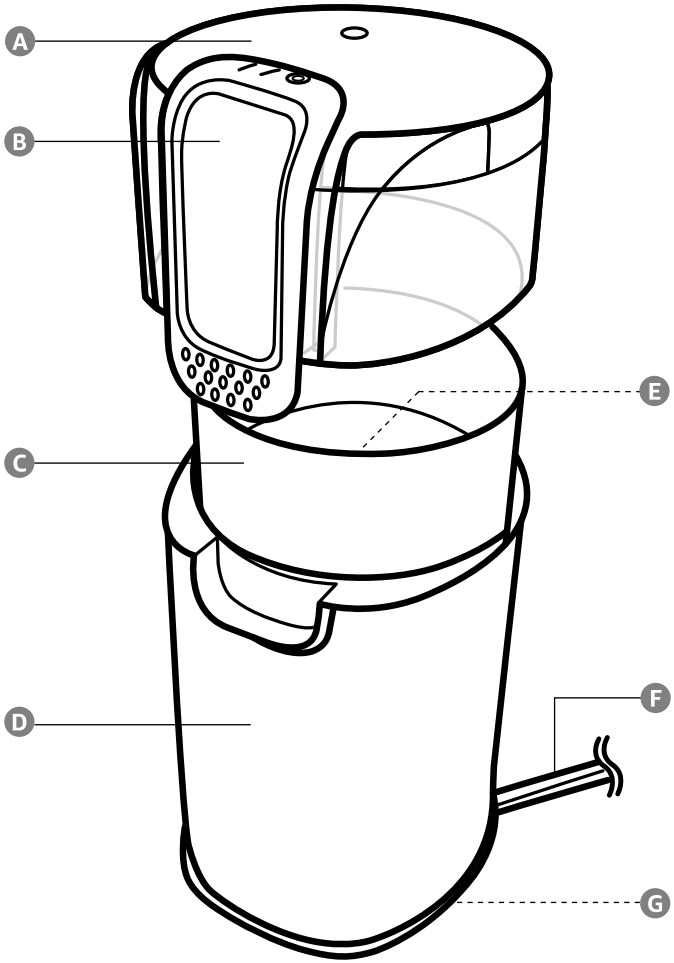

- A Couvercle
- B Interrupteur
- C Conteneur
- D Corps principal
- E Lames
- F Câble d'alimentation avec fiche
- G Compartiment de rangement du câble d'alimentation

6. Fonctionnement

6.1 Remplir le conteneur

REMARQUE Ne pas moudre plus de 60 g de grains de café à la fois.

- Retirez le câble d'alimentation (F) du compartiment de rangement du câble (G).
- Placez l'appareil sur une surface plane et stable.
- Retirez le couvercle (A).
- Remplissez le conteneur (C) de grains de café. Ne dépassez pas le repère **MAX**.
- Positionnez le couvercle (A) sur le conteneur (C).

6.2 Mise sous/hors tension

⚠ ATTENTION **Risque de blessures !**
Ne retirez pas le couvercle (A) avant que les lames (E) ne s'arrêtent complètement.

REMARQUE N'utilisez pas l'appareil pendant plus de 45 secondes consécutives. Laissez refroidir l'appareil pendant 3 minutes avant de reprendre les opérations.

- Pour mettre sous tension, maintenez pressé l'interrupteur (B) en position **/** (marche).
- Pour mettre hors tension, relâchez l'interrupteur (B) pour qu'il revienne en position **O** (arrêt).

6.3 Conseils d'utilisation

- Pour préparer un café des plus frais et des plus savoureux, veillez à ne moudre que la quantité de grains dont vous avez besoin pour la percolation prévue. Ne moudre les grains de café que juste avant la préparation.
- Les grains frais donnent la meilleure saveur et le meilleur arôme.
- Les grains de café inutilisés peuvent être conservés au congélateur dans un contenant hermétique pour une période allant jusqu'à 2 mois. Les grains de café peuvent être moulus encore congelés.
- La mouture de café laissée dans le conteneur (C) peut s'éventer et affecter la saveur des grains de café fraîchement moulus. Videz et nettoyez le conteneur (C) après chaque utilisation.
- Pour obtenir les meilleurs résultats, veillez à ne moudre que des grains de café secs.
- Il existe 3 types de moutures de café :

Type	Temps de mouture	Usage
Grossier	de 8 à 10 secondes	Café moulu grossièrement. Utilisation avec les percolateurs et les urnes à café.
Intermédiaire	de 10 à 15 secondes	Utilisation avec les cafetières à filtre les machines à expresso à vapeur.
Fin	30 secondes	Utilisation avec les machines à expresso à pompe électrique.

7. Nettoyage et Entretien

⚠ AVERTISSEMENT Risques d'électrocution !

- Pour éviter les décharges électriques, débranchez le produit avant de le nettoyer.
- Pendant le nettoyage, ne pas plonger le corps principal du produit dans l'eau ni dans tout autre liquide. Ne jamais exposer le produit à l'eau courante.

7.1 Nettoyage

- Nettoyez le produit en passant un chiffon doux et légèrement humide.
- Utilisez une petite brosse sèche (non fournie) pour déloger les particules sèches collées aux lames (E).
- Séchez le produit après le nettoyage.
- Ne jamais utiliser de détergents corrosifs, de brosses métalliques, de lavettes abrasives ou d'ustensiles tranchants ou en métal pour nettoyer le produit.

7.2 Rangement

- Enroulez le câble dans le compartiment de rangement du câble (G) situé sous le produit.
- Conservez le produit dans son emballage d'origine et dans un endroit sec. À tenir éloigné des enfants et des animaux domestiques.

7.3 Entretien

Toute autre opération d'entretien que celles mentionnées dans ce manuel doit être effectuée par un centre de dépannage professionnel.

8. Mise au rebut (pour l'Europe uniquement)



Les lois relatives aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) vise à réduire au minimum l'impact des produits électriques et électroniques sur l'environnement et la santé des individus, en augmentant la réutilisation et le recyclage et en réduisant la quantité de DEEE mis en décharge. Le symbole figurant sur ce produit ou sur son emballage signifie que le produit en fin de vie doit être mis au rebut séparément des déchets ménagers ordinaires. Sachez qu'il est de votre responsabilité de mettre au rebut l'équipement électronique dans les centres de recyclage afin de préserver les ressources naturelles. Chaque pays doit disposer de centres de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. Pour plus d'informations sur les zones de recyclage de votre localité, veuillez contacter les autorités responsables de la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques de votre commune, votre mairie ou le service local de traitement des ordures ménagères.

Information des consommateurs sur la règle de tri (pour la France)



9. Caractéristiques

Tension nominale :	de 220 à 240 V~, 50/-60 Hz
Classe de protection :	Classe II
Puissance en entrée :	150 W
Durée maximale d'utilisation :	45 secondes d'utilisation/3 minutes de refroidissement
Volume maximal :	60 g

9.1 Renseignements sur l'Importateur

	Pour l'UE
Adresse :	Amazon EU S.à r.l., 38, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
No d'immatriculation :	134248

10. Vos Avis et Aide

Nous serions ravis de connaître votre avis. Afin de nous assurer de fournir la meilleure expérience client possible, veuillez considérer la rédaction d'un commentaire client.

FR : amazon.fr/review/review-your-purchases#

BE : amazon.com.be/review/review-your-purchase#

Si vous avez besoin d'assistance concernant votre produit Amazon Basics, veuillez consulter le site web suivant.

FR : amazon.fr/gp/help/customer/contact-us

BE : amazon.com.be/gp/help/customer/contact-us

Inhaltsverzeichnis

1. Wichtige Sicherheitshinweise 17
2. Erläuterung der Symbole 18
3. Verwendungszweck 18
4. Vor der ersten Verwendung 18
5. Produktbeschreibung 19
6. Bedienung 20
6.1 Trichter füllen 20
6.2 Ein-/Ausschalten 20
6.3 Bedienhinweise 20
7. Reinigung und Pflege 21
7.1 Reinigung 21
7.2 Aufbewahrung 21
7.3 Wartung 21
8. Entsorgung (nur für Europa) 21
9. Technische Daten 23
9.1 Informationen zum Importeur 23
10. Feedback und Hilfe 23

1. WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie diese zur künftigen Verwendung auf. Wenn dieses Produkt an Dritte weitergegeben wird, so muss diese Gebrauchsanweisung beigefügt werden.

Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollten immer grundlegende Sicherheitsmaßnahmen befolgt werden, um die Gefahr von Feuer, Stromschlag und/oder Verletzungen zu reduzieren, einschließlich der folgenden:

⚠ WARNUNG Risiko möglicher Verletzungen durch unsachgemäßen Gebrauch!
Seien Sie vorsichtig, wenn Sie mit den scharfen Klingen hantieren, die Schüssel leeren und das Produkt reinigen.

- Das Gerät darf nicht von Kindern verwendet werden. Halten Sie das Gerät und seine Anschlussleitung von Kindern fern.
- Das Gerät ist geeignet für den Gebrauch durch Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, oder ohne Erfahrung und Wissen, sofern sie beaufsichtigt oder über den sicheren Gebrauch des Geräts angeleitet werden und die damit einhergehenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Wenn die Netzanschlussleitung beschädigt ist, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Trennen Sie das Gerät stets vom Netzstrom, falls Sie es unbeaufsichtigt lassen und bevor Sie das Gerät montieren, demontieren oder reinigen.
- Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es vom Netzstrom, bevor Sie Zubehör wechseln oder bewegliche Teile berühren.

2. Erläuterung der Symbole

Dieses Symbol steht für „Conformité Européenne“, womit die „Konformität mit EU-Richtlinien, Verordnungen und anwendbaren Normen“ deklariert wird. Mit dem CE-Zeichen bestätigt der Hersteller, dass dieses Produkt mit einschlägigen europäischen Richtlinien und Verordnungen konform ist.



Dieses Symbol kennzeichnet, dass die verwendeten Materialien für den Kontakt mit Lebensmitteln unbedenklich sind und der Europäischen Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 entsprechen.

3. Verwendungszweck

- Dieses Produkt ist zum Mahlen kleiner Mengen an Kaffeebohnen, Gewürzen, Pfeffer oder anderer Lebensmitteln bestimmt.
- Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen. Das Produkt ist nicht zur gewerblichen Nutzung vorgesehen.
- Das Produkt ist ausschließlich zur Verwendung in trockenen Innenbereichen vorgesehen.
- Es wird keine Haftung für Schäden aufgrund unsachgemäßer Verwendung oder Missachtung dieser Bedienungsanleitung übernommen.


4. Vor der ersten Verwendung

- Überprüfen Sie das Produkt auf Transportschäden.
- Reinigen Sie das Produkt vor der ersten Verwendung.
- Überprüfen Sie vor dem Anschließen des Produkts an die Stromversorgung, ob die Netzspannung und der Nennstrom mit den Angaben auf dem Typenschild des Produkts übereinstimmen.

⚠ GEFAHR Erstickungsrisiko!

Halten Sie Verpackungsmaterialien von Kindern fern – solche Materialien stellen eine Gefahr für Kinder dar, z. B. Erstickungsgefahr.

5. Produktbeschreibung

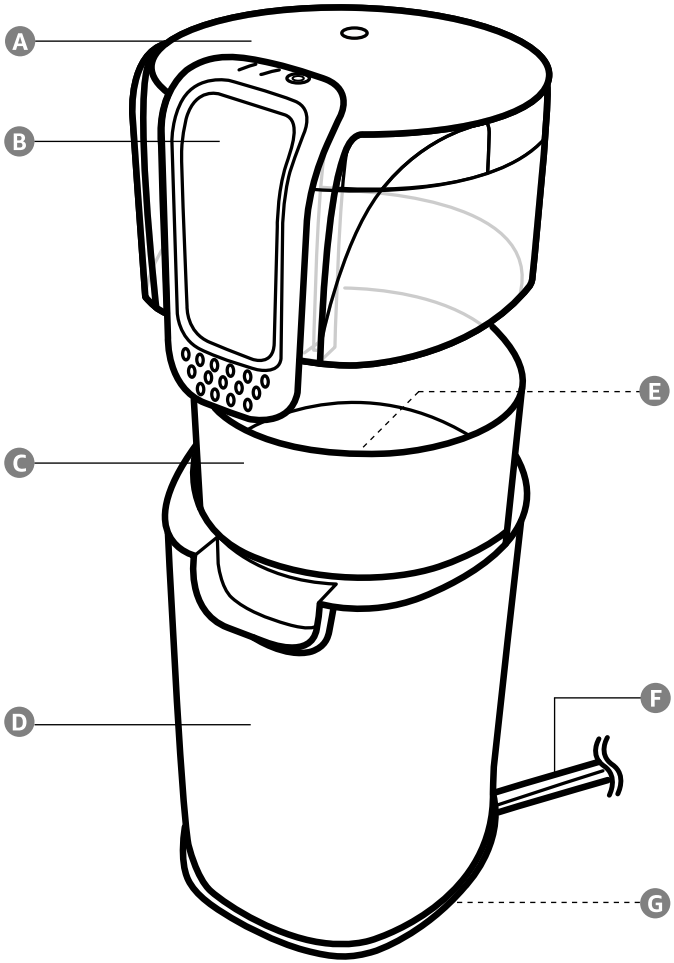

- A Deckel
- B Ein-/Aus-Taste
- C Trichter
- D Motoreinheit
- E Mahlwerk
- F Anschlussleitung mit Netzstecker
- G Staufach für die Anschlussleitung

6. Bedienung

6.1 Trichter füllen

HINWEIS Mahlen Sie nicht mehr als 60 g Kaffeebohnen auf einmal.

- Nehmen Sie die Anschlussleitung (F) aus dem Staufach für die Anschlussleitung (G).
- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, stabile Fläche.
- Nehmen Sie den Deckel (A) ab.
- Füllen Sie den Trichter (C) mit Kaffeebohnen. Überschreiten Sie nicht die Markierung **MAX**.
- Setzen Sie den Deckel (A) auf den Trichter (C).

6.2 Ein-/Ausschalten

⚠ VORSICHT **Verletzungsrisiko!**

Nehmen Sie den Deckel (A) nicht ab, bevor das Mahlwerk (E) zum Stillstand gekommen ist.

HINWEIS Betreiben Sie das Gerät nicht länger als jeweils 45 Sekunden ununterbrochen. Lassen Sie das Gerät 3 Minuten abkühlen, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen.

- Halten Sie den Netzschalter (B) zum Einschalten in der Position **/** (ein) gedrückt.
- Lassen Sie den Netzschalter (B) zum Ausschalten **O** (aus) los.

6.3 Bedienhinweise

- Um den frischesten und aromatischsten Kaffee zu erhalten, mahlen Sie nur die Menge an Bohnen, die Sie für die nächste Zubereitung benötigen. Mahlen Sie die Kaffeebohnen kurz vor dem Aufbrühen.
- Frische Bohnen sorgen für den besten Geschmack und das beste Aroma.
- Nicht verbrauchte Kaffeebohnen können in einem luftdichten Behälter bis zu 2 Monate im Gefrierschrank gelagert werden. Kaffeebohnen können auch in gefrorenem Zustand gemahlen werden.
- Im Trichter (C) zurückgebliebener Kaffeesatz kann schal werden und das Aroma der frisch gemahlenen Kaffeebohnen beeinträchtigen. Leeren und reinigen Sie den Trichter (C) nach jedem Gebrauch.
- Mahlen Sie nur trockene Kaffeebohnen, um beste Ergebnisse zu erzielen.
- Es stehen 3 Mahlgrade zur Verfügung:

Mahlgrad	Mahldauer	Anwendungsbereich
Grob	8 bis 10 Sekunden	Grob zermahlene Kaffeebohnen. Geeignet für Perkolatoren und Kaffeespender.
Mittel	10 bis 15 Sekunden	Geeignet für Filterkaffeemaschinen und dampfbetriebene Espressomaschinen.
Fein	30 Sekunden	Geeignet für Espressomaschinen mit elektrischer Pumpe.

7. Reinigung und Pflege

⚠ WARNUNG Stromschlagrisiko!

- Um einen Stromschlag zu vermeiden, ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker.
- Tauchen Sie die Motoreinheit beim Reinigen nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie das Produkt nicht unter fließendes Wasser.

7.1 Reinigung

- Wischen Sie das Produkt zur Reinigung mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch ab.
- Verwenden Sie eine kleine, trockene Bürste (nicht mitgeliefert), um trockene Partikel um das Mahlwerk (E) herum zu entfernen.
- Trocknen Sie das Produkt nach der Reinigung.
- Verwenden Sie keine ätzenden Reinigungsmittel, Drahtbürsten, Scheuermittel, Metall oder scharfe Materialien, um das Produkt zu reinigen.

7.2 Aufbewahrung

- Wickeln Sie die Anschlussleitung in das Staufach für die Anschlussleitung (G) an der Unterseite des Geräts.
- Bewahren Sie das Produkt in seiner Originalverpackung an einem trockenen Ort auf. Halten Sie das Produkt von Kindern und Haustieren fern.

7.3 Wartung

Alle Wartungsarbeiten, außer die in dieser Bedienungsanleitung genannten, müssen von einer professionellen Reparaturwerkstatt durchgeführt werden.

8. Entsorgung (nur für Europa)



Das Gesetz über Elektro- und Elektronik-Altgeräte zielt darauf ab, die Auswirkungen von elektrischen und elektronischen Waren auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu minimieren, durch Steigerung der Wiederverwendung und des Recyclings sowie durch Reduktion der Anzahl an Elektro- und Elektronik-Altgeräten, die auf Mülldeponien landen. Das Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer separat vom normalen Hausmüll entsorgt werden muss. Beachten Sie, dass es in Ihrer Verantwortung liegt, elektronische Geräte in Recycling-Zentren zu entsorgen, um die natürlichen Ressourcen zu erhalten. Jedes Land sollte Sammelzentren für das Recycling elektrischer und elektronischer Geräte haben. Für Informationen zu Ihren Recycling-Abgabestellen kontaktieren Sie bitte Ihre Abfallwirtschaftsbehörde für Elektro- und Elektronikgeräte, Ihre örtlichen Behörden oder Ihr Abfallentsorgungsunternehmen.

Wenn Sie Elektro- und Elektronikgeräte entsorgen möchten, empfehlen wir Folgendes:

- Spenden Sie das nicht mehr gewünschte Produkt einer gemeinnützigen Organisation (stellen Sie sicher, dass das Gerät in voll funktionsfähigem Zustand ist).
- Bringen Sie es zu einer autorisierten Sammelstelle für Altgeräte, die von einer lokalen Behörde betrieben wird.
- Unterstützen Sie nationale Recyclingkampagnen.

Für Geräte bis zu 25 cm und mit einem Gewicht von weniger als 30 kg können Sie über die Landbell Group ein Prepaid-Etikett erstellen und drucken. Sobald Ihr Artikel richtig verpackt ist, können Sie ihn zu einer der Annahmestellen bringen oder eine Heim-Abholung vereinbaren. Dieser Service ist in Deutschland kostenfrei verfügbar, um alle Elektro- und Elektronik-Geräte bis zu 25 cm zu recyceln.

Bei Geräten über 25 cm und mit einem Gewicht von mehr als 30 kg können Sie eine kostenlose Abholung über die Landbell Group veranlassen. Bitte geben Sie dabei die Bestellnummer des neu bestellten Gerätes an. Sobald Ihre Anfrage bearbeitet wurde, werden Sie kontaktiert, um einen passenden Abholtermin zu verabreden.

Für ausgewählte Geräte mit einer Größe von mehr als 120 x 60 x 60 cm können Sie die Abholung bereits bei der Bestellung eines neuen Artikels bei Amazon.de veranlassen. Weitere Informationen zu diesem Service finden Sie unter Eine Altgeräte-Entsorgung über Amazon.de bestellen.

Prepaid-Etikett mit Landbell Group erstellen	**Verpackungs-anweisungen**	**Liste der Annahmestellen**	**Eine Altgeräte-Entsorgung über Amazon.de bestellen**

Tipps zum Löschen persönlicher Daten von Elektro- und Elektronikgeräten
Wenn Sie Eigentümer eines elektronischen Geräts sind, das unter die WEEE-Richtlinie fällt, beispielsweise ein Computer, ein Mobiltelefon, eine Kamera oder ein anderes Gerät, sollten Sie sicherstellen, dass alle persönlichen oder vertraulichen Daten gelöscht werden, bevor Sie das Gerät recyceln lassen. Setzen Sie dazu das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück. Diese Aktion erfolgt in der Regel über das Einstellungsmenü des Geräts. Löschen Sie außerdem alle persönlichen oder vertraulichen Daten auf internen Speichermedien (Speicher- oder SIM-Karte). Amazon EU S.à.r.l haftet nicht für die Daten auf Ihrem Gerät. Bevor Sie Ihr Gerät zurücksetzen, sollten Sie:

- Sensible Daten wie Fotos, Kontakte und Nachrichten sichern.
- Das Gerät, wenn möglich, auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.
- Sich bei allen Konten abmelden, bei denen Sie angemeldet sind, z. B. Cloud-Speicher, soziale Medien und Messaging-Apps.

Amazon WEEE Registrierung in Deutschland
Amazon EU S.a.r.L., Niederlassung Deutschland ist registriertes Mitglied der Stiftung ear for Electrical and Electronic Equipment verkauft in Deutschland. Die Registrierungsnummer ist DE89633988.

Kann ich mein Elektro- bzw. Elektronik-Altgerät auch anderweitig entsorgen?
Wenn Ihr Altgerät noch funktioniert oder repariert werden kann, führen Sie es der Wiederverwendung zu, indem Sie es z. B. an eine Wohltätigkeitsorganisation spenden oder an jemanden verschenken. Durch Verlängern der Lebensdauer Ihres Altgeräts tragen Sie dazu bei, dass Ressourcen effizient genutzt werden und zusätzlicher Müll vermieden wird.

HINWEIS Bitte geben Sie keine beschädigten oder einzelnen Batterien zurück.

9. Technische Daten

Nennspannung:	220-240 V~, 50-60 Hz
Schutzklasse:	Klasse II
Leistungsaufnahme:	150 W
Maximale Betriebszeit:	Einschaltdauer 45 Sekunden / 3 Minuten abkühlen lassen
Maximale Kapazität:	60 g

9.1 Informationen zum Importeur

	Für die EU
Postanschrift:	Amazon EU S.à r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg
Handelsregisternummer:	134248

10. Feedback und Hilfe

Wir würden uns sehr über Ihr Feedback freuen. Um sicherzustellen, dass wir die bestmögliche Kundenerfahrung bieten, möchten wir Sie bitten, eine Kundenbewertung zu schreiben.

DE: amazon.de/review/review-your-purchases#

BE: amazon.com.be/review/review-your-purchase#

Bitte nutzen Sie die untenstehende Website, falls Sie Hilfe mit Ihrem Amazon Basics-Produkt benötigen.

DE: amazon.de/gp/help/customer/contact-us

BE: amazon.com.be/gp/help/customer/contact-us

Sommario

1. Istruzioni importanti per la sicurezza 25
2. Spiegazione dei simboli 26
3. Uso previsto 26
4. Prima del primo utilizzo 26
5. Descrizione del prodotto 27
6. Funzionamento 28
6.1 Riempimento della tramoggia 28
6.2 Accensione/Spegnimento 28
6.3 Consigli per il funzionamento 28
7. Pulizia e manutenzione 29
7.1 Pulizia 29
7.2 Conservazione 29
7.3 Manutenzione 29
8. Smaltimento (solo per l'Europa) 29
9. Specifiche 30
9.1 Informazioni sull'Importatore 30
10. Feedback e Aiuto 30

1. ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA



Leggere attentamente le istruzioni e conservarle per un utilizzo futuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, avere cura di consegnare questo manuale utente.

Quando si utilizzano apparecchi elettrici, è necessario rispettare sempre le avvertenze generali di sicurezza per ridurre il rischio di incendio, scosse elettriche e/o lesioni personali, tra cui:

⚠ AVVERTENZA Rischio di potenziali lesioni da uso improprio!
Fare attenzione nel maneggiare le lame affilate, nello svuotare la ciotola e durante la pulizia.

- Questo apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini. Tenere l'apparecchio e il relativo cavo fuori dalla portata dei bambini.
- L'apparecchio può essere usato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o da persone senza esperienza né conoscenza, solo sotto la supervisione di un responsabile o dopo che le stesse siano state istruite adeguatamente riguardo l'uso sicuro dell'apparecchio e abbiano compreso i rischi correlati.
- Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio.
- Se il cavo di alimentazione risulta danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un suo addetto del servizio di assistenza tecnica o da personale qualificato al fine di evitare pericoli.
- Scollegare sempre l'apparecchio dalla presa elettrica se lasciato incustodito e prima di effettuare il montaggio, lo smontaggio o la pulizia.
- Spegnere l'apparecchio e scollegarlo dalla presa elettrica prima di cambiare gli accessori o di avvicinarsi a parti che si muovono durante l'uso.

2. Spiegazione dei simboli

Questo simbolo si riferisce a “Conformité Européenne”, che dichiara la “Conformità alle direttive, ai regolamenti e alle norme applicabili dell’UE”. Con il marchio CE il produttore conferma che questo prodotto è conforme alle direttive e ai regolamenti europei in vigore.



Questo simbolo indica che i materiali forniti sono sicuri per il contatto con alimenti e conformi al Regolamento europeo (CE) n. 1935/2004.

3. Uso previsto

- Questo prodotto è destinato alla macinazione di piccole quantità di chicchi di caffè, spezie, pepe o altri prodotti alimentari.
- Questo prodotto è destinato unicamente all’uso domestico. Non è destinato all’uso commerciale.
- Questo prodotto è destinato esclusivamente all’uso in ambienti interni asciutti.
- Il Produttore declina ogni responsabilità per danni causati da un uso improprio dell’apparecchio o dal mancato rispetto di queste istruzioni.


4. Prima del primo utilizzo

- Controllare che il prodotto non abbia subito danni durante il trasporto.
- Pulire il prodotto prima del primo utilizzo.
- Prima di collegare il prodotto all’alimentazione elettrica, verificare che la tensione e la corrente nominale corrispondano ai dati indicati nell’etichetta identificativa del prodotto.

⚠ PERICOLO Rischio di soffocamento!

Tenere qualsiasi materiale dell’imballaggio lontano dalla portata dei bambini: questi materiali sono una potenziale sorgente di pericolo, come ad esempio il soffocamento.

5. Descrizione del prodotto

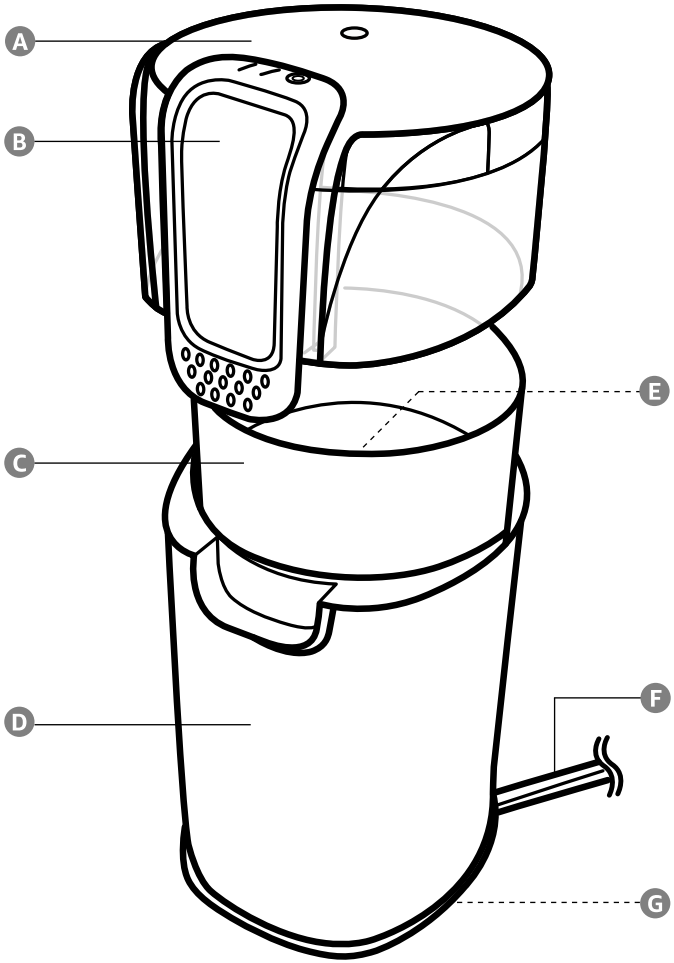

- A Coperchio
- B Pulsante di accensione
- C Tramoggia
- D Corpo principale
- E Lame
- F Cavo di alimentazione con spina
- G Vano per cavo di alimentazione

6. Funzionamento

6.1 Riempimento della tramoggia

AVVISO Non macinare più di 60 g di chicchi di caffè alla volta.

- Rimuovere il cavo di alimentazione (F) dal vano portacavi (G).
- Mettere l'apparecchio su una superficie piana e stabile.
- Rimuovere il coperchio (A).
- Riempire la tramoggia (C) con chicchi di caffè. Non superare il segno **MAX**.
- Posizionare il coperchio (A) sulla tramoggia (C).

6.2 Accensione/Spegnimento

⚠ ATTENZIONE **Pericolo di lesioni!**
Non rimuovere il coperchio (A) finché le lame (E) non si fermano completamente.

AVVISO Non far funzionare l'apparecchio per più di 45 secondi alla volta. Lasciare raffreddare l'apparecchio per 3 minuti prima di riprendere l'operazione.

- Per accendere, tenere premuto il pulsante di accensione (B) in posizione **/** (on).
- Per spegnere, rilasciare il pulsante di accensione (B) in posizione **O** (off).

6.3 Consigli per il funzionamento

- Per un caffè più fresco e gustoso, macinare solo la quantità di chicchi necessari per la prossima preparazione. Macinare i chicchi di caffè appena prima della preparazione.
- I chicchi freschi garantiscono il miglior sapore e aroma.
- I chicchi di caffè inutilizzati possono essere conservati in un contenitore ermetico in congelatore per un massimo di 2 mesi. I chicchi di caffè possono essere macinati ancora congelati.
- Il caffè macinato lasciato nella tramoggia (C) può diventare stantio ed alterare il sapore dei chicchi di caffè appena macinati. Svuotare e pulire la tramoggia (C) dopo ogni utilizzo.
- Per ottenere un effetto migliore, macinare solo chicchi di caffè secchi.
- Ci sono 3 tipi di caffè macinato:

Tipo	Tempo di macinazione	Applicazione
Grosso	8-10 secondi	Chicchi di caffè a pezzi grandi. Da utilizzare per caffettiere a filtro e in contenitori.
Medio	10-15 secondi	Da utilizzare per macchine per caffè americano e macchine da caffè espresso a vapore.
Fino	30 secondi	Da utilizzare per macchine da caffè espresso con pompa elettrica.

7. Pulizia e manutenzione

⚠ AVVERTENZA **Rischio di scossa elettrica!**

- Per evitare una scossa elettrica, scollegare il prodotto dalla presa di corrente prima di effettuare la pulizia.
- Non immergere il corpo principale del prodotto in acqua o in altri liquidi durante la pulizia. Non tenere mai il prodotto sotto l'acqua corrente.

7.1 Pulizia

- Per pulire il prodotto, passare un panno morbido leggermente inumidito.
- Utilizzare una piccola spazzola asciutta (non in dotazione) per rimuovere le particelle secche intorno alle lame (E).
- Asciugare il prodotto dopo la pulizia.
- Non usare mai detergenti corrosivi, spazzole metalliche, spugne abrasive, utensili metallici o affilati per pulire il prodotto.

7.2 Conservazione

- Avvolgere il cavo nel vano portacavi (G) situato sul fondo del prodotto.
- Conservare il prodotto nel suo imballaggio originale in un luogo asciutto. Tenere lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.

7.3 Manutenzione

Qualsiasi intervento di manutenzione diverso da quelli indicati nel presente manuale deve essere eseguito da un centro di riparazione professionale.

8. Smaltimento (solo per l'Europa)



Le leggi sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) mirano a minimizzare l'impatto di suddette apparecchiature sull'ambiente e la salute umana, aumentando le pratiche di riutilizzo e riciclo e riducendo la quantità di rifiuti RAEE inviati in discarica. Il simbolo su questo prodotto o sull'imballaggio indica che il prodotto dovrà essere smaltito separatamente dai rifiuti domestici al termine del suo ciclo di vita. Tenere presente che è vostra responsabilità smaltire le apparecchiature elettroniche presso i centri di riciclaggio per preservare le risorse naturali. Ogni paese dovrebbe avere i propri centri di raccolta per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per informazioni sui luoghi in cui avviene la raccolta per il riciclo, contattare le autorità competenti per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, l'ufficio municipale locale o il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici.

9. Specifiche

Tensione nominale:	220–240 V~, 50–60 Hz
Classe di protezione:	Classe II
Potenza assorbita:	150 W
Tempo massimo di funzionamento:	45 secondi acceso / 3 minuti in raffreddamento
Capacità massima:	60 g

9.1 Informazioni sull'Importatore

	Per l'UE
Posta:	Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Registro imprese:	134248

10. Feedback e Aiuto

Ci piacerebbe ricevere il tuo feedback. Affinché ci sia possibile garantire la migliore esperienza cliente possibile, non dimenticare di scrivere una recensione.

amazon.it/review/review-your-purchases#

Se hai bisogno di supporto per il tuo prodotto Amazon Basics, utilizza il sito web indicato in basso.

amazon.it/gp/help/customer/contact-us

Tabla de Contenido

1. Instrucciones de seguridad importantes 32
2. Explicación de los símbolos 33
3. Uso Previsto 33
4. Antes del Primer Uso 33
5. Descripción del producto 34
6. Funcionamiento 35
6.1 Llenado de la tolva 35
6.2 Encendido y apagado 35
6.3 Consejos de funcionamiento 35
7. Limpieza y Mantenimiento 36
7.1 Limpieza 36
7.2 Almacenamiento 36
7.3 Mantenimiento 36
8. Eliminación (solo para Europa) 36
9. Especificaciones 37
9.1 Información del Importador 37
10. Comentarios y Ayuda 37

1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES



Lea estas instrucciones atentamente y guárdelas para futuras consultas. Si transfiere el producto a una tercera persona, debe incluir también este manual de instrucciones.

Al usar aparatos eléctricos, siempre deben tomarse unas precauciones de seguridad básicas para reducir el riesgo de incendio, de descarga eléctrica y/o de daños personales incluyendo las siguientes:

⚠ ADVERTENCIA ¡Riesgo de posibles lesiones debido al uso incorrecto!
Preste atención al manipular las cuchillas afiladas, al vaciar el recipiente y durante la limpieza.

- Este aparato no es apto para uso infantil. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.
- Este aparato pueden ser usado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de conocimiento y experiencia, siempre que estén bajo supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan todos los peligros relacionados.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- Si el cable de alimentación se daña, el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas deben encargarse de la reparación, a fin de evitar peligros.
- Desconecte siempre el aparato del suministro eléctrico si está desatendido y antes del montaje, desmontaje o limpieza.
- Apague el aparato y desenchúfelo antes de cambiar accesorios o tocar piezas móviles.

2. Explicación de los símbolos

Este símbolo corresponde a “Conformité Européenne”, que declara la “Conformidad con las directivas, normas y reglamentos europeos aplicables”. Con el marcado CE, el fabricante confirma que este producto cumple con las directivas y los reglamentos europeos aplicables.



Este símbolo identifica que los materiales usados son aptos para el contacto con los alimentos y cumplen con la normativa europea (CE) n.º 1935/2004.

3. Uso Previsto

- Este producto se ha diseñado para moler pequeñas cantidades de granos de café, especies, pimienta y otros alimentos.
- Este producto solo se ha diseñado para uso doméstico. No es apto para uso comercial.
- Este producto solo es apto para usar en interiores secos.
- No se aceptará ninguna responsabilidad por los daños provocados por el uso inadecuado o por el incumplimiento de estas instrucciones.


4. Antes del Primer Uso

- Compruebe si el producto ha sufrido daños durante el transporte.
- Limpie el producto antes del primer uso.
- Antes de conectar el producto al suministro de alimentación, compruebe que el voltaje del suministro y la corriente nominal corresponden a los detalles del suministro de alimentación que se muestran en la etiqueta del producto.

⚠ PELIGRO ¡Riesgo de asfixia!

Mantenga los materiales de embalaje alejados de los niños; estos materiales son peligro potencial (p. ej. asfixia).

5. Descripción del producto

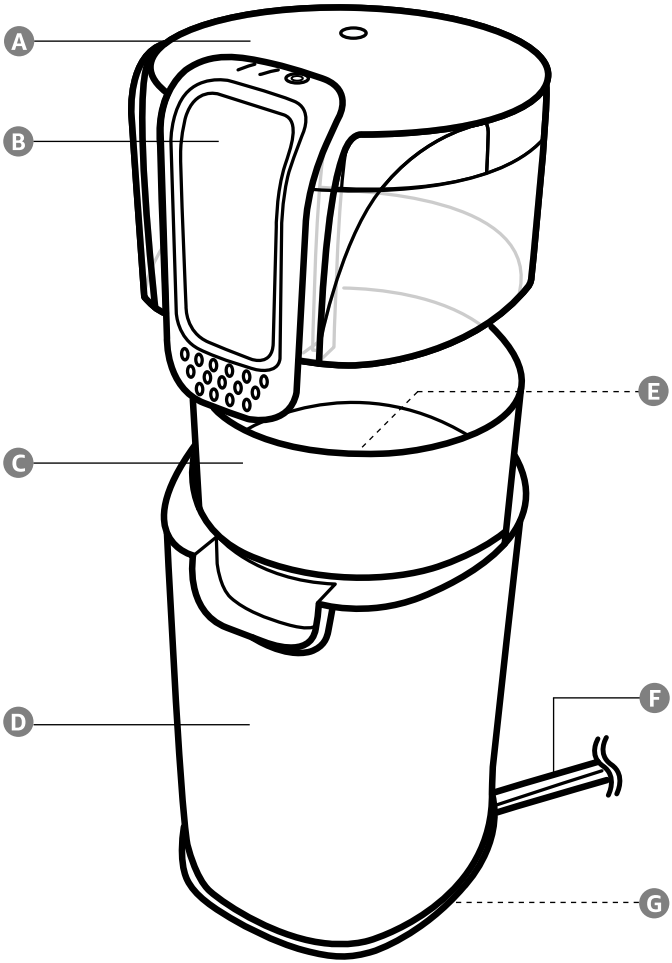

- A Tapa
- B Botón de encendido
- C Tolva
- D Cuerpo principal
- E Cuchillas
- F Cable de suministro con enchufe
- G Compartimento para guardar el cable de alimentación

6. Funcionamiento

6.1 Llenado de la tolva

AVISO No muela más de 60 g de granos de café a la vez.

- Saque el cable de alimentación (F) del compartimento para guardar el cable (G).
- Coloque el aparato en una superficie plana y estable.
- Saque la tapa (A).
- Llene la tolva (C) con los granos de café. No supere la marca **MAX**.
- Coloque la tapa (A) en la tolva (C).

6.2 Encendido y apagado

⚠ ATENCIÓN ¡Riesgo de lesiones!
No saque la tapa (A) hasta que las cuchillas (E) se detengan completamente.

AVISO No utilice el aparato durante más de 45 segundos cada vez. Deje enfriar el aparato durante 3 minutos antes de volver a utilizarlo.

- Para encender, mantenga presionado el botón de alimentación (B) en la posición **/** (encendido).
- Para apagar, suelte el botón (B) a la posición **O** (apagado).

6.3 Consejos de funcionamiento

- Para conseguir un café fresco y lleno de sabor, muela solo los granos que necesite para cada infusión. Muela los granos justo antes de infusionar el café.
- Para obtener el mejor sabor y el mejor aroma utilice granos frescos.
- Los granos de café no utilizados se pueden guardar en un boté hermético en el congelador durante un máximo de 2 meses. Los granos de café se pueden moler congelados.
- El café molido que queda en la tolva (C) puede volverse rancio y afectar el sabor de los granos de café recién molidos. Vacíe y limpie la tolva (C) después de cada uso.
- Para un mejor efecto, solo muela granos de café secos.
- Existen 3 tipos de molido del café:

Tipo	Tiempo de molido	Uso
Grueso	8-10 segundos	Trozos grandes de granos de café. Adecuado para cafeteras eléctricas y cafeteras industriales.
Medio	10-15 segundos	Adecuado para cafeteras de filtro y cafeteras tipo expreso.
Fino	30 segundos	Utilizado para cafeteras tipo expreso con bomba eléctrica.

7. Limpieza y Mantenimiento

⚠ ADVERTENCIA ¡Riesgo de descarga eléctrica!

- Para evitar una descarga eléctrica, desenchufe el producto antes de limpiarlo.
- Durante la limpieza, no sumerja el cuerpo principal en agua u otros líquidos. Nunca sujete el producto bajo el agua.

7.1 Limpieza

- Para limpiar el producto, pase un paño suave y ligeramente húmedo.
- Utilice un cepillo pequeño y seco (no incluido) para retirar las partículas secas alrededor de las hojas (E).
- Seque el producto después de limpiarlo.
- Nunca utilice agentes corrosivos, cepillos de alambre, decapantes, utensilios metálicos o puntiagudos para limpiar el producto.

7.2 Almacenamiento

- Enrolle el cable en el compartimento para guardarlo (G) situado en la parte inferior del producto.
- Guarde el producto en su embalaje original y en un lugar seco. Mantenga fuera del alcance de niños y mascotas.

7.3 Mantenimiento

Cualquier otro mantenimiento distinto del indicado en este manual deberá ser realizado por un centro de reparaciones profesional.

8. Eliminación (solo para Europa)



El objetivo de la legislación sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) es minimizar el impacto de los aparatos eléctricos y electrónicos en el medio ambiente y la salud humana, aumentando la reutilización y el reciclaje y reduciendo la cantidad de RAEE que va al vertedero. El símbolo en este producto o en su embalaje indica que debe eliminarse separado de los residuos domésticos al final de su vida útil. Tenga en cuenta que es su responsabilidad desechar el equipamiento electrónico en los puntos de reciclaje adecuados para conservar los recursos naturales. Cada país tiene sus puntos de recogida para el reciclaje del equipamiento eléctrico y electrónico. Para información acerca de su zona de recogida de residuos, contacte con su autoridad de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, con su oficina local o con su servicio de eliminación de residuos domésticos.

9. Especificaciones

Tensión nominal:	220–240 V~, 50–60 Hz
Clase protección:	Clase II
Potencia de entrada:	150 W
Tiempo de funcionamiento máximo:	45 segundos encendido / 3 minutos dejar enfriar
Capacidad máxima:	60 g

9.1 Información del Importador

	Para la UE
Dirección postal:	Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Núm. inscripción mercantil:	134248

10. Comentarios y Ayuda

Nos encantaría conocer su opinión. Para obtener la mejor experiencia posible, le agradeceremos que escriba una opinión del cliente.

amazon.es/review/review-your-purchases#

Si necesita ayuda con su producto Amazon Basics, utilice el siguiente sitio web.

amazon.es/gp/help/customer/contact-us

Inhoudsopgave

1. Belangrijke veiligheidsinstructies 39
2. Uitleg van de symbolen 40
3. Beoogd gebruik 40
4. Vóór het eerste gebruik 40
5. Beschrijving van het product 41
6. Werking 42
6.1 De container vullen 42
6.2 In-/uitschakelen 42
6.3 Gebruikstips 42
7. Reiniging en onderhoud 43
7.1 Reiniging 43
7.2 Opslag 43
7.3 Onderhoud 43
8. Verwijdering (alleen voor Europa) 43
9. Specificaties 44
9.1 Informatie over Importeur 44
10. Feedback en Hulp 44

1. BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES



Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar ze voor later gebruik. Doe bij overdracht van dit product aan derden deze gebruiksaanwijzing erbij.

Volg altijd de basisvoorschriften inzake veiligheid op wanneer u elektrische apparaten gebruikt om het risico op brand, elektrische schokken en persoonlijk letsel te beperken, zoals:

⚠ WAARSCHUWING Risico op mogelijk letsel door verkeerd gebruik!
Wees voorzichtig tijdens het hanteren van de scherpe messen, het leegmaken van de kom en tijdens het schoonmaken.

- Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen. Houd het apparaat en het netsnoer buiten het bereik van kinderen.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door personen met beperkte fysische, zintuiglijke of mentale mogelijkheden, of die een gebrek hebben aan ervaring en kennis, mits ze onder supervisie staan of instructies hebben gekregen omtrent het veilig gebruik van het apparaat en inzicht hebben in de risico's die er aan zijn verbonden.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Als het snoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn reparateur of een ander vakbekwaam persoon om elk gevaar te vermijden.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact als u het apparaat zonder toezicht achterlaat en voordat u het apparaat reinigt, monteert of demonteert.
- Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact alvorens accessoires te vervangen of bewegende onderdelen te benaderen als het apparaat in werking is.

2. Uitleg van de symbolen



Dit symbool is de afkorting van “Conformité Européenne” wat “Conformiteit met de EU-richtlijnen, voorschriften en geldende normen” betekent. Met de CE-markering bevestigt de fabrikant dat dit product in overeenstemming is met de geldende Europese richtlijnen en voorschriften.



Dit symbool geeft aan dat de geleverde materialen veilig zijn voor contact met levensmiddelen en voldoen aan de Europese Verordening (EG) nr. 1935/2004.

3. Beoogd gebruik

- Dit product is bestemd voor het malen van kleine hoeveelheden koffiebonen, kruiden, peper of andere levensmiddelen.
- Dit product is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik. Het is niet bestemd voor commercieel gebruik.
- Dit product is alleen bestemd voor gebruik in droge binnenruimten.
- Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade die als gevolg van verkeerd gebruik of het negeren van deze instructies is ontstaan.


4. Vóór het eerste gebruik

- Controleer het product op transportschade.
- Reinig het product vóór het eerste gebruik.
- Controleer of de nominale voedingsspanning en -stroom overeenstemmen met de classificatie voor voedingsspanning en -stroom die op het typeplaatje van het apparaat weergegeven zijn, voordat u de stekker in het stopcontact steekt.

⚠ GEVAAR Verstikkingsgevaar!

Houd alle verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen. Dit materiaal kan gevaar, zoals verstikking, opleveren.

5. Beschrijving van het product

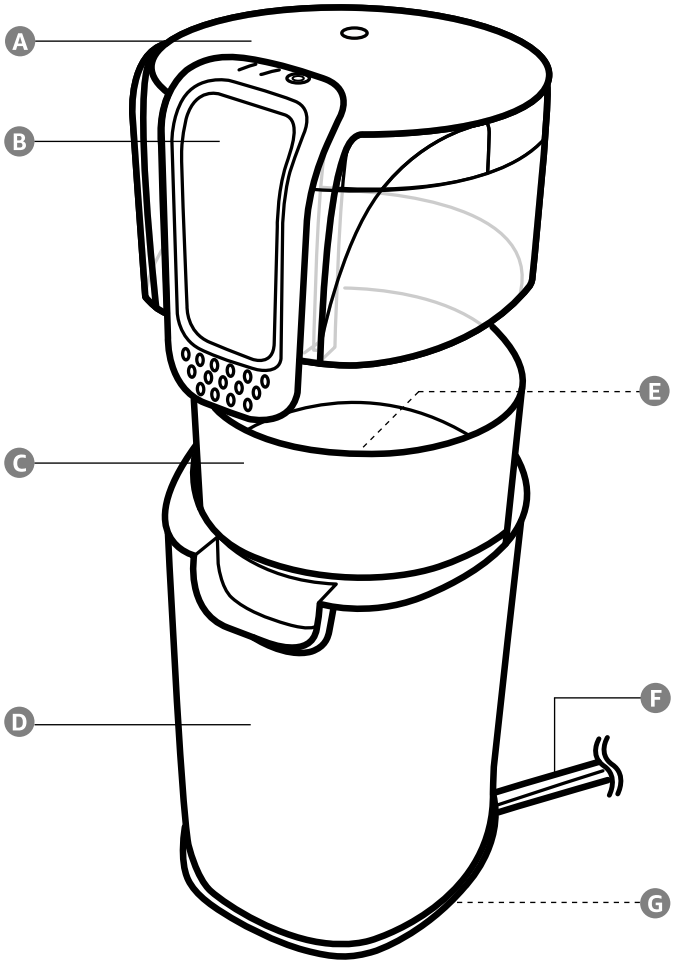

A	Deksel	E	Messen
B	Aan/uit-knop	F	Snoer met stekker
C	Container	G	Opbergvak voor snoer
D	Romp		

6. Werking

6.1 De container vullen

OPMERKING Maal niet meer dan 60 g koffiebonen per keer.

- Haal het snoer (F) uit het opbergvak (G).
- Plaats het apparaat op een vlakke en stabiele ondergrond.
- Verwijder het deksel (A).
- Vul de container (C) met koffiebonen. Overschrijd de **MAX** markering niet.
- Breng het deksel (A) aan op de container (C).

6.2 In-/uitschakelen

⚠ VOORZICHTIG Gevaar voor letsel!

Verwijder het deksel (A) niet totdat de messen (E) tot een volledige stilstand zijn gekomen.

OPMERKING Gebruik het apparaat niet langer dan 45 seconden ononderbroken. Laat het apparaat gedurende 3 minuten afkoelen voordat u het opnieuw gebruikt.

- Om in te schakelen, druk en houd de aan/uit-knop (B) in de positie **/** (aan).
- Om uit te schakelen, laat de aan/uit-knop (B) los om naar de positie **O** (uit) terug te gaan.

6.3 Gebruikstips

- Voor de meest verse of smaakvolle koffie, maal alleen de hoeveelheid koffiebonen die u voor uw volgende koffiezetcyclus nodig hebt. Maal de koffiebonen net voor het koffiezetten.
- Verse koffiebonen leveren de beste smaak en aroma.
- Niet gebruikte koffiebonen kunnen tot 2 maanden in een luchtdicht bakje in de diepvries worden bewaard. De koffiebonen kunnen worden gemaald wanneer ze nog bevroren zijn.
- De gemalen koffie die zich nog in de container (C) bevindt kan verschalen en de smaak van de vers gemalen koffiebonen aantasten. Leeg en reinig de container (C) na elk gebruik.
- Voor het beste resultaat, maal alleen droge koffiebonen.
- Er zijn 3 verschillende types van gemalen koffie:

Type	Maalduur	Toepassing
Grof	8-10 seconden	Grote stukjes koffiebonen. Voor gebruik in percolators en koffieketels.
Medium	10-15 seconden	Voor gebruik in koffiezetapparaten en espressomachines met stoom.
Fijn	30 seconden	Voor gebruik in espressomachines met een elektrische pomp.

7. Reiniging en onderhoud

⚠ WAARSCHUWING Risico op elektrische schok!

- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het product reinigt om een elektrische schok te voorkomen.
- Dompel tijdens het reinigen de romp niet in water of een andere vloeistof. Houd het product nooit onder stromend water.

7.1 Reiniging

- Maak het product schoon met een zachte en licht bevochtigde doek.
- Maak de droge deeltjes rond de messen (E) los met een kleine, droge borstel (niet inbegrepen).
- Veeg het product na het schoonmaken droog.
- Maak het product nooit schoon met een bijtend schoonmaakmiddel, staalborstel, schuursponsje, metalen of scherp gereedschap.

7.2 Opslag

- Stop het snoer in het opbergvak (G) aan de onderkant van het product.
- Berg het product op in de originele verpakking en in een droge ruimte. Houd het uit de buurt van kinderen en huisdieren.

7.3 Onderhoud

Onderhoud- of reparatiewerkzaamheden die niet in deze gebruiksaanwijzing zijn vermeld moeten door een vakbekwaam servicecentrum worden uitgevoerd.

8. Verwijdering (alleen voor Europa)



De wetgeving inzake afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) heeft als doel het effect van elektrische en elektrische goederen op het milieu en de menselijke gezondheid tot een minimum te beperken door hergebruik en recycling te stimuleren en de hoeveelheid AEEA die op de stortplaats terechtkomt, te beperken. Het symbool op dit product of de verpakking geeft aan dat dit product aan het einde van zijn levensduur niet samen met het huisvuil mag worden weggegooid. N.B.: het is uw verantwoordelijkheid om het elektronisch apparaat in te leveren bij een recyclingcentrum om bij te dragen tot het behoud van onze natuurlijke rijkdommen. Elk land dient zijn inzamelpunten te hebben voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur. Voor meer informatie over de milieustations, neem contact op met de juiste instantie in uw gemeente.

9. Specificaties

Nominale spanning:	220-240 V~, 50/-60 Hz
Beschermingsklasse:	Klasse II
Voedingsingang:	150 W
Maximale gebruiksduur:	45 seconden aan / 3 minuten afkoelen
Maximum capaciteit:	60 g

9.1 Informatie over Importeur

	Voor EU
Postadres:	Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Bedrijfsreg.:	134248

10. Feedback en Hulp

Graag ontvangen wij uw feedback. Om u in de toekomst de best mogelijke klantenervaring te kunnen bieden, willen wij u vragen een klantenbeoordeling te schrijven.

NL: amazon.nl/review/review-your-purchases#

BE: amazon.com.be/review/review-your-purchases#

Ga naar de onderstaande website mocht u hulp nodig hebben met uw Amazon Basics-product.

NL: amazon.nl/gp/help/customer/contact-us

BE: amazon.com.be/gp/help/customer/contact-us

amazon basics

amazon.com/AmazonBasics

MADE IN CHINA
FABRIQUÉ EN CHINE
HERGESTELLT IN CHINA
PRODOTTO IN CINA
HECHO EN CHINA
GEMAAKT IN CHINA

V03-08/23

