

Aroma Diffuser **User Manual**

ENG User manual

DEU Benutzerhandbuch

FRA Manuel de l'Utilisateur

ESP Manual de usuario


ITA Manuale d'uso

PTB Manual do usuário

NLD Handleiding


Please read the instructions carefully before using, and keep it for future reference.

This Aroma Diffuser uses Ultrasonic waves to instantly vaporize water and essential oil in the tank, to produce a cool, dry fragrant mist.

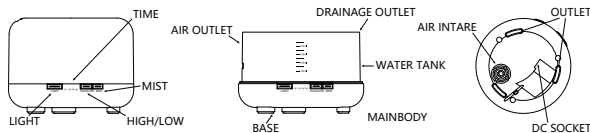


OPERATION

1. Please put the product upside, and remove the upper cover. **Fig 1**
2. Please connect the AC adaptor to the base of DC jack of the main body via cable guide. **Fig 2**
3. Please use the measure cup to supply water from the water pipe. Please take care, do not pour water out of the cup and fill water into the water tank with measuring cup **Fig3**
 - Pay attention to the filled water level; do not exceed the max line on the water tank.
 - Water with high temperature and the mist may fly out, please never fill in water during operating.
4. Drop essential oil into water tank vertically. The dosage is about 2-3 drops (about 0.1-0.15ML) per 100ML water. **Fig 3**
5. Install the cover of the main body with the original channel. **BTW:** You must cover the upper cover when you want to use the product.
6. Please connect the AC adaptor with family user power supply socket.
7. If you press the **MIST** switch on main body of the product. mist function is on. You can set up the timer. each time you press down this button; the timer will be changed between 60 minutes, 120 minutes, 180 minutes, ON and OFF **Fig 4**
 - When the power supply is connected. the original state is OFF
 - If there is few water in the water tank. the power supply will turn off immediately even with power connected.

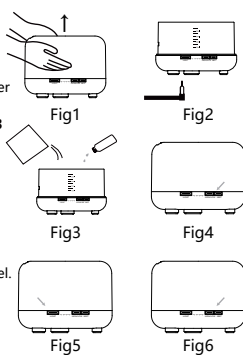

- If the timing mode is off. LED light will be off at the same Time.
8. Press '**HIGH/LOW**' to adjust the spray intensity. (Strong or Weak) **Fig5**.
 9. If you press the **LIGHT** on, you can chose ON/OFF state of the LED light. If you press this button for each time, the light color and lightness will be changed. **Fig6**
 - 10 If you do not use it for a long time, please drain out the water from tank water, dry and then keep it well. If you want to user it again, please use the neutral detergent to clean the water tank again. then you can use it.

The functions of the remote control key correspond and steps:

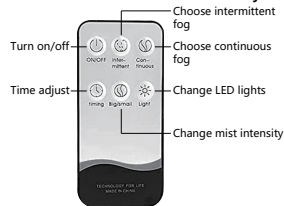

ON/OFF - Open device/turn off device
 Intermittent - Choose intermittent fog
 Continuous - Choose continuous fog
 Timing - Select timer Setting: 1hour/ 2hour/ 3hour/
 ON (continuous) Big/Small - Select strong mist/low mist
 Light - First Press: change color in auto cycles.
 Second Press: lock the current color of the light.
 Third Press: transform current color of the light.
 Click again: turn off the light.

ATTENTION

- The amount and intensity of mist produced will vary, but this is not unusual and should not be considered as a fault.
- Factors that affect this include water type, humidity, temperature, air currents.
- If there is no water in the Tank, pressing the **MIST** will cause the unit to "beep" 3 times to remind you to add water. The unit will not work without water.
- Only 100% natural essential oil can be used in this product. Those containing chemical fragrance, spice or impurities will cause malfunction. Use 3-5 drops per 100ML water a time. Too much oil will clog the system and cause malfunction. Please clean the unit as per the maintenance instructions, before changing to use a new type of essential oil.

ACCIDENTAL LEAKAGE

In the event of the unit being knocked over or tipped during use. please follow the steps as below to avoid malfunction.

- Unplug the unit and remove cover.
- Pour out any remaining water out of the water tank from.

- Shake the unit gently to drain any water inside the mechanism. and then allow drying for at least 24 hours.



MAINTENANCE


After using 5-6 times, or 2-3 days, please clean the product as follows

- Unplug the unit from mains supply and remove cover
- Pour out any remaining water from the "DRAIN SIDE" of the tank.
- Unplug power cord from base of unit
- Put 1 tablespoon of citric acid in the water tank. add just under 100ml of warm water (up to 70°C)
- Leave for 5 minutes, and then drain solution from the "DRAIN SIDE" of the tank.
- Wipe with a soft cloth. Avoid Ultrasonic Vibration plate area, which can be gently cleaned with a cotton bud

Never use other acids, enzymes or detergents, as this may risk poisonous gas to be created or cause malfunction.

Cover has an inner cover that can also be removed for cleaning.

1. Pull grip as indicated in the diagram to release
2. After cleaning inner cover, replace by holding grip, and pressing down inner and outer cover until "click" is heard

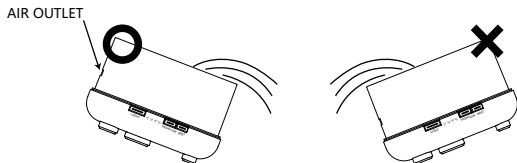

PRECAUTIONS

Please check below to avoid malfunction of the unit

- Do not fill over 500ML 'MAX' at any time
- Do not switch on power when the tank is empty
- Do not touch the Ultrasonic vibration plate
- Clean regularly as per Maintenance instructions to avoid malfunction
- Always unplug from power supply before maintenance
- For hygiene reasons, after use, pour away remaining water from 'DRAIN SIDE' of tank, and wipe with a clean dry cloth
- Essential oils can stain. In the event of spillage of contact, please wipe away with a soft cloth
- Only use the measuring cup provided to add water to the tank. Never fill directly from the tap
- Do not let mist blow directly onto furniture, clothing, walls etc
- Keep away from directing sunshine heat sources and air conditioners or fans
- Always keep on stable flat surface do not place on carpet, duvet or unstable area
- Keep away from electronic equipment, such as TV and Audio equipment
- Do not tip the product this may cause water to enter the mechanism and cause malfunction
- Do not use for more than 10 hours any time
Wait 60 minutes before restart to avoid damage to Ultrasonic plate
- Use tap water only, does not use mineral water, sparkling water etc
- The amount and intensity of mist produced will vary, but this is not unusual and should not be considered as a fault. Factors that affect this include water type, humidity, temperature, air currents
- Never move product in use.
- Do not touch any part of the product with wet hands
- Keep out of reach of children and pets. Also, children being supervised not to play with the product. Appliance is not to be used by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction
- Keep cord clear of pathways, and do not pull forcefully at any point
- If smoke or burning smell is detected, unplug immediately

TROUBLESHOOTING

Please refer to the table below in the event of the product operating abnormally

Symptom	Possible Cause	Solution
Will not switch on-switch off early	- Is there enough water in the tank? - Is the power cord connected properly?	- Add water to the tank - Disconnect, check cables and re-connect carefully
No mist or abnormal mist	- Not enough water? - Too much water? - Dirt on the Ultrasonic plate? - Cover and inner cover are not installed properly? - Dirt on the air suction port on the underside of the base?	- Add suitable amount of water in the tank. - Water must never be filled over 500ML (MAX) line. - Please refer to Maintenance instructions Remove and re-install correctly. so vapors can be released freely. - Clean the air suction port of any dust. - Restricted airflow will affect mist.
Water leakage from product	- Cover and inner cover are not installed properly? - Has the unit been tipped over? - Low temperature or high humidity?	- Remove and reinstall correctly. so vapors can be released freely. - Follow accidental leakage instructions. - Under these conditions, the mist may condense quickly into water droplets

SPECIFICATIONS


Dimensions	Approx 168 x 121MM
Weight (excluding adaptor)	Approx 520g
Power Input / Output	AC100-240V 50 60HZ / DC 24V 650MA
Length of cord	Approx 170CM
Electric consumption	Approx 13W
Time Mode	60/120/180/ON minutes
Tank Capacity	500ML
LED light	9 Bulbs
Materials	Upper parts PP, lower base ABS
Accessories	AC Adapter and measuring jug
Method of mist production	Ultrasonic vibration at approx 24MH

Ultrasonic Aroma Diffuser Warranty Certificate					
Warranty time (One Year after the Date of Buying)			Date	Monty	Year
Name	Address		Tel		
Stamp of the shop			Repairing Memo		
- Here by us declare that the product has been checked and qualified. - According to this manual, if there is natural fault occurred during normal operation, the product will be guaranteed for one year free. - Although the product will be repaired free according to rules in this book, we do not intend to limit the legal right of the customer. - As for repairing after warranty period, please contact with the shop you bought from. - If you moved to other place for living or got the product as a present then you should contact with the customer service center since the shop no longer take the responsibility any more. - The personal information (name and address etc) written in the warranty certificate should be confirm correct and valid. That should be used for the corresponding warranty solution. Please understand that.			- If the product was broken down during warranty period, please bring this book with warranty certificate page. product main body and accessories all together to the shop where you bought from for free repair. But if there is following cases. we cannot free repair it even in the warranty period. - The trouble occurred one year later after the date of buying. - There is no presentation of the book. any shop stamp or receipt to indicate the buying date either. - There are signs that the date, words or numbers were changed on purpose. - There are fault caused by fire. earthquake. storm and flood, damage, salt erosion. public disaster, war or other disasters. - There are fault caused by falling down, using in water, misusing or using in abuse. - Hurt, contaminated or fault occurred on appearance.		

Get support anytime
shop@sourcepro-tech.com



Dieser Aroma Diffuser verwendet Ultraschallwellen, um Wasser und ätherisches Öl im Tank sofort zu verdampfen, um einen kühlen, trockenen, duftenden Nebel zu erzeugen.



OPERATION

- Bitte legen Sie das Produkt auf die Seite und entfernen Sie die obere Abdeckung. **Abb. 1**
- Bitte verbinden Sie das Netzteil über eine Kabelführung mit der Basis der DC-Buchse des Hauptkörpers. **Abb. 2**
- Bitte verwenden Sie den Messbecher, um Wasser aus der Wasserleitung zuzuführen. Bitte achten Sie darauf, gießen Sie kein Wasser aus dem Becher und füllen Sie Wasser in den Wassertank mit Messbecher **Abb3**

- Achten Sie auf den gefüllten Wasserstand; Überschreiten Sie nicht die maximale Linie am Wassertank.

- Wasser mit hoher Temperatur und Nebel kann ausfliegen, bitte füllen Sie niemals Wasser während des Betriebs ein.

- Tropfen Sie ätherisches Öl vertikal in den Wassertank. Die Dosierung beträgt ca. 2-3 Tropfen (ca. 0,1-0,15ML) pro 100ML Wasser. **Abb. 3**

- Installieren Sie die Abdeckung des Hauptkörpers mit dem Originalkanal.


BTW: Sie müssen die obere Abdeckung abdecken, wenn Sie möchten Verwenden Sie das Produkt.

- Bitte schließen Sie das Netzteil an die Stromversorgung des Familienbenutzers an Versorgungssteckdose.

- Wenn Sie den **MIST**-Schalter am Hauptkörper des Produkts drücken. Die Nebelfunktion ist aktiviert. Sie können einrichten Der Timer: jedes Mal, wenn Sie diese Taste drücken; der Timer wird zwischen 60 Minuten gewechselt, 120 Minuten.180 Minuten, EIN und AUS **Abb. 4**

- Wenn das Netzteil angeschlossen ist. der ursprüngliche Zustand ist AUS

- Wenn sich nur wenig Wasser im Wassertank befindet. Die Stromversorgung schaltet sich sofort aus, auch wenn Stromversorgung angeschlossen.

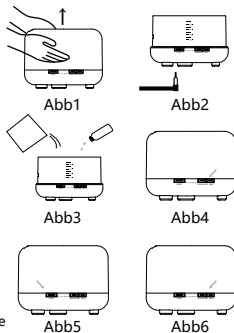

- Wenn der Timing-Modus ausgeschaltet ist. LED-Licht wird gleichzeitig ausgeschaltet.
- Drücken Sie **"HIGH/LOW"**, um die Sprühintensität einzustellen. (stark oder schwach) **Abb5**.
 - Wenn Sie das **LICHT** einschalten, können Sie den ON / OFF-Zustand des LED-Lichts auswählen. Wenn Sie diese Taste jedes Mal drücken, werden die Lichtfarbe und Helligkeit geändert. **Abb6**
 - Wenn Sie es längere Zeit nicht verwenden, lassen Sie bitte das Wasser aus dem Tankwasser ab, trocknen Sie es ab und bewahren Sie es dann gut auf. Wenn Sie es erneut verwenden möchten, verwenden Sie bitte das neutrale Reinigungsmittel, um den Wassertank erneut zu reinigen. Dann können Sie es verwenden.

Die Funktionen der Fernbedienungstaste entsprechen und Schritten:



EIN/AUS - Gerät öffnen/Gerät ausschalten
 Intermittierend - Wählen Sie intermittierenden Nebel
 Kontinuierlich - Wählen Sie kontinuierlichen Nebel
 Timing - Wählen Sie Timer Einstellung: 1 Stunde / 2 Stunde / 3 Stunde / ON (kontinuierlich)Groß/Klein -Wählen Sie starken Nebel/niedrigen Nebel
 Light - First Press: Farbe in Autozyklen ändern.
 Second Press: Sperren Sie die aktuelle Farbe des Lichts.
 Third Press: Transformieren Sie die aktuelle Farbe des Lichts.
 Klicken Sie erneut: Schalten Sie das Licht aus.

TTENTION

- Die Menge und Intensität des erzeugten Nebels variiert, aber dies ist nicht ungewöhnlich und sollte nicht als Fehler angesehen werden.
- Faktoren, die dies beeinflussen, sind Wasserart, Feuchtigkeit, Temperatur, Luftströmungen.
- Wenn sich kein Wasser im Tank befindet, führt das Drücken des Nebels dazu, dass das Gerät 3 Mal "piept", um Sie daran zu erinnern, Wasser hinzuzufügen. Das Gerät funktioniert nicht ohne Wasser.
- Nur 100% natürliches ätherisches Öl kann in diesem Produkt verwendet werden. Diejenigen, die chemische Duftstoffe, Gewürze oder Verunreinigungen enthalten, verursachen Fehlfunktionen. Verwenden Sie 3-5 Tropfen pro 100ML Wasser pro Zeit. Zu viel Öl verstopft das System und verursacht Fehlfunktionen. Bitte reinigen Sie das Gerät gemäß den Wartungsanweisungen, bevor Sie auf eine neue Art von ätherischem Öl umsteigen.

VERSEHENTLICHES LECKAGE

Für den Fall, dass das Gerät während des Gebrauchs umgestoßen oder umgekippt wird. Bitte

befolgen Sie die folgenden Schritte, um Fehlfunktionen zu vermeiden.

- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und entfernen Sie die Abdeckung.
- Gießen Sie das restliche Wasser aus dem Wassertank aus.
- Schütteln Sie das Gerät vorsichtig, um Wasser im Inneren des Mechanismus abzulassen. und dann mindestens 24 Stunden trocknen lassen.



HAUPTUNTERSUCHUNG

Nach Gebrauch 5-6 mal. oder 2-3 Tage. Bitte reinigen Sie das Produkt wie folgt

- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und entfernen Sie die Abdeckung
- Gießen Sie das restliche Wasser aus der "DRAIN SIDE" des Tanks.
- Ziehen Sie das Netzkabel von der Basis des Geräts ab
- Geben Sie 1 Esslöffel Zitronensäure in den Wassertank. fügen Sie knapp 100ml warmes Wasser (bis 70°C) hinzu
- 5 Minuten einwirken lassen und dann die Lösung von der "DRAIN SIDE" des Tanks abtropfen lassen.
- Wischen Sie mit einem weichen Tuch Avold Ultrasonic Vibration Plattenbereich, der sanft mit einem Wattestäbchen ummantelt werden kann

Verwenden Sie niemals andere Säuren, Enzyme oder Reinigungsmittel, da dies die Gefahr birgt, dass giftige Gase entstehen oder Fehlfunktionen verursachen.

Die Abdeckung hat eine innere Abdeckung, die auch zur Reinigung entfernt werden kann.

1. Ziehen Sie den Griff wie im Diagramm angegeben, um ihn zu lösen
2. Nach der Reinigung der inneren Abdeckung. Ersetzen durch Halten des Griffs. und drücken Sie die innere und äußere Abdeckung nach unten, bis ein "Klick" zu hören ist

LUFTAUSLASS



VORSICHTSMAßNAHMEN

Bitte überprüfen Sie unten, um Fehlfunktionen des Geräts zu vermeiden

- Füllen Sie zu keinem Zeitpunkt mehr als 500ML 'MAX'
- Schalten Sie nicht ein, wenn der Tank leer ist
- Berühren Sie nicht die Ultraschall-Vibrationsplatte
- Reinigen Sie regelmäßig gemäß Wartungsanweisungen, um Fehlfunktionen zu vermeiden
- Trennen Sie vor der Wartung immer den Netzstecker
- Aus hygienischen Gründen nach Gebrauch. Gießen Sie das restliche Wasser von der "DRAIN SIDE" des Tanks ab und wischen Sie es mit einem sauberen, trockenen Tuch ab
- Ätherische Öle können verfärben. Bei Verschütten des Kontakts. bitte mit einem weichen Tuch abwischen
- Verwenden Sie nur den mitgelieferten Messbecher, um Wasser in den Tank zu füllen Füllen Sie niemals direkt aus dem Wasserhahn
- Lassen Sie Nebel nicht direkt auf Möbel, Kleidung, Wände usw. wehen
- Halten Sie sich von Sonnenwärmequellen und Klimaanlage oder Ventilatoren fern
- Immer auf stabiler flacher Oberfläche aufbewahren nicht auf Teppich, Bettdecke oder instabilen Bereich legen
- Halten Sie sich von elektronischen Geräten wie TV- und Audiogeräten fern
- Kippen Sie das Produkt nicht, da dies dazu führen kann, dass Wasser in den Mechanismus eindringt und eine Fehlfunktion verursacht
- Verwenden Sie es nicht länger als 10 Stunden Warten Sie 60 Minuten vor dem Neustart, um Schäden an der Ultraschallplatte zu vermeiden
- Verwenden Sie nur Leitungswasser, verwendet kein Mineralwasser, Mineralwasser elc
- Die Menge und Intensität des erzeugten Nebels variiert, aber dies ist nicht ungewöhnlich und sollte nicht als Fehler angesehen werden. Faktoren, die dies beeinflussen, sind Wasserart, Feuchtigkeit, Temperatur. Luftströmungen
- Bewegen Sie niemals das Produkt in Gebrauch.
- Berühren Sie keinen Teil des Produkts mit nassen Händen
- Außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren Also aufbewahren. Kinder, die beaufsichtigt werden, nicht mit dem Produkt. Das Gerät darf nicht von Kindern oder Personen mit eingeschränkter Physica, sensorischer oder geistige Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen. es sei denn, sie wurden Supervision oder Unterweisung
- Halten Sie die Schnur frei von Patways und ziehen Sie an keiner Stelle kräftig
- Wenn Rauch oder brennender Geruch erkannt wird, ziehen Sie sofort den Stecker

FEHLERBEHEBUNG

Bitte beachten Sie die nachstehende Tabelle, falls das Produkt ungewöhnlich funktioniert

Symptom	Mögliche Ursache	Lösung
Schaltet sich nicht frühzeitig ein oder aus	- Ist genug Wasser im Tank? - Ist das Netzkabel angeschlossen?	- Wasser in den Tank geben - Trennen Sie die Kabel, überprüfen Sie sie und schließen Sie sie vorsichtig wieder an
Kein Nebel oder abnormaler Nebel	- Nicht genug Wasser? - Zu viel Wasser? - Schmutz auf der Ultraschallplatte? - Abdeckung und innere Abdeckung sind nicht richtig installiert? - Schmutz an der Luftansaugöffnung an der Unterseite der Basis?	- Fügen Sie eine geeignete Menge Wasser in den Tank hinzu. - Wasser darf niemals über 500ML (MAX) gefüllt werden. - Weitere Informationen finden Sie unter Wartungsanweisungen Korrekt entfernen und neu installieren. So können Dämpfe frei freigesetzt werden. - Reinigen Sie den Luftsauganschluss von Staub. - Ein eingeschränkter Luftstrom wirkt sich auf den Nebel aus.
Wasserleckage aus dem Produkt	- Cover and inner cover are not installed properly? - Has the unit been tipped over? - Low temperature or high humidity?	- Entfernen und neu installieren. So können Dämpfe frei freigesetzt werden. - Befolgen Sie die Anweisungen für versehentliches Auslaufen. - Unter diesen Bedingungen kann der Nebel schnell zu Wassertröpfchen kondensieren

LEISTUNGSBESCHREIBUNG


Dimensionen	Ca. 168 x 121 mm
Gewicht (ohne Adapter)	Ca. 520g
Leistungsaufnahme - / ausgang	AC100-240V 50 60HZ / DC 24V 650MA
Länge der Schnur	Ca. 170CM
Stromverbrauch	Ca. 13W
Zeitmodus	60/120/180/ON Minuten
Tankinhalt	500ML
LED-Licht	9 Glühbirnen
Materialien	Oberteile PP, untere Basis ABS
Zubehör	Netzteil und Messkanne
Methode der Nebelerzeugung	Ultraschallvibration bei ca. 24MH

Ultraschall-Aromadiffusor-Garantiezertifikat				
Garantiezeit (Ein Jahr nach Kaufdatum)		Datum	Monty	Jahr
Name	Adresse		Tel	
Stempel des Shops		Memo reparieren		
- Hiermit erklären wir, dass das Produkt geprüft und qualifiziert wurde. - Gemäß diesem Handbuch, wenn während des normalen Betriebs ein natürlicher Fehler aufgetreten ist, wird das Produkt für ein Jahr kostenlos garantiert. - Obwohl das Produkt gemäß den Regeln in diesem Buch kostenlos repariert wird, beabsichtigen wir nicht, das gesetzliche Recht des Kunden einzuschränken. - Für die Reparatur nach der Garantiezeit wenden Sie sich bitte an das Geschäft, in dem Sie gekauft haben. - Wenn Sie zum Wohnen an einen anderen Ort gezogen sind oder das Produkt geschenkt bekommen haben, sollten Sie sich an das Kundendienstzentrum wenden, da das Geschäft die Verantwortung nicht mehr übernimmt. - Die persönlichen Informationen (Name und Adresse usw.), die im Garantiezertifikat geschrieben sind, sollten korrekt und gültig bestätigt werden. Das sollte für die entsprechende Garantielösung verwendet werden. Bitte haben Sie dafür Verständnis.		- Wenn das Produkt während der Garantiezeit defekt war, bringen Sie bitte dieses Buch mit Garantiezertifikat mit. Produkt Hauptkörper und Zubehör alle zusammen zu dem Geschäft, in dem Sie gekauft haben, zur kostenlosen Reparatur. Aber wenn es folgende Fälle gibt. Wir können es auch während der Garantiezeit nicht kostenlos reparieren. - Das Problem trat ein Jahr später nach dem Kaufdatum auf. - Es gibt keine Präsentation des Buches. Jeder Ladenstempel oder eine Quittung zur Angabe des Kaufdatums. - Es gibt Anzeichen dafür, dass das Datum, die Wörter oder Zahlen absichtlich geändert wurden. - Es gibt Fehler durch Feuer. Erdbeben. Sturm und Überschwemmung. Schäden, Salzerosion. Öffentliche Katastrophen, Kriege oder andere Katastrophen. - Es gibt Fehler, die durch Herunterfallen, Verwenden im Wasser, Missbrauch oder Missbrauch verursacht werden. - Verletzte, kontaminierte oder Fehler traten beim Aussehen auf.		

Erhalten Sie jederzeit Support
shop@sourcepro-tech.com




Ce diffuseur d'arômes utilise des ondes ultrasoniques pour vaporiser instantanément de l'eau et de l'huile essentielle dans le réservoir, afin de produire une brume parfumée fraîche et sèche.

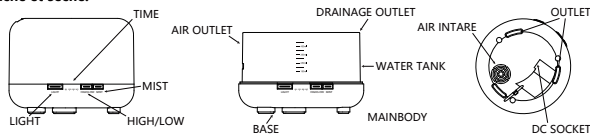

OPÉRATION


1. Veuillez mettre le produit à l'envers et retirer la tige couvrir. **Fig. 1**
2. Veuillez connecter l'adaptateur secteur à la base de la prise CC du corps principal via un guide de câble. **Fig. 2**
3. Veuillez utiliser la tasse de mesure pour fournir de l'eau à partir de l'eau pipe. S'il vous plaît prenez garde, ne versez pas d'eau hors de la tasse et injectez de l'eau dans le réservoir d'eau avec la tasse à mesurer **Fig3**
 - Faites attention au niveau d'eau rempli; ne dépassent pas la Ligne max sur le réservoir d'eau.
 - L'eau à haute température et la brume peuvent s'envoler, Veuillez ne jamais remplir d'eau pendant le fonctionnement.
4. Déposez l'huile essentielle dans le réservoir d'eau verticalement. La posologie est environ 2-3 gouttes (environ 0,1-0,15 ML) par 100 ML d'eau. **Fig. 3**
5. Installez le couvercle du corps principal avec le canal d'origine.

BTW: Vous devez couvrir le couvercle supérieur lorsque vous le souhaitez Utilisez le produit.
6. Veuillez connecter l'adaptateur secteur à l'alimentation de l'utilisateur familial Prise d'alimentation.
7. Si vous appuyez sur l'interrupteur **MIST** sur le corps principal du produit. La fonction MIST est activée. Vous pouvez configurer la minuterie. chaque fois que vous appuyez sur ce bouton; la minuterie sera changée entre 60 minutes, 120 minutes, 180 minutes, ON et OFF **Fig 4**

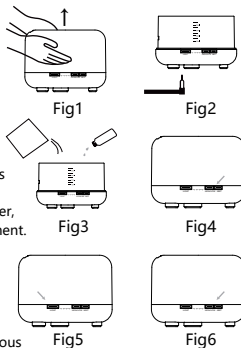

- Lorsque l'alimentation est connectée. l'état d'origine est désactivé
 - LF Il y a peu d'eau dans le réservoir Waler. L'alimentation s'éteindra immédiatement, même avec alimentation connectée.
 - If the timing mode is off. LED light will be off at the same Time.
8. Appuyez sur '**HIGH / LOW**' pour ajuster l'intensité de pulvérisation. (Fort ou faible) **Fig. 5**.
 9. Si vous appuyez sur la LUMIÈRE, vous pouvez choisir l'état ON / OFF de la lumière LED. Si vous appuyez sur ce bouton à chaque fois, la couleur de la lumière et la luminosité seront modifiées. **Fig6**
 - 10 Si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période, veuillez vider l'eau de l'eau du réservoir, sécher et la garder bien. Si vous souhaitez l'utiliser à nouveau, veuillez utiliser le détergent neutre pour nettoyer à nouveau le réservoir d'eau. Ensuite, vous pouvez l'utiliser.

Les fonctions de la touche de télécommande correspondent et les étapes:

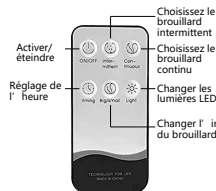

- ON/OFF - Ouvrir l'appareil/éteindre l'appareil
- Intermittent - Choisissez le brouillard intermittent
- Continu - Choisissez le brouillard continu
- Timing - Sélectionnez le réglage de la minuterie: 1 heure / 2 heures / 3 heures / ON (continu)Grand/Petit -Sélectionnez la brume forte/la brume basse
- Lumière - Forst Press: changer de couleur dans les cycles automatiques. Deuxième pression : verrouillez la couleur actuelle de la lumière. Troisième pression : transformer la couleur actuelle de la lumière. Cliquez à nouveau : éteignez la lumière.

ATTENTION

- La quantité et l'intensité du brouillard produit varient, mais ce n'est pas inhabituel et ne doit pas être considéré comme un défaut.
- Les facteurs qui affectent cela comprennent le type d'eau, l'humidité, la température, les courants d'air.
- S'il n'y a pas d'eau dans le réservoir, appuyez sur le MIST pour que l'appareil « bipe » 3 fois pour vous rappeler d'ajouter de l'eau. L'appareil ne fonctionnera pas sans eau.
- Seule l'huile essentielle 100% naturelle peut être utilisée dans ce produit. Ceux contenant un parfum chimique, des épices ou des impuretés provoqueront un dysfonctionnement. Utilisez 3-5 gouttes par 100ML d'eau à la fois. Trop d'huile obstruera le système et provoquera un dysfonctionnement. Veuillez nettoyer l'appareil conformément aux instructions d'entretien, avant de changer pour utiliser un nouveau type d'huile essentielle.

FUITE ACCIDENTELLE

En cas de renversement ou de basculement de l'unité pendant l'utilisation. Veuillez suivre les étapes ci-dessous pour éviter tout dysfonctionnement.

- Débranchez l'appareil et retirez le couvercle.
- Versez toute l'eau restante du réservoir d'eau.
- Secouez doucement l'appareil pour drainer toute eau à l'intérieur du mécanisme. puis laisser sécher pendant au moins 24 heures.



PREUVE MAINT

Après utilisation 5-6 fois. ou 2-3 jours. Veuillez nettoyer le produit comme suit


- Débranchez l'appareil de l'alimentation secteur et retirez le couvercle
- Versez l'eau restante du « DRAIN SIDE » du réservoir.
- Débranchez le cordon d'alimentation de la base de l'appareil
- Mettez 1 cuillère à soupe d'acide citrique dans le réservoir d'eau. ajouter un peu moins de 100ml d'eau tiède (jusqu'à 70°C)
- Laisser reposer 5 minutes, puis égoutter la solution du « DRAIN SIDE » du réservoir.
- Essuyez avec un chiffon doux la zone de la plaque Avoid Ultrasonic Vibration, qui peut être délicatement cleaned avec un coton-tige

N' utilisez jamais d'autres acides, enzymes ou détergents, car cela pourrait risquer de créer un gaz toxique ou de provoquer un dysfonctionnement.

La couverture a un couvercle intérieur qui peut également être retiré pour le nettoyage.

1. Tirez la poignée comme indiqué dans le schéma pour libérer
2. Après avoir nettoyé le couvercle intérieur. Remplacez par une prise en main. et appuyez sur le couvercle intérieur et extérieur jusqu'à ce que « clic » se fasse entendre

SORTIE D' AIR

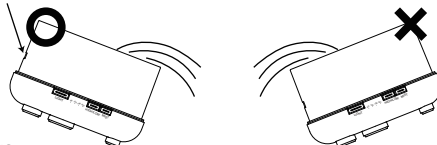

PRÉCAUTIONS

Veuillez vérifier ci-dessous pour éviter un dysfonctionnement de l'appareil

- Ne remplissez pas plus de 500ML 'MAX' à tout moment
- Ne pas allumer lorsque le réservoir est vide
- Ne touchez pas la plaque de vibration à ultrasons
- Nettoyez régulièrement selon les instructions d'entretien pour éviter les dysfonctionnements
- Toujours débrancher de l'alimentation électrique avant la maintenance
- Pour des raisons d'hygiène, après utilisation. verser l'eau restante du « côté vidange » du réservoir, et essuyez avec un chiffon propre et sec
- Les huiles essentielles peuvent tacher. En cas de déversement de contact. S'il vous plaît essuyer avec un chiffon doux
- N'utilisez que la tasse à mesurer fournie pour ajouter de l'eau au réservoir Ne remplissez jamais directement du robinet
- Ne laissez pas la brume souffler directement sur les meubles, les vêtements, les murs, etc.
- Évitez de diriger les sources de chaleur du soleil et les climatiseurs ou les ventilateurs
- Toujours garder sur une surface plane stable ne pas placer sur un tapis, une couette ou une zone instable
- Tenir à l'écart des équipements électroniques, tels que les équipements TV et audio
- Ne pas basculer le produit, cela pourrait provoquer l'entrée d'eau dans le mécanisme et provoquer un dysfonctionnement
- Ne pas utiliser pendant plus de 10 heures à tout moment
- Attendez 60 minutes avant le redémarrage pour éviter d'endommager la plaque à ultrasons
- Utilisez uniquement de l'eau du robinet, n'utilisez pas d'eau minérale, d'eau gazeuse etc
- La quantité et l'intensité du brouillard produit varieront, mais ce n'est pas inhabituel et ne devrait pas être considéré comme une faute. Les facteurs qui affectent cela comprennent le type d'eau, l'humidité, la température. air Courants
- Ne déplacez jamais le produit en cours d'utilisation.
- Ne touchez aucune partie du produit avec les mains mouillées
- Tenir hors de portée des enfants et des animaux domestiques Also. les enfants étant surveillés pour ne pas jouer avec le produit. L'appareil ne doit pas être utilisé par des enfants ou des

personnes ayant une insuffisance physique, sensorielle ou capacités mentales, ou manque d'expérience et de connaissances. à moins qu'ils n'aient été donnés Supervision ou instruction

- Gardez le cordon à l'écart des passages et ne tirez avec force à aucun moment
- Si de la fumée ou une odeur de brûlé est détectée, débranchez immédiatement

DÉPANNAGE

Veuillez vous référer au tableau ci-dessous en cas de fonctionnement anormal du produit

Symptôme	Possible Cause	Solution
Ne s'allume pas prématurément	• Y a-t-il assez d'eau dans le réservoir? • Le cordon d'alimentation est-il une propriété connectée?	• Ajouter de l'eau dans le réservoir • Débranchez, vérifiez les câbles et rebranchez-les soigneusement
Pas de brouillard ou Brume anormale	• Pas assez d'eau? • Trop d'eau? • Sauté sur la plaque à ultrasons? • Le couvercle et le couvercle intérieur ne sont pas installés correctement? • Sauté sur l'orifice d'aspiration d'air sur la face inférieure de la base?	• Ajoutez une quantité appropriée d'eau dans le réservoir. • L'eau ne doit jamais être remplie au-delà d'une ligne de 500 ML (MAX). • Veuillez vous référer aux instructions de maintenance Supprimer et réinstaller correctement. Ainsi, les vapeurs peuvent être libérées librement. • Nettoyez l'orifice d'aspiration d'air de toute poussière. • Le flux d'air restreint affectera le brouillard.
Fuite d'eau du produit	• Le couvercle et le couvercle intérieur ne sont pas installés correctement? • L'appareil a-t-il été renversé? • Basse température ou humidité élevée?	• Supprimez et réinstallez correctement. Ainsi, les vapeurs peuvent être libérées librement. • Suivez les instructions de fuite accidentelle. • Dans ces conditions, le brouillard peut se condenser rapidement en gouttelettes d'eau

SPÉCIFICATIONS

Taille
Poids (à l'exclusion de l'adaptateur)
Entrée / sortie de puissance
Longueur du cordon

Environ 168 x 121MM
Environ 520g
AC100-240V 50 60HZ / DC 24V 650MA
Environ 170CM

Consommation électrique
Mode temps
Capacité du réservoir
Lumière LED
Matériaux
Accessoires
Méthode de production de brouillard


Environ 13W
60/120/180/ON minutes
500ML
9 ampoules
Parties supérieures PP, base inférieure ABS
Adaptateur secteur et carafe de mesure
Vibration ultrasonore à environ 24MH

Certificat de garantie du diffuseur d'arômes à ultrasons				
Durée de garantie (un an après la date d'achat)		Date	Monty	Année
Nom	Adresse	Tél		
Cachet de la boutique		Mémo de réparation		
• Ici par nous déclarons que le produit a été vérifié et qualifié. • Selon ce manuel, s'il y a un défaut naturel survenu pendant le fonctionnement normal, le produit sera garanti pendant un an gratuit. • Bien que le produit soit réparé gratuitement selon les règles de ce livre, nous n'avons pas l'intention de limiter le droit légal du client. • En ce qui concerne la réparation après la période de garantie, veuillez contacter le magasin où vous avez acheté. • Si vous avez déménagé dans un autre endroit pour vivre ou si vous avez reçu le produit en cadeau, vous devez contacter le centre de service à la clientèle car le magasin ne prend plus la responsabilité. • Les informations personnelles (nom et adresse, etc.) écrites dans le certificat de garantie doivent être confirmées correctes et valides. Cela devrait être utilisé pour la solution de garantie correspondante. S'il vous plaît, comprenez cela.		• Si le produit a été cassé pendant la période de garantie, veuillez apporter ce livre avec la page du certificat de garantie. Le corps principal du produit et les accessoires tous ensemble au magasin où vous avez acheté pour une réparation gratuite. Mais s'il y a des cas suivants. Nous ne pouvons pas le réparer gratuitement, même pendant la période de garantie. 1. Le problème est survenu un an plus tard après la date d'achat. 2. Il n'y a pas de présentation du livre. tout cachet ou reçu de magasin pour indiquer la date d'achat soit. 3. Il y a des signes que la date, les mots ou les chiffres ont été changés exprès. 4. Il y a des fautes causées par le feu, tremblement de terre, tempête et inondation, dommages, érosion saline, catastrophes publiques, guerres ou autres catastrophes. 5. Il y a faute causée par une chute, une utilisation dans l'eau, une mauvaise utilisation ou une utilisation abusive. 6. Blessé, contaminé ou faute survenue lors de l'apparition.		

Obtenez de l'aide à tout moment
shop@sourcepro-tech.com




Este difusor de aromas utiliza ondas ultrasónicas para vaporizar instantáneamente el agua y el aceite esencial en el tanque, para producir una niebla fragante fresca y seca.

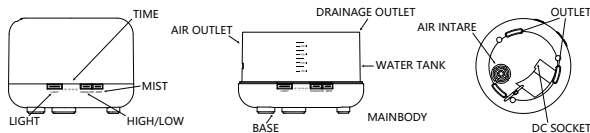


OPERACIÓN

- Por favor, ponga el producto al revés, y retire la cubierta superior. **Figura 1**
- Conecte el adaptador de CA a la base del conector de CC del cuerpo principal mediante una guía de cable. **Figura 2**
- Utilice la taza de medida para suministrar agua de la tubería de agua. Tenga cuidado, no vierta agua de la taza y vierta agua en el tanque de agua con la taza medidora. **Figura 3**
- Preste atención al nivel de agua llena; No exceda la línea máxima en el tanque de agua.
- El agua con alta temperatura y la niebla pueden volar, nunca llene el agua durante el funcionamiento.
- Deje caer el aceite esencial en el tanque de agua verticalmente. La dosis es de aproximadamente 2-3 gotas (aproximadamente 0.1-0.15ML) por 100ML de agua. **Figura 3**
- Instale la cubierta del cuerpo principal con el canal original. **Por cierto:** Debe cubrir la cubierta superior cuando desee usar el producto.
- Conecte el adaptador de CA con la toma de alimentación del usuario familiar.
- Si presiona el interruptor **MIST** en el cuerpo principal del producto. La función de niebla está activada. Puede configurar el temporizador. cada vez que presione este botón; el temporizador se cambiará entre 60 minutos, 120 minutos, 180 minutos, ON y OFF. **Figura 4**
- Cuando la fuente de alimentación está conectada, el estado original está desactivado
- Si hay poca agua en el tanque de agua. La fuente de alimentación se apagará inmediatamente incluso con la alimentación conectada.

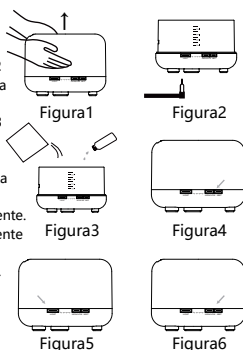

- Si el modo de temporización está desactivado, la luz LED estará apagada al mismo tiempo.
- Pulse **'HIGH/LOW'** para ajustar la intensidad del spray. (fuerte o débil) **Figura 5.**
- Si presiona la **LUZ** encendida, puede elegir el estado ON / OFF de la luz LED. Si presiona este botón para cada vez, el color de la luz y la luminosidad cambiarán. **Figura 6**
- Si no lo usa durante mucho tiempo, drene el agua del tanque, séquela y luego manténgala bien. Si desea volver a usarlo, use el detergente neutro para limpiar nuevamente el tanque de agua. entonces puedes usarlo.

Las funciones de la tecla de control remoto corresponden y pasos:

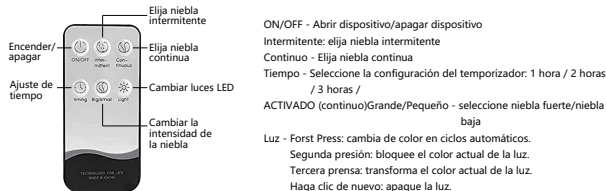

ATTENTION

- La cantidad e intensidad de la niebla producida variará, pero esto no es inusual y no debe considerarse como una falla.
- Los factores que afectan esto incluyen el tipo de agua, la humedad, la temperatura, las corrientes de aire.
- Si no hay agua en el tanque, presionar el **MIST** hará que la unidad emita un "pitido" 3 veces para recordarle que agregue agua. La unidad no funcionará sin agua.
- Solo se puede usar aceite esencial 100% natural en este producto. Aquellos que contienen fragancia química, especias o impurezas causarán un mal funcionamiento. Use 3-5 gotas por 100 ml de agua a la vez. Demasiado aceite obstruirá el sistema y causará un mal funcionamiento. Limpie la unidad según las instrucciones de mantenimiento, antes de cambiar para usar un nuevo tipo de aceite esencial.

FUGA ACCIDENTAL

- En caso de que la unidad se vuelque o vuelque durante el uso. Siga los pasos que se indican a continuación para evitar un mal funcionamiento.
- Desenchufe la unidad y retire la tapa.

- Vierta el agua restante del tanque de agua.
- Agite la unidad suavemente para drenar el agua dentro del mecanismo. y luego dejar secar durante al menos 24 horas.



MANTENIMIENTO


Después de usar 5-6 veces. o 2-3 días. Por favor, limpie el producto de la siguiente manera

- Desenchufe la unidad de la red eléctrica y retire la tapa
- Vierta el agua restante del "LADO DRENAJE" del tanque.
- Desenchufe el cable de alimentación de la base de la unidad
- Ponga 1 cucharada de ácido cítrico en el tanque de agua. añadir algo menos de 100 ml de agua tibia (hasta 70 °C)
- Dejar actuar durante 5 minutos, y luego drenar la solución del "LADO DRENAJE" del tanque.
- Limpie con un paño suave el área de la placa de vibración Avoid Ultrasonic, que se puede cleaned suavemente con un bastoncillo de algodón

Nunca use otros ácidos, enzimas o detergentes, ya que esto puede correr el riesgo de crear gases venenosos o causar un mal funcionamiento.

La cubierta tiene una cubierta interior que también se puede quitar para su limpieza.

1. Tire del agarre como se indica en el diagrama para liberar
2. Después de limpiar la cubierta interior. Reemplazar por agarre de sujeción. y presionando hacia abajo la cubierta interior y exterior hasta que se escuche "clic"

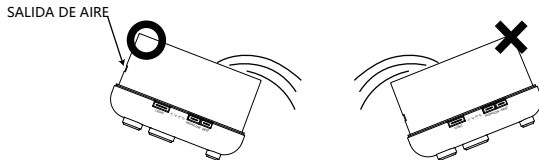

PRECAUCIONES

Por favor, compruebe a continuación para evitar el mal funcionamiento de la unidad

- No llene más de 500ML "MAX" en ningún momento
 - No encienda la alimentación cuando el tanque esté vacío
 - No toque la placa de vibración ultrasónica
 - Limpie regularmente según las instrucciones de mantenimiento para evitar un mal funcionamiento
 - Desconéctelo siempre de la fuente de alimentación antes del mantenimiento
 - Por razones de higiene, después de su uso. vierta el agua restante del "LADO DE DRENAJE" del tanque y limpie con un paño limpio y seco
 - Los aceites esenciales pueden manchar. En caso de derrame de contacto. Por favor, limpie con un paño suave
 - Utilice únicamente la taza medidora suministrada para añadir agua al depósito Nunca llene directamente del grifo
 - No deje que la niebla sople directamente sobre muebles, ropa, paredes, etc.
 - Manténgase alejado de dirigir fuentes de calor de luz solar y aires acondicionados o ventiladores
 - Manténgase siempre en una superficie plana estable, no coloque sobre alfombras, edredones o áreas inestables
 - Manténgase alejado de equipos electrónicos, como equipos de TV y audio
 - No incline el producto, ya que puede hacer que el agua ingrese al mecanismo y cause un mal funcionamiento
 - No lo use durante más de 10 horas en ningún momento Espere 60 minutos antes de reiniciar para evitar daños en la placa ultrasónica
 - Use solo agua del grifo, no use agua mineral, agua con gas etc
 - La cantidad e intensidad de la niebla producida variará, pero esto no es inusual y no debe considerarse como una falla.
- Los factores que afectan esto incluyen el tipo de agua, la humedad, la temperatura. Corrientes de aire
- Nunca mueva el producto en uso.
 - No toque ninguna parte del producto con las manos mojadas
 - Mantener fuera del alcance de niños y mascotas Also. niños supervisados para no jugar con el producto. El aparato no debe ser utilizado por niños o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento. a menos que hayan recibido supervisión o instrucción
 - Mantenga el cable libre de patways y no tire con fuerza en ningún punto

- Si se detecta humo u olor a quemado, desenchufe inmediatamente

TROUBLESHOOTING

Please refer to the table below in the event of the product operating abnormally

Síntoma	Posible causa	Solución
No se enciende/apaga temprano	• ¿Hay suficiente agua en el tanque? • ¿El cable de alimentación está conectado a la propiedad?	• Agregue agua al tanque • Desconecte, revise los cables y vuelva a conectarlos con cuidado
Sin niebla ni niebla anormal	• ¿No hay suficiente agua? • ¿Demasiada agua? • ¿Suciedad en la placa ultrasónica? • ¿La cubierta y la cubierta interior no están instaladas correctamente? • ¿Suciedad en el puerto de succión de aire en la parte inferior de la base?	• Agregue la cantidad adecuada de agua en el tanque. • El agua nunca debe llenarse a más de 500 ML (MAX) de línea. • Consulte las instrucciones de mantenimiento Retire y vuelva a instalar correctamente. Así que los vapores pueden ser liberados libremente. • Limpie el puerto de succión de aire de cualquier polvo. • El flujo de aire restringido afectará la niebla.
Fuga de agua del producto	• ¿La cubierta y la cubierta interior no están instaladas correctamente? • ¿Se ha volcado la unidad? • ¿Baja temperatura o alta humedad?	• Retire y vuelva a instalar correctamente. Así que los vapores pueden ser liberados libremente. • Siga las instrucciones de fugas accidentales. • En estas condiciones, la niebla puede condensarse rápidamente en gotas de agua

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Dimensiones	Aprox. 168 x 121 mm
Peso (sin adaptador)	Aprox. 520g
Entrada / salida de potencia	AC100-240V 50 60HZ / DC 24V 650MA
Longitud del cordón	Aprox. 170CM
Consumo eléctrico	Aprox. 13W
Modo de tiempo	60/120/180/ON minutos
Capacidad del tanque	500ML
Luz LED	9 Bombillas
Materiales	Partes superiores PP, ABS base inferior
Accesorios	Adaptador de CA y jarra medidora
Método de producción de niebla	Vibración ultrasónica a aprox. 24MH

Certificado de garantía del difusor de aroma ultrasónico				
Tiempo de garantía (un año después de la fecha de compra)		Fecha	Monty	Año
Nombre		Dirección	Tel	
Sello de la tienda		Reparación de Memo		
• Aquí por nosotros declaramos que el producto ha sido revisado y calificado. • De acuerdo con este manual, si se produce una falla natural durante el funcionamiento normal, el producto estará garantizado por un año gratis. • Aunque el producto será reparado gratuitamente de acuerdo con las reglas de este libro, no tenemos la intención de limitar el derecho legal del cliente. • En cuanto a la reparación después del período de garantía, póngase en contacto con la tienda en la que compró. • Si se mudó a otro lugar para vivir o recibió el producto como regalo, debe comunicarse con el centro de servicio al cliente, ya que la tienda ya no asume la responsabilidad. • La información personal (nombre y dirección, etc.) escrita en el certificado de garantía debe confirmarse correcta y válida. Eso debe usarse para la solución de garantía correspondiente. Por favor, comprendan eso.		• Si el producto se descompuso durante el período de garantía, traiga este libro con la página del certificado de garantía. Producto principal cuerpo y accesorios todo junto a la tienda donde usted compró en para reparación gratuita. Pero si hay casos siguientes. No podemos repararlo gratis incluso en el período de garantía. 1. El problema ocurrió un año después de la fecha de compra. 2. No hay presentación del libro. cualquier sello o recibo de la tienda para indicar la fecha de compra tampoco. 3. Hay señales de que la fecha, las palabras o los números fueron cambiados a propósito. 4. Hay fallas causadas por el fuego. terremoto. tormenta e inundación, daños, erosión salina. desastre público, guerra u otros desastres. 5. Hay fallas causadas por cease, usar en agua, mal uso o uso en abuso. 6. Herido, contaminado o falla ocurrió en apariencia.		

Obtenga soporte en cualquier momento
shop@sourcepro-tech.com



Questo diffusore di aromi utilizza onde ultrasoniche per vaporizzare istantaneamente acqua e olio essenziale nel serbatoio, per produrre una nebbia profumata fresca e secca.

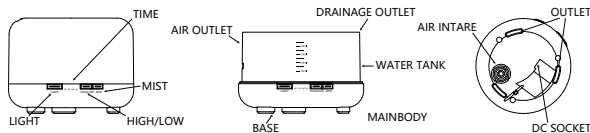

OPERAZIONE


1. Si prega di mettere il prodotto capovolto, e rimuovere il coperchio superiore. **Fig 1**
2. Si prega di collegare l'adattatore CA alla base del jack DC del corpo principale tramite guida del cavo. **Fig 2**
3. Si prega di utilizzare il misurino per fornire acqua dal tubo dell'acqua. Si prega di fare attenzione, non versare acqua dalla tazza e acqua nel serbatoio dell'acqua con misurino **Fig 3**

- Prestare attenzione al livello dell'acqua riempita; Non superare la linea massima sul serbatoio dell'acqua.
- L'acqua ad alta temperatura e la nebbia possono volare fuori, si prega di non riempire mai l'acqua durante il funzionamento.

4. Far cadere l'olio essenziale nel serbatoio dell'acqua verticalmente. Il dosaggio è di circa 2-3 gocce (circa 0,1-0,15ML) per 100ML di acqua. **Fig 3**
5. Installare il coperchio del corpo principale con il canale originale.

BTW: È necessario coprire il coperchio superiore quando si desidera utilizzare il prodotto.

6. Collegare l'adattatore CA con la presa di alimentazione dell'utente familiare.
7. Se si preme l'interruttore **MIST** sul corpo principale del prodotto. La funzione Mist è attiva. È possibile impostare il timer. ogni volta che si preme questo pulsante; il timer verrà cambiato tra 60 minuti, 120 minuti, 180 minuti, ON e OFF **Fig 4**
- Quando l'alimentatore è collegato. lo stato originale è OFF

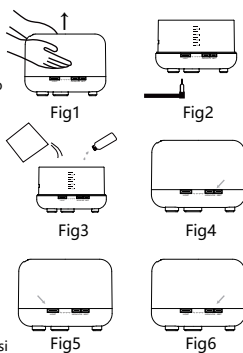

- Se c'è poca acqua nel serbatoio del Waler. L'alimentatore si spegnerà immediatamente anche con l'alimentazione collegata.
 - Se la modalità di temporizzazione è disattivata. La luce LED si spegnerà contemporaneamente.
8. Premere **'ALTO/BASSO'** per regolare l'intensità dello spruzzo. (Forte o debole) **Fig5**.
 9. Se si preme la **LUCE** accesa, è possibile scegliere lo stato ON / OFF della luce LED. Se si preme questo pulsante per ogni volta, il colore della luce e la luminosità verranno modificati. **Fig6**
 - 10 Se non lo usi per molto tempo, scarica l'acqua dall'acqua del serbatoio, asciugala e poi conservala bene. Se si desidera utilizzarlo di nuovo, utilizzare il detergente neutro per pulire nuovamente il serbatoio dell'acqua. Quindi puoi usarlo.

Le funzioni del tasto del telecomando corrispondono e passaggi:



ON/OFF - Apri dispositivo/spegni dispositivo
 Intermittente - scegli la nebbia intermittente
 Continuo - Scegli la nebbia continua
 Timing - Selezione timer Impostazione: 1 ora / 2 ore / 3 ore /
 ON (continuo)Grande/Piccolo -Selezione nebbia forte/nebbia bassa
 Luce - Forst Press: cambia colore nei cicli automatici.
 Seconda pressione: blocca il colore corrente della luce.
 Terza pressione: trasforma il colore corrente della luce.
 Clicca di nuovo: spegni la luce.

ATTENTION

La quantità e l'intensità della nebbia prodotta varierà, ma questo non è insolito e non deve essere considerato come un difetto.

- I fattori che influenzano questo includono il tipo di acqua, l'umidità, la temperatura, le correnti d'aria.
- Se non c'è acqua nel serbatoio, premendo il **MIST** l'unità emetterà un "segnale acustico" 3 volte per ricordare di aggiungere acqua. L'unità non funzionerà senza acqua.
- Solo l'olio essenziale naturale al 100% può essere utilizzato in questo prodotto. Quelli contenenti profumi chimici, spezie o impurità causeranno malfunzionamenti. Utilizzare 3-5 gocce per 100 ml di acqua alla volta. Troppo olio intascherà il sistema e causerà malfunzionamenti. Si prega di pulire l'unità secondo le istruzioni di manutenzione, prima di passare a utilizzare un nuovo tipo di olio essenziale.

PERDITE ACCIDENTALI

In caso di rovesciamento o ribaltamento dell'unità durante l'uso. Si prega di seguire i passaggi come di seguito per evitare malfunzionamenti.

- Scollegare l'unità e rimuovere il coperchio.

- Versare l'acqua residua dal serbatoio dell'acqua.
- Agitare delicatamente l'unità per scaricare l'acqua all'interno del meccanismo. e poi lasciare asciugare per almeno 24 ore.



MAINTENANCE

Dopo aver usato 5-6 volte, o 2-3 giorni. Si prega di pulire il prodotto come segue


- Scollegare l'unità dall'alimentazione di rete e rimuovere il coperchio
- Versare l'acqua residua dal lato "DRAIN" del serbatoio.
- Scollegare il cavo di alimentazione dalla base dell'unità
- Mettere 1 cucchiaino di acido citrico nel serbatoio dell'acqua. aggiungere poco meno di 100ml di acqua calda (fino a 70°C)
- Lasciare agire per 5 minuti, quindi scaricare la soluzione dal "LATO DI SCARICO" del serbatoio.
- Pulire con un panno morbido l'area della piastra Avold Ultrasonic Vibration, che può essere delicatamente avvolta con un batuffolo di cotone

Non utilizzare mai altri acidi, enzimi o detersivi, poiché ciò potrebbe rischiare di creare gas velenosi o causare malfunzionamenti.

La copertura ha una copertura interna che può anche essere rimossa per la pulizia.

1. Impugnatura a trazione come indicato nello schema per rilasciare
2. Dopo aver pulito il coperchio interno. Sostituisci tenendo la presa. e premendo verso il basso il coperchio interno ed esterno fino a quando non si sente "clic"

USCITA DELL'ARIA

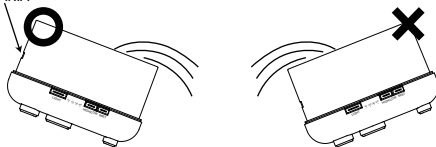

PRECAUZIONI

Si prega di controllare di seguito per evitare malfunzionamenti dell'unità

- Non riempire più di 500 ml 'MAX' in qualsiasi momento
- Non accendere l'alimentazione quando il serbatoio è vuoto
- Non toccare la piastra vibrante ad ultrasuoni
- Pulire regolarmente secondo le istruzioni di manutenzione per evitare malfunzionamenti
- Scollegare sempre dall'alimentazione prima della manutenzione
- Per motivi igienici, dopo l'uso. versare l'acqua rimanente dal "LATO DRENAGGIO" del serbatoio e pulire con un panno asciutto e pulito
- Gli oli essenziali possono macchiare. In caso di fuoriuscita di contatto. Si prega di pulire con un panno morbido
- Utilizzare solo il misurino fornito per aggiungere acqua al serbatoio Non riempire mai direttamente dal rubinetto
- Non lasciare che la nebbia soffi direttamente su mobili, vestiti, pareti, ecc
- Evitare di dirigere le fonti di calore del sole e i condizionatori d'aria o i ventilatori
- Tenere sempre su una superficie piana stabile non posizionare su moquette, piumone o area instabile
- Tenere lontano da apparecchiature elettroniche, come TV e apparecchiature audio
- Non ribaltare il prodotto in questo modo potrebbe causare l'ingresso di acqua nel meccanismo e causare malfunzionamenti
- Non utilizzare per più di 10 ore in qualsiasi momento Attendere 60 minuti prima del riavvio per evitare danni alla piastra ad ultrasuoni
- Utilizzare solo acqua del rubinetto, non utilizzare acqua minerale, acqua frizzante etc
La quantità e l'intensità della nebbia prodotta varierà, ma questo non è insolito e non deve essere considerato come un difetto. I fattori che influenzano questo includono il tipo di acqua, l'umidità, la temperatura, correnti d'aria
- Non spostare mai il prodotto in uso.
- Non toccare alcuna parte del prodotto con le mani bagnate
- Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici Also. i bambini sono sorvegliati a non giocare con il prodotto. L'apparecchio non deve essere utilizzato da bambini o persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza. a meno che non abbiano ricevuto supervisione o istruzione
- Tenere il cavo lontano dalle passerelle e non tirare con forza in nessun punto
- Se viene rilevato fumo o odore di bruciato, scollegare immediatamente

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Si prega di fare riferimento alla tabella sottostante nel caso in cui il prodotto funzioni in modo anomalo

Sintomo	Possibile causa	Soluzione
Non si accende e si spegne presto	• C'è abbastanza acqua nel serbatoio? • Il cavo di alimentazione è collegato di proprietà?	• Aggiungere acqua al serbatoio • Scollegare, controllare i cavi e ricollegare con attenzione
Nessuna nebbia o nebbia anomala	• Non abbastanza acqua? • Troppa acqua? • Sporizia sulla piastra ad ultrasuoni? • La copertura e la copertura interna non sono installate correttamente? • Sporizia sulla porta di aspirazione dell'aria sul lato inferiore della base?	• Aggiungere una quantità adeguata di acqua nel serbatoio. • L'acqua non deve mai essere riempita oltre la linea 500ML (MAX). • Fare riferimento alle istruzioni di manutenzione Rimuovere e reinstallare correttamente. Quindi i vapori possono essere rilasciati liberamente. • Pulire la porta di aspirazione dell'aria da qualsiasi polvere. • Il flusso d'aria limitato influirà sulla nebbia. • Rimuovere e reinstallare correttamente.
Perdite d'acqua dal prodotto	• La copertura e la copertura interna non sono installate correttamente? • L'unità è stata ribaltata? • Bassa temperatura o alta umidità?	Quindi i vapori possono essere rilasciati liberamente. • Seguire le istruzioni per perdite accidentali. • In queste condizioni, la nebbia può condensarsi rapidamente in goccioline d'acqua

INDICAZIONI

Dimensioni	Circa 168 x 121MM
Peso (escluso adattatore)	Circa 520g
Ingresso / uscita di alimentazione	AC100-240V 50 60HZ / DC 24V 650MA
Lunghezza del cavo	Circa 170CM
Consumo elettrico	Circa 13W
Modalità Tempo	60/120/180/ON minuti
Capacità serbatoio	500ML
Luce a LED	9 Lampadine
Materiali	Parti superiori PP, base inferiore ABS
Accessoristica	Adattatore CA e misurino
Metodo di produzione della nebbia	Vibrazione ultrasonica a circa 24 MH


Certificato di garanzia del diffusore di aromi ad ultrasuoni				
Tempo di garanzia (un anno dopo la data di acquisto)		Dattero	Monty	Anno
Nome	Indirizzo	Tel		
Stamp of the shop		Repairing Memo		
• Qui da noi dichiariamo che il prodotto è stato controllato e qualificato. • Secondo questo manuale, se si verifica un guasto naturale durante il normale funzionamento, il prodotto sarà garantito per un anno gratuito. • Sebbene il prodotto sarà riparato gratuitamente secondo le regole di questo libro, non intendiamo limitare il diritto legale del cliente. • Per quanto riguarda la riparazione dopo il periodo di garanzia, si prega di contattare il negozio da cui è stato acquistato. • Se ti sei trasferito in un altro posto per vivere o hai ricevuto il prodotto come regalo, dovresti contattare il centro di assistenza clienti poiché il negozio non si assume più la responsabilità. • Le informazioni personali (nome e indirizzo, ecc.) scritte nel certificato di garanzia devono essere confermate corrette e valide. Questo dovrebbe essere utilizzato per la soluzione di garanzia corrispondente. Vi prego di capirlo.		• Se il prodotto è stato rotto durante il periodo di garanzia, si prega di portare questo libro con la pagina del certificato di garanzia. Corpo principale del prodotto e accessori tutti insieme al negozio da cui hai acquistato per la riparazione gratuita. Ma se ci sono casi seguenti. Non possiamo ripararlo gratuitamente anche nel periodo di garanzia. 1. Il problema si è verificato un anno dopo la data di acquisto. 2. Non c'è presentazione del libro. qualsiasi timbro o ricevuta del negozio per indicare la data di acquisto. 3. Ci sono segni che la data, le parole o i numeri sono stati cambiati di proposito. 4. Ci sono guasti causati dal fuoco, terremoto, tempeste e inondazioni, danni, erosione salina, disastri pubblici, guerre o altri disastri. 5. Ci sono colpe causate da cadute, uso in acqua, uso improprio o uso in abuso. 6. Ferite, contaminate o guasti si sono verificati in apparenza.		

Ottieni assistenza in qualsiasi momento

shop@sourcepro-tech.com



Este difusor de aroma usa ondas ultra-sônicas para vaporizar instantaneamente a água e o óleo essencial no tanque, para produzir uma névoa perfumada fria e seca.

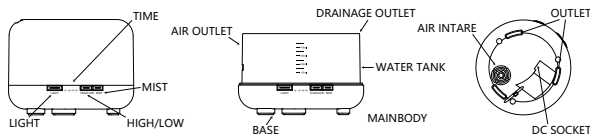


OPERAÇÃO

1. Por favor, coloque o produto de cabeça para cima e remova a tampa superior. **Fig. 1**
2. Por favor, conecte o adaptador AC à base da tomada DC do corpo principal através da guia do cabo. **Fig. 2**
3. Por favor, use o copo de medida para fornecer água do tubo de água. Por favor, tome cuidado, não despeje água para fora do copo e jogue água no tanque de água com o copo de medição **Fig. 3**
- Preste atenção ao nível de água cheia; não exceda a linha máxima no tanque de água.
- Água com alta temperatura e a névoa pode voar, por favor, nunca encha água durante a operação.
4. Solte o óleo essencial no tanque de água verticalmente. A dosagem é de cerca de 2-3 gotas (cerca de 0,1-0. 15ML) p or 100ML de água. **Fig. 3**
5. Instale a tampa do corpo principal com o canal original.

BTW: Você deve cobrir a tampa superior quando quiser usar o produto.

6. Ligue o adaptador CA à tomada da fonte de alimentação do utilizador da família.
7. Se você pressionar o interruptor **MIST** no corpo principal do produto. a função de névoa está ativada. Você pode configurar o temporizador. cada vez que você pressiona este botão; o temporizador será trocado entre 60 minutos, 120 minutos.180 minutos, ON e OFF **Fig. 4**
- Quando a fonte de alimentação estiver ligada. o estado original está DESLIGADO
- If há pouca água no tanque de waler. a fonte de alimentação desliga-se imediatamente, mesmo com a alimentação ligada.

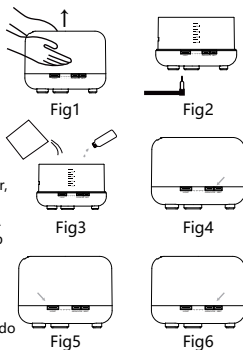

- Se o modo de temporização estiver desligado. A luz LED será apagada ao mesmo tempo.
- 8. Pressione **'HIGH/LOW'** para ajustar a intensidade do spray. (Forte ou Fraco) **Fig5**
- 9. Se você pressionar a **LUZ** acesa, você pode escolher o estado ON/OFF da luz LED. Se você pressionar esse botão para cada vez, a cor da luz e a luminosidade serão alteradas. **Fig6**
- 10. Se você não usá-lo por um longo tempo, por favor, drene a água da água do tanque, seque e, em seguida, mantenha-a bem. Se você quiser usá-lo novamente, use o detergente neutro para limpar o tanque de água novamente. então você pode usá-lo.

As funções da chave de controle remoto correspondem e etapas:



- ON/OFF - Abrir dispositivo/desligar dispositivo
- Intermitente - Escolha o nevoeiro intermitente
- Contínuo - Escolha o nevoeiro contínuo
- Temporização - Selecione a configuração do temporizador: 1 hora / 2 hora / 3 horas /
- ON (contínuo)Grande/Pequeno -Selecione névoa forte/névoa baixa
- Luz - Forst Press: mudar de cor em ciclos automáticos.
- Segunda Pressão: bloqueie a cor atual da luz.
- Terceira Pressão: transforme a cor atual da luz.
- Clique novamente: desligue a luz.

TTENTION

A quantidade e a intensidade da névoa produzida variam, mas isso não é incomum e não deve ser considerado uma falha.

- Fatores que afetam isso incluem tipo de água, umidade, temperatura, correntes de ar.
- Se não houver água no Tanque, pressionar o MIST fará com que a unidade "apite" 3 vezes para lembrá-lo de adicionar água. A unidade não funcionará sem água.
- Apenas o óleo essencial 100% natural pode ser usado neste produto. Aqueles que contêm fragrância química, especiarias ou impurezas causarão mau funcionamento. Use 3-5 gotas por 100ML de água por vez. Muito óleo irá entupir o sistema e causar mau funcionamento. Por favor, limpe a unidade de acordo com as instruções de manutenção, antes de mudar para usar um novo tipo de óleo essencial.

VAZAMENTO ACIDENTAL

No caso de a unidade ser derrubada ou tombada durante o uso. por favor, siga os passos abaixo para evitar avarias.

- Desligue a unidade e remova a tampa.

- Despeje qualquer água restante do tanque de água.
- Agite a unidade suavemente para drenar qualquer água dentro do mecanismo. e, em seguida, deixe secar por pelo menos 24 horas.



MAINTENANCE


Depois de usar 5-6 vezes. ou 2-3 dias. por favor, limpe o produto da seguinte forma

- Desconecte a unidade da fonte de alimentação e remova a tampa
- Despeje qualquer água restante do "DRENO SIDE do tanque.
- Desconecte o cabo de alimentação da base da unidade
- Coloque 1 colher de sopa de ácido cítrico no tanque de água. adicionar pouco menos de 100ml de água morna (até 70°C)
- Deixe por 5 minutos e, em seguida, escorra a solução do "DRENO LADO do tanque.
- Limpe com um pano macio Avoid Ultrasonic Vibration área de placa, que pode ser suavemente cleaned com um cotonete

Nunca use outros ácidos, enzimas ou detergentes, pois isso pode arriscar a criação de gases venenosos ou causar mau funcionamento.

A tampa tem uma tampa interna que também pode ser removida para limpeza.

1. Puxe a alça conforme indicado no diagrama para liberar
2. Após a limpeza da tampa interna. substitua segurando a pega. e pressionando a tampa interna e externa até que o "clique" seja ouvido

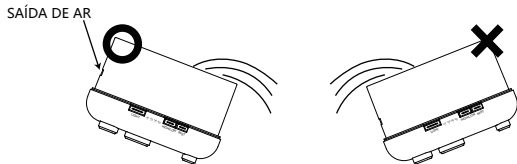

PRECAUÇÕES

Por favor, verifique abaixo para evitar o mau funcionamento da unidade

- Não encha mais de 500ML 'MAX' a qualquer momento
 - Não ligue a alimentação quando o tanque estiver vazio
 - Não toque na placa de vibração ultra-sônica
 - Limpe regularmente de acordo com as instruções de manutenção para evitar avarias
 - Sempre desconecte a fonte de alimentação antes da manutenção
 - Por razões de higiene, após o uso. despeje a água restante do 'LADO DO DRENO' do tanque e limpe com um pano seco e limpo
 - Os óleos essenciais podem manchar. Em caso de derramamento de contato. por favor, limpe com um pano macio
 - Use apenas o copo de medição fornecido para adicionar água ao tanque Nunca encha diretamente da torneira
 - Não deixe a névoa soprar diretamente sobre móveis, roupas, paredes, etc.
 - Mantenha-se longe de direcionar fontes de calor de sol e condicionadores de ar ou ventiladores
 - Mantenha sempre em superfície plana estável, não coloque em carpete, edredão ou área instável
 - Mantenha-se longe de equipamentos eletrônicos, como equipamentos de TV e áudio
 - Não incline o produto, isso pode fazer com que a água entre no mecanismo e causar mau funcionamento
 - Não use por mais de 10 horas a qualquer momento Aguarde 60 minutos antes de reiniciar para evitar danos à placa ultra-sônica
 - Use apenas água da torneira, não use água mineral, água com gás etc
- A quantidade e a intensidade da névoa produzida variam, mas isso não é incomum e não deve ser considerado uma falha. Fatores que afetam isso incluem tipo de água, umidade, temperatura. correntes de ar
- Nunca mova o produto em uso.
 - Não toque em nenhuma parte do produto com as mãos molhadas
 - Mantenha fora do alcance de crianças e animais de estimação Also. crianças sendo supervisionadas para não brincar com o produto. O aparelho não deve ser utilizado por crianças ou pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento. a menos que tenham recebido supervisão ou instrução
 - Mantenha o cabo livre de pathways e não puxe com força em nenhum ponto
 - Se for detectado fumo ou cheiro de queimado, desligue imediatamente

SOLUCIONANDO PROBLEMAS

Consulte a tabela abaixo no caso de o produto funcionar de forma anormal

Sintoma	Possível causa	Solução
Não ligará o desligamento mais cedo	- Há água suficiente no tanque? - O cabo de alimentação está conectado?	- Adicione água ao tanque - Desconecte, verifique os cabos e reconecte-se cuidadosamente
Sem névoa ou névoa anormal	- Não há água suficiente? - Muita água? - Sujeira na placa ultra-sônica? - A tampa e a tampa interna não estão instaladas corretamente? - Sujeira na porta de sucção de ar na parte inferior da base?	- Adicione uma quantidade adequada de água no tanque. - A água nunca deve ser preenchida acima da linha de 500ML (MAX). - Consulte as instruções de manutenção Remover e reinstalar corretamente. para que os vapores possam ser liberados livremente. - Limpe a porta de sucção de ar de qualquer poeira. - O fluxo de ar restrito afetará a névoa.
Vazamento de água do produto	- A tampa e a tampa interna não estão instaladas corretamente? - A unidade foi tombada? - Baixa temperatura ou alta umidade?	- Remova e reinstale corretamente. para que os vapores possam ser liberados livremente. - Siga as instruções de vazamento acidental. - Nestas condições, a névoa pode condensar-se rapidamente em gotículas de água

ESPECIFICAÇÕES


Dimensões	Aproximadamente 168 x 121MM
Peso (excluindo o adaptador)	Aprox. 520g
Entrada / Saída de Potência	AC100-240V 50 60HZ / DC 24V 650MA
Comprimento do cabo	Aprox. 170CM
Consumo elétrico	Aproximadamente 13W
Modo de Tempo	60/120/180/EM MINUTOS
Capacidade do tanque	500ML
Luz LED	9 Lâmpadas
Materiais	Partes superiores PP, base inferior ABS
Acessórios	Adaptador CA e jarro de medição
Método de produção de névoa	Vibração ultra-sônica em aproximadamente 24MH

Certificado de garantia do difusor de aroma ultra-sônico					
Tempo de garantia (um ano após a data de compra)			Date	Monty	Ano
Nome		Endereço		Tel	
Selo da loja		Reparando o memorando			
- Aqui por nós declaramos que o produto foi verificado e qualificado. - De acordo com este manual, se houver falha natural ocorrida durante a operação normal, o produto será garantido por um ano livre. - Embora o produto seja reparado gratuitamente de acordo com as regras deste livro, não pretendemos limitar o direito legal do cliente. - Quanto ao reparo após o período de garantia, entre em contato com a loja em que você comprou. - Se você se mudou para outro lugar para morar ou recebeu o produto como presente, entre em contato com o centro de atendimento ao cliente, pois a loja não assume mais a responsabilidade. - As informações pessoais (nome e endereço, etc.) escritas no certificado de garantia devem ser confirmadas corretas e válidas. Isso deve ser usado para a solução de garantia correspondente. Por favor, entendam isso.			- Se o produto foi quebrado durante o período de garantia, traga este livro com a página do certificado de garantia. corpo principal do produto e acessórios todos juntos para a loja onde você comprou para reparo gratuito. Mas se houver casos a seguir, não podemos repará-lo livremente, mesmo no período de garantia. - O problema ocorreu um ano depois da data de compra. - Não há apresentação do livro. qualquer carimbo ou recibo da loja para indicar a data de compra. - Há sinais de que a data, as palavras ou os números foram alterados de propósito. - Há falhas causadas pelo fogo. terremoto. tempestade e inundação, danos, erosão salina. desastre público, guerra ou outros desastres. - Há falhas causadas por queda, uso em água, uso indevido ou uso em abuso. - Ferimento, contaminado ou falha ocorreu na aparência.		

Obtenha suporte a qualquer momento
shop@sourcepro-tech.com



Deze Aroma Diffuser maakt gebruik van ultrasone golven om water en essentiële olie in de tank onmiddellijk te verdampen, om een koele, droge geurige mist te produceren.

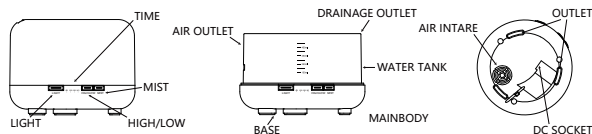

OPERATIE

- Plaats het product op de kop en verwijder de bovenste hoes. **Figuur 1**
- Sluit de AC-adaptor aan op de basis van de DC-aansluiting van de hoofdbehuizing via de kabelgeleider. **Figuur 2**

Figuur 2

- Gebruik de maatbeker om water uit de waterleiding te leveren. Let op, giet geen water uit de beker en gooi water in het waterreservoir met maatbeker **Figuur 3**
- Let op het gevulde waterniveau; overschrijd de maximale lijn op het waterreservoir niet.

- Water met hoge temperatuur en de mist kan uitvliegen, vul nooit water in tijdens het gebruik.

- Laat etherische olie verticaal in het waterreservoir vallen. De dosering is ongeveer 2-3 druppels (ongeveer 0,1-0,15ML) per 100ML water. **Figuur 3**

- Installeer de afdekking van het hoofdlichaam met het originele kanaal.


BTW: U moet de bovenste dekking bedekken wanneer u het product wilt gebruiken.

- Sluit de AC-adaptor aan op het stopcontact voor de familiegebruiker.

- Als u op de **MIST**-schakelaar op de hoofdbehuizing van het product drukt, mistfunctie is ingeschakeld. U kunt de timer instellen, elke keer dat u op deze knop drukt; de timer wordt gewijzigd tussen 60 minuten, 120 minuten, 180 minuten, AAN en UIT **Figuur 4**


- When the power supply is connected, the original state is OFF

- If there is few water in the water tank, the power supply will turn off immediately even with power connected.

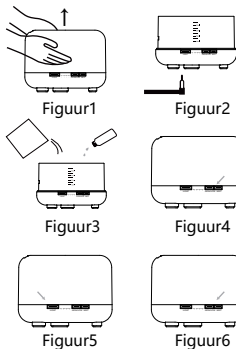

- Als de timingmodus is uitgeschakeld, LED-lampje is tegelijkertijd uitgeschakeld.
- Druk op **'HIGH/LOW'** om de spuitintensiteit aan te passen. (Sterk of Zwak) **Figuur 5**
 - Als u op **LIGHT** drukt, kunt u de AAN / UIT-status van het LED-lampje kiezen. Als u elke keer op deze knop drukt, worden de lichtkleur en lichtheid gewijzigd. **Figuur 6**
 - Als u het lange tijd niet gebruikt, laat het water dan uit het tankwater lopen, droog het en houd het vervolgens goed. Als u het opnieuw wilt gebruiken, gebruik dan het neutrale reinigingsmiddel om het waterreservoir opnieuw schoon te maken, dan kun je het gebruiken.

De functies van de afstandsbedieningssleutel komen overeen en stappen:

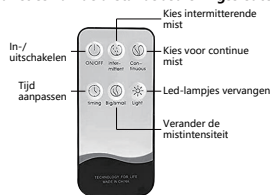

AAN/UIT - Apparaat openen/uitschakelen
 Intermitterend - Kies intermitterende mist
 Continu - Kies voor continue mist
 Timing - Selecteer timer instelling: 1 uur / 2 uur / 3 uur / AAN (continu) Groot/Klein - Selecteer sterke mist/lage mist
 Light - Forst Press: verander van kleur in automatische cycli.
 Tweede druk: vergrendel de huidige kleur van het licht.
 Derde druk: transformeer de huidige kleur van het licht.
 Klik nogmaals: doe het lampje uit.

TENTIE

- De hoeveelheid en intensiteit van de geproduceerde mist zal variëren, maar dit is niet ongebruikelijk en mag niet als een fout worden beschouwd.
- Factoren die hierop van invloed zijn, zijn onder meer watertype, vochtigheid, temperatuur, luchtstromen.
- Als er geen water in de tank zit, zal het indrukken van de MIST ervoor zorgen dat het apparaat 3 keer "piept" om u eraan te herinneren water toe te voegen. Het apparaat werkt niet zonder water.
- Alleen 100% natuurlijke etherische olie kan in dit product worden gebruikt. Degenen die chemische geur, kruiden of onzuiverheden bevatten, zullen storingen veroorzaken. Gebruik 3-5 druppels per 100ML water per keer. Te veel olie zal het systeem verstopen en storingen veroorzaken. Reinig het apparaat volgens de onderhoudsinstructies, voordat u overschakelt op een nieuw type etherische olie.

ACCIDENTELE LEKKAGE

In het geval dat het apparaat tijdens het gebruik wordt omgestoten of gekanteld, volg de onderstaande stappen om storingen te voorkomen.

- Koppel het apparaat los en verwijder het deksel.

- Giet al het resterende water uit het waterreservoir.
- Schud het apparaat voorzichtig om water in het mechanisme af te voeren. en laat vervolgens minstens 24 uur drogen.



ONDERHOUD

Na gebruik 5-6 keer. of 2-3 dagen. reinig het product als volgt


- Koppel het apparaat los van de netvoeding en verwijder het deksel
- Giet het resterende water uit de "DRAIN-KANT" van de tank.
- Koppel het netsnoer los van de basis van het apparaat
- Doe 1 eetlepel citroenzuur in het waterreservoir. voeg iets minder dan 100 ml warm water toe (tot 70°C)
- Laat 5 minuten staan en giet vervolgens de oplossing af van de "DRAIN-KANT" van de tank.
- Veeg af met een zachte doek. Verwijder de Ultrasonic Vibration-plaat, die voorzichtig kan worden gedempeld met een wattenstaafje

Gebruik nooit andere zuren, enzymen of detergentia, omdat dit het risico kan lopen dat er giftig gas ontstaat of storingen kan veroorzaken.

Cover heeft een binnenhoes die ook kan worden verwijderd voor reiniging.

1. Trek grip zoals aangegeven in het diagram om los te laten
2. Na het reinigen van de binnenhoes. vervangen door grip vast te houden. en druk op de binnenmen buitenklep totdat de "klik" wordt gehoord

LUCHTUITLAAT

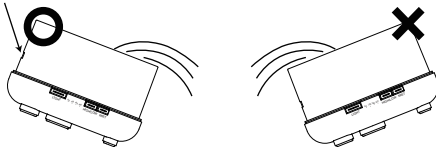

VOORZORGSMAATREGELEN

Controleer hieronder om storingen van het apparaat te voorkomen

- Vul op geen enkel moment meer dan 500ML "MAX"
- Schakel de stroom niet in wanneer de tank leeg is
- Raak de ultrasone trilplaat niet aan
- Reinig regelmatig volgens de onderhoudsinstructies om storingen te voorkomen
- Koppel altijd de stekker uit de voeding voor onderhoud
- Om hygiënische redenen, na gebruik. giet het resterende water weg uit "DRAIN SIDE" van de tank en veeg af met een schone droge doek
- Etherische oliën kunnen vlekken. In geval van morsen van contact. veeg weg met een zachte doek
- Gebruik alleen de meegeleverde maatbeker om water aan de tank toe te voegen Vul nooit rechtstreeks uit de kraan
- Laat mist niet rechtstreeks op meubels, kleding, muren enz. Waaien
- Blijf uit de buurt van het richten van zonnewarmtebronnen en airconditioners of ventilatoren
- Blijf altijd op een stabiel vlak oppervlak niet op tapijt, dekbed of onstabiel gebied
- Blijf uit de buurt van elektronische apparatuur, zoals tv- en audioapparatuur
- Geef het product niet een kanteling, dit kan ervoor zorgen dat water het mechanisme binnendringt en een storing veroorzaakt
- Niet langer dan 10 uur gebruiken Wacht 60 minuten voordat u opnieuw opstart om schade aan de ultrasone plaat te voorkomen
- Gebruik alleen kraanwater, gebruikt geen mineraalwater, bruisend water etc
- De hoeveelheid en intensiteit van de geproduceerde mist zal variëren, maar dit is niet ongebruikelijk en mag niet als een fout worden beschouwd. Factoren die dit beïnvloeden zijn onder andere watertype, vochtigheid, temperatuur. luchtstromen
- Verplaats nooit het product in gebruik.
- Raak geen enkel deel van het product aan met natte handen
- Buiten bereik van kinderen en huisdieren Also houden. kinderen die onder toezicht staan om niet met de product te spelen. Het apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen of personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis. tenzij zij toezicht of instructie hebben gekregen
- Houd het snoer uit de buurt van pathways en trek op geen enkel moment krachtig aan
- Als rook of brandlucht wordt gedetecteerd, koppel dan onmiddellijk de stekker eruit

PROBLEEMOPLOSSING

Raadpleeg de onderstaande tabel in het geval dat het product abnormaal werkt

Symptoom	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Schakelt niet vroeg in-en uit	• Zit er voldoende water in de tank? • Is het netsnoer aangesloten eigenschap?	• Voeg water toe aan de tank • Koppel kabels los, controleer ze en sluit ze zorgvuldig opnieuw aan
Geen mist of abnormale mist	• Niet genoeg water? • Te veel water? • Vuil op de ultrasone plaat? • Cover en binnenhoes zijn niet goed geïnstalleerd? • Vuil op de luchtaanzuigpoort aan de onderkant van de basis?	• Voeg een geschikte hoeveelheid water toe aan de tank. • Water mag nooit worden gevuld boven de 500ML (MAX) lijn. • Raadpleeg de onderhoudsinstructies Correct verwijderen en opnieuw installeren, zodat dampen vrij kunnen vrijkomen. • Reinig de luchtaanzuigpoort van stof. • Beperkte luchtstroom heeft invloed op de mist.
Waterlekage uit product	• Cover en binnenhoes zijn niet goed geïnstalleerd? • Is het apparaat omgevallen? • Lage temperatuur of hoge luchtvochtigheid?	• Verwijder en installeer het correct opnieuw, zodat dampen vrij kunnen vrijkomen. • Volg de instructies voor onbedoelde lekkage. • Onder deze omstandigheden kan de nevel snel condenseren tot waterdruppels

SPECIFICATIES

Dimensies
 Gewicht (exclusief adapter)
 Ingangsvermogen / uitgang
 Lengte van het snoer
 Elektrisch verbruik
 Tijdmodus
 Tankinhoud
 LED-licht
 Materiaal
 Accessoires
 Methode van nevelproductie

Ongeveer 168 x 121 MM
 Ongeveer 520g
 AC100-240V 50 60Hz / DC 24V 650MA
 Ongeveer 170 cm
 Ongeveer 13W
 60/120/180/ON minuten
 500 ML
 9 Bollen
 Bovenste delen PP, onderste basis ABS
 AC Adapter en maatkan
 Ultrasone trillingen bij ca. 24MH

Ultrasoon Aroma Diffuser Garantie certificaat					
Garantietijd (een jaar na de aankoopdatum)			Datum	Monty	Jaar
Naam		Adres		Tel	
Stempel van de winkel			Memo repareren		
• Hier door ons verklaren dat het product is gecontroleerd en gekwalificeerd. • Volgens deze handleiding, als er een natuurlijke fout is opgetreden tijdens normaal gebruik, wordt het product gegarandeerd een jaar gratis. • Hoewel het product gratis wordt gerepareerd volgens de regels in dit boek, zijn we niet van plan het wettelijke recht van de klant te beperken. • Wat betreft reparatie na de garantieperiode, neem dan contact op met de winkel waar u hebt gekocht. • Als u naar een andere plaats bent verhuisd om te wonen of het product cadeau hebt gekregen, moet u contact opnemen met de klantenservice, omdat de winkel de verantwoordelijkheid niet langer neemt. • De persoonlijke informatie (naam en adres enz.) die in het garantiecertificaat is geschreven, moet correct en geldig zijn. Dat moet worden gebruikt voor de bijbehorende garantieoplossing. Begrijp dat alstublieft.			• Als het product tijdens de garantieperiode kapot is gegaan, neem dan dit boek met garantiecertificaatpagina mee. product hoofdlichaam en accessoires allemaal samen naar de winkel waar u kocht voor gratis reparatie. Maar als er volgende gevallen zijn. we kunnen het niet gratis repareren, zelfs niet in de garantieperiode. 1. Het probleem deed zich een jaar later voor na de datum van aankoop. 2. Er is geen presentatie van het boek. een winkelstempel of ontvangstbewijs om de aankoopdatum aan te geven. 3. Er zijn tekenen dat de datum, woorden of cijfers opzettelijk zijn gewijzigd. 4. Er zijn fouten veroorzaakt door brand. aardbeving. storm en overstroming, schade, zouterosie. openbare rampen, oorlog of andere rampen. 5. Er zijn fouten veroorzaakt door vallen, gebruiken in water, misbruik of gebruik bij misbruik. 6. Gekwetst, besmet of fout opgetreden op het uiterlijk.		

Krijg op elk gewenst moment ondersteuning
 shop@sourcepro-tech.com

