



Benutzerhandbuch für kabellose Schalter

Produkterscheinung



Kabelloser Schalter



Kabelloser Schalter (SW-CK1)

Empfänger

* Hinweis: Das in diesem Handbuch abgebildete Produkt kann sich leicht von dem unterscheiden, * was Sie in der Verpackung erhalten.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Benutzer wird darauf hingewiesen, dass Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt wurden, die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts ungültig machen können.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in der Wohnanlage bieten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen und kann, wenn es nicht in Übereinstimmung nach den Anleitungen installiert und verwendet wird, schädliche Störungen der Funkkommunikation verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Aus-und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, zu versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:


- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verlegen Sie sie.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose in einem anderen Stromkreis als dem, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernse-htechniker.

Um die Einhaltung der FCC-Richtlinien Für die HF-Exposition zu gewährleisten, sollte dieses Gerät mit einem Mindestabstand von 20 cm zum Heizkörper installiert und betrieben werden: Verwenden Sie nur die mitgelieferte Antenne.

Installationswarnungen:


- 1.Der Empfänger muss von einem qualifizierten Elektriker installiert werden.
- 2.Für den ersten Einsatz müssen Schalter und Empfänger gekoppelt werden.
- 3.Bitte vermeiden Sie, dass der Empfänger aus einer Höhe über 1 Meter fällt und Schäden verursacht.
- 4.Nach der Verdrahtung sollten der Ausgangs-neutrale Draht und der Live-Draht nicht miteinander berührt werden, oder der Empfänger hat einen Kurzschluss.
5. Es ist nicht ratsam,den Schalter auf einer Metalloberfläche oder einem Empfänger in einer metallischen, geschlossenen Abdeckung zu installieren, Metall schirmt das kabellose Signal ab und verkürzt so den Abstand zur Fernbedienung.
6. Installieren Sie den Empfänger dort, wo der menschliche Körper nicht direkt berühren kann.

Installation Empfänger

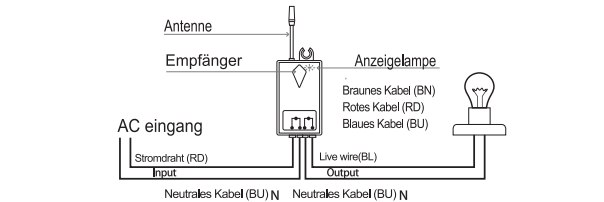

Erinnerung: Nach der Installation des Empfängers müssen Sie den Funkschalter und den Empfänger vor der Verwendung koppeln. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 3 mit dem Titel "Pairing".

Pairing




- 1.Verbinden Sie den Empfänger zwischen dem Licht und der Stromquelle.
- 2.Schalten Sie Strom ein, halten Sie die Einstelltaste 2 Sekunden lang gedrückt. Wenn die Kontrollleuchte blinkt, wechselt sie in den Kopplungsmodus und lockert dann den Finger.
- 3.Drücken Sie den drahtlosen Switch, den Sie koppeln möchten. Licht an, was darauf hinweist, dass das Pairing erfolgreich ist.
- 4.Es wird nicht empfohlen, dass 1 Schalter viele Empfänger steuert.

Hinzufügen eines Schalters von einem gekoppelten Schalter




Halten Sie die gepaarte Schalttafel ca. 20 Sekunden lang gedrückt, bis die LED-Anzeige am Schalter schnell blinkt, dann nehmen Sie Ihren Finger weg, drücken Sie den neuen,schließlich testen Sie,ob es die Lampen ein-und

Pairing für Paired Switch löschen (Bitte vorsichtig verwenden)



1. Drücken und halten Sie das gekoppelte Bedienfeld (ca. 35 Sekunden)
2. Der Status der LED-Anzeige ändert sich wie folgt: schnelles Blinken → aus → langsames 8-maliges Blinken → aus → langsames Blinken (lassen Sie Ihren Finger zu diesem Zeitpunkt los), nachdem Sie Ihren Finger losgelassen haben, drücken Sie erneut auf das Schalterfeld (Sender). Dann würde sich die Schalttafel vom Empfänger entkoppeln.


Pairing für gekoppelten Empfänger löschen (Bitte vorsichtig verwenden)




- 1.Halten Sie die Empfängertaste etwa 10 Sekunden lang gedrückt.
- 2.Der Status der Empfänger-LED-Anzeige ändert sich von schnell zu langsam. Dann lockere deinen Finger.
- 3.Drücken Sie die gekoppelte Schalttafel, das Licht geht aus und die Lampe wird nicht gesteuert.

Anwendung (Heim, Hotel, Gasthaus oder Fabrik usw.)

a.Die integrierte Last des Funkempfängers beträgt 1000W.

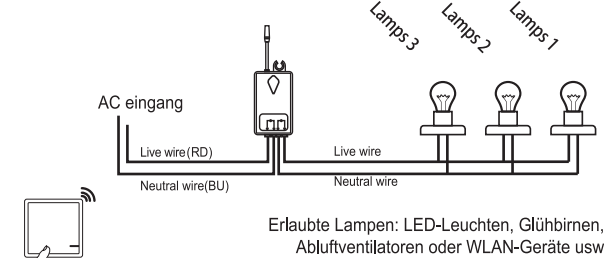


b. Ein kabelloser Ein-Gang-Schalter steuert einen kabellosen Empfänger.

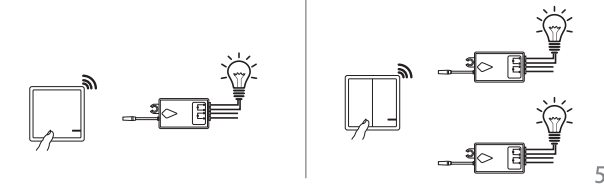


Anwendung (Heim, Hotel, Gasthaus oder Fabrik usw.)

d. Ein Empfänger kann maximal mit 8 Stück kabellosen Tastenfeldern gesteuert werden.

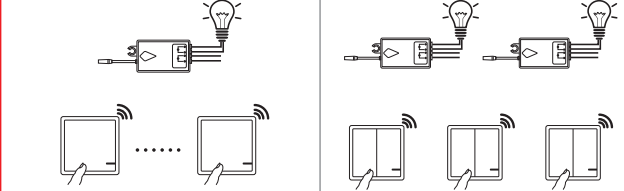


f. Ein kabelloser Dreigang-Schalter steuert 3 kabellose Empfänger.

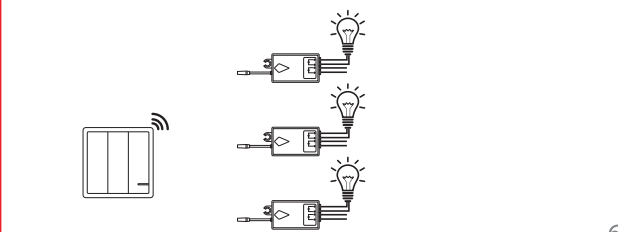

Stellen Sie den Status Öffnen / Schließen des Empfängers in Kombination mit einem herkömmlichen Schalter ein

Hinweis: Der Empfänger ist beim Verlassen des Werkes standardmäßig in geschlossenem Zustand.

1. Schalten Sie den Strom aus, installieren Sie den Empfänger wie in der Abbildung gezeigt und unterscheiden Sie zwischen spannungsführenden und neutralen Leitungen.
2. Schalten Sie den Strom ein und programmieren Sie dann den Empfänger mit dem Schalter gemäß dem Kapitel Lerncode Betrieb.

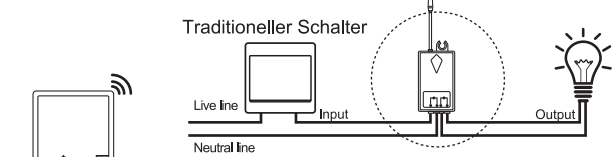

Schaltplan des Hinzufügens eines kabellosen Schalters zu einem herkömmlichen Schalter

Was ist der Unterschied zwischen dem Status "Öffnen" und "Schließen"?

In Kombination mit herkömmlichen Schaltern, Wenn sich der Empfänger im Status „Offen“ befindet, schalten Sie den herkömmlichen Schalter ein und die Lampe leuchtet sofort auf. Wenn sich der Empfänger im Status „Schließen“ befindet, schalten Sie den herkömmlichen Schalter ein und Sie müssen auch den Funkschalter drücken, um die Lichter einzuschalten.

Unabhängig davon, ob sich der Empfänger im geöffneten oder geschlossenen Zustand befindet, können Sie die Beleuchtung nur über den drahtlosen Schalter steuern, wenn Sie den herkömmlichen Schalter einschalten.

Einstellen des Status "Öffnen / Schließen" des Empfängers


Halten Sie die Einstelltaste 16 Sekunden lang gedrückt und lösen Sie Ihren Finger, wenn die Anzeigelampe dauerhaft hell leuchtet. (Während der 16 Sekunden wechselt die Anzeigelampe von einem schnellen zu einem langsameren Blitz. Danach ist die Anzeigelampe aus und dann an.)

Installation


Funkschalter

Der Schalter kann mit Schrauben oder doppelseitigen Aufklebern aufliegend montiert oder auf den Tisch gestellt werden.


1.Montieren mit doppelseitigem Klebeband. (Inbegriffen)



Nehmen Sie den Bereich, auf dem Sie den Schalter platzieren werden, reinigen Sie die Oberfläche mit einem feuchten Lappen, kleben Sie das Klebeband auf die Rückseite des Schalters und befestigen Sie die Schalterbasis mit einem feuchten Lappen.

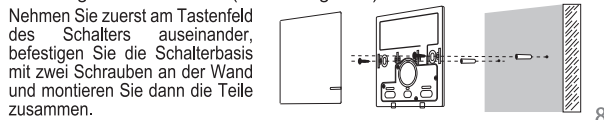

Die Methode von den Schalter öffnen und Batterie wechseln



Methode 1: Drücken Sie das hintere Loch mit einem Schraubendreher nach vorne, um den Schalter zu öffnen.

Methode 2: (wenn Schalter an der Wand befestigt) Vorsichtig hebeln an der Lücke des unteren mit einem kleinen Schlitzschraubendreher,dann nach oben gleiten und Nieder zu expandieren und offen

Batterie wechseln: Vorsichtig drehen an der Position, die das Symbol anzeigt mit einem Schlitzschraubendreher und aufstemmen, Ersetzen Sie die CR2032-Batterie (sicherstellen das positive und negative Polarität der Batterie ist richtig)

1. Hebeln Sie mit einem kleinen flachen Klingenwerkzeug an der Lücke und drücken Sie dann zum Öffnen nach oben und unten.
2. Drücken Sie die Batterie mit einem flachen Klingenwerkzeug heraus und ersetzen Sie dann die CR2032-Batterie (stellen Sie sicher, dass die positive und negative Polarität der Batterie korrekt ist).
3. Bauen Sie die Blende und den Rahmen wieder zusammen.

Vorsicht:

1. Bitte batterie ersetzen streng in Übereinstimmung mit das Model Anforderungen im Benutzerhandbuch um die Explosionsgefahr zu vermeiden;

2.Bitte Setzen Sie die ersetzte Batterie ein in einem sicheren Bereich und weg von Kindern erreichen vermeiden Verbrennungen um Verbrennungen oder Todesrisiken zu vermeiden verursacht durch versehentliche Einnahme

Technische Daten

Kabelloser Schalter	SW-CK1
Productgröße: 86x86x11 (mm)	Productgröße:75x43x14 (mm)
Schaltzeiten: 600K mal	Schaltzeiten: 300K mal
Kabellose Reichweite: 30~100M innen, 300~500M Freifläche	Kabellose Reichweite: 30~50M innen, 200~400M Freifläche
Wasserdicht: IP66	
Betriebsspannung: 3V (CR2032)	
Batterie Lebensdauer: 6~8 Jahre	
Arbeitsfrequenz: 433.92 MHz	
Bereitschaftsstrom: ≤0.01 uA	
Feuerwiderstand Stufe: V0	
Betriebstemperatur: -40 ~ +70 ℃	
Arbeitsluftfeuchtigkeit: 0~90%	
Lagertemperatur: -40 ~ +80 ℃	

Technische Daten

Parameter des kabellosen Empfängers wechseln

Produktgröße	43*23*23MM	Betriebsfrequenz	433.92 MHz
Schaltzeiten	400K mal	Max. Strom	10A
Empfindlichkeit	-116dB	Betriebsspannung	AC 80~275V
Betriebsstrom	≤0.8W	Standby-Strom	≤0.5W
Temperaturerhöhung beim Betrieb	≤15 ℃	Material	Feuerfestes PC
		Feuerwiderstand Stufe	V0
Signalleuchte am Empfänger	Red light	Verpackungsgewicht	32~35g