
ENGLISH PAGE 1 - OUTSIDE

TODDLER CHAIR CONVERSION (FROM BOOSTER SEAT MODE):

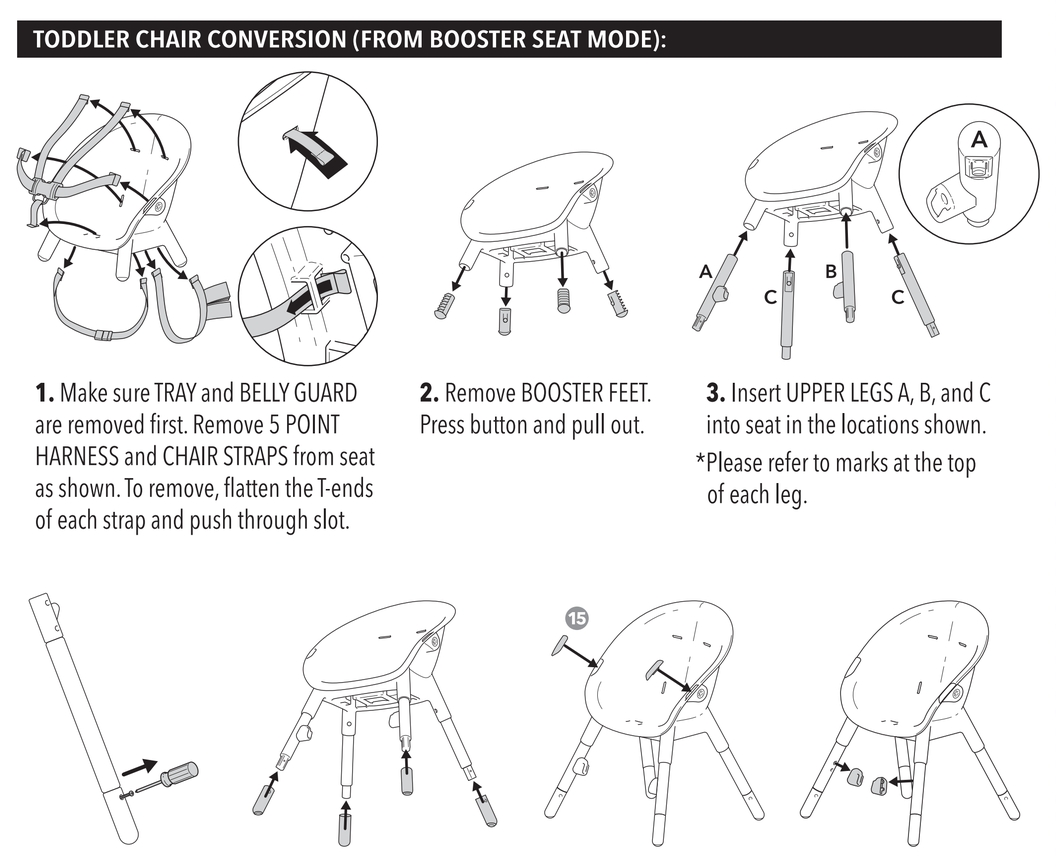

1. Make sure TRAY and BELLY GUARD are removed first. Remove 5 POINT HARNESS and CHAIR STRAPS from seat as shown. To remove, flatten the T-ends of each strap and push through slot.

2. Remove BOOSTER FEET. Press button and pull out.

3. Insert UPPER LEGS A, B, and C into seat in the locations shown. *Please refer to marks at the top of each leg.

4. Remove FEET (x4) by unscrewing from LOWER LEGS (x4).

5. Attach FEET to UPPER LEGS and secure with screws (x4).

6. Attach ARMREST COVERS to SEAT.

7. (Optional) Remove FOOTREST ANCHORS. Keep FOOTREST ANCHORS for future conversion to High Chair.

HIGH CHAIR:

⚠WARNING:

- **FOLLOW THE MANUFACTURER'S INSTRUCTIONS.**
- **DO NOT LEAVE CHILDREN UNATTENDED.**
- **THE HARNESS MUST ALWAYS BE USED AND CORRECTLY FITTED–MOST INJURIES FROM HIGH CHAIRS ARE CAUSED BY FALLS.**
- **POSITION THE HIGH CHAIR AWAY FROM SOLID STRUCTURES AND BENCHES TO AVOID INJURIES CAUSED BY FALLS AND BY ACCESS TO DANGEROUS ITEMS.**
- **USE THIS HARNESS AT ALL TIMES.**
  FALL HAZARD: Children have suffered **severe** head injuries including skull fractures when falling from high chairs. Falls can happen suddenly if child is not restrained properly. Prevent your child from climbing on the product.
- Always use the restraint system, and adjust to fit snugly.
- The tray is not designed to hold child in chair.
- Stay near and watch child during use.
- The child should be secured in the high chair at all times by the restraint system.
- Never leave the child unattended. Do not use the product unless all components are correctly fitted and adjusted. Be aware of the risk of open fires and other sources of strong heat in the vicinity of the product. Be aware of the risk of tilting when your child can push its feet against a table or any other structure. Do not to use the product until the child can sit up unaided. The product is intended for children able to sit up unaided and up to 3 years or a maximum weight of 15 kg. Do not use the product if any part is broken, torn or missing. The high chair shall be on a flat, even and horizontal floor and do not elevate the high chair on any structure or table. To reduce the risk of injury, position the high chair away from furniture, walls, hot surfaces and liquids, window covering cords, and electrical cords and position the high chair away from furniture when the chair is not being used at a table with a tray removed. Check this product regularly for damaged hardware, loose joints, missing parts or sharp edges before and after assembly and frequently during use. Do not use the high chair if it is not working correctly until repaired. Regularly inspect and maintain high chair. The high chair should only be used in an upright position once the child is capable of reliably and consistently sitting upright. Do not allow adults or older children to sit in high chair. Avoid injury from pinching. Keep children's hands and feet clear of arm rest when securing tray.

BOOSTER SEAT:

⚠WARNING:

Children have suffered **head injuries,** including skull fractures, **after falling** with or from booster seats. • Check that booster seat is **securely attached** to adult chair before each use. • **Always use restraints** until child is able to get in and out of booster seat without help (up to 36 months). Adjust to **fit snugly.** • **Never** allow child to **push away from table.** • **Never lift** and **carry** child in booster seat. • **Stay near** and **watch** your child during use. Prevent serious injury or death. Do not use in motor vehicles. Until child is able to get in and out of the booster seat without help (up to 36 months), the child should be secured in the booster seat at all times by the restraining system. The tray is not designed to hold the child in the chair. Use this product only for children capable of sitting upright unassisted. • Never leave the child unattended. • Always check the security and the stability of the product on the adult chair before use. • Never use this product on any seat that does not have a seat back. • Always use the restraint system and ensure it is correctly fitted. Always use the chair attachment system and ensure it is correctly fitted before use. • Do not use this product on stools or benches. This product is intended for children able to sit unaided (minimum 6 months) and up to 36 months or a maximum weight of 15 kg. Ensure that the adult chair with the booster seat is placed in a position where the child is not able to use its feet to push against the table or any other structure as this can cause the tip over of the adult chair supporting the booster seat. Do not to use the booster seat if any part is broken, torn or missing. Do not to use accessories or replacement parts other than those approved by the manufacturer. When in booster seat mode, it is not to be used as a floor seat.

TODDLER CHAIR:

⚠WARNING:

Assembly to be carried out by a competent adult only. Never leave child unattended. During assembly children should be kept away from the product due to possible risk of injury. Improper assembly can result in damage to your chair or cause harm to your child. Product shall only be used by children who can sit up unassisted. Fall Hazard: Do not use as a step stool or near windows. Do not use this item if any components are missing or damaged. This product is suitable for children up to 5 years. Maximum weight is 80 lb (36.3 kg). Not intended for adult use. Regularly check all fastenings to ensure that they are properly tightened.

DO NOT STAND ON CHAIR

SKIP*HOP® 9M494410-03 9O182310-02 **EN**

EON
4-in-1 high chair



OWNER'S MANUAL

© Skip Hop, Inc.
SKIP HOP and MUST-HAVES MADE BETTER are trademarks owned by Skip Hop, Inc. All rights reserved.


100 W 33 ST, STE 1125
NY, NY 10001
In the US: 888.782.9548
www.skiphop.com

Meets or exceeds applicable safety standards.

Please read all instructions before assembly and use of EON 4-in-1 High Chair.

IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

4 USES:

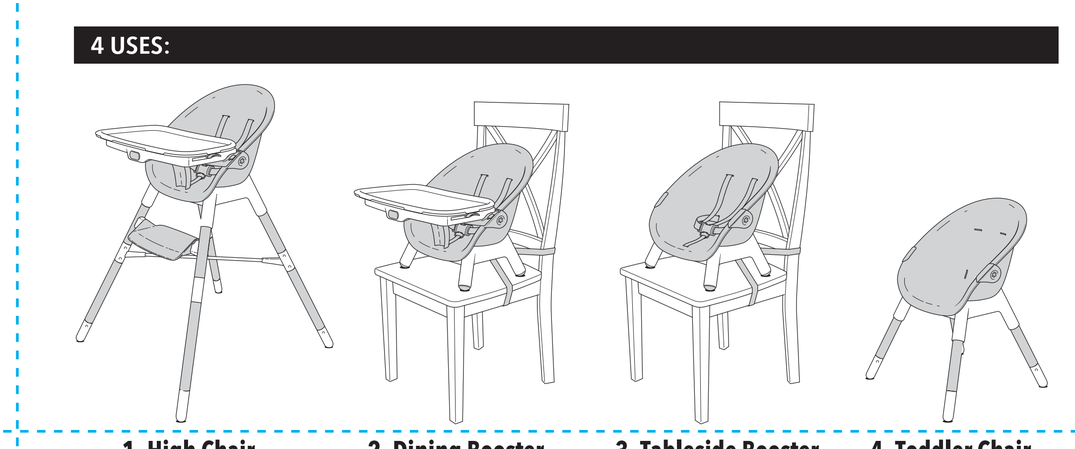

1. High Chair 6 months – 3 years (up to 33 lb/15 kg)


2. Dining Booster 6m+ with harness, 3y+ without harness

3. Tableside Booster 6m+ with harness, 3y+ without harness

4. Toddler Chair Sized for children up to 5 years of age. (Supports up to 80 lb/36.3 kg)

BOOSTER SEAT MODE:

Minimum adult chair dimensions requirement in booster seat mode:

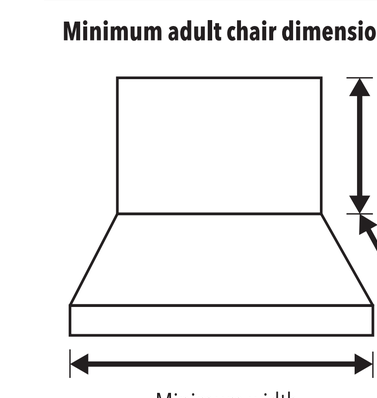

CLEANING & CARE:

Tray: Wipe clean with a damp sponge or cloth. Do not microwave or put in dishwasher. Do not submerge in water.


Tray Liner: Dishwasher-safe or wipe clean.

Seat (structure): Wipe clean with a damp sponge or cloth.

5 Point Harness/Chair Straps: Surface wash only. Wipe with a damp sponge or cloth and air dry. Do not use bleach.

CONTENTS:


1. Seat
2. Belly Guard
3. Tray with Tray Liner
4. Footrest
5. Crossbar
6. Upper Leg A
7. Upper Leg B
8. Upper Leg C (x2)
9. Lower Leg A (x2)
10. Lower Leg B (x2)
11. Booster Feet (x4)
12. 5-Point Harness (pre-assembled)
13. Chair Strap A
14. Chair Strap B
15. Armrest Covers (x2)
16. Screws (x4)

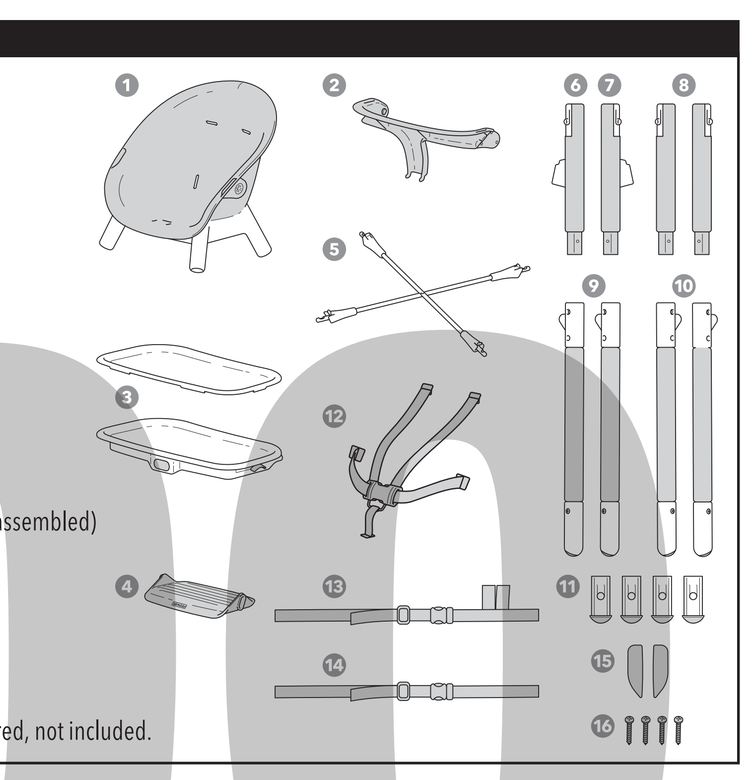

Philips screwdriver required, not included.

FRENCH PAGE 2 - OUTSIDE

CONVERSION DU SIÈGE BOOSTER EN CHAISE ENFANT:

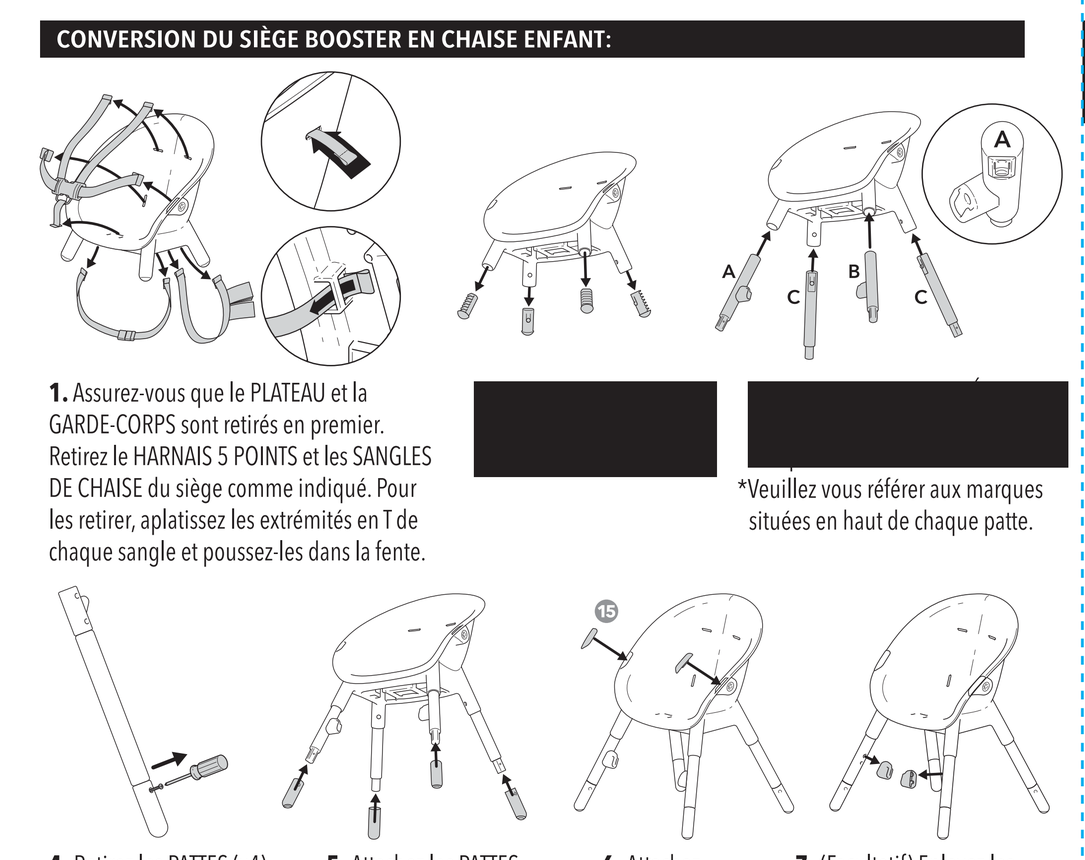

1. Assurez-vous que le PLATEAU et la GARDE-CORPS sont retirés en premier. Retirez le HARNAIS 5 POINTS et les SANGLES DE CHAISE du siège comme indiqué. Pour les retirer, aplatissez les extrémités en T de chaque sangle et poussez-les dans la fente.

[redacted]

*Veuillez vous référer aux marques situées en haut de chaque patte.

4. Retirez les PATTES (x4) en les dévissant des PATTES INFÉRIEURES (x4).

5. Attachez les PATTES aux PATTES SUPÉRIEURES et sécurisez les vis (x4).

6. Attachez les HOUSSES D'ACCOUDOIRS au SIÈGE.

7. (Facultatif) Enlevez les FIXATIONS DU REPOSE-PIEDS. Conservez les FIXATIONS DU REPOSE-PIEDS pour la future conversion en chaise haute.

CHAISE HAUTE:

⚠ATTENTION:

- **RESPECTER LES CONSIGNES DU FABRICANT.**
- **NE LAISSEZ JAMAIS VOTRE ENFANT SANS SURVEILLANCE.**
- **LE HARNAIS DOIT TOUJOURS ÊTRE UTILISÉ ET CORRECTEMENT AJUSTÉ–LA PLUPART DES BLESSURES OCCASIONNÉES PAR LES CHAISES HAUTES SONT CAUSÉES PAR DES CHUTES.**
- **POSITIONNER LA CHAISE HAUTE LOIN DE TOUTES STRUCTURES SOLIDES ET DE BANCS AFIN D'ÉVITER LES BLESSURES CAUSÉES PAR LES CHUTES ET L'ACCÈS À DES OBJETS DANGEREUX.**
- **PORTEZ CE HARNAIS EN TOUT TEMPS.**
  RISQUE DE CHUTE: Des enfants ont souffert de blessures **graves** telles que de fractures crâniennes après être tombés d'une chaise haute. Une chute peut survenir subitement si l'enfant n'est pas attaché correctement. Ne laissez pas votre enfant grimper sur le produit.
- Toujours utiliser les attaches et les ajuster pour que l'enfant soit confortablement installé.
- Le plateau n'est pas conçu pour maintenir l'enfant dans la chaise.
- Rester à côté et surveiller l'enfant durant l'utilisation.
- L'enfant doit être maintenu dans la chaise haute à tout moment par le système de retenue.
- Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance. N'utilisez pas le produit à moins que tous ses composants aient été fixés et réglés correctement. Portez attention aux flammes nues et autres sources de grande chaleur à proximité du produit puisqu'elles représentent une source de risque. Faites attention à ce que votre enfant ne fasse pas basculer la chaise en poussant ses pieds contre la table ou contre toute autre structure. N'utilisez pas le produit tant que l'enfant ne peut pas s'asseoir sans aide. Le produit est destiné aux enfants capables de s'asseoir sans aide et jusqu'à 3 ans ou un poids maximum de 15 kg. N'utilisez pas le produit si une pièce est brisée, déchirée ou égarée. La chaise haute doit reposer sur un sol plat et horizontal. Ne montez pas la chaise haute sur une table ni sur toute autre structure. Pour réduire les risques de blessure, positionner la chaise haute à l'écart de tous meubles, murs, surfaces et liquides chauds, cordons de rideaux et fils électriques. Tenir la chaise haute éloignée de tous meubles lorsque la chaise n'est pas utilisée à table et que le plateau a été retiré. Vérifiez l'état de ce produit afin de vous assurer qu'il n'y a pas pièces endommagées, de pièces manquantes ou de bords coupants avant et après l'assemblage, ainsi que sur une base régulière pendant son utilisation. N'utilisez pas la chaise haute si elle ne fonctionne pas correctement jusqu'à ce qu'elle ait été réparée. Vérifiez régulièrement et entretenez la chaise haute. La chaise haute doit uniquement être utilisée en position verticale lorsque l'enfant est capable de manière fiable et systématique de s'asseoir droit. Ne pas laisser les adultes ou les enfants plus âgés s'asseoir dans la chaise haute. Éviter les blessures causées par des pincements. Gardez les mains et les pieds de l'enfant à distance lorsque vous installez le plateau.

SIÈGE BOOSTER:

⚠ATTENTION:

Des enfants ont subi des **blessures à la tête,** y compris des fractures du crâne, **après être tombés** avec ou depuis un siège booster. • Vérifiez que le siège booster est **bien fixé** à la chaise d'adulte avant chaque utilisation. • **Utilisez toujours les dispositifs de retenue** jusqu'à ce que l'enfant soit capable d'entrer et de sortir du siège booster sans aide (jusqu'à 36 mois). Réglez-le pour qu'il soit **bien ajusté.** • **Ne laissez jamais** l'enfant **pousser sur la table.** • **Ne soulevez** et **ne portez jamais** un enfant dans un siège booster. • **Restez près** de votre enfant et **surveillez-le** pendant l'utilisation. Évite les blessures graves ou mortelles. Ne pas utiliser dans les automobiles. Jusqu'à ce que l'enfant soit capable d'entrer et de sortir du siège booster sans aide (jusqu'à 36 mois), l'enfant doit être maintenu en permanence dans le siège booster par le système de retenue. Le plateau n'est pas conçu pour maintenir l'enfant dans la chaise. N'utilisez ce produit que pour des enfants capables de s'asseoir en position verticale sans assistance. • Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance. • Vérifiez toujours la sécurité et la stabilité du produit sur le siège adulte avant utilisation. • N'utilisez jamais ce produit sur un siège qui n'a pas de dossier. • Utilisez toujours le système de retenue et assurez-vous qu'il est correctement installé. Utilisez toujours le système de fixation de la chaise et assurez-vous que tout est correctement installé avant utilisation. • N'utilisez pas ce produit sur des tabourets ou des bancs. Ce produit est destiné aux enfants capables de s'asseoir sans aide (minimum 6 mois) et jusqu'à 36 mois ou un poids maximum de 15 kg. Veillez à ce que la chaise d'adulte avec le siège booster soit placée dans une position telle que l'enfant ne puisse pas utiliser ses pieds pour pousser contre la table ou toute autre structure, car cela peut entraîner le basculement de la chaise d'adulte supportant le siège booster. N'utilisez pas le siège booster si une pièce est cassée, déchirée ou manquante. N'utilisez pas d'accessoires ou de pièces de rechange autres que ceux approuvés par le fabricant. Lorsqu'il est en mode booster, le siège ne doit pas être utilisé comme un siège posé au sol.

CHAISE ENFANT:

⚠ATTENTION:

Le montage doit être effectué par un adulte compétent uniquement. Ne jamais laisser les enfants sans surveillance. Nous vous conseillons de tenir les enfants à distance lors de l'assemblage pour éviter toute blessure. En assemblant le produit de manière incorrecte, vous risquez d'endommager votre fauteuil ou d'occasionner des blessures à votre enfant. Le produit s'adresse exclusivement à des enfants capables de se maintenir assis sans aide. Risque de chute : Ne pas utiliser le produit comme un marchepied ou près d'une fenêtre. Ne pas utiliser le produit si certains de ses composants sont manquants ou endommagés. Ce produit convient aux enfants jusqu'à 5 ans. Le poids maximum est de 36,3 kg (80 lb). Le produit n'est pas destiné aux adultes. Vérifiez régulièrement toutes les fixations pour vous assurer qu'elles sont correctement serrées.

NE PAS SE TENIR DEBOUT SUR LE FAUTEUIL

SKIP*HOP® 9M494410-03 9O182310-02 **FR**

ÉON
chaise haute 4 en 1



NOTICE D'UTILISATION

© Skip Hop, Inc.
SKIP HOP et MUST-HAVES MADE BETTER sont des marques commerciales détenues par Skip Hop, Inc. Tous droits réservés.


100 W 33 ST, STE 1125
NY, NY 10001
Aux É.-U.: 888.782.9548
www.skiphop.com

Répond ou dépasse les normes de sécurité afférentes.

Veuillez lire toutes les instructions avant d'assembler et d'utiliser la chaise haute ÉON 4 en 1.

IMPORTANT! LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVER POUR RÉFÉRENCE FUTURE.

4 UTILISATIONS:

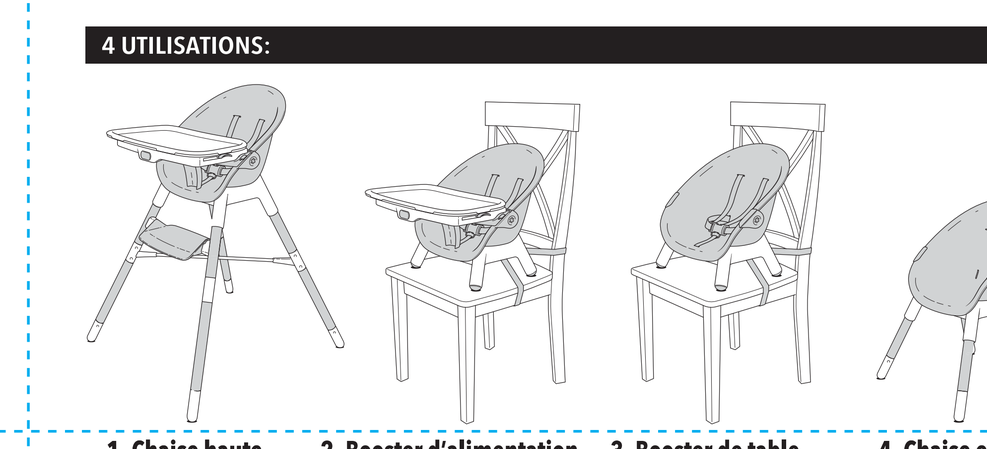

1. Chaise haute 6 mois – 3 ans (jusqu'à 15 kg/33 lb)


2. Booster d'alimentation + de 6 mois (avec harnais), + de 3 ans (sans harnais)

3. Booster de table + de 6 mois (avec harnais), + de 3 ans (sans harnais)

4. Chaise enfant Dimensionné pour les enfants jusqu'à 5 ans. (Peut soutenir jusqu'à 36,3 kg/80 lb)

MODE SIÈGE BOOSTER:

Dimensions minimales requises pour les sièges d'adulte en mode siège booster :

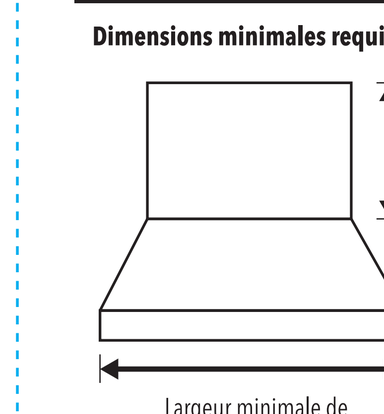

NETTOYAGE ET ENTRETIEN:

Plateau: Nettoyez avec une éponge ou un linge humide. Ne mettez pas dans le micro-ondes et ne pas passer au lave-vaisselle. Ne pas plonger dans l'eau.


Revêtement du plateau: Dishwasher-safe or wipe clean.

Siège (structure): Nettoyer en essuyant avec une éponge ou un linge humide.

Harnais à cinq points d'attache/Sangles de chaise: Nettoyer en surface seulement. Nettoyez avec une éponge ou un linge humide et séchez à l'air. Sans javel.

CONTENU:


1. Siège
2. Garde-corps
3. Plateau avec revêtement
4. Repose-pieds
5. Barre transversale
6. Patte supérieure A
7. Patte supérieure B
8. Patte supérieure C (x2)
9. Patte inférieure A (x2)
10. Patte inférieure B (x2)
11. Pied rehausseur (x4)
12. Harnais à 5 points d'attache (pré-assemblé)
13. Sangle de chaise A
14. Sangle de chaise B
15. Housse d'accoudoirs (x2)
16. Vis (x4)

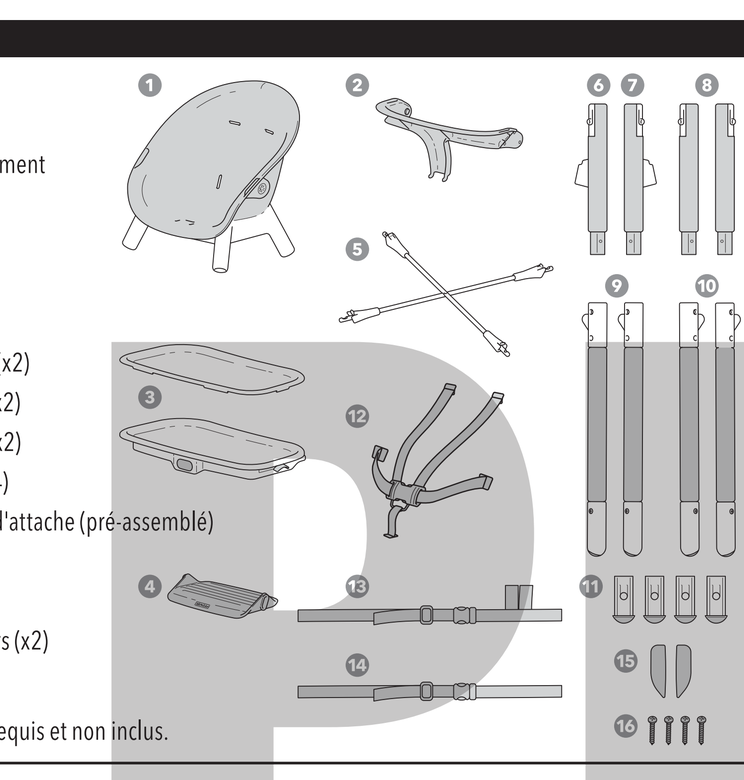

Tournevis cruciforme requis et non inclus.

SPANISH PAGE 3 - OUTSIDE

ADAPTACIÓN DE LA SILLA PARA NIÑOS PEQUEÑOS (DESDE EL MODO DE SILLA ALTA):

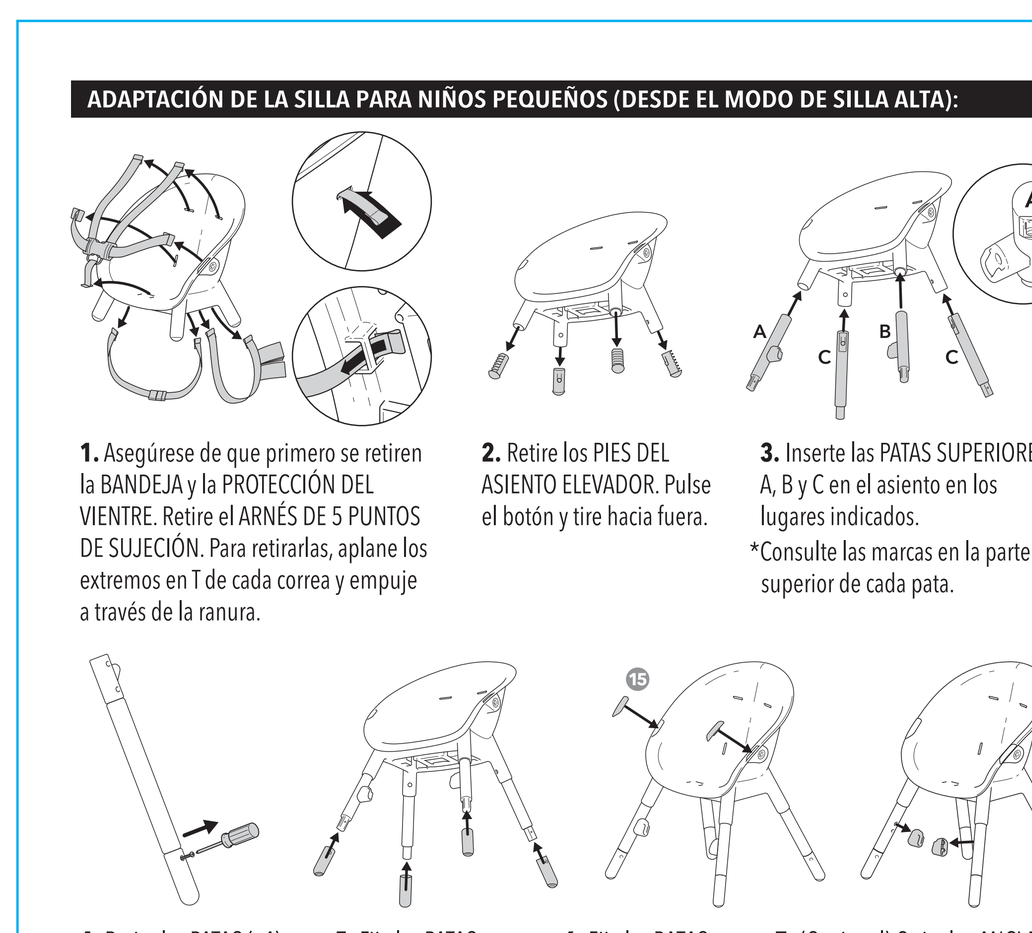

1. Asegúrese de que primero se retiren la BANDEJA y la PROTECCIÓN DEL VIENTRE. Retire el ARNÉS DE 5 PUNTOS DE SUJECIÓN. Para retirarlas, aplane los extremos en T de cada correa y empuje a través de la ranura.

2. Retire los PIES DEL ASIENTO ELEVADOR. Pulse el botón y tire hacia fuera.

3. Inserte las PATAS SUPERIORES A, B y C en el asiento en los lugares indicados. *Consulte las marcas en la parte superior de cada pata.

4. Retire las PATAS (x4) desenroscando las PATAS INFERIORES (x4).

5. Fije las PATAS a la PARTE SUPERIOR y asegúrelas con tornillos (x4).

6. Fije las PATAS a la PARTE SUPERIOR y asegúrelas con tornillos (x4).

7. (Opcional) Quite los ANCLAJES DEL REPOSAPIÉS. Guarde los ANCLAJES DEL REPOSAPIÉS para una futura adaptación a la silla alta.

SILLA ALTA:

⚠ADVERTENCIA:

- **SIGA LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE.**
- **NUNCA DEJE A UN NIÑO SOLO.**
- **UTILIZAR SIEMPRE EL ARNÉS Y AJÚSTELO DE FORMA CORRECTA–YA QUE LA MAYORÍA DE LAS LESIONES EN LAS SILLAS ALTAS SON OCASIONADAS POR CAÍDAS.**
- **COLOQUE LA SILLA ALTA LEJOS DE ESTRUCTURAS SÓLIDAS Y DE BANCOS, PARA EVITAR LESIONES PROVOCADAS POR CAÍDAS O POR ACCESO A ARTÍCULOS PELIGROSOS.**
- **USE ESTE ARNÉS EN TODO MOMENTO.**
  PELIGRO DE CAÍDA: Hay niños que han sufrido lesiones **graves** en la cabeza, incluidas fracturas de cráneo, por caerse de sillas altas. Si el niño no está sujeto correctamente existe la posibilidad de caídas repentinas. Evite que su niño se trepe al producto.
- Siempre use el sistema de sujeción y ajústelo para que quede ceñido al cuerpo.
- La bandeja no está diseñada para sujetar al niño en la silla.
- Quédese cerca y vigile al niño mientras la esté usando.
- El niño debe estar sujeto en la silla alta en todo momento por medio del sistema de restricción.
- Nunca deje a un niño solo. No use el producto a menos que todos los componentes estén correctamente montados y ajustados. Tenga en cuenta el riesgo de incendios y otras fuentes de calor en las proximidades del producto. Tenga en cuenta el riesgo de inclinación cuando su niño empuje con los pies una mesa o cualquier otra estructura. No utilice el producto antes de que el niño pueda sentarse sin ayuda. El producto está destinado a los niños que pueden sentarse sin ayuda y que tienen hasta 3 años o un máximo de 15 kg de peso. No use el producto si alguna pieza está rota, estropeada o falta. La silla alta debe estar en una superficie plana, nivelada y horizontal, y no debe elevarse sobre ninguna estructura o mesa. Para reducir el riesgo de lesiones, coloque la silla para bebé lejos de muebles, paredes, superficies calientes y líquidos, cordones de ventanas y cables eléctricos, y coloque la silla lejos de muebles cuando no la esté usando en una mesa sin la bandeja. Antes y después de armar, así como de forma frecuente durante el uso, revise este producto para comprobar que no tenga partes dañadas, uniones flojas, partes faltantes o bordes filosos. No use la silla alta si no funciona correctamente, hasta que sea reparada. Inspeccione la silla de forma regular y manténgala en buenas condiciones. La silla alta debe utilizarse únicamente en posición vertical una vez que el niño sea capaz de sentarse y mantenerse erguido de forma segura. No permita que adultos o niños más grandes se sienten en la silla alta. Para evitar lesiones provocadas por pellizcos o machucones. Mantenga las manos y los pies de los niños lejos del apoyabrazos cuando asegure la bandeja.

ASIENTO ELEVADOR:

⚠ADVERTENCIA:

Los niños sufren **traumatismos craneales,** incluyendo fracturas de cráneo, **al caerse** con o desde los asientos elevadores. • Compruebe si el asiento elevador está **bien sujeto** a la silla del adulto antes de cada uso. • **Utilice siempre los dispositivos de sujeción** hasta el momento en que el niño sea capaz de entrar y salir del asiento elevador sin ayuda (hasta los 36 meses). Ajuste el asiento para que quede **bien sujeto.** • No permita **nunca** que el niño **se retire de la mesa.** • **No levante** ni **lleve** al niño con el asiento elevador. • **Permanezca cerca** del niño y **vigílelo** durante su utilización. Prevenga lesiones graves o la muerte. No usar en vehículos a motor. Hasta que el menor sea capaz de entrar y salir del asiento elevador sin necesidad de ayuda (hasta los 36 meses), el niño debe estar asegurado en el asiento elevador en todo momento por el dispositivo de retención. La bandeja no está diseñada para sujetar al niño en la silla. Use este producto únicamente para niños capaces de sentarse erguidos sin ayuda. • Nunca deje a un niño solo. • Compruebe la seguridad y la estabilidad del producto en la silla del adulto antes de utilizarlo. • No use nunca este producto en una silla que no tenga respaldo. • Utilice el dispositivo de sujeción siempre y asegúrese de que está bien colocado. Use siempre el sistema de sujeción a la silla y compruebe que está correctamente colocado antes de su uso. • No utilice este producto en taburetes o bancos. Este producto está diseñado para niños que pueden sentarse sin ayuda (mínimo 6 meses) y hasta 36 meses o un peso máximo de 15 kg. Compruebe que la silla de adulto con el asiento elevador está colocada en una posición en la que el niño no puede utilizar sus pies para empujarse contra la mesa o cualquier otra estructura, ya que ello puede provocar el vuelco de la silla de adulto que sostiene el asiento elevador. No utilice el asiento elevador si hay alguna pieza rota, desgarrada o que falte. No use accesorios o piezas de repuesto que no sean las aprobadas por el fabricante. Cuando esté en modo de asiento elevador, no deberá utilizarse como asiento de suelo.

SILLA PARA NIÑOS:

⚠ADVERTENCIA:

El armado debe realizarlo únicamente un adulto capacitado. Nunca deje al niño sin vigilancia. Durante el montaje, los niños deben mantenerse alejados del producto debido al posible riesgo de lesiones. El montaje incorrecto puede provocar daños a la silla o hacerle daño a su hijo. El producto debe ser utilizado únicamente por niños que puedan sentarse sin ayuda. Riesgo de caída: No utilice el producto como taburete o cerca de las ventanas. No utilice este artículo si faltan componentes o si están dañados. Este producto es apropiado para niños de hasta 5 años. El peso máximo es de 36,3 kg (80 libras). No es apta para su uso por parte de adultos. Revise periódicamente todas los cierres para asegurarse de que estén bien apretados.

NO SE PARE EN SILLA

SKIP*HOP® 9M494410-03 9O182310-02 **ES**

EON
silla alta 4 en 1



MANUAL DEL PROPIETARIO

© Skip Hop, Inc.
SKIP HOP y MUST-HAVES MADE BETTER son marcas registradas propiedad de Skip Hop, Inc. Todos los derechos reservados.


100 W 33 ST, STE 1125
NY, NY 10001
En los EE. UU.: 888.782.9548
www.skiphop.com

Cumple o sobrepasa los requerimientos y estándares aplicables de seguridad.

Lea todas las instrucciones antes de armar y usar la silla alta EON 4 en 1.

¡IMPORTANTE! LEER ATENTAMENTE Y CONSERVAR PARA REFERENCIA FUTURA.

4 USOS:

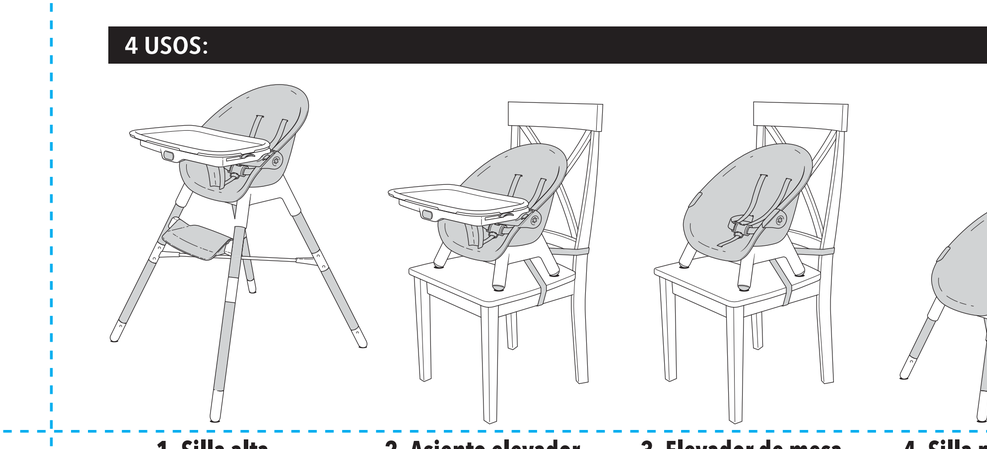

1. Silla alta 6 meses a 3 años (hasta 15 kg/33 lb)


2. Asiento elevador para dar de comer 6m+ con árnes, 3 años+ sin árnes

3. Elevador de mesa 6m+ con árnes, 3 años+ sin árnes

4. Silla para niños Diseñada para niños de hasta 5 años de edad. (Soporta hasta 36,3 kg/80 lb)

MODO ASIENTO ELEVADOR:

Requisito de dimensiones mínimas de la silla de adultos en modo de asiento elevador:

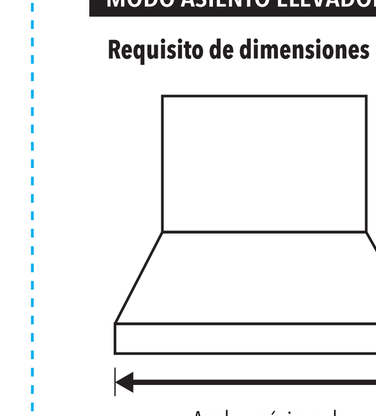

LIMPIEZA Y CUIDADOS:

Bandeja: Límpielo con una esponja o paño húmedo. No coloque en el microondas o el lavavajillas. No sumergir en agua.


Guía para bandeja: Apto para lavaplatos o limpie con un paño.

Asiento (Estructura): Límpielo con una esponja o paño húmedo.

Arnés de 5 puntos de sujeción/Cinturones de silla: Limpie solo superficialmente. Límpielo con una esponja o paño húmedo y dejar secar al aire. No use blanqueadores.

CONTENIDO:

1. Asiento
2. Protección del Vientre
3. Bandeja con Guía para Bandeja
4. Reposapiés
5. Barras Transversales
6. Pata Superior A
7. Pata Superior B
8. Pata Superior C (x2)
9. Pata Inferior A (x2)
10. Pata Inferior B (x2)
11. Patas Elevadoras (x4)
12. Arnés de 5 Puntos de Sujeción (prearmado)
13. Correa de la Silla A
14. Correa de la Silla B
15. Cubiertas del reposabrazos (x2)
16. Tornillos (x4)

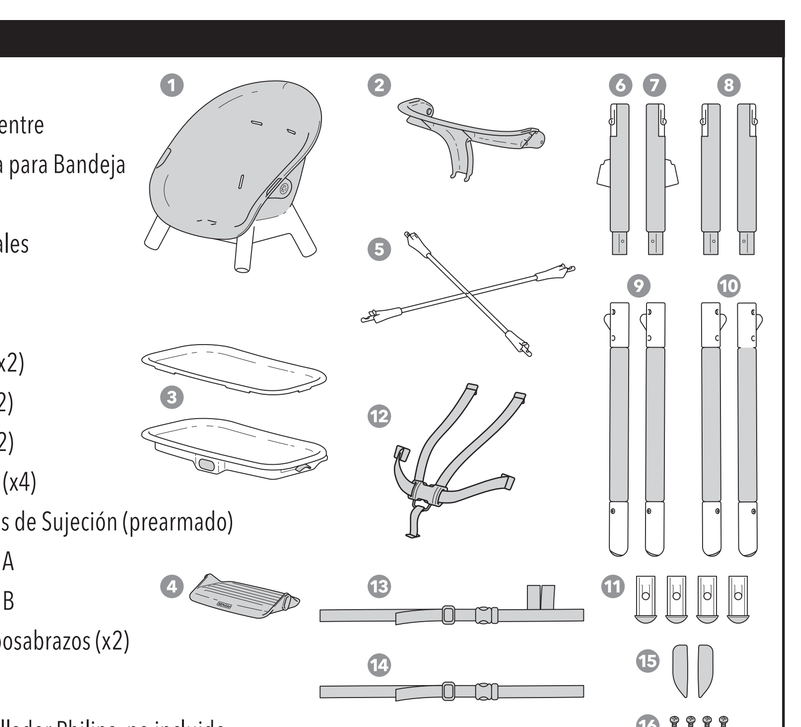


Se necesita destornillador Philips, no incluido.

DO NOT PRINT

ENGLISH PAGE 1 - INSIDE

FIRST TIME ASSEMBLY: HIGH CHAIR MODE — Adult assembly required.

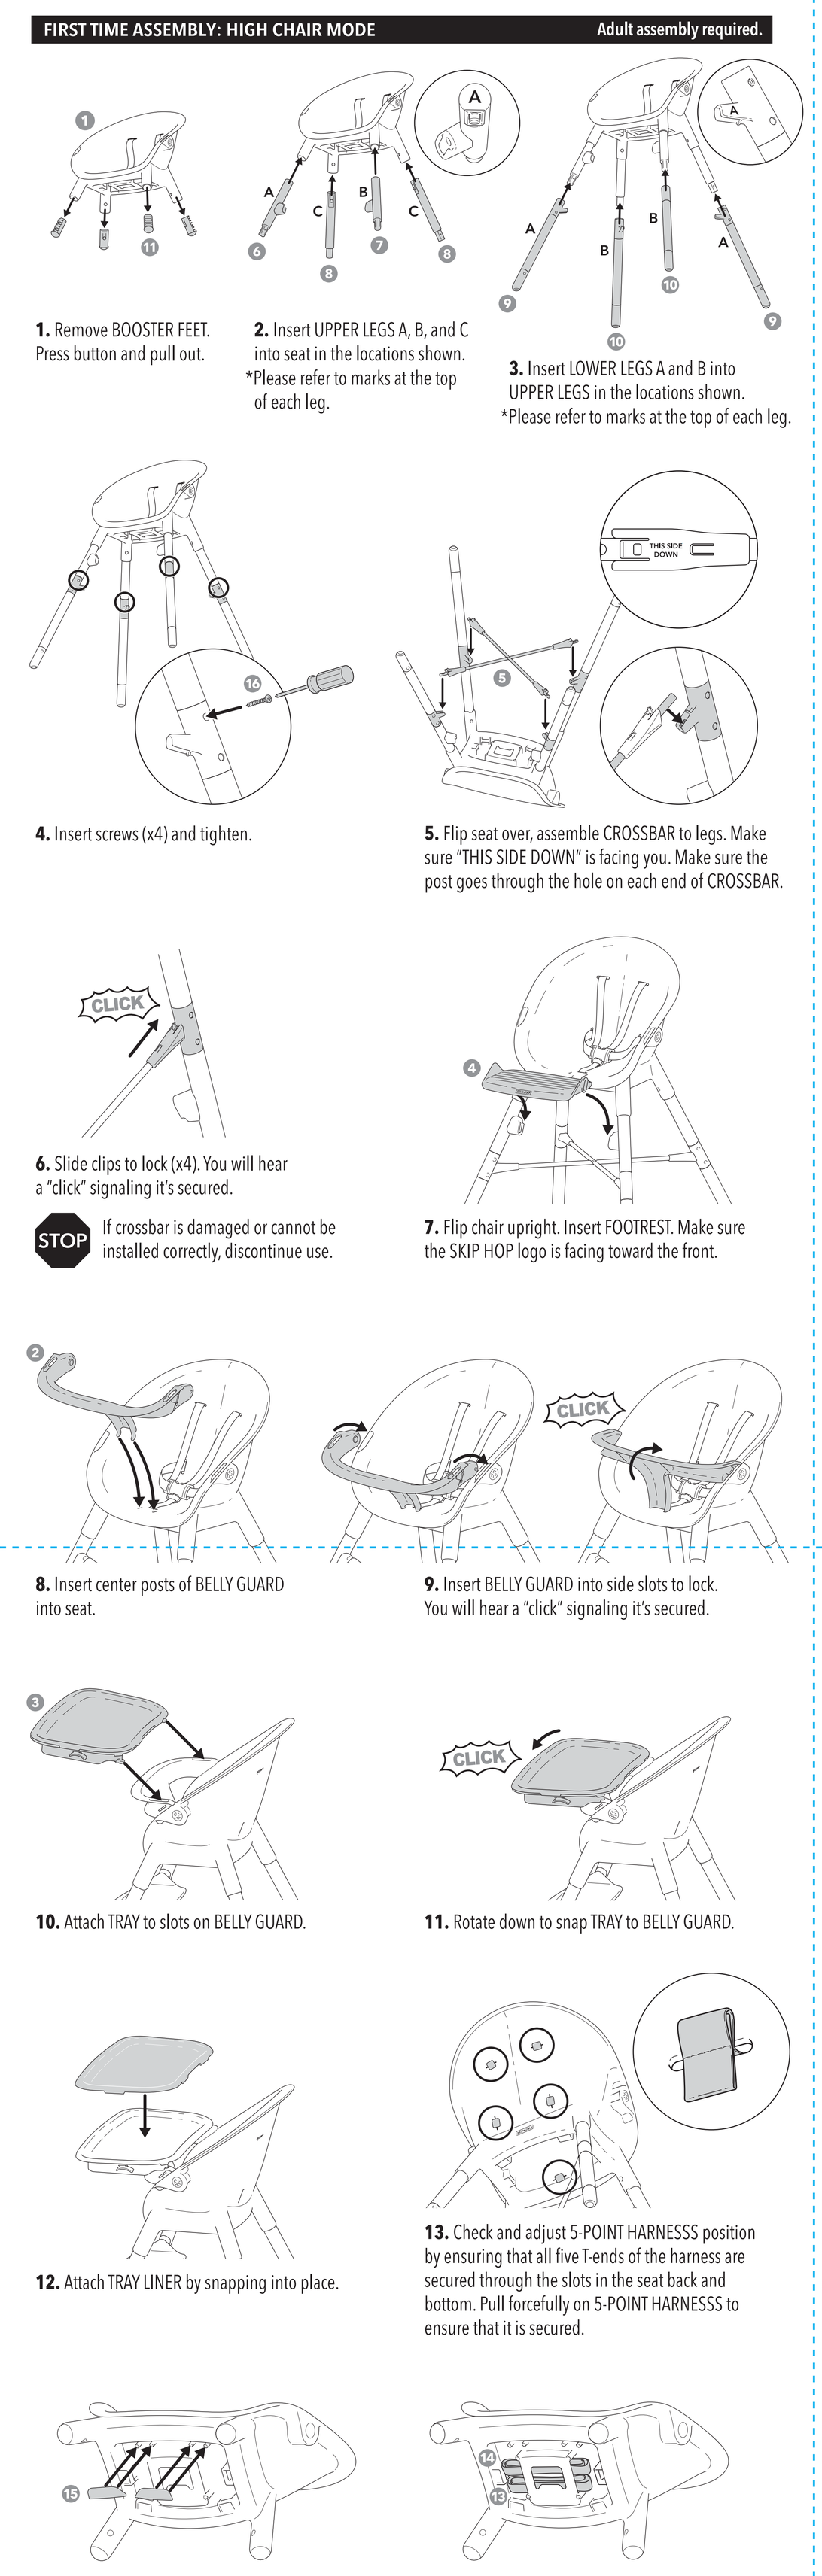

1. Remove BOOSTER FEET. Press button and pull out.

2. Insert UPPER LEGS A, B, and C into seat in the locations shown. *Please refer to marks at the top of each leg.

3. Insert LOWER LEGS A and B into UPPER LEGS in the locations shown. *Please refer to marks at the top of each leg.

4. Insert screws (x4) and tighten.

5. Flip seat over, assemble CROSSBAR to legs. Make sure "THIS SIDE DOWN" is facing you. Make sure the post goes through the hole on each end of CROSSBAR.

6. Slide clips to lock (x4). You will hear a "click" signaling it's secured.

STOP If crossbar is damaged or cannot be installed correctly, discontinue use.

7. Flip chair upright. Insert FOOTREST. Make sure the SKIP HOP logo is facing toward the front.

8. Insert center posts of BELLY GUARD into seat.

9. Insert BELLY GUARD into side slots to lock. You will hear a "click" signaling it's secured.

10. Attach TRAY to slots on BELLY GUARD.

11. Rotate down to snap TRAY to BELLY GUARD.


12. Attach TRAY LINER by snapping into place.

13. Check and adjust 5-POINT HARNESSS position by ensuring that all five T-ends of the harness are secured through the slots in the seat back and bottom. Pull forcefully on 5-POINT HARNESSS to ensure that it is secured.

14. For storage, insert ARMREST COVERS to posts at the bottom of the Seat. Covers will be needed for Toddler Chair conversion.

15. Store CHAIR STRAPS A and B under SEAT when not in use.


TRAY ADJUSTMENT:

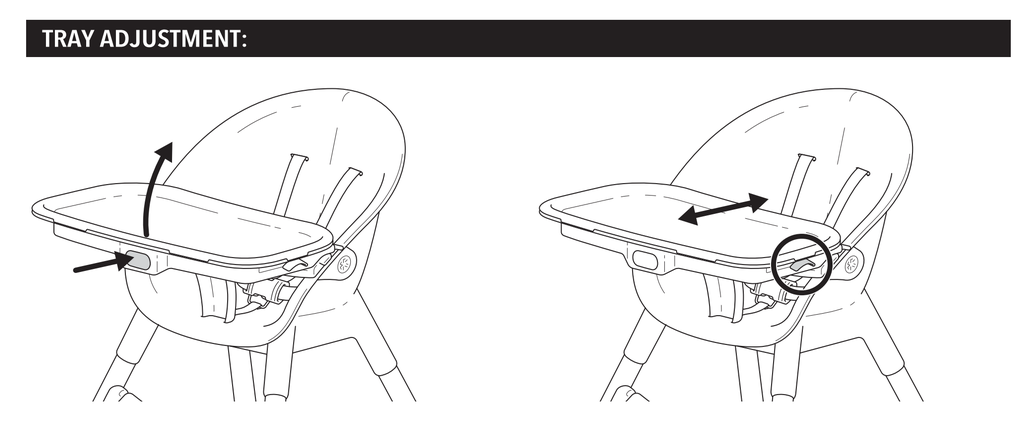

1. To remove TRAY, press button on front of tray and lift up.


2. To adjust TRAY position, pull up on levers on each side of tray, and slide forward or back.

FOOTREST ADJUSTMENT:

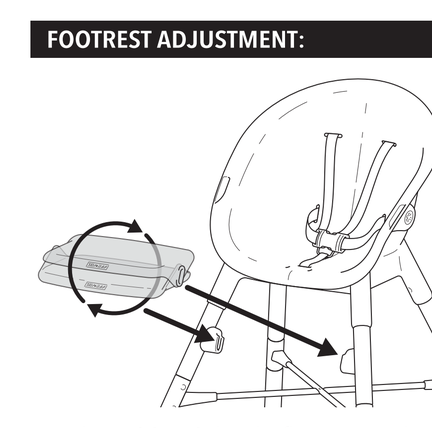


To adjust FOOTREST height, flip it over and reinsert. Make sure the logo is upright and visible at the front.

BELLY GUARD:

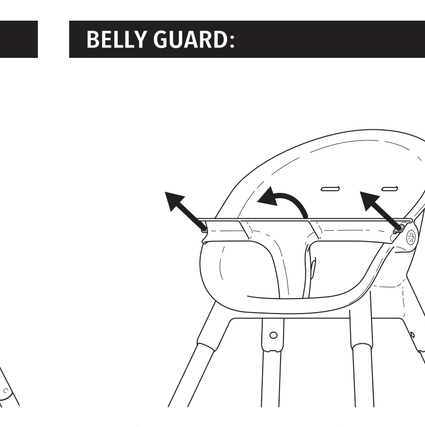

To release BELLY GUARD, pull up on both side levers, pull BELLY GUARD out of side pockets, and remove.

DINING/TABLESIDE BOOSTER CONVERSION (FROM HIGH CHAIR MODE):

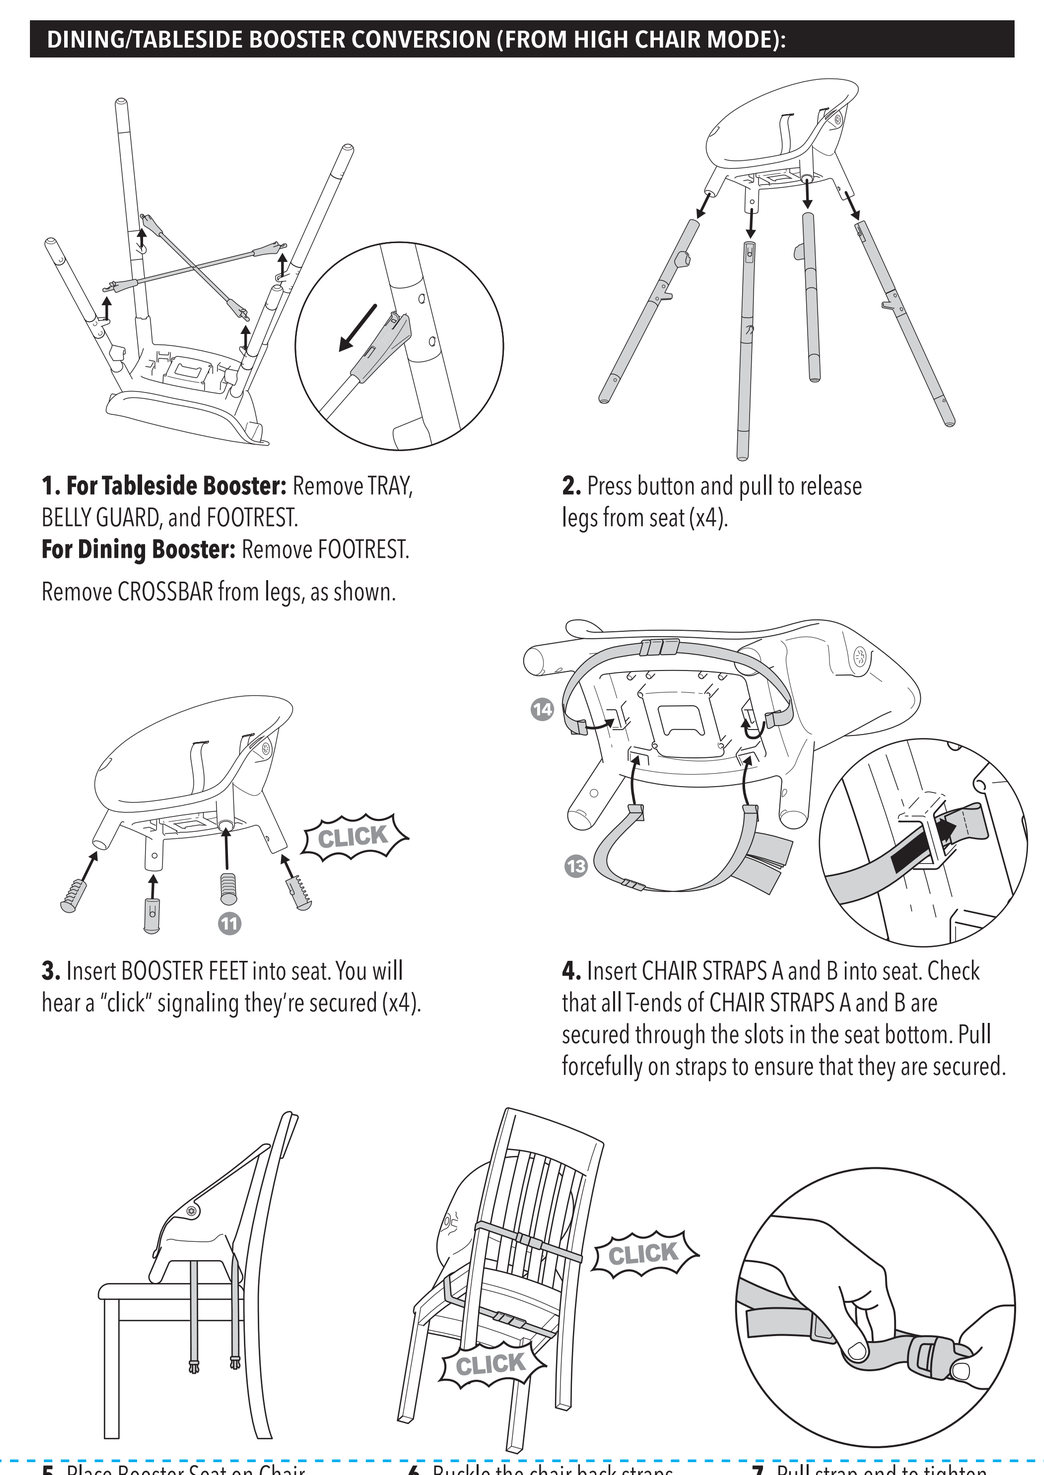

1. For Tableside Booster: Remove TRAY, BELLY GUARD, and FOOTREST.
For Dining Booster: Remove FOOTREST.
Remove CROSSBAR from legs, as shown.

2. Press button and pull to release legs from seat (x4).

3. Insert BOOSTER FEET into seat. You will hear a "click" signaling they're secured (x4).

4. Insert CHAIR STRAPS A and B into seat. Check that all T-ends of CHAIR STRAPS A and B are secured through the slots in the seat bottom. Pull forcefully on straps to ensure that they are secured.


5. Place Booster Seat on Chair.

STOP Reference minimum adult chair dimensions before use.

6. Buckle the chair back straps together. Buckle the chair bottom straps together. You will hear a "click" when buckles lock.

7. Pull strap end to tighten. Adjust slider until smooth.

TODDLER CHAIR CONVERSION (FROM HIGH CHAIR MODE):

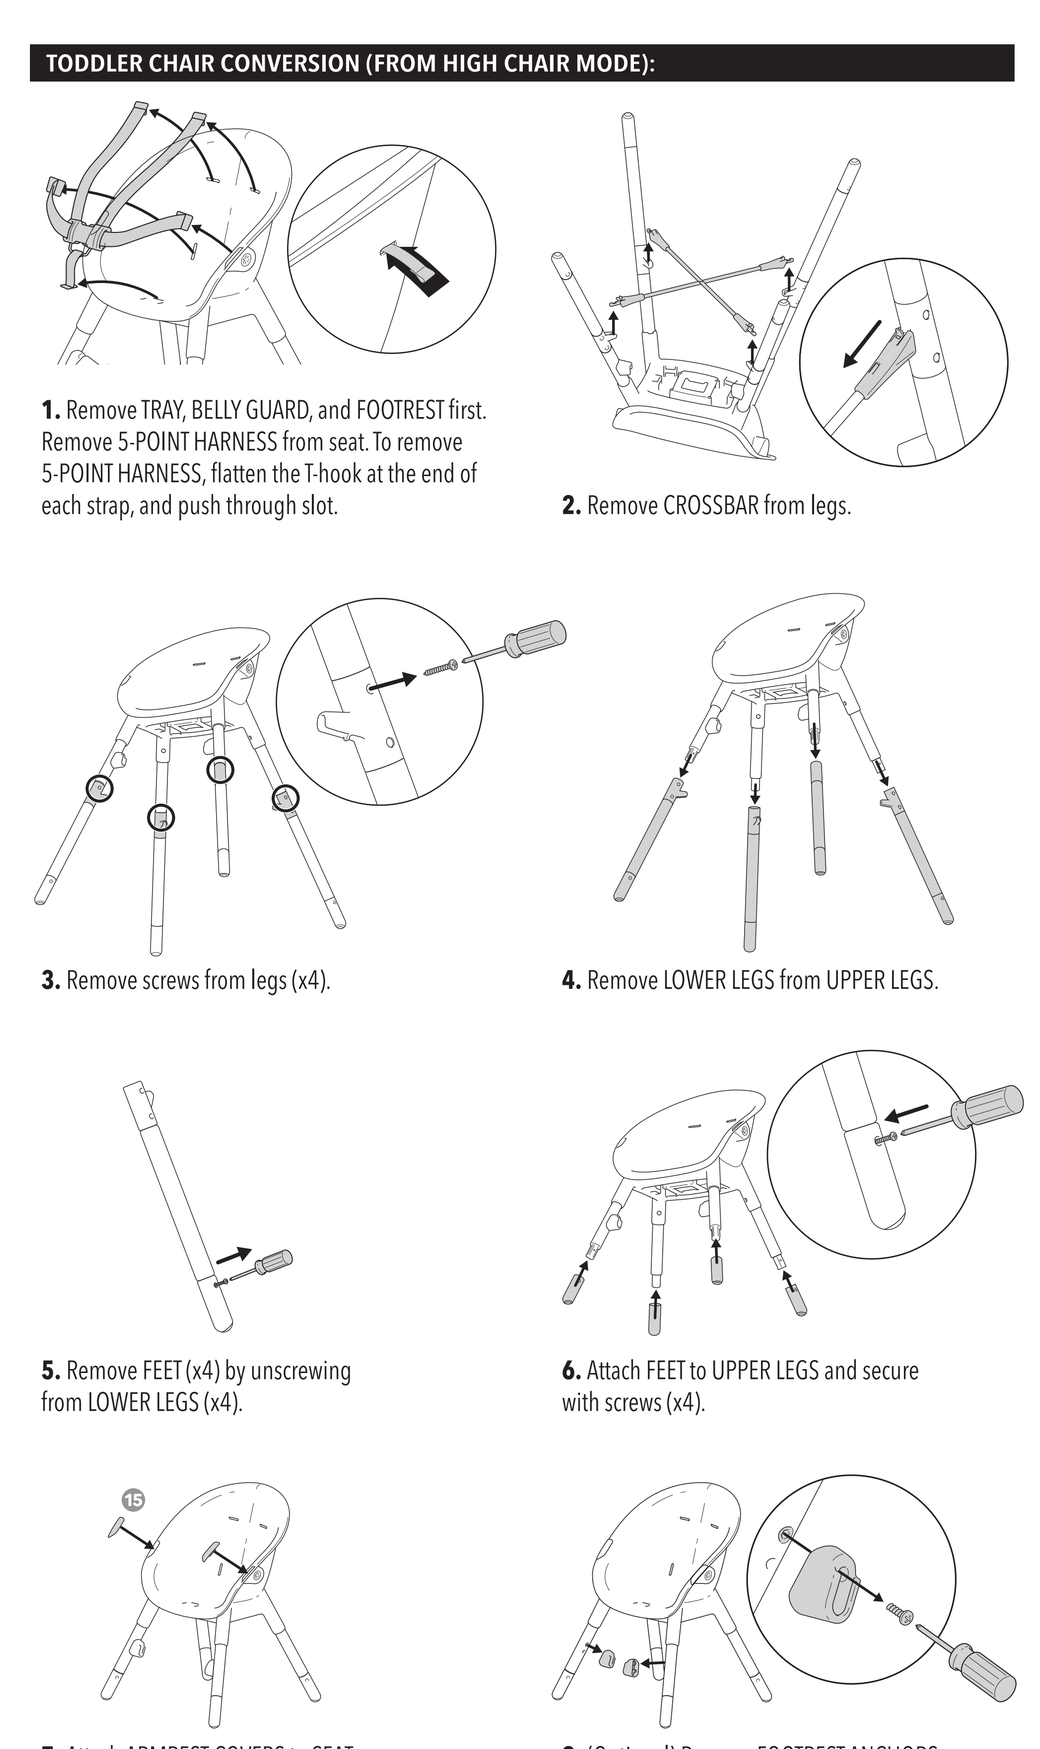

1. Remove TRAY, BELLY GUARD, and FOOTREST first. Remove 5-POINT HARNESS from seat. To remove 5-POINT HARNESS, flatten the T-hook at the end of each strap, and push through slot.

2. Remove CROSSBAR from legs.

3. Remove screws from legs (x4).

4. Remove LOWER LEGS from UPPER LEGS.

5. Remove FEET (x4) by unscrewing from LOWER LEGS (x4).


6. Attach FEET to UPPER LEGS and secure with screws (x4).

7. Attach ARMREST COVERS to SEAT.

8. (Optional) Remove FOOTREST ANCHORS. Keep FOOTREST ANCHORS for future conversion to High Chair.

FRENCH PAGE 2 - INSIDE

PREMIER MONTAGE : MODE CHAISE HAUTE — Il doit être assemblé par un adulte.

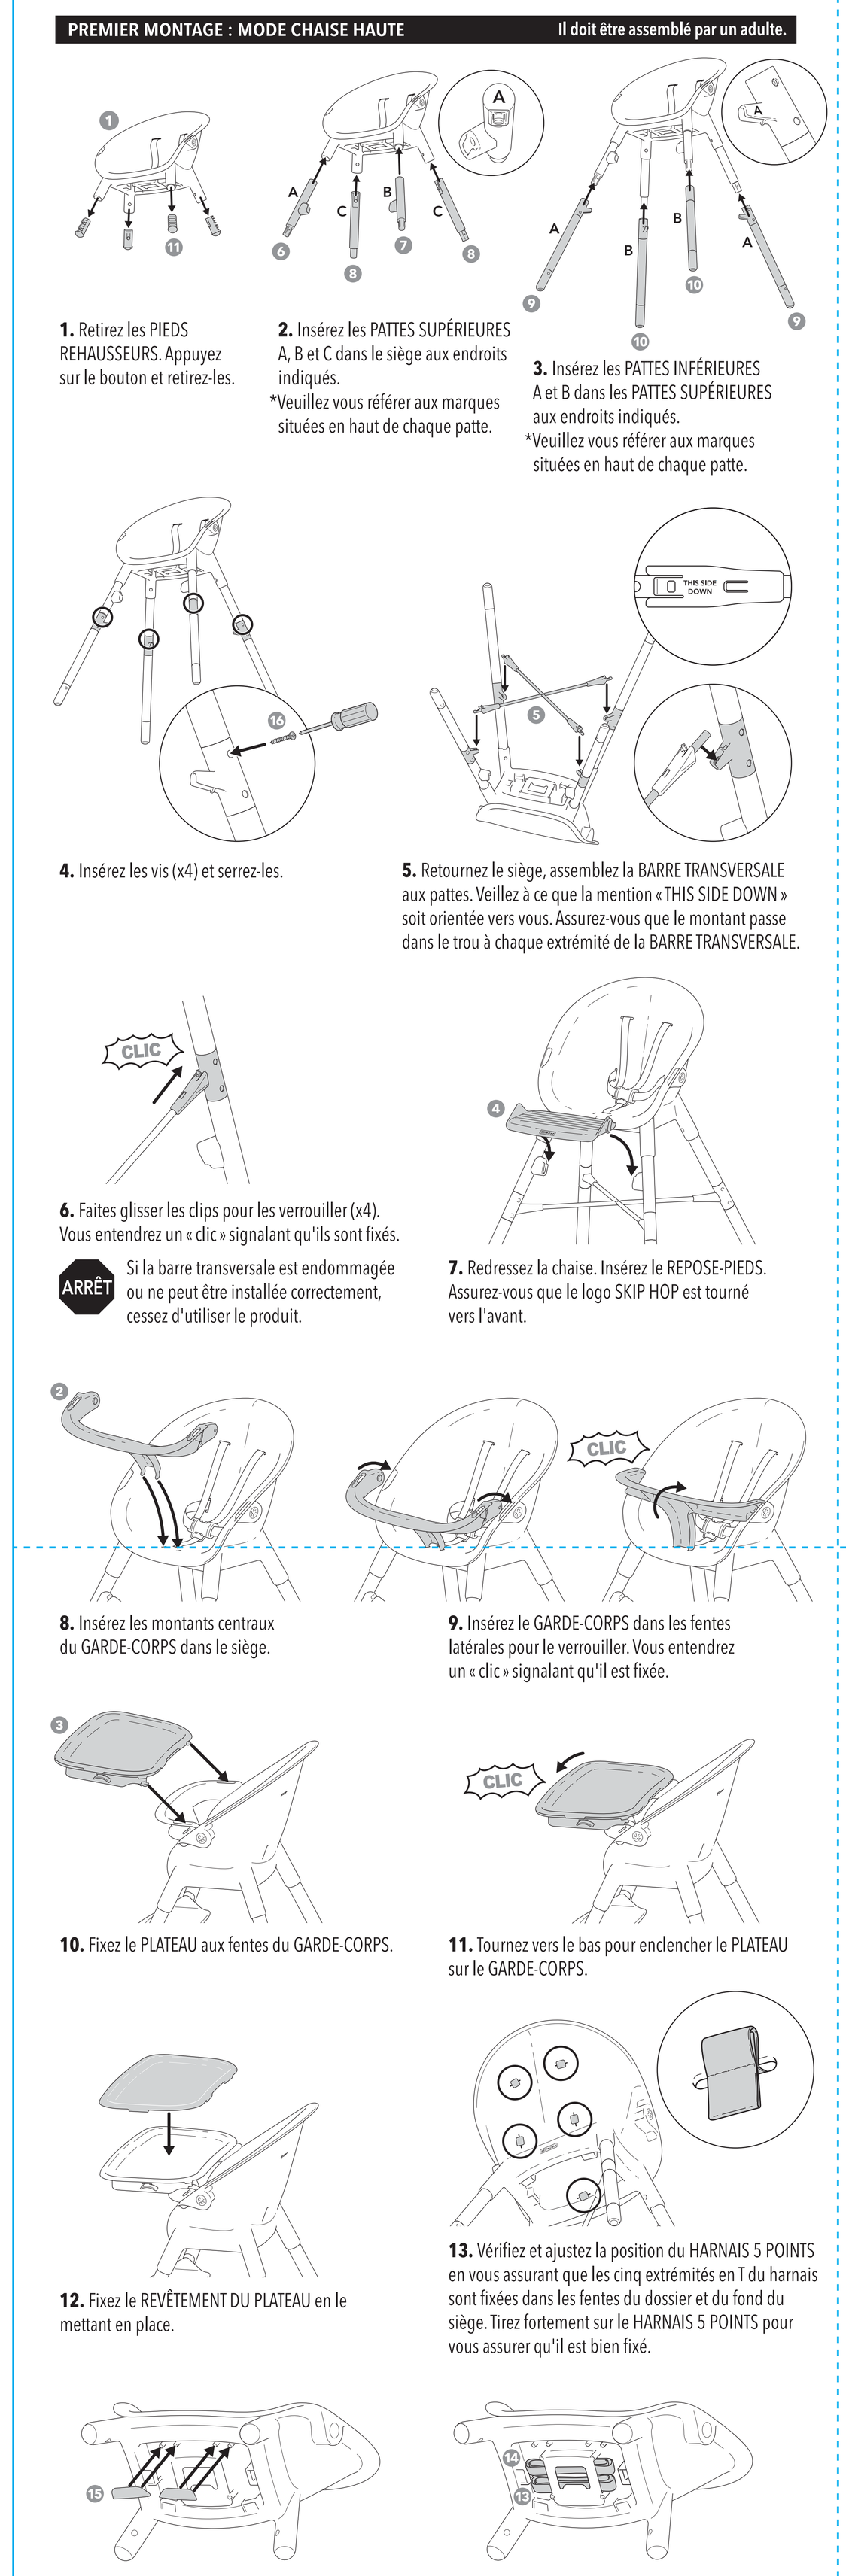

1. Retirez les PIEDS REHAUSSEURS. Appuyez sur le bouton et retirez-les.

2. Insérez les PATTES SUPÉRIEURES A, B et C dans le siège aux endroits indiqués. *Veuillez vous référer aux marques situées en haut de chaque patte.

3. Insérez les PATTES INFÉRIEURES A et B dans les PATTES SUPÉRIEURES aux endroits indiqués. *Veuillez vous référer aux marques situées en haut de chaque patte.

4. Insérez les vis (x4) et serrez-les.

5. Retournez le siège, assemblez la BARRE TRANSVERSALE aux pattes. Veillez à ce que la mention « THIS SIDE DOWN » soit orientée vers vous. Assurez-vous que le montant passe dans le trou à chaque extrémité de la BARRE TRANSVERSALE.

6. Faites glisser les clips pour les verrouiller (x4). Vous entendrez un « clic » signalant qu'ils sont fixés.

ARRÊT Si la barre transversale est endommagée ou ne peut être installée correctement, cessez d'utiliser le produit.

7. Redressez la chaise. Insérez le REPOSE-PIEDS. Assurez-vous que le logo SKIP HOP est tourné vers l'avant.

8. Insérez les montants centraux du GARDE-CORPS dans le siège.

9. Insérez le GARDE-CORPS dans les fentes latérales pour le verrouiller. Vous entendrez un « clic » signalant qu'il est fixée.

10. Fixez le PLATEAU aux fentes du GARDE-CORPS.

11. Tournez vers le bas pour enclencher le PLATEAU sur le GARDE-CORPS.


12. Fixez le REVÊTEMENT DU PLATEAU en le mettant en place.

13. Vérifiez et ajustez la position du HARNAIS 5 POINTS en vous assurant que les cinq extrémités en T du harnais sont fixées dans les fentes du dossier et du fond du siège. Tirez fortement sur le HARNAIS 5 POINTS pour vous assurer qu'il est bien fixé.

14. Pour le rangement, insérez les HOUSSES D'ACCOUDOIRS dans les montants au bas du siège. Les housses seront nécessaires pour la conversion en chaise enfant.

15. Rangez les SANGLES DE CHAISE A et B sous le SIÈGE lorsqu'elles ne sont pas utilisées.


AJUSTEMENT DU PLATEAU:

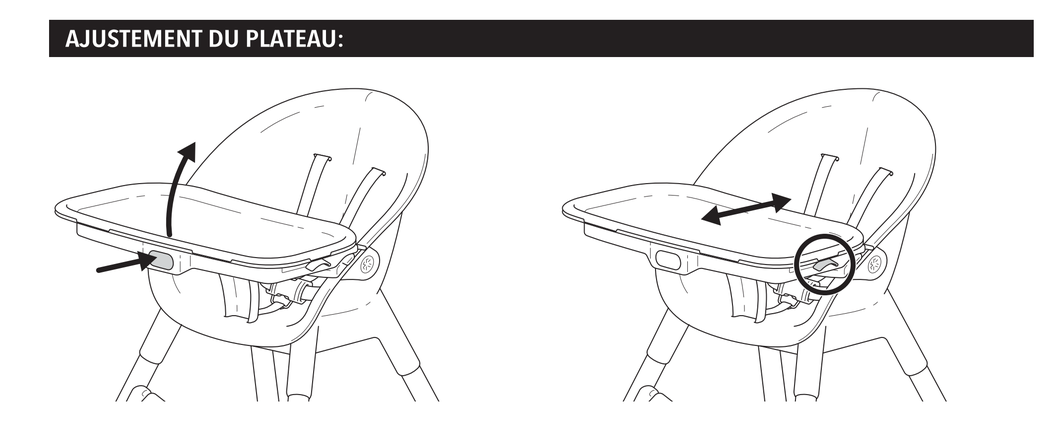

1. Pour retirer le PLATEAU, appuyez sur le bouton situé à l'avant du plateau et soulevez-le.


2. Pour régler la position du PLATEAU, tirez vers le haut sur les leviers situés de chaque côté et faites-le glisser vers l'avant ou vers l'arrière.

AJUSTEMENT DU REPOSE-PIEDS:

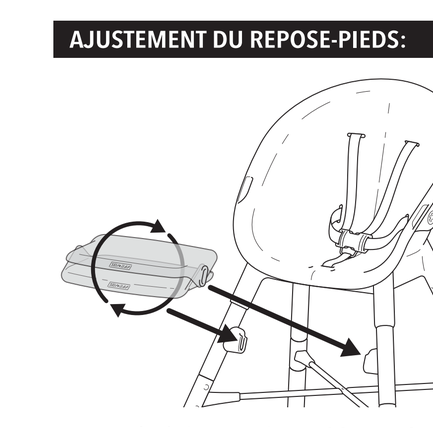


Pour régler la hauteur du REPOSE-PIEDS, retournez-le et réinsérez-le. Assurez-vous que le logo est vertical et visible à l'avant.

GARDE-CORPS:

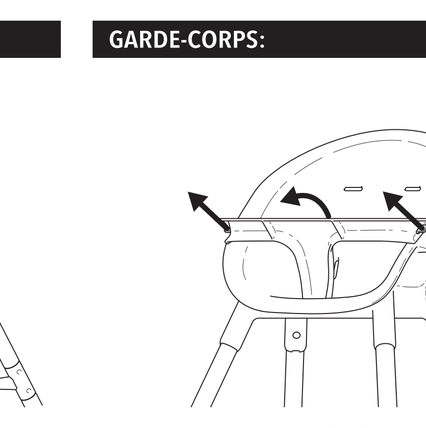

Pour libérer le GARDE-CORPS, tirez vers le haut sur les deux leviers latéraux, sortez le GARDE-CORPS des poches latérales et retirez-le.

CONVERSION DE LA CHAISE HAUTE EN CHAISE D'APPOINT/SIÈGE BOOSTER POUR LE REPAS:

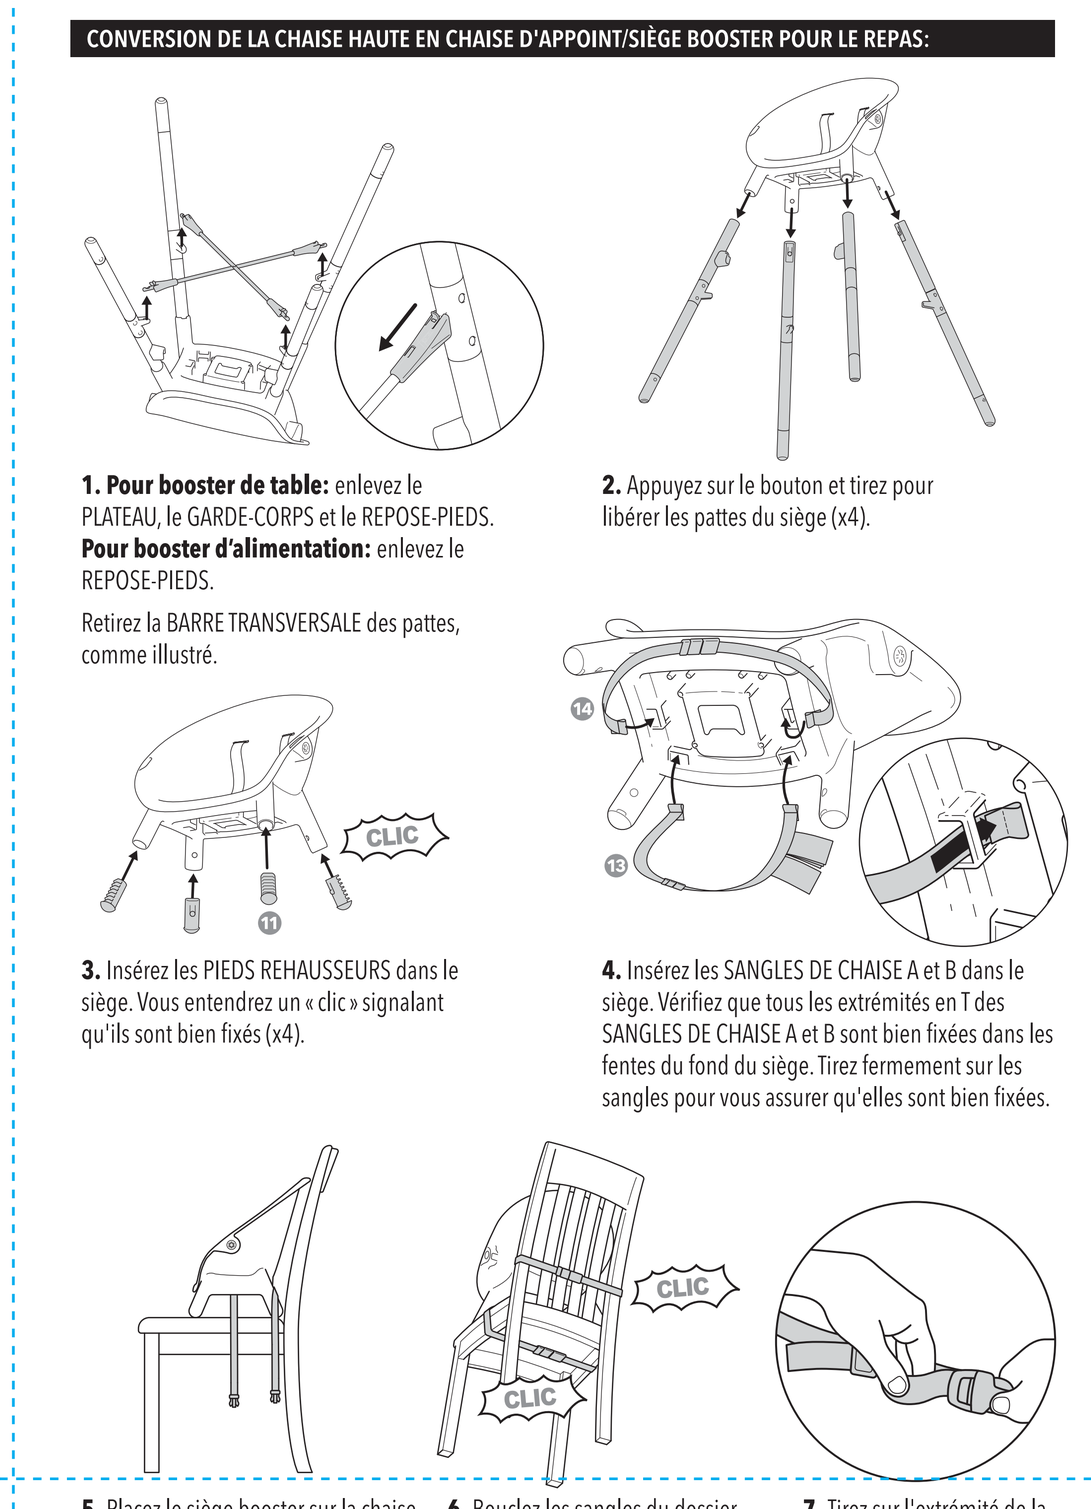

1. Pour booster de table: enlevez le PLATEAU, le GARDE-CORPS et le REPOSE-PIEDS.
Pour booster d'alimentation: enlevez le REPOSE-PIEDS.
Retirez la BARRE TRANSVERSALE des pattes, comme illustré.

2. Appuyez sur le bouton et tirez pour libérer les pattes du siège (x4).

3. Insérez les PIEDS REHAUSSEURS dans le siège. Vous entendrez un « clic » signalant qu'ils sont bien fixés (x4).

4. Insérez les SANGLES DE CHAISE A et B dans le siège. Vérifiez que tous les extrémités en T des SANGLES DE CHAISE A et B sont bien fixées dans les fentes du fond du siège. Tirez fermement sur les sangles pour vous assurer qu'elles sont bien fixées.


5. Placez le siège booster sur la chaise.

ARRÊT Se référer aux dimensions minimales des chaises pour adultes avant utilisation.

6. Bouclez les sangles du dossier de la chaise ensemble. Bouclez les sangles du bas de la chaise ensemble. Vous entendrez un « clic » lorsque les boucles sont bloquées.

7. Tirez sur l'extrémité de la sangle pour la serrer. Réglez le curseur jusqu'à ce que tout soit en place.

CONVERSION DE LA CHAISE HAUTE EN CHAISE ENFANT:

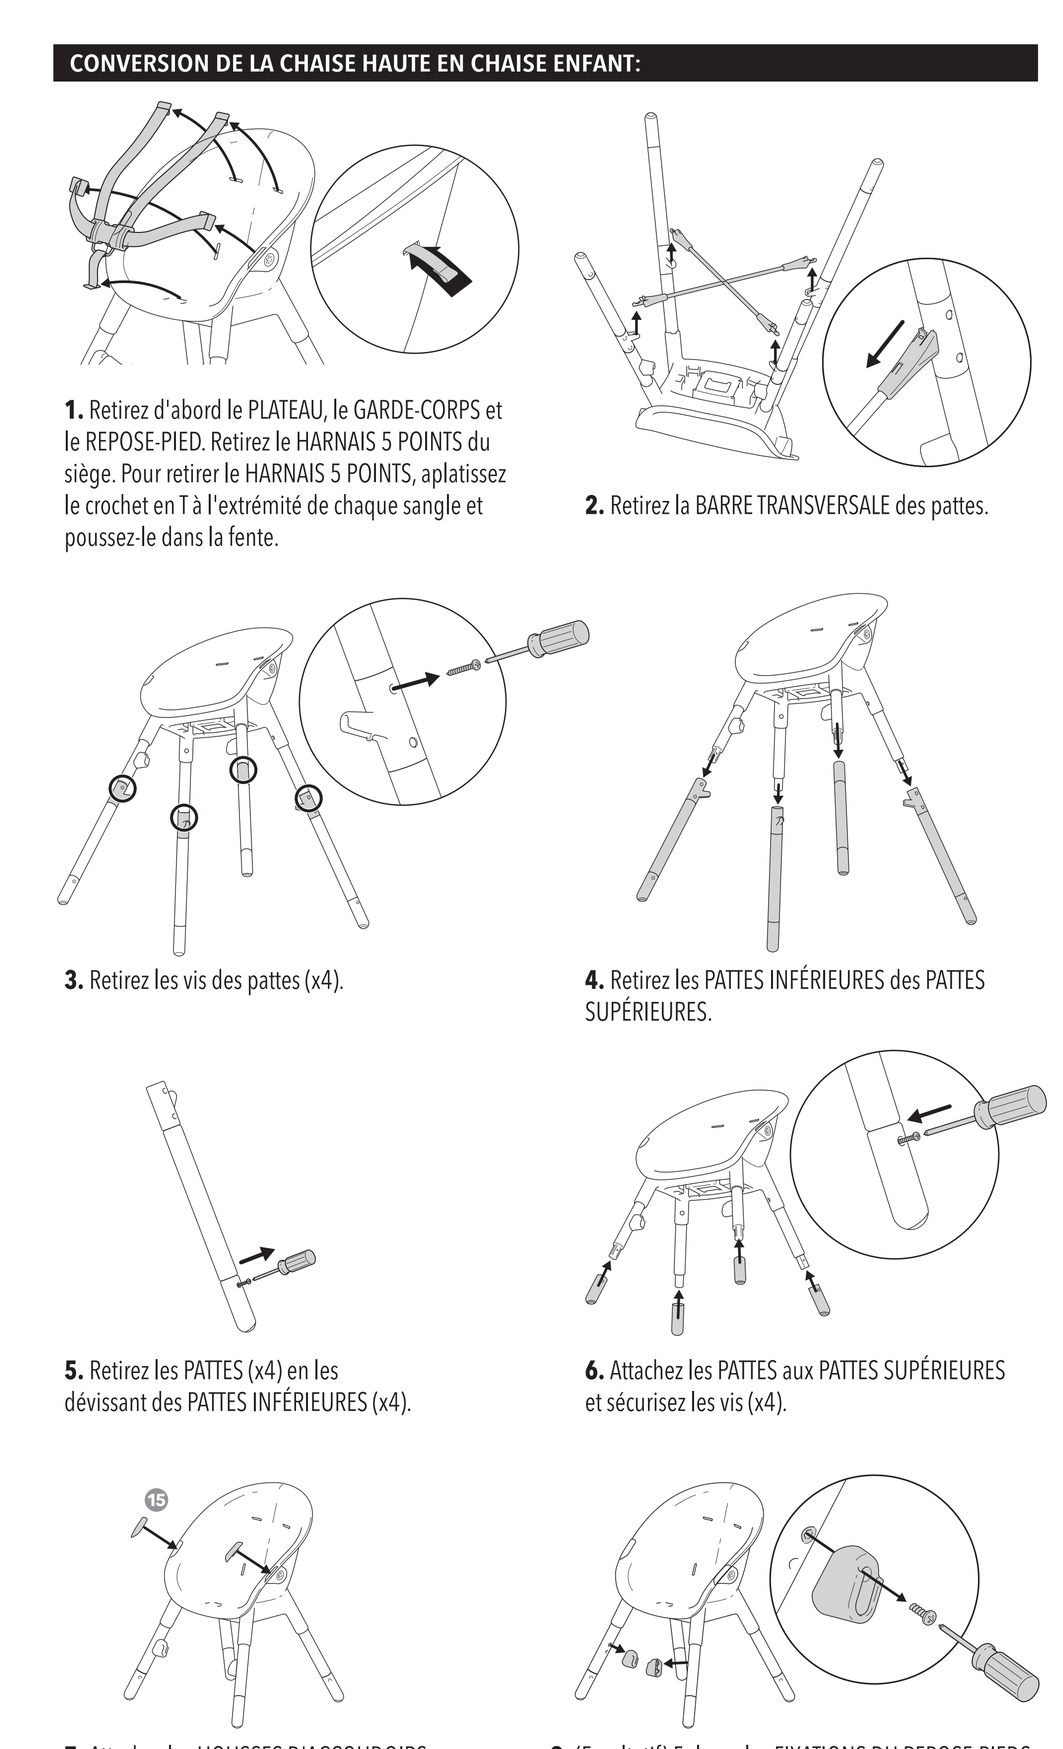

1. Retirez d'abord le PLATEAU, le GARDE-CORPS et le REPOSE-PIED. Retirez le HARNAIS 5 POINTS du siège. Pour retirer le HARNAIS 5 POINTS, aplatissez le crochet en T à l'extrémité de chaque sangle et poussez-le dans la fente.

2. Retirez la BARRE TRANSVERSALE des pattes.

3. Retirez les vis des pattes (x4).

4. Retirez les PATTES INFÉRIEURES des PATTES SUPÉRIEURES.

5. Retirez les PATTES (x4) en les dévissant des PATTES INFÉRIEURES (x4).


6. Attachez les PATTES aux PATTES SUPÉRIEURES et sécurisez les vis (x4).

7. Attachez les HOUSSES D'ACCOUDOIRS au SIÈGE.

8. (Facultatif) Enlevez les FIXATIONS DU REPOSE-PIEDS. Conservez les FIXATIONS DU REPOSE-PIEDS pour la future conversion en chaise haute.

SPANISH PAGE 3 - INSIDE

ARMADO POR PRIMERA VEZ: MODO SILLA ALTA — Requiere ensamblaje por un adulto.

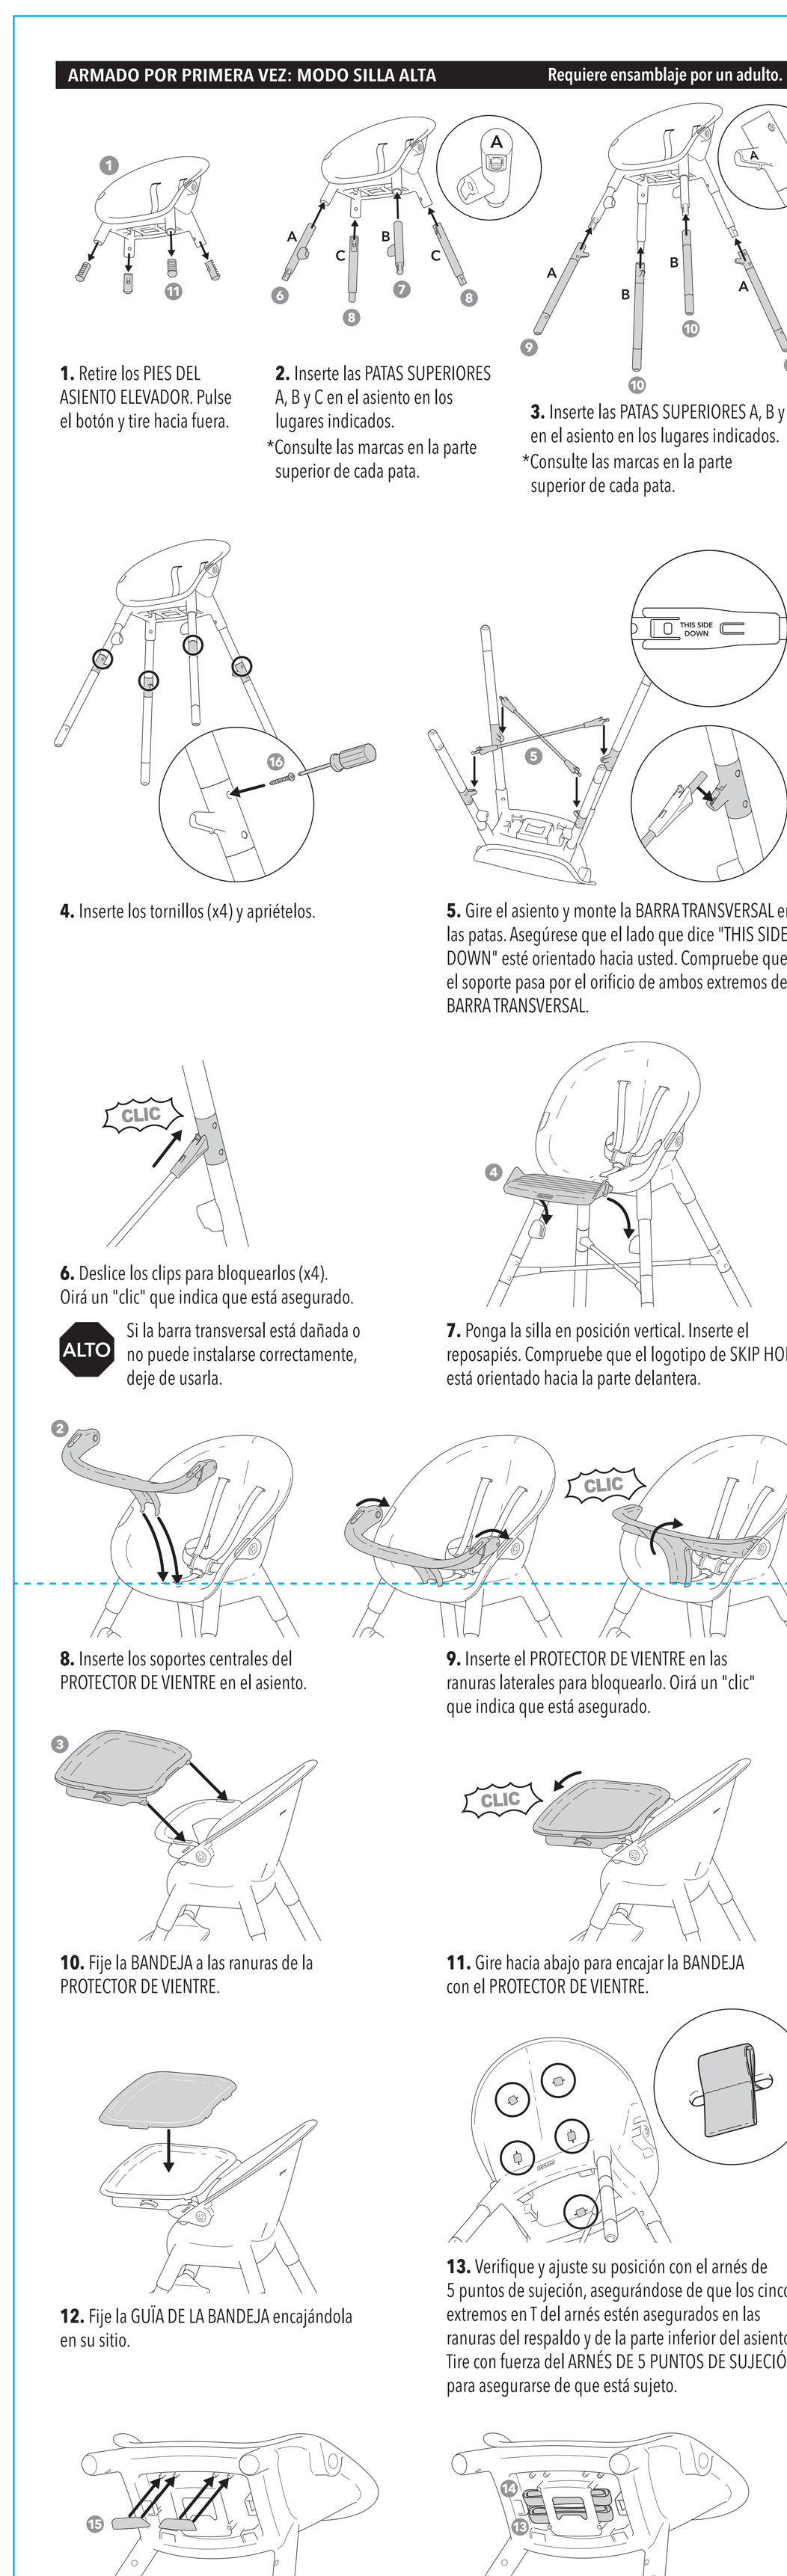

1. Retire los PIES DEL ASIENTO ELEVADOR. Pulse el botón y tire hacia fuera.

2. Inserte las PATAS SUPERIORES A, B y C en el asiento en los lugares indicados. *Consulte las marcas en la parte superior de cada pata.

3. Inserte las PATAS SUPERIORES A, B y C en el asiento en los lugares indicados. *Consulte las marcas en la parte superior de cada pata.

4. Inserte los tornillos (x4) y apriételos.

5. Gire el asiento y monte la BARRA TRANSVERSAL en las patas. Asegúrese que el lado que dice "THIS SIDE DOWN" esté orientado hacia usted. Compruebe que el soporte pasa por el orificio de ambos extremos dela BARRA TRANSVERSAL.

6. Deslice los clips para bloquearlos (x4). Oirá un "clic" que indica que está asegurado.

ALTO Si la barra transversal está dañada o no puede instalarse correctamente, deje de usarla.

7. Ponga la silla en posición vertical. Inserte el reposapiés. Compruebe que el logotipo de SKIP HOP está orientado hacia la parte delantera.

8. Inserte los soportes centrales del PROTECTOR DE VIENTRE en el asiento.

9. Inserte el PROTECTOR DE VIENTRE en las ranuras laterales para bloquearlo. Oirá un "clic" que indica que está asegurado.

10. Fije la BANDEJA a las ranuras de la PROTECTOR DE VIENTRE.

11. Gire hacia abajo para encajar la BANDEJA con el PROTECTOR DE VIENTRE.


12. Fije la GUÍA DE LA BANDEJA encajándola en su sitio.

13. Verifique y ajuste su posición con el arnés de 5 puntos de sujeción, asegurándose de que los cinco extremos en T del arnés estén asegurados en las ranuras del respaldo y de la parte inferior del asiento. Tire con fuerza del ARNÉS DE 5 PUNTOS DE SUJECIÓN para asegurarse de que está sujeto.

14. Para el almacenamiento, inserte las CUBIERTAS DEL RESPALDO a los soportes en la parte inferior del Asiento. Las cubiertas serán necesarias para adaptar la Silla para Niños Pequeños.

15. Guarde las CORREAS DE LA SILLA A y B debajo del ASIENTO cuando no las utilice.


AJUSTE DE LA BANDEJA:

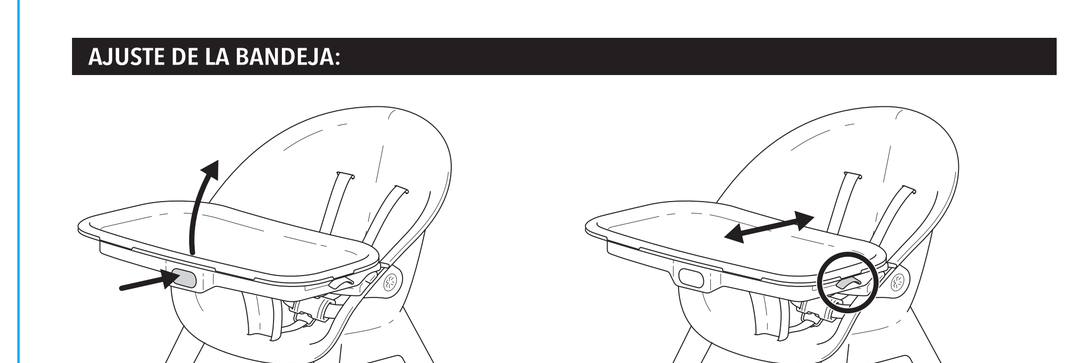

1. Para extraer la BANDEJA se debe pulsar el botón situado en la parte frontal de la bandeja y levantarla.


2. Para ajustar la posición de la BANDEJA, tire hacia arriba las palancas de cada lado de la bandeja y deslícela hacia adelante o hacia atrás.

AJUSTE DEL REPOSAPIÉS:

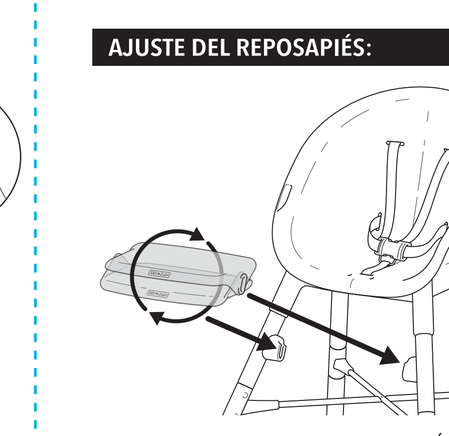


Para regular la posición del REPOSAPIÉS, dele la vuelta y colóquelo de nuevo. Cerciórese de que el logotipo esté en posición vertical y sea visible en la parte delantera.

PROTECCIÓN DEL VIENTRE:

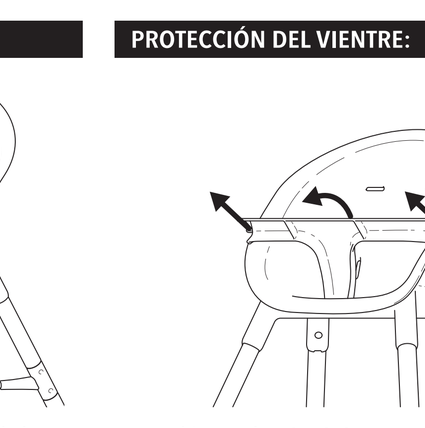

Para liberar el PROTECTOR DE VIENTRE, tire hacia arriba de ambas palancas laterales, saque el PROTECTOR DE VIENTRE de los bolsillos laterales y quítelo.

ADAPTACIÓN DEL ASIENTO ELEVADOR A LA MESA PARA COMER/MESA (DESDE EL MODO SILLA ALTA):

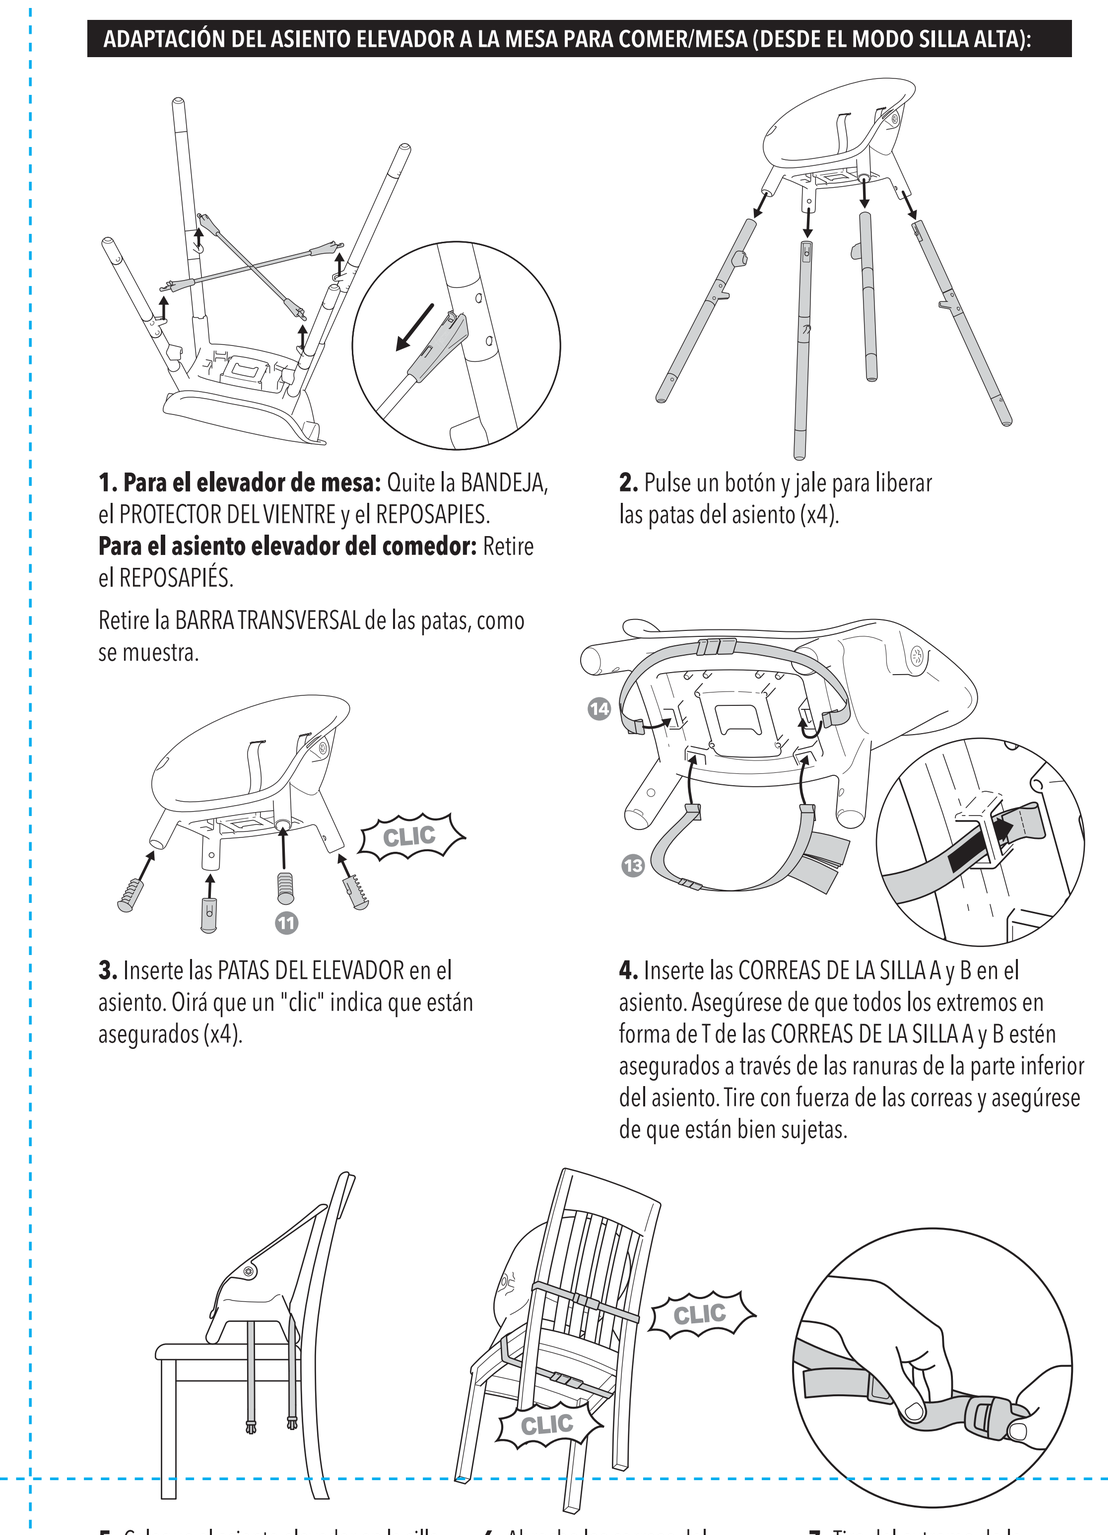

1. Para el elevador de mesa: Quite la BANDEJA, el PROTECTOR DEL VIENTRE y el REPOSAPIES.
Para el asiento elevador del comedor: Retire el REPOSAPIÉS.
Retire la BARRA TRANSVERSAL de las patas, como se muestra.

2. Pulse un botón y jale para liberar las patas del asiento (x4).

3. Inserte las PATAS DEL ELEVADOR en el asiento. Oirá que un "clic" indica que están asegurados (x4).

4. Inserte las CORREAS DE LA SILLA A y B en el asiento. Asegúrese de que todos los extremos en forma de T de las CORREAS DE LA SILLA A y B estén asegurados a través de las ranuras de la parte inferior del asiento. Tire con fuerza de las correas y asegúrese de que están bien sujetas.


5. Coloque el asiento elevador en la silla.

ALTO Consulte las mediciones mínimas de las sillas para personas adultas antes de utilizarlas.

6. Abroche las correas del respaldo a la silla. Abroche las correas inferiores de la silla. Escuchará un "clic" cuando las hebillas se cierren.

7. Tire del extremo de la correa para apretarla. Ajuste el deslizador hasta que quede firme.

ADAPTACIÓN DE LA SILLA PARA NIÑOS PEQUEÑOS (DESDE EL MODO DE SILLA ALTA):

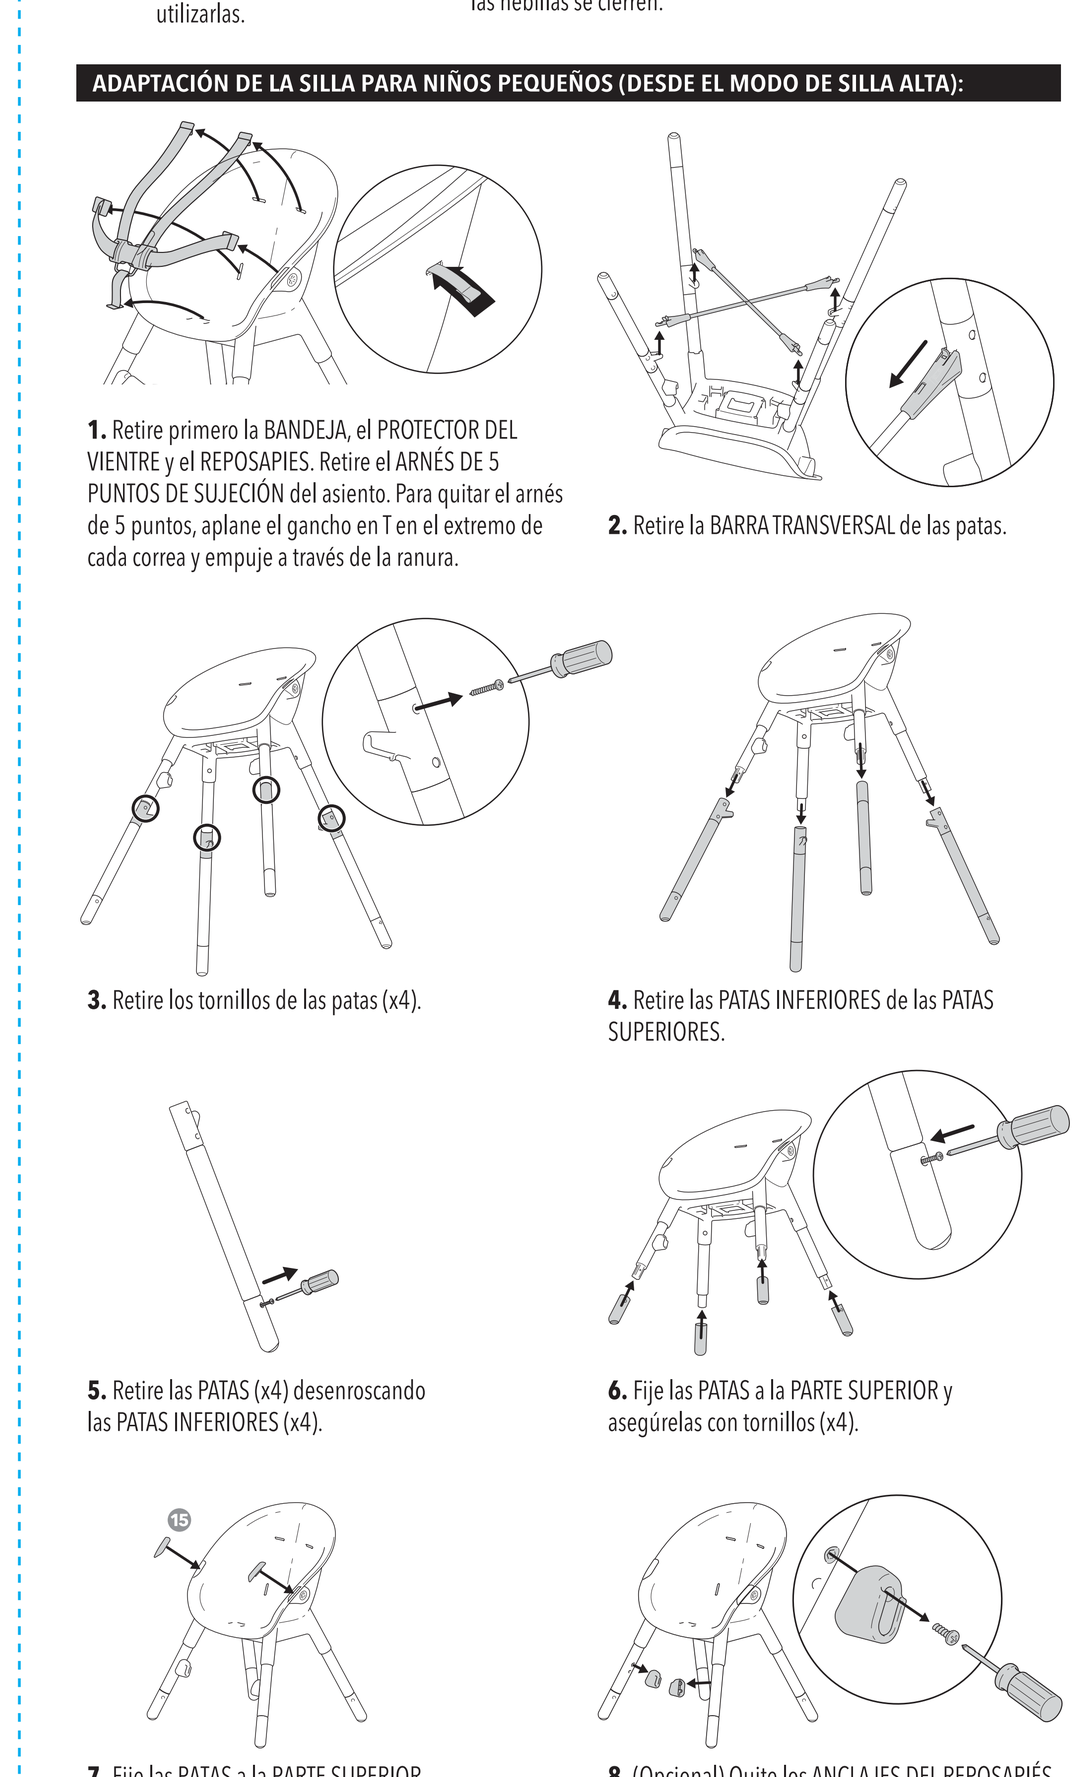

1. Retire primero la BANDEJA, el PROTECTOR DEL VIENTRE y el REPOSAPIES. Retire el ARNÉS DE 5 PUNTOS DE SUJECIÓN del asiento. Para quitar el arnés de 5 puntos, aplane el gancho en T en el extremo de cada correa y empuje a través de la ranura.

2. Retire la BARRA TRANSVERSAL de las patas.

3. Retire los tornillos de las patas (x4).

4. Retire las PATAS INFERIORES de las PATAS SUPERIORES.


5. Retire las PATAS (x4) desenroscando las PATAS INFERIORES (x4).

6. Fije las PATAS a la PARTE SUPERIOR y asegúrelas con tornillos (x4).

7. Fije las PATAS a la PARTE SUPERIOR y asegúrelas con tornillos (x4).

8. (Opcional) Quite los ANCLAJES DEL REPOSAPIÉS. Guarde los ANCLAJES DEL REPOSAPIÉS para una futura adaptación a la silla alta.

SKIP*HOP	PAPER STOCK: 60 GSM	1 COLOR PROCESS
	PRINTING INKS: ONE COLOR - BLACK (2 sided)	BLACK
FILE: **Eon 4-in-1 High Chair Instructions**	FINISH:	
PROJECT: **9M494410 & 9O182310**	DIMENSIONS: 100% Scale	
DATE: 06/07/22	PREPARED IN: Adobe Illustrator CC	
PREPARED BY: PL	FONTS: Outlined	
REVISED BY: Eric Chen	# OF IMAGES: 3	
NOTES:		
FOLD LINE - Channel Score	**CUT LINE**	

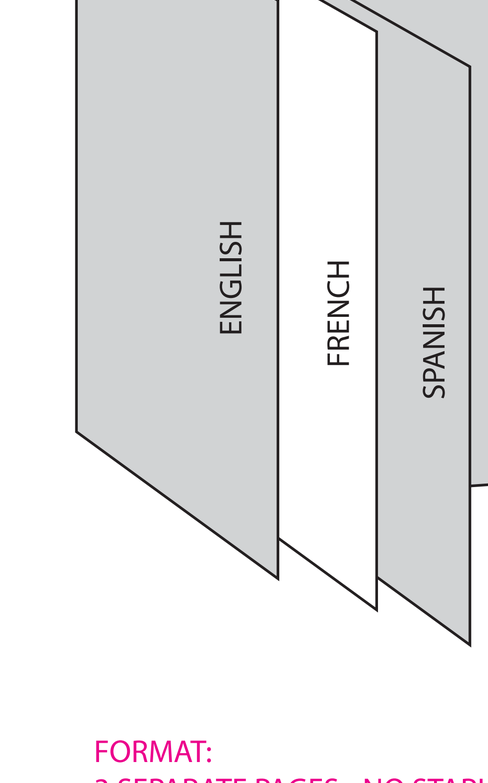

FORMAT:
3 SEPARATE PAGES - NO STAPLES OR GLUE
(CONSUMERS TOSS THE SHEETS THEY DON'T NEED)

INCLUDE REGISTRATION CARD