

Benutzerhandbuch

K9-M Portable Karaoke Maschine



Karaoke Maschine mit 2 drahtlosen Mikrofonen


Willkommen

Vielen Dank für den Kauf unserer Produkte, Ihre Unterstützung und Vorschläge sind die treibende Kraft für unsere Verbesserung. Bitte fühlen Sie sich frei, uns zu kontaktieren, wenn Sie Fragen haben. Wir sind verpflichtet, Ihnen einen guten Service zu bieten.

Produkte Feature

K9-M Multifunktions Karaoke Maschine mit mittlerer Größehat eine modische Verriegelung. Inklusive von zwei Handheld Wireless-Mikrofonen und einem 6,5 Zoll-HD Lautsprecher, der Distancecerea-ches 49ft / 15m verstärken kann. Die leistungsstarke TW Funktion ermöglicht es Ihnen, zwei K9-M Systeme für Stereo Effekt zu paaren. Es gibt unabhängige Schaltflächen für Mikrofon Lautstärke Reverb, bunte RGBlights auf aus, etc.Ideal für Familienfreunde Partei Outdoor Aktivitäten, musikalische Performance, Unterricht, etc.


Verpackungsliste

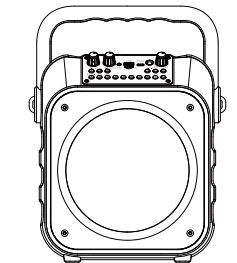

Karaoke Lautsprecher



Ladekabel Typ-C

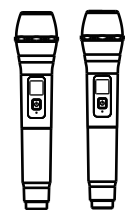


Drahtlose Mikrofone



Schultergurt

Schaltflächenfunktionen

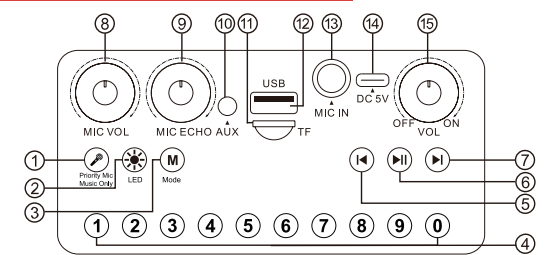


- 1 **Priorität Mikrofon/Musik nur:** kurzdrücken Sie die Taste, um die Priorität des Mikrofons ein/aus zu schalten funktion. Lange drücken Sie die Taste, um nur Musik ein/aus zu schalten.
- 2 **LED:** kurzdrücken Sie die LED-Taste, um 6 Lichtmodi zu schalten. Die LED-Lichter der Karaokemaschine blinken mit dem Rhythmus.
- 3 **[M] Modus:** Kurz drücken, um den Bluetooth/FM-Modus zu wählen.
 - **Bluetooth-Modus:** Suchen Sie nach dem Bluetooth namens "K9-M" auf Ihrem Telefon, klicken Sie auf gepaart und es wird das nächste Mal automatisch gepaart.
 - **FM-Modus:** Lange Drücken Sie die Schaltfläche Wiedergabe/Pause im FM-Modus, um nach verschiedenen Kanälen zu suchen. Dann kurzdrücken Sie den Vorherigen / Nächsten Song, um Kanäle zu wechseln.
- 4 **Nummer-Taste (1-0):** Wenn Sie Micro SD-Karte oder USB Flash Laufwerk einfügen, drücken Sie diese Tasten, um Songs auszuwählen.
- 5 **Vorheriger Song:** kurzdrücken Sie die Taste, um den vorherigen Son abzuspielen. Halten Sie den Knopf lange für eine schnelle Rückkehr.
- 6 **Schaltfläche Wiedergabe/Pause:** Drücken Sie die Schaltfläche kurz, um Musik abzuspielen/zu stoppen. Im Bluetooth-Modus halten Sie lange die Taste, um die Verbindung zu trennen. TWS-Verbindung: Bitte verwenden Sie diese Schaltfläche auf der zweiten Karaoke-Maschine, kurzen Doppelklick, um die TWS-Funktion einzuschalten, langen Druck, um die TWS-Funktion auszuschalten.
- 7 **Nächster Song:** Drücken Sie die Taste, um den nächsten Song abzuspielen. Lange Haltung für schnelle Vorwärts.
- 8 **Mic Volure Knob:** Rotate the knob to control mic volume.
- 9 **Mikrofon-Lautstärke-Knopf:** Drehen Sie den Knopf, um die Lautstärke des Mikrofons zu steuern.
- 10 **Begleitung/Audio Port:** Begleitungsmusik und AUX importieren.
- 11 **TF Card Slot:** Einfügen Sie TF-Karte, um MP3 Dateien darin abzuspielen.
- 12 **USB-Port:** Stecken Sie ein USB Flash Laufwerk ein, um MP3 Dateien darin abzuspielen.
- 13 **Mikrofon-/Instrumentanschluss:** Unterstützt kabelgebundene Mikrofon- und Instrument-Audioeingänge.

- 14 **DC 5V Ladeanschluss:** Verwenden Sie das mitgelieferte USB-Ladekabel und das 5V-Ladegerät (nicht enthalten), um die Karaokemaschine zu laden.
- 15 **Leistungs-/Lautstärkenknopf:** Drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn, um das Gerät einzuschalten, drehen Sie sich weiter, um die Lautstärke zu erhöhen. Drehen Sie den Knopf entgegen dem Uhrzeigersinn, um das Volumen zu verringern, halten Sie sich auf das Abschaltgerät drehen.

LED-Beleuchtung



Mikrofon (ohne Batterien)



Warnung:
— Ersetzen einer Batterie durch eine falsche Art, die eine Sicherheitsvorrichtung umgehen kann (zum Beispiel, im Fall einiger Lithiumbatterietypen);
— Entsorgung einer Batterie durch Verbrennung oder Einlegen in ein heißes Backrohr, oder mechanisches Zerdrücken oder Schneiden einer Batterie, die zu einer Explosion führen kann;
— eine Batterie in einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen lassen, die zur Explosion oder zum Auslaufen entzündbarer Flüssigkeiten oder Gase führen; und
— eine Batterie, die extrem niedrigem Luftdruck ausgesetzt ist, was zu einer Explosion oder dem Austritt brennbarer Flüssigkeit oder Gas.

Warnungen

- 1. Bitte beachten Sie, dass jedes drahtlose Mikrofon 2AA benötigt (nicht enthalten).
- 2. Wenn Sie das Produkt erhalten, verwenden Sie bitte das mitgelieferte USB-Ladekabel und das 5V-Ladegerät (nicht enthalten), um die Karaokemaschine aufzuladen.
- 3. Da es eine eingebaute - in hoher Kapazität in Karaoke Maschine Halten Sie das Produkt fern von der hohen Temperatur Umgebung und vermeiden Sie die Exposition gegenüber Sonnenlicht für eine lange Zeit.
- 4. Um strittigen Klang zu vermeiden, stellen Sie bitte die Mikrofone während der Verwendung nicht zu nahe am Lautsprecher.
- 5. Wenn Sie Fragen zu unserem Produkt haben, machen Sie sich keine Sorgen. Sie können zu Ihrer Bestellung gehen und auf "Verkäufer kontaktieren" klicken, wir werden unser Bestes tun, um Ihnen zu helfen!
(Mikrofon- und Lautsprecherfabrikkonfiguration wurde eingerichtet, der Benutzer wird sich automatisch verbinden, wenn er verwendet)

TWS-Funktion (benötigt zwei K9-M-Einheiten)

- 1. Schalten Sie beide Lautsprecher ein, aber verbinden Sie sie nicht über Bluetooth. Stellen Sie sicher, dass beide Lautsprecher mit allen Bluetooth-Geräten (einschließlich Handys, Computern usw.) angeschaltet und nicht angeschlossen sind.
- 2. Doppelklicken Sie auf die 'Pause-Schaltfläche'
 - Doppelklicken Sie einfach auf diese Schaltfläche auf einem der Lautsprecher. Es geht nicht nur um "zweimal drücken", sondern um "zwei schnelle Drücke in schneller Folge auslösen". "Bitte benutzen Sie die Spitze Ihres Zeigefingers, um zwei extrem schnelle und aufeinanderfolgende leichte Drücke in der Mitte der [Play/Pause] -Taste auszuführen. Der ideale Rhythmus sollte wie der "Klick-Klick" -Klang eines Doppelklicks der Maus sein - der Abstand zwischen den beiden Drücken muss sehr kurz sein (weniger als 0,5 Sekunden).Wenn es eine wahrnehmbare Pause dazwischen gibt, kann das System diese als zwei separate "Pause"-Befehle erkennen, als der spezielle Befehl, um die Paarung von TWs auszulösen.
- 3. Warten Sie auf den Abschluss der TWS-Paarung
 - Nach einem Doppelklick werden beide Lautsprecher automatisch in den TWS-Paarungsmodus. Bitte warten Sie etwa 1-2 Minuten, bis Sie die Bluetooth-Verbindungsauffrage hören. (Bluetooth verbindbar)
- 4. Bluetooth-Liste aktualisieren und verbinden
 - Sobald die Kopplung abgeschlossen ist, aktualisieren Sie das Bluetooth-Gerät auf Ihrem Computer oder Handy.
 - Nur ein "K9-M" Gerät sollte jetzt erscheinen (das gepaarte TW-System mit beiden Lautsprechern repräsentiert).
 - Klicken Sie, um eine Verbindung zu diesem Gerät herzustellen.

Sollten noch zwei K9-M-Geräte in der Bluetooth-Liste angezeigt werden, Hinweis auf eine fehlgeschlagene TWS-Kopplung, starten Sie bitte neu von Schritt 2.

Stellen Sie sicher, dass Sie nach Doppelklicken auf die Pause-Taste nicht sofort aktualisieren oder auf Bluetooth klicken; Bitte warten Sie auf den Abschluss des Paarungsprozesses.

Ladeanweisungen

Das rote Licht bleibt angeschaltet, während die Karaokemaschine aufgeladen wird. Es schaltet sich aus, wenn es voll geladen ist.

Prioritäts-Mikrofonfunktionen

- 1. kurzdrücken Sie die Priorität Mikrofon Taste ein / ausschalten Mikrofon Priorität Funktion
- 2. Wenn die Priority Mic-Funktion aktiviert ist, erkennt das Gerät intelligent Gesang, senkt die Hintergrundmusik-Lautstärke automatisch und stellt sicher, dass Ihre Stimme sich abhebt, ohne überwältigt zu werden

Bluetooth-Verbindungsschritte

- 1. Drücken und halten Sie die Power-Taste, um die Karaokemaschine einzuschalten. Drücken Sie die Taste Modus, um in den Bluetooth -Modus zu wechseln.
- 2. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone ein. Ihr Telefon sucht automatisch nach Geräten in der Nähe.
- 3. Wenn K9-M in der Liste erscheint, tippen Sie, um eine Verbindung herzustellen.
- 4. Öffnen Sie eine Karaoke- oder Musik-App und beginnen Sie mit dem Spielen eines Songs. Das Audio wird durch die Karaoke-Maschine gespielt.
Hinweis: Bitte stellen Sie sicher, dass die Lautstärke sowohl auf der Karaokemaschine als auch auf der App während der Nutzung eingeschaltet ist.