

Electric Scooter M1

User Manual



Please keep it for reference. Please read carefully
Scan with your phone to get the “electronic manual”



Product Specifications

Product Name:	Electric Scooter
Product Model:	M1
Product Unfolded Dimensions:	(104.3 x 47.6 x 122.8 CM) (41.02 x 18.74 x 48.34 inch) (41.02 x 18.74 x 48.34 PO)
Product Folded Dimensions:	(104.3 x 47.4 x 49 CM) (41.02 x 18.66 x 19.29 inch) (41.14 x 18.66 x 19.29 PO)
Package Dimensions:	(108.5 x 18.5 x 55 CM) (42.71 x 7.28 x 21.65 inch) (42.71 x 7.28 x 21.65 PO)
Package Weight:	22.5KG (49.6 lb)
Product Weight:	17.8KG (39.24 lb)
Maximum Load:	120KG (265 lb)
Recommended Age:	12+
Recommended Height:	140-200 cm
Maximum Speed:	20mph (32 km/h)
Rated Range:	28 miles (45 km)
Maximum Climb:	Approximately 15%
Suitable Surfaces:	Cement/asphalt pavement with grooves <1 cm (0.4 in) or cracks <3 cm (1.2 in)
Operating Temperature:	-10°C to 40°C
Protection Rating:	IPX5
Charging Time:	Approximately 7-8 hours
Battery Model:	HS100041
Rated Voltage (VDC):	36.5V
Maximum Charging Voltage (VDC):	42V
Rated Energy (Wh):	365Wh
Rated Capacity (Ah):	10Ah
Normal Charging Temperature Range:	3-40°C
Smart Battery Management System:	Overcharge/Overvoltage/Undervoltage/Short Circuit/Overcurrent/Overheat Protection
Motor power:	550W MAX

Charger Model:	BLJ65W1G410150P-U/GCA63-420150-1C
Output Power (W):	63W
Input Voltage (VAC):	100V-240V
Maximum Output Voltage (VDC):	42V
Rated Output (VDC; A):	41- 42V; 1.5A
Tires:	8.5-inch Solid Tires
Braking System:	Front Mechanical Drum Brake, Rear Electric Brake
Shock Absorption System:	Front wheels with dual-tube shock absorbers, rear wheels with torsion rubber shock absorbers

Assembly Steps

1. Pull up the folding handle until you hear a crisp 'click.' Then, pull the folding handle again to ensure the lock is in place.
2. Secure the handlebars with the 6 included screws. Then use the T-shaped hex key to further tighten the screws.

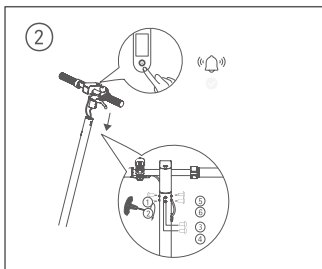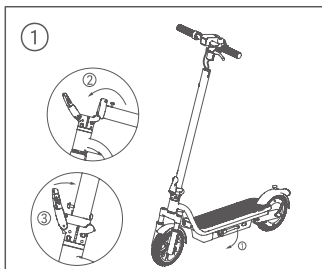


Charging Your Scooter

1. When the charger is connected to the power source, the indicator light will turn green.
2. When the charger is connected to the scooter, the indicator light should change from green to red.
3. Once the scooter is fully charged, the indicator light should turn green again.

Precautions:

- Only use the original power adapter for charging.
(BLJ65W1G410150P-U/GCA63-420150-1C)

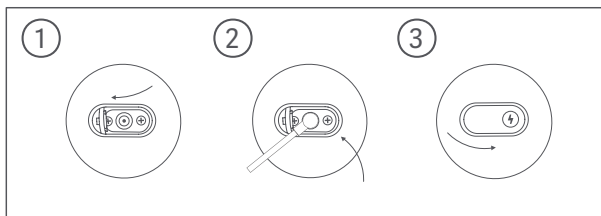

How to Ride

1. Power On

Short press the power button to turn on the electric scooter.

2. Start Moving


First, push off to reach a speed of ≥ 2 mph, then press the throttle.

3. Accelerate

Press the throttle to let the motor provide power and accelerate smoothly.

4. Steering and Braking

When you need to slow down or stop, release the throttle first, then gently squeeze the brakes.

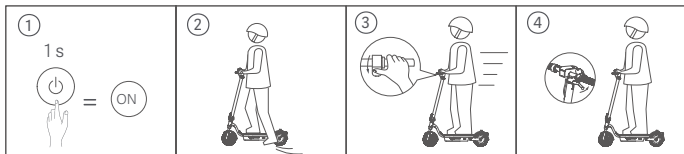

Electric Scooter Folding Steps

1. Turn off the power


Before folding, press the power button to turn off the scooter.

2. Unlock and fold the handlebars

Locate the folding safety lock on the scooter, unlock or lift it. Then, gently pull the front stem (handlebar post) away from the body to release it, and fold it down so that the hook on the front stem aligns with and snaps into the rear locking slot of the scooter body.

3. Confirm locking

After folding, lift the front stem slightly by hand to ensure the hook is securely in the slot and the folding mechanism is locked in place, ensuring safety during transportation or storage.

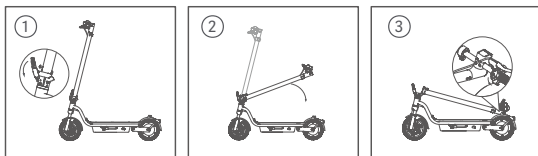

Steps to Unfold an Electric Scooter

1. Unlock and unfold the front tube


Hold or press the folding hook located at the locking pin, and at the same time, pull the front upright tube upwards to separate it from the scooter body, returning it to the unfolded position.

2. Straighten and lock

Fully straighten the front upright tube. Then, close or fasten the folding handle/lock until you hear a clear 'click,' indicating that it is securely locked.

3. Safety check

After unfolding, gently pull or shake the front upright tube with your hand to ensure it is firmly locked and shows no signs of looseness, ensuring riding safety.

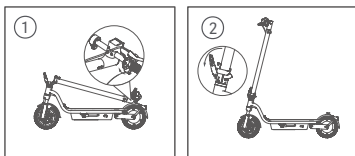

Safety Precautions

1. Please read the user manual carefully, which will help you understand the basic working principles and provide tips on how to better enjoy your scooter experience.
2. Before operating the scooter, wear all appropriate safety and protective gear as mentioned in the user manual.
3. Wear closed-toe shoes and avoid loose clothing while riding.
4. Do not use unapproved accessories or attempt to modify or disassemble the scooter. Doing so will void the warranty and may cause equipment failure, serious injury, or death.
5. Warning! Keep plastic coverings away from children to prevent suffocation.
6. Do not operate the scooter after taking medication and/or consuming alcohol.
7. Do not operate the scooter when feeling irritable or drowsy.
8. Use your best judgment to avoid putting yourself in situations where the scooter may pose a danger.
9. Avoid making sharp turns, especially at high speeds.
10. Avoid debris and stay clear of rough or uneven terrain.
11. When encountering uneven sidewalks, lift the scooter over obstacles.
12. Do not ride on roads or in extreme heat.
13. Do not ride near swimming pools or other large bodies of water.
14. Be cautious of urban obstacles. Watch for curbs, steps, and other obstacles. Adjust your speed and route like a pedestrian and dismount if necessary.
15. Even if you are prepared and bend your knees, do not attempt to ride over bumps or objects taller than 0.6 inches.
16. Note—be aware of where you are riding and pay attention to the surrounding road conditions, pedestrians, locations, property, and objects.
17. Do not operate the scooter in crowded areas.
18. Exercise extra caution when operating the scooter indoors, especially around people, property, and in narrow spaces such as doorways.
19. Take extra precautions in dimly lit environments; be careful not to hit the brakes unexpectedly.
20. Do not ride the scooter while talking on the phone, texting, or looking at your phone.
21. Do not ride the scooter in areas where riding is prohibited.
22. Do not ride the scooter near motor vehicles or on public roads.
23. Do not ride the scooter up or down steep slopes.
24. The scooter is for single-person use only; do not attempt to operate it with two or more people. Do not carry any items while riding.
25. People with poor balance should not attempt to operate the scooter.
26. Pregnant women or those planning to become pregnant should

not operate the scooter.

27. Young children and elderly people should not operate the scooter without proper guidance.

28. Always consider a longer stopping distance when riding at high speeds.

29. Do not step forward from the scooter while riding.

30. Do not attempt to jump on or off the scooter.

31. Do not attempt to perform any stunts or tricks on the scooter.

32. Do not ride the scooter in the dark or in poorly lit areas.

33. Ride the scooter only on roads or areas permitted by local regulations and park in allowed areas. The maximum speed limit for the scooter is 20 mph (32 km/h). If local regulations have a different maximum speed limit, follow the local regulations. Please obey road safety and traffic rules.

34. Do not ride the scooter near or over potholes, cracks, or uneven surfaces.

35. Do not operate the scooter off the road.

36. Do not exceed the maximum weight limit of 120 kg (265 lb) or the minimum load of 44 kg (97 lb).

37. Avoid riding the scooter in unsafe areas, including near areas prone to explosions.

38. The recommended age for scooter users is 12 +, with a height between 140 and 200 cm (55–78 inches).

39. Obey traffic and sidewalk rules. Give advance signals when passing pedestrians or cyclists.

40. When crossing a protected pedestrian area, dismount and walk.

41. This vehicle is not suitable for any form of stunt performance.

42. The brakes may become hot after use; avoid touching them after riding.

43. Warning! It is recommended to regularly inspect the frame and front fork.

44. Regularly check the tightness of all bolted components, especially the wheel axle, folding system, steering system, and brake axle.

45. Do not modify the vehicle, including the steering tube, folding mechanism, and rear brake.

46. Like all mechanical equipment, scooters are subject to wear and fatigue. Different components may experience stress in different ways. When a component exceeds its expected lifespan, it may fail suddenly, causing potential injury. Check for cracks, scratches, or discoloration, which are signs of wear and indicate that the component needs replacement.

47. General maintenance tasks can be performed by the user and do not require a professional.

48. Do not expose the scooter to temperatures above 122°F (50°C) or below -4°F (-20°C). Do not throw the scooter into fire, as this may cause battery failure, overheating, or even fire risk.

49. If not used for more than 30 days, fully charge it, store it in a cool, dry place, and recharge it every 30 days.

50. This device contains a radio transmission module. Do not use wireless devices where they are prohibited, as this may interfere with other electronic devices or pose other risks.
51. Be sure to keep and read the manual for future reference.
52. When the engine is running, do not let hands, feet, hair, body parts, clothing, or similar items come into contact with moving parts, wheels, or the drive system. People with the following conditions should avoid operating: heart disease, head, back, or neck conditions, or those who have had surgery in these areas.
53. Silicone oil lotion, such as YA1 or other compatible types, can be used for lubrication to facilitate wheel removal when replacing tires.
54. Before each operation cycle, the operator should perform a pre-operation check according to the manufacturer's instructions (56–60):
55. Ensure all manufacturer-installed guards and spacers are properly installed and usable;
56. Ensure the equipment operation area is safe and suitable for safe operation;
57. Ensure the braking system is functioning properly;
58. Ensure all safety labels are intact and the operator is aware of them;
59. Ensure all wheel axle covers, chain guards, or other manufacturer-provided covers or protective devices are installed and usable.
60. Warning — Fire Risk — No user-serviceable parts.
61. Prolonged exposure to UV rays, rain, and natural elements may damage the housing material. Store indoors when not in use.
62. Individuals with any psychological or physical conditions that may cause injury or affect physical dexterity or cognitive ability should be able to recognize, understand, and follow all safety instructions, and be able to assume the inherent risks of using this device.
63. Warning—Fire and electric shock risk—The battery and/or battery components are not user-replaceable.
64. Caution: Always yield to pedestrians and obey traffic regulations. Riding on sidewalks may be illegal; please check local laws.
65. Warning—UNPLUG WHEN NOT IN USE

Tips:

Do not use alcohol, gasoline, kerosene, or other corrosive and volatile chemical solvents for cleaning, as they can seriously damage the appearance and internal structure of the scooter.

Do not use pressurized water for cleaning.

When cleaning, ensure the scooter is turned off and the rubber cover of the charging port is securely in place, otherwise water entering internally may cause electric shock or severe malfunction.

When not in use, store the scooter indoors in a dry and cool place, and avoid long-term outdoor storage. Prolonged exposure to sunlight, excessive heat, or cold outdoor environments can accelerate the aging of the scooter's appearance and tires, shortening the lifespan of the scooter and its battery pack.

Battery Maintenance

1. Do not use battery packs of other models or brands, as this may pose safety risks.

2. Strictly prohibit disassembling, squeezing, or puncturing this product. Do not immerse it in water, fire (including stoves, heaters, or other heat sources), or expose it to temperatures above 122°F (50°C).

3. Water entering the battery may damage internal circuits, posing a risk of fire or even explosion. If you suspect water has entered the battery, stop using it immediately and contact after-sales service.

4. Do not touch the battery terminals, disassemble, or puncture the battery casing. Avoid contact between metal objects and the battery terminals, as this may cause short circuits, battery damage, personal injury, or even death.

5. To extend battery life, avoid completely discharging the battery. Charge it as early as possible.

6. When charging, only use the original power adapter. Using other adapters may cause damage or even pose a fire hazard.

7. After each use, fully charge the battery before storing it, which helps extend battery life.

8. Do not place the scooter in environments above 122°F (50°C) or below -4°F (-20°C) (e.g., in a car exposed to sunlight in summer). Never throw the scooter into fire, as this may cause battery damage, overheating, or even fire.

9. Using the battery pack at normal temperatures allows for better range and performance; using it at temperatures below 32°F (0°C) will reduce battery life and performance.

10. If not using the battery for an extended period, fully charge it first, store it in a cool, dry place, and recharge it every 30 days.

11. Improper disposal of used batteries can seriously pollute the environment. Please follow local regulations when disposing of battery packs. To protect the natural environment, do not discard battery packs carelessly.



This device user manual should include the following statement:

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance may void the user's authority to operate this device.

This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This device generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this device does cause harmful interference to radio or television reception (which can be determined by turning the device off and on), the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the device and receiver
- Connect the device to an outlet on a circuit different from the receiver
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance

ISED Statement

This device complies with the Canadian Industry Canada's license-exempt RSS standards.

The device must operate under the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference;
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Digital devices comply with the Canadian CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) standards.

Radiation Exposure Statement

This device has been evaluated according to general RF exposure requirements.

The use, installation, and operation of this device require maintaining a minimum distance of at least 0 mm between the radiating element and the human body.

After-Sales Service

This product strictly adheres to relevant laws and regulations from the date of purchase:

- If there is a problem with the product within 1 month of ownership, the user can choose to replace the electric scooter.
- If there is a quality issue within 12 months of ownership, the user is entitled to a standard 1-year warranty on the entire machine.

Note:

1. It is recommended that you keep the product packaging for at least 1 month from the date of receipt.
 2. For warranty service, please retain your receipt and/or invoice as proof.
 3. Products being returned without reason must be kept in good condition (undamaged).
 4. All accessories that were originally included with the product when purchased must be returned as well.
- If you return the product but fail to provide (a) the relevant return authorization, or (b) all original accessories in the original packaging, we reserve the right to refuse the return.

Contact us:

Amazon: m_scooter@hotmail.com

eBay: ebay-support@megawheels.com

Official Website: support@megawheels.com

Item	Service Object	Action	Monthly	Every 3 Months	Every 6 Months / 500 km	Every 1 Year / 1000 km	Every 2 Years / 2000 km
Tire	Tire Tread Wear	Check tires for cracks, deformation, wear, etc.	/	/	✓	✓	✓
Screws	Handlebar Assembly Screws	Tighten the screws connecting the stem assembly and the handlebar assembly (Recommended torque: $3.5 \pm 0.2 \text{ N} \cdot \text{m}$)	/	✓	✓	✓	✓
		Tighten the throttle screw (Recommended torque: $1.8 \pm 0.1 \text{ N} \cdot \text{m}$)	/	/	/	✓	✓
		Tighten the brake lever screw (Recommended torque: $3.5 \pm 0.2 \text{ N} \cdot \text{m}$)	/	/	/	✓	✓
Function	Steering	Turn the handlebar 60° to the left and right to ensure the steering angle is correct and steering is without resistance or sticking.	/	/	/	✓	✓
Critical Component	Battery Assembly	Before long periods of not using the E-vehicle, fully charge it and recharge it every 60 days.	/	/	/	/	✓

Trottinette électrique M1

Manuel de l'utilisateur



Veuillez le conserver pour référence. veuillez lire attentivement
Scannez avec votre téléphone pour obtenir le “manuel électronique ”



Spécifications du produit

Nom du produit:	Trottinette électrique
Modèle du produit:	M1
Dimensions dépliées du produit:	(104.3 x 47.6 x 122.8 CM) (41.02 x 18.74 x 48.34 inch) (41.02 x 18.74 x 48.34 PO)
Dimensions pliées du produit:	(104.3 x 47.4 x 49 CM) (41.02 x 18.66 x 19.29 inch) (41.14 x 18.66 x 19.29 PO)
Dimensions de l'emballage:	(108.5 x 18.5 x 55 CM) (42.71 x 7.28 x 21.65 inch) (42.71 x 7.28 x 21.65 PO)
Poids de l'emballage:	22.5KG (49.6 lb)
Poids du produit:	17.8KG (39.24 lb)
Charge maximale:	120KG (265 lb)
Tranche d'âge:	12+
Taille recommandée:	140-200 cm
Vitesse maximale:	20mph (32 km/h)
Autonomie nominale:	28 miles (45 km)
Pente maximale:	environ 15 %
Surfaces adaptées:	routes en ciment ou en asphalte avec des rainures de moins de 1 cm (0,4 pouce) ou des fissures de moins de 3 cm (1,2 pouce)
Température de fonctionnement:	-10°C~40°C
Indice de protection :	IPX5
Temps de charge:	environ 7-8 heures
Modèle de batterie:	HS100041
Tension nominale (VDC):	36.5V
Tension maximale de charge (VDC) :	42V
Énergie nominale (Wh):	365Wh
Capacité nominale (Ah) :	10Ah
Plage de température de charge normale:	3-40°C
Système de gestion de batterie intelligent:	protections contre la surcharge, surtension, sous-tension, court-circuit, surintensité, surchauffe, etc.
Puissance du moteur:	550W MAX

Modèle de chargeur:	BLJ65W1G410150P-U/GCA63-420150-1C
Puissance de sortie (W):	63W
Tension d'entrée (VAC):	100V-240V
Tension de sortie maximale (VDC):	42V
Sortie nominale (VDC; A):	41- 42V; 1.5A
Pneus:	pneus pleins de 8,5 pouces
Système de freinage:	frein à tambour mécanique à l'avant, frein électrique à l'arrière
Système d'amortissement:	amortissement avant à double cylindre, amortissement arrière en caoutchouc torsion

Étapes d'assemblage

1. Tirez le guidon pliant vers le haut jusqu'à entendre un clic net. Ensuite, tirez à nouveau sur le guidon pliant pour vous assurer que le verrouillage est en place.
2. Fixez le guidon avec les 6 vis fournies. Serrez ensuite les vis davantage à l'aide de la clé hexagonale en T.

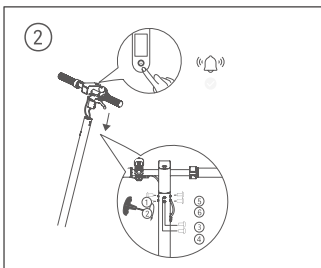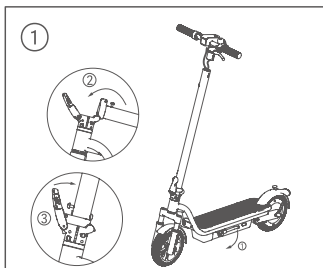


Charger votre trottinette

1. Lorsque le chargeur est connecté à l'alimentation, le voyant devient vert.
2. Lorsque le chargeur est connecté à la trottinette, le voyant doit passer du vert au rouge.
3. Une fois la trottinette complètement chargée, le voyant redevient vert.

Précautions :

● N'utilisez que l'adaptateur d'alimentation d'origine pour la charge.
(BLJ65W1G410150P-U/GCA63-420150-1C)

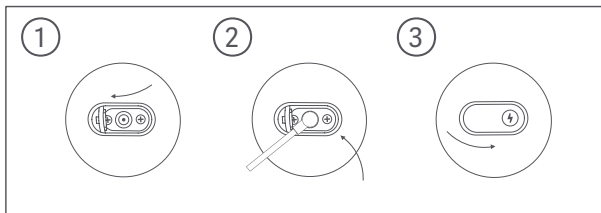

Comment faire du vélo électrique

1. Allumer

Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour démarrer la trottinette électrique.

2. Démarrer


Commencez par avancer à une vitesse ≥ 2 mph, puis appuyez sur l'accélérateur.

3. Accélérer

Appuyez sur l'accélérateur pour permettre au moteur de fournir de la puissance et d'accélérer en douceur.

4. Tourner et freiner

Lorsque vous devez ralentir ou vous arrêter, relâchez d'abord l'accélérateur, puis serrez doucement le frein.

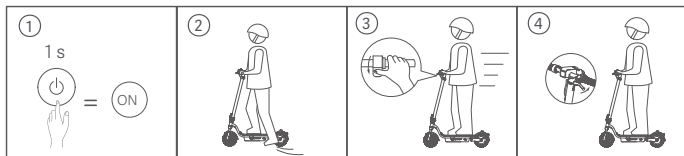

Étapes pour plier la trottinette électrique

1. Éteindre l'appareil

Avant de plier, appuyez sur le bouton d'alimentation pour éteindre la trottinette.


2. Déverrouiller et plier le guidon

Trouvez le verrou de sécurité de pliage sur le corps de la trottinette et déverrouillez-le ou tirez-le. Ensuite, tirez doucement la colonne

avant (le montant du guidon) du corps de la trottinette pour la libérer, puis pliez-la vers le bas, de manière à ce que le crochet sur la colonne avant s'aligne et s'enclenche dans la fente de fixation à l'arrière du corps.

3. Vérifier le verrouillage

Après le pliage, soulevez légèrement la colonne avant à la main pour confirmer que le crochet est bien enclenché dans la fente et que le mécanisme de pliage est correctement verrouillé, afin d'assurer la sécurité lors du transport ou du stockage.

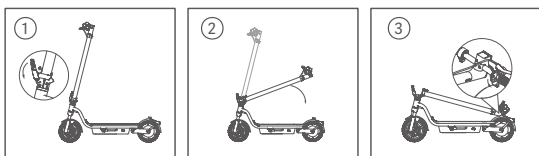

Étapes pour déplier une trottinette électrique

1. Déverrouiller et déplier la tige avant


Pincez ou appuyez sur le crochet de pliage situé au niveau du verrou, puis tirez la tige avant vers le haut pour la séparer du corps de la trottinette et la ramener en position dépliée.

2. Redresser et verrouiller

Redressez complètement la tige avant. Ensuite, fermez ou clipsez la poignée/verrou de pliage jusqu'à ce que vous entendiez un « clic » clair, indiquant qu'elle est verrouillée.

3. Vérification de sécurité

Après le déploiement, tirez ou secouez légèrement la tige avant pour confirmer qu'elle est bien verrouillée et qu'il n'y a pas de jeu, afin de garantir la sécurité lors de la conduite.

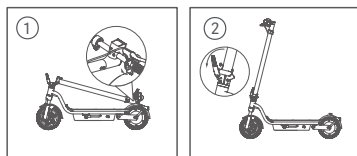

Consignes de Sécurité

1. Veuillez lire attentivement le manuel de l'utilisateur, qui vous aidera à comprendre le fonctionnement de base et vous donnera des conseils pour mieux profiter de votre expérience avec le scooter.
2. Avant d'utiliser le scooter, veillez à porter tous les équipements de sécurité et de protection appropriés mentionnés précédemment dans le manuel.
3. Portez des chaussures fermées et évitez les vêtements amples pendant la conduite.
4. N'utilisez pas d'accessoires non approuvés et n'essayez pas de modifier ou d'ouvrir le scooter. Cela annulera la garantie et pourrait entraîner une panne de l'appareil, des blessures graves ou la mort.
5. Attention ! Tenez les films plastiques hors de portée des enfants pour éviter tout risque d'étouffement.
6. Il est interdit de conduire le scooter après avoir pris des médicaments et/ou consommé de l'alcool.
7. Ne conduisez pas le scooter si vous vous sentez agité ou somnolent.
8. Faites preuve du meilleur jugement pour éviter de vous mettre dans des situations dangereuses sur le scooter.
9. Les virages brusques sont interdits, surtout à grande vitesse.
10. Évitez les débris et les terrains accidentés.
11. Lorsque vous rencontrez des trottoirs irréguliers, soulevez le scooter pour franchir les obstacles.
12. Ne conduisez pas sur la route ni sous des températures extrêmes.
13. Il est interdit de conduire à proximité de piscines ou d'autres plans d'eau.
14. Soyez prudent face aux obstacles en milieu urbain. Faites attention aux bordures, escaliers et autres obstacles. Ajustez votre vitesse et votre trajectoire comme le ferait un piéton, et descendez du scooter si nécessaire.
15. Même en étant bien préparé et en pliant les genoux, ne tentez pas de franchir des objets ou des bosses de plus de 1,5 cm.
16. Attention – regardez où vous conduisez et soyez attentif aux conditions de la route, aux piétons, aux lieux, aux biens et aux objets environnants.
17. Ne conduisez pas le scooter dans des zones encombrées.
18. Soyez particulièrement prudent lorsque vous utilisez le scooter à l'intérieur, notamment en présence de personnes, de biens et dans des espaces étroits comme près des portes.
19. Prenez des précautions supplémentaires dans des environnements sombres ; veillez à ne pas toucher les freins.
20. Ne conduisez pas le scooter tout en parlant au téléphone, en envoyant des SMS ou en regardant votre téléphone.
21. Ne conduisez pas la trottinette dans des endroits où la circulation est interdite.
22. Ne conduisez pas la trottinette à proximité des véhicules à moteur ou sur la voie publique.
23. Ne conduisez pas la trottinette sur des pentes raides.

24. La trottinette est réservée à un usage individuel et ne doit pas être utilisée à deux ou à plusieurs personnes en même temps. Ne transportez aucun objet pendant la conduite.
25. Les personnes manquant d'équilibre ne doivent pas essayer de conduire la trottinette.
26. Les femmes enceintes ou prévoyant une grossesse ne doivent pas conduire la trottinette.
27. Les jeunes enfants et les personnes âgées ne doivent pas conduire la trottinette sans guidance appropriée.
28. En conduisant à grande vitesse, tenez toujours compte d'une distance de freinage plus longue.
29. Ne vous penchez pas en avant depuis la trottinette en roulant.
30. Ne tentez pas de sauter sur ou depuis la trottinette.
31. Ne tentez pas de faire des figures ou des acrobaties sur la trottinette.
32. Ne conduisez pas la trottinette dans l'obscurité ou dans des zones mal éclairées.
33. Conduisez la trottinette uniquement sur des routes ou dans des zones autorisées par la réglementation locale et garez-la dans les zones autorisées. La vitesse maximale de la trottinette est limitée à 20 mph (32 km/h). Si la réglementation locale fixe une limite différente, respectez-la. Veuillez respecter les règles de sécurité routière et le code de la route.
34. Ne conduisez pas la trottinette près ou sur des nids-de-poule, des fissures ou des routes inégales.
35. Ne conduisez pas la trottinette en dehors de la route.
36. Ne dépassez pas la limite de poids maximale de 120 kg (265 lb) ni la limite de poids minimale de 44 kg (97 lb).
37. Évitez de conduire la trottinette dans des endroits dangereux, y compris à proximité de zones à risque d'explosion.
38. Il est recommandé que les utilisateurs de trottinettes électriques aient au moins 12 ans et mesurent entre 140 et 200 cm (55 à 78 pouces).
39. Respectez les règles de circulation et les règles pour les trottoirs. Signalez vos intentions avant de dépasser des piétons ou des cyclistes.
40. Lorsque vous traversez des passages protégés, descendez de la trottinette et marchez.
41. Ce véhicule n'est destiné à aucune forme de cascade.
42. Les freins peuvent chauffer après utilisation, évitez de les toucher après la roulade.
43. Attention ! Il est recommandé d'inspecter régulièrement le cadre et la fourche.
44. Vérifier régulièrement la fixation de divers composants de boulon, en particulier les essieux, le système de replie, le système de direction et les arbres de frein.
45. Ne modifiez pas le véhicule, y compris le tube de direction, le mécanisme pliant et le frein arrière.

46. Comme tout équipement mécanique, les scooters sont sujets à l'usure et à la fatigue. Différentes parties peuvent être mises à l'épreuve de différentes manières. Lorsqu'un composant dépasse sa durée de vie attendue, il peut soudainement se casser et causer des blessures potentielles. Vérifiez la présence de fissures, de rayures ou de décolorations, qui sont des signes d'usure indiquant que le composant doit être remplacé.
47. La liste de contrôle pour l'entretien général peut être réalisée par l'utilisateur lui-même sans besoin d'une opération professionnelle.
48. Ne placez pas le scooter dans un environnement où la température dépasse 122°F (50°C) ou descend en dessous de -4°F (-20°C). Ne jetez pas le scooter dans un incendie, car cela peut entraîner une défaillance de batterie, une surchauffe ou même un risque d'incendie.
49. Si elle n'est pas utilisée plus de 30 jours, chargez complètement, conservez dans un endroit frais et sec et rechargez tous les 30 jours.
50. Cet appareil contient un module de transmission radio. N'utilisez pas d'appareils sans fil là où ils sont interdits, car ils pourraient interférer avec d'autres appareils électroniques ou présenter d'autres risques.
51. Veillez à garder et lire le manuel pour référence future.
52. N'autorisez pas les mains, pieds, cheveux, parties du corps, vêtements ou objets similaires à toucher des pièces mobiles, des roues ou des groupes motopropulseurs pendant que le moteur est en marche. Évitez cette procédure si vous souffrez d'une maladie cardiaque, d'une maladie de la tête, du dos ou du cou, ou si vous avez subi une opération sur ces zones.
53. La lubrification peut être effectuée avec une émulsion d'huile de silicone, comme les modèles YA1 ou d'autres types compatibles, ce qui aide à retirer facilement les roues lors du changement de pneus.
54. Avant chaque cycle d'exploitation, l'opérateur doit effectuer une inspection préalable à l'opération conformément à la réglementation du fabricant (56-60) :
55. S'assurer que tous les caches et entretoises de protection initialement fournis par le fabricant sont correctement installés et en bon état ;
56. S'assurer que la zone d'exploitation de l'équipement est sûre et adaptée à une exploitation sûre ;
57. Assurez-vous que le système de freinage fonctionne correctement ;
58. S'assurer que toutes les étiquettes de sécurité sont complètes et comprises par l'opérateur ;
59. Assurez-vous que tous les protège-ciels, protège-chaînes ou autres protections ou protections fournis par le fabricant sont installés et en état d'utilisation.
60. **AVERTISSEMENT – Risque d'incendie –** Aucune pièce réparable par l'utilisateur.
61. Une exposition prolongée aux rayons UV, à la pluie et aux éléments naturels peut endommager le matériau du boîtier. Rangez-

le à l'intérieur lorsqu'il n'est pas utilisé.

62. Les personnes présentant des conditions mentales ou physiques pouvant entraîner des blessures ou affecter la flexibilité ou les capacités cognitives doivent être capables de reconnaître, comprendre et respecter toutes les consignes de sécurité, et être en mesure d'assumer les risques inhérents à l'utilisation de cet appareil.

63. Attention — Risque d'incendie et de choc électrique — La batterie et/ou ses composants ne peuvent pas être remplacés par l'utilisateur.

64. Remarque : Laissez toujours la priorité aux piétons et respectez le code de la route. Rouler sur les trottoirs peut être illégal, veuillez consulter la législation locale.

65. Attention — Débranchez lorsqu'il n'est pas utilisé

Conseils :

N'utilisez pas d'alcool, d'essence, de pétrole ou d'autres solvants chimiques corrosifs et volatils pour le nettoyage, car cela pourrait gravement endommager l'apparence et la structure interne de la trottinette.

N'utilisez pas de nettoyage à l'eau sous pression.

Lors du nettoyage, assurez-vous que la trottinette est éteinte et que le couvercle en caoutchouc du port de charge est bien fixé, sinon l'eau pénétrant à l'intérieur pourrait provoquer un choc électrique ou une panne grave.

Lorsque vous ne l'utilisez pas, stockez-la dans un endroit sec et frais à l'intérieur, et évitez de la laisser dehors pendant longtemps. L'exposition prolongée au soleil, à des températures excessives ou au froid accélérera le vieillissement de l'apparence et des pneus de la trottinette, réduisant ainsi la durée de vie de la trottinette et de la batterie.

Entretien des batteries

1. N'utilisez pas de batteries d'autres modèles ou marques, car cela pourrait présenter des risques de sécurité.

2. Il est strictement interdit de démonter, écraser ou percer ce produit, de le plonger dans l'eau ou le feu (y compris les poêles, radiateurs et autres sources de chaleur), ou de le placer dans un environnement dont la température dépasse 122°F (50°C).

3. L'eau peut endommager le circuit interne de la batterie, entraînant un risque d'incendie voire d'explosion. Si vous suspectez une entrée d'eau dans la batterie, cessez immédiatement l'utilisation et contactez le service après-vente.

4. Ne touchez pas les bornes de la batterie, ne démontez pas et ne percez pas le boîtier de la batterie. Évitez tout contact des objets métalliques avec les bornes de la batterie, sous peine de court-circuit, d'endommagement de la batterie, de blessures ou même de décès.

5. Pour prolonger la durée de vie de la batterie, évitez de la décharger complètement. Rechargez-la dès que possible.

6. Lors de la charge, n'utilisez que l'adaptateur d'origine; l'utilisation

d'un autre adaptateur pourrait endommager la batterie ou provoquer un risque d'incendie.

7. Après chaque utilisation, rechargez complètement la batterie avant de la ranger. Cela contribue à prolonger sa durée de vie.

8. Ne placez pas le scooter électrique dans un environnement dont la température est supérieure à 122°F (50°C) ou inférieure à -4°F (-20°C) (par exemple : dans une voiture exposée au soleil en été). Il est strictement interdit de plonger le scooter dans le feu, sous peine d'endommager la batterie, de la surchauffer ou de provoquer un incendie.

9. À température normale, le pack de batteries offre une meilleure autonomie et performance ; en revanche, si vous l'utilisez à des températures inférieures à 32°F (0°C), la durée de vie et les performances de la batterie diminueront.

10. En cas de non-utilisation prolongée, rechargez d'abord la batterie complètement, rangez-la dans un endroit frais et sec, et rechargez-la une fois tous les 30 jours.

11. Une mauvaise gestion des batteries usagées peut polluer gravement l'environnement. Veuillez respecter les réglementations locales lors de l'élimination des batteries. Pour protéger l'environnement naturel, ne jetez pas les batteries n'importe où.

Déclaration ISED

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence du ministère de l'Industrie du Canada.

Le fonctionnement de l'appareil est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences ;

(2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement inattendu de l'appareil.

Les appareils numériques sont conformes aux normes canadiennes CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).

Déclaration d'exposition aux radiations

Cet appareil a été évalué conformément aux exigences générales d'exposition aux radiofréquences.

Lors de l'utilisation, de l'installation et du fonctionnement de cet appareil, la distance minimale entre l'émetteur et le corps humain doit être d'au moins 0 mm.



Le manuel d'utilisation de cet appareil doit inclure la déclaration suivante :

Toute modification ou altération de cet appareil non expressément approuvée par la partie responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner cet appareil.

Cet appareil a été testé et répond aux limites imposées aux appareils numériques de classe B selon la section 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles. Cet appareil peut générer, utiliser et émettre de l'énergie radiofréquence et, si installé ou utilisé de manière non conforme aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'est pas garanti qu'aucune interférence ne se produira dans un environnement d'installation particulier.

Si cet appareil cause effectivement des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisuelle (ce qui peut être vérifié en éteignant et en rallumant l'appareil), il est recommandé à l'utilisateur de tenter une ou plusieurs des mesures suivantes pour éliminer les interférences :

- Ajuster ou repositionner l'antenne de réception
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur
- Brancher l'appareil sur une prise différente de celle du récepteur
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide

Service après-vente

Ce produit est strictement soumis aux lois et réglementations pertinentes à partir de la date d'achat :

- Si un problème survient sur le produit dans le mois suivant son acquisition, l'utilisateur peut choisir d'échanger la trottinette électrique.
- Si un problème de qualité survient dans les 12 mois suivant l'achat, l'utilisateur bénéficie d'une garantie générale d'un an sur l'ensemble de l'appareil.

Remarques :

1. Il est recommandé de conserver l'emballage du produit pendant au moins un mois après réception.
2. Pour le service de garantie, conservez votre reçu et/ou facture comme preuve.
3. Les articles retournés sans raison doivent être en bon état (non endommagés).
4. Tous les accessoires fournis avec le produit lors de l'achat initial doivent être retournés.

Si vous retournez le produit sans fournir (a) l'autorisation de retour correspondante, ou (b) tous les accessoires d'origine dans l'emballage, nous nous réservons le droit de refuser le retour.

Contactez-nous :

Amazon : m_scooter@hotmail.com

eBay : ebay-support@megawheels.com

Site officiel : support@megawheels.com

Article	Objet de la Maintenance	Action	Mensuel	Tous les 3 Mois	Tous les 6 Mois / 500 km	Tous les 1 An / 1000 km	Tous les 2 Ans / 2000 km
Pneu	Usure de la bande de roulement	Vérifier les pneus pour déceler les fissures, déformations, usure, etc.	/	/	✓	✓	✓
Vis	Vis du cintre	Serrer les vis reliant la potence au cintre (Couple recommandé : $3,5 \pm 0,2 \text{ N} \cdot \text{m}$)	/	✓	✓	✓	✓
		Serrer la vis de l'accélérateur (Couple recommandé : $1,8 \pm 0,1 \text{ N} \cdot \text{m}$)	/	/	/	✓	✓
		Serrer la vis du levier de frein (Couple recommandé : $3,5 \pm 0,2 \text{ N} \cdot \text{m}$)	/	/	/	✓	✓
Fonction	Direction	Tourner le guidon de 60° à gauche et à droite pour s'assurer du bon angle de braquage et d'une rotation sans résistance ni blocage.	/	/	/	✓	✓
Composant Critique	Batterie	Avant une longue période de non-utilisation, charger complètement la batterie et la recharger tous les 60 jours.	/	/	/	/	✓