COPYRIGHT©2022 FAFREES. ALL RIGHTS RESERVED.

Visit www.fafreesebike.com or contact support@fafreesebike.com
for more information and after-sale service.

FAFREES

EN
MANUFACTURER INFORMATION
Manufacturer: Guangzhou Gedesheng Electric Bike Co.,Ltd.
Address: No.105, Commercial Street, Guangtang Village,
Xinya Street, Huadu District, Guangzhou, Guangdong, China

DE
HERSTELLER INFORMATIONEN
Manufacturer: Guangzhou Gedesheng Elektrisches Fahrrad Co., Ltd.
Adresse: Nr. 105, Handelsstraße, Dorf Guangtang, Xinya-Straße,
Bezirk Huadu, Guangzhou, Guangdong, China

FR
INFORMATIONS DE FABRICATION
Manufacturer: Guangzhou Gedesheng Vélo électrique Co.,Ltd.
Adresse: No.105, rue commerciale, village de Guangtang, rue Xinya,
district de Huadu, Guangzhou, Guangdong, Chine

IT
INFORMAZIONI DI FABBRICAZIONE
Manufacturer: Guangzhou Gedesheng Bicicletta elettrica Co.,Ltd.
Indirizzo: No.105, strada commerciale, villaggio di Guangtang, via Xinya,
distretto di Huadu, Guangzhou, Guangdong, Cina

ES
INFORMACION DE FABRICACION
Manufacturer: Guangzhou Gedesheng Bicicletta elettrica Co.,Ltd.
Direccion: No 105, Commercial Street, Guangtang Village, Xinya Street,
Huadu District, Guangzhou, Guangdong, China

CE

MADE IN CHINA

FAFREES

FAFREES F20 ELECTRIC BIKE

USER MANUAL



CONTENTS

English ·····1 - 19

Deutsch·····20-38

Français·····39-57

Italiano····· 58-76

Español·····77-95

Congratulations on your purchase!

FAFREES

Please write down your frame number in the blank space below in case of future need.
Bitte notieren Sie Ihre Rahmennummer in das leere Feld unten, falls Sie dies in Zukunft benötigen.
Veuillez noter votre numéro de cadre dans l'espace vide ci-dessous en cas de besoin futur.
Si prega di annotare il numero di telaio della bicicletta nello spazio vuoto sottostante per esigenze future.
Escriba el número de cuadro de su bicicleta en el espacio en blanco a continuación en caso de que lo necesite en el futuro.





Produktsicherheitshinweis

Fahren Sie nicht, bis Sie dies gelesen haben:

Tragen Sie beim Fahren mit Ihrem Elektrofahrrad immer einen Helm.

Bewahren Sie die beiden Schlüssel richtig auf. Wenn die einzigartigen Schlüssel verloren gehen, können Sie das Fahrrad nicht einschalten oder die Batterie ersetzen. Gegebenenfalls sollten Sie sich weitere Ersatzschlüssel besorgen
（Wir haben keinen Ersatzschlüssel）

Stellen Sie sicher, dass Ihr Elektrofahrrad eine volle Batterie hat, bevor Sie es zum Fahren mitnehmen.

Beachten Sie immer die örtlichen Straßenverkehrsvorschriften und befolgen Sie diese.

Fahren Sie das Fahrrad nicht unter Einfluss von Drogen oder Alkohol.

Respektieren Sie immer Fußgänger.

Fahren Sie nicht unter nassen Bedingungen. Das Elektrofahrrad kann unter Ihren Füßen wegrutschen und Verletzungen verursachen. Nasse Bedingungen können die Elektronik beschädigen und die Garantie erlöschen lassen.

Warnungen

1. **Wasser vermeiden -** Das Elektrofahrrad ist nicht wasserdicht. Die Elektronik kann durch Wasser beschädigt werden und Wasserschäden werden nicht von unserer Garantie abgedeckt. Das Fahren bei Nässe ist ebenfalls sehr gefährlich und kann zu Verletzungen führen.

2. Vermeiden Sie längere Sonneneinstrahlung oder Regen und vermeiden Sie die Lagerung an Orten mit hohen Temperaturen oder korrosiven Gasen.

3.**Missbrauch -** Wir decken keine körperlichen Schäden aufgrund fahrlässiger Sorgfalt und extremer Fahrweise ab.

4.Wenn Sie mit dem Elektrofahrrad fahren, riskieren Sie schwere Verletzungen oder sogar den Tod durch Kontrollverlust, Kollisionen und Stürze. Seien Sie vorsichtig und fahren Sie auf eigene Gefahr.

5.Ändern Sie das Produkt nicht vom ursprünglichen Design des Herstellers.

6.Überschreiten Sie nicht die angegebene Geschwindigkeitsbegrenzung und befolgen Sie alle Verkehrsregeln.

7.Berühren Sie den Ladeanschluss nicht direkt und lassen Sie ihn nicht mit einem Metallgegenstand in Kontakt kommen.

8.Halten Sie Hände und alle Körperteile von beweglichen Teilen fern, während Sie das Elektrofahrrad bedienen.

9.**Vor der Fahrt -** überprüfen Sie das Elektrofahrrad vor jedem Gebrauch und stellen Sie sicher, dass das Elektrofahrrad ordnungsgemäß funktioniert.

10.**Vor der Fahrt -** überprüfen Sie, ob das Bremssystem richtig funktioniert; Stellen Sie außerdem sicher, dass alle Sicherheitsetiketten vorhanden sind und Sie die Sicherheitshinweise verstanden haben.

11.**Vor der Fahrt -** stellen Sie sicher, dass alle Achs-, Ketten- oder andere Abdeckungen oder Schutzvorrichtungen des Herstellers angebracht und in gebrauchsfähigem Zustand sind.

12.**Vor der Fahrt -** überprüfen Sie, ob die Reifen in gutem Zustand sind, richtig aufgepumpt sind und über genügend Restprofil verfügen.

13. Überschreiten Sie niemals die maximale Tragfähigkeit von 330 lbs (150 kg).

14.Das Elektrofahrrad sollte niemals von Kindern unter 18 Jahren benutzt werden.

15.**Höchstgeschwindigkeit -** Ihr Elektrofahrrad erreicht die Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h.

16. Beachten Sie, dass möglicherweise eine zusätzliche Versicherung erforderlich ist, um Situationen abzudecken, denen Sie beim Fahren eines Elektrofahrrads begegnen. Es wird empfohlen, sich für eine Beratung und Beratung an eine Versicherungsgesellschaft oder einen Makler zu wenden.


17.Um Strom zu sparen, verwenden Sie den Unterstützungsmodus und vermeiden Sie Nullstarts, häufiges Bremsen, Fahren gegen den Wind, Tragen schwerer Lasten einschließlich anderer Personen und Fahren mit unzureichendem Luftdruck.

Packungsinhalt

Überprüfen Sie den Paketinhalt sorgfältig, wenn etwas fehlt oder beschädigt ist, wenden Sie sich bitte an den FAFREES-Kundendienst, um Unterstützung zu erhalten. support@fafreesebike.com

		
1 * Benutzerhandbuch	2 * Pedale	1 * Werkzeug
		
2 * Schlüssel	1 * Ladegerät	1 * Elektrofahrrad

Product Overview

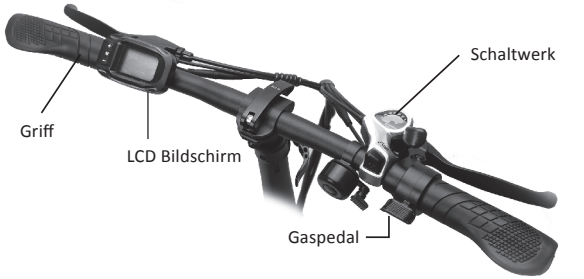



Montage

Besuchen Sie www.fafreesebike.com für zusätzliche Hilfe bei der Montage, einschließlich einer Schritt-für-Schritt-Videoanleitung.

Wenn Sie das Fahrrad nicht selbst zusammenbauen möchten, empfehlen wir Ihnen, Ihr neues Fahrrad zur Montage und Inspektion in ein Fahrradgeschäft zu bringen. Wenn Sie das Fahrrad selbst zusammenbauen möchten, befolgen Sie unbedingt alle Anweisungen, stellen Sie die Schaltung und Bremsen richtig ein und stellen Sie den Reifendruck ein.

1



1. Achten Sie darauf, dass Sie Ihre Finger nicht zwischen Riegel und Rahmen legen. Dies kann zu Verletzungen führen.

2



2. Klappen Sie das echte Laufrad auf und halten Sie Ihr E-Bike mit dem Ständer aufrecht. Drücken Sie die Verriegelung zu, sodass sie parallel zum Fahrradrahmen ist, und drehen Sie dann die Verriegelung der Verriegelung in Richtung der Verriegelung, um sie zu verriegeln.

3



3.Öffnen Sie den Ständer und stellen Sie das gesamte Fahrrad ab.

Montage

1



1. Drehen Sie den Griff in Pfeilrichtung nach oben.

2




2. Drücken Sie den Riegel in Pfeilrichtung, um den Verriegelungsmechanismus zu öffnen.

3



3. Klappen Sie den Lenker senkrecht zum Boden.

4

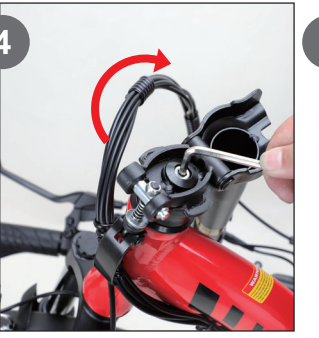

4. Ziehen Sie die Schrauben fest, um den Lenker zu befestigen.

5



5. Stellen Sie die Steigleitung auf und drücken Sie den Griff in Pfeilrichtung, um sie zu verriegeln.

6



6.Stellen Sie die Höhe des Lenkers auf eine geeignete Position ein.

Montage

Für ein besseres Treten, Sicherheit und allgemeinen Fahrkomfort ist die Positionierung des Sitzes auf der richtigen Höhe wichtig. Die Beinlänge des Fahrers wird verwendet, um die Sitzposition zu bestimmen. Wenn Sie in die Pedale treten, sollten Ihre Hüften auf gleicher Höhe bleiben und Ihre Beine sollten am unteren Ende des Pedalhubs fast vollständig gestreckt sein, aber nicht überstreckt.
Um die richtige Sitzhöhe zu bestimmen, setzen Sie sich mit einem Pedal an der tiefsten Stelle auf das E-Bike und stellen Sie den Fußballen auf das Pedal. Ihr Bein sollte fast vollständig gestreckt sein, mit einer leichten Beugung am Knie.

1



1.Öffnen Sie den Schnellspannhebel, indem Sie den Hebel ganz auf- und nach außen schwenken.

2



2. Bewegen Sie den Sattel nach oben und unten, indem Sie die Sattelstütze in das oder aus dem Sattelrohr schieben.

3



3.Stellen Sie den Sitz so ein, dass der Kopf des Sitzes parallel zum Oberrohr ist.


4



4.Schließen Sie die Schnellspannebene mit der Handfläche oder dem Finger.


Montage

1

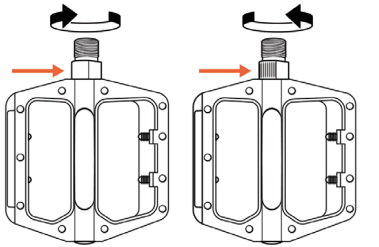


Suchen Sie das rechte/linke Pedal, das mit einem „R“- oder „L“-Aufkleber gekennzeichnet ist.

2

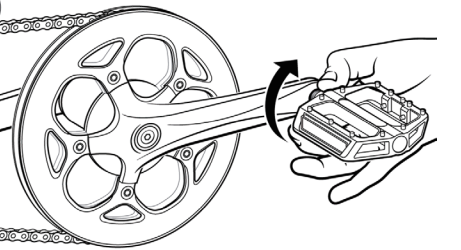


Schrauben Sie das rechte Pedal vorsichtig von Hand auf die rechte Kurbel und drehen Sie es im Uhrzeigersinn. Ziehen Sie dann das Pedal mit einem Inbusschlüssel fest.

3

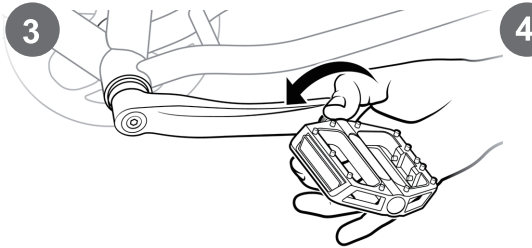

Schrauben Sie das linke Pedal vorsichtig von Hand auf die linke Kurbel und drehen Sie es gegen den Uhrzeigersinn. Ziehen Sie dann das Pedal mit einem Inbusschlüssel fest.

4

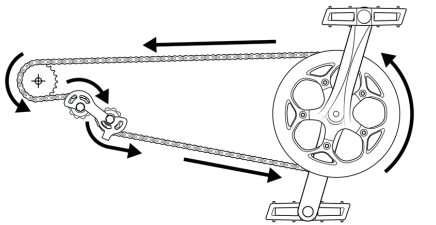


Überprüfen Sie die Kettenausrichtung. Drehen Sie das rechte Pedal und die Kurbel nach hinten, als ob Sie rückwärts treten würden. Beobachten Sie die Kette und stellen Sie sicher, dass die Kette reibungslos durch den Antriebsstrang (das hintere Zahnrad, den Kettenspanner und um das vordere Kettenblatt) läuft.

Positionen der Batterieschlüssel

Machen Sie sich mit dem Schlüsselport und den Schlüsselpositionen vertraut, bevor Sie mit dem Fahrrad fahren. Das Foto unten zeigt den Schlüsselport, der in 3 Schlüsselpositionen ausgerichtet ist.

Tastenposition / Symbol	Richtungen
1	ON, am Rahmen verriegelt
2	AUS, am Rahmen verriegelt
3	AUS, vom Rahmen entriegelt (zum Entfernen des Akkus)

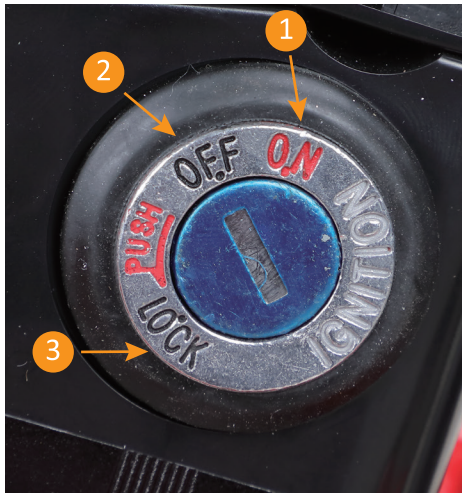

- Immer wenn sich der Akku in Schlüsselposition 1 befindet, schaltet der Display-Netzschalter das Fahrrad ein und aus, aber der Akku kann nicht entfernt werden.
- Immer wenn sich der Akku in Schlüsselposition 2 befindet, können keine Tasten oder Bedienelemente aktiviert werden. Das Fahrrad bleibt ausgeschaltet und der Akku kann nicht entfernt werden.
- Immer wenn sich der Akku in Schlüsselposition 3 befindet, muss der Akku aus dem Fahrrad entfernt werden, bevor Sie das Fahrrad bewegen oder fahren, und der Schlüssel kann vom Akku abgezogen werden.

Hinweis: Sie müssen die Taste unten drücken, dann können Sie in die Entriegelungsposition wechseln.

Startvorgang

Nachdem das Fahrrad entsprechend der Montageanleitung ordnungsgemäß zusammengebaut wurde, sind alle Komponenten korrekt befestigt. Ein zertifizierter, seriöser Mechaniker hat die Montage überprüft und Sie haben diese gesamte Anleitung gelesen, schalten das Fahrrad ein und wählen eine Tretunterstützungsstufe aus, indem Sie die folgenden Schritte ausführen.

1.Testen Sie die Sicherheit des Batterieschlosses. Stellen Sie sicher, dass der Schlüsselanschluss auf das AUS-Symbol ausgerichtet ist, was anzeigt, dass der Akku ausgeschaltet und an der Rahmenhalterung verriegelt ist. Ziehen Sie den Akku vorsichtig mit beiden Händen nach oben, um zu prüfen, ob das Schloss sicher sitzt.

2.Stellen Sie die richtige Lenker- und Sitzeinstellung sicher. Das Absenken des Sitzes, damit der Fahrer einen oder beide Füße flach auf den Boden stellen kann, kann einen sichereren und bequemeren Einstieg in die Bedienung des Fahrrads bieten. Stellen Sie sicher, dass die Lenkerschrauben und der Sattelstützen-Schnellspanner vollständig und richtig befestigt sind.

3.Schalten Sie das Fahrrad ein/aus. Stecken Sie den Schlüssel ein und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn in die Position ON. Suchen Sie das LCD-Display (in der Nähe des linken Lenkergriffs). Halten Sie die mittlere Ein-/Aus-Taste „M“ etwa 3 Sekunden lang gedrückt, um das Fahrrad ein-/auszuschalten.

4.Frontlicht: Drücken Sie lange auf die Taste "+", um das Frontlicht ein- / auszuschalten

5.Wählen Sie die gewünschte Stufe der Tretunterstützung (PAS) zwischen Stufe 0 bis 3. mit den Tasten + und – auf der Display-Fernbedienung. Stufe 1 entspricht der niedrigsten Stufe der Tretunterstützung und Stufe 3 entspricht der höchsten Stufe der Tretunterstützung. Stufe 0 zeigt an, dass die Tretunterstützung inaktiv ist. Starten Sie in PAS-Level 0 oder 1 und passen Sie von dort aus an.

6.Beginnen Sie vorsichtig zu fahren. Mit dem richtigen Sicherheits-PAS-Niveau und besseren Kenntnissen können Sie Ihr Fahrrad jetzt auf einer ebenen Fläche fahren. Sie können auch den Gashebel verwenden, um zu beschleunigen und Ihre gewünschte Geschwindigkeit beizubehalten.

7.Der Gashebel wird verwendet, indem Sie den Gashebel langsam und vorsichtig nach unten drücken, ohne in die Pedale zu treten. Verwenden Sie den Gashebel nicht, es sei denn, Sie sind auf dem Fahrrad.

Verwenden Sie den Gashebel nicht im abgestiegenen Zustand. Vermeiden Sie ein v ersehentliches Betätigen des Gashebels im abgestiegenen Zustand. Immer wenn Sie das Fahrrad im abgestiegenen Zustand bewegen, stellen Sie sicher, dass das Fahrrad ausgeschaltet ist, um ein versehentliches Betätigen des Gashebels zu verhindern.

Entfernen Sie die Batterie

Für Ihre Bequemlichkeit kann die hintere Batterie entfernt werden.



Lokalisieren Sie die Sitzschnellspannebene und drehen Sie den Sattel um.



Drücken und drehen Sie den Schlüssel zum Entsperrsymbol.



Schieben Sie den Akku vorsichtig nach oben und heben Sie ihn vom Rahmen ab.

Um die Batterie wieder einzubauen. Richten Sie den Schlitz an der Unterseite des Akkus aus und setzen Sie den Akku in den Rahmen ein. Drehen Sie den Schlüssel in die verriegelte Position.

Wenn Sie den Akkustand wissen möchten, ohne das Fahrrad einzuschalten, drücken Sie lange auf die Taste oben auf dem Akku, um die aktuelle Kapazität anzuzeigen.

Laden Sie Ihr E-Bike auf

Bevor Sie das Elektrofahrrad benutzen, müssen Sie den Akku vollständig aufladen.



1. Stellen Sie sicher, dass der Akku ausgeschaltet ist, indem Sie den Schlüssel drehen, um ihn mit dem Aus-Symbol auszurichten.
2. Entfernen Sie die Gummiabdeckung am Ladeanschluss auf der gegenüberliegenden Seite des Akkus vom Schlüsselschalter.
3. Stecken Sie das Ladegerät in den Ladeanschluss des Akkus. Legen Sie das Ladegerät mit auf dem Fahrrad angebrachtem oder entferntem Akku an einen flachen, sicheren Ort und verbinden Sie den DC-Ausgangsstecker des Ladegeräts mit dem Ladeanschluss des Akkus.
4. Schließen Sie das Ladegerät an eine Steckdose an, der Ladevorgang sollte beginnen und wird durch die rote LED-Ladestatusanzeige am Ladegerät angezeigt. Nach dem vollständigen Aufladen leuchtet die Ladekontrollleuchte grün. Ziehen Sie zuerst das Ladegerät aus der Steckdose und ziehen Sie dann den Ausgangsstecker des Ladegeräts aus dem Akkuladeanschluss.

Laden Sie Ihr E-Bike auf

1



Der Akku kann vom Fahrrad aufgeladen werden. Um den Akku zu entfernen, drehen Sie den Schlüssel in die Position UNLOCK. Ziehen Sie dann den Akku vorsichtig nach oben, bis sich der Akku aus der Aufnahme löst.

2




Entfernen Sie die Gummiabdeckung am Ladeanschluss auf der gegenüberliegenden Seite des Akkus vom Schlüsselschalter. Verbinden Sie den DC-Ausgangsstecker des Ladegeräts mit dem Ladeanschluss an der Seite des Akkus.

3



Schließen Sie das Ladegerät an eine Steckdose an, der Ladevorgang sollte beginnen und wird durch die rote LED-Ladestatusanzeige am Ladegerät angezeigt. Nach dem vollständigen Aufladen leuchtet die Ladekontrollleuchte grün. Ziehen Sie zuerst das Ladegerät aus der Steckdose und ziehen Sie dann den Ausgangsstecker des Ladegeräts aus dem Akkuladeanschluss.

Anzeige und Einstellung

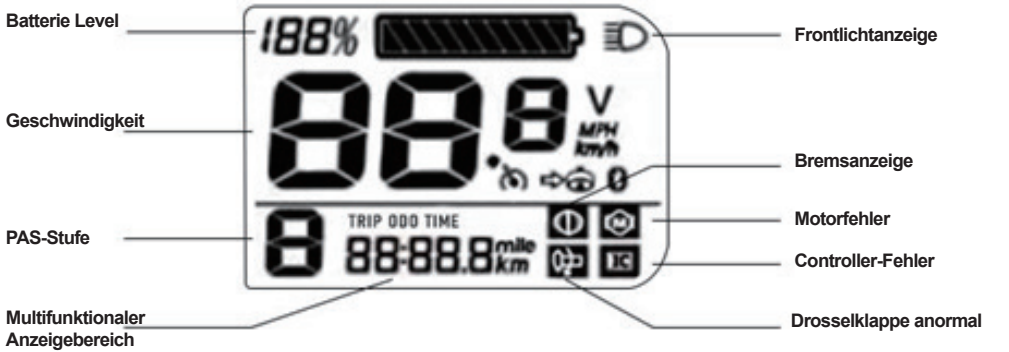

TRIP: Diese Zahl zeigt Entfernungsdaten für eine einzelne Fahrt an. Die Daten werden automatisch gelöscht, wenn das Fahrrad ausgeschaltet wird.

ODO: Diese Zahl zeigt Kilometerzählerdaten (d. h. die kumulative Entfernung)

TIME: Diese Zahl zeigt die Fahrzeit für eine einzelne Fahrt an. Die Daten werden automatisch gelöscht, wenn das Fahrrad ausgeschaltet wird.

POWER ASSISTED Level: 0,1,2,3: Zeigt die aktuelle Power-Assisted-Stufe an.

Anzeigesteuerung

Richtung	Betrieb
Fahrrad ein-/ausschalten	Halten Sie die M-Taste 3 Sekunden lang gedrückt
Erhöhen Sie die Pedalunterstützung (PAS)	Drücken Sie die Taste +
Pedalunterstützung (PAS) verringern	Drücken Sie den Knopf
Kilometerzähler umschalten	Drücken Sie die M-Taste, nachdem das Display eingeschaltet ist
Scheinwerfer ein-/ausschalten	Halten Sie die Taste + 3 Sekunden lang gedrückt, nachdem das Display eingeschaltet wurde

Personalisierte Einstellung

Einstellungsmodus: Halten Sie bei eingeschaltetem Fahrrad die Tasten + und - gleichzeitig gedrückt, um in den Einstellungsmodus zu gelangen. Drücken Sie die M-Taste, um zu bestätigen und die nächste Einstellung einzugeben, drücken Sie + oder -, um die Parameter zu ändern.

Geschwindigkeitseinheit einstellen
Drücken Sie die M-Taste, um das P1-Einstellungsmenü aufzurufen, und drücken Sie die + oder —-Taste, um die Werte umzuschalten. Wenn Sie 0 auswählen, ist es KM/H, und wenn Sie 1 auswählen, ist es MPH. Drücken Sie nach der Einstellung mehrmals die M-Taste, um die Einstellungsoberfläche zu verlassen.

Einstellraddurchmesser
Drücken Sie die M-Taste, um das P2-Einstellungsmenü aufzurufen, und drücken Sie die + oder —-Taste, um die Werte zu ändern. Drücken Sie nach der Einstellung mehrmals die M-Taste, um die Einstellungsoberfläche zu verlassen.

Tägliche Pflege und Wartung

Reinigung und Lagerung
Wenn Sie Flecken auf dem Fahrradkörper sehen, wischen Sie diese mit einem feuchten Tuch ab. Wenn sich die Flecken nicht abschrubben lassen, trage etwas Zahnpasta auf, bürste sie mit einer Zahnbürste ab und wische sie dann mit einem feuchten Tuch ab.
Hinweise: Reinigen Sie das Fahrrad nicht mit Alkohol, Benzin, Kerosin oder anderen ätzenden und flüchtigen chemischen Lösungsmitteln, um schwere Schäden zu vermeiden. Waschen Sie das Fahrrad nicht mit einem Hochdruckwasserstrahl. Stellen Sie während der Reinigung sicher, dass das Fahrrad ausgeschaltet, das Ladekabel abgezogen und die Gummiklappe geschlossen ist, da austretendes Wasser zu einem Stromschlag oder anderen schwerwiegenden Problemen führen kann. Wenn das Fahrrad nicht in Gebrauch ist, bewahren Sie es in einem trockenen und kühlen Raum zwischen 14 °F und 104 °F auf. In extrem feuchten Umgebungen kann es im Inneren des Fahrrads zu Kondensation oder sogar Wasseransammlung kommen, was den Akku schnell beschädigen kann.

Batteriewartung
1. Verwenden Sie Original-Akkus, die Verwendung anderer Modelle oder Marken kann zu Sicherheitsproblemen führen;
2. Berühren Sie nicht die Kontakte. Das Gehäuse nicht zerlegen oder durchstechen. Halten Sie die Kontakte von Metallgegenständen fern, um Kurzschlüsse zu vermeiden, die zu Batterieschäden oder sogar zu Verletzungen und Tod führen können;
3. Verwenden Sie das Original-Netzteil, um mögliche Schäden oder Feuer zu vermeiden;
4. Der falsche Umgang mit gebrauchten Batterien kann der Umwelt enormen Schaden zufügen.
5. Laden Sie den Akku nach jedem Gebrauch vollständig auf, um seine Lebensdauer zu verlängern.
6. Versuchen Sie zu vermeiden, das Fahrrad nach vollständiger Entladung des Akkus wieder aufzuladen. Wenn die Der Akku ist schwach, laden Sie ihn so schnell wie möglich auf.
7. Laden Sie den Akku jeden Monat auf, wenn er nicht verwendet wird.

Fehlerbehebung

	Symptome	Mögliche Ursachen	Häufigste Lösungen
1	Das Fahrrad f unktioniert nicht	1. Unzureichende Batterieleistung 2. Fehlerhafte Verbindungen 3. Batterie sitzt nicht vollständig im Fach 4. Falsche Einschaltreihenfolge 5. Bremsen sind angezogen 6. Durchgebrannte Entladungssicherung	1. Laden Sie den Akku auf 2. Anschlüsse reinigen und reparieren 3. Batterie richtig installieren 4. Schalten Sie das Fahrrad in der richtigen Reihenfolge ein 5. Bremsen lösen 6. Entladesicherung ersetzen
2	Unregelmäßige Beschleunigung und/oder reduzierte Höchstgeschwindigkeit	1. Unzureichende Batterieleistung 2. Lockerer oder beschädigter Gashebel 3. Falsch ausgerichteter oder beschädigter Magnetring	1. Akku laden oder ersetzen 2. Drosselklappe ersetzen 3. Magnetring ausrichten oder ersetzen
3	Der Motor reagiert nicht, wenn das Fahrrad eingeschaltet ist	1. Lose Verkabelung 2. Lockerer oder beschädigter Gashebel 3. Lockeres oder beschädigtes Motorsteckerkabel 4. Beschädigter Motor	1. Reparieren und/oder neu verbinden 2. Anziehen oder ersetzen 3. Sichern oder ersetzen 4. Reparieren oder ersetzen
4	Reduzierte Reichweite	1. Niedriger Reifendruck 2. Niedriger oder defekter Akku 3.Fahren mit zu vielen Steigungen, Gegenwind, Bremsen und/oder Überlastung 4.Batterie für längere Zeit entladen ohne regelmäßige Ladungen, gealtert, beschädigt oder unausgeglichen 5. Bremsen reiben	1. Reifendruck einstellen 2. Anschlüsse prüfen oder Akku laden 3. Unterstützen Sie mit den Pedalen oder passen Sie die Route an 4. Balancieren Sie die Batterie aus; Kontakttechnik nterstützung bei anhaltendem Reichweitenrückgang 5. Stellen Sie die Bremsen ein
5	Der Akku wird nicht geladen	1. Ladegerät nicht gut verbunden 2. Ladegerät beschädigt 3. Batterie beschädigt 4. Verkabelung beschädigt 5. Durchgebrannte Ladesicherung	1. Passen Sie die Anschlüsse an 2. Ersetzen 3. Ersetzen 4. Reparieren oder ersetzen 5. Ladesicherung ersetzen
6	Rad oder Motor macht komische Geräusche	1. Lose oder beschädigte Radspeichen oder Felge 2. Lockere oder beschädigte Motorverkabelung	1. Anziehen, reparieren oder ersetzen 2. Motor wieder anschließen oder ersetzen.

Spezifikationen

	ARTIKEL	SPEZIFIKATIONEN
Maße	Produktabmessungen	174*60*118cm
	Verpackungsabmessungen	88*38*73cm
	Reifengröße	20''*3,0 fetter Reifen
Leistung	Tragfähigkeit	330 lbs (150kg)
	Maximale Geschwindigkeit	25km/h
	Produktgewicht	26kg
	Paketgewicht	30.7kg
	Betriebs-Temperatur	-15℃ - 40℃
Elektronik	Batterietyp	Litium-Ionen-Batterie
	Batteriekapazität	16AH
	Batterie-Nennspannung	36V
	Motorleistung	250W
	Motornennspannung	36V
	Ladezeit	7-8h
	Ladespannung	42V/1.5A
	Eingangsspannung	100-240V
	Unterspannungsschutzwert	28-30V
Características	Anzeige	Multifunktionales LCD-Display
	Vorderlicht	Jawohl
	Bremsmethode	Scheibenbremsen
	Geschwindigkeitsübertragung	7 Geschwindigkeit