


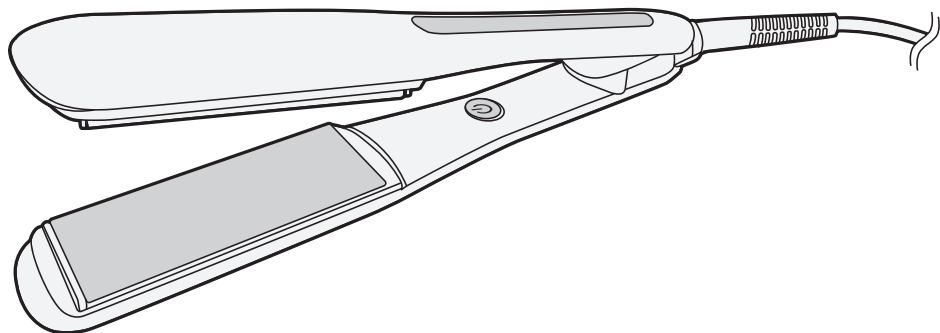

PTC Tourmaline Ceramic LCD Display Hairstyling Iron
Fer à Coiffer en Céramique Tourmaline PTC Muni d'un Écran LCD
Plancha de Cabello con Calentador Cerámico de Turmalina PTC y
Pantalla LCD
B08PZNQ37Z

EN	Page	2	ES	Página	16
FR	Page	9			

Table of Contents

1. Important Safeguards	3
2. Intended Use	4
3. Appliance Description	4
4. Before First Use	5
5. Operation	5
5.1 Switching on/off	5
5.2 Use	6
5.3 After Use	6
6. Cleaning and Maintenance	6
6.1 Cleaning	7
6.2 Storage	7
6.3 Maintenance	7
7. FCC – Supplier's Declaration of Conformity	7
7.1 FCC Compliance Statement	7
7.2 FCC Interference Statement	7
8. Specifications	8
9. Feedback and Help	8

1. IMPORTANT SAFEGUARDS



Read these instructions carefully and retain them for future use. If this appliance is passed to a third party, then these instructions must be included.

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury to persons including the following:

- ▶ Read all instructions before using this appliance.

⚠ DANGER To reduce the risk of electric shock:

- ▶ Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug immediately from receptacle.
- ▶ Do not use while bathing or in a shower.
- ▶ Do not place or store appliance where it is able to fall or be pulled into a tub or sink. Do not place in or drop into water or other liquid.
- ▶ Always unplug this appliance from the electrical outlet immediately after using.
- ▶ Unplug this appliance before cleaning.

⚠ WARNING To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:

- ▶ An appliance shall never be left unattended when plugged in.
- ▶ Use this appliance only for its intended use as describe in this manual. Do not use attachments not specified by the manufacturer.

⚠ WARNING To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:

- ▶ This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- ▶ Never operate this appliance when it has a damaged cord or plug, when it is not working properly, after it has been dropped or damaged, or after it has been dropped into water. Return the appliance to a service center for examination and repair.
- ▶ Keep the cord away from heated surfaces.
- ▶ Keep the air openings free of lint, hair, and similar objects.
- ▶ Never drop or insert any object into any opening.
- ▶ Do not use outdoors or operate while aerosol (spray) appliances are being used.
- ▶ Do not use this appliance with a damaged or broken comb, as it has the potential to result in facial injury.
- ▶ To disconnect, switch the appliance off by pressing the (⏻) button then remove plug from outlet.
- ▶ Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- ▶ When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even when the appliance is switched off.

- For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask your installer for advice.



This symbol indicates that appliance should not be placed in a bathtub, shower, or water-filled reservoir.

- When the appliance is connected to the power supply, never leave it unattended.
- Always place the appliance with the stand, if any, on a heat-resistant, stable flat surface.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Never wrap the supply cord around the appliance especially after use as this can damage the supply cord.


- Appliance should be disconnected when not in use and allowed to cool down before storage.
- Do not operate this appliance with an extension cord.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

2. Intended Use

- This appliance is intended for styling dry human hair. Do not use on artificial hair or animal hair/fur.
- This appliance is intended for household use only.
- This appliance is intended to be used in dry indoor areas only.
- No liability will be accepted for damages resulting from improper use or non-compliance with these instructions.

3. Appliance Description

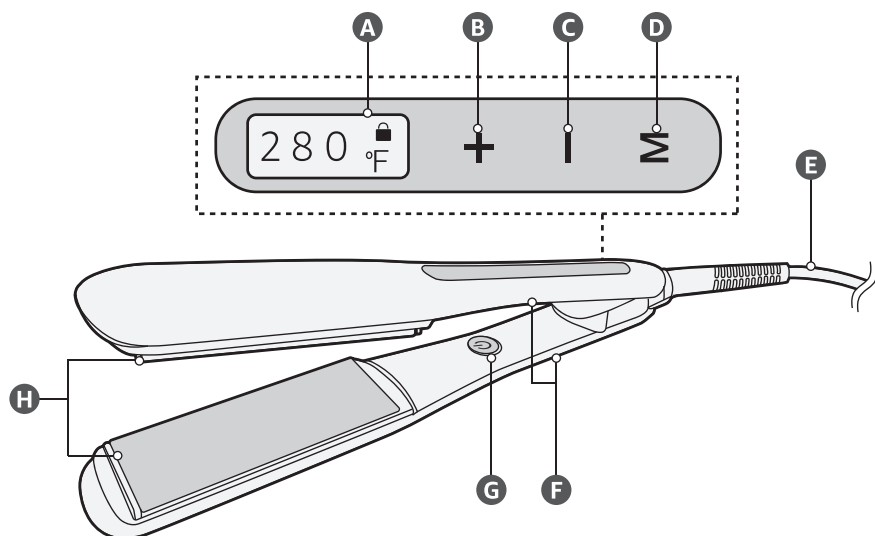

- A** Display
- B** + button
- C** - button
- D** M button (preset)

- E** Supply cord with plug
- F** Handle
- G**  button (on/off)
- H** Heating plates

4. Before First Use

DANGER Risk of suffocation!

- Keep any packaging materials away from children and pets – these materials are a potential source of danger, e.g. suffocation.
- Remove all the packing materials.
- Remove and review all components before use.
- Check the appliance for transport damages.

5. Operation

5.1 Switching on/off

CAUTION Risk of burns!

- The heating plates (H) of the appliance are hot during use and while cooling down. Do not touch!
1. Rest the appliance on a heat-resistant, stable flat surface.
 2. Connect the plug (E) to a socket outlet.
 3. Press  (G) to switch on the appliance. A signal tone is emitted and the display (A) shows the default temperature of 280 °F before switching to the current temperature. It then heats up automatically to reach that temperature.

4. Press + (B) and - (C) to select the required temperature. Each press is accompanied by a signal tone. Alternatively press **M** (D) to switch between 3 preset temperatures:
280 °F Fine
360 °F Medium
450 °F Coarse
manual temperature

NOTICE Take extra care when selecting the temperature to prevent hair damage. Select the correct temperature setting for your hair type.

Temperature setting	Heat	Hair type
160 - 280 °F	Low	Pale, blonde, bleached or colored
290 - 350 °F	Medium	Fine
360 - 450 °F	High	Medium, thick or coarse

5. If the temperature is set manually, the set temperature flashes 3 times on the display (A) before showing the current temperature.
6. If one of the preset temperatures is set, the display (A) only shows the preset temperature.

NOTICE If no button is pressed for 5 seconds, the appliance locks all buttons automatically and the symbol  is shown on the display (A).

7. Once the set temperature is reached, 2 signal tones are emitted.

8. Press  (G) to lock all buttons. The symbol  is shown on the display (A).
9. Press  (G) to unlock all buttons. The symbol  is no longer shown on the display (A).

NOTICE This appliance is equipped with automatic shut-off. This safety feature switches the appliance off after 60 minutes in case you accidentally leave it on after styling.

5.2 Use




CAUTION Risk of burns!

Do not touch scalp or skin with the heating plates (H).

NOTICE When using the appliance on colored hair, the heating plates (H) may stain.

NOTICE Select a temperature setting suitable for the hair to be styled. When using the appliance for the first time, select a low temperature setting first before increasing it.

1. Clean and dry/nearly dry your hair.
2. Test a small section of hair before using the appliance on larger/exposed areas.
3. Use a comb and take a section of hair not wider than 1.97" (5 cm) and not thicker than 0.39" (1 cm).
4. Carefully place the hair between the heating plates (H) of the appliance and close them.
5. Slowly move the appliance down the length of the hair in a smooth, single motion (max. 5-10 seconds) from root to tip, without stopping to prevent overheating or damage to the hair.
6. Repeat until the desired styling has been achieved.
7. When finished and the hair has cooled, gently brush and comb hair into the desired style.

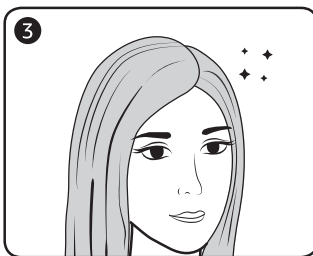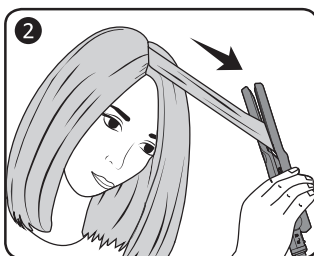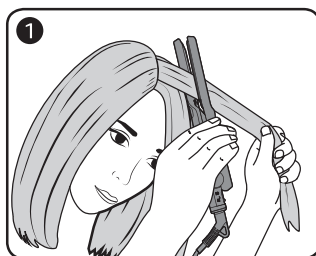

5.3 After Use

1. Press and hold  (G) for 2 seconds to switch off the appliance.
2. Disconnect the plug (E) from the socket outlet.
3. Place the appliance on a heat-resistant surface and allow to cool down.
4. Clean the appliance and heating plates (H).

6. Cleaning and Maintenance

WARNING Risk of electric shock!

- ▶ To prevent electric shock, unplug the appliance before cleaning.
- ▶ During cleaning do not immerse the electrical parts of the appliance in water or other liquids. Never hold the appliance under running water.

6.1 Cleaning

- ▶ To clean the appliance, wipe with a soft, slightly moist cloth.
- ▶ Wipe the appliance dry after cleaning.
- ▶ Never use corrosive detergents, wire brushes, abrasive scourers, metal or sharp utensils to clean the appliance.

6.2 Storage

- ▶ Store the appliance in its original packaging in a dry area. Keep away from children and pets.

- ▶ Never wrap the supply cord around the appliance especially after use as this can damage the power cord. Handle the power cord carefully and avoid jerking, twisting, or straining it, especially at plug connections.

6.3 Maintenance

- ▶ Any other servicing than mentioned in this manual should be performed by a professional repair center.

7. FCC – Supplier's Declaration of Conformity

Unique Identifier	B08PZNQ37Z - PTC Tourmaline Ceramic LCD Display Hairstyling Iron with Auto Shut Off Function
Responsible Party	Amazon.com Services LLC.
U.S. Contact Information	410 Terry Ave N. Seattle, WA 98109 USA
Telephone Number	(206) 266-1000

7.1 FCC Compliance Statement

1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
 - (1) this device may not cause harmful interference, and
 - (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

7.2 FCC Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- ▶ Reorient or relocate the receiving antenna.
- ▶ Increase the separation between the equipment and receiver.

- ▶ Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- ▶ Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.


8. Specifications

Model number:	FDS04704
Rated input:	110-240 V AC 50/60 Hz
Power consumption:	44 W
Net weight (without plug):	approx. 0.66 lbs (0.3 kg)
Dimensions (W x H x D):	approx. 11.8 x 1.57 x 1.18" (30 x 4 x 3 cm)

9. Feedback and Help

We would love to hear your feedback. To ensure we are providing the best customer experience possible, please consider writing a customer review.

Scan QR Code below with your phone camera or QR reader:

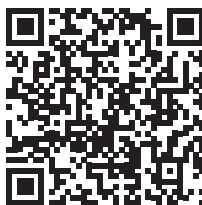

If you need help with your Amazon Basics product, please use the website or number below.



amazon.com/gp/help/customer/contact-us



+1 877-485-0385

Table des Matières

1. Mesures de Sécurité Importantes	10
2. Utilisation Prévue	11
3. Description de l'Appareil	12
4. Avant la Première Utilisation	12
5. Utilisation	12
5.1 Mise sous/hors tension	12
5.2 Utilisation	13
5.3 Après Utilisation	14
6. Nettoyage et Entretien	14
6.1 Nettoyage	14
6.2 Rangement	15
6.3 Entretien	15
7. Caractéristiques	15
8. Vos Avis et Aide	15

1. MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



Veuillez lire attentivement les présentes instructions et les conserver afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. En cas de cession de cet appareil à un tiers, les présentes instructions doivent également y être jointes.

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, respectez toujours des mesures de sécurité élémentaires afin de réduire tout risque d'incendie, d'électrocution et/ou de blessures corporelles. Ces mesures sont les suivantes :

- ▮ Veuillez lire l'intégralité des consignes avant d'utiliser cet appareil.

⚠ DANGER Afin de réduire tout risque d'électrocution :

- ▮ Ne pas tenter d'atteindre un appareil tombé dans l'eau. Débranchez-le immédiatement de la prise de courant.
- ▮ Ne pas utiliser l'appareil pendant le bain ou la douche.
- ▮ Ne pas placer ni ranger l'appareil dans un endroit où il est susceptible de tomber ou d'être tiré dans une baignoire ou un évier. Ne pas le placer ou le laisser tomber dans l'eau ou dans tout autre liquide.
- ▮ Débranchez toujours cet appareil de la prise électrique immédiatement après utilisation.
- ▮ Débranchez cet appareil avant de le nettoyer.

⚠ AVERTISSEMENT Afin de réduire tout risque de brûlures, d'incendie, d'électrocution ou de blessures corporelles :

- ▮ Un appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché.
- ▮ Utilisez cet appareil exclusivement pour l'usage auquel il est destiné, tel que décrit dans le présent manuel. Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par le fabricant.
- ▮ L'utilisation de cet appareil n'est pas destinée aux personnes (y compris les enfants) présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient surveillées ou n'aient reçu les instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- ▮ Ne jamais faire fonctionner cet appareil si son cordon ou sa fiche est endommagé, lorsqu'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou s'il est endommagé, ou s'il a été jeté dans l'eau. Retournez l'appareil à un centre de service pour examen et réparation.
- ▮ Maintenez le cordon à l'écart de toutes surfaces chauffées.
- ▮ Veillez à ce que les ouvertures d'aération soient exemptes de peluches, de cheveux et de tout autre objet similaire.
- ▮ Ne jamais faire tomber ni insérer aucun objet dans une des ouvertures.
- ▮ Ne pas utiliser à l'extérieur ni en cours d'utilisation d'appareils à aérosol (vaporisateurs).

⚠ AVERTISSEMENT Afin de réduire tout risque de brûlures, d'incendie, d'électrocution ou de blessures corporelles :

- ▮ Ne pas utiliser cet appareil avec un peigne endommagé ou cassé, car cela est susceptible d'entraîner des blessures au visage.
 - ▮ Pour débrancher, mettez sous tension l'appareil en appuyant sur la touche , puis retirez la fiche de la prise.
- ▮ Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- ▮ Lorsque vous utilisez l'appareil dans une salle de bains, il convient de le débrancher après usage, car la proximité de l'eau présente un danger même lorsque l'appareil est mis hors tension.
- ▮ Afin d'assurer une protection supplémentaire, l'installation d'un disjoncteur différentiel de fuite à la terre (residual current device, RCD) ayant un courant résiduel de fonctionnement nominal ne dépassant pas 30 mA est conseillée dans le circuit électrique alimentant la salle de bains. Veuillez demander conseil à votre installateur.



Ce symbole indique que l'appareil ne doit pas être placé dans une baignoire, une douche ou un réservoir rempli d'eau.

- ▮ Lorsque l'appareil est branché à l'alimentation électrique, ne jamais le laisser sans surveillance.
- ▮ Placez toujours l'appareil avec son support, le cas échéant, sur une surface plane, stable et résistante à la chaleur.


- ▮ En cas d'endommagement du cordon d'alimentation, veuillez en confier le remplacement au fabricant, à son service de réparation ou à une personne possédant les mêmes qualifications, afin de prévenir tout risque.
- ▮ Ne jamais enrouler le cordon d'alimentation autour de l'appareil, surtout après utilisation, car cela risque d'endommager le cordon d'alimentation.
- ▮ Il convient de débrancher l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas et de le laisser refroidir avant rangement.
- ▮ Ne pas utiliser cet appareil avec un cordon prolongateur.

CONSERVEZ LES PRÉSENTES INSTRUCTIONS

2. Utilisation Prévue

- ▮ Cet appareil est conçu pour coiffer la chevelure humaine sèche. Ne pas utiliser sur des cheveux artificiels ou des poils/fourrure d'animaux.
- ▮ Cet appareil est conçu pour un usage domestique exclusivement.
- ▮ Cet appareil est conçu pour être utilisé exclusivement dans des endroits secs à l'intérieur.
- ▮ Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages résultant d'une utilisation incorrecte de cet appareil ou du non-respect des présentes instructions.

3. Description de l'Appareil

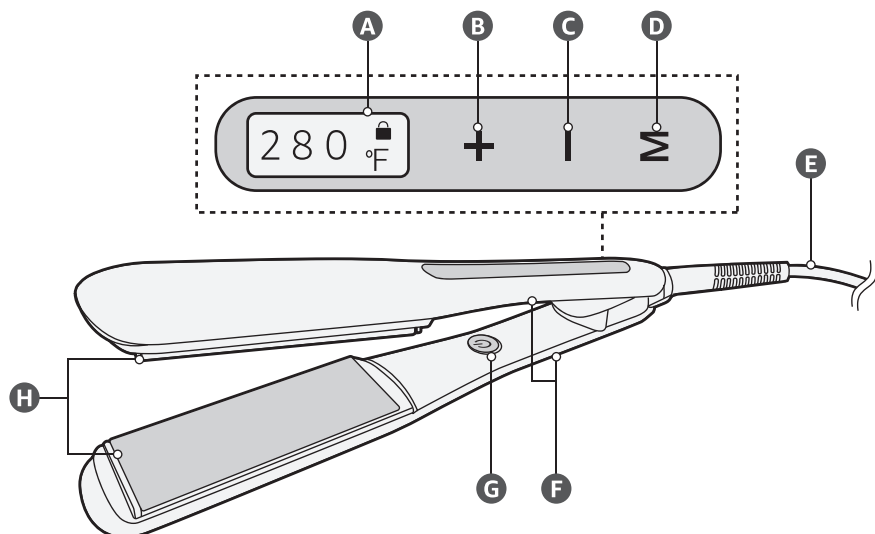

- | | |
|-------------------------------------|--|
| A Écran | E Cordon d'alimentation avec fiche |
| B Touche + | F Poignée |
| C Touche - | G Touche  (Marche/Arrêt) |
| D Touche M (préréglé) | H Plaques chauffantes |

4. Avant la Première Utilisation

DANGER Risque d'étouffement!

- Conservez tous les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants et des animaux domestiques : ces matériaux constituent une source de danger potentiel, p. ex. étouffement.
- Retirez-en tous les matériaux d'emballage.
- Retirez, puis examinez l'état de tous les composants avant toute utilisation.
- Assurez-vous que l'appareil n'a pas été endommagé pendant le transport.

5. Utilisation

5.1 Mise sous/hors tension

ATTENTION Risque de brûlures!

- Les plaques chauffantes (H) de l'appareil sont chaudes en cours d'utilisation et de refroidissement. Ne pas les toucher!
1. Posez l'appareil sur une surface plane, stable et résistante à la chaleur.
 2. Branchez la fiche (E) à une prise de courant.

3. Appuyez sur  (G) pour mettre sous tension l'appareil. Un signal sonore est émis et l'écran (A) indique la température par défaut de 280 °F avant de passer à la température actuelle. Il se chauffe alors automatiquement pour atteindre cette température.
4. Appuyez sur + (B) et sur - (C) pour sélectionner la température souhaitée. Chaque pression exercée est accompagnée d'un signal sonore. Vous pouvez également appuyer sur M (D) pour basculer entre 3 températures préréglées :
280 °F Fin
360 °F Moyen
450 °F Rêche
température manuelle

REMARQUE Faites très attention lorsque vous sélectionnez la température afin d'éviter d'endommager les cheveux. Sélectionnez le réglage de température adapté à votre type de cheveux.

Réglage de la température	Chaleur	Type de cheveux
160 à 280 °F	Faible	Pâle, blond, décoloré ou coloré
290 à 350 °F	Moyenne	Fin
360 à 450 °F	Élevée	Moyen, épais ou drus

5. Si la température est réglée manuellement, la température réglée clignote à 3 reprises sur l'écran (A) avant d'afficher la température actuelle.
6. Si l'une des températures préréglées est réglée, l'écran (A) affiche uniquement la température préréglée.

REMARQUE Si aucune touche n'est actionnée pendant 5 secondes, l'appareil verrouille automatiquement toutes les touches et le symbole  s'affiche sur l'écran (A).

7. Lorsque la température réglée est atteinte, 2 signaux sonores sont émis.
8. Appuyez sur  (G) pour verrouiller toutes les touches. Le symbole  s'affiche sur l'écran (A).
9. Appuyez sur  (G) pour déverrouiller toutes les touches. Le symbole  ne s'affiche plus sur l'écran (A).

REMARQUE Cet appareil est équipé d'un dispositif d'arrêt automatique. Ce dispositif de sécurité met hors tension l'appareil au bout de 60 minutes au cas où vous le laisseriez accidentellement en marche après réalisation de la coiffure.

5.2 Utilisation


⚠ ATTENTION **Risque de brûlures!**
Ne pas toucher le cuir chevelu ou la peau avec les plaques chauffantes (H).

REMARQUE Lorsque vous utilisez l'appareil sur des cheveux colorés, les plaques chauffantes (H) risquent de se tacher.

REMARQUE Sélectionnez un réglage de température adapté aux cheveux à coiffer. Lors de la première utilisation de l'appareil, sélectionnez d'abord un réglage de température bas avant de l'augmenter.

1. Nettoyez et séchez entièrement/quasiment vos cheveux.
2. Testez une petite mèche de cheveux avant d'utiliser l'appareil sur des zones plus grandes/exposées.

3. Utilisez un peigne, puis prenez une mèche de cheveux d'une largeur maximale de 1,97 po (5 cm) et d'une épaisseur maximale de 0,39 po (1 cm).
4. Placez avec précaution les cheveux entre les plaques chauffantes (H) de l'appareil, puis fermez-les.
5. Déplacez lentement l'appareil sur la longueur des cheveux en un seul mouvement lisse (5 à 10 secondes au maximum) de la racine à la pointe, sans vous arrêter afin d'éviter toute surchauffe ou d'endommager les cheveux.
6. Répétez ce geste jusqu'à obtention de la coiffure souhaitée.
7. À la fin et lorsque les cheveux ont refroidi, brossez et peignez délicatement les cheveux afin d'obtenir le style désiré.

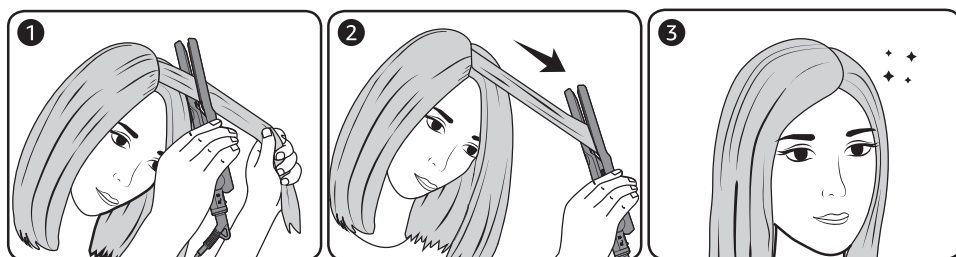

5.3 Après Utilisation

1. Appuyez sur la touche (⏻) (G) et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes pour mettre hors tension l'appareil.
2. Débranchez la fiche (E) de la prise de courant.
3. Placez l'appareil sur une surface résistante à la chaleur, puis laissez-le refroidir.
4. Nettoyez l'appareil ainsi que les plaques chauffantes (H).

6. Nettoyage et Entretien

⚠ AVERTISSEMENT Risque d'électrocution!

- ▶ Afin de prévenir tout risque d'électrocution, débranchez l'appareil avant de procéder à son nettoyage.

⚠ AVERTISSEMENT Risque d'électrocution!

- ▶ Pendant le nettoyage, ne pas plonger les pièces électriques de l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide. Ne jamais exposer l'appareil à l'eau courante.

6.1 Nettoyage

- ▶ Pour nettoyer l'appareil, essuyez-le à l'aide d'un chiffon doux et légèrement humide.
- ▶ Essuyez l'appareil après nettoyage.
- ▶ Ne jamais utiliser de détergents corrosifs, de brosses métalliques, de tampons à récurer abrasifs, d'ustensiles métalliques ou tranchants pour nettoyer l'appareil.

6.2 Rangement

- ▶ Rangez l'appareil dans son emballage d'origine et dans un endroit sec. Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux familiers.
- ▶ Ne jamais enrouler le cordon d'alimentation autour de l'appareil, surtout après utilisation, car cela risque d'endommager le cordon d'alimentation. Manipulez le cordon d'alimentation avec précaution et évitez de le secouer, de le tordre ou de le tendre, en particulier au niveau des branchements à la prise.

6.3 Entretien

- ▶ Toute réparation autre que celle mentionnée dans le présent manuel doit être effectuée par un centre de réparation agréé.

7. Caractéristiques

Numéro du modèle :	FDS04704
Puissance d'entrée nominale :	110-240 V CA 50/60 Hz
Consommation électrique :	44 W
Poids net (sans la fiche) :	env. 0,66 lb (0,3 kg)
Dimensions (l x H x P) :	env. 11,8 x 1,57 x 1,18 po (30 x 4 x 3 cm)

8. Vos Avis et Aide

Nous serions ravis de connaître votre avis. Afin de nous assurer de fournir la meilleure expérience client possible, veuillez considérer la rédaction d'un commentaire client.



amazon.com/review/review-your-purchases#

Si vous avez besoin d'assistance concernant votre produit Amazon Basics, veuillez consulter le site web suivant.



amazon.ca/gp/help/customer/contact-us

Tabla de Contenido

1. Consideraciones de Seguridad Importantes	17
2. Uso previsto	18
3. Descripción del Electrodoméstico	19
4. Antes de Usar por Primera Vez	19
5. Funcionamiento	19
5.1 Encendido/apagado	19
5.2 Uso	20
5.3 Después del uso	21
6. Limpieza y Mantenimiento	21
6.1 Limpieza	21
6.2 Almacenamiento	21
6.3 Mantenimiento	22
7. Especificaciones	22
8. Comentarios y Ayuda	22

1. CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES



Lea atentamente estas instrucciones y guárdelas para usarlas más adelante. En caso de entregar este electrodoméstico a un tercero, también se deben incluir estas instrucciones.

Al usar dispositivos eléctricos, se deben tener precauciones básicas para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas y lesiones, incluidas las siguientes:

- ▶ Lea todas las instrucciones antes de usar este electrodoméstico.

⚠ PELIGRO Para reducir el riesgo de electrocución:

- ▶ No intente tomar el electrodoméstico si ha caído al agua. Desenchúfelo inmediatamente de la toma de corriente.
- ▶ No lo use mientras se baña o dentro de una ducha.
- ▶ No coloque o guarde el electrodoméstico en un lugar desde el que pueda caer o ser tirado hacia una bañera o lavabo. No lo coloque ni lo deje caer al agua u otro líquido.
- ▶ Siempre desenchufe este electrodoméstico del tomacorriente inmediatamente después de usarlo.
- ▶ Desenchufe este electrodoméstico antes de limpiarlo.

⚠ ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de quemaduras, incendio, descarga eléctrica o lesiones a personas:

- ▶ Nunca deje el electrodoméstico desatendido mientras está enchufado.

⚠ ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de quemaduras, incendio, descarga eléctrica o lesiones a personas:

- ▶ Use este electrodoméstico solo para su uso previsto y según lo descrito en este manual. No use accesorios no especificados por el fabricante.
- ▶ Este electrodoméstico no está hecho para que lo usen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o bien que no posean la experiencia y conocimientos, a menos que estén supervisadas o hayan recibido instrucciones sobre el uso del electrodoméstico por parte de una persona responsable por su seguridad. Asegúrese de que los niños no jueguen con este electrodoméstico.
- ▶ Nunca use este electrodoméstico si tiene el cable de alimentación o el enchufe dañados, si no está funcionando correctamente, si se ha caído o dañado o después de haberse caído al agua. Devuelva el electrodoméstico a un centro de servicio para que lo examinen y reparen.
- ▶ Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- ▶ Mantenga los orificios de acceso de aire libres de pelusa, pelo u objetos similares.
- ▶ Jamás suelte ni inserte objetos en ninguna abertura.
- ▶ No use este electrodoméstico en exteriores ni lo emplee mientras se usan aerosoles.
- ▶ No use este electrodoméstico con un peine dañado o quebrado, ya que podría causar lesiones faciales.
- ▶ Para desconectar, presione el botón  para apagar el electrodoméstico y luego desenchufe del tomacorriente.


- ▶ La limpieza y las reparaciones no deben ser realizadas por niños pequeños sin supervisión.
 - ▶ Al usar el electrodoméstico dentro de un baño, desenchúfelo después de usarlo, ya que la cercanía del agua representa un riesgo incluso cuando el electrodoméstico está apagado.
 - ▶ Para tener una mayor protección, se aconseja el uso de un dispositivo de corriente residual (DCR) con una corriente de operación residual nominal no superior a 30 mA en el circuito eléctrico que alimenta el baño. Solicite asistencia a su instalador.
-  Este símbolo indica que el electrodoméstico no debe colocarse dentro de una bañera, ducha o recipiente con agua.
- ▶ Cuando el electrodoméstico está conectado a la fuente de alimentación, nunca lo deje desatendido.
 - ▶ Siempre coloque el electrodoméstico con su soporte, si cuenta con uno, sobre una superficie plana, estable y resistente al calor.
 - ▶ Si el cable de alimentación está dañado, el fabricante, su agente de servicio, o una persona igualmente calificada deben reemplazarlo para así evitar peligros.
 - ▶ Nunca enrolle el cable de alimentación alrededor del electrodoméstico, especialmente después de usarlo, ya que esto puede dañar el cable.
 - ▶ El electrodoméstico debe permanecer desconectado mientras no se usa y se debe esperar a que se enfríe antes de guardarlo.
 - ▶ No utilice este electrodoméstico con un cable de extensión.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

2. Uso previsto

- ▶ Este electrodoméstico está diseñado para usar con cabello humano. No lo use con cabello artificial o pelo/pelaje animal.
- ▶ Este electrodoméstico está hecho solo para uso doméstico.
- ▶ Este electrodoméstico está hecho para usarse solo en áreas interiores secas.
- ▶ No se aceptará responsabilidad alguna por daños provocados por un uso inadecuado o por no cumplir con estas instrucciones.

3. Descripción del Electrodoméstico

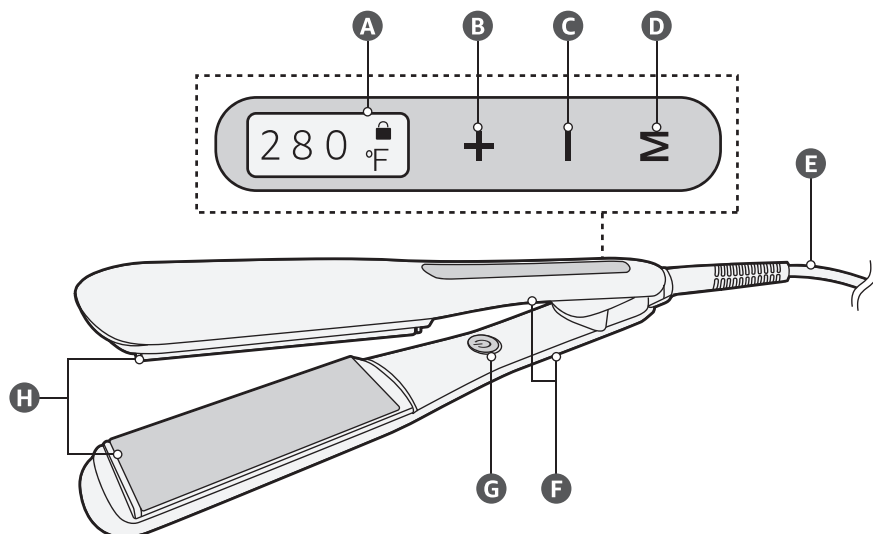

- | | |
|--------------------------------|--|
| A Pantalla | E Cable de alimentación con clavija |
| B Botón + | F Manilla |
| C Botón - | G Botón (encendido/apagado) |
| D Botón M (predefinido) | H Placas calentadoras |

4. Antes de Usar por Primera Vez

⚠ PELIGRO ¡Riesgo de asfixia!

- ▶ Mantenga los materiales de empaque lejos de los niños y mascotas, ya que estos materiales son una posible fuente de peligro (asfixia).
- ▶ Saque todos los materiales del empaque.
- ▶ Extraiga y revise todos los componentes antes de usarlos.
- ▶ Revise que el electrodoméstico no tenga daños por transporte.

5. Funcionamiento

5.1 Encendido/apagado

⚠ PRECAUCIÓN ¡Riesgo de quemaduras!

- ▶ Las placas calentadoras (H) estarán calientes durante el uso y mientras se enfrían. ¡No las toque!
1. Deje reposar el electrodoméstico sobre una superficie plana, estable y resistente al calor.
 2. Conecte la clavija (E) a una toma de corriente.

3. Presione  (G) para encender el electrodoméstico. Se emitirá un pitido y la pantalla (A) mostrará la temperatura predeterminada de 280 °F antes de pasar a mostrar la temperatura actual. A continuación se calentará automáticamente hasta alcanzar esa temperatura.
4. Presione + (B) y - (C) para seleccionar la temperatura deseada. Cada vez que presione un botón escuchará un pitido. De forma alternativa, presione M (D) para alternar entre 3 temperaturas predefinidas:
280 °F Fino
360 °F Medio
450 °F Grueso
temperatura manual

AVISO Tenga especial cuidado al seleccionar la temperatura para evitar dañar su cabello. Seleccione el ajuste de temperatura adecuado para su tipo de cabello.

Ajuste de temperatura	Calor	Tipo de cabello
160 - 280 °F	Bajo	Claro, rubio, blanqueado o teñido
290 - 350 °F	Medio	Fino
360 - 450 °F	Alto	Medio o grueso

5. Si la temperatura se define manualmente, la temperatura elegida parpadeará 3 veces en la pantalla (A) antes de pasar a mostrarse la temperatura actual.
6. Si se elige una de las temperaturas predefinidas, la pantalla (A) solo mostrará la temperatura predefinida.

AVISO Si no se presiona ningún botón durante 5 segundos, el electrodoméstico bloqueará todos los botones automáticamente y la pantalla (A) mostrará el símbolo .

7. Una vez alcanzada la temperatura, se escucharán 2 pitidos.
8. Presione  (G) para bloquear todos los botones. La pantalla (A) mostrará el símbolo .
9. Presione  (G) para desbloquear todos los botones. La pantalla (A) ya no mostrará el símbolo .

AVISO Este electrodoméstico está equipado con apagado automático. Esta función de seguridad apaga el electrodoméstico después de 60 minutos si lo deja encendido por accidente después de usarlo.

5.2 Uso

PRECAUCIÓN ¡Riesgo de quemaduras!


No toque el cuero cabelludo o la piel con las placas calentadoras (H).

AVISO Al usar el electrodoméstico sobre cabello teñido, las placas calentadoras (H) podrían mancharse.

AVISO Seleccione un ajuste de temperatura adecuado para el cabello a rizar. Al usar el electrodoméstico por primera vez, seleccione un ajuste de temperatura bajo primero antes de aumentarlo.

1. Limpie y seque casi o totalmente su cabello.
2. Pruebe con una sección pequeña de cabello antes de usar el electrodoméstico sobre áreas mayores/expuestas.

3. Use un peine y tome una sección de cabello de un ancho no mayor a 1.97 pulgadas (5 cm) y de un grosor no mayor a 0.39 pulgada (1 cm).
4. Coloque el cabello con cuidado entre las placas calentadoras (H) del electrodoméstico y ciérrelas.
5. Mueva el electrodoméstico lentamente hacia abajo pasándolo por toda la sección de cabello en un solo movimiento suave (máximo 5 a 10 segundos) desde la raíz a la punta, sin detenerse para evitar sobrecalentar o dañar el cabello.
6. Repita hasta lograr el estilo buscado.
7. Cuando haya finalizado y el cabello se haya enfriado, cepille y peine suavemente el cabello hasta dejarlo con el aspecto deseado.

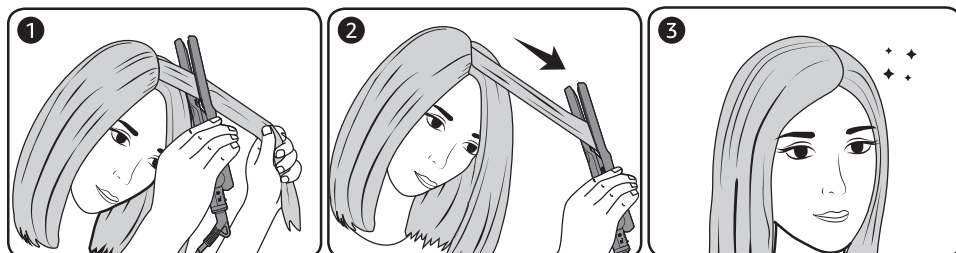

5.3 Después del uso

1. Mantenga presionado (⏻) (G) durante 2 segundos para apagar el electrodoméstico.
2. Desconecte el enchufe (E) del tomacorriente.
3. Coloque el electrodoméstico sobre una superficie resistente al calor y espere a que se enfríe.
4. Limpie el electrodoméstico y las placas calentadoras (H).

6. Limpieza y Mantenimiento

⚠ ADVERTENCIA ¡Riesgo de descarga eléctrica!

- ▶ Para evitar una descarga eléctrica, desconecte el electrodoméstico antes de limpiarlo.

⚠ ADVERTENCIA ¡Riesgo de descarga eléctrica!

- ▶ Durante la limpieza, no sumerja las piezas eléctricas del electrodoméstico en agua u otros líquidos. Jamás sostenga el electrodoméstico bajo el agua corriendo.

6.1 Limpieza

- ▶ Para limpiar electrodoméstico, use un paño suave levemente humedecido.
- ▶ Seque el electrodoméstico con un paño después de limpiarlo.
- ▶ Jamás use detergentes corrosivos, cepillos de alambre, escobillas abrasivas, ni utensilios metálicos o afilados para limpiar el electrodoméstico.

6.2 Almacenamiento

- ▶ Almacene el electrodoméstico en su empaque original, en un área seca. Mantener alejado de niños y mascotas.

- Nunca enrolle el cable de alimentación alrededor del electrodoméstico, especialmente después de usarlo, ya que esto puede dañar el cable. Manipule con cuidado el cable de alimentación y evite tirar de él, enroscarlo o estirarlo, especialmente cerca del enchufe.

6.3 Mantenimiento

- Cualquier otra reparación aparte de las mencionadas en este manual se deberá realizar en un centro de reparación profesional.

7. Especificaciones

Número de modelo:	FDS04704
Alimentación:	110-240 V CA 50/60 Hz
Consumo energético:	44 W
Peso neto (sin enchufe):	aprox. 0.66 lbs (0.3 kg)
Dimensiones (An x Al x Pr):	aprox. 11.8 x 1.57 x 1.18 pulgadas (30 x 4 x 3 cm)

8. Comentarios y Ayuda

Nos encantaría conocer su opinión. Para obtener la mejor experiencia posible, le agradeceremos que escriba una opinión del cliente.



amazon.com.mx/review/review-your-purchases#

Si necesita ayuda con su producto Amazon Basics, utilice el siguiente sitio web.



amazon.com.mx/gp/help/customer/contact-us



amazon.com/AmazonBasics

MADE IN CHINA
FABRIQUÉ EN CHINE
HECHO EN CHINA

V01-03/21