FanttikRide

C9 Pro / C9 Apex ELEKTROROLLER

BEDIENUNGSANLEITUNG



Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie für zukünftige Referenz auf.

INHALT

DE

1. Sicherheitshinweise Warnungen ---------- 24-25
2. Packungsinhalt ---------- 26
3. Produktübersicht ---------- 27-28
4. Montage und Aufbau ---------- 29-30
5. Laden Sie Ihren Roller ---------- 31
6. Kopplung Ihres Bluetooth-Geräts ---------- 32
7. Wie man fährt und stoppt ---------- 33-34
8. Sicherheitshinweise ---------- 35-39
9. Falten und Tragen ---------- 40
10. Tägliche Pflege und Wartung ---------- 41
11. Spezifikationen ---------- 42
12. Anleitung zur Fehlerbehebung ---------- 43
13. Garantie ---------- 44

1. SICHERHEITSHINWEISE WARNUNG

DE

⚠ WARNUNG:

- Versuchen Sie nicht, Stunts oder Tricks durchzuführen. Das Produkt ist nicht dafür gemacht, Missbrauch wie Springen, Randabschleifen oder andere Arten von Stunts standzuhalten. Rennen, Stuntfahren oder andere Manöver erhöhen auch das Risiko des Kontrollverlusts oder können unkontrollierte Aktionen oder Reaktionen des Fahrers verursachen.
- Tragen Sie immer angemessene Schutzausrüstung wie einen zugelassenen Sicherheitshelm (mit sicher verschlossenem Kinnriemen), Ellenbogenschützer und Knieschützer. Ein Helm kann gesetzlich in Ihrer Gegend vorgeschrieben sein. Es wird empfohlen, ein langärmeliges Hemd und lange Hosen zu tragen. Tragen Sie immer Schuhe und halten Sie die Schnürsenkel gebunden und aus dem Weg der Räder und des Motors. Fahren Sie niemals barfuß oder in Sandalen.
- Erlauben Sie niemals mehr als eine Person gleichzeitig, das Produkt zu benutzen.
- Nicht bei Nacht oder bei eingeschränkter Sicht fahren.
- Niemals in der Nähe von Treppen oder Swimmingpools benutzen.
- Vermeiden Sie den Kontakt von Händen, Füßen, Haaren, Körperteilen, Kleidung oder ähnlichen Gegenständen mit beweglichen Teilen oder Rädern während der Motor eingeschaltet ist.
- Berühren Sie den Elektromotor nicht während des Betriebs oder unmittelbar nach dem Fahren.
- Verwenden Sie niemals Kopfhörer oder ein Handy zum Telefonieren oder Texten während der Fahrt.
- Steigen Sie niemals bei einem Fahrzeug mit.

1. SICHERHEITSHINWEISE WARNUNG

DE

- Verwenden Sie nur vom Hersteller autorisierte Ersatzteile und modifizieren Sie das Fahrzeug nicht von der ursprünglichen Konstruktion und Konfiguration des Herstellers.
- Eigentümer werden ermutigt, durch Beleuchtung, Reflektoren und für niedrig fahrende Einheiten Signalflaggen auf flexiblen Stangen hervorzuheben.
- Nicht für Fahrer unter 8 Jahren oder schwerer als 132 lb (60 kg).
- Personen mit folgenden Erkrankungen sollten davor gewarnt werden, das Gerät zu betreiben:

  -Personen mit Herzerkrankungen.


  -Schwangere Frauen;

  -Personen mit Kopf-, Rücken- oder Nackenbeschwerden oder früheren Operationen in diesen Körperbereichen;


  -Personen mit psychischen oder physischen Erkrankungen, die sie anfällig für Verletzungen machen oder ihre körperliche Geschicklichkeit und geistigen Fähigkeiten beeinträchtigen könnten, um alle Sicherheitsanweisungen zu erkennen, zu verstehen und auszuführen und die Gefahren bei der Nutzung der Einheit zu erkennen.
- Überprüfen Sie die Bremse auf ordnungsgemäße Funktion und nehmen Sie bei Bedarf notwendige Anpassungen vor. Es ist nicht erforderlich, regelmäßig Schmierstoffe auszutauschen.
- Prüfen Sie auf Risse oder gebrochene Verbindungen. Obwohl gebrochene Rahmen selten sind, ist es möglich, dass ein aggressiver Fahrer gegen einen Bordstein oder ein Objekt fährt und den Rahmen beschädigt, verbiegt oder bricht. Gewöhnen Sie sich daran, Ihren Roller regelmäßig zu inspizieren.

2. PACKUNGSINHALT


DE

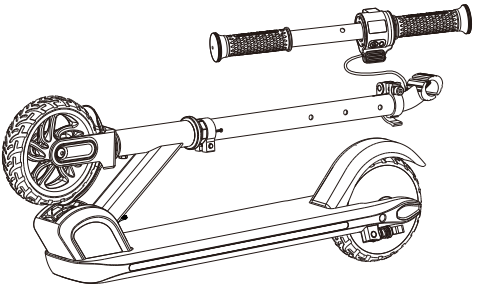


Fertig Montierter Elektroroller x1

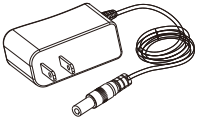

Ladegerät x1




5 mm Inbusschlüssel x1

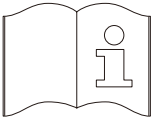

Bedienungsanleitung x1

3. PRODUKTÜBERSICHT


DE

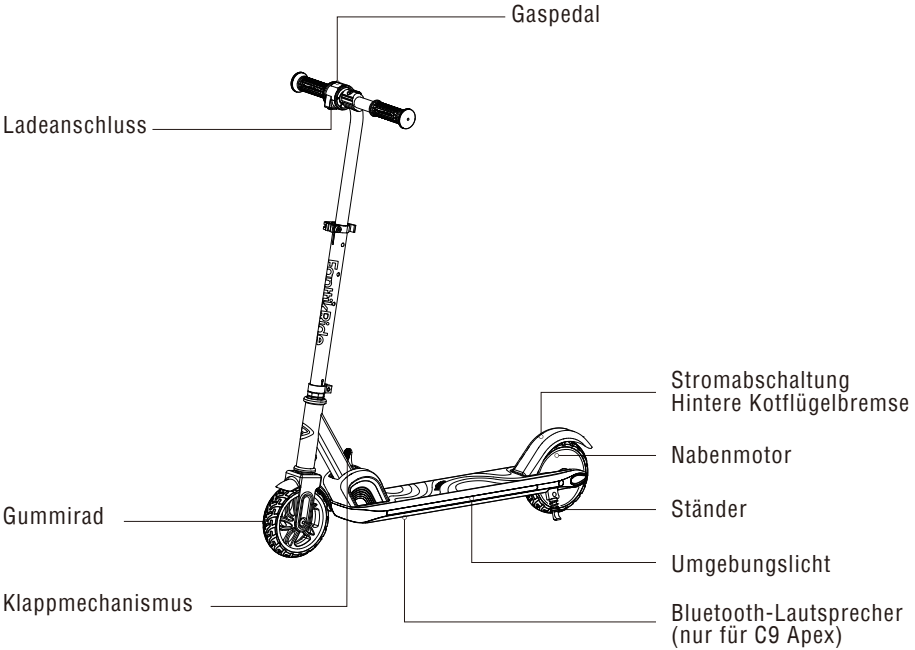

3. PRODUKTÜBERSICHT

DE

Gasanweisung

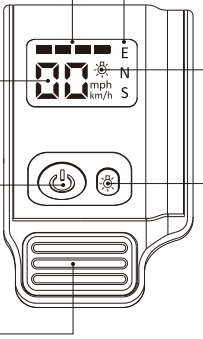

Batteriestandsanzeige

E (Sparsam): Höchstgeschwindigkeit - 8 km/h
N (Normal): Höchstgeschwindigkeit - 12 km/h
S (Sport): Höchstgeschwindigkeit - 16 km/h

Geschwindigkeit

Umgebungslicht-Symbol

An / aus Schalter

Halten Sie 2 Sekunden langgedrückt, um EIN/AUS zu schalten.

Kurz drücken, um die Höchstgeschwindigkeiteinzustellen.


Drücken Sie zweimal kurz, um zwischen metrisch und imperial zu wechseln.

Umgebungslichttaste

2 Sekunden gedrückt halten, um das Licht ein-/auszuschalten.

Kurz drücken, um den Lichtmodus zu ändern.


Beschleuniger

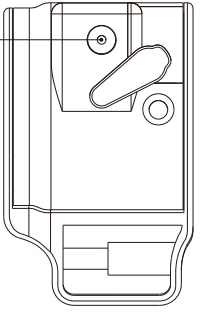


Ladeanschluss

4. MONTAGE UND EINRICHTUNG


DE

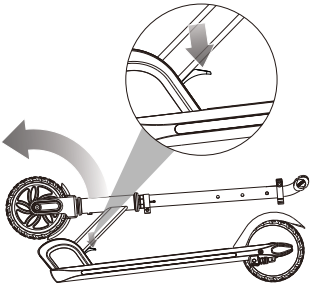


1. Um den Klappmechanismus zu lösen, stellen Sie den Scooter auf den Boden und drücken Sie den Entriegelungshebel nach unten, um den Scooter zu entfalten.

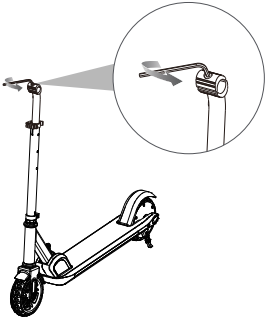

2. Lösen Sie mit dem 5-mm-Inbusschlüssel die Lenkerklemmung.

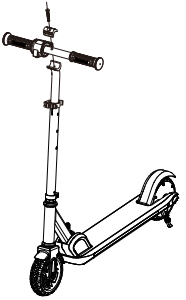


3. Setzen Sie den Lenker so ein, dass der Gashebel zum Fahrer zeigt.

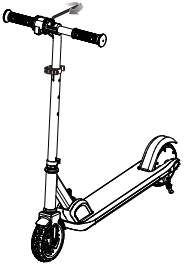

4. Ziehen Sie die Lenkerklemmung mit dem 5-mm-Inbusschlüssel fest.

4. MONTAGE UND EINRICHTUNG

DE

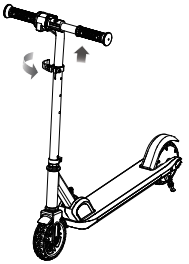


5. Um die Höhe des Lenkers einzustellen, öffnen Sie den Schnellspannhebel und schieben Sie die T-Stange in die gewünschte Position und sichern Sie den Schnellspannhebel wieder, bis er einrastet.



6.Die Spannung des Schnellspannhebels kann durch manuelles Anziehen oder Lösen der Inbusschraube eingestellt werden. Achten Sie darauf, nicht zu fest anzuziehen.
Sie sollten den Schnellspannhebel immer von Hand öffnen und schließen können und die T-Bar sollte bei geöffnetem Schnellspanner frei gleiten können.

5. LADEN SIE IHREN ROLLER

DE

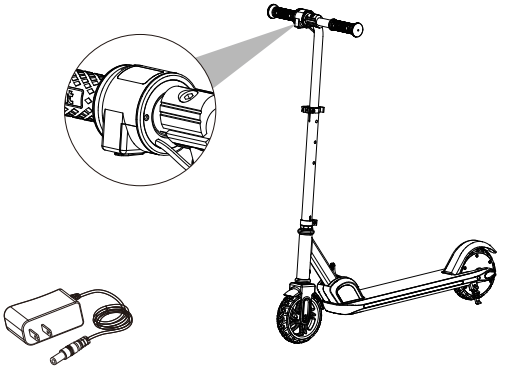


NOTIZ:

Stecken Sie den Stecker des Ladegeräts in die Wandsteckdose, das Licht am Ladegerät sollte grün leuchten.


Das Licht am Ladegerät sollte während des Ladevorgangs rot aufleuchten.

Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchtet das Licht wieder grün.


Der Akku ist nach 5 Stunden vollständig aufgeladen.

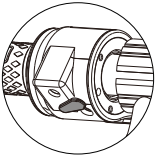

1. Hebe den Gummistopfen an.

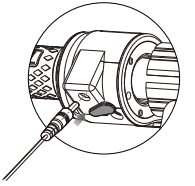

2. Stecken Sie das Ladegerät in den Ladeanschluss.

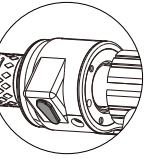


3. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, setzen Sie den Gummistopfen wieder ein.

6. KOPPELN IHRES BLUETOOTH®-GERÄTS

DE


Zum Koppeln mit einem Bluetooth®-Gerät (**Nur C9 Apex**) Folge diesen Schritten:

1. Stellen Sie sicher, dass sowohl die Bluetooth®-Funktion Ihres Geräts als auch der Scooter eingeschaltet sind.
2. Suchen Sie auf Ihrem Gerät die Bluetooth®-Geräteliste. Wählen Sie “FanttikRide C9 Apex” aus der Liste aus.

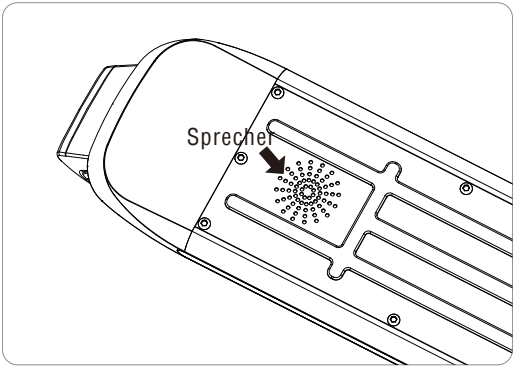


7. WIE MAN FÄHRT UND ANHÄLT

DE

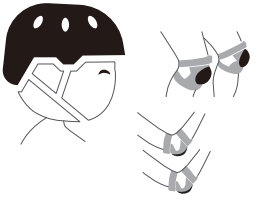


Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, wie z. B. einen zugelassenen Schutzhelm (mit fest verschlossenem Kinnriemen), Ellbogenschützer und Knieschützer. Ein Helm kann gesetzlich oder gesetzlich vorgeschrieben sein. Ein langärmliges Hemd und lange Hosen werden empfohlen. Tragen Sie immer Schuhe und halten Sie die Schnürsenkel gebunden und halten Sie sie von den Rädern und dem Motor fern. Fahren Sie niemals barfuß oder in Sandalen.

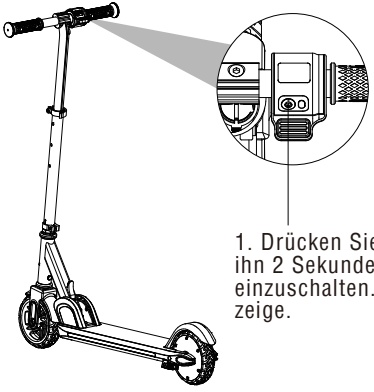


1. Drücken Sie den Netzschalter und halten Sie ihn 2 Sekunden lang gedrückt, um den Scooter einzuschalten. Überprüfen Sie die Betriebsanzeige.

7. WIE MAN FÄHRT UND ANHÄLT

DE

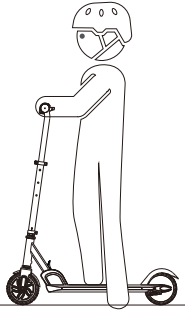


2. Treten Sie mit einem Fuß auf das Deck und treten Sie den anderen langsam auf den Boden.

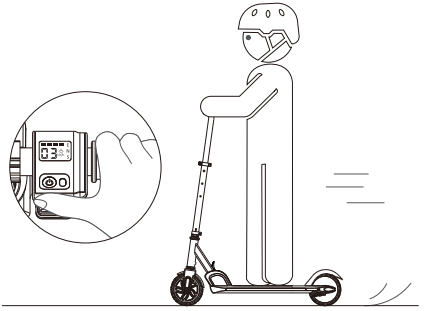


3. Wenn der Scooter zu rollen beginnt, stellenSie beide Füße auf das Deck und treten Sie auf das Gaspedal.

HINWEIS: Treten Sie nicht auf das Gaspedal, bevor der Scooter die Geschwindigkeit von 5 km/h erreicht hat, der Scooter muss mindestens 5 km/h fahren, bevor der Motor anspringt.

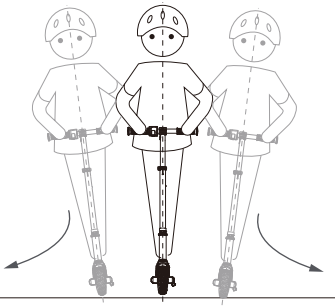

4. Neigen Sie Ihren Körper beim Wenden in Lenkrichtung und drehen Sie langsam den Lenker.

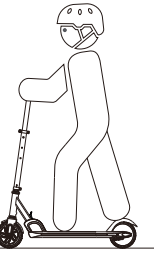

5. Lassen Sie für kontrolliertes Anhalten den Gashebel los und betätigen Sie die Bremse, indem Sie Druck auf die hintere Kotflügelbremse ausüben.

8. SICHERHEITSHINWEISE

DE


Achten Sie auf Sicherheitsrisiken




⚠ Fahren Sie nicht im Regen.



⚠ Halten Sie Ihre Geschwindigkeit zwischen 5 und 10 km/h, wenn Sie durch Bremsschwellen, Fahrstuhlschwellen fahren und neben dem Roller gehen holprige Straßen oder andere unebene Oberflächen. Beugen Sie Ihr Knie leicht, um die genannten Oberflächen besser anzupassen.

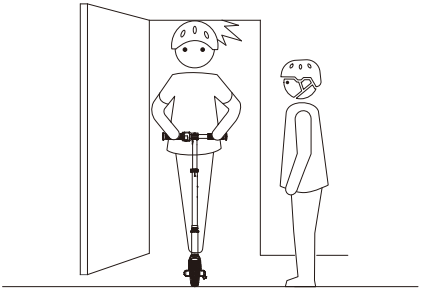


⚠ Achten Sie auf Türen, Aufzüge und andere Hindernisse in der Höhe.

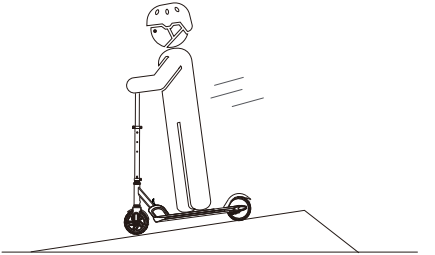


⚠ Beschleunigen Sie nicht, wenn Sie bergab fahren.

8. SICHERHEITSHINWEISE


DE

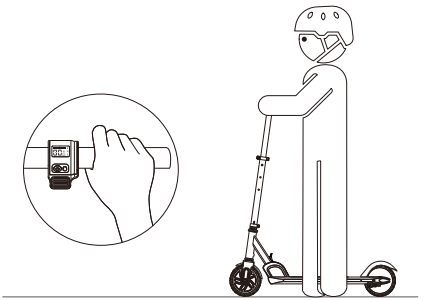

⚠ Treten Sie nicht auf das Gaspedal, wenn Sie neben dem Scooter hergehen.

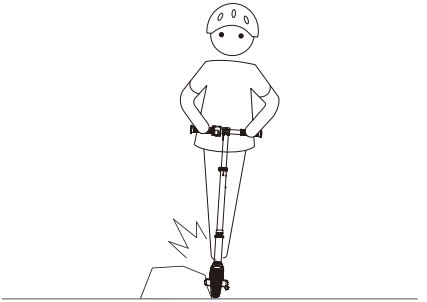

⚠ Hindernissen immer ausweichen.

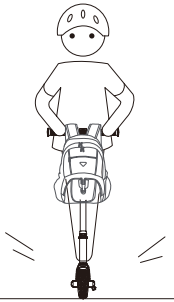

⚠ Hängen Sie keine Taschen oder andere schwere Gegenstände an den Lenker.




⚠ Bleiben Sie die ganze Zeit mit beiden Füßen auf dem Deck.


8. SICHERHEITSHINWEISE

DE

Versuchen Sie nicht, gefährliche Handlungen auszuführen

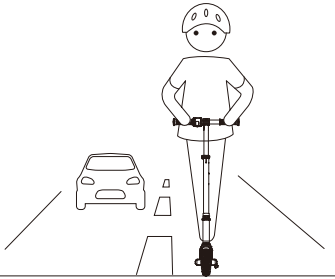


Fahren Sie nicht auf Fahrspuren oder in Wohngebieten, wo Fahrzeuge und Fußgänger sind.

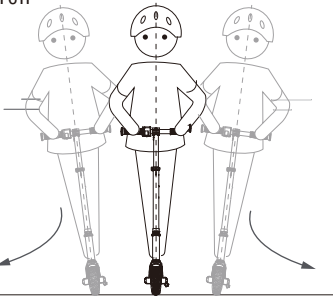

Drehen Sie den Lenker beim Fahren mit hoher Geschwindigkeit nicht gewaltsam.




Fahren Sie nicht in einer Pfütze von mehr als 20 mm.

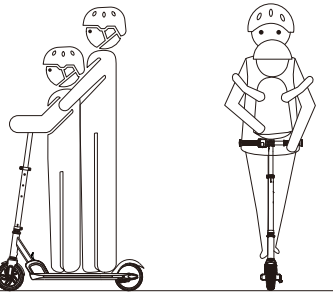


Fahren Sie mit niemandem, auch nicht mit Kindern.

8. SICHERHEITSHINWEISE


DE

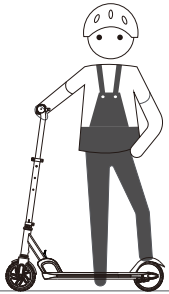


Lassen Sie Ihre Füße nicht auf der hinteren Kotflügelbremse.

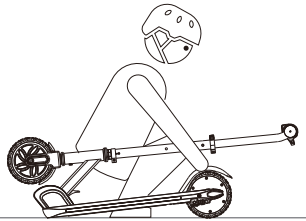

Berühren Sie die hintere Schutzblechbremse nicht unmittelbar nach der Fahrt.

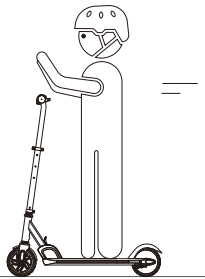

Halten Sie Ihre Hände nicht vom Lenker fern.

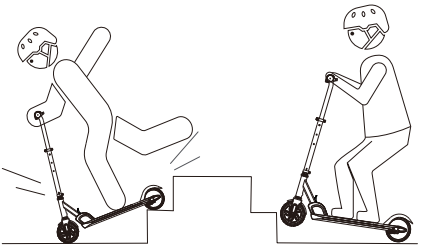

Versuchen Sie nicht, Treppen hinauf- oder hinunterzufahren und über Hindernisse zu springen.

8. SICHERHEITSHINWEISE

DE

Sicherheitserinnerung

- Dieser Elektroroller ist ein Freizeitgerät. Aber sobald sie sich in einem öffentlichen Bereich befinden, werden sie als Fahrzeuge angesehen und unterliegen allen Risiken, denen Fahrzeuge ausgesetzt sind. Bitte befolgen Sie zu Ihrer Sicherheit die Anweisungen im Handbuch und die Verkehrsgesetze und -vorschriften, die von Regierungs- und Aufsichtsbehörden festgelegt werden.

- Gleichzeitig sollten Sie verstehen, dass Risiken nicht vollständig vermieden werden können, da andere Verkehrsregeln missachten und unvorsichtig fahren können und Sie Verkehrsunfällen genauso ausgesetzt sind wie beim Gehen oder Radfahren. Je schneller der Scooter ist, desto länger dauert es, bis er anhält. Auf einer glatten Oberfläche kann der Scooter rutschen, das Gleichgewicht verlieren und sogar zu einem Sturz führen. Daher ist es wichtig, dass Sie vorsichtig sind und die richtige Geschwindigkeit und den richtigen Abstand einhalten, insbesondere wenn Sie mit dem Ort nicht vertraut sind.

- Respektieren Sie die Vorfahrt von Fußgängern. Versuchen Sie, sie beim Fahren nicht zu erschrecken, insbesondere Kinder. Wenn Sie hinter Fußgängern herfahren, klingeln Sie, um sie zu warnen, und verlangsamen Sie Ihren Roller, um von links vorbeizufahren (gilt für Länder, in denen rechts gefahren wird). Wenn Sie Fußgänger überqueren, halten Sie sich bei niedriger Geschwindigkeit rechts. Wenn Sie über Fußgängerüberwege fahren, halten Sie die niedrigste Geschwindigkeit oder steigen Sie aus dem Fahrzeug aus.

- Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Handbuch genau in den Ländern, in denen es keine entsprechenden Gesetze und Vorschriften für Elektroroller gibt. FanttikRide haftet nicht für Vermögensschäden, Körperschäden, Unfälle, Rechtsstreitigkeiten und sonstige Interessenkonflikte, die aus Handlungen resultieren, die gegen Benutzerhinweise verstoßen.


- Leihen Sie Ihren Roller nicht an Personen aus, die die Vorgänge nicht kennen. Und wenn Sie es Ihren Freunden leihen, übernehmen Sie bitte die Verantwortung, um sicherzustellen, dass er / sie die Bedienung kennt und die Sicherheitsausrüstung trägt.


- Überprüfen Sie den Scooter vor jedem Gebrauch. Wenn Sie lockere Teile, Batteriewarnungen, platte Reifen, übermäßige Abnutzung, seltsame Geräusche, Fehlfunktionen und andere anormale Zustände feststellen, hören Sie sofort auf zu fahren und rufen Sie professionelle Unterstützung an. 15

  WARNUNG-Brandgefahr-Keine vom Benutzer zu wartenden Teile.

9. FALTEN UND TRAGEN

DE

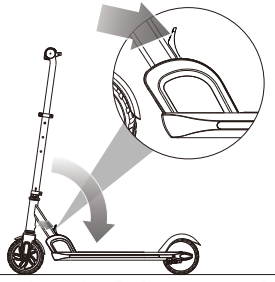





Falten

Stellen Sie sicher, dass der Roller ausgeschaltet ist.

Drücken Sie den Entriegelungshebel und senken Sie den Lenkervorbau ab, um ihn einzuklappen.

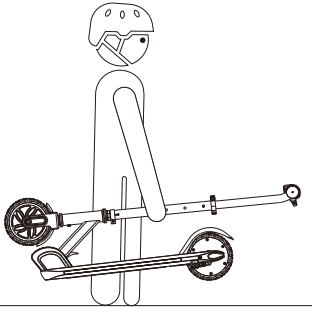

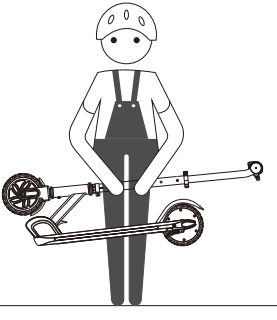

Tragen

Halten Sie den Lenkervorbau zum Tragen entweder mit einer Hand oder mit beiden Händen.

10. TÄGLICHE PFLEGE UND WARTUNG

DE

Reinigung und Lagerung
Wenn Sie Flecken auf der Karosserie des Scooters sehen, wischen Sie sie mit einem feuchten Tuch ab. Wenn sich die Flecken nicht entfernen lassen, tragen Sie etwas Zahnpasta auf und bürsten Sie sie mit einer Zahnbürste ab. Wischen Sie sie dann mit einem feuchten Tuch ab. Wenn Sie Kratzer auf Kunststoffteilen sehen, verwenden Sie Sandpapier oder andere scheuernde Materialien, um sie zu polieren.

Hinweise: Reinigen Sie den Scooter nicht mit Alkohol, Benzin, Kerosin oder anderen ätzenden und flüchtigen chemischen Lösungsmitteln, um schwere Schäden zu vermeiden. Waschen Sie den Scooter nicht mit einem Hochdruckwasserstrahl. Stellen Sie während der Reinigung sicher, dass der Scooter ausgeschaltet, das Ladekabel ausgesteckt und die Gummiklappe geschlossen ist, da ein Wasseraustritt zu einem Stromschlag oder anderen größeren Problemen führen kann.

Wenn der Scooter nicht verwendet wird, bewahren Sie ihn drinnen an einem trockenen und kühlen Ort auf. Stellen Sie ihn nicht für längere Zeit im Freien auf. Übermäßige Sonneneinstrahlung, Überhitzung und Unterkühlung beschleunigen die Reifenalterung und beeinträchtigen die Lebensdauer des Scooters und des Akkus.

Batteriewartung
1. Verwenden Sie Original-Akkupacks, die Verwendung anderer Modelle oder Marken kann zu Sicherheitsproblemen führen.
2. Berühren Sie nicht die Kontakte. Demontieren oder durchbohren Sie das Gehäuse nicht. Halten Sie die Kontakte von Metallgegenständen fern Kurzschlüsse verhindern, die zu Batterieschäden oder sogar Verletzungen und Todesfällen führen können;
3. Verwenden Sie das Original-Netzteil, um mögliche Schäden oder Feuer zu vermeiden;
4. Die unsachgemäße Handhabung gebrauchter Batterien kann der Umwelt enormen Schaden zufügen. Um die natürliche Umwelt zu schützen, befolgen Sie bitte die örtlichen Vorschriften zur ordnungsgemäßen Entsorgung gebrauchter Batterien.
5. Laden Sie den Akku nach jedem Gebrauch vollständig auf, um seine Lebensdauer zu verlängern.

Legen Sie den Akku nicht in eine Umgebung, in der die Umgebungstemperatur höher als 45 ℃ oder niedriger als -10 ℃ ist (lassen Sie den Scooter oder den Akku beispielsweise nicht längere Zeit in einem Auto unter direkter Sonneneinstrahlung). Werfen Sie den Akku nicht ins Feuer, da dies zu einem Ausfall des Akkus, einer Überhitzung des Akkus und sogar zu einem weiteren Brand führen kann. Wenn der Scooter voraussichtlich länger als 30 Tage im Leerlauf bleibt, laden Sie den Akku bitte vollständig auf und stellen Sie ihn an einen trockenen und kühlen Ort. Denken Sie daran, ihn alle 60 Tage aufzuladen, um den Akku vor möglichen Schäden zu schützen, die über die beschränkte Garantie hinausgehen.

Laden Sie den Akku immer auf, bevor Sie ihn entladen, um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern. Der Akku arbeitet besser bei normaler Temperatur und schlechter, wenn er unter 0 ℃ liegt. Wenn es beispielsweise unter -20 ℃ liegt, beträgt die Reichweite im Normalzustand nur die Hälfte oder weniger. Wenn die Temperatur ansteigt, wird die Reichweite wiederhergestellt.

Hinweis: Der vollständig aufgeladene Elektroroller FanttikRide C9 Pro / C9 Apex benötigt etwa 5 Stunden. Der eingebaute intelligente Chip führt ein Protokoll seiner Lade- und Entladeaufzeichnungen. Der durch längeres Nichtladen verursachte Schaden ist irreversibel und liegt außerhalb der eingeschränkten Garantie. Sobald der Schaden angerichtet ist, kann der Akku nicht wieder aufgeladen werden (Nichtfachleuten ist es verboten, den Akkupack zu demontieren, da dies zu Stromschlägen, Kurzschlüssen oder sogar schweren Sicherheitsunfällen führen kann).

11. SPEZIFIKATIONEN

DE

Leistungsindex	Artikel	Spezifikationen
Maße	L × W × H [1] (cm)	81.5×37.1×95.0
	Nach dem Falten: L × W × H (cm)	75.0×37.1×27.0
Gewicht	Artikelgewicht (kg)	Ca. 6.5
Reitanforderungen	Lastbereich (kg)	20~60
	Alter	8+
	Körpergröße (cm)	120–160
Hauptparameter	Max. Geschwindigkeit (km/h)	Ca. 16
	Allgemeine Reichweite (km)	Ca. 8
	Max. Steigwinkel (%)	Ca. 7
	Geeignete Oberflächen	Zement-, Asphalt- und Schlammstraßen; Bank niedriger als 1 cm; Spalt schmaler als 3 cm
	Betriebstemperatur (°C)	-20–65
	Lagertemperatur(°C)	-10–45
	IP-Bewertung	IPX4
Batteriepack	Nennspannung (VDC)	21.6
	Max. Eingangsspannung (VDC)	25.2
	Nennkapazität (Wh)	54
	Intelligentes Batteriemanagementsystem	Ungewöhnliche Temperatur/Kurzschluss/Unterspannung/Überstrom /doppelter Überladungs-/doppelter Überentladungsschutzst
Reifen	Vorderrad	152mm Solid rubber
	Hinterrad	152mm Solid rubber
Ladegerät	Eingangsspannung (VAC)	100–240
	Ausgangsspannung (VDC)	25.2
	Ladezeit (h)	Ca. 5

[1] Gegenstandshöhe: vom Boden bis zur Oberseite des Rollers;
[2] Allgemeine Reichweite: gemessen bei Windstille und bei 30 °C.

Hinweis: Daten und Spezifikationen können aufgrund unterschiedlicher Modelle variieren und können ohne Vorankündigung geändert werden.

12. LEITFADEN ZUR FEHLERBEHEBUNG

DE

*Produkt(e) sollte(n) ausgeschaltet und vollständig aufgeladen werden, bevor eine Fehlerbehebung durchgeführt wird.

HINWEIS: Alle Schritte zur Fehlerbehebung sollten nur von einem Erwachsenen durchgeführt werden.

Fragen	Mögliche Ursache	Lösung
Funktioniert nicht out of the box	Das Gerät muss mindestens 5 km/h fahren, bevor der Motor den Beschädigten Gashebel aktiviert	Treten Sie, um mit mindestens 5 km/h zu starten, während Sie den Gashebel betätigen, um den Motor zu aktivieren.
	Beschädigte Drosselklappe	Überprüfen Sie die Anzeige von Gas und Umgebungslicht auf beiden Seiten des Decks. Wenn sich der Scooter normal ein- und ausschalten lässt, währenddessen das Umgebungslicht gleichzeitig ein- und ausgeschaltet ist, bedeutet dies, dass der Gashebel nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte an „support@fanttik.com“. * für Hilfe.
	Alter/beschädigter Akku	Batterie austauschen.
Funktioniert nicht mehr	Kein Licht am Ladegerät	Überprüfen Sie die Stromversorgung der Wandsteckdose und/oder versuchen Sie es mit einer anderen Steckdose.
	Unterladener Akku	Kontrollleuchten am Ladegerät: In Wand eingesteckt - Grün In Wand und Gerät eingesteckt - Rot (Laden) An Steckdose und Einheit angeschlossen – Grün (Ladevorgang abgeschlossen) Keine Lichter/Blinkende Lichter – Ladegerät ersetzen
	Batterie hält keine Ladung	Batterie austauschen.
	Beschädigte Drosselklappe	Überprüfen Sie die Anzeige von Gas und Umgebungslicht auf beiden Seiten des Decks. Wenn sich der Scooter normal ein- und ausschalten lässt, währenddessen das Umgebungslicht gleichzeitig ein- und ausgeschaltet ist, bedeutet dies, dass der Gashebel nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte an “support@fanttik.” für Hilfe.
Kurze Laufzeit / läuft langsam	Fahrergewicht	Überschreiten Sie nicht die maximale Gewichtsgrenze von 60 kg.
	Reitbedingungen	Nur auf glatten, trockenen Oberflächen verwenden. Vermeiden Sie Steigungen und Bereiche mit schwerem Schutt.
	Akku nicht vollständig aufgeladen	Produkt aufladen – Informationen zum Aufladen finden Sie auf Seite 31.
	Alter/beschädigter Akku	Batterie austauschen.
		Laden Sie den Akku bei Nichtgebrauch mindestens einmal im Monat auf.

13. GARANTIE

DE

- Ihr FanttikRide-Elektroroller umfasst eine 180-tägige eingeschränkte Hardwaregarantie („Garantie“). Die Garantie deckt Produktfehler in Material und Verarbeitung bei normalem Gebrauch ab. Diese Garantie beginnt mit dem Datum Ihres Kaufs und dauert 180 Tage. Die Garantiezeit gilt nicht verlängert, wenn das Produkt repariert oder ersetzt wird Wir können die Verfügbarkeit dieser eingeschränkten Garantie nach unserem Ermessen ändern, aber alle Änderungen sind nicht rückwirkend.

- Garantieleistungen werden von FanttikRide erbracht. Wenn innerhalb der Garantiezeit ein Hardwaredefekt auftritt und ein gültiger Anspruch eingeht, wird FanttikRide nach eigenem Ermessen und im gesetzlich zulässigen Umfang: (1) den Hardwaredefekt durch Verwendung neuer oder generalüberholter Teile reparieren, die in ihrer Leistung neuwertig sind und Zuverlässigkeit; oder (2) das Produkt gegen ein neues oder generalüberholtes Produkt auszutauschen, das dem Originalprodukt im Wesentlichen entspricht. Diese Garantie gilt nur für einen einmaligen Ersatz gleicher Artikel und gilt nicht für Artikel, die nicht mehr hergestellt werden, wenn das Produkt nicht mehr hergestellt oder auf Lager ist. Diese Garantie ist nicht abtretbar oder übertragbar.

- Wenn ein Produkt oder Teil ausgetauscht wird, wird jeder Ersatzartikel Ihr Eigentum und der ersetzte Artikel wird Eigentum von FanttikRide. Diese Garantie deckt nur technische Hardwaredefekte während der Garantiezeit und unter normalen Nutzungsbedingungen ab. FanttikRide garantiert nicht den ununterbrochenen oder fehlerfreien Betrieb dieses Produkts.

- Diese Garantie deckt keine Schäden aufgrund von: (a) Transport; (b) Lagerung; (c) unsachgemäße Verwendung; (d) Versäumnis, die Produktanweisungen zu befolgen oder vorbeugende Wartungsarbeiten durchzuführen; (e) Änderungen; (f) nicht autorisierte Reparatur; (g) normale Abnutzung; oder (h) externe Ursachen wie Unfälle, Missbrauch oder andere Handlungen oder Ereignisse, die sich unserer angemessenen Kontrolle entziehen.

  Wichtig: Bauen Sie das Produkt nicht auseinander. Durch das Zerlegen des Produkts erlischt die Garantie. Nur FanttikRide oder eine von FanttikRide ausdrücklich autorisierte Partei kann Wartungsarbeiten an diesem Produkt durchführen.

  Haftungsausschluss: die oben beschriebenen rechtsmittel sind ihre einzigen und ausschliesslichen rechtsmittel und unsere gesamte haftung für jede verletzung dieser beschränkten garantie. Unsere haftung übersteigt unter keinen umständen den tatsächlichen betrag, den sie für das defekte produkt bezahlt haben, noch sind wir unter keinen umständen für folgeschäden, zufällige, spezielle oder strafschäden oder verluste, ob direkt oder indirekt, ausgeschlossen. Einige staaten lassen den ausschluss oder die beschränkung von zufälligen oder folgeschäden nicht zu, so dass die oben genannte einschränkung oder der ausschluss möglicherweise nicht für sie zutrifft. Die dauer und rechtsmittel aller stillschweigenden gewährleistungen, einschliesslich und ohne einschränkung. Die gewährleistung der marktfähigkeit und eignung für einen bestimmten zweck ist auf die dauer dieser ausdrücklichen beschränkten gewährleistung beschränkt.

  Herstellergarantien gelten möglicherweise nicht in allen Fällen, abhängig von Faktoren wie der Verwendung des Produkts, wo das Produkt gekauft wurde oder von wem Sie das Produkt gekauft haben. Bitte überprüfen Sie die Garantie sorgfältig und wenden Sie sich bei Fragen an den Hersteller unter support@fanttik.com.