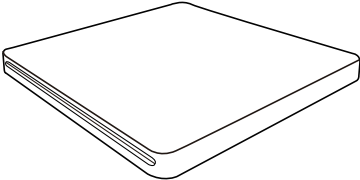
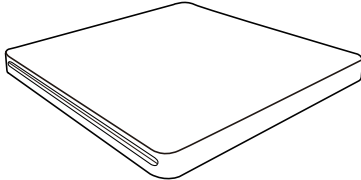


单页：100*140mm 单面4折页

USB EXTERNAL DVD DRIVE INSTRUCTIONS EN  Connecting to your PC / Mac ■ Turn on your computer, to make an USB connection between the drive and your computer by using the attached USB data cable. ■ During the connecting process, the system will automatically detect the drive and an automatic installation prompt will appear in the lower right corner of the computer until the installation is successful, which proves that the external CD DVD drive and the computer have been successfully connected(the connection process takes about 12 seconds). Put your CD/DVD into the drive. Special notes: ■ WIN system usage process: 1 Connecting steps: connect the data cable to the computer USB port and wait for the connection (the connection process takes about 12 seconds, PLEASE do not put the CD/DVD drive during the process of connecting, which will affect the reading and connection time of external CD/DVD drive). 2 Operation steps: you can use the writer after the successful connection(at this time, the external CD/DVD drive symbol will also appear in the computer, then you can put a CD or DVD into the drive). 3 Pop-up steps: turn on your computer-find and right-click the drive symbol-the CD/DVD can pop up. ■ Apple system usage process: 1 Connecting step: connect the data cable to the computer USB port and wait for the connection (the connection process takes about 12 seconds, PLEASE do not put the CD/DVD drive during the process of connecting, which will affect the reading and connection time of external CD/DVD drive).	2 Operation steps: you can use the writer after the successful connection(there is no CD/DVD drive symbol appear in the computer desktop, but don't worry, you can put a CD or DVD into the drive directly, then the CD/DVD drive symbol and content will appear in the computer desktop, double click to play). 3 Pop-up steps: you need click into your computer to pop up the CD/DVD, four pop up methods as below: Method 1: right-click the drive symbol and pop up it. Method 2: click into your computer and click "eject" to pop up it. Method 3: click shortcut keys: COMMAND+E to pop up it. Method 4: restart your computer, left click mouse when computer boots until the CD/DVD is popped up. NOTE: Please connect the device to the USB port of your computer directly, if you connect it to a USB hub or extension cords, it may can not recognize the drive or read the CD/DVD.For the desktop computers, please connect it to the back USB port of mainframe computer to ensure normal power supply. The device does not support TV and tablets. Small problem solving tips: 1、 If your videos can not play when the videos appear in the computer, please download a free software such as VLC media player, because sometimes the build-in media player lacks decode patch. 2、 Drive cannot be recognized by computer: reconnect the USB port between the drive and computer, make sure that USB data cable is properly connected at bath ends.If it still cannot work, please restart the computer and reconnect USB data cable. 3、 Cannot burn: Blank CD is unformatted, it cannot play when you double click it, please download a software-NERO to decode. 4、 If the USB drive does not appear in "my computer" after the correct steps, please check the universal USB host controller, If it cannot be found, please restart the computer and reconnect USB data cable. 5、 If the item cannot work well with CD-ROM / DVD-ROM / CD+ RW / DVD + CDRW, please reconnect USB data cable. NOTE: . 1、 Please do not disassemble the machine by yourself. 2、 Internal laser light source may be harmful to the eyes of the face, please do not look directly. 3、 Do not put the machine on a strong magnetic object nearby. 4、 Keep the machines steady on the desktop, do not put it unstable items. 5、 Do not put the machines on the vulnerable to squeeze place, to ensure normal machine use.This symbol of disposition and recycle indicate that your product must be processed in accordance with local laws and regulations. When your product reaches the end of the life, please contact your local government department for recycling options. EU - according to the local laws and regulations, the symbol above indicates that your product must be handled separately for home use. When the product reaches its useful life, please transfer to the collection designated by the local authority. Some collection places accept products for free. Our products collected and recycled separately will help to protect natural resources and ensure recycling to protect human health and the environment.	Manuel d'instruction FR  Connectez le lecteur à votre ordinateur / machine ■ Allumez l'ordinateur et connectez le lecteur optique à l'ordinateur avec un câble USB. ■ Pendant le processus de connexion, le système détectera automatiquement le lecteur et une invitation d'installation automatique s'affichera dans le coin inférieur droit de l'ordinateur jusqu'à ce que l'installation réussisse, ce qui prouve que le lecteur optique a été connecté à l'ordinateur (le processus de connexion prend environ 12secondes). Mettez le disque au lecteur externe pour l'utiliser. Instructions Spéciales : ■ Mode d'utilisation du système WIN: 1 Procédure de connexion: connectez le câble de données au port USB de l'ordinateur (le processus de connexion prend environ 12 secondes. Ne mettez pas le CD en cours de connexion à l'ordinateur, cela affectera le temps de lecture et de connexion du lecteur.) 2 L'utilisation des étapes: le lecteur peut être utilisée avec succès de connexion. (À ce stade, la lettre du lecteur de CD-ROM apparaît dans l'ordinateur, vous pouvez mettre le disque en lecture). 3 Les étapes de quitter le disque depuis l'ordinateur: Ouvrez l'ordinateur --- trouvez la lettre du lecteur --- faites un clic droit sur la lettre du lecteur --- éjectez le disque. ■ Apple-Systemnutzungsprozess: 1 Procédure de connexion: connectez le câble de données au port USB de l'ordinateur (le processus de connexion prend environ 12 secondes. Ne mettez pas le CD en cours de connexion à l'ordinateur, cela affectera le temps de lecture et de connexion du lecteur.) 2 l'utilisation des étapes: le lecteur peut être utilisée avec succès de connexion. (Le système Apple ne affiche pas la lettre du lecteur sur le bureau de l'ordinateur. Mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez directement mettre le disque en lecture. Après la lecture réussit, lettre de lecteur et le contenu apparaîtront sur	le bureau de l'ordinateur, vous pouvez double-cliquer pour jouer.) 3 Les étapes de quitter le disque: Si vous souhaitez quitter le disque après une lecture réussie, vous devez entrer dans le système informatique pour éjecter le disque.Les quatre méthodes suivantes d'éjection du disque sont disponibles: Méthode 1: cliquez sur le bouton droit sur la lettre du lecteur et éjectez le disque. Méthode 2: ouvrez l'appareil et cliquez sur le bouton contextuel. Méthode 3: sélectionnez la touche de raccourci pour la lettre de lecteur: COMMAND + E Méthode 4: redémarrez votre ordinateur. Maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé pendant le démarrage jusqu'à ce que le disque apparaisse et se détache. Remarque: Connectez le port USB du lecteur directement au port USB de votre ordinateur. Si vous le connectez à un concentrateur USB ou à une station d'accueil, peut-être le lecteur ou le CD / DVD ne peut pas être reconnu. Pour les ordinateurs de bureau, connectez le câble au port USB situé à l'arrière de l'unité principale pour assurer une alimentation normale. Le périphérique ne prenant pas en charge la télévision et la tablette. Astuces de résolution de problèmes: 1: Le lecteur optique ne peut pas jouer après la lecture du film: téléchargez le lecteur célèbre ocafile pour le lire, parfois le lecteur fourni avec l'ordinateur manque du patch de décodage. 2: Le lecteur optique ne peut pas se connecter à l'ordinateur: reconnectez le câble de données du lecteur optique à une autre interface USB de l'ordinateur. Si votre interface est uniquement USB 3.0, il se peut que le pilote USB 3.0 ne soit pas installé avec succès, il vous suffit de le piloter pour une utilisation normalement. Si cela ne fonctionne toujours pas, redémarrez votre ordinateur et reconnectez le câble. 3: Ne peut pas être gravé: le disque vierge ne peut pas être ouvert en double clic sur l'ordinateur pour la première fois. Il doit être gravé et décodé par le logiciel de gravure avant de pouvoir être ouvert (recommandation du logiciel de gravure: NERO). 4: Une fois le nouveau lecteur USB n'apparaît pas dans "mon ordinateur" après les étapes normales terminées, vérifiez le "USB Contrôleur d'hôte universel" de "mon ordinateur". Si vous l'nele trouvez pas, veuillez reconnecter le lecteur de CD ou redémarrer l'ordinateur. 5: Si vous constatez que cela ne fonctionne pas correctement lors de la lecture et de l'écriture de CD-ROM / DVD-ROM / CD + RW / DVD + CDRW, veuillez reconnecter le câble USB, s'il vous plaît. Remarque: 1: N'essayez pas de démonter la machine vous-même. Les dommages causés par des réparations non autorisées ne sont pas inclus dans la garantie et il sont facturés. 2: Le faisceau interne peut être dangereux pour les yeux. Ne regardez pas directement le rayon, s'il vous plaît. 3: Ne placez pas le lecteur près d'un objet magnétique. 4: Veuillez placer le lecteur sur le bureau stable. Ne le placez pas sur un objet instable 5: Ne soumettez pas le graveur à une position où les objets lourds sont placés pour garantir un fonctionnement normal. Ce symbole indique que votre produit doit être éliminé conformément aux lois et réglementations locales. Lorsque votre produit arrive en fin de vie, contactez vos autorités locales pour connaître les options de recyclage. Conformément aux lois et réglementations locales, Le symbole ci-dessus signifie que votre produit doit être éliminé séparément des déchets ménagers. Lorsque ce produit arrive en fin de vie, rendez-vous dans un point de collecte désigné par les autorités locales. Certains points de collecte acceptent les produits gratuitement. La collecte séparée et le recyclage de nos produits au moment de leur élimination contribueront à préserver les ressources naturelles et à assurer leur recyclage de manière à protéger la santé humaine et l'environnement.
---	--	--	--