

Dcolor Digital Satellite Receiver
DVB-S/S2 HDMI TV STICK



Simply Upgrade Your TV to DVB-S/S2

Happy? Tell the whole world

Unhappy? Contact us to get help



Contact us for help: dcolorteam@gmail.com


1. Packing list



x1 x1 x1

2


2. Functional Port

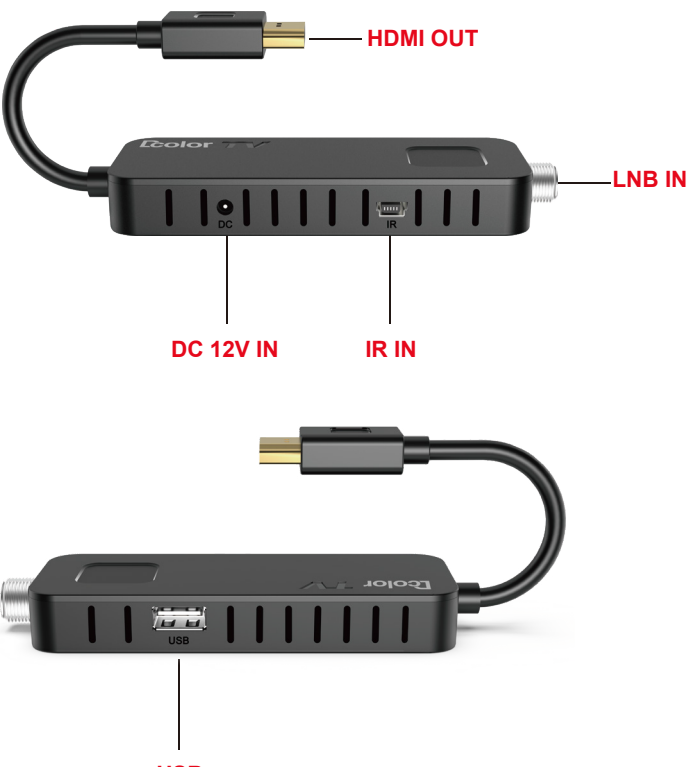

HDMI OUT LNB IN DC 12V IN IR IN USB

3

3. Upgrade to DVB-S2

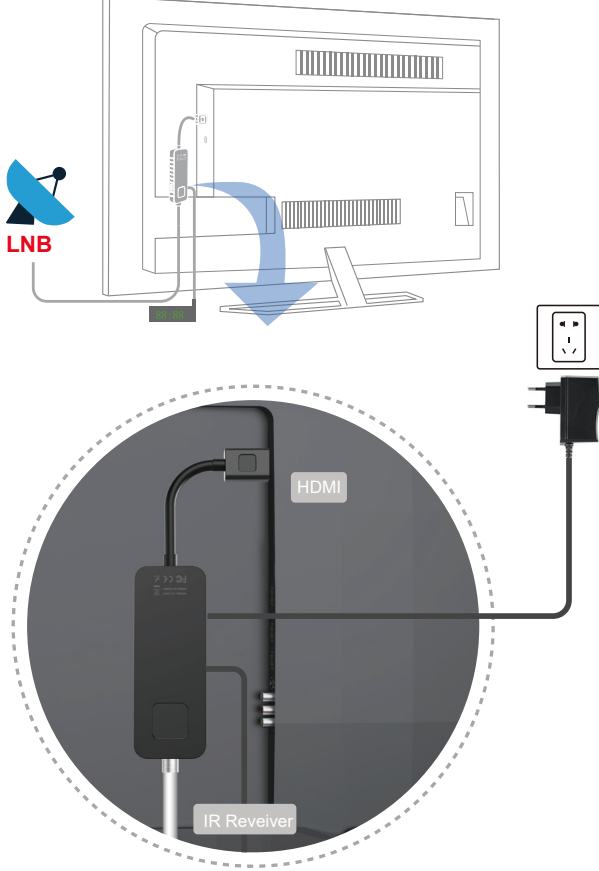


LNB IR Receiver


4

4. Attention

1.Place the IR Receiver in front of your TV
Not behind it

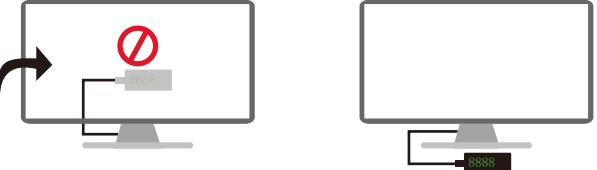

2.Insert 2 AAA batteries (not included) into your remote

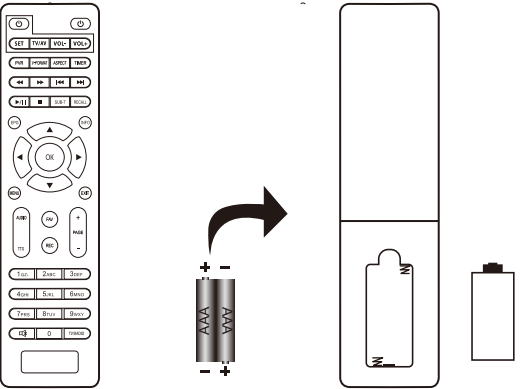

5

5. DVB Remote Control



POWER: turn ON/OFF the DVB device
TV Control
POWER: turn ON/OFF the TV
SET: auto-learning setting
MEDIA Control
Show the REC media via the USB device
Switch 720P or 1080P
Switch 16:9 or 4:3
Book listing control
Show the subtitles (if available)
Skip to the previous channel
MENU Control
Electronic guide (if available)
Info of the channel
MENU: open the main menu
EXIT: Exit from a menu
MORE Control
AUDIO: selects the language of the channel
TTX: teletext (if available)
FAV: creates and shows the list of the favorite channels
REC: start recording in the USB device
PAGE: navigate inside the menu
CHANNEL Control:
TV/RADIO: switch TV or Radio channel

6

6. Remote Auto -learning Set



Only these 4 keys of DVB remote can be learned,
TV/AV VOL- VOL+ Use VOL+ as an example
All these keys can be set up via steps 1~5

1 DVB Remote
SET 5" Press on 5 seconds
Until the POWER LED lights ON

2 DVB Remote
VOL+ Press the learning key
The POWER LED lights Flash

3 Face to Face in 10cm
DVB Remote TV Remote Face the remote to each other within 10 cm

4 TV Remote
+ Press the learned key
The POWER LED lights ON

5 DVB Remote
SET Press the SET key, DONE!

7

7. Troubleshooting

Problem	Possible cause	Solutions
The front panel display does not turn on	Lack of tension	Make sure the power cord is properly inserted into a powered outlet. Verify that the switch is turned on.
No image or sound	The cables connecting the TV and the decoder are not connected correctly	Check that the output signal cable is well connected (SCART or HDMI). Also check the antenna cable.
	TV mode is incorrect	Make sure you have selected the correct input signal on the TV (SOURCE or INPUT key on the TV remote control).
	Incorrect video definition	Press V-FORMAT on the remote control and select a video resolution that allows correct viewing.
Intermittent picture and audio	Insufficient signal strength	Check that the antenna cable is well connected, and that the quality of the video signal is adequate.
	Electrical interference	Check that the antenna cable is completely shielded.
No audio	The receiver or TV is in silent mode	Disable silent mode using the MUTE button.
	Volume level too low	Check that the volume level of the set-top box and television are adequate.
	Audio CODEC is not supported	While watching multimedia content, audio encoding may not be supported (while video encoding may be) and movies may appear without audio. The file is not completely readable.
Remote control not working	Batteries not inserted	Insert the batteries into the remote control.
	Low battery	Replace the batteries.
	Polarity reversal of batteries	Check that the batteries have been inserted according to their correct polarity, as indicated on the bottom of the battery compartment.
	The remote control is out of its operating range	Approach and point the remote control directly at the appliance.
Media files on the USB stick are not played	The files are not of the supported format	Only some formats are supported.
	The compression codec is not supported	Only some codecs are supported.

Contact us for help: dcolorteam@gmail.com

8

Digitaler Satellitenempfänger
DVB-S/S2 HDMI TV Stick



Upgrade Ihren Fernseher einfach auf

Glücklich? Sagen Sie der Welt

dass Sie unglücklich sind?



Kontaktieren Sie uns für Hilfe: dcolorteam@gmail.com


1. Packliste



x1 x1 x1

2


2. Funktionsports

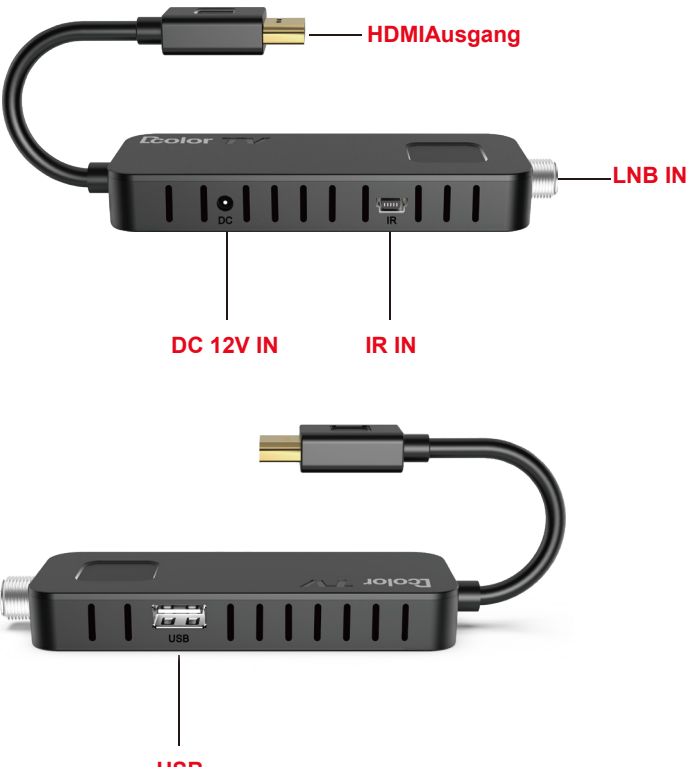

HDMI Ausgang LNB IN DC 12V IN IR IN USB

3

3. Upgrade auf DVB-S2

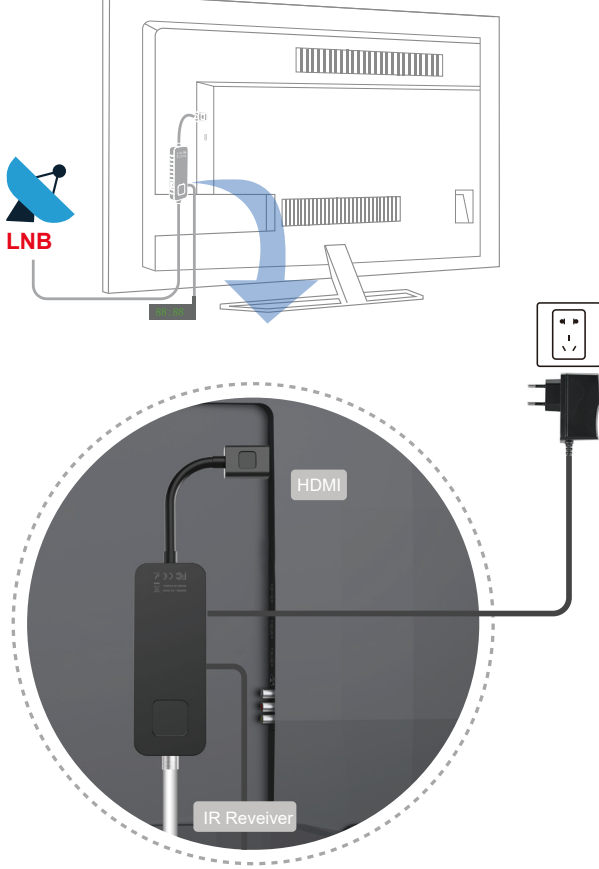


LNB IR Receiver


4

4. Bemerken

1..Stellen Sie den IR -Empfänger vor Ihren Fernseher
Nicht dahinter

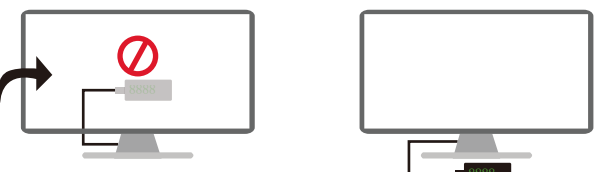

2.Fügen Sie 2 AAA -Batterien (nicht enthalten) in Ihre Fernbedienung ein

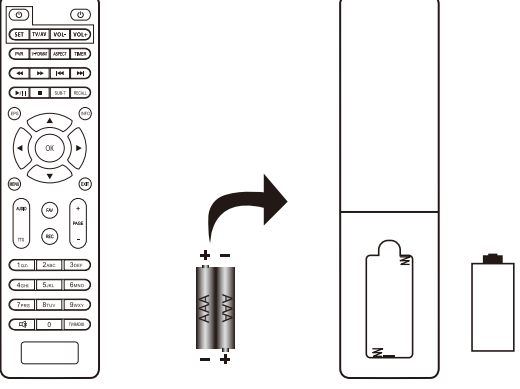

5

5. DVB-Fernbedienung



Stromversorgung: Ein-/Ausschalten von DVB-Geräten
TV control
Stromversorgung: Ein-/Ausschalten des Fernsehers
SET: Einstellungen: Automatische Lerneinstellungen
Mediensteuerung
Anzeige von REC-Medien über USB-Geräte
Schalter 720p oder 1080p
Schalter 16:9 oder 4:3
Kontrolle der Buchaufstellung
Untertitel anzeigen (falls verfügbar)
Zum vorherigen Kanal springen
Menüsteuerung
E-Guide (falls verfügbar)
Info des Kanals
Menü: Öffnen Sie das Hauptmenü
EXIT: EXIT Sie aus einem Menü
Mehr Kontrolle
AUDIO: Wählen Sie die Sprache des Kanals
TTX: Teletext (falls verfügbar)
FAV: Erstellen und Anzeigen Favorite channels
REC: Aufnahme in einem USB-Gerät starten
PAGE: Navigation im Menü
Kanalsteuerung:
TV/Radio: TV oder Radiokanal wechseln

6

6. Impostazione Autoapprendimento Telecomando



Nur diese 4 Tasten der DVB-Fernbedienung können gelernt werden,
TV/AV VOL- VOL+ Ver VOL+ Als Beispiel
Alle diese Tasten können mit den

1 DVB Fernbedienung
SET 5" 5 Sekunden drücken
Bis die Power-LED-Lampe an ist

2 DVB Fernbedienung
VOL+ Drücken Sie die Lern Taste
Power LED Licht blinkt

3 10cm von Angesicht zu Angesicht
DVB Fernbedienung TV Remote Fernbedienung für TV Fernbedienung von Angesicht zu Angesicht innerhalb von 10 cm

4 Fernbedienung für TV
+ Drücken Sie die Taste
LED-Leuchten auf

5 DVB Fernbedienung
SET Drücken Sie die Setup-Taste und fertig!

7

7. Troubleshooting

Das Problem	Mögliche Ursache	Lösungen
Die Vorderseite wird nicht eingeschaltet	Mangel an Spannung	Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel ordnungsgemäß in ein angetriebenes Auslass eingesteckt ist. Stellen Sie sicher, dass der Schalter eingeschaltet ist.
Kein Bild oder Ton	Die Kabel, die den Fernseher und den Decoder verbinden, sind nicht korrekt verbunden	Überprüfen Sie, ob das Ausgangssignalkabel gut angeschlossen ist (Scart oder HDMI). Überprüfen Sie auch das Antennenkabel.
	TV-Modus ist falsch	Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Eingangssignal im Fernseher ausgewählt haben (Quelle oder Eingangs Taste auf der Fernbedienung des Fernsehgeräts).
	Falsche Videodefinition	Drücken Sie V-Format auf der Fernbedienung und wählen Sie eine Videoauflösung aus, die die korrekte Anzeige ermöglicht.
Zeitweise Bild und Audio	Unzureichende Signalstärke	Überprüfen Sie, ob das Antennenkabel gut verbunden ist und dass die Qualität des Videosignals ausreichend ist.
	Electrical interference	Überprüfen Sie, ob das Antennenkabel vollständig abgeschirmt ist.
Keinen Ton	Laustärke zu niedrig	Überprüfen Sie, ob die Lautstärke des Set-Top-Feldes und des Fernsehens angemessen ist.
	Audio-Codec wird nicht unterstützt	Beim Ansehen von Multimedia-Inhalten wird die Audio-Codierung möglicherweise nicht unterstützt (während Video-Codierung möglich ist) und Filme ohne Audio erscheinen. Die Datei ist nicht vollständig lesbar.
Fernbedienung funktioniert nicht	Batterien nicht eingeführt	Setzen Sie die Batterien in die Fernbedienung ein.
	Niedriger Batteriestatus	Ersetzen Sie die Batterien.
	Polarität Umkehrung der Batterien	Überprüfen Sie, ob die Batterien gemäß ihrer korrekten Polarität eingesetzt wurden, wie auf der Unterseite des Batteriefachs angegeben.
	Die Fernbedienung liegt außerhalb des Betriebsbereichs	Nehmen Sie sich die Fernbedienung direkt im Gerät an und zeigen Sie die Fernbedienung.
Medien Dateien auf dem USB -Stick werden nicht gespielt	Die Dateien sind nicht vom unterstützten Format	Nur einige Formate werden unterstützt.
	Der Komprimierungscode wird nicht unterstützt.	Nur einige Codecs werden unterstützt.

Kontaktieren Sie uns für Hilfe: dcolorteam@gmail.com

8