



YOGASLEEP

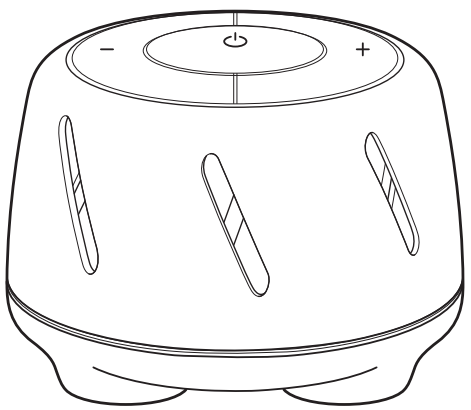

DOHM® CONNECT

QUICK SETUP | CONFIGURACIÓN RÁPIDA | CONFIGURATION RAPIDE | CONFIGURAÇÃO RÁPIDA | CONFIGURAZIONE RAPIDA | SCHNELLE EINRICHTUNG | クイックセットアップ | 快速設置

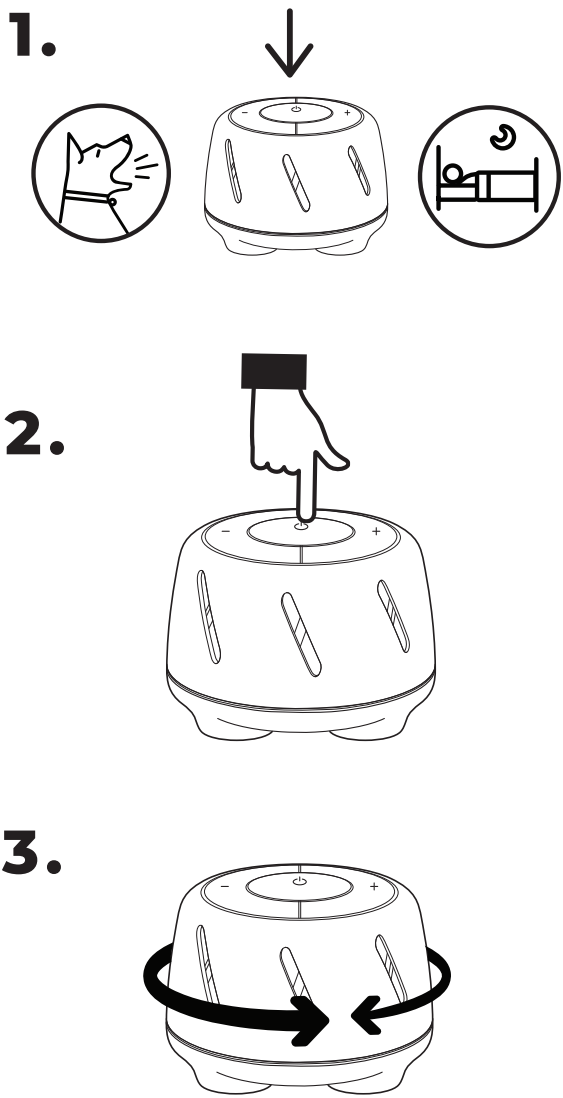

WHERE TO PLACE

For sound-masking purposes, the unit is most effective when placed between yourself and the source of noise. For example, in an urban environment, the unit might best be placed by the window to block outside street noise. Perhaps you have a noisy neighbor — in this instance, placement against a shared wall will be the most helpful. If the sounds are within your own household, placing the machine closest to the source of noise disruption will provide the greatest relief. Finally, if the noise is right next to your head, as in the instance of a snoring partner, the unit should be on the nightstand that is located on your side of the bed.

In general, we recommend placing the unit at least three feet (one meter) away from you or your child. This lets the sound fill the space in order to provide the greatest sound-masking benefit and creates a soothing sound environment conducive to sleep, concentration, or privacy.

WARRANTY INFORMATION AND THE YOGASLEEP CUSTOMER SERVICE PROMISE

If you need service (even beyond the warranty period outlined below), PLEASE contact us! (help@yogasleep.com | 1 (800) 999 6962) A live, knowledgeable

service team member will be happy to assist you.

We are proud of our sound machines and stand behind our products.

LIMITED ONE-YEAR FACTORY WARRANTY:

Yogasleep warrants its products (with exceptions as indicated below), to the original purchaser, to be free of defects for a period of one year from the date of purchase. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights, which vary from state to state. This limited warranty covers all parts and/or workmanship against defects or breakages in normal intended use. This limited warranty does not cover damage caused by accidental dropping, rough handling, or misuse of the product, including tampering. Do not alter or tamper with the quality label, or imprinted product information on the bottom or back of the actual sound machine – this will void your warranty.

Our ultimate promise to you is that we do our best to make high-quality sound machines. We really do care about your enjoyment of our products. We want to hear from you any time you think our product has disappointed you. Please contact us. We stand behind these products, expect them to last, and will make every reasonable effort to make you happy.

SAFETY INSTRUCTIONS

PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS

- While not required, we do recommend use of a surge protector if your electricity is prone to fluctuations in current.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- When disconnecting the power supply, pull the plug first. Do not pull the cord by itself.
- Never handle the power plug with wet hands, as this could cause fire or electric shock.
- Do not twist or pinch the power supply cord. If the power supply cord needs to be replaced, contact Yogasleep customer service (information above) to procure a replacement.
- Unplug the unit (and power supply) during lightning storms.
- This product is intended for indoor use only.
- Check the product for damage before each use. If there are any signs of damage, discontinue use immediately.
- Refer servicing to qualified personnel only.
- Do not open the housing.
- To avoid damage, never place the unit near radiators, in front of heating vents, or under direct sunlight.

WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not use this product with any solid-state speed control device (i.e., dimmer switch, motor controller, variable speed control).

WARNING : To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this unit to rain or moisture.

The apparatus shall not be exposed to splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.

IMPORTANT INFORMATION FOR CORD-CONNECTED APPLIANCES

Do not operate this sound machine if it has a damaged cord or plug. Discard the product or return to an authorized service facility for examination and/or repair. Do not run the machine's cord under carpeting. Do not cover the cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Do not route the cord under furniture or appliances. Arrange your machine so that its cord is away from traffic areas, and where it will not be tripped over.

CAUTION! The holes at the base of your Dohm serve as an air exhaust. Blocking these holes or restricting airflow around the product in any way can cause severe overheating, which could seriously damage your sound machine and the area surrounding it.

The appliance is not to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

FCC NOTICE

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the users authority to operate the equipment.

DÓNDE COLOCAR

Para propósitos de enmascaramiento de sonido, la unidad funciona de forma más efectiva cuando está ubicada entre la fuente de ruido y tú. Por ejemplo, en un entorno urbano es preferible colocar la unidad junto a la ventana para bloquear el ruido de la calle. En caso de que tengas un vecino ruidoso, será más conveniente colocar la unidad contra una pared compartida. Si los sonidos provienen de tu propia casa, colocar la máquina más cercana a la pared contigua a la sala proporcionará el mayor alivio. Finalmente, si la fuente de ruido está justo al lado de tu cabeza, como en el caso de un compañero que ronca, la unidad debe colocarse en la mesa de noche junto a la cama.

En general, recomendamos colocar la unidad al menos a tres pies (un metro) de distancia. Esto permite que el sonido llene el espacio para proporcionar el mayor beneficio de enmascaramiento de sonido y pueda crear un ambiente de sonido relajante propicio para el sueño, la concentración o la privacidad.

INFORMACIÓN DE GARANTÍA Y LA PROMESA DE SERVICIO AL CLIENTE DE YOGASLEEP

Si necesita servicio (incluso después del período de garantía que se indica a continuación), ¡COMUNIQUESE con nosotros! (help@yogasleep.com | 1 (800) 999 6962) Un miembro del equipo de servicio experto estará encantado de poder ayudarle.

Nos sentimos orgullosos de nuestras máquinas de sonido y respaldamos nuestros productos.

GARANTÍA DE FÁBRICA LIMITADA DE UN AÑO:

Yogasleep garantiza al comprador original que sus productos (a excepción de lo que se indica a continuación) no presentarán defectos durante el período de un año desde la fecha de compra. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted también puede tener otros derechos que varían en cada estado. Esta garantía limitada cubre todas las piezas o la mano de obra frente a defectos o roturas en su uso previsto normal. Esta garantía limitada no cubre los daños causados por caídas accidentales, manipulación brusca o uso indebido del producto, incluidas manipulaciones. Alterar o manipular la etiqueta también anulará esta garantía. No altere ni manipule el sello de calidad o la información impresa del producto de la parte inferior o posterior de la máquina de sonido, ya que esto anulará la garantía. Nuestra mayor promesa hacia usted es que hacemos todo lo posible para fabricar máquinas de sonido de alta calidad. Nos preocupamos por que disfrute de nuestros productos. Queremos conocer su opinión cada vez que piense que nuestro producto le ha decepcionado. Comuníquese con nosotros. Respal damos estos productos, esperamos que duren y haremos todo lo posible para que usted quede satisfecho.

Our ultimate promise to you is that we do our best to make high-quality sound machines. We really do care about your enjoyment of our products. We want to hear from you any time you think our product has disappointed you. Please contact us. We stand behind these products, expect them to last, and will make every reasonable effort to make you happy.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES

- Si bien no es obligatorio, recomendamos el uso de un protector contra sobrecargas si su electricidad es propensa a fluctuaciones de corriente.
- Si se ha dañado el cable de suministro de energía, deberá ser reemplazado por el fabricante, el agente de servicio o una persona similarmente calificada con el fin de evitar riesgos.
- Al desconectar la fuente de alimentación, jala primero el enchufe, y no el cable por sí mismo.
- Nunca manipules el enchufe con las manos húmedas, ya que podría causar un incendio o una descarga eléctrica.
- No tuerzas ni pellizques el cable de alimentación. En caso de necesitar sustituir el cable de alimentación, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Yogasleep (véase la información anterior) para obtener un reemplazo.
- Desenchufe la unidad (y la fuente de alimentación) durante tormentas eléctricas.
- Este producto está destinado a utilizarse únicamente en interiores.
- Compruebe que el producto no esté dañado antes de cada uso. Si hay algún signo de daño, deje de usarlo inmediatamente.
- Consulta únicamente a personal calificado para realizar tareas de mantenimiento.
- No abras la carcasa.
- Para evitar daños, no coloque nunca esta unidad cerca de radiadores, frente a conductos de calefacción o bajo la luz directa del sol.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no use este producto con dispositivos de control de velocidad de estado sólido (es decir, regulador de intensidad, controlador de motor, control de velocidad variable).

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no expongas esta unidad a la lluvia o la humedad.

El aparato no debe exponerse a salpicaduras y no deberán colocarse sobre el mismo objeto que contengan líquidos, como jarrones.

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA ELECTRODOMÉSTICOS CONECTADOS CON CABLE

No utilice esta máquina de sonido si el cable o el enchufe están dañados. Deseche el producto o llévelo a un lugar de servicio autorizado para que lo examinen y/o reparen. No pase el cable de la máquina por debajo de una alfombra. No cubra el cable con tapetes, alfombras o cobertores similares. No dirija el cable por debajo de muebles o electrodomésticos. Coloque la máquina de modo que el cable quede lejos de las áreas de tránsito y donde la gente no pueda tropezarse.

¡PRECAUCIÓN! Los orificios de la base de Dohm sirven como descarga de aire. Si bloquea estos orificios o restringe el flujo de aire alrededor del producto, puede causar sobrecalentamiento intenso, lo que podría dañar seriamente la máquina de sonido y el área circundante.

Este aparato no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidad física, sensorial o mental reducida, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que lo hagan bajo supervisión o siguiendo las instrucciones relativas al uso del aparato, a cargo de una persona responsable por su seguridad. Los niños deben estar bajo supervisión para asegurarse de que no jueguen con el electrodoméstico.

AVISO DE LA FCC

Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

- Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales.
- Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas aquellas que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Sección 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación doméstica. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las radiocomunicaciones.

Sin embargo, no se garantiza que no puedan producirse interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/televisión para obtener ayuda.

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a esta unidad no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para operar el equipo.

OU LE PLACER

À des fins de masquage sonore, l'appareil est plus efficace lorsqu'il est placé entre vous et la source de bruit. Par exemple, dans un environnement urbain, il est préférable de placer l'appareil près de la fenêtre afin de bloquer le bruit extérieur de la rue. Vous avez peut-être un voisin bruyant ? Dans ce cas, le placement contre un mur partagé sera le plus utile. Si les sons proviennent de votre propre maison, placer la machine au plus proche du mur qui jouxte le salon offrira le plus grand soulagement. Enfin, si le bruit est juste à côté de votre tête, comme dans le cas d'un partenaire qui ronfle, l'unité doit être posée sur la table de nuit qui se trouve de votre côté du lit.

En général, nous vous recommandons de placer l'appareil à au moins trois pieds (un mètre) de vous. Cela permet au son de remplir l'espace afin de procurer le plus grand bénéfice en termes de masquage sonore et crée un environnement sonore apaisant propice au sommeil, à la concentration ou à l'intimité.

INFORMATIONS SUR LA GARANTIE ET LA PROMESSE DE SERVICE CLIENT DE YOGASLEEP

Si vous avez besoin d'assistance (même au-delà de la période de garantie décrite ci-dessous), veuillez nous contacter! (help@yogasleep.com | 1 (800) 999 6962) Un membre de l'équipe service direct et bien informé sera heureux de vous aider.

Nous sommes fiers de nos appareils sonores et répondons de nos produits.

GARANTIE DE FABRICANT LIMITÉE À UN AN :

Yogasleep garantit à l'acheteur original que ses produits (sauf les exceptions ci-dessous) sont exempts de défauts usités pour une période d'un an à compter de la date d'achat. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez aussi jouir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre. Cette garantie limitée couvre toutes les pièces et/ou la main d'œuvre contre toute défectuosité ou bris dans les conditions normales d'utilisation. Cette garantie limitée ne couvre pas les dommages causés par une chute accidentelle, une manipulation brutale ou une mauvaise utilisation du produit ; y compris l'altération. Toute modification ou altération de l'étiquette annulera également cette garantie. Ne modifiez pas ou n'altérez pas le label de qualité, ni les informations imprimées sur le produit au bas ou à l'arrière de la machine sonore elle-même - cela annulerait votre garantie.

Notre promesse ultime à votre égard, c'est que nous faisons de notre mieux pour produire des appareils de haute qualité sonore. Votre satisfaction de nos produits nous tient à cœur. Nous voulons recevoir vos commentaires toutes les fois que vous pensez que notre produit vous a déçu. Veuillez nous contacter. Nous garantissons ces produits, nous espérons qu'ils auront une longue durée de vie et vous satisferont pleinement.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS

- Bien que ce ne soit pas obligatoire, nous recommandons d'utiliser un limiteur de surtension si le courant électrique de votre résidence a tendance à fluctuer.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de réparation ou toute autre personne ainsi qualifiée afin d'éviter tout danger.
- Lorsque vous débranchez l'alimentation, débranchez d'abord la prise. Ne tirez pas sur le cordon tout seul.
- Ne manipulez jamais la prise d'alimentation avec les mains mouillées, car cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Ne pas tordre ni pincer le cordon d'alimentation. Si le câble d'alimentation doit être remplacé, contactez le service clientèle de Yogasleep (informations ci-dessus) pour obtenir un remplacement.
- Débranchez l'appareil (et l'alimentation électrique) pendant les orages.
- Ce produit est destiné à un usage intérieur uniquement.
- Vérifiez que le produit n'est pas endommagé avant chaque utilisation. En cas de signes de dommages, cessez immédiatement de l'utiliser.
- Confiez l'entretien à un personnel qualifié uniquement.
- N'ouvrez pas le boîtier.
- Pour éviter tout dommage, ne placez jamais l'appareil à proximité de radiateurs, devant des événements de chauffage ou sous la lumière directe du soleil.

AVERTISSEMENT : Afin de réduire les risques d'incendie ou de décharge électrique, ne pas utiliser ce produit avec un dispositif de régulation de vitesse à **AVERTISSEMENT:** Afin de réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

L'appareil ne doit pas être exposé aux éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être placé sur l'appareil.

INFORMATIONS IMPORTANTES AU SUJET DES APPAREILS À CORDON ÉLECTRIQUE

Ne pas faire fonctionner le générateur de sons si sa fiche ou son cordon sont endommagés. Jeter l'appareil ou le retourner à un établissement de réparation autorisé pour qu'il soit vérifié ou réparé. Ne pas faire passer le cordon d'alimentation de l'appareil sous un tapis. Ne pas recouvrir le cordon d'alimentation d'une moquette, d'un tapis d'escalier ou de corridor, ou d'un revêtement similaire. Ne pas faire passer le cordon sous un meuble ou un appareil électrique. Placer l'appareil de façon à ce que son cordon soit disposé à l'écart des zones passantes, dans un endroit où il ne peut faire trébucher les gens.

MISE EN GARDE ! Les trous à la base de votre appareil Dohm permettent d'évacuer l'air. Le fait de bloquer ces trous ou de restreindre la circulation autour du produit de quelque façon que ce soit peut entraîner une surchauffe grave, ce qui pourrait endommager sérieusement votre générateur de sons et la zone environnante.

Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou possédant un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient placées sous supervision ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne

responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

NOTIFICATION DE LA FCC

Cet appareil est conforme à la section 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles.
- Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la section 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, il n'y a aucune garantie qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant puis en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Reorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté afin d'obtenir de l'aide.

AVERTISSEMENT : Les changements ou modifications de cet appareil non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit des utilisateurs à utiliser l'équipement.

ONDE COLOCAR

Para fins de mascaramento de som, a unidade é mais eficaz quando colocada entre si e a fonte de ruído. Por exemplo, num ambiente urbano, poderá ser melhor posicionar a unidade ao lado da janela para bloquear o ruído exterior da rua. Talvez tenha um vizinho barulhento - nesse caso, a colocação junto de uma parede partilhada será muito útil. Se os sons forem emitidos no interior da sua casa, colocar a máquina junta da parede que fica ao lado da sala proporcionará um grande alívio. Por fim, se o ruído estiver próximo da sua cabeça, como no caso de um/uma companheiro(a) que ronca, a unidade deve ser colocada na mesa de cabeceira junta da cama.

Em geral, recomendamos a colocação da unidade a pelo menos três pés (um metro) de si. Isto permite que o som preencha o espaço, a fim de proporcionar o máximo mascaramento de som e criar um ambiente sonoro relaxante, propício ao sono, à concentração ou à privacidade.

INFORMAÇÕES DE GARANTIA E A PROMESSA DE SERVIÇO AOS CLIENTES DA YOGASLEEP

Se precisar de manutenção (mesmo para além do período de garantia indicado em baixo), POR FAVOR entre em contacto conosco! (help@yogasleep.com | 1 (800) 999 6962) Um membro qualificado da equipa de manutenção terá todo o gosto em lhe prestar assistência.

Orgulhamo-nos dos nossos aparelhos de som e garantimos os nossos produtos.

GARANTIA DE FÁBRICA LIMITADA DE UM ANO:

A Yogasleep dá garantia dos seus produtos (com as exceções indicadas em baixo), ao comprador original, pelo período de um ano, sobre defeitos de fabrico. Esta garantia dá-lhe direitos legais específicos, e também poderá ter outros direitos conforme a legislação local em vigor. Esta garantia limitada cobre todos os componentes e/ou o fabrico contra defeitos ou quebras durante a operação normal e destinada do produto. Esta garantia limitada não cobre danos provocados por quedas acidentais, manuseamento indevido, ou uso indevido do produto, incluindo adulterações. Alterar ou manipular a etiqueta também anula a garantia. Não altere nem adultere o selo de qualidade, nem as informações impressas do produto, que se encontram na parte inferior ou posterior do presente aparelho de som - isso invalidaria a sua garantia.

A promessa fundamental que lhe fazemos é que damos o nosso melhor para criar máquinas de som de alta qualidade. Preocupamo-nos verdadeiramente com a sua satisfação com os nossos produtos. Queremos que nos comunique qualquer motivo pelo qual possa pensar que o nosso produto o desapontou. Por favor, entre em contacto conosco. Nós prestamos suporte a estes produtos, esperamos que duren, e faremos todos os esforços razoáveis para o deixar satisfeito.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

POR FAVOR, LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES

- Embora não seja necessário, recomendamos o uso de um protetor contra picos de corrente se a sua eletricidade for propensa a flutuações de corrente.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu técnico de assistência ou por pessoas com qualificações semelhantes, a fim de evitar riscos.
- Ao desconectar a fonte de alimentação, puxe a ficha. Não puxe o fio.
- Nunca manuseie a ficha com as mãos molhadas, pois isso pode causar um incêndio ou choque elétrico.
- Não torça nem aperte o cabo de alimentação. Se necessitar de substituir o cabo da fonte de alimentação, contate o serviço de apoio ao cliente da Yogasleep (consulte a informação acima) para obter um cabo de substituição.
- Desligue a unidade (e a fonte de alimentação) da corrente, durante a ocorrência de trovoadas.
- Este produto foi concebido apenas para utilização no interior.
- Verifique se o produto tem danos após cada utilização. Se houver sinais de danos, interrompa a utilização imediatamente.
- Consulte a reparação apenas de pessoal qualificado.
- Não abra a carcaça do aparelho.
- Par evitar danos, nunca coloque a unidade perto de radiadores, em frente de saídas de sistemas de aquecimento, ou sob a luz solar direta.

AVISO: Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não utilize este produto com qualquer dispositivo de controle de velocidade em estado sólido (por exemplo, interruptor de regulação de fluxo luminoso, controlador do motor, controle de velocidade variável).

AVISO: Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não deve expor esta unidade à chuva ou humidade.

O aparelho não deve ser exposto a salpicos e nenhum objeto com líquidos, como jarros, deve ser colocado sobre o aparelho.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES PARA APARELHOS LIGADOS POR CABO

Não opere este aparelho de som se este tiver um cabo ou ficha danificados. Descarte o produto ou entregue-o a uma instalação de serviço autorizado para exame e/ou reparação. Não coloque o cabo da máquina debaixo do tapete. Não cubra o cabo com tapetes, passadeiras ou coberturas semelhantes. Não passe o cabo por baixo de móveis ou aparelhos. Arrume o seu aparelho de modo a que o cabo fique afastado das áreas de trânsito e onde ninguém possa tropeçar nele.

CAUIDADO! Os orifícios na base do seu Dohm servem como escape de ar. Bloquear estes furos ou restringir de qualquer forma o fluxo de ar à volta do aparelho pode causar sobreaquecimento severo, o que pode danificar seriamente o seu aparelho de som e a área à sua volta.

O aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções relativas ao uso do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.

AVISO DA FCC

Este dispositivo está em conformidade com a Seção 15 das Normas da FCC. O seu funcionamento está sujeito às duas condições seguintes:

- Este dispositivo não pode causar interferências prejudiciais.
- Este dispositivo tem de aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo interferências que possam causar anomalias no seu funcionamento.

NOTA: Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a Parte 15 das Regras da FCC. Estes limites foram criados para fornecer uma proteção razoável contra interferências prejudiciais numa instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, poderá causar uma interferência prejudicial às comunicações de rádio.

No entanto, não há garantias de que a interferência não ocorra numa instalação específica. Se este equipamento causar uma interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, que pode ser verificada desligando e ligando o equipamento, recomenda-se que o utilizador tente corrigir a

interferência utilizando uma ou mais das seguintes medidas:

- Reoriente ou reposicione a antena receptora.
- Aumente a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conecte o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
- Consulte o fornecedor ou um técnico experiente em rádio/TV para obter ajuda.

AVISO: As alterações ou modificações feitas nesta unidade que não sejam expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade dos utilizadores para operar o equipamento.

DOVE POSIZIONARE IL DISPOSITIVO

Al fine di mascherare al meglio il suono, l'unità è più efficace se posizionata tra te e la fonte di rumore. Per esempio, in un ambiente urbano, l'unità fornirebbe i migliori risultati se posizionata vicino ad una finestra, così da bloccare il rumore esterno causato dalla strada. Può darsi che tu abbia un vicino rumoroso: in questo caso, posizionare il dispositivo sotto un muro condiviso sarebbe la scelta efficace. Nel caso in cui i suoni siano causati dai membri della tua famiglia, posizionare l'apparecchio il più vicino possibile al muro che confina con il soggiorno offrirebbe il risultato migliore. Infine, se il rumore dovesse provenire da un punto vicino alla tua testa, ad esempio dovuto al russare del partner, l'unità dovrebbe essere posizionata essere sul comodino che si trova a lato del letto.

Generalmente parlando, ti consigliamo di posizionare l'unità ad almeno un metro di distanza da te. Ciò consente al suono di riempire lo spazio circostante, amplificando al massimo i benefici dell'effetto di mascheramento del suono e creando un ambiente sonoro rilassante che favorisce il sonno, la concentrazione o la privacy.

INFORMAZIONI DI GARANZIA E LA PROMESSA DEL SERVIZIO CLIENTI DI YOGASLEEP

Se hai bisogno di assistenza (anche oltre il periodo di garanzia indicato di seguito), ti preghiamo di contattarci! (help@yogasleep.com | 1 (800) 999 6962) Un competente membro del team di assistenza sarà lieto di assisterti. Siamo orgogliosi delle nostre macchine sonore e sosteniamo i nostri prodotti.

GARANZIA DI FABBRICA LIMITATA DI UN ANNO:

Yogasleep garantisce i suoi prodotti (con le eccezioni indicate di seguito), all'acquirente originale, di essere esenti da difetti per un periodo di un anno dalla data di acquisto. Questa garanzia ti concede diritti legali specifici e potresti anche avere altri diritti, che variano da stato a stato. La presente garanzia limitata copre tutte le parti e/o la lavorazione rispetto a difetti o rotture nell'uso normale previsto. Questa garanzia limitata non copre i danni causati da cadute accidentali, manipolazione errata o uso improprio del prodotto; compresa l'alterazione. Anche la modifica o l'alterazione dell'etichetta annullerà questa garanzia. Non alterare o manomettere l'etichetta di qualità o le informazioni del prodotto stampate sul fondo o sul retro della stessa macchina del suono: ciò inficerà la garanzia.

La nostra ultima promessa è che facciamo del nostro meglio per realizzare macchine sonore di alta qualità. Teniamo molto al tuo divertimento con i nostri prodotti. Vogliamo ricevere tue notizie ogni volta che pensi che il nostro prodotto ti abbia deluso. Contattaci per favore. Sosteniamo questi prodotti, ci aspettiamo che durino e faremo ogni ragionevole sforzo per renderti felice.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

SI RACCOMANDA DI LEGGERE INTEGRALMENTE QUESTE ISTRUZIONI

- Benché non richiesto, raccomandiamo l'uso di un dispositivo di protezione da sovratensioni, se il vostro impianto elettrico è incline a sbalzi di tensione.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, procedere alla sua sostituzione contattando il produttore, il rappresentante locale o personale qualificato al fine di evitare ogni rischio per la sicurezza.
- Quando si collega l'alimentatore, staccare prima la spina. Non tirare il cavo da solo.
- Non maneggiare mai la spina di alimentazione con le mani bagnate, poiché ciò potrebbe causare incendi o scosse elettriche.
- Non attorcigliare o pizzicare il cavo di alimentazione. Qualora fosse necessario sostituire il cavo di alimentazione, contattare il servizio clienti Yogasleep (informazioni sopraelencate) per ottenere una sostituzione.
- Scolleghare l'unità (e l'alimentazione) durante i temporali.

- Questo prodotto è destinato solo ad uso interno.
- Verificare che il prodotto non sia danneggiato prima di ogni utilizzo. Qualora fossero presenti segni di danneggiamento, interrompere immediatamente l'utilizzo.
- Per l'assistenza, rivolgersi esclusivamente a del personale qualificato.
- Non aprire l'alloggiamento.
- Al fine di evitare danni, non posizionare mai l'unità vicino a termosifoni, davanti a bocchette di riscaldamento o alla luce diretta del sole.

AVVERTENZA: Al fine di evitare rischi di incendi o scosse elettriche, non utilizzare l'apparecchio con alcun dispositivo a stato solido di regolazione della velocità, vale a dire interruttori dimmer, controllo motore, controllo della velocità variabile.

AVVERTIMENTO: Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre questa unità a pioggia o umidità.

L'apparecchio non deve essere esposto a spruzzi e nessun oggetto riempito di liquidi, per esempio un vaso, deve essere posizionato al di sopra dell'apparecchio.

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER APPARECCHI COLLEGATI CON CAVO

Non utilizzare questa macchina per il rumore bianco se presenta un cavo o una spina danneggiati. Eliminare il prodotto o rimandarlo ad un centro di assistenza autorizzato per un esame e/o una riparazione. Non far passare il cavo dell'apparecchio sotto tappeti o moquette. Non coprire il cavo con tappeti o coperture simili. Non disporre il cavo sotto mobili o elettrodomestici. Collocare l'apparecchio in modo da tenere il cavo lontano da zone trafficate e e dove non ci si possa inciampare.

ATTENZIONE! I fori alla base di Dohm fungono da sistema di scarico dell'aria. L'otturazione di questi fori o qualunque limitazione del flusso d'aria attorno all'apparecchio può causare gravi problemi di surriscaldamento e arrecare grave danno alla sound machine e alla zona circostante.

Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (inclusi i bambini) con ridotte capacità psichiche, motorie o sensoriali o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non ci sia una supervisione o istruzione sull'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile per la loro sicurezza I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l'apparecchio.

AVVISO FCC

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

- Questo dispositivo non può causare interferenze dannose.
- Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

NOTA: questa apparecchiatura è stata testata e trovata conforme ai limiti di un dispositivo digitale di Classe B, in conformità alla Parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non installata e utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio.

Tuttavia, non esiste alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura dovesse effettivamente causare interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, le quali potrebbero essere determinate accendendo e spegnendo l'apparecchiatura, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa appartenente ad un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

AVVERTENZA: cambiamenti o modifiche apportati a questa unità che non siano stati espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero annullare l'autorità dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.

WO PLATZIEREN

Geräusche lassen sich am effektivsten maskieren, wenn Sie das Gerät zwischen sich und der Geräuschquelle platzieren. In einer urbanen Umgebung zum Beispiel, wird das Gerät am Besten am Fenster aufgestellt, um den Straßenlärm von draußen zu hemmen. Vielleicht haben Sie einen lauten Nachbar - in diesem Fall ist die Platzierung an einer gemeinsamen Wand am hilfreichsten. Kommen die Geräusche aus ihrem eigenen Haushalt, sollte die Maschine so

nah wie möglich an der angrenzenden Wand des Wohnzimmers aufgestellt werden, um die größte Linderung zu bieten. Befindet sich das Geräusch schließlich neben ihrem Kopf, wie im Fall eines schnarchenden Partners, sollte das Gerät auf dem Nachttisch auf ihrer Seite des Bettes stehen.

Wir empfehlen generell, das Gerät mindestens drei Fuß (einen Meter) von ihnen entfernt zu platzieren. Das ermöglicht dem Klang den Raum zu füllen, um den größten Nutzen der Geräusch-Maskierung zu bieten und eine wohltuende Klangumgebung zu schaffen, die förderlich für Schlaf, Konzentration oder Privatsphäre ist.

GARANTIEHINWEISE UND DAS YOGASLEEP KUNDENDIENST- VERSPRECHEN

Bitte wenden Sie sich an uns, wenn Sie den Service in Anspruch nehmen müssen (auch nach Ablauf des unten genannten Garantiezeitraums). (help@yogasleep.com | 1 (800) 999 6962) Ein kompetenter Servicemitarbeiter wird Ihnen gerne weiterhelfen.

Wir sind stolz auf unsere Soundmaschinen und stehen hinter unseren Produkten.

EINJÄHRIGE BESCHRÄNKTE WERKSGARANTEE:

Yogasleep gewährleistet dem Erstkäufer (mit den unten genannten Ausnahmen) die Mängelfreiheit seiner Produkte für einen Zeitraum von einem Jahr ab dem Kaufdatum. Diese Garantie verleiht Ihnen spezifische Rechtsansprüche und zudem haben Sie weitere Rechtsansprüche, die von Staat zu Staat variieren. Diese beschränkte Garantie deckt alle Teile und/oder Verarbeitung gegen Mängel oder Brüche während des normalen, bestimmungsgemäßen Gebrauchs ab. Diese beschränkte Garantie gilt nicht für Schäden, die durch versehentliches Fallenlassen, grobe Handhabung oder Missbrauch des Produkts verursacht wurden; dies schließt Manipulationen ein. Das Verändern oder Manipulieren des Etiketts setzt diese Garantie ebenfalls außer Kraft. Das Qualitätsetikett oder die aufgedruckten Produktinformationen auf der Unterseite oder Rückseite der eigentlichen Klangmaschine dürfen nicht verändert oder manipuliert werden. Solche Handlungen führen zum Erlöschen Ihrer Garantie.

Unser höchstes Versprechen an Sie ist, dass wir unser Bestes geben qualitativ hochwertige Klangmaschinen zu produzieren. Ihre Freude an unseren Produkten ist für uns das Wichtigste. Bitte zögern Sie nicht, uns mitzuteilen, wenn unser Produkt Ihnen auf irgendeine Weise nicht gefallen hat. Kontaktieren Sie uns. Wir stehen hinter diesen Produkten, erwarten, dass sie haltbar sind und werden alle angemessenen Anstrengungen unternehmen, um Sie zufrieden zu stellen.

SICHERHEITSANWEISUNG

BITTE LESEN SIE ALLE HINWEISE

- Obwohl nicht erforderlich, empfehlen wir die Verwendung eines Überspannungsschutzes, wenn Ihre Elektrizität anfällig für Stromschwankungen ist.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
- Wenn Sie die Energieversorgung trennen, ziehen Sie zuerst den Stecker. Ziehen Sie nicht am Kabel selbst.

- Bedienen Sie den Netzstecker niemals mit nassen Händen, da dies Feuer und Stromschläge verursachen kann.
- Das Stromanschlusskabel nicht verdrehen oder abklemmen. Wenn Sie das Netzkabel ersetzen müssen, kontaktieren Sie bitte den Yogasleep-Kundenservice (siehe Informationen oben), um ein Ersatzkabel zu erhalten.
- Trennen Sie das Gerät (und das Kabel) bei Gewittern vom Stromnetz.
- Dieses Produkt ist nur für die Verwendung in Innenräumen vorgesehen.
- Prüfen Sie das Produkt vor jeder Verwendung auf Beschädigungen. Wenn Sie irgendein Anzeichen für eine Beschädigung feststellen, stellen Sie die Verwendung sofort ein.
- Überlassen Sie Wartungsarbeiten nur qualifiziertem Fachpersonal.
- Öffnen Sie nicht das Gehäuse.
- Um Schäden zu vermeiden, sollten Sie das Gerät niemals in der Nähe von Heizkörpern, Lüftungsschächten oder in direktem Sonnenlicht aufstellen.

WARNING: Um das Risiko von Feuer und Stromschlägen zu verringern, verwenden Sie dieses Produkt nicht mit einem Festkörper-Drehzahlregler (z. B. Dimmer, Motorregler, variable Geschwindigkeitsregelung).

WARNING: Um das Risiko von Feuer oder Stromschlägen zu verringern, setzen sie das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus.

Der Apparat soll nicht bespritzt werden und Objekte, die mit Flüssigkeit gefüllt

sind, so wie Vasen, dürfen nicht auf dem Apparat abgestellt werden.

WICHTIGE INFORMATIONEN FÜR KABELGEBUNDENE GERÄTE

Betreiben Sie diese Klangmaschine nicht, wenn sie ein beschädigtes Kabel oder einen beschädigten Stecker hat. Entsorgen Sie das Produkt oder geben Sie es an eine autorisierte Serviceeinrichtung zur Überprüfung und/oder Reparatur zurück. Führen Sie das Kabel des Geräts nicht unter einem Teppich entlang. Bedecken Sie das Kabel nicht mit Teppichen, Läufen oder ähnlichen Abdeckungen. Führen Sie das Kabel nicht unter Möbeln oder Geräten entlang. Richten Sie Ihr Gerät so aus, dass sein Kabel nicht in stark frequentierten Bereichen liegt und man nicht darüber stolpern kann.

ACHTUNG! Die Löcher am Fuß Ihres Dohm dienen als Lüftauslass. Das Blockieren dieser Löcher oder ein Einschränken des Luftstroms um das Gerät herum in irgendeiner Weise kann zu starkem Überhitzen führen, was Ihre Klangmaschine und den umgebenden Bereich ernsthaft beschädigen kann.

Das Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen und geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen verwendet werden, sofern sie nicht von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt werden oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen wurden. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

FCC-HINWEIS

Dieses Gerät erfüllt Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- Dieses Gerät darf keine schädlichen Funkstörungen verursachen.
- Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich solcher Funkstörungen, die zu Funktionsstörungen führen könnten.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B, gemäß Abschnitt 15 der FCC Regeln. Diese Grenzwerte sind dafür ausgelegt, angemessenen Schutz vor schädlichen Interferenzen in häuslichen Einrichtungen zu bieten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und emittiert Hochfrequenzenergie und kann den Funkverkehr stören, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird.

Es besteht jedoch keine Garantie, dass es bei einer bestimmten Installation nicht zu Störungen kommt. Falls dieses Gerät Funkstörungen im Radio- oder Fernsehempfang verursacht, können Sie das durch Ein- oder Ausschalten des Geräts überprüfen, dem Nutzer wird empfohlen die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Verändern Sie die Ausrichtung oder Lage der Antenne.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Verbinden Sie das Gerät mit einer Steckdose, die nicht mit dem Stromkreis des Empfängers verbunden ist.
- Konsultieren Sie den Händler oder einen erfahrenen Radio/TV-Fachmann für weitere Hilfe.

WARNING: Änderungen und Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von der zuständigen Stelle zur Einhaltung dieser Bestimmungen genehmigt worden sind, können bewirken, dass der Nutzer das Gerät nicht mehr betreiben darf.

設置場所

サウンドマスキングのため使用する際には、ユニットをご自分とノイズ発生源の間に配置することで、その効果が最大に発揮されます。例えば、都市部の環境においては、外からのノイズをブロックするため、ユニットを窓のそばに配置することが最適です。隣人の騒音に対応するような場合には、共有の壁に対し配置することが最も有効です。ご自宅内での音が気になる場合には、リビングと隣り合う壁に最も近い場所に配置することで、解消できます。最後に、パートナーのいびきのように、ノイズが頭のすぐ近くにある場合には、ユニットをご自分のそばにあるナイトスタンドに置くのが良いでしょう。

一般的には、ご自分から最低でも3フィート（1メートル）ほど離して配置することをおすすめします。そうすることで、音が空間を満たし、最大限のサウンドマスキング効果を発揮することができますし、睡眠や、集中、プライバシーを助ける落ち着いたサウンド環境を生み出すことができます。

保証についてYOGASLEEPカスタマーサービス

サービスが必要な場合は(下記の保証期間経過後でも)、弊社にお気軽にお問い合わせください! (help@yogasleep.com | 1 (800) 999 6962) ライブ対応しますので、知識豊富なサービスチームスタッフまでお気軽にお問い合わせください。

弊社は自社製サウンドマシンに誇りを持っており、製品保証を付けております。

1年限定保証:

Yogasleepは、製品(以下の場合を除き)を直接購入された購入者を対象にご購入日から1年間製品に欠陥がないことを保証いたしております。この保証によりお客様に特定の法的権利が付与さ

れますが、国によって各国の法律が他の権利を保証する場合があります。この限定保証は、通常の使用においてすべての部品や製造に欠陥がないことを保証するものです。本限定保証は、本製品の落下、乱暴な取扱い、不適切な使用、改造により生じた損傷については適用されません。ラベルの改ざんまたは変更を行った場合も、保証は失効します。実際のサウンドマシンの底面や背面にある品質ラベルや刻印された製品情報を変更または改竄しないてください。変更、改竄が確認された場合、保証が無効になります。

弊社は、お客様に高品質なサウンドマシンを提供するために最大限の保証を提供いたしております。お客様が本製品をお楽しみいただけるよう、弊社は尽力しております。本製品に対してご不満な点がございましたら、是非ご意見をいただけますようお願い申し上げます。お気兼ねなくご連絡下さい。本製品は弊社が自信をもってお勧めできる製品であり、弊社はお客様のご希望にお応えできるように努めます。

安全注意事項

説明書を最後まで読んでください

- 必須要件ではありませんが、電流の変動が発生しやすい場合は、サージプロテクターの使用をお勧めします。
- 電源コードが破損している場合は、危険を避けるために、製造業者、そのサービス業者、または同様の資格を持つ人によって交換される必要があります。
- 電源を切る際には、最初にプラグを抜いてください。コードを引っ張らないでください。
- 火災や感電を引き起こす可能性があるので、濡れた手で電源プラグを取り扱わないでください。
- 電源コードをねじったり挟んだりしないでください。電源ケーブルの交換が必要である場合は、Yogasleepカスタマーサービス(上記)までご連絡ください。代替品をご用意いたします。
- 雷を伴う嵐などの悪天候時には本体のプラグ（電源も）を抜いてください

- 本製品は屋内使用専用です。
- 使用することに、事前に本製品に損傷がないか確認してください。何らかの損傷の兆候が見られた場合には、直ちに使用を中止してください。
- 修理は、有資格者のみ行えます。
- ハウジングを開けないでください。
- 損傷を避けるため、ラジエーター・排熱口の前・直射日光の当たる場所に本体を設置しないでください。

警告:火災や感電のリスクを軽減するために、この製品をソリッドステート速度制御装置(すなわち、調光スイッチ、モーター制御装置、可変速制御)といっしょに使用しないでください。

危険: 火災や感電のリスクを軽減するため、本ユニットを雨や湿気とさらさないでください。

装置には水がかからないようにし、花瓶のような液体が入ったものを装置の上に置かないでください。

コードに接続されている電化製品に関する重要な情報

コードまたはプラグが破損している場合は、このサウンドマシンを操作しないでください。製品を廃棄するか、検査および/または修理のために認可されたサービス施設に返すしてください。機械のコードをカーベットの下に這わせないでください。コードを小さな敷物、細長いカーペット、または同様の覆いで覆わないでください。家具や電化製品の下にコードを這わせないでください。人がよく通る場所にコードがこない、また人がつまずく危険のない場所にマシンを配置してください。

注意1 Dohm の底部の穴は、排気用のものです。何らかの方法でこれらの穴を塞いだり、製品の周囲の airflow を制限したりすると、深刻な過熱が発生し、サウンドマシンとその周辺部に深刻な損傷を与える可能性があります。

安全性に関して責任のある人から電化製品の使用に関する監督または指示を受けている場合を除き、身体的、感覚的または精神的能力が低下している人（子供を含む）、または経験と知識が欠如した人は、この電化製品を使用してはいけません。子供が電化製品で遊ばないよう監督する必要があります。

FCCの通知

このデバイスは、FCC規則のパート15に準拠しています。操作には、次の2つの条件が適用されます。

- このデバイスは有害な干渉を引き起こさないこと。
- このデバイスは、望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含め、受信した干渉を受け入れる必要があること。

注意:本機器は、FCC規則第15章に従って、テストされ、クラスBデジタルデバイスの制限に準拠することが確認されています。この制限は、住宅地での設置において、有害な干渉からの適切な保護を目的に設定されています。本機器は、無線周波エネルギーを発生、使用、放出し、指示に従って設置及び使用される場合には、無線通信に有害な干渉を引き起こす可能性があります。

しかしながら、特定の設置状況において、干渉の発生がないことを保証するものではありません。本機器がラジオやテレビの受信について有害な干渉を引き起こしているかは、装置の電源を切り再度電源を入れなおすことで確認でき、干渉を引き起こしている場合には、使用者は以下のいずれかの方法で干渉を解消してください。

- 受信アンテナの方向または設置場所を変える。
- 本機器と受信機の距離を離す。
- 本機器を受信機の接続先の電気回路とは別の電気回路のコンセントに接続する。
- 販売業者または経験のあるラジオ及びテレビの技術者に相談する。

警告:コンプライアンスに責任を負う者によって承認されていない本機器への変更や改造は、本機器を操作するための使用者の権限が無効になります。

放置地点

为了遮蔽声音，将本机放置在自己和噪声源之间时效果最佳。例如，在城市环境中，最好将机器放置在窗户旁边，以阻挡外界的街道噪音。也许您有一个吵闹的邻居-在这种情况下，将机器靠在共用墙壁上将是很有帮助的。如果声音在您自己的家庭中，将机器放在最靠近客厅的墙壁上将提供最大的缓解。最后，如果

声音正好在您的头部附近（例如打招呼的伴侣），则该设备应放在你床旁的床头柜上。

通常，我们建议将本机放置在距离您至少三英尺（一米）的地方。这样可以使声音充满空间，以提供最大的声音遮蔽效果，并创建一个有利于睡眠，注意力集中或私密性的舒缓声音环境。

质保信息和 YOGASLEEP 客户服务承诺

如果您需要服务（甚至在超过下述保修期后），请联系我们! (help@yogasleep.com | 1 (800) 999 6962) 将会有一位知识丰富的实时服务人员随时为您提供协助。

我们为我們的白噪音助眠器感到自豪，并全力支持我们的产品。

一年有限工厂质保:

Yogasleep 向原始购买方保证，其产品（除下面所示的特例外）自购买之日起一年内没有缺陷。
本质保赋予您特定的合法权利，您还拥有其他权利，在各州之间会有变化。
本有限质保适用于所有零件和/或工艺，保证在正常预期使用中空缺或破损。
请勿更改或篡改故障标签，或压印于声音机器底部或背面的产品信息，否则将导致保修失效。
本有限质保不适用于意外坠落、粗暴搬动或误用产品而造成的损坏；包括篡改。
变动或篡改标签也将使本质保失效。

我们对您的最终承诺是我们尽最大努力认真制造高质量的睡眠声机。我们真正在意您在使用中的乐趣。如果您觉得我们的产品让您失望，请随时告知我们。请与我们联系。我们是这些产品的后盾，希望它们一直好用，并将采取任何合理的措施确保您愉快地使用。

安全守则

请阅读全部守则

- 虽然不是必需的，但是如果电流容易发生波动，建议使用电源保护器。
- 如果电源线损坏，则必须由制造商、代理维修商或类似的合格人员进行更换，以免造成危险。
- 断开电源时，请先拔插头。请勿自行拉扯电线。
- 切勿用湿手拿电源插头，否则可能引起火灾或触电。
- 如需更换电源线，请联系 Yogasleep 客服部门（信息见上）采购替换件。
- 雷雨天气请拔下本机（及电源）的插头。
- 本产品仅适用于室内使用。

- 每次使用前，请检查产品是否有损坏。如果有任何损坏迹象，请立即停止使用。
- 仅将维修工作交给合格的人员。
- 请勿打开外壳。
- 为避免造成损坏，请勿将本机置于暖气片附近、暖气通风口前或阳光直射处。

警告: 为减少火灾或触电的危险，请勿将本产品与任何固态速度控制设备（例如调光器开关、电机控制器、变速控制）一起使用。

警告:为减少火灾或电击的危险，请勿使本机遭受雨淋或受潮。

请勿将本设备暴露在飞溅的液体上，也不要在其上放置装有液体的物品，例如花瓶。

关于有线连接设备的重要信息

如果电源线或插头损坏，请勿开启此音响设备。将产品丢弃或退回授权的服务机构进行检查维修。请勿在地毯下铺设电器的电源线。请勿用地毯、长走廊地毯或类似的覆盖物遮盖电源线。请勿将电源线从家具或电器下面穿过。放置机器时应使电源线远离人行区域，不要放置在引起绊绊的区域。

注意! Dohm 底座上的孔是排气孔。堵塞排气孔或以任何方式限制产品周围的空气流通都可能造成严重的过热，导致严重损坏音响设备及其周围区域。

请勿让体能、感官或心理能力较弱或缺乏经验和知识的人员（包括儿童）使用本产品。除非是在他们的安全负责人的监督和指导下使用。请看管孩童不要让他们玩要本产品。

FCC注意事项

该设备符合 FCC 规则第15部分。操作符合以下两项条件:

- 该设备不会导致有害干扰。
- 该设备可承受任何接收到的干扰，包括可能导致非预期操作的干扰。

注意: 根据FCC规则第15部分的规定，本设备已经过测试，符合B类数字设备的限制。这些限制旨在提供合理的保护，以防止在住宅安装中产生有害干扰。本设备会产生，使用并释放辐射射频能量，如果未按照说明进行安装和使用，可能会对无线电通信造成有害干扰。

但是，不能保证在特定安装中不会发生干扰。如果此设备确实对无线电或电视接收造成有害干扰（可以通过打开和关闭设备来确定），则鼓励用户尝试通过以下一种或多种措施来消除干扰:

- 调整接收天线的方向或位置。
- 增加设备和接收器之间的距离。
- 将设备连接到与接收器不同电路的插座上。
- 向经销商或有经验的无线电/电视技术人员咨询以获得帮助。

警告: 未经负责合规方明确批准对本设备进行更改或改装，可能会使用户丧失操作设备的权限。