



**CUIDADO: LEIA
O MANUAL DO
OPERADOR ANTES
DE USAR**

Visite o site
www.hamiltonbeach.com.br
para conhecer a nossa
linha de produtos completa.

Dúvidas?
**Por Favor, ligue – nossos
associados estão prontos
para ajudar.**
SAC: 0800-2412411

840293201

Hamilton Beach®



Moedor ajustável

Fabricado na China

Hamilton Beach® é uma marca registrada da Hamilton Beach Brands, Inc.® usada sob licença pela DaaS Distribuição e Comércio Ltda. Todos os direitos reservados.

Made in China

Hamilton Beach® is a registered trademark of Hamilton Beach Brands, Inc.® used under license by DaaS Distribuição e Comércio Ltda. All rights reserved.

© 2023 Hamilton Beach Brands, Inc.®

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

Este aparelho é destinado para uso doméstico ou utilizações similares como: cozinhas de uso de funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho; fazendas; por hóspedes de hotéis, motéis e outros ambientes residenciais e pousadas. Ao usar aparelhos elétricos, precauções básicas de segurança devem sempre ser seguidas para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico e/ou lesões a pessoas, incluindo o seguinte:


1. Leia todas as instruções.
2. Para proteger-se contra choque elétrico, não coloque o cabo, o conector ou o aparelho em água ou qualquer outro líquido.
3. Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas com capacidade mental, física ou sensorial reduzida, ou sem conhecimento, experiência, a não ser que tenha sido instruída, sobre seu uso pelo responsável pela sua segurança.
4. Este aparelho não deve ser usado por crianças. Não deixe o aparelho e seu cabo ao alcance de crianças.
5. Crianças devem estar sob supervisão, para garantir para que não brinquem com o aparelho.
6. Não use nenhum aparelho com cabo ou conector danificado, ou depois de mal funcionamento do aparelho, ou se o aparelho cair ou estiver danificado de alguma maneira. Se o cabo de alimentação estiver danificado deve ser substituído pelo fabricante, agente de assistência técnica ou profissional devidamente qualificado para evitar acidentes. Envie o aparelho para a assistência técnica mais próxima para exame, conserto ou ajuste.
7. Evite contato com partes em movimento.
8. O uso de acessórios conectados não recomendados pelo fabricante do aparelho pode provocar lesões.
9. Não use em ambientes externos.
10. TIRE DA TOMADA QUANDO NÃO ESTIVER UTILIZANDO o aparelho, antes de colocar e tirar os acessórios, e antes da limpeza.
11. Não permita que o cabo fique na borda da mesa ou balcão ou toque superfícies quentes, incluindo o fogão.
12. Verifique se há corpos estranhos dentro da câmara do moedor antes de usar.
13. Não use o aparelho para outro fim que não seja o previsto.
14. Não remover a tampa até a lâmina parar de girar completamente.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES!

O comprimento do cabo usado neste aparelho foi selecionado para reduzir os perigos de enrolamento ou causar tropeço, que pode ocorrer com um cabo mais longo. Se for necessário usar um cabo mais longo, poderá usar um fio de extensão aprovado. A classificação do fio de extensão deve ser igual ou superior

à classificação do aparelho. Tome cuidado ao ajeitar o fio de extensão, de forma que não fique pendurado sobre o balcão ou tampo da mesa, onde poderá ser puxado por crianças, ou causar acidentes.

Partes e Características

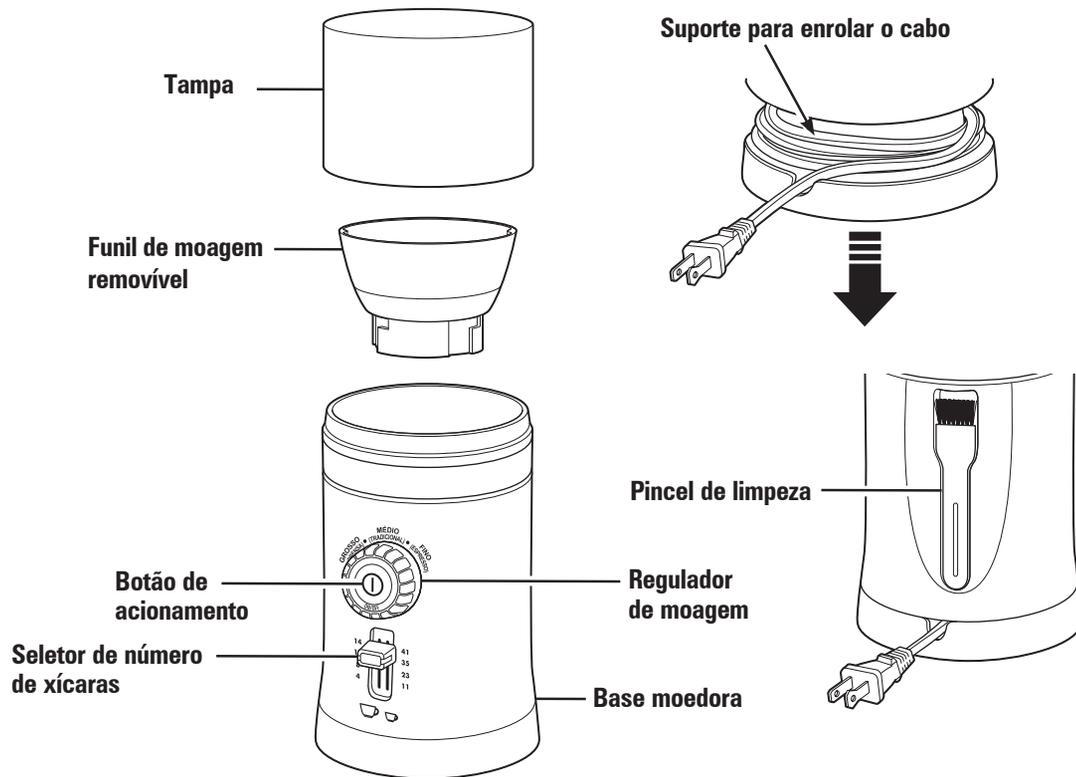

Uso do Moedor Ajustável



Em caso de dúvidas, acesse o QR Code e assista ao vídeo demonstrativo.

 [youtube.com/HamiltonBeachBrasil](https://www.youtube.com/HamiltonBeachBrasil)




ATENÇÃO


Para que o moedor funcione de forma adequada, certifique-se de que a tampa esteja encaixada corretamente, as setas indicam como travá-la na base de acordo com os ícones dos cadeados. O moedor **NÃO FUNCIONARÁ** se a seta estiver alinhada na posição do cadeado aberto (🔓). Para que o moedor comece a funcionar, é necessário girar a tampa até alinhar a seta na posição do cadeado fechado (🔒), conforme ilustrado na figura ao lado.




1 Retire a tampa.

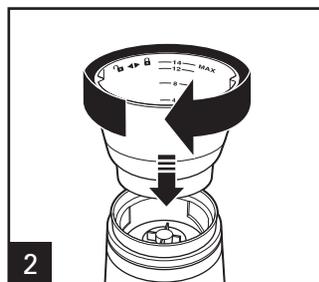

2 Verifique e encaixe o funil de moagem.

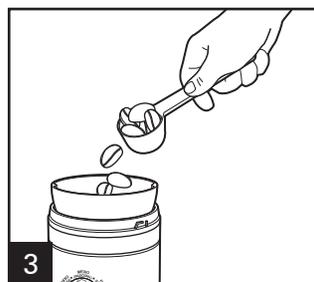

3 Encha o funil com os grãos de café ou especiarias para moagem.

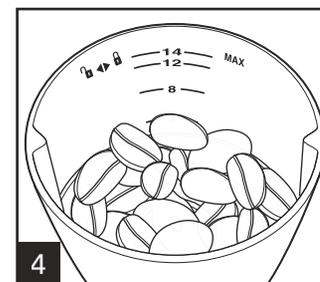


4 Siga as indicações no funil de quantidade máxima ou mínima ao adicionar os grãos de café ou especiarias para moagem.


Uso do Moedor Ajustável (cont.)




Ao fechar a tampa, certifique-se de que ela esteja encaixada na posição da seta alinhada ao ícone do cadeado fechado (🔒). Esse passo é extremamente importante.

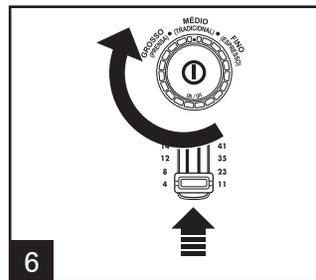


Escolha a moagem e a quantidade de xícaras.

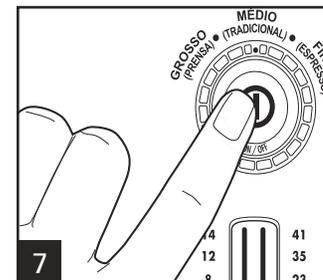

Aperte o botão ON/OFF.

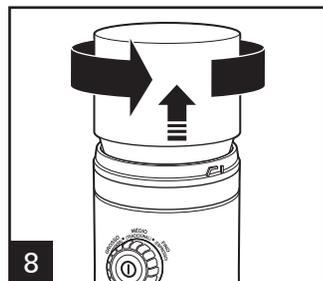


Retire a tampa.

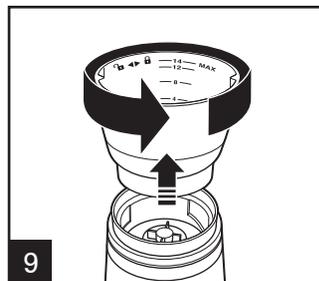

Retire a funil de moagem.






Despeje o que foi moído em outro recipiente.

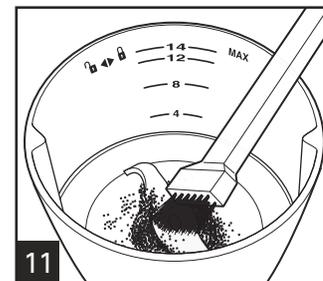

O moedor vem acompanhado de um pincel para auxiliar na limpeza do funil de moagem.

Limpeza do Moedor Ajustável

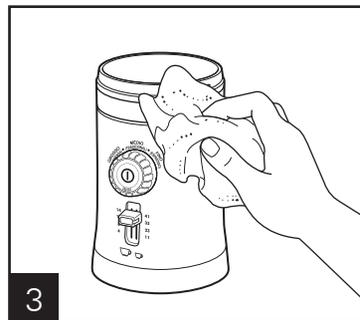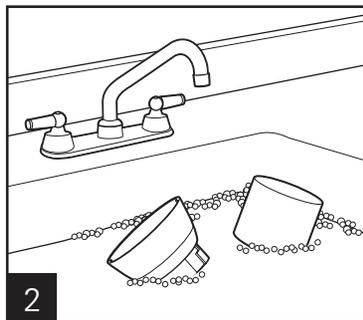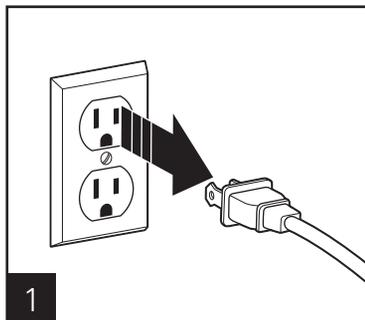

⚠️ ADVERTÊNCIA

Risco de Choque Elétrico.

Desligue da tomada antes de limpar. Não submergir o cabo, tomada ou base em qualquer líquido.

Para Café





SELECIONE		
4	1-4	1-11
8	5-8	12-23
12	9-12	24-35
14 (Máx.)	14-15	36-41

Para Especiarias

SE ESTIVER MOENDO . . .	USE . . .
Grão de pimenta	Até 4 colheres de sopa
Canela em pau (divididas em terços)	Até 3 colheres de sopa
Cravos inteiros	Até 4 colheres de sopa
Sementes de coentro	Até 4 colheres de sopa
Semente de linhaça	Até 4 colheres de sopa

OBS.: ao moer especiarias, sempre coloque o seletor de número de xícaras em 14-41 xícaras e o regulador em espresso, para maximizar o tempo de moagem. Ao atingir a espessura desejada, aperte ON/OFF para desligar o moedor.

Como Armazenar o Cabo

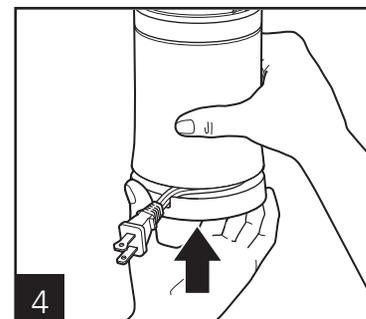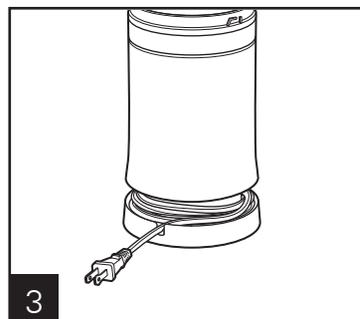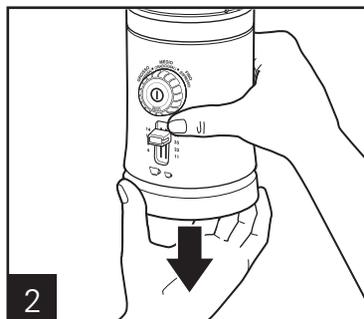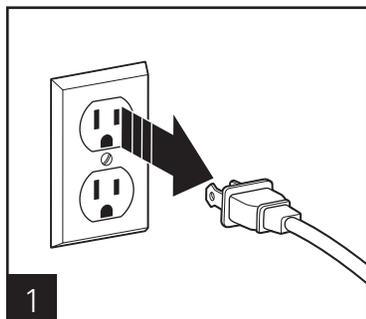

Dicas de Uso

OBS.: A tampa poderá ficar com aparência nebulosa, com uso.

- Para obter o melhor sabor possível, guarde os grãos de café em um recipiente hermético.
- Moa os grãos imediatamente antes de preparar o café.
- O tempo de moagem varia de acordo com a quantidade e regulagem de espessura.
- Para garantir o melhor desempenho de moagem possível, deixe o moedor esfriar durante pelo menos um minuto entre usos.
- O sabor e intensidade do café é uma questão de preferência. Varie os tipos de grãos e quantidade de café e espessura de moagem para achar seu sabor predileto.

- Para moer sementes de linhaça, temperos, ervas, alho e castanhas: coloque uma a quatro colheres de sopa do alimento na câmara de moagem. Selecione a regulagem “Espresso” e 14-41 xícaras, o maior tempo de moagem. Aperte o botão de acionamento para ligar o moedor. Ao atingir a espessura desejada, aperte o botão de acionamento para desligar o moedor.

ESCOLHER:

GROSSO (PRENSA)

Para grãos mais grossos (à francesa ou percoladores)

MÉDIO (TRADICIONAL)

Para grãos médios (cafeteiras automáticas de gotas)

FINO (ESPRESSO)

Para grãos finos (máquinas de espresso a vapor ou bomba, temperos)

Termo de Garantia

PRAZO DE GARANTIA

O produto neste manual identificado, devidamente lacrado, é garantido pelo seu fabricante e/ou importador, pelo prazo de (3) três anos, contando a partir da data de aquisição pelo primeiro consumidor, desde que obedecidas as condições e recomendações especiais aqui discriminadas.

Esta garantia contratual é dada ao produto identificado, exclusivamente contra eventuais defeitos decorrentes de projeto, fabricação, montagem ou quaisquer outros vícios de qualidade que o tornem impróprio ou inadequado ao uso regular.

Para a comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar este Termo de Garantia junto com a 1ª via da nota fiscal de compra, ou outro documento fiscal equivalente, desde que identifique o produto e a data de compra, legível, sem rasuras ou emendas. Por garantia, entende-se a substituição gratuita dos componentes que apresentem defeitos de produção ou de deformação material.

Em caso de defeito irreparável ou de repetidas avarias da mesma origem, o revendedor/importador poderá optar pela substituição do aparelho. A garantia do novo aparelho valerá até o fim do contrato inicial.

EXCLUSÃO DE GARANTIA

A garantia não abrangerá, sendo, pois, ônus do consumidor:

Danos sofridos pelo produto ou seus acessórios, em consequência de acidentes, maus tratos, manuseio/uso incorreto ou inadequado, imperícia e transporte não efetuado pelo revendedor/importador;

Danos sofridos pelo produto, em consequência de sua utilização para finalidades diversas das especificadas pelo fabricante e/ou importador, ou incompatíveis com a destinação do mesmo.

São também excluídas da garantia intervenções inerentes à instalação e alimentação do aparelho, uso de voltagem indevida, assim como as operações de manutenção enunciadas no manual de instruções. A garantia não cobre o desgaste proveniente de sua utilização.

LOCAL ONDE A GARANTIA DEVE SER EXERCITADA

Os consertos em garantia somente devem ser efetuados por uma Assistência Técnica Autorizada, devidamente nomeada pelo fabricante e/ou importador, que, para tanto, se utilizará de técnicos especializados e de peças originais. Durante os 36 (trinta e seis) meses de garantia, caso o aparelho seja reparado em um Centro de Assistência Técnica Autorizada indicado pelo revendedor/importador, o risco do transporte será coberto pelo cliente, caso o faça diretamente, ou pelo Centro de Assistência Técnica, caso este efetue o transporte. Os técnicos autorizados, que operam na região, intervirão a pedido do cliente, nos limites de tempo às exigências operacionais.

Central Técnica de
Atendimento ao Cliente:
www.hamiltonbeach.com.br

SAC: **0800-2412411**

Fabricado na China

Hamilton Beach® é uma marca registrada da Hamilton Beach Brands, Inc.® usada sob licença pela DaaS Distribuição e Comércio Ltda. Todos os direitos reservados.

Made in China

Hamilton Beach® is a registered trademark of Hamilton Beach Brands, Inc.® used under license by DaaS Distribuição e Comércio Ltda. All rights reserved.

840293201

©2023 Hamilton Beach Brands, Inc.®