


USER MANUAL

POPCORN MAKER

Model:BMH-1202A

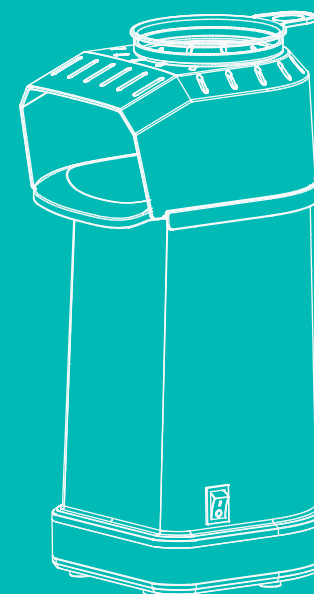

220~240V 50/60Hz 1400W

Before operating the appliance, please read this manual and all the safety instructions thoroughly and retain it for future reference.

English	01-09

Deutsch	10-19

Français	20-29

Español	30-39

l'italiano	40-49

CONTENTS

IMPORTANT SAFEGUARDS	02
KNOW THE POPCORN MAKER	03
HOW TO MAKE POPCORN	04
RECIPES	07
CARE AND CLEANING	08
TROUBLESHOOTING	09


IMPORTANT SAFEGUARDS

When using the popcorn maker, basic safety precautions should always be followed to avoid the risk of fire, electric shock, or injury to persons, including the following:

1. Read all instructions. **Do not** leave the unit unattended while in use.
2. Allow the appliance to cool and store it in a safe and dry place out reach of children. **Do not** allow children to use or touch the machine while it is running.
3. To avoid electrical hazards, do not immerse the cord, plug, or popper in water or other liquids.
4. The use of attachments not recommended or sold by the appliance manufacturer may cause fire, electric shock, or injury.
5. **Do not** use outdoors. When not in use, unplug the popcorn maker.
6. **Do not** use appliances other than intended use.
7. **Do not** place on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
8. Top cover and measuring cup must be in place before plugging the unit in.
9. **CAUTION: Do not touch hot surfaces. The top cover and detachable measuring cup will become hot during popping.**
10. **WARNING: This unit pops with hot air. Do not place oil, shortening, butter, or margarine in the aluminum heating chamber. The use of these substances will cause hazards and will damage the unit.**
11. **CAUTION: Extreme caution must be used when moving the measuring cup containing hot oil or other hot liquids.**
12. **WARNING: A popcorn maker that is plugged into an outlet should not be left unattended. This popcorn maker will not shut off automatically. To avoid overheating, add corn before operating.**
13. Unplug from outlet before cleaning. Cooling the appliance before disassembling and cleaning.

14. **Do not** wrap the power cord around the device, let it hang over the edge of a table or counter, or touch a hot surface. These can cause premature wear and breakage of the power cord. Handle the power cord with care to prolong its life and avoid jerking, bending sharply, twisting, or strain.
15. **Do not** operate the appliance with a damaged cord or plug, do not use the appliance which is malfunctions or is dropped or damaged in any manner. Please contact customer service

KNOW THE POPCORN MAKER

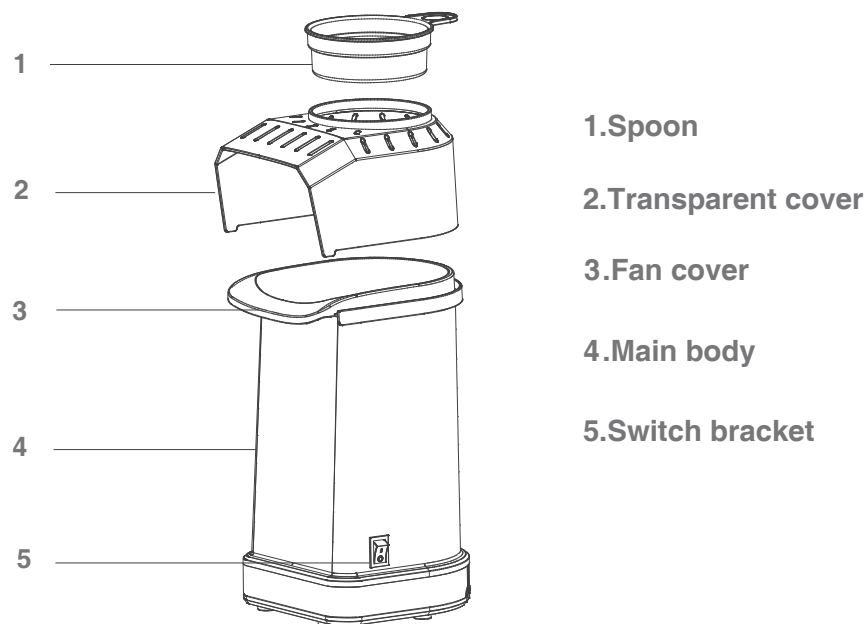

HOW TO MAKE POPCORN

NOTE: Wash the Popcorn Maker and parts with a damp cloth prior to use. Dry before using.

WARNING: DO NOT put butter into the Aluminum Heat Chamber.

CAUTION: Aluminum Heat Chamber will get very hot. NEVER insert fingers into the chamber while operating, or after use.

1. Using the Measuring Cup, add one Measuring Cup of kernels into the Aluminum Heat Chamber through the Corn Kernels Inlet.


NOTE:

1. One cup is enough, any more will overfill the Popcorn Maker and will keep the appliance from functioning.

2. The recommended amount of corn kernels to add:

Max: 1 measuring cup(65g)


Min: 2/3 measuring cup(40g)

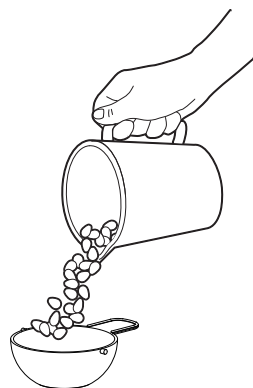


2. Remove the top cover and pour kernels into the aluminum heating chamber.

NOTE:

Do not operate the unit without kernels in the aluminum heating chamber.

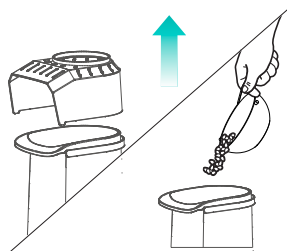


3. Replace the top cover. Place measuring cup/butter melter on the top of the top cover.

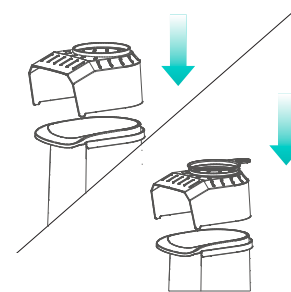


4. If desired, you have the option to place a tablespoon of butter into the Measuring Cup as it will melt over the duration of the popping period.

WARNING: Do not add any ingredients into this aluminum heating chamber, such as sugar, salt, butter, honey, etc.

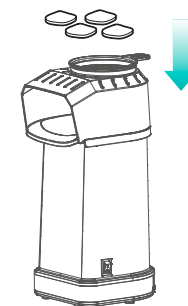


5. Place a **Large Enough Bowl** under the Spout so that the edge of the bowl is touching the Base of the Popcorn Maker. Be sure that there is nothing blocking the Spout so the popcorn can eject properly. Turn on the power button.

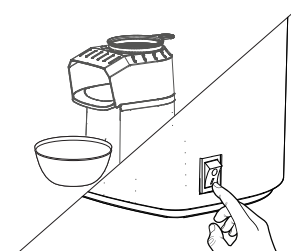


6. After a few minutes the Popcorn Maker will start making popcorn. It will continue to operate until all the kernels are popped. The popping cycle will last about 3 minutes.

CAUTION: After the first popping cycle, please wait for it to cool down before using it again.

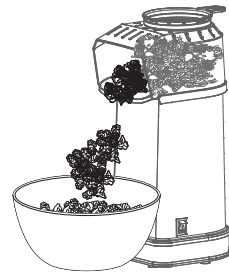

7. Turn off the popcorn maker and unplug it. If desired, you can add seasoning to the popped popcorn in the bowl.


CAUTION: The Popcorn Maker will heat up, refrain from touching the Top Cover or Measuring Cup as they will be very hot. Please wear gloves.

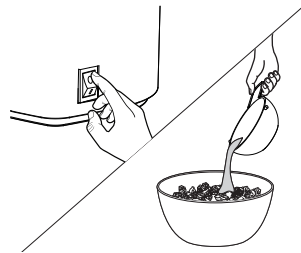

RECIPES

Sweet and Salty Cinnamon Popcorn

65 g popcorn kernels
10 g butter, cut into chunks
12.5 g sugar
0.65 g ground cinnamon
1.35 g salt

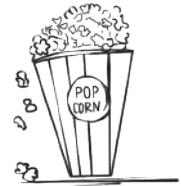

Directions:

1. Pour popcorn kernels into the aluminum heating chamber of the popcorn maker.
2. Replace the top cover. Place measuring cup/butter melter on top of the top cover. Add butter to the melter. Pop popcorn.
3. In a small bowl, combine sugar, cinnamon, and salt.
4. Drizzle butter over popped popcorn. Sprinkle with sugar mixture.
5. Toss until popcorn is well-coated.

Parmesan Italian Popcorn

65 g popcorn kernels	1.5 g garlic salt
10 g butter, cut into chunks	0.65 g dried oregano
13 g grated Parmesan cheese	0.35 g dried basil

Directions:


1. Pour popcorn kernels into the aluminum heating chamber of the popcorn maker.
2. Replace the top cover. Place measuring cup/butter melter on top of the top cover. Add butter to the melter. Pop popcorn.
3. In a small bowl, combine cheese, garlic salt, oregano, and basil.
4. Drizzle butter over popped popcorn. Sprinkle with cheese mixture.
5. Toss until popcorn is well-coated.

(NOTE: The amount of seasoning can be determined by personal taste, the above amount is for reference only.)

CARE AND CLEANING


WARNING: Electrical Shock Hazard.

Disconnect power before cleaning. Do not immerse base, cord, or plug in water or any other liquid.

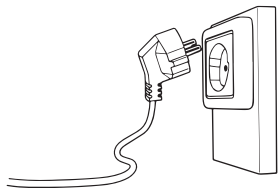


1. Unplug the popcorn maker and allow it to cool before cleaning.

NOTE: The popcorn maker should be cleaned after every use.

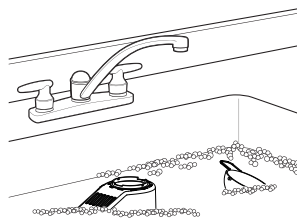


2. Wash the top cover and measuring cup/butter melter in warm, soapy water. Rinse and dry.

NOTE: Do not put the popcorn maker body into water for cleaning.

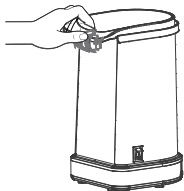

3. Wipe the unit and cord with a damp cloth or sponge. To remove stubborn spots, use a mild, non-abrasive cleanser.

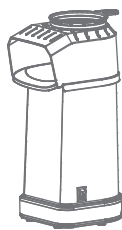

4. Wash and dry the product and then assemble it and put it in a safe and dry place.

OPERATION GUIDANCE

No.	Problem	Analysis of Causes	Troubleshooting
1	Popcorn splash	N/A	It is recommended to replace with a larger bowl.
2	Machine body is too hot	1. Long working hours. 2. Add too many corn kernels.	1. Turn off the machine to cool down and restart the machine. 2. The recommended amount of corn kernels to add: max: 1 measuring cup(65g) min: 2/3 measuring cup(40g)
3	Low pop rate	1. Corn kernels left too long and wet. 2. Put too little corn kernels.	1. It is recommended to replace fresh, drier corn kernels. 2. The recommended amount of corn kernels to add: max: 1 measuring cup(65g) min: 2/3 measuring cup(40g)
4	The top lid and measuring cup deformation	1. Long working hours. 2. Add too many corn kernels.	1. It is recommended that after each use, the machine needs to be turned off to cool down before use. 2. The recommended amount of corn kernels to add: max: 1 measuring cup(65g) min: 2/3 measuring cup(40g) 3. Contact customer service
5	Does not work	1. Plug contact is poor. 2. Check whether the voltage is suitable	1. Check whether the plug is loose, the socket is suitable or the voltage is wrong and checks whether the socket is faulty. 2. Contact customer service
6	Smoking	Add foreign objects in the aluminum heating chamber (such as sugar, salt, honey, jam, etc.)	1. Turn off the machine after cooling, remove foreign objects. 2. Contact customer service

INHALTSVERZEICHNIS

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN	12
KENNEN SIE IHRE POPCORNMASCHINE	13
WIE HERSTELLT MAN POPCORN	14
REZEPTE	17
WARTUNG UND REINIGUNG	18
FEHLERBEHEBUNG	19


WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

Wenn Sie die Popcornmaschine verwenden, sollten immer grundlegende Sicherheitsvorkehrungen befolgt werden, um das Risiko von Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen von Personen zu vermeiden, einschließlich der folgenden:

1. Lesen Sie alle Anweisungen. Lassen Sie das Gerät im Betrieb nicht unbeaufsichtigt.
2. Lassen Sie dieses Produkt dieses Produkt abkühlen und bewahren Sie es an einem sicheren und trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie die Kinder das Gerät im Betrieb nicht benutzen oder berühren.
3. Zum Vermeiden von elektrischer Gefahren tauchen Sie das Kabel, den Stecker oder den Druckknopf nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
4. Der Gebrauch von Zubehörteilen, die nicht vom Gerätehersteller empfohlen oder verkauft werden, kann Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen verursachen.
5. Benutzen Sie es nicht im Freien. Trennen Sie die Popcornmaschine beim Nichtgebrauch von der Steckdose.
6. Verwenden Sie keine Geräte anders als die bestimmungsgemäße Verwendung.
7. Legen Sie das Gerät nicht auf oder in die Nähe eines heißen Gas- oder Elektrobrenners oder in einen beheizten Ofen.
8. Die obere Abdeckung und der Messbecher müssen angebracht sein, bevor Sie das Gerät anschließen.
9. **ACHTUNG:** Berühren Sie keine heißen Oberflächen. Die obere Abdeckung und der abnehmbare Messbecher werden beim Aufplatzen heiß.
10. **WARNUNG:** Dieses Gerät knallt mit heißer Luft. Geben Sie kein Öl, Backfett, Butter oder Margarine in die Aluminiumheizkammer. Der Gebrauch dieser Stoffe führt zu Gefahren und beschädigt das Gerät.
11. **ACHTUNG:** Äußerste Vorsicht ist geboten, wenn Sie den Messbecher mit heißem Öl oder anderen heißen Flüssigkeiten bewegen.
12. **WARNUNG:** Eine an eine Steckdose angeschlossene Popcornmaschine sollte nicht unbeaufsichtigt bleiben. Diese Popcornmaschine schaltet sich nicht automatisch aus. Zum Vermeiden von einer Überhitzung fügen Sie vor dem Betrieb Mais hinzu.

13. Ziehen Sie vor der Reinigung den Stecker aus der Steckdose. Lassen Sie das Gerät vor der Demontage und Reinigung abkühlen.
14. Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät, lassen Sie es nicht über die Kante eines Tisches oder einer Theke hängen und berühren Sie keine heiße Oberfläche, die zu vorzeitigem Verschleiß und Bruch des Netzkabels führen können. Gehen Sie vorsichtig mit dem Netzkabel um, um seine Lebensdauer zu verlängern und ein Rucken, scharfes Biegen, Verdrehen oder Ziehen zu vermeiden.
15. Verwenden Sie das Produkt nicht mit einem beschädigten Kabel oder Stecker, verwenden Sie das Produkt nicht, das eine Fehlfunktion aufweist, heruntergefallen ist oder auf irgendeine Weise beschädigt wurde. Bitte kontaktieren Sie den Kundenservice.

KENNEN SIE IHRE POPCORNMASCHINE

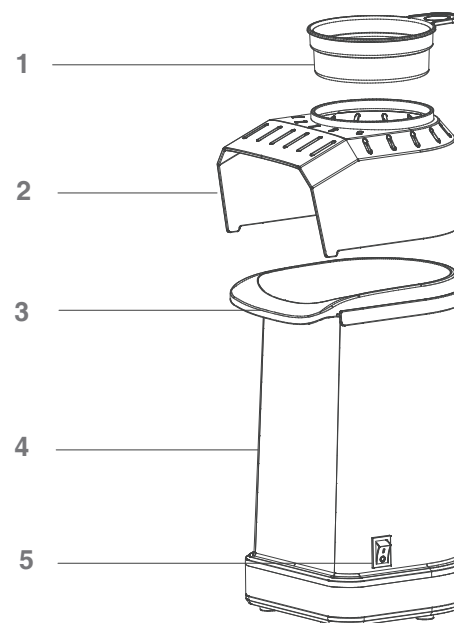

1.Löffel

2. Transparente Abdeckung

3.Lüfterabdeckung


4.Hauptkörper

5.Schalterknopf

WIE HERSTELLT MAN POPCORN

NOTIZ: Waschen Sie die Popcornmaschine und die Teile vor der Verwendung mit einem feuchten Tuch. Trocknen Sie es vor der Verwendung. **WARNUNG:** Geben Sie **KEINE** Butter in die Aluminium-Heizkammer. **ACHTUNG:** Die Aluminium-Wärmekammer wird sehr heiß. Stecken Sie im Betrieb oder nach der Verwendung **NIEMALS** Finger in die Kammer.

1. Geben Sie mit dem Messbecher einen Messbecher mit Körnern in die Aluminium-Wärmekammer durch den Maiskörner-Einlass. (Verwenden Sie den Messbecher und geben Sie ein Becher Körner durch den Maiskörner-Einlass in die Aluminium-Wärmekammer.)

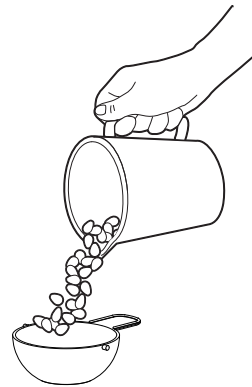

NOTIZ:


1. Eine Tasse ist genug, jede weitere überfüllt die Popcornmaschine und verhindert, dass das Gerät arbeitet.

2. Die empfohlene Menge an Maiskörnern zum Hinzufügen:
Max: 1 Messbecher (65 g) Min: 2/3 Messbecher (40 g)


2. Entfernen Sie die obere Abdeckung und gießen Sie die Kerne in die Aluminium-Heizkammer.

NOTIZ:

Verwenden Sie das Produkt nicht ohne Kerne in der Aluminium-Heizkammer.

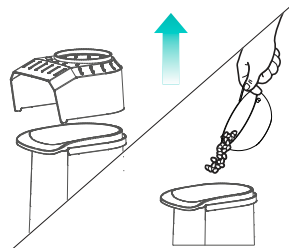


3. Tauschen Sie die obere Abdeckung um. Legen Sie den Messbecher/ Butterschmelzer oben auf die obere Abdeckung.

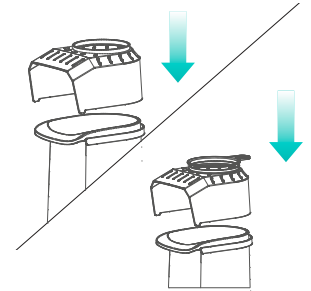


4. Falls Sie möchten, haben Sie die Möglichkeit, einen Esslöffel Butter in den Messbecher zu geben, weil diese über die Dauer des Popping-Zeitraums schmilzt.

WARNUNG: Fügen Sie in diese Aluminium-Heizkammer keine Zutaten wie Zucker, Salz, Butter, Honig usw. hinzu.

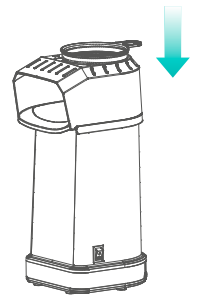

5. Legen Sie eine Ausreichend Große Schüssel unter den Ausguss, sodass der Rand der Schüssel die Basis von Popcornmaschine berührt. Gewährleisten Sie, dass die Tülle durch nichts blockiert wird, damit das Popcorn richtig ausgeworfen werden kann. Schalten Sie den Netzschalter ein.


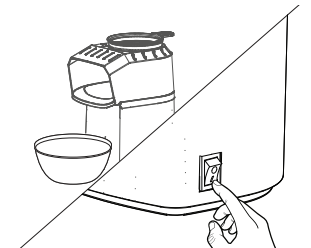


6. Nach einigen Minuten startet die Popcornmaschine, Popcorn zu herstellen. Es wird weiter betrieben, bis alle Kernel gepoppt sind. Der Popping-Zyklus dauert etwa 3 Minuten.

ACHTUNG: Bitte warten Sie nach dem ersten Popping-Zyklus, bis das Gerät vor der nächstmaligen Verwendung abgekühlt ist.

7. Schalten Sie die Popcornmaschine aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Bei Bedarf können Sie das gepoppte Popcorn in der Schüssel nachwürzen.


ACHTUNG: Die Popcornmaschine heizt sich auf, berühren Sie nicht die obere Abdeckung oder den Messbecher, weil diese sehr heiß sind. Bitte tragen Sie die Handschuhe.

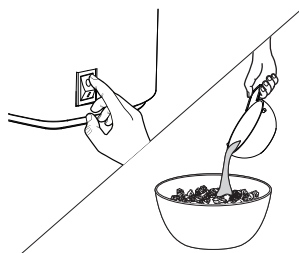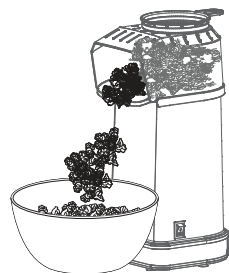

REZEPTE

Süßes und salziges Zimt-Popcorn

65 g Popcornkerne
10 g Butter, in Stücke geschnitten
12,5 g Zucker
0,65 g gemahlener Zimt
1,35 g Salz

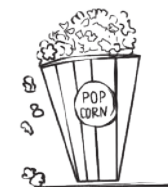

Anweisungen:

1. Gießen Sie Popcornkerne in die Aluminium-Heizkammer der Popcornmaschine.
2. Tauschen Sie die obere Abdeckung um. Legen Sie den Messbecher/Butterschmelzer auf die obere Abdeckung. Geben Sie Butter in den Schmelzer. Beginnen Sie mit Pop-Popcorn.
3. Vermischen Sie Zucker, Zimt und Salz in einer kleinen Schüssel.
4. Träufeln Sie Butter über das Popcorn. Bestreuen Sie mit Zuckermischung.
5. Werfen Sie es, bis Popcorn gut überzogen ist.

Italienisches Parmesan-Popcorn

65 g Popcornkerne	0.65 g getrockneter Oregano
1.5 g Knoblauchsatz	13 g geriebener Parmesan
10 g Butter, in Stücke geschnitten	0.35 g getrocknetes Basilikum

Anweisungen:

1. Gießen Sie Popcornkerne in die Aluminium-Heizkammer der Popcornmaschine.
2. Tauschen Sie die obere Abdeckung um. Legen Sie den Messbecher/Butterschmelzer auf die obere Abdeckung. Geben Sie Butter in den Schmelzer. Beginnen Sie mit Pop-Popcorn.
3. Vermischen Sie Käse, Knoblauchsatz, Oregano und Basilikum in einer kleinen Schüssel.
4. Träufeln Sie Butter über das Popcorn. Bestreuen Sie mit Käsemischung.
5. Werfen Sie es, bis Popcorn gut überzogen ist.


(NOTIZ: Die Menge der Gewürze kann nach persönlichem Geschmack bestimmt werden, die obige Menge dient nur als Referenz)

WARTUNG UND REINIGUNG

WARNUNG: Achten Sie auf Stromschlaggefahr.


Trennen Sie die Stromversorgung, bevor Sie das Gerät reinigen.

Tauchen Sie den Sockel, das Kabel oder den Stecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

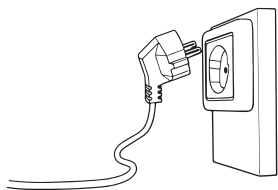


1. Trennen Sie die Popcornmaschine von der Stromversorgung und lassen Sie sie vor der Reinigung abkühlen.

NOTIZ: Die Popcornmaschine sollte nach jedemaliger Verwendung gereinigt werden.

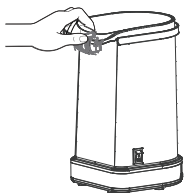


3. Wischen Sie das Gerät und das Kabel mit einem feuchten Tuch oder Schwamm ab. Zum Entfernen von hartnäckiger Flecken benutzen Sie ein mildes, nicht scheuerndes Reinigungsmittel.

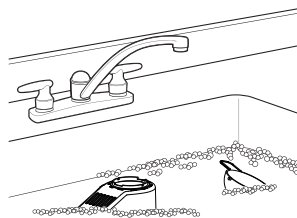

2. Waschen Sie die obere Abdeckung und den Messbecher/Butterschmelzer in warmem Seifenwasser. Spülen und trocknen Sie das Gerät.

NOTIZ: Tauchen Sie das Gehäuse von Popcornmaschine zum Reinigen nicht in Wasser.

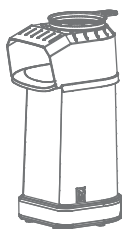

4. Waschen und trocknen Sie das Gerät, montieren Sie es und stellen Sie es an einem sicheren und trockenen Ort.

BETRIEBSANWEISUNGEN

Nr.	Problem	Ursachenanalyse	Fehlerbehebung
1	Popcorn spritzen	N/A	Wir empfehlen, durch eine größere Schüssel auszutauschen.
2	Der Körper von Gerät ist zu heiß	1. Arbeitszeit ist zu lange. 2. Zu viele Maiskörner werden gegeben.	1. Schalten Sie das Gerät zum Abkühlen aus und starten Sie das Gerät erneut. 2. Die empfohlene Menge an Maiskörnern zum Hinzufügen: max: 1 Messbecher (65 g) min: 2/3 Messbecher (40 g)
3	Niedrige Pop-Rate	1. Maiskörner sind zu lang gelassen und nass. 2. Zu wenig Maiskörner werden gegeben.	1. Wir empfehlen, frische, trockenere Maiskörner auszutauschen. 2. Die empfohlene Menge an Maiskörnern zum Hinzufügen: max: 1 Messbecher (65 g) min: 2/3 Messbecher (40 g)
4	Der obere Deckel und der Messbecher sind verformt	1. Arbeitszeit ist zu lange. 2. Zu viele Maiskörner werden gegeben.	1. Wir empfehlen, das Gerät nach jedemaliger Verwendung auszuschalten, um es vor der Verwendung abzukühlen. 2. Die empfohlene Menge an Maiskörnern zum Hinzufügen: max: 1 Messbecher (65 g) min: 2/3 Messbecher (40 g) 3. Kontaktieren Sie den Kundenservice
5	Das Gerät arbeitet nicht	1. Schlechter Steckkontakt. 2. Überprüfen Sie, ob die Spannung geeignet ist	1. Überprüfen Sie, ob der Stecker locker ist, die Steckdose passt oder die Spannung nicht stimmt und ob die Steckdose defekt ist. 2. Kontaktieren Sie den Kundenservice
6	Es raucht	Fremdkörper werden in die Aluminiumheizkammer gegeben (wie Zucker, Salz, Honig, Marmelade usw.)	1. Schalten Sie das Gerät nach dem Abkühlen aus und entfernen Sie die Fremdkörper. 2. Kontaktieren Sie den Kundenservice