


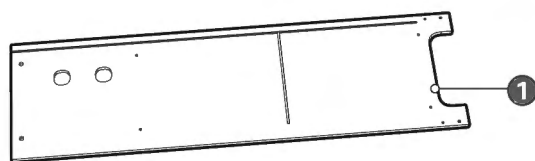
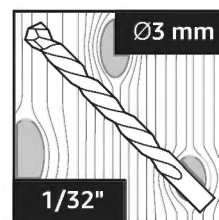
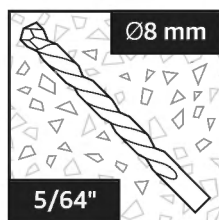
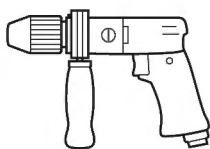

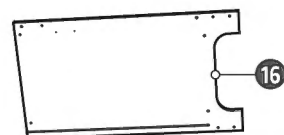
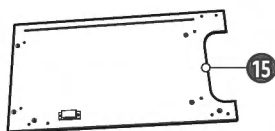
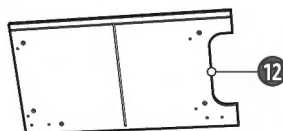
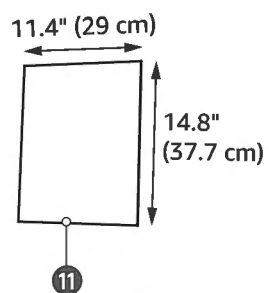
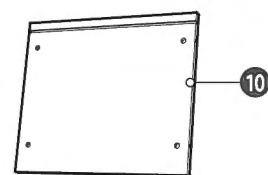
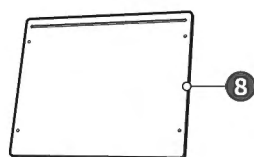
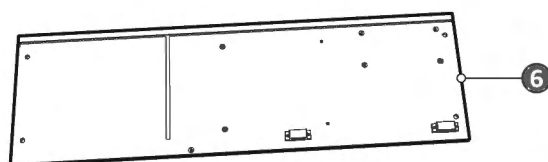


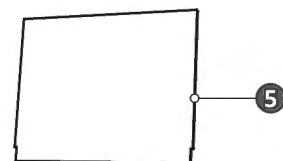





Kids Corner Play Kitchen Set.	Page	5
Ensemble Cuisine d'Angle à Jouer pour Enfant	Page	7
Eck-Spielküchen-Set für Kinder	Seite	9
Set Cucina Giocattolo Angolare per Bambini	Pagina	11
Juego de Cocina Infantil Esquinera	Página	13
Hoekvormige Spielgoedkeuken voor Kinderen	Pagina	15
キッズコーナー 遊戯用キッチンセット.....	ページ	17
		20















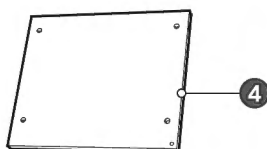


























x2

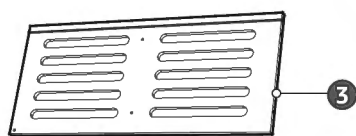

x2

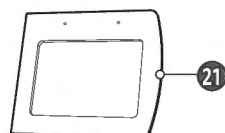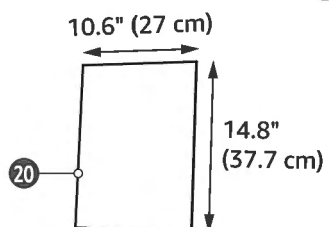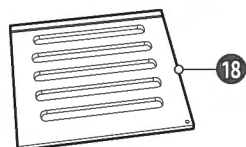

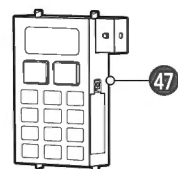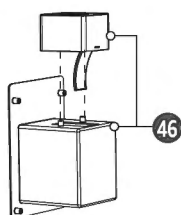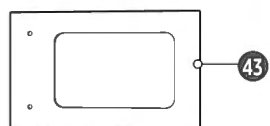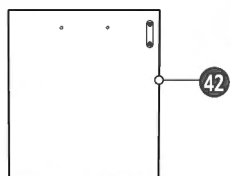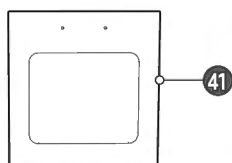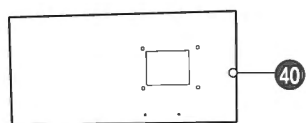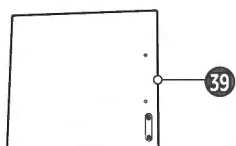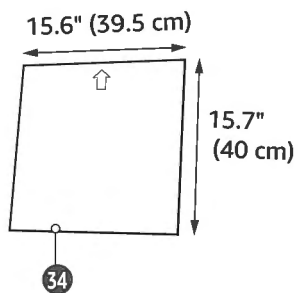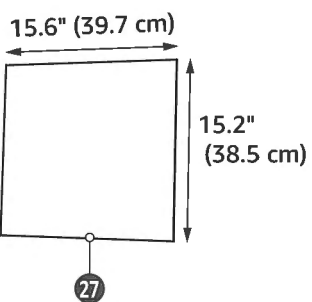

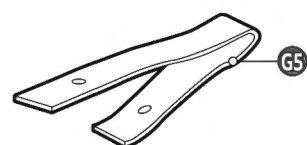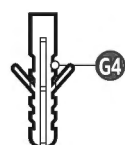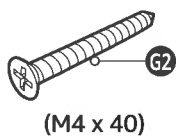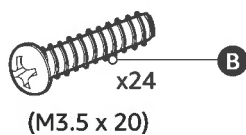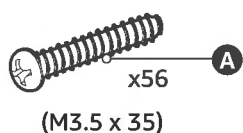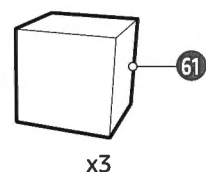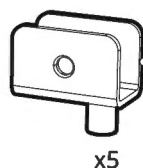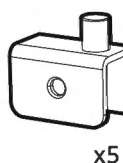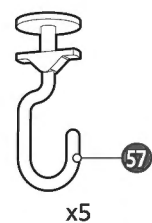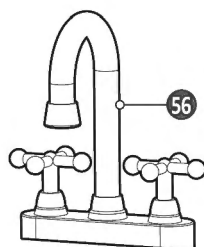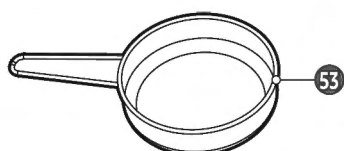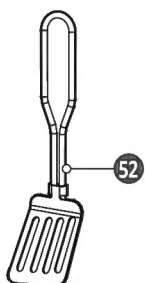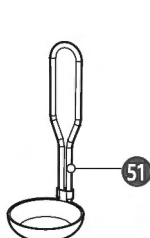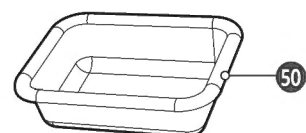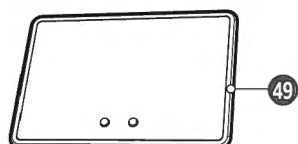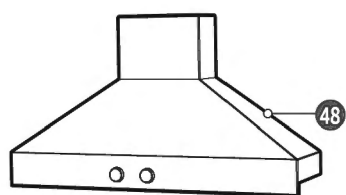

AAA/単4



AA/単3



1. Important Safeguards



Read these instructions carefully and retain them for future use. If this toy is passed to a third party, then these instructions must be included.

When using the toy, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of injury including the following:

⚠ WARNING Risk of injury!

Not suitable for children under 36 months. Small parts. Choking hazard.



CAUTION!

- ▶ Unassembled state contains potentially hazardous parts, sharp edges and sharp points.
- ▶ To be assembled by an adult.
- ▶ Keep children and pets away while assembling the toy.
- ▶ Always use the toy on a firm, level ground.
- ▶ Do not use this toy if any parts are missing, damaged, or worn.
- ▶ Do not sit or stand on the toy.
- ▶ Do not over-tighten the fasteners.
- ▶ Regularly examine the toy for wear and tear. Stop using the toy at first sign of damage or if parts become detached.
- ▶ The toy shall be periodically examined for potential hazards. Any potentially hazardous parts shall be repaired or replaced.
- ▶ Ensure that the toy functions properly before use. Replace batteries when needed.

2. Battery Warnings

⚠ DANGER Risk of explosion!

Risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.

- ▶ When used correctly, primary batteries provide a safe and dependable source of portable power. However, misuse or abuse may result in leakage, fire, or rupture.
- ▶ Always take care to install your batteries correctly observing the "+" and "-" marks on the battery and the toy. Batteries that are incorrectly placed into some equipment may be short-circuited, or charged. This can result in a rapid temperature rise causing venting, leakage, rupture and personal injury.
- ▶ Always replace the whole set of batteries at one time, taking care not to mix old and new ones or batteries of different types. When batteries of different brand or type are used together, or new and old batteries are used together, some batteries may be over-discharged due to a difference of voltage or capacity. This can result in venting, leakage, and rupture and may cause personal injury.
- ▶ Store unused batteries in their original packaging and away from metal objects. Unpacked batteries could be jumbled or get mixed with metal objects. This can cause battery short-circuiting which may result in venting, leakage and rupture and personal injury; one of the best ways to avoid this happening is to store unused batteries in their original packaging.
- ▶ Remove discharged batteries from toy promptly to avoid possible damage from leakage. When discharged batteries are kept in the toy for a long time, electrolyte leakage may occur causing damage to the toy and/or personal injury.
- ▶ Never dispose of batteries in fire. When batteries are disposed of in fire, the heat build-up may cause rupture and personal injury. Do not incinerate batteries except for approved disposal in a controlled incinerator.

- ▶ Never attempt to recharge primary batteries. Attempting to charge a non-rechargeable (primary) battery may cause internal gas and/or heat generation resulting in venting, leakage, rupture and personal injury.
- ▶ Never short circuit batteries as this may lead to high temperatures, leakage, or rupture. When the positive (+) and negative (-) terminals of a battery are in electrical contact with each other, the battery becomes short-circuited. This may result in venting, leakage, rupture and personal injury.
- ▶ Never heat batteries in order to revive them. When a battery is exposed to heat, venting, leakage and rupture may occur and cause personal injury.
- ▶ Remember to switch off the toy after use. A battery that has been partially or completely exhausted may be more prone to leak than one that is unused.
- ▶ Never attempt to disassemble, crush, puncture or open batteries. Such abuse may result in venting, leakage, and rupture, and cause personal injury.
- ▶ Keep batteries out of the reach of children, especially small batteries that could be easily ingested.
- ▶ Immediately seek medical attention if a cell or battery has been swallowed. Also, contact your local poison control center.
- ▶ Always purchase the correct size and grade of battery most suitable for the intended use.
- ▶ Clean the battery contacts and also those of the device prior to battery installation.
- ▶ Ensure the batteries are installed correctly with regard to polarity (+ and -).
- ▶ Remove batteries from the toy that is not to be used for an extended period of time. Remove used batteries promptly.

3. Symbols Explanation



This symbol stands for "Conformité Européenne", which declares "Conformity with EU directives, regulations and applicable standards". With the CE-marking, the manufacturer confirms that this product complies with applicable European directives and regulation.



This symbol stands for "United Kingdom Conformity Assessed". With the UKCA-marking, the manufacturer confirms that this product complies with applicable regulations and standards within Great Britain.

4. Before First Use

⚠ DANGER Risk of suffocation!

- ▶ Keep any packaging materials away from children and pets – these materials are a potential source of danger, e.g. suffocation.
- ▶ Remove all the packing materials.
- ▶ Remove and review all components before starting assembly.
- ▶ Check the toy for transport damages.

5. Cleaning, Storage and Maintenance

- ▶ To clean the toy, wipe with a soft, slightly moist cloth.
- ▶ Never use corrosive detergents, wire brushes, abrasive scourers, metal or sharp utensils to clean the toy.
- ▶ Regularly check that all the components and fasteners are tightened.
- ▶ Remove the batteries before storage. Store the toy in a cool and dry place.

6. FCC – Supplier's Declaration of Conformity

Unique Identifier	B08P4HF71V - AmazonBasics Kids Corner Play Kitchen Set, Espresso B08P4HC1B1- AmazonBasics Kids Corner Play Kitchen Set, White & Grey
Responsible Party	Amazon.com Services LLC.
U.S. Contact Information	410 Terry Ave N. Seattle, WA 98109 USA
Telephone Number	(206) 266-1000

6.1 FCC Compliance Statement

1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
 - (1) this device may not cause harmful interference, and
 - (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

6.2 FCC Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- ▶ Reorient or relocate the receiving antenna.
- ▶ Increase the separation between the equipment and receiver.
- ▶ Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- ▶ Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

7. Canada IC Notice

This Class B digital apparatus complies with Canadian CAN ICES-003(B) / NMB-003(B) standard.

8. Disposal (for Europe only)

 The Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) laws aim to minimise the impact of electrical and electronic goods on the environment and human health, by increasing re-use and recycling and by reducing the amount of WEEE going to landfill. The symbol on this product or its

packaging signifies that this product must be disposed separately from ordinary household wastes at its end of life. Be aware that this is your responsibility to dispose of electronic equipment at recycling centres in order to conserve natural resources. Each country should have its collection centres for electrical and electronic equipment recycling. For information about your recycling drop off area, please contact your related electrical and electronic equipment waste management authority, your local city office, or your household waste disposal service.

9. Battery Disposal



Do not dispose of used batteries with your household waste. Take them to an appropriate disposal/collection site.



To learn more about recycling batteries, visit: call2recycle.org/what-can-i-recycle

10. Specifications

Name and address of the manufacturer/importer	Happy Arts & Crafts (Ningbo) Co., Ltd., 9-27 Nanhai Rd., Ningbo, Zhejiang, China, 315800
Overall voltage/battery type	9 V --- 4x 1.5 V AAA (LR03) & 2x 1.5 V AA (LR6)
Net weight	approx. 44 lbs (20 kg)
Dimensions (W x H x D)	approx. 39.33 x 28.74 x 34.92" (99.9 x 73 x 88.7 cm)
Material	MDF, solid wood, metal, PP, PET

10.1 Importer Information

	For EU
Postal:	Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Business Reg.:	134248
	For UK
Postal:	Amazon EU SARL, UK Branch, 1 Principal Place, Worship St, London EC2A 2FA, United Kingdom
Business Reg.:	BR017427

11. Feedback and Help

We would love to hear your feedback. To ensure we are providing the best customer experience possible, please consider writing a customer review.

Scan QR Code below with your phone camera or QR reader:



US:



UK: amazon.co.uk/review/review-your-purchases#

If you need help with your Amazon Basics product, please use the website or number below.



US: amazon.com/gp/help/customer/contact-us

UK: amazon.co.uk/gp/help/customer/contact-us



+1 877-485-0385 (US Phone Number)

1. Mesures de Sécurité Importantes



Veuillez lire attentivement les présentes instructions et les conserver afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. En cas de cession de ce jouet à un tiers, le présent manuel d'utilisation doit également lui être remis.

Lors de l'utilisation du jouet, vous devez toujours prendre des mesures de sécurité de base afin de réduire tout risque de blessures, parmi lesquelles :

⚠ AVERTISSEMENT Risque de blessures !

Ne convient pas aux enfants âgés de moins de 36 mois. Petites pièces. Risque d'étouffement.



ATTENTION !

- ▶ L'état non monté comprend des pièces potentiellement dangereuse, des arêtes et des pointes acérées.
- ▶ Doit être monté par un adulte.
- ▶ Maintenez les enfants et les animaux de compagnie à l'écart pendant le montage du jouet.
- ▶ Utilisez toujours le jouet sur un sol ferme et de niveau.
- ▶ Ne pas utiliser ce jouet si l'un de ses éléments est manquant, endommagé ou usé.
- ▶ Ne pas se tenir debout ni s'asseoir sur le jouet.
- ▶ Ne serrez pas excessivement les fixations.
- ▶ Examinez régulièrement le jouet afin de vérifier qu'il n'est pas usé ni endommagé. Cessez d'utiliser le jouet au premier signe d'endommagement ou si des éléments s'en détachent.
- ▶ Le jouet doit être examiné à intervalles réguliers pour en déterminer les dangers éventuels. Toute pièce potentiellement dangereuse doit être réparée ou remplacée.
- ▶ Assurez-vous que le jouet fonctionne correctement son utilisation. Remplacez les piles si nécessaire.

2. Avertissements relatifs aux piles

⚠ DANGER Risque d'explosion !

Risque d'explosion si les piles sont remplacées par un modèle inadapté.

- ▶ Lorsqu'elles sont utilisées correctement, les piles primaires constituent une source d'alimentation portable sûre et fiable. Toutefois, une mauvaise utilisation ou une utilisation abusive peut provoquer des fuites, un incendie ou une rupture.
- ▶ Veillez toujours à ce que les piles soient correctement insérées en respectant les repères « + » et « - » présents sur chaque pile et sur le jouet. De piles mal positionnées dans certains équipements peuvent être court-circuitées ou chargées. Il peut en résulter une augmentation rapide de la température, entraînant un dégazage, une fuite, une rupture et des blessures corporelles.
- ▶ Remplacez toujours le jeu complet de piles en une seule fois, en veillant à ne pas mélanger piles usagées et piles neuves ou piles de types différents. Lorsque des piles de marques ou de types différents sont utilisées ensemble, ou que des piles neuves et anciennes sont utilisées ensemble, certaines piles peuvent se décharger trop rapidement en raison d'une différence de tension ou de puissance. Cela peut entraîner un dégazage, une fuite ou une rupture et peut causer des blessures.
- ▶ Rangez les piles inutilisées dans leur emballage d'origine et à l'écart des objets métalliques. Les piles non conditionnées peuvent entrer en contact avec des objets métalliques. Cela peut court-circuiter les piles, ce qui peut entraîner un dégazage, une fuite, une rupture ou des blessures. L'un des meilleurs moyens d'éviter ce problème est de conserver les piles inutilisées dans leur emballage d'origine.

- ▶ Retirez sans tarder les piles déchargées du jouet afin d'éviter d'éventuels dommages dus à des fuites. Lorsque des piles déchargées sont conservées longtemps dans le jouet, une fuite d'électrolyte peut se produire et causer des dommages au jouet ou causer des blessures.
- ▶ Ne jetez jamais des piles au feu. Lorsque les piles sont jetées au feu, la chaleur générée peut causer une rupture et des blessures. N'incinerez pas les piles, excepté pour les éliminer dans un incinérateur adapté.
- ▶ N'essayez jamais de recharger des piles primaires. Tenter de charger une pile non rechargeable (primaire) peut générer un gaz à l'intérieur ou de la chaleur, ce qui peut entraîner un dégazage, une fuite, une rupture et des blessures.
- ▶ Ne court-circuitiez jamais les piles car cela peut engendrer des températures élevées, des fuites ou des ruptures. Lorsque les bornes positive (+) et négative (-) d'une pile sont en contact électrique l'une avec l'autre, la pile est alors en court-circuit. Cela peut entraîner un dégazage, une fuite ou une rupture et des blessures.
- ▶ Ne chauffez jamais les piles pour les raviver. Lorsqu'une pile est exposée à la chaleur, un dégazage, une fuite et une rupture peuvent se produire et causer des dommages corporels.
- ▶ N'oubliez pas d'éteindre le jouet après utilisation. Une pile partiellement ou totalement épuisée peut être plus susceptible de fuir qu'une pile inutilisée.
- ▶ N'essayez jamais de démonter, d'écraser, de percer ou d'ouvrir des piles. De pareils comportements peuvent entraîner des dégazages, des fuites et des ruptures, et causer des dommages corporels.
- ▶ Gardez les piles hors de la portée des enfants, en particulier les petites piles qui pourraient être facilement ingérées.
- ▶ Consultez immédiatement un médecin si une pile ou l'une de ses cellules ont été avalées. Contactez également votre centre antipoison local.
- ▶ Achetez toujours la taille et la catégorie de pile qui conviennent le mieux à l'utilisation prévue.
- ▶ Nettoyez les contacts de la pile ainsi que ceux de l'appareil avant d'insérer la pile.
- ▶ Assurez-vous que la polarité (+ et -) des piles est respectée.
- ▶ Retirez les piles du jouet lorsqu'il reste non utilisé pendant une période prolongée. Enlevez sans délai les piles usagées.

3. Signification des Symboles



Ce symbole signifie « Conformité Européenne », qui déclare la « Conformité aux directives, règlements et normes en vigueur dans l'UE ». En apposant, le marquage CE, le fabricant confirme que ce produit est conforme aux directives et réglementations européennes en vigueur.

4. Avant la Première Utilisation

⚠ DANGER Risque d'étouffement !

- ▶ Maintenez tous les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants et des animaux. Ces matériaux constituent une source de danger potentiel comme l'étouffement.
- ▶ Retirez tous les matériaux d'emballage.
- ▶ Retirez et examinez tous les éléments avant de commencer le montage.
- ▶ Vérifiez l'état du jouet afin de détecter tout dommage éventuel dû au transport.

5. Nettoyage, rangement et entretien

- Nettoyez le jouet en passant un chiffon doux et légèrement humide.
- Ne jamais utiliser de détergents corrosifs, de brosses métalliques, de lavettes abrasives ou d'ustensiles tranchants ou en métal pour nettoyer le jouet.
- Vérifiez régulièrement que tous les éléments et dispositifs de serrage sont bien serrés.
- Retirez les piles avant rangement. Rangez le jouet dans un endroit frais et sec.

6. Énoncé d'Industrie Canada (IC)

Cet appareil numérique de Classe B est conforme à la norme canadienne CAN ICES-3(B) /NMB-3(B).

7. Mise au rebut (pour l'Europe uniquement)



Les lois relatives aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) vise à réduire au minimum l'impact des produits électriques et électroniques sur l'environnement et la santé des individus, en

augmentant la réutilisation et le recyclage et en réduisant la quantité de DEEE mis en décharge. Le symbole figurant sur ce produit ou sur son emballage signifie que le produit en fin de vie doit être mis au rebut séparément des déchets ménagers ordinaires. Sachez qu'il est de votre responsabilité de mettre au rebut l'équipement électronique dans les centres de recyclage afin de préserver les ressources naturelles. Chaque pays doit disposer de centres de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. Pour plus d'informations sur les zones de recyclage de votre localité, veuillez contacter les autorités responsables de la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques de votre commune, votre mairie ou le service local de traitement des ordures ménagères.

Information des consommateurs sur la règle de tri (pour la France)



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr



Adresses sur quefairedemesdechets.fr

8. Mise au Rebut des Batteries



Ne mettez pas au rebut les batteries usagées avec vos déchets ménagers. Déposez-les à un point de collecte approprié.

9. Caractéristiques

Nom et adresse du fabricant/de l'importateur	Happy Arts & Crafts (Ningbo) Co., Ltd. 9-27 Nanhai Rd., Ningbo, Zhejiang, China, 315800
Tension globale/type de pile	9 V $\text{V} \equiv \text{V}$ 4 x 1,5 V AAA (LR03) et 2 x 1,5 V AA (LR6)
Poids net	env. 44 livres (20 kg)
Dimensions (l x H x P)	env. 39,33 x 28,74 x 34,92 pouces (99,9 x 73 x 88,7 cm)
Matériau	Panneau de fibres à densité moyenne, bois massif, métal, PP, PET

9.1 Renseignements sur l'importateur

	Pour l'UE
Adresse :	Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
N° d'immatriculation :	134248

10. Vos Avis et Aide

Nous serions ravis de connaître votre avis. Afin de nous assurer de fournir la meilleure expérience client possible, veuillez considérer la rédaction d'un commentaire client.

FR : amazon.fr/review/review-your-purchases#



BE : amazon.com.be/review/review-your-purchase#

CA : amazon.com/review/review-your-purchases#

Si vous avez besoin d'assistance concernant votre produit Amazon Basics, veuillez consulter le site web suivant.

FR : amazon.fr/gp/help/customer/contact-us



BE : amazon.com.be/gp/help/customer/contact-us

CA : amazon.ca/gp/help/customer/contact-us

1. Wichtige Sicherheitshinweise



Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig und bewahren Sie sie zum späteren Gebrauch auf. Fügen Sie diese Bedienungsanleitung bei, wenn Sie dieses Spielzeug an Dritte weitergeben.

Wenn Sie dieses Spielzeug nutzen, sollten Sie immer grundlegende Sicherheitsvorkehrungen treffen, um das Risiko von Verletzungen zu reduzieren, wozu auch Folgendes gehört:

⚠️ WARNUNG Verletzungsrisiko!

Nicht für Kinder unter 36 Monate geeignet. Kleine Teile. Erstickungsgefahr.



VORSICHT!

- ▶ Im nicht aufgebauten Zustand umfasst das Produkt potenziell gefährliche Teile, scharfe Kanten und scharfe Spitzen.
- ▶ Der Aufbau muss durch einen Erwachsenen erfolgen.
- ▶ Halten Sie Kinder und Haustiere fern, während Sie das Spielzeug aufbauen.
- ▶ Nutzen Sie das Spielzeug immer auf festem, ebenem Untergrund.
- ▶ Verwenden Sie dieses Spielzeug nicht, wenn Teile fehlen, beschädigt oder abgenutzt sind.
- ▶ Setzen oder stellen Sie sich nicht auf das Spielzeug.
- ▶ Ziehen Sie die Befestigungselemente nicht übermäßig fest an.
- ▶ Überprüfen Sie das Spielzeug regelmäßig auf Schäden und Abnutzung. Stellen Sie die Nutzung des Spielzeugs ein, wenn dieses erste Anzeichen von Schäden aufweist oder wenn sich Teile lösen.
- ▶ Untersuchen Sie das Spielzeug in regelmäßigen Abständen auf mögliche Gefahren. Reparieren oder ersetzen Sie alle potenziell gefährlichen Teile.
- ▶ Vergewissern Sie sich, dass das Spielzeug ordnungsgemäß funktioniert, bevor Sie es verwenden. Ersetzen Sie gegebenenfalls die Batterien.

2. Warnhinweise zur Batterie

⚠️ GEFAHR Explosionsgefahr!

Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch eine Batterie falschen Typs ersetzt wird.

- ▶ Einwegbatterien sind bei sachgemäßer Verwendung eine sichere und zuverlässige, tragbare Stromquelle. Fehlbedienung oder unsachgemäßer Gebrauch kann jedoch zum Auslaufen, zum Brand oder zum Bersten führen.
- ▶ Achten Sie immer darauf, die Batterien richtig einzulegen. Beachten Sie dabei die Kennzeichnungen „+“ und „-“ an der Batterie und am Spielzeug. Nicht ordnungsgemäß in ein Produkt eingelegte Batterien können kurzgeschlossen oder aufgeladen werden. Dies kann zu einem raschen Temperaturanstieg führen, welcher das Entgasen, Auslaufen und Bersten der Batterie sowie Personenschäden verursachen kann.
- ▶ Tauschen Sie immer den gesamten Batteriesatz auf einmal aus und achten Sie darauf, keine alten und neuen Batterien oder Batterien unterschiedlicher Typen zu mischen. Wenn Batterien verschiedener Marken oder neue und alte Batterien zusammen verwendet werden, können einige Batterien aufgrund des Spannungs- oder Kapazitätsunterschieds übermäßig entladen werden. Dies kann zum Entgasen, Auslaufen und Bersten der Batterie führen und Personenschäden verursachen.

- ▶ Lagern Sie ungenutzte Batterien in ihrer Originalverpackung sowie fern von Metallobjekten. Unverpackte Batterien könnten durcheinandergeraten oder mit Metallobjekten vermischt werden. Dies kann einen Kurzschluss der Batterie verursachen, welcher zum Entgasen, Auslaufen und Bersten der Batterie sowie zu Personenschäden führen kann. Eine der besten Möglichkeiten, dies zu vermeiden, besteht darin, ungenutzte Batterien in deren Originalverpackung zu lagern.
- ▶ Entfernen Sie entladene Batterien sofort aus dem Spielzeug um mögliche Schäden durch Auslaufen zu vermeiden. Wenn entladene Batterien über einen längeren Zeitraum im Spielzeug verbleiben, kann es zum Auslaufen von Batteriesäure kommen, was zu Schäden am Produkt und/oder zu Personenschäden führen kann.
- ▶ Werfen Sie niemals Batterien ins Feuer. Wenn Batterien verbrannt werden, können diese aufgrund der Wärmeentwicklung bersten und somit Personenschäden verursachen. Verbrennen Sie keine Batterien, außer zur genehmigten Entsorgung in einer zugelassenen Verbrennungsanlage.
- ▶ Versuchen Sie niemals, Einwegbatterien wieder aufzuladen. Der Versuch, eine nicht wiederaufladbare (Einweg-) Batterie wieder aufzuladen, kann eine interne Gas- und/oder Wärmeentwicklung verursachen, welche das Entgasen, Auslaufen und Bersten der Batterie sowie Personenschäden zur Folge haben kann.
- ▶ Schließen Sie Batterien niemals kurz, da dies zu hohen Temperaturen, zum Auslaufen oder zum Bersten der Batterien führen kann. Wenn der positive (+) und der negative (-) Pol einer Batterie in elektrischem Kontakt miteinander stehen, wird die Batterie kurzgeschlossen. Dies kann Entgasen, Auslaufen und Bersten der Batterie sowie Personenschäden verursachen.
- ▶ Erhitzen Sie niemals Batterien, um sie zu reaktivieren. Wenn eine Batterie Hitze ausgesetzt wird, kann sie entgasen, auslaufen und bersten, was zu Personenschäden führen kann.
- ▶ Denken Sie daran, das Spielzeug nach dessen Nutzung auszuschalten. Eine Batterie, die zum Teil oder vollständig erschöpft ist, kann anfälliger für das Auslaufen sein als eine unbenutzte Batterie.
- ▶ Versuchen Sie niemals, Batterien zu zerlegen, zu zerdrücken, zu durchstechen oder zu öffnen. Solch ein unsachgemäßer Gebrauch kann zum Entgasen, Auslaufen und Bersten führen und Personenschäden verursachen.
- ▶ Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf, insbesondere kleine Batterien, die leicht verschluckt werden können.
- ▶ Suchen Sie sofort ärztliche Hilfe auf, wenn eine Zelle oder Batterie verschluckt wurde. Wenden Sie sich zudem an Ihre örtliche Giftnotrufzentrale.
- ▶ Kaufen Sie immer Batterien der richtigen Größe und Qualität, die für den vorgesehenen Verwendungszweck am besten geeignet sind.
- ▶ Reinigen Sie die Kontakte der Batterie sowie auch diejenigen des Produkts, bevor Sie die Batterie einlegen.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass die Batterien hinsichtlich der Polarität (+ und -) korrekt eingelegt sind.
- ▶ Entfernen Sie die Batterien aus Spielzeugen, die für längere Zeit nicht verwendet werden. Entfernen Sie verbrauchte Batterien sofort.

3. Erläuterung der Symbole



Dieses Symbol steht für „Conformité Européenne“, womit die „Konformität mit EU-Richtlinien, Verordnungen und anwendbaren Normen“ deklariert wird. Mit dem CE-Zeichen bestätigt der Hersteller, dass dieses Produkt mit einschlägigen europäischen Richtlinien und Verordnungen konform ist.

4. Vor dem ersten Gebrauch

⚠ GEFAHR Erstickungsrisiko!

- Halten Sie Verpackungsmaterialien von Kindern und Haustieren fern – diese Materialien stellen eine potenzielle Gefahrenquelle dar, z. B. Erstickten.
- Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.
- Entnehmen und überprüfen Sie alle Komponenten, bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen.
- Überprüfen Sie das Spielzeug auf Transportschäden.

5. Reinigung, Lagerung und Wartung

- Wischen Sie das Spielzeug mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch ab, um es zu reinigen.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Spielzeugs keine ätzenden Reinigungsmittel, Drahtbürsten, Scheuermittel oder metallische oder scharfe Utensilien.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob alle Komponenten und Befestigungsmittel fest angezogen sind.
- Nehmen Sie vor der Lagerung die Batterien heraus. Bewahren Sie das Spielzeug an einem kühlen, trockenen Ort auf.

6. Entsorgung (nur für Europa)



Das Gesetz über Elektro- und Elektronik-Altgeräte zielt darauf ab, die Auswirkungen von elektrischen und elektronischen Waren auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu minimieren, durch Steigerung der Wiederverwendung und des Recyclings sowie durch Reduktion der Anzahl an Elektro- und Elektronik-Altgeräten, die auf Mülldeponien landen. Das Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer separat vom normalen Hausmüll entsorgt werden muss. Beachten Sie, dass es in Ihrer Verantwortung liegt, elektronische Geräte in Recycling-Zentren zu entsorgen, um die natürlichen Ressourcen zu erhalten. Jedes Land sollte Sammelzentren für das Recycling elektrischer und elektronischer Geräte haben. Für Informationen zu Ihren Recycling-Abgabestellen kontaktieren Sie bitte Ihre Abfallwirtschaftsbehörde für Elektro- und Elektronikgeräte, Ihre örtlichen Behörden oder Ihr Abfallentsorgungsunternehmen.

Um mehr über Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräten, Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten, Verpackungsanweisungen oder Ihrer Eigenverantwortung im Hinblick auf das Löschen von personenbezogenen Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten zu erfahren, besuchen Sie:



7. Entsorgung des Akkus



Entsorgen Sie verwendete Akkus niemals in Ihrem Hausmüll. Bringen Sie sie zu einer entsprechenden Entsorgungs-/Sammelstelle.

8. Technische Daten

Name und Adresse des Herstellers/Importeurs	Happy Arts & Crafts (Ningbo) Co., Ltd. 9-27 Nanhai Rd., Ningbo, Zhejiang, China, 315800
Allgemeine Spannung/Batterietyp	9 V $\equiv$ 4 x 1,5 V AAA (LR03) und 2 x 1,5 V AA (LR6)
Nettogewicht	ca. 44 Pfund (20 kg)
Abmessungen (B x H x T)	ca. 39,33 x 28,74 x 34,92 Zoll (99,9 x 73 x 88,7 cm)
Material	MDF, Massivholz, Metall, PP, PET

8.1 Informationen zum Importeur

	Für EU
Postanschrift:	Amazon EU S.à r.l, 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Handelsregisternummer:	134248

9. Feedback und Hilfe

Wir würden uns sehr über Ihr Feedback freuen. Um sicherzustellen, dass wir die bestmögliche Kundenerfahrung bieten, möchten wir Sie bitten, eine Kundenbewertung zu schreiben.



DE: amazon.de/review/review-your-purchases#

BE: amazon.com.be/review/review-your-purchase#

Bitte nutzen Sie die untenstehende Website, falls Sie Hilfe mit Ihrem Amazon Basics-Produkt benötigen.



DE: amazon.de/gp/help/customer/contact-us

BE: amazon.com.be/gp/help/customer/contact-us

1. Avvertenze di Sicurezza Importanti



Leggere attentamente le istruzioni e conservarle per un utilizzo futuro. In caso di cessione del giocattolo a terzi, avere cura di consegnare queste istruzioni.

Quando si utilizza il giocattolo, è necessario rispettare sempre le avvertenze generali di sicurezza per ridurre il pericolo di lesioni, incluse le seguenti:

⚠ AVVERTENZA Pericolo di lesioni!

Non adatto a bambini di età inferiore ai 36 mesi. Parti piccole. Pericolo di soffocamento.



AVVERTENZA!

- ▶ Il prodotto in stato disassemblato presenta parti potenzialmente pericolose, spigoli vivi e punte affilate.
- ▶ Il prodotto deve essere assemblato da una persona adulta.
- ▶ Tenere lontano i bambini e gli animali domestici durante l'assemblaggio del giocattolo.
- ▶ Utilizzare sempre il giocattolo su un pavimento solido e piano.
- ▶ Non utilizzare il giocattolo in caso di parti mancanti, danneggiate o usurate.
- ▶ Non sedersi o stare in piedi sul giocattolo.
- ▶ Non stringere eccessivamente gli elementi di fissaggio.
- ▶ Esaminare regolarmente il giocattolo per verificarne l'usura. Interrompere l'uso del giocattolo al primo segno di danno o se le parti si staccano.
- ▶ È necessario esaminare periodicamente il giocattolo per la presenza di potenziali pericoli. Qualsiasi parte potenzialmente pericolosa deve essere riparata o sostituita.
- ▶ Prima dell'uso assicurarsi che il giocattolo funzioni correttamente. Sostituire le batterie quando necessario.

2. Avvertenze sulle batterie

⚠ PERICOLO Pericolo di esplosione!

Pericolo di esplosione se la batteria viene sostituita con un'altra di tipo errato.

- ▶ Se utilizzate correttamente, le batterie primarie forniscono una fonte sicura e affidabile di alimentazione portatile. Tuttavia, l'uso improprio o non conforme può provocare perdite, incendio o rottura.
- ▶ Prestare sempre attenzione a inserire correttamente le batterie secondo i segni "+" e "-" indicati sulla batteria e sul giocattolo. Le batterie posizionate in maniera scorretta nelle apparecchiature possono andare in corto circuito o caricarsi. Ciò può provocare un innalzamento repentino della temperatura, comportando scarichi, perdite, rotture e lesioni personali.
- ▶ Sostituire sempre l'intero set di batterie in una sola volta, facendo attenzione a non mischiare batterie vecchie e nuove o batterie di tipo diverso. Quando si utilizzano batterie di differenti produttori o tipi oppure batterie nuove e vecchie allo stesso tempo, alcune batterie possono scaricarsi eccessivamente a causa di una differenza di tensione o durata. Ciò può provocare scarichi, perdite, rotture e lesioni personali.
- ▶ Conservare le batterie inutilizzate nella loro confezione originale e lontano da oggetti metallici. Le batterie non imballate potrebbero essere confuse o mescolarsi con oggetti metallici. Ciò può causare il cortocircuito della batteria provocando scarichi, perdite, rotture e lesioni personali: uno dei modi migliori per evitare questa situazione è conservare le batterie inutilizzate nella loro confezione originale.

- ▶ Rimuovere tempestivamente le batterie scariche dal giocattolo per evitare possibili danni dovuti a perdite. Quando le batterie scariche vengono tenute nel giocattolo per un lungo periodo di tempo, possono verificarsi perdite di elettrolito che possono causare danni al giocattolo e/o lesioni personali.
- ▶ Non smaltire mai le batterie gettandole nel fuoco. In caso le batterie vengano smaltite nel fuoco, il surriscaldamento può causare rotture e lesioni personali. Non incenerire le batterie tranne che per lo smaltimento approvato in un inceneritore controllato.
- ▶ Non tentare mai di ricaricare le batterie primarie. Il tentativo di caricare una batteria (primaria) non ricaricabile può causare la generazione interna di gas e/o calore con conseguenti scarichi, perdite, rotture e lesioni personali.
- ▶ Non cortocircuitare mai le batterie poiché ciò potrebbe generare temperature elevate, perdite o rotture. Quando i terminali positivo (+) e negativo (-) di una batteria sono in contatto elettrico tra loro, la batteria va in cortocircuito. Ciò può provocare scarichi, perdite, rotture e lesioni personali.
- ▶ Non riscaldare mai le batterie per riportarle in funzione. Quando una batteria è esposta al calore, possono verificarsi scarichi, perdite, rotture e lesioni personali.
- ▶ Ricordarsi di spegnere il giocattolo dopo l'uso. Una batteria che è stata parzialmente o completamente scarica può risultare maggiormente soggetta a perdite rispetto a una che non è stata utilizzata.
- ▶ Non tentare mai di smontare, schiacciare, forare o aprire le batterie. Questo tipo di manomissioni può provocare scarichi, perdite, rotture e lesioni personali.
- ▶ Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini, in particolare quelle piccole che potrebbero essere ingerite facilmente.
- ▶ In caso di ingestione di una pila o di una batteria, consultare immediatamente un medico. Contattare inoltre il centro antiveleni locale.
- ▶ Acquistare sempre la dimensione e il tipo di batteria più adatti all'uso previsto.
- ▶ Pulire i contatti della batteria e anche quelli del dispositivo prima di inserire la batteria.
- ▶ Assicurarsi che le batterie siano inserite seguendo la polarità corretta (+ e -).
- ▶ Rimuovere le batterie dal giocattolo se si prevede di non utilizzarlo per lungo tempo. Rimuovere subito le batterie usate.

3. Spiegazione dei Simboli



Questo simbolo indica la "Conformité Européenne", che dichiara la "Conformità alle direttive, ai regolamenti e alle norme applicabili dell'UE". Con il marchio CE il produttore conferma che questo prodotto è conforme alle direttive e ai regolamenti europei in vigore.

4. Prima Del Primo Utilizzo

⚠ PERICOLO Pericolo di soffocamento!

- ▶ Tenere qualsiasi materiale di imballaggio lontano dalla portata dei bambini e animali domestici: questi materiali sono una potenziale sorgente di pericolo, come ad esempio il soffocamento.
- ▶ Rimuovere tutto il materiale di imballaggio.
- ▶ Rimuovere e controllare tutti i componenti prima di procedere all'installazione.
- ▶ Controllare che il giocattolo non abbia subito danni durante il trasporto.

5. Pulizia, Conservazione e Manutenzione

- ▶ Per pulire il giocattolo, passare un panno morbido leggermente inumidito.
- ▶ Non usare mai detergenti corrosivi, spazzole metalliche, spugne abrasive, utensili metallici o affilati per pulire il giocattolo.
- ▶ Controllare regolarmente che tutti i componenti e gli elementi di fissaggio siano ben serrati.
- ▶ Rimuovere le batterie prima di riporlo. Conservare il giocattolo in un luogo fresco e asciutto.

6. Smaltimento (solo per l'Europa)



Le leggi sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) mirano a minimizzare l'impatto di suddette apparecchiature sull'ambiente e la salute umana, aumentando le pratiche di riutilizzo e riciclo e riducendo la quantità di rifiuti RAEE inviati in discarica. Il simbolo su questo prodotto o sull'imballaggio indica che il prodotto dovrà essere smaltito separatamente dai rifiuti domestici al termine del suo ciclo di vita. Tenere presente che è vostra responsabilità smaltire le apparecchiature elettroniche presso i centri di riciclaggio per preservare le risorse naturali. Ogni paese dovrebbe avere i propri centri di raccolta per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per informazioni sui luoghi in cui avviene la raccolta per il riciclo, contattare le autorità competenti per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, l'ufficio municipale locale o il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici.

7. Smaltimento Della Batteria



Non smaltire le batterie usate insieme ai normali rifiuti domestici. Portarle in un luogo di smaltimento/raccolta appropriato.

8. Specifiche

Nome e indirizzo dell'azienda produttrice/importatrice	Happy Arts & Crafts (Ningbo) Co., Ltd. 9-27 Nanhai Rd., Ningbo, Zhejiang, Cina, 315800
Tensione complessiva/tipo di batteria	9 V 4 batterie da 1,5 V, tipo AAA (LR03) e 2 batterie da 1,5 V, tipo AA (LR6)
Peso netto	circa 44 libbre (20 kg)
Dimensioni (L x A x P)	circa 39,33 x 28,74 x 34,92 pollici (99,9 x 73 x 88,7 cm)
Materiale	MDF, legno massello, metallo, PP, PET

8.1 Informazioni sull'Importatore

	Per l'UE
Posta:	Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Registro imprese:	134248

9. Feedback e Aiuto

Ci piacerebbe ricevere il tuo feedback. Affinché ci sia possibile garantire la migliore esperienza cliente possibile, non dimenticare di scrivere una recensione.



amazon.it/review/review-your-purchases#

Se hai bisogno di supporto per il tuo prodotto Amazon Basics, utilizza il sito web indicato in basso.



amazon.it/gp/help/customer/contact-us

1. Consejos de Seguridad Importantes



Lea estas instrucciones atentamente y guárdelas para futuras consultas. Si transfiere el juguete a una tercera persona, debe incluir también este manual de instrucciones.

Al usar este juguete, siempre se deben seguir las precauciones de seguridad básicas para reducir el riesgo, incluidas las siguientes:

⚠ ADVERTENCIA ¡Riesgo de lesiones!

No adecuado para menores de 36 meses. Piezas pequeñas. Peligro de asfixia.



¡ADVERTENCIA!

- El estado desmontado contiene piezas posiblemente peligrosas, bordes y puntos afilados.
- Debe ser montado por un adulto.

- Mantenga a los niños y mascotas alejados del juguete durante el montaje.
- Utilícelo siempre en un suelo firme y nivelado.
- No utilice este juguete si falta alguna de las piezas, o alguna está dañada o desgastada.
- No se siente ni se ponga de pie encima del juguete.
- No apriete los tornillos en exceso.
- Examine periódicamente el juguete para detectar signos de desgaste. Deje de utilizar el juguete al primer signo de daños o si las piezas se separan.
- Debe examinar periódicamente el juguete para detectar posibles peligros. Sustituya o repare todas las posibles piezas peligrosas.
- Asegúrese de que el juguete funciona adecuadamente antes de utilizarlo. Sustituya las baterías cuando sea necesario.

2. Advertencias de la Batería

⚠ PELIGRO ¡Riesgo de explosión!

Existe un riesgo de explosión si se sustituye la batería por un tipo de batería incorrecto.

- Si se usan correctamente, las baterías primarias proporcionan una fuente de energía portátil segura y fiable. Sin embargo, el uso incorrecto o indebido puede provocar fugas, incendios o roturas de la batería.
- Asegúrese siempre de instalar las baterías correctamente y teniendo en cuenta las marcas «+» y «-» de la batería y del juguete. Las baterías que no se hayan colocado correctamente pueden sufrir un cortocircuito, o cargarse. Esto puede suponer un aumento rápido de la temperatura y causar la expulsión del contenido, fugas y la rotura de la batería, lo que puede provocar lesiones corporales.
- Sustituya siempre a la vez todo el conjunto de baterías, teniendo cuidado de no mezclar baterías viejas y nuevas, o baterías de diferentes tipos. Cuando se usan a la vez baterías de distintas marcas o tipos, o baterías nuevas y usadas, es posible que algunas de ellas se descarguen en exceso debido a la diferencia de tensión o capacidad. Esto puede causar purgas, fugas, ruptura y lesiones personales.
- Guarde las baterías no usadas en su embalaje original y lejos de objetos metálicos. Las baterías desempaquetadas pueden mezclarse con objetos metálicos. Esto puede causar un cortocircuito en la batería que puede ocasionar la expulsión del contenido, fugas y la rotura de la batería, lo que puede provocar lesiones corporales. Para evitar que esto suceda, lo mejor es almacenar las baterías sin usar en su embalaje original.

- Extraiga inmediatamente del juguete las baterías descargadas para evitar posibles daños por fugas. Cuando las baterías descargadas se conservan en el juguete durante un largo período de tiempo, puede producirse una fuga de electrolitos, lo que a su vez puede causar daños al juguete y/o lesiones corporales.
- Nunca arroje las baterías al fuego. Si las baterías se arrojan al fuego, la acumulación de calor puede provocar la rotura de las baterías y lesiones corporales. No incinere las baterías excepto para eliminarlas correctamente en un incinerador controlado.
- Nunca intente recargar las baterías primarias. Si intenta cargar una batería primaria (no recargable), puede ocasionar la generación interna de gas y/o calor, lo que a su vez causaría fugas y la rotura de la batería, y causaría también lesiones corporales.
- Nunca cortocircuite las baterías, ya que esto puede provocar altas temperaturas, fugas o roturas. Cuando los terminales positivos (+) y negativos (-) de la batería entran en contacto eléctrico entre ellos, la batería puede sufrir un cortocircuito. Esto puede producir la expulsión del contenido, fugas y la rotura de la batería, así como lesiones corporales.
- Nunca caliente las baterías para reactivarlas. Cuando una batería se expone al calor, este puede provocar la expulsión del contenido, fugas y la rotura de la batería, y provocar también lesiones corporales.
- Recuerde apagar el juguete después de utilizarlo. Una batería que se ha agotado parcial o totalmente es más propensa a sufrir fugas que una que no se utiliza.
- Nunca intente desmontar, aplastar, perforar o abrir las baterías. Esto podría ocasionar la expulsión del contenido, fugas y la rotura de la batería, y ocasionar también lesiones corporales.
- Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños; sobre todo las baterías pequeñas que podrían ser ingeridas fácilmente.
- Busque atención médica de inmediato si ingerido una pila o una batería. Contacte con su centro local de control de intoxicaciones.
- Compruebe siempre el tamaño correcto y el tipo de batería más adecuado para el uso previsto.
- Limpie los contactos de la batería y los contactos del dispositivo antes de instalarla.
- Compruebe que las baterías se han instalado correctamente en relación con la polaridad (+ y -).
- Retire las baterías del juguete si este no se va a utilizar durante un período de tiempo prolongado. Deseche las baterías usadas de forma correcta.

3. Explicación de los Símbolos



Este símbolo corresponde a "Conformité Européenne", que declara la "Conformidad con las directivas, normas y estándares europeos aplicables". Con el marcado CE, el fabricante confirma que este producto cumple con las directivas y los reglamentos europeos aplicables.

4. Antes del Primer Uso

⚠ PELIGRO ¡Riesgo de asfixia!

- ▶ Mantenga los materiales de embalaje alejados de los niños y las mascotas; estos materiales son peligro potencial (p. ej. asfixia).
- ▶ Retire todos los materiales del embalaje.
- ▶ Saque y revise todos los componentes antes de empezar el montaje.
- ▶ Compruebe si el juguete ha sufrido daños durante el transporte.

5. Limpieza, Almacenamiento y Mantenimiento

- ▶ Para limpiar el juguete, pase un paño suave y ligeramente húmedo.
- ▶ Nunca utilice agentes corrosivos, cepillos de alambre, decapantes, utensilios metálicos o puntiagudos para limpiar el juguete.
- ▶ Compruebe periódicamente que todos los componentes y sujeciones son apriete.
- ▶ Retire las baterías antes de guardar el juguete. Guarde el juguete en un lugar fresco y seco.

6. Eliminación (solo para Europa)



El objetivo de la legislación sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) es minimizar el impacto de los aparatos eléctricos y electrónicos en el medio ambiente y la salud humana, aumentando la reutilización y el reciclaje y reduciendo la cantidad de RAEE que va al vertedero. El símbolo en este producto o en su embalaje indica que debe eliminarse separado de los residuos domésticos al final de su vida útil. Tenga en cuenta que es su responsabilidad desechar el equipamiento electrónico en los puntos de reciclaje adecuados para conservar los recursos naturales. Cada país tiene sus puntos de recogida para el reciclaje del equipamiento eléctrico y electrónico. Para información acerca de su zona de recogida de residuos, contacte con su autoridad de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, con su oficina local o con su servicio de eliminación de residuos domésticos.

7. Eliminación de la Batería



Nunca deseche las baterías usadas en los residuos domésticos. Llévelas a un lugar de recogida/eliminación adecuado.

8. Especificaciones

Nombre y dirección del fabricante/importador	Happy Arts & Crafts (Ningbo) Co., Ltd. 9-27 Nanhai Rd., Ningbo, Zhejiang, China, 315800
Tensión total/tipo de batería	9 V $\equiv$ 4 x 1,5 V AAA (LR03) y 2 x 1,5 V AA (LR6)
Peso neto	aprox. 44 libras (20 kg)
Dimensiones (An. x Al. x Pr.)	aprox. 39,33 x 28,74 x 34,92 pulgadas (99,9 x 73 x 88,7 cm)
Material	DM, madera maciza, metal, PP, PET

8.1 Información del importador

	Para la UE
Dirección postal:	Amazon EU S.à r.l., Avenida John F. Kennedy, 38, L-1855 Luxemburgo
Núm. inscripción mercantil:	134248

9. Comentarios y Ayuda

Nos encantaría conocer su opinión. Para obtener la mejor experiencia posible, le agradeceremos que escriba una opinión del cliente.



ES: amazon.es/review/review-your-purchases#

MX: amazon.com.mx/review/review-your-purchases#

Si necesita ayuda con su producto Amazon Basics, utilice el siguiente sitio web.



ES: amazon.es/gp/help/customer/contact-us

MX: amazon.com.mx/gp/help/customer/contact-us

10. Eliminación (solo para México)

La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos (LGPGIR) tiene como propósito minimizar el impacto de los artículos eléctricos y electrónicos sobre el medioambiente, tanto aumentando la reutilización y reciclaje de los mismos como reduciendo la cantidad de desechos eléctricos que se arrojan en rellenos sanitarios. Este producto se debe desechar por separado de la basura doméstica una vez que concluya su ciclo de vida. Tome en cuenta que es su responsabilidad eliminar el equipo electrónico en los centros de reciclaje a fin de conservar los recursos naturales. Para ver información sobre su área de entrega de reciclaje, contacte a su autoridad de manejo de desechos electrónicos local, a la oficina de administración de su ciudad o a su servicio de eliminación de desechos domésticos local.

1. Belangrijke Voorzorgsmaatregelen



Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar ze voor later gebruik. Doe bij overdracht van dit speelgoed aan derden deze gebruiksaanwijzing erbij.

Bij gebruik van dit speelgoed moeten de volgende standaard veiligheidsmaatregelen worden genomen om het risico op letsel te beperken:

⚠ WAARSCHUWING Risico op letsel!

Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Kleine onderdelen. Verstikkingsgevaar.



VOORZICHTIG!

- ▶ Het product in een niet-gemonteerde staat bevat mogelijk gevaarlijke onderdelen, scherpe randen en scherpe punten.
- ▶ Moet door een volwassene in elkaar worden gezet.
- ▶ Houd kinderen en huisdieren tijdens het in elkaar zetten van het speelgoed uit de buurt.
- ▶ Plaats het speelgoed altijd op een stevige en vlakke ondergrond.
- ▶ Gebruik dit speelgoed niet als er onderdelen ontbreken, of beschadigd of versleten zijn.
- ▶ Zit of sta niet op het speelgoed.
- ▶ Maak de bevestigingen niet te vast.
- ▶ Controleer het speelgoed regelmatig op slijtage. Gebruik het speelgoed niet langer zodra schade wordt waargenomen of onderdelen loskomen.
- ▶ Controleer het speelgoed regelmatig op mogelijke gevaren. Mogelijke gevaarlijke onderdelen moeten worden gerepareerd of vervangen.
- ▶ Controleer voor elk gebruik of het speelgoed juist werkt. Vervang de batterijen wanneer nodig.

2. Waarschuwingen over accu's

⚠ GEVAAR Explosiegevaar!

Er bestaat explosiegevaar als de batterij door een verkeerd type worden vervangen.

- ▶ Wegwerpbatterijen zijn een veilige en betrouwbare draagbare voedingsbron wanneer ze op een juiste manier worden gebruikt. Een verkeerd gebruik of misbruik kan echter leiden tot lekkage, brand of scheuren.
- ▶ Installeer uw batterijen altijd op een juiste manier en houd rekening met het "+" en "-" teken die op de batterij en het speelgoed zijn vermeld. Batterijen die op een verkeerde manier in een apparaat worden geplaatst kunnen worden kortgesloten of opgeladen. Dit kan de temperatuur snel doen toenemen en leiden tot ontvluchting, lekkage, scheuren en persoonlijk letsel.
- ▶ Vervang steeds alle batterijen tegelijkertijd. Meng geen oude met nieuwe batterijen of verschillende soorten batterijen. Wanneer er batterijen van een verschillend merk of type samen worden gebruikt, of nieuwe met oude batterijen samen worden gebruikt, kunnen bepaalde batterijen overmatig worden ontladen door het verschil in spanning of capaciteit. Dit kan leiden tot het ontvluchten, lekken of scheuren van de batterijen, wat persoonlijk letsel kan veroorzaken.
- ▶ Berg ongebruikte batterijen in hun originele verpakking en uit de buurt van metalen voorwerpen op. Onverpakte batterijen kunnen met metalen voorwerpen in aanraking komen. Dit kan de batterij doen kortsluiten en leiden tot ontvluchting, lekkage, scheuren en persoonlijk letsel. Het wordt aldus aangeraden om ongebruikte batterijen in hun originele verpakking te bewaren.

- ▶ Verwijder gebruikte batterijen onmiddellijk uit het speelgoed om het risico op beschadiging door lekkage te vermijden. Wanneer ontladen batterijen langere tijd in het speelgoed worden gehouden, kan er elektrolyt lekken. Dit kan leiden tot schade aan het apparaat en/of persoonlijk letsel.
- ▶ Gooi batterijen nooit in vuur. Als batterijen in vuur worden gegooid, kan de hittevorming leiden tot scheuren van de batterijen en persoonlijk letsel. Verbrand geen batterijen, tenzij het een goedgekeurde verbranding in een gecontroleerde verbrandingsinstallatie betreft.
- ▶ Laad wegwerpbatterijen nooit op. Het opladen van (niet oplaadbare) wegwerpbatterijen kunnen interne gas- en/of warmteontwikkeling veroorzaken en leiden tot ontvluchting, lekkage, scheuren en persoonlijk letsel.
- ▶ Sluit nooit batterijen kort, dit kan leiden tot hoge temperaturen, lekkage of scheuren. Wanneer de plus (+) en min (-) pool van een batterij elektrisch contact maken, wordt de batterij kortgesloten. Dit kan leiden tot het ontvluchten, lekken of scheuren van de batterijen, wat persoonlijk letsel kan veroorzaken.
- ▶ Warm nooit batterijen op om ze opnieuw te gebruiken. Wanneer een batterij aan warmte wordt blootgesteld, kan dit leiden tot ontvluchting, lekkage, scheuren en persoonlijk letsel.
- ▶ Schakel het speelgoed na elk gebruik uit. Een batterij die gedeeltelijk of volledig is gebruikt, is meer vatbaar voor lekkage dan een niet gebruikte batterij.
- ▶ Probeer nooit om batterijen uit elkaar te halen, te verpletteren, te doorboren of te openen. Dit kan leiden tot het ontvluchten, lekken of scheuren van de batterijen, wat persoonlijk letsel kan veroorzaken.
- ▶ Houd batterijen uit de buurt van kinderen, in het bijzonder kleine batterijen. Deze kunnen eenvoudig worden ingeslikt.
- ▶ Raadpleeg onmiddellijk een arts als u denkt dat een cel of batterij werd ingeslikt. Neem tevens contact op met het vergiftigingscentrum in uw buurt.
- ▶ Gebruik altijd batterijen van een maat en type die voor het bestemde doeleinde het meest geschikt zijn.
- ▶ Maak de aansluitklemmen van de batterijen en het apparaat schoon voordat de batterijen worden geïnstalleerd.
- ▶ Zorg dat de batterijen volgens de juiste polariteit (+ en -) worden geïnstalleerd.
- ▶ Haal de batterijen uit het speelgoed als u denkt het speelgoed langere tijd niet te gebruiken. Verwijder gebruikte batterijen onmiddellijk.

3. Uitleg van de Symbolen



Dit symbool is de afkorting van "Conformité Européenne" wat "Conformiteit met de EU-richtlijnen, voorschriften en geldende normen" betekent. Met de CE-markering bevestigt de fabrikant dat dit product in overeenstemming is met de geldende Europese richtlijnen en voorschriften.

4. Vóór het Eerste Gebruik

⚠ GEVAAR Verstikkingsgevaar!

- ▶ Houd alle verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen en huisdieren. Dit materiaal kan gevaar, zoals verstikking, opleveren.
- ▶ Verwijder alle verpakkingsmateriaal.
- ▶ Verwijder en controleer alle onderdelen voordat het product in elkaar wordt gezet.
- ▶ Controleer het speelgoed op transportschade.

5. Reiniging, Opslag en Onderhoud

- ▶ Maak het speelgoed schoon met een zachte en licht bevochtigde doek.
- ▶ Maak het speelgoed nooit schoon met een bijtend schoonmaakmiddel, staalborstel, schuursponsje, metalen of scherp gereedschap.
- ▶ Controleer regelmatig of alle onderdelen en bevestigingen stevig vastzitten.
- ▶ Verwijder de batterijen voordat u het speelgoed opbergt. Berg het speelgoed op in een koele en droge ruimte.

6. Verwijdering (alleen voor Europa)



De wetgeving inzake afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) heeft als doel het effect van elektrische en elektronische goederen op het milieu en de menselijke gezondheid tot een minimum te beperken door hergebruik en recycling te stimuleren en de hoeveelheid AEEA die op de stortplaats terechtkomt, te beperken. Het symbool op dit product of de verpakking geeft aan dat dit product aan het einde van zijn levensduur niet samen met het huisvuil mag worden weggegooid. N.B.: het is uw verantwoordelijkheid om het elektronisch apparaat in te leveren bij een recyclingcentrum om bij te dragen tot het behoud van onze natuurlijke rijkdommen. Elk land dient zijn inzamelpunten te hebben voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur. Voor meer informatie over de milieustations, neem contact op met de juiste instantie in uw gemeente.

7. Verwijdering Van de Accu



Gooi gebruikte batterijen nooit weg met uw huisvuil. Lever deze in bij een geschikt inzamelpunt.

8. Specificaties

Naam en adres van de fabrikant/importeur	Happy Arts & Crafts (Ningbo) Co., Ltd. 9-27 Nanhai Rd., Ningbo, Zhejiang, China, 315800
Algemene Spanning/ batterijtype	9 V --- 4 x 1,5 V AAA (LR03) & 2 x 1,5 V AA (LR6)
Nettogewicht	ong. 44 pond (20 kg)
Afmetingen (B x H x D)	ong. 39,33 x 28,74 x 34,92 inch (99,9 x 73 x 88,7 cm)
Materiaal	MDF, massief hout, metaal, PP, PET

8.1 Informatie over importeur

	Voor EU
Postadres:	Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Bedrijfsreg.:	134248

9. Feedback en Hulp

Graag ontvangen wij uw feedback. Om u in de toekomst de best mogelijke klantenervaring te kunnen bieden, willen wij u vragen een klantenbeoordeling te schrijven.



NL: amazon.nl/review/review-your-purchases#

BE: amazon.com.be/review/review-your-purchases#

Ga naar de onderstaande website mocht u hulp nodig hebben met uw Amazon Basics-product.



NL: amazon.nl/gp/help/customer/contact-us

BE: amazon.com.be/gp/help/customer/contact-us

1. 重要な安全保護

1.1 対象ユーザー

本製品は、本書の内容を理解し、安全に使用できる人を想定して設計されています。本書に記載されている情報に従って本製品を使用できない人、例えば障害のある方やお子様が生産品を使用する場合は、使用者を監督できる同伴者が必要となります。



この説明書はよく読み、今後のため保管してください。本製品を第3者にゆずる際は、必ずこの取扱説明書をつけておゆずりください。

1.2 危険表示の区分

本書では、誤った取り扱いをした場合に生じる危害や損害の程度を下記のように区分して説明しています。

記号	内容
危険	取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことがあり、かつその切迫の度合いが高い危害の程度。
警告	取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度。
注意	取扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負うことが想定されるかまたは物的損害の発生が想定される危害・損害の程度。

おもちゃを使用する場合、次の該当事項を含め、怪我のリスクを減らすよう、安全上の基本注意事項を順守してください：

警告 怪我のリスクあり！

36ヵ月以下の幼児は対象外です。小さい部品。窒息の危険。



注意！

- 組立前の部品には有害なもの、端部が尖ったものおよび先端が尖ったものが含まれています。
- 大人が組み立てて下さい。
- このおもちゃは、お子様やペットから離れたところで組み立ててください。
- おもちゃは常に、しっかりした平らな場所で使用してください。
- 部品のいずれかが欠落、破損または摩耗している場合、このおもちゃは使用しないでください。
- おもちゃの上に座ったり、立ったりしないでください。
- 留め金具を締め付けすぎないでください。
- おもちゃに摩耗や亀裂が入っていないか定期的に検査してください。破損の兆候があったり、あるいは部品が外れていたりした場合、おもちゃの使用はやめてください。

- おもちゃは、危険が及ぶ可能性がないか定期的に検査してください。危険が及ぶ可能性がある部品がある場合は、修理または交換してください。
- おもちゃが正常に機能するか、使用する前に確認してください。必要な場合は電池を交換してください。

2. 電池に関する警告

危険 爆発のリスクあり！

電池を正しいタイプと交換しない場合、爆発するリスクがあります。

- 一次電池は正しく使用している場合、安全で安定した携帯電源になります。ただし、誤用や乱用により、液漏れ、火災または破裂の恐れがあります。
- 電池は常に、電池とおもちゃの「+」と「-」記号を確認して、正しく取り付けるように注意してください。電池が収納部に正しく取り付けられていないと、ショートしたり、充電されたりする場合があります。この結果、温度が急上昇し、穴抜け、液漏れ、破裂および怪我の原因となる可能性があります。
- 電池は全部を一括して交換し、古い電池と新しい電池とを併用したり、または種類の異なる電池を併用したりしないでください。ブランドまたは型式が異なる電池を併用すると、電圧や容量差が原因で電池によっては過充電される場合があります。穴抜けや液漏れ、破裂の派生原因となり、怪我の原因となる場合があります。
- 未使用の電池は正規の収納箱に入れ、金属製品とは離して保管してください。電池を収納箱に入れずに保管すると、他のものと混ざったり、金属製品と触れたりする可能性があります。この状態は電池がショートする原因となる場合があります、穴抜けや液漏れ、破裂の原因となったり、怪我につながったりする場合があります。このような状態にならないようにするため、最適な方法が未使用の電池は正規の収納箱に入れて保管することです。
- 使用済の電池は、液漏れによる破損が発生しないようにするため、おもちゃからすぐに取り出してください。使用済の電池をおもちゃに長期間収納したままにすると、電解液漏れが発生し、機器の破損および/または怪我の原因となる場合があります。
- 電池は火気類に入れて処分しないでください。電池を火気類に入れて処分すると、熱の蓄積により、電池が破裂したり、怪我をしたりする原因となる場合があります。電池は、管理焼却炉での承認された処分を行う場合を除き、焼却しないでください。
- 一次電池は絶対、充電しようとししないでください。非充電式の電池を充電しようとすると、電池内のガスが発生し、および/または熱生成により、穴抜けや液漏れ、破裂が発生したり、また怪我をする原因となる場合があります。

- 電池は絶対、ショートさせないでください。高温や液漏れ、破裂の原因となる場合があります。電池の陽極 (+) と陰極 (-) 端子が互いに電気接触しているとき、電池はショートした状態です。これで穴抜けや液漏れ、破裂および怪我の原因となる場合があります。
- 機能回復のため電池を加熱するのは絶対やめてください。電池に熱を加えると、穴抜けや液漏れ、破裂が発生する可能性があり、怪我の原因となる場合があります。
- おもちゃは使用後、必ずスイッチをオフにしてください。一部または完全に使用済の電池は、未使用のものとは比べ、液漏れする可能性が高い場合があります。
- 電池を分解、破壊、穴あけ、または開けたりは絶対しないでください。そのような乱用をした場合、穴抜けや液漏れ、破裂などが発生し、怪我をする原因となる場合があります。
- 電池、特に簡単に飲み込める小型電池は、お子様の手の届かないところで保管してください。
- セルまたは電池を飲み込んでしまった場合は、すぐに医療を受診してください。また、各地域の中毒事故管理センターに連絡してください。
- 電池は必ず、用途に最適な正しいサイズと等級のものを購入してください。
- 電池を取り付ける前に、電池の接点と機器の接点を清掃してください。
- 電池は電極 (+ と -) を間違わないように取り付けているか確認してください。
- 電池は長期間使用しない場合は、おもちゃから取り出してください。使用済の電池はすぐに取り出してください。

3. 最初にお使いになる前に

⚠ 危険 窒息のリスクあり!

- 梱包材はお子様やペットから離して保管してください — これらの材料は危険の原因となる可能性があります。例：窒息など。
- 全ての梱包材料を取り除いてください。
- 組み立てを開始する前に、すべての部品を取り外して確認してください。
- おもちゃが輸送時に破損していないかチェックしてください。

4. 清掃と保守およびメンテナンス

- おもちゃを清掃するには、柔らかく、少し湿らせた布で拭き取ってください。
- おもちゃの清掃には絶対、腐食性洗剤、ワイヤブラシ、研磨たわし、金属または鋭利な器具を使用しないでください。
- 全ての部品および留め金具がしっかりとまっていることを、定期的に確認してください。
- おもちゃは涼しい、乾燥した場所で保管してください。
- 電池は保管する前に取り出してください。おもちゃは涼しい、乾燥した場所で保管してください。

5. 製品の廃棄



使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律に基づき、廃棄物の削減と天然資源の有効な再利用を図るためには、使用済み (EOL) 家電は正しくリサイクルしなければなりません。使用済み家電を埋め立て地に捨てないでください。EoL アプライアンスを EoL アプライアンスの認可された収集ポイントに引き継ぎます。最寄りの認可された回収ポイントについては、地域の当局に相談してください。

6. 電池の破棄



電池は家庭ゴミと一緒に捨てないでください。電池は適当な破棄収集場所にお持ちください。

7. 仕様

製造者/輸入業者の名称と住所	Happy Arts & Crafts (Ningbo) Co., Ltd. 9-27 Nanhai Rd., Ningbo, Zhejiang, China 315800
全体電圧 / 電池の種別	9 V $\equiv$ 4 x 1.5 V AAA (LR03) および 2 x 1.5 V AA (LR6)
実質重量	約 44 ポンド (20 kg)
寸法 (幅 x 高 x 奥行)	約 39.33 x 28.74 x 34.92 インチ (99.9 x 73 x 88.7 cm)
材料	MDF、無垢材、メタル、PP、PET

8. フィードバックとサポート

ご意見お待ちしております。顧客体験をできるかぎり良いものにするため、顧客レビュー記入にご協力ください。

 amazon.jp/review/review-your-purchases#

Amazon Basics 製品についてサポートが必要な場合は、下記ウェブサイトをご利用ください。


 amazon.jp/gp/help/customer/contact-us

販売元:アマゾンジャパン合同会社

所在地:〒153-0064 東京都目黒区下目黒 1 丁目 8-1

アルコタワーアネックス

URL:<https://www.amazon.co.jp/>

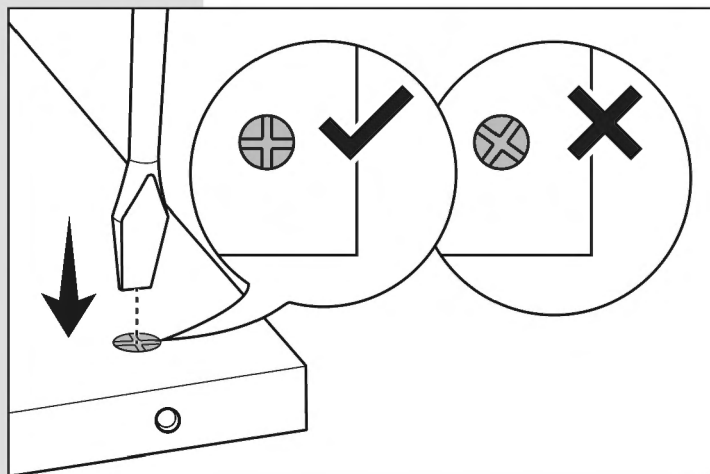

NOTICE The barrel nuts have been properly aligned at the factory to allow the screws to fit. If any barrel nuts have loosened or shifted during shipping, use a flat-head screwdriver to push it back in and realign it.

REMARQUE Les écrous à barillet ont été correctement alignés en usine pour permettre aux vis de s'adapter. Si l'un des écrous à barillet s'est desserré ou déplacé pendant le transport, utilisez un tournevis plat pour le réaligner et le remettre en place.


HINWEIS Die Zylindermuttern wurden im Werk ordnungsgemäß ausgerichtet, damit die Schrauben passen. Nutzen Sie einen Schlitzschraubendreher, um die Zylindermuttern zurückzuschieben und neu auszurichten, falls sie sich während des Transports gelockert oder verschoben haben.

AVVISO I tasselli sono stati allineati correttamente in fabbrica per consentire l'accoppiamento delle viti. Se qualche tassello dovesse essersi allentato o spostato durante il trasporto, utilizzare un cacciavite a testa piatta per spingerlo all'interno e riallinearlo.

AVISO Las tuercas cilíndricas se han alineado adecuadamente en fábrica para que los tornillos puedan encajar. En el caso de que alguna de las tuercas cilíndricas se haya soltado o movido durante el transporte, utilice un destornillador de cabeza plana para hacerla retroceder y alinearla de nuevo.

OPMERKING De dwarsmoeren werden in de fabriek mooi uitgelijnd voor een juiste installatie van de bouten. Als er bij het verzenden dwarsmoeren zijn losgekomen of verplaatst, duw ze naar binnen met een platkopschroevendraaier zodat ze opnieuw mooi uitgelijnd zijn.

通知 バレルナットは、ネジを固定できるように、工場で正しく整えられています。バレルナットが出荷中に緩んでいた、ずれていた場合は、マイナスドライバーで押し戻して整え直してください。

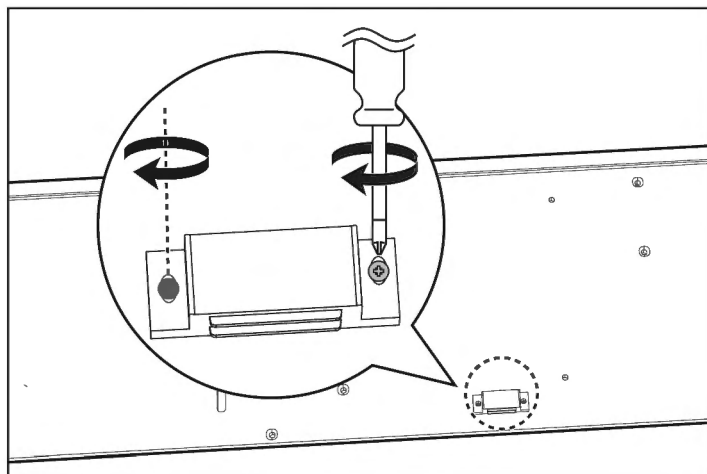

NOTICE The magnetic catches are pre-assembled to the door panels. Ensure that the screws on the magnetic catches are tightened in order to keep the doors held in place once closed.

REMARQUE Les loquets magnétiques sont prémontés sur les panneaux de porte. Assurez-vous que les vis des loquets magnétiques sont bien serrées afin que les portes restent bien maintenues une fois fermées.

HINWEIS Die Magnetverschlüsse sind an den Türverkleidungen vormontiert. Vergewissern Sie sich, dass die Schrauben der Magnetverschlüsse fest angezogen sind, damit die Türen in Position gehalten werden, sobald sie geschlossen sind.

AVVISO I fermi magnetici sono preassemblati ai pannelli degli sportelli. Assicurarsi che le viti dei fermi magnetici siano serrate per mantenere gli sportelli in posizione una volta chiusi.


AVISO Los pestillos magnéticos ya vienen montados en los paneles de las puertas. Compruebe que los tornillos de los pestillos magnéticos estén bien apretados para que las puertas permanezcan en su sitio una vez cerradas.

OPMERKING De kastmagneten zijn reeds op de deurpanelen gemonteerd. Zorg dat de schroeven op de kastmagneten stevig zijn vastgedraaid zodat de deuren mooi op hun plaats blijven wanneer dicht.

通知 マグネットキャッチはドアパネルに予め取り付けられています。ドアを閉じたときに、しっかり支えられるように、マグネットキャッチのネジが締め付けられていることを確認してください。



1



42 (1 x)



44 (1 x)



59 (1 x)



60 (1 x)



B (2 x)




F (2 x)

EN Assembly
ES Montaje


FR Montage
NL Montage

DE Montage
日本語 組み立て

IT Montaggio

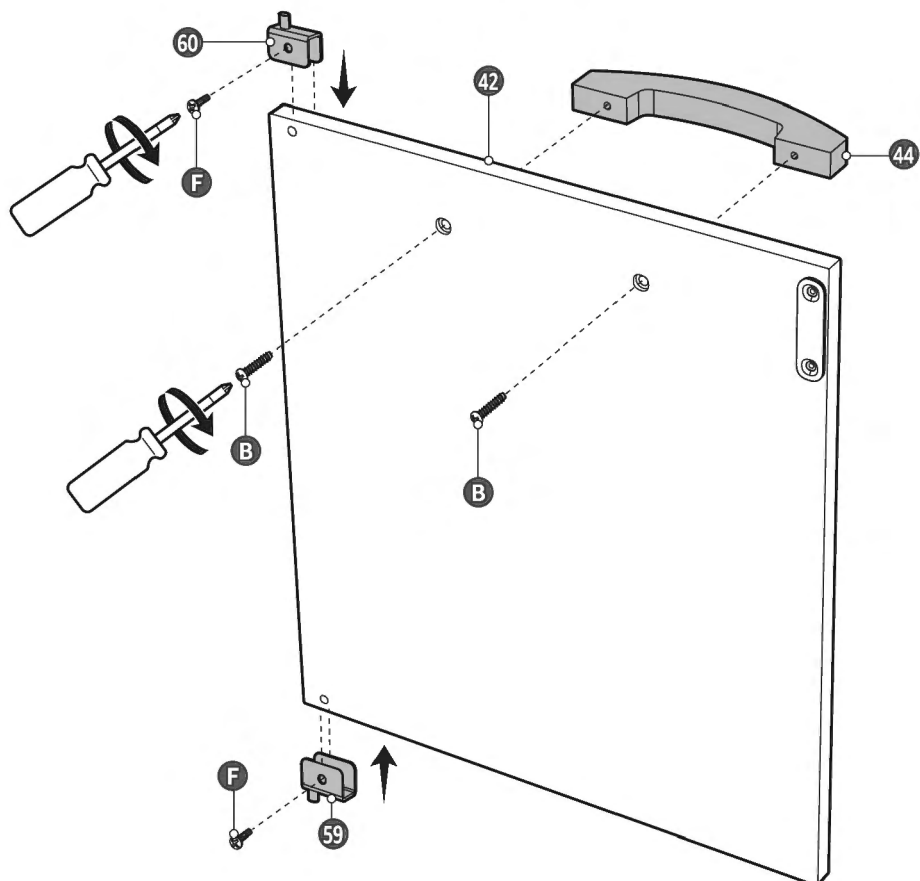

2



41 (1 x)



44 (1 x)



59 (1 x)




60 (1 x)




B (2 x)




F (2 x)

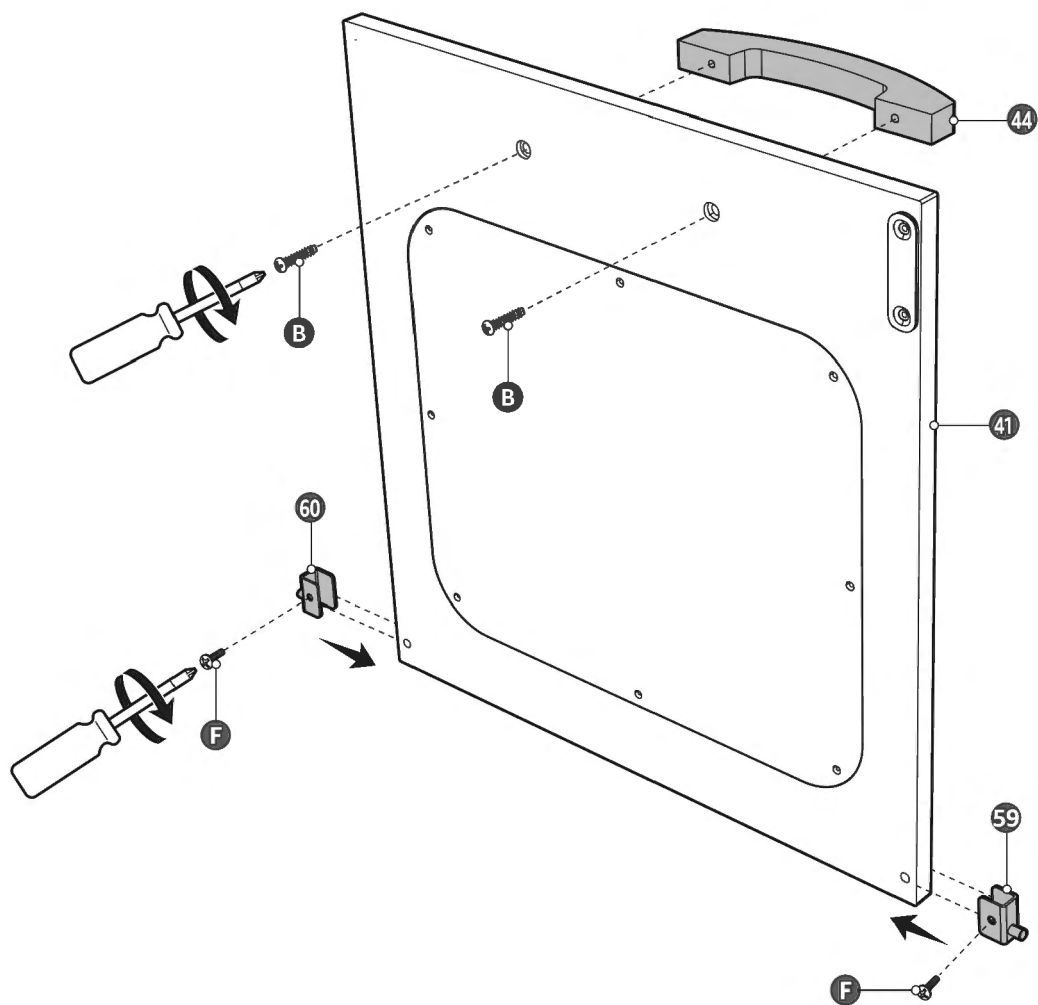

3



43 (1 x)



45 (1 x)



59 (1 x)




60 (1 x)



B (2 x)



F (2 x)

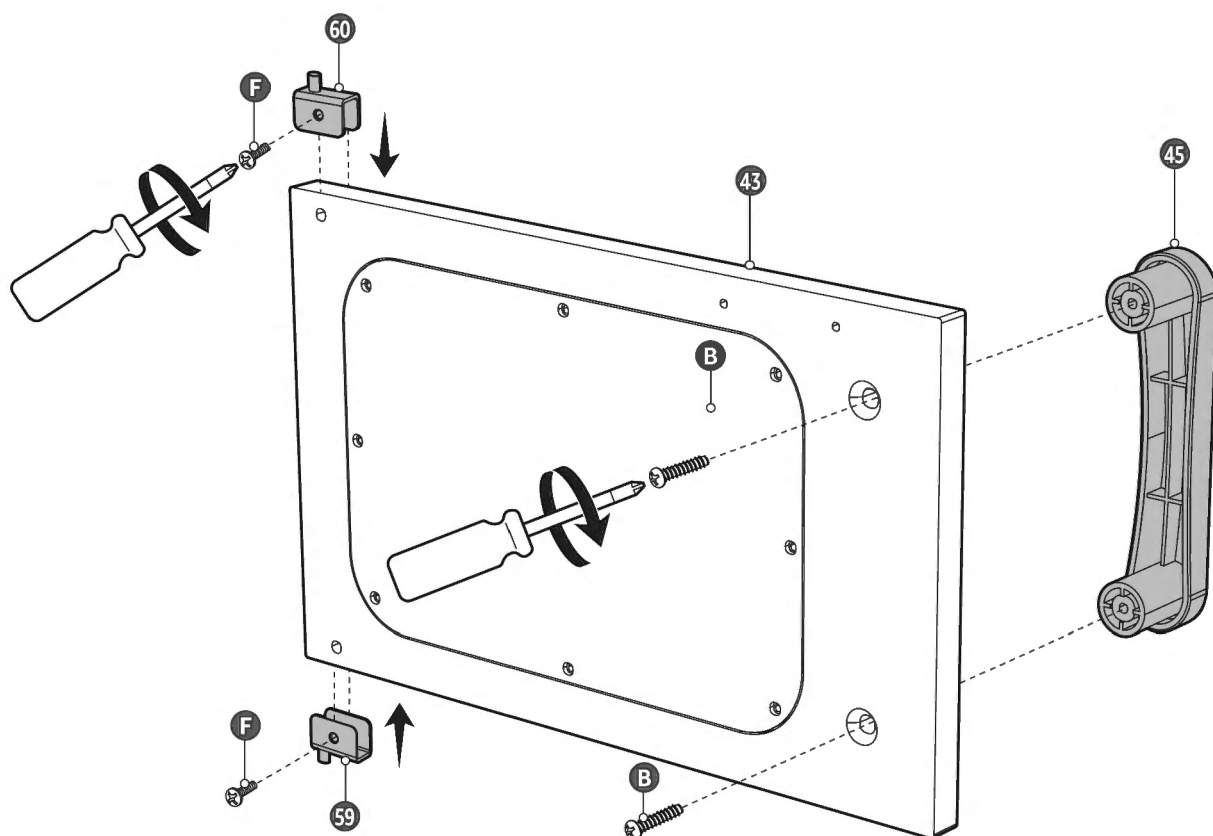

4



39 (1 x)



44 (1 x)



59 (1 x)




60 (1 x)




B (2 x)



F (2 x)

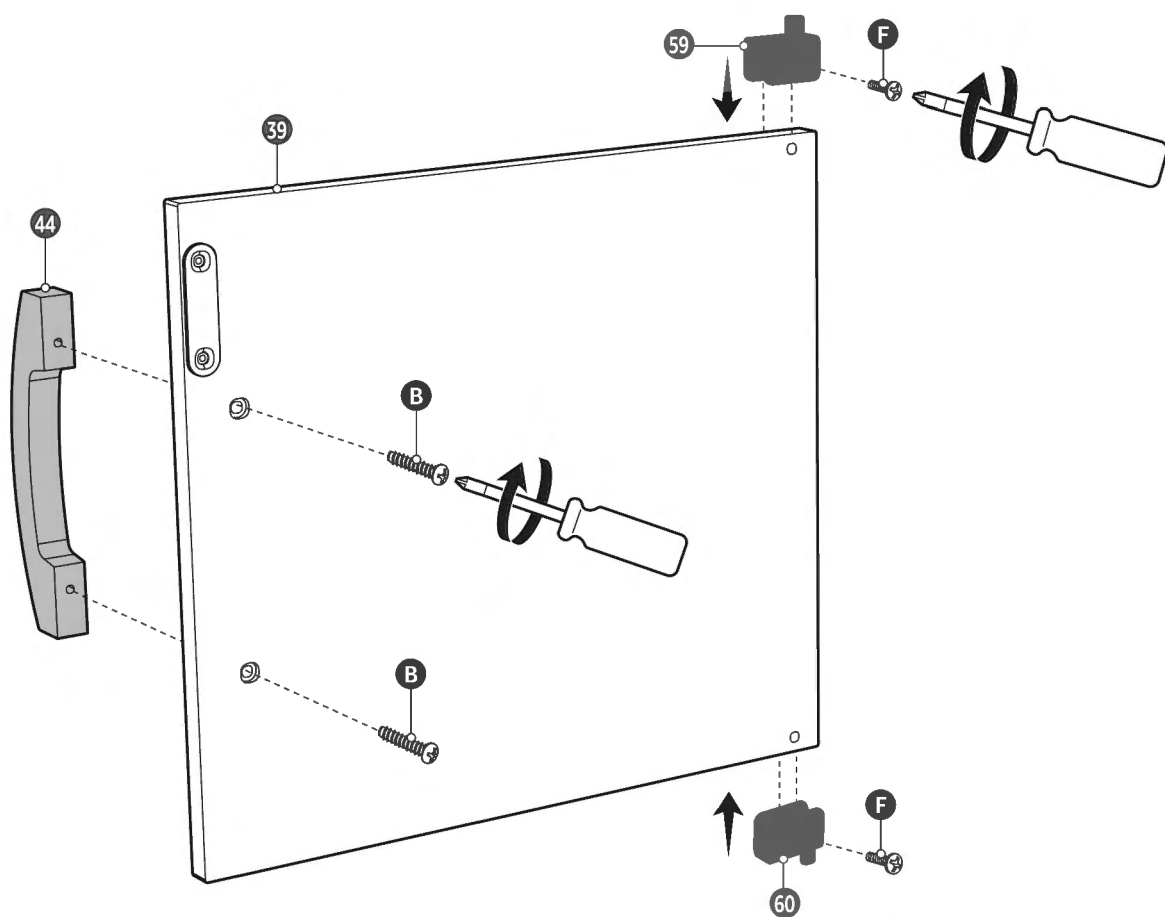

5



40 (1 x)




46 (1 x)




C (4 x)



D (2 x)

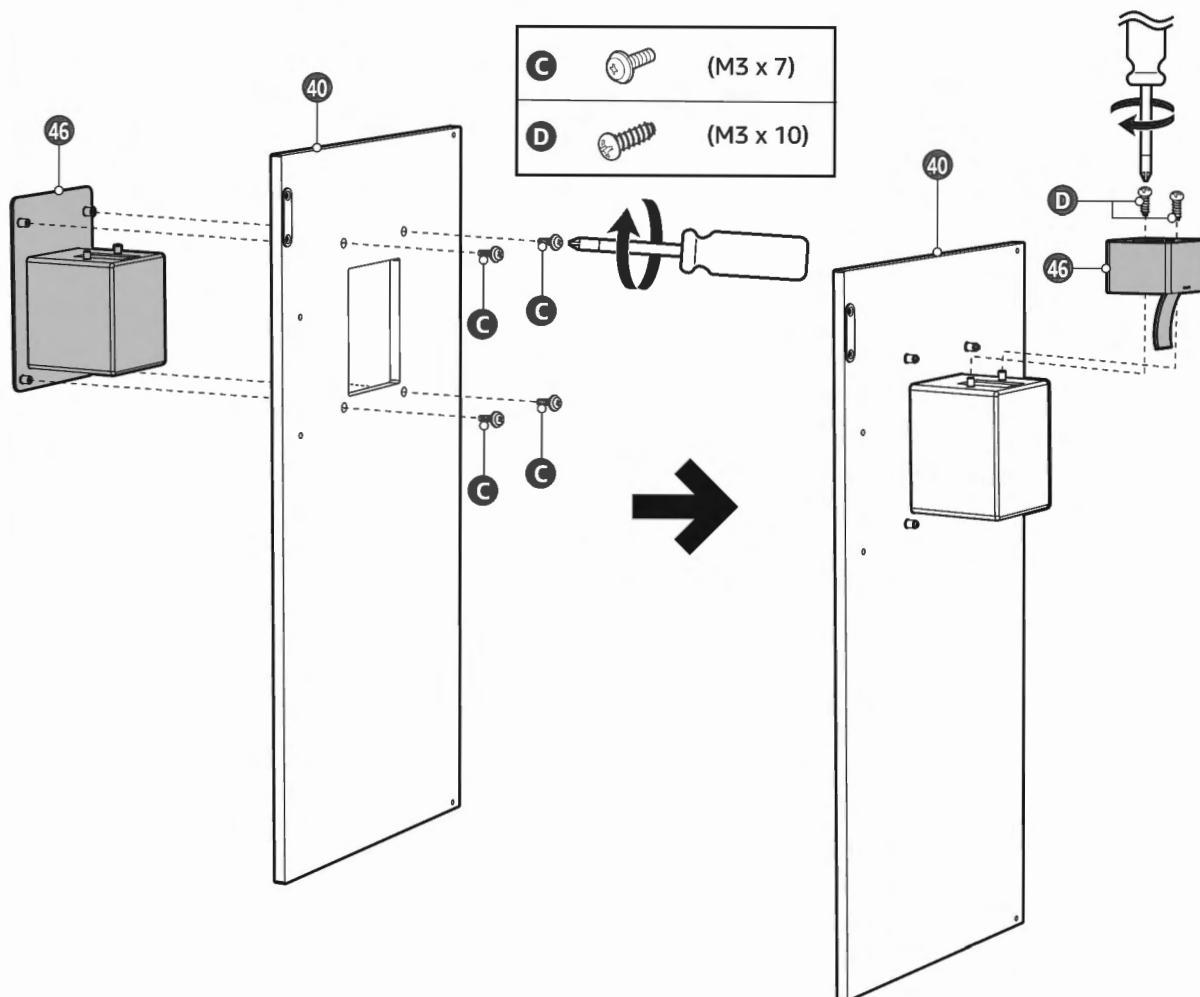

6



40 (1 x)



44 (1 x)



59 (1 x)




60 (1 x)



B (2 x)




F (2 x)

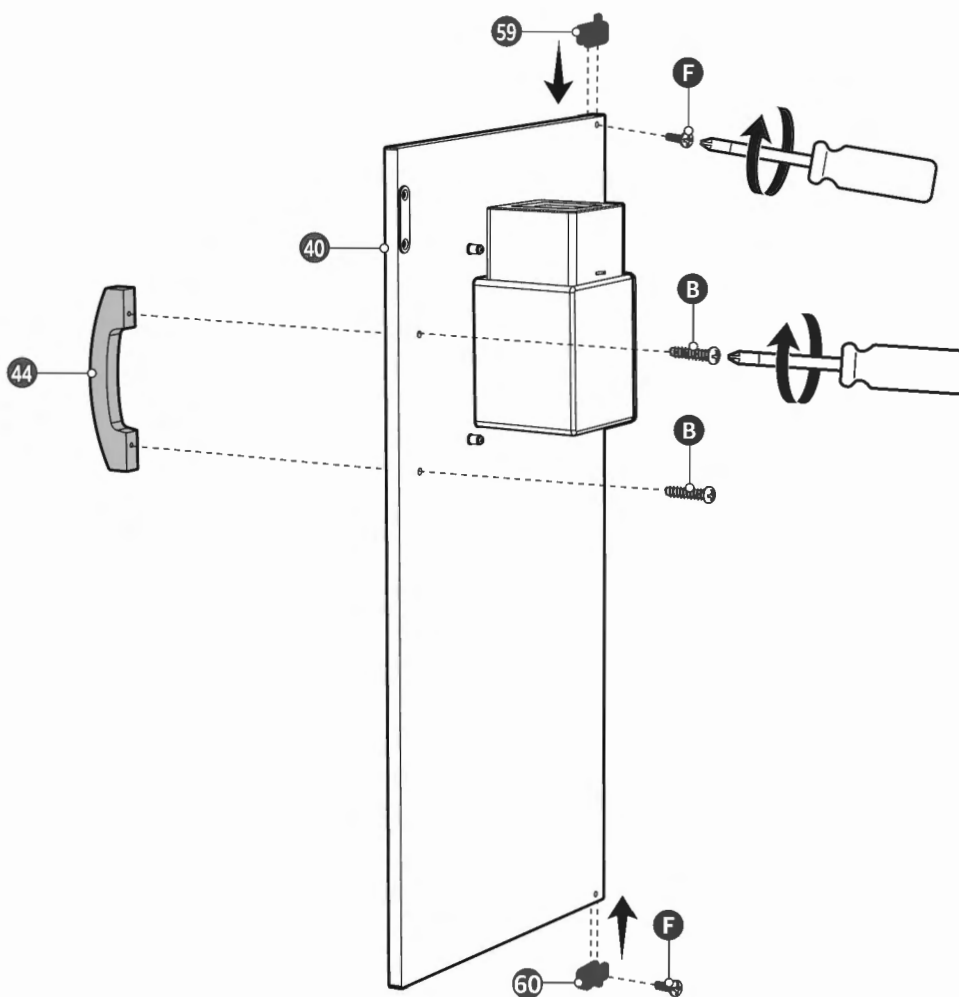

7




1 (1 x)



3 (1 x)



A (2 x)

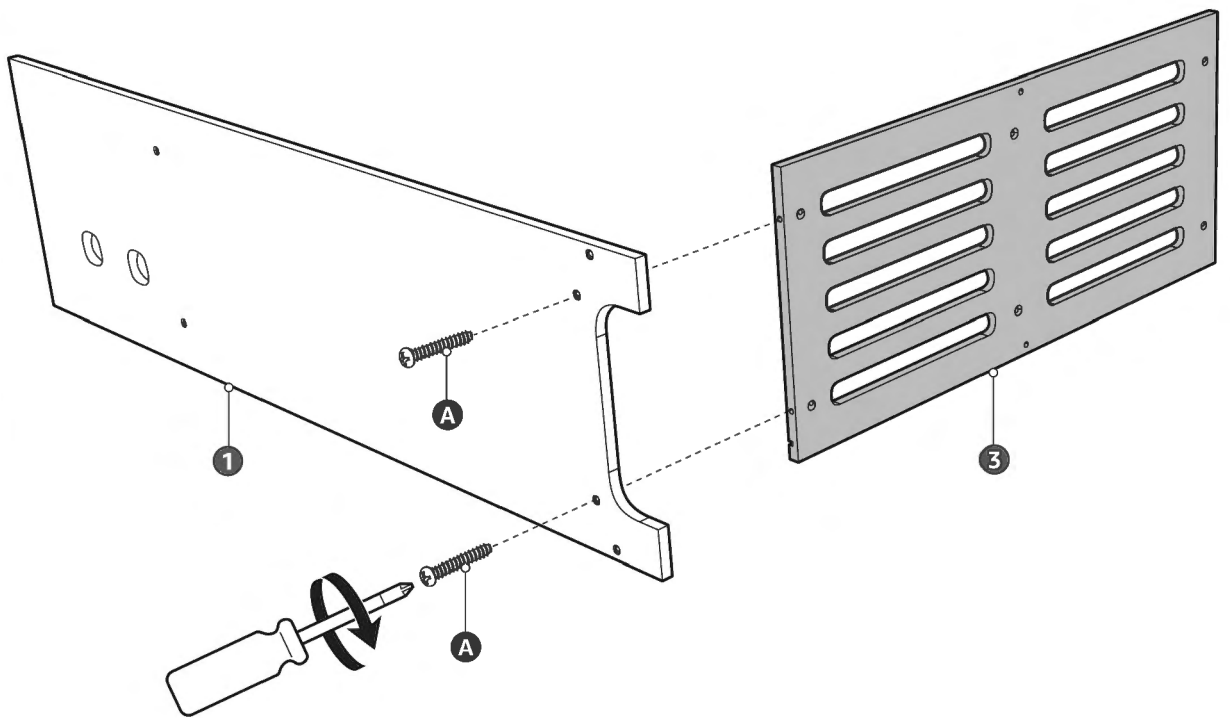


8



2 (2 x)



A (2 x)

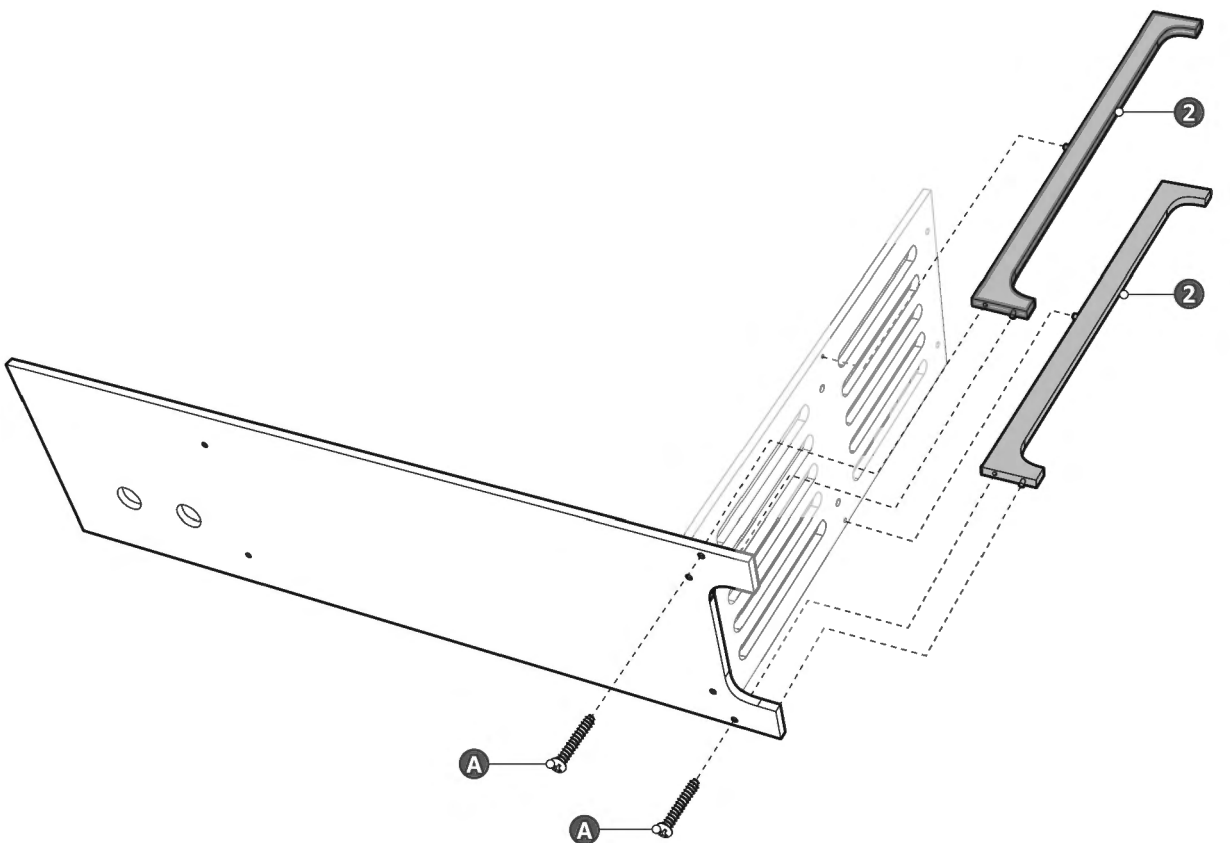


9




6 (1 x)



A (2 x)

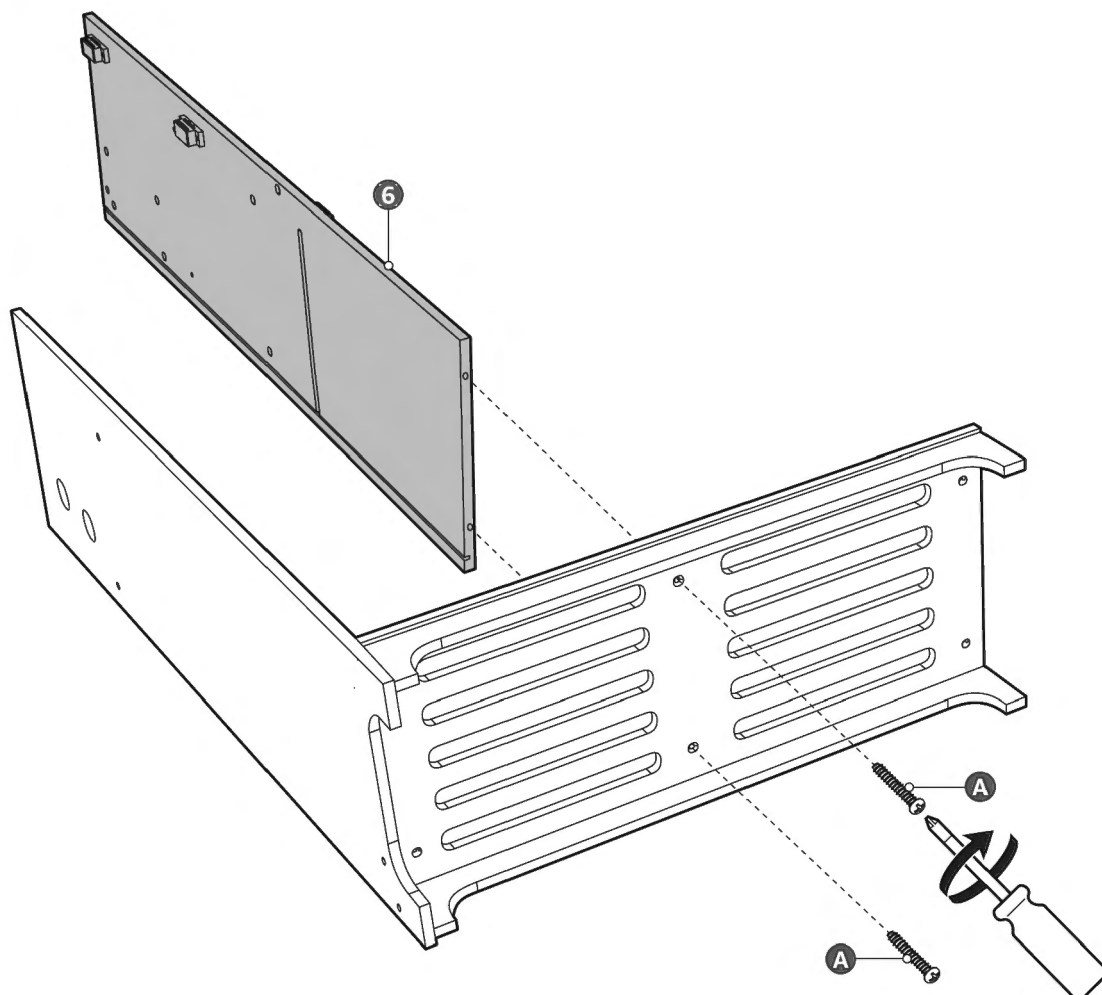


10




10 (1 x)



A (2 x)

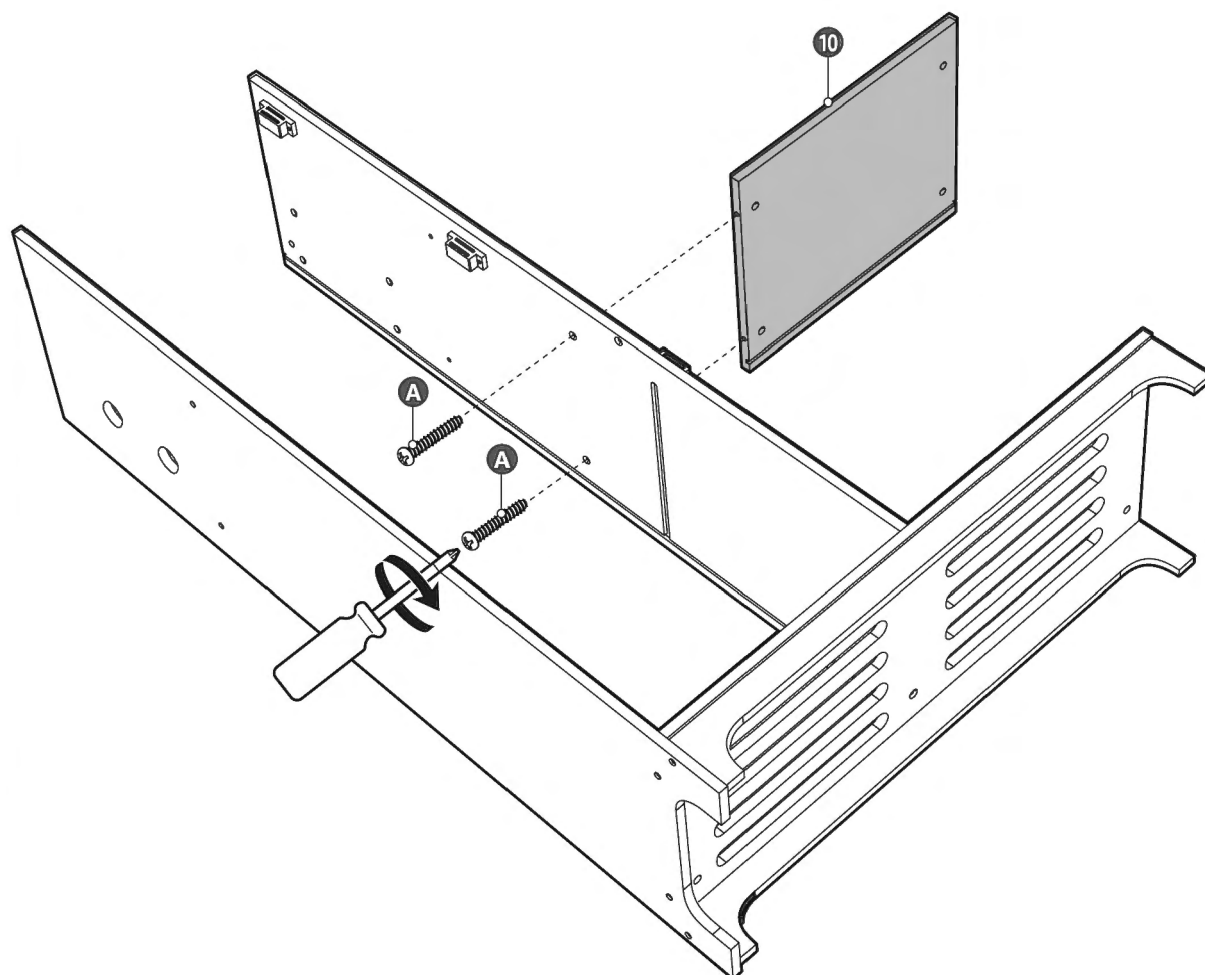


11



9 (1 x)




A (1 x)

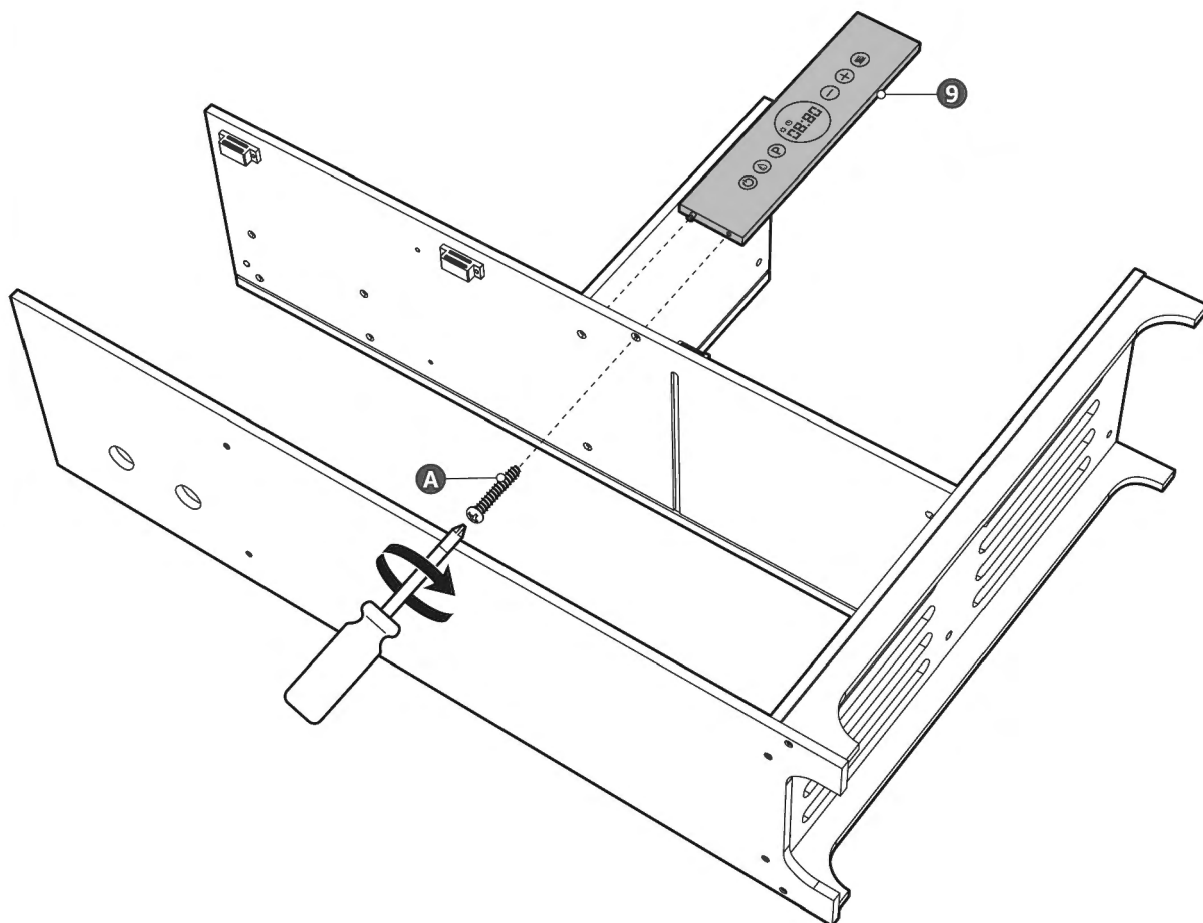


12




11 (1 x)

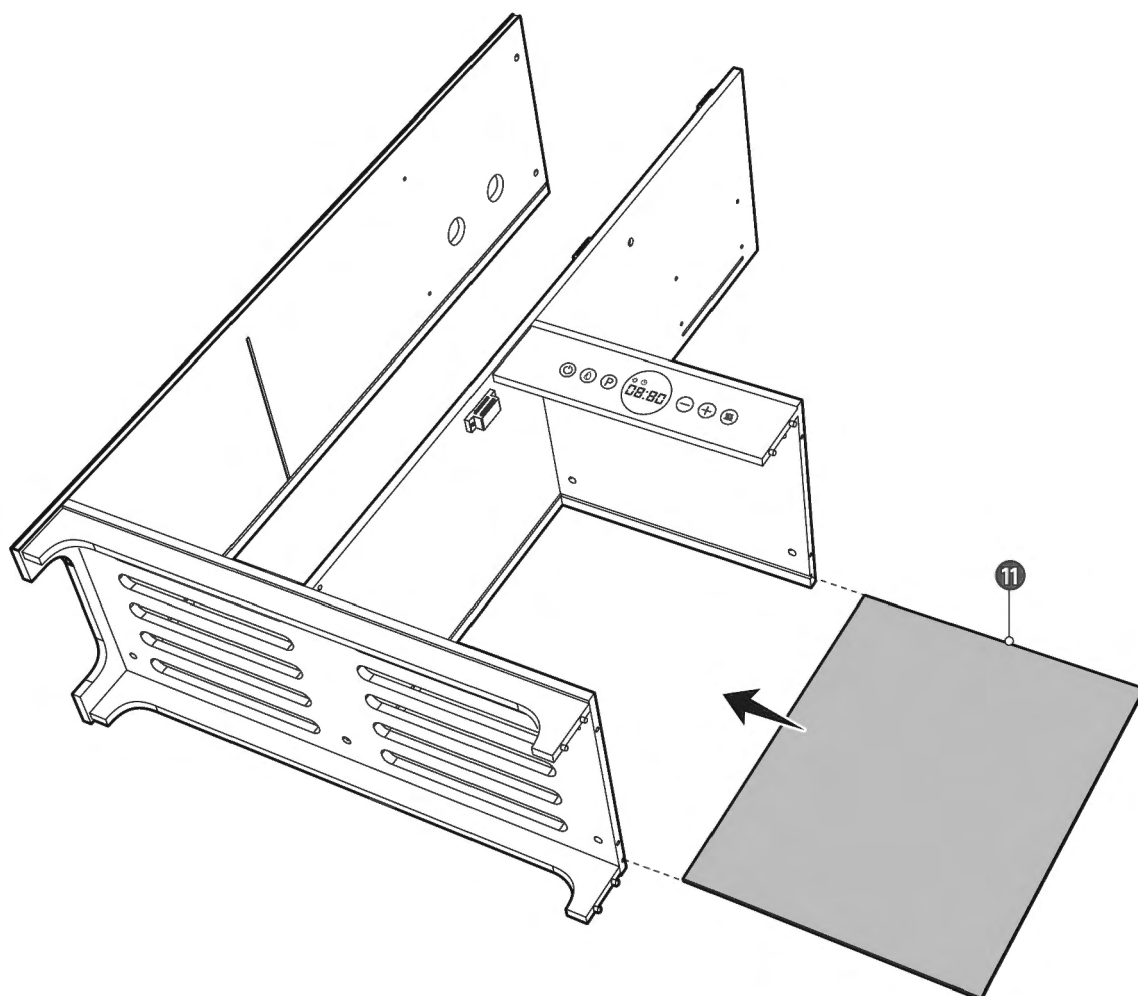


13

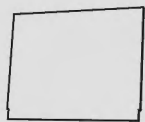


5 (1 x)

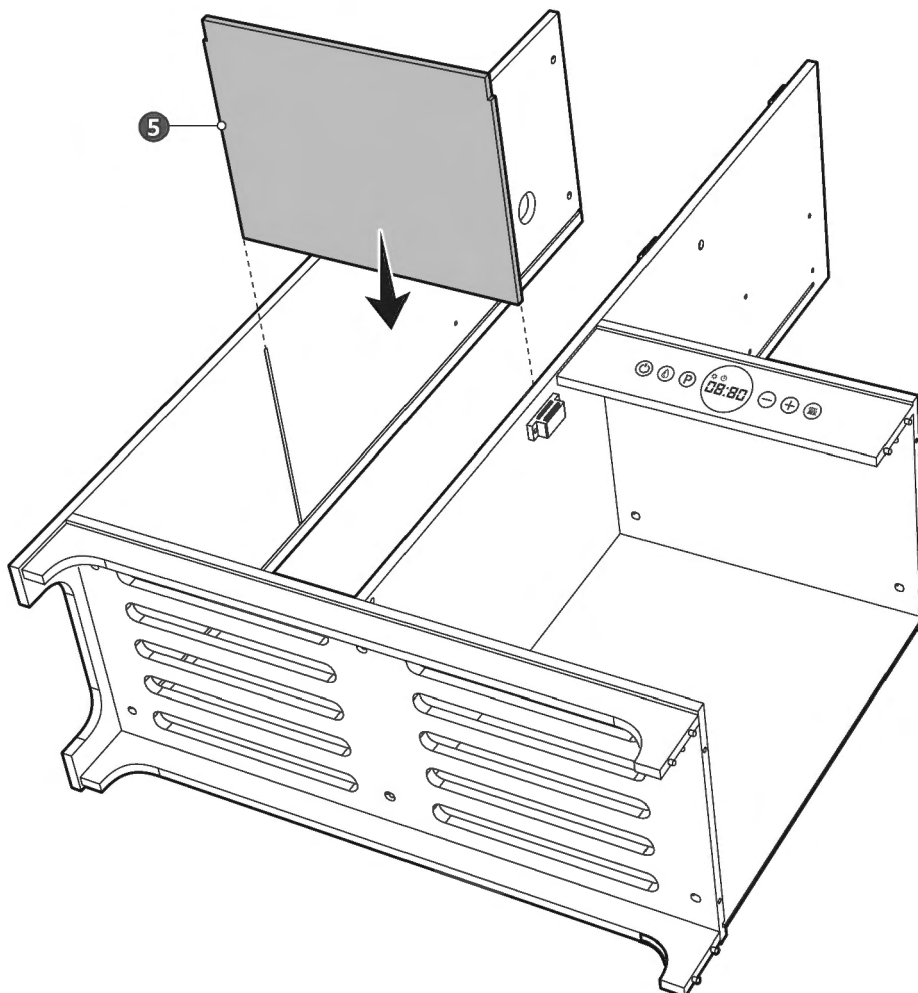


14



40 (1 x)

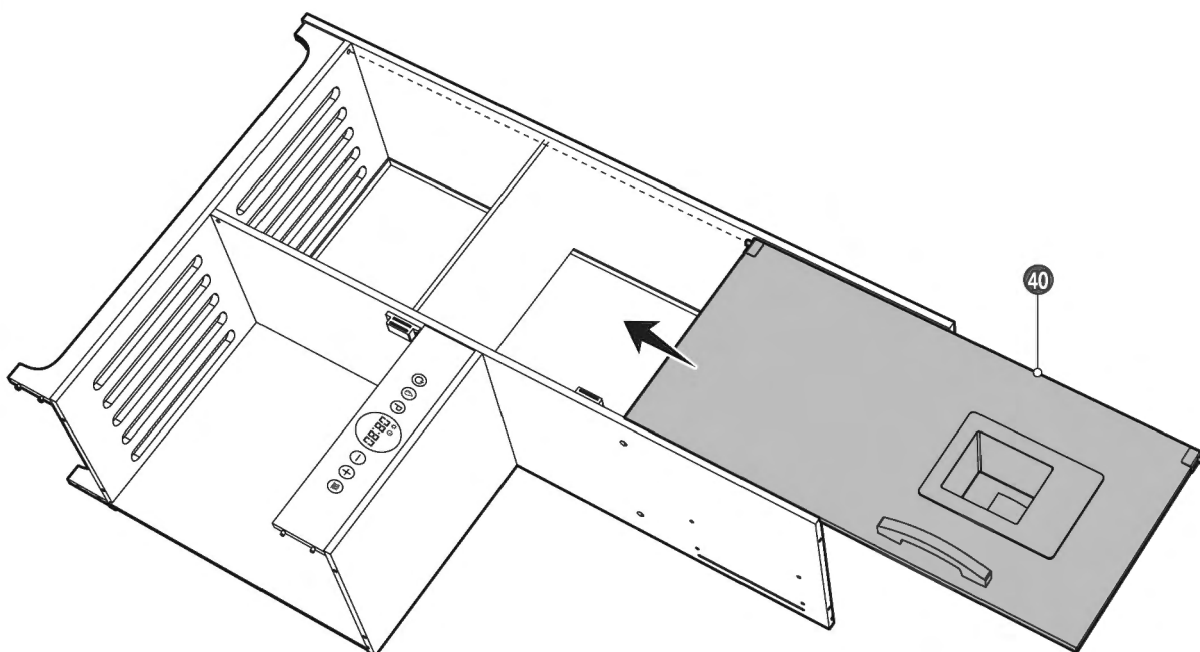


15




4 (1 x)




A (4 x)

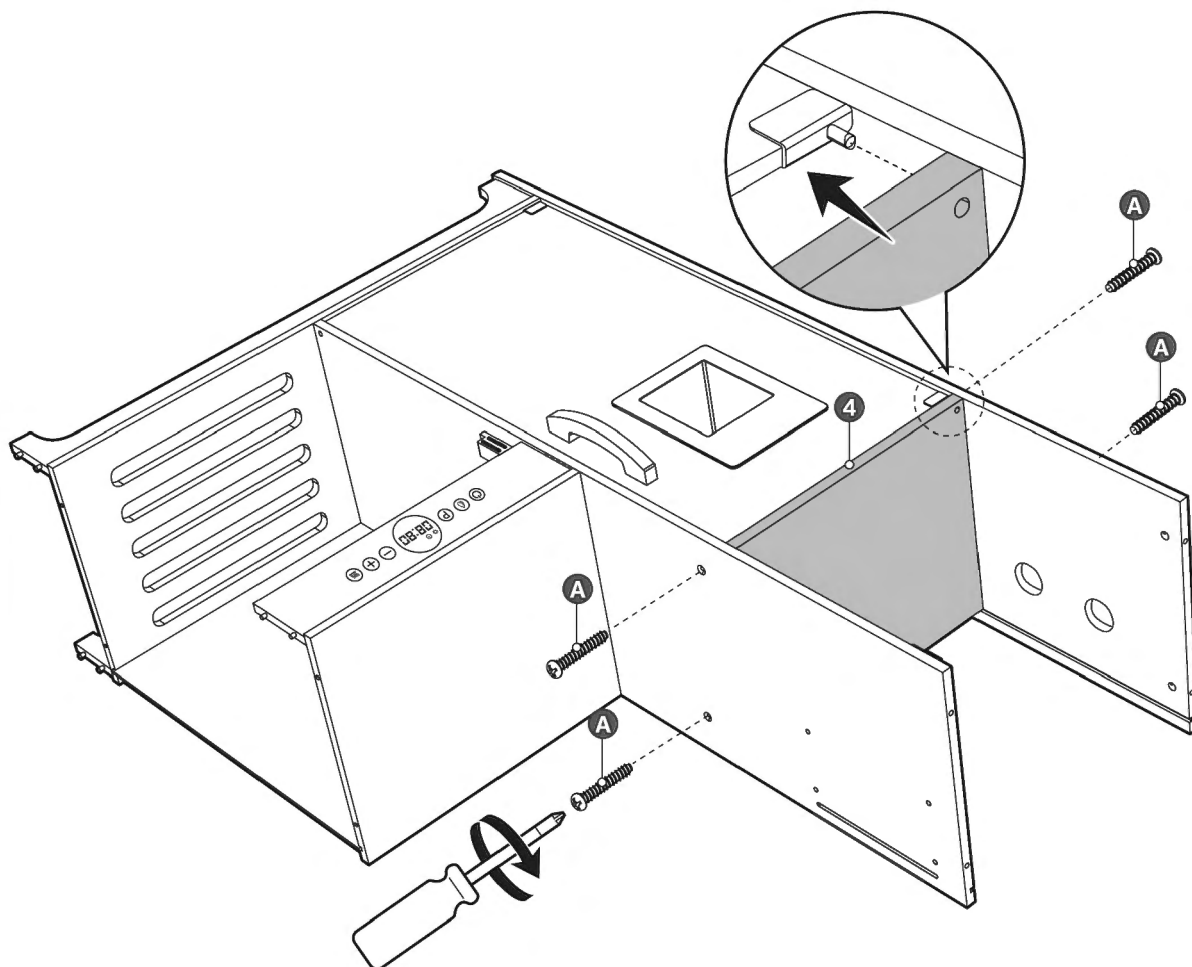


16

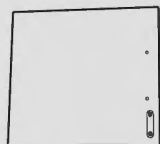

39 (1 x)

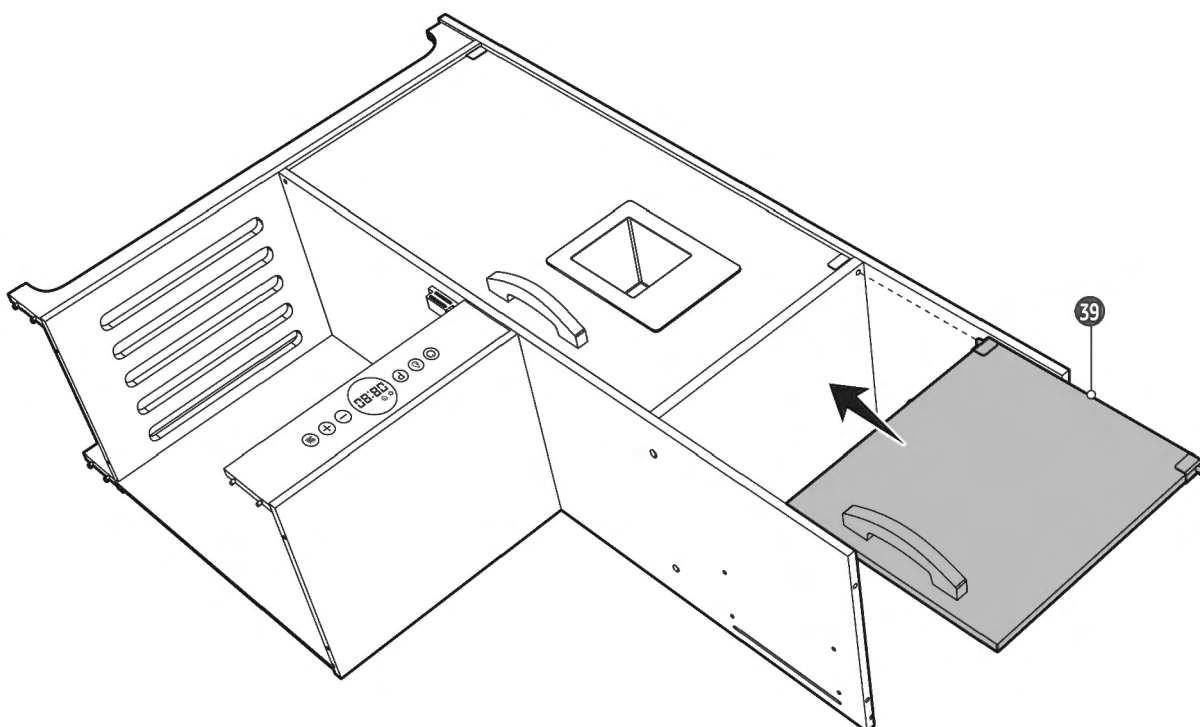


17



36 (1 x)




A (2 x)

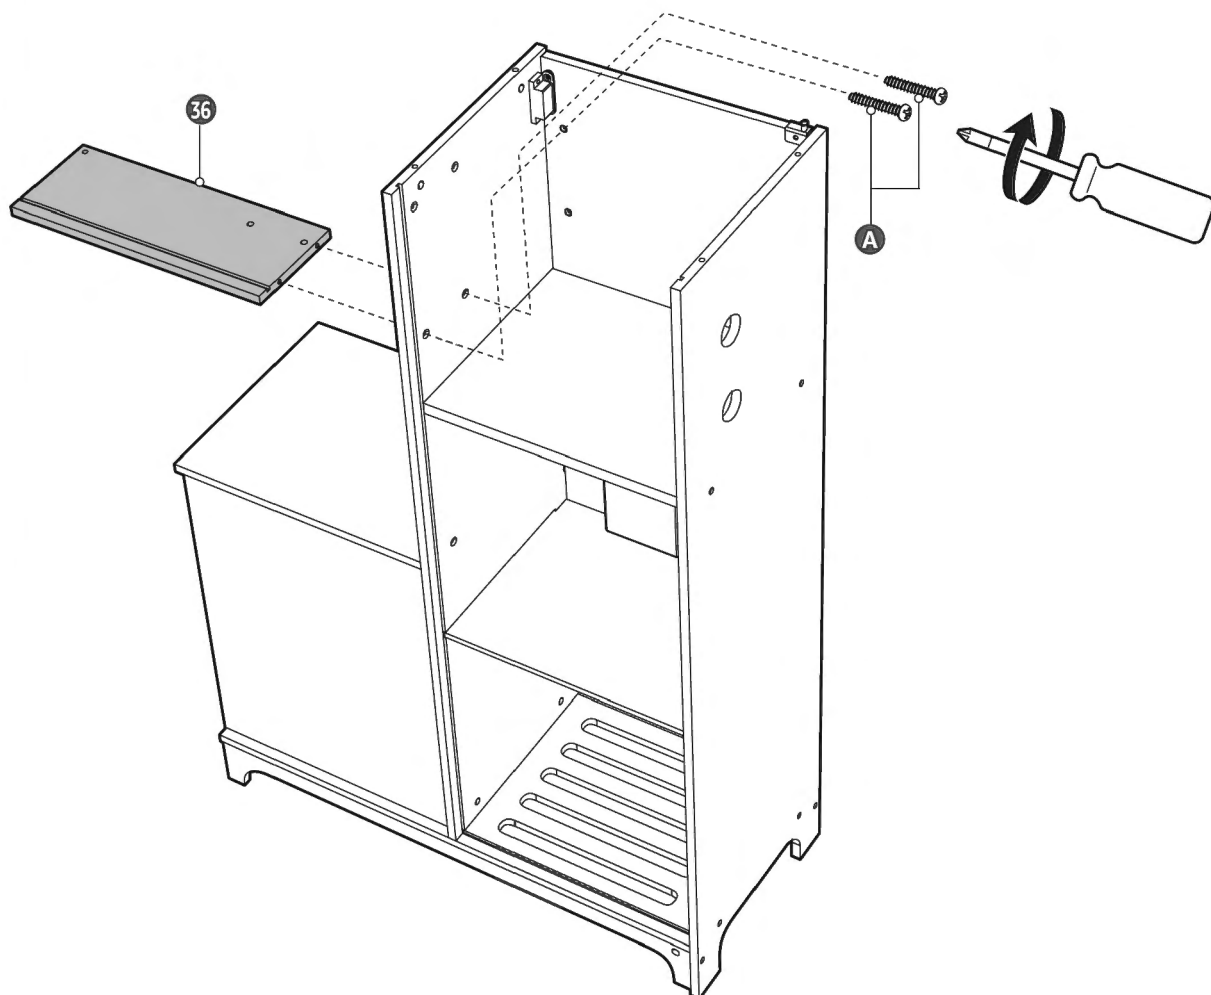

18



47 (1 x)

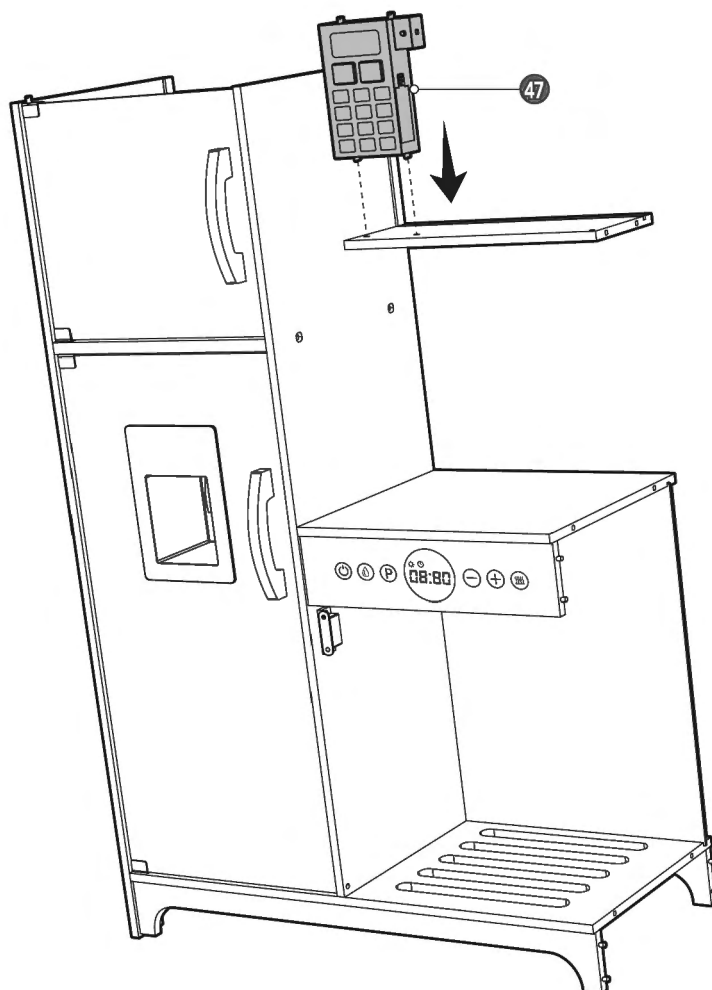


19




38 (1 x)




A (2 x)

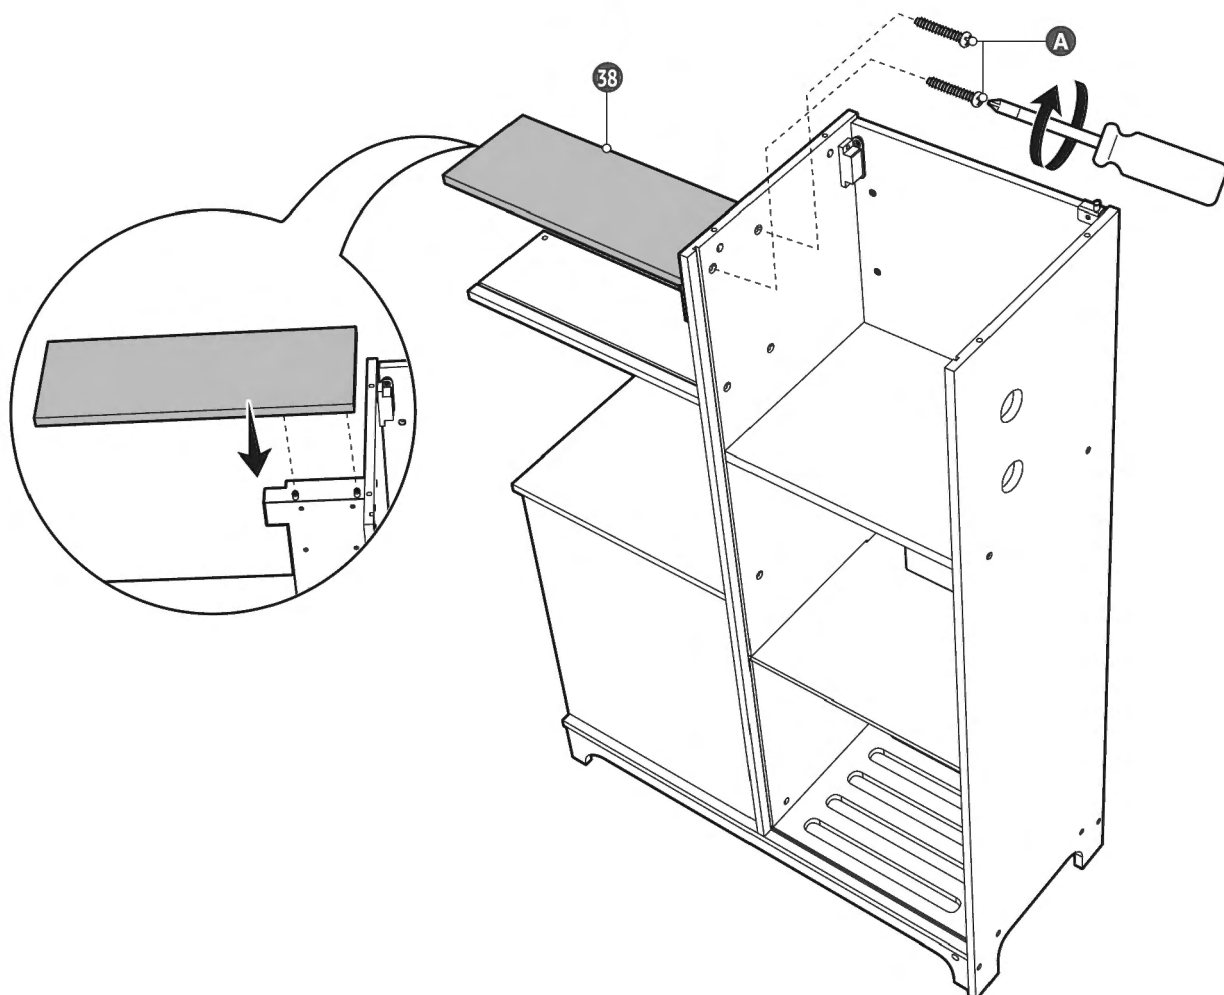


20




37 (1 x)




43 (1 x)

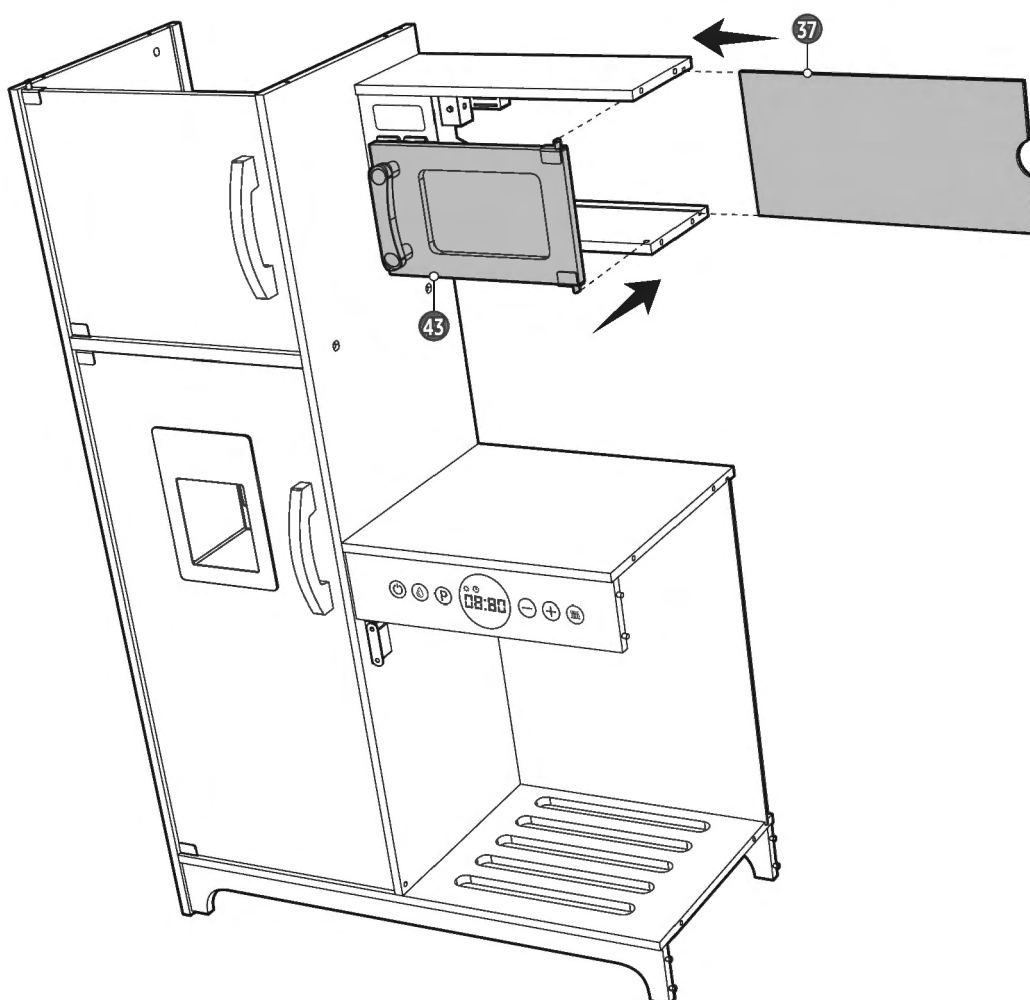

21



7 (1 x)

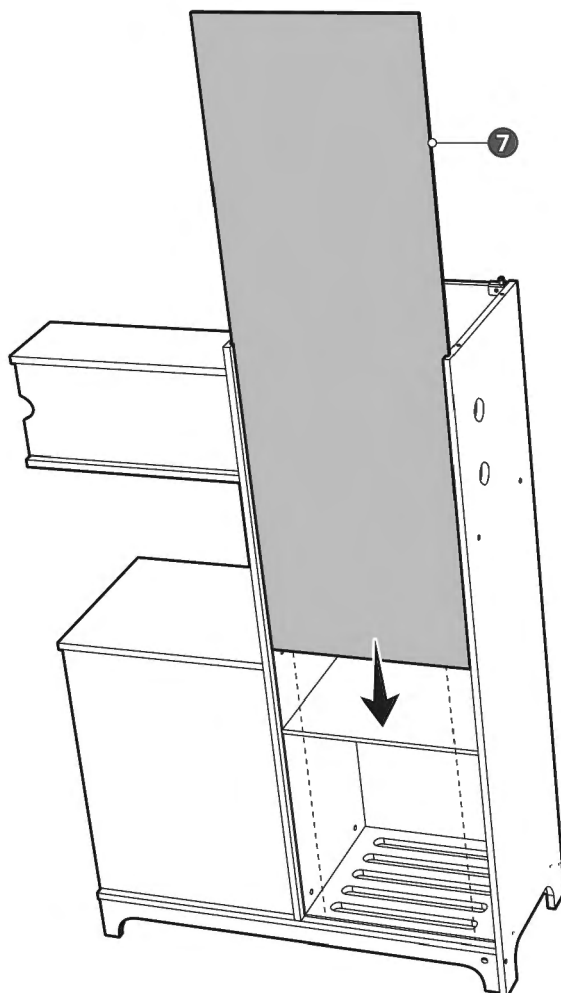


22




8 (1 x)




A (4 x)

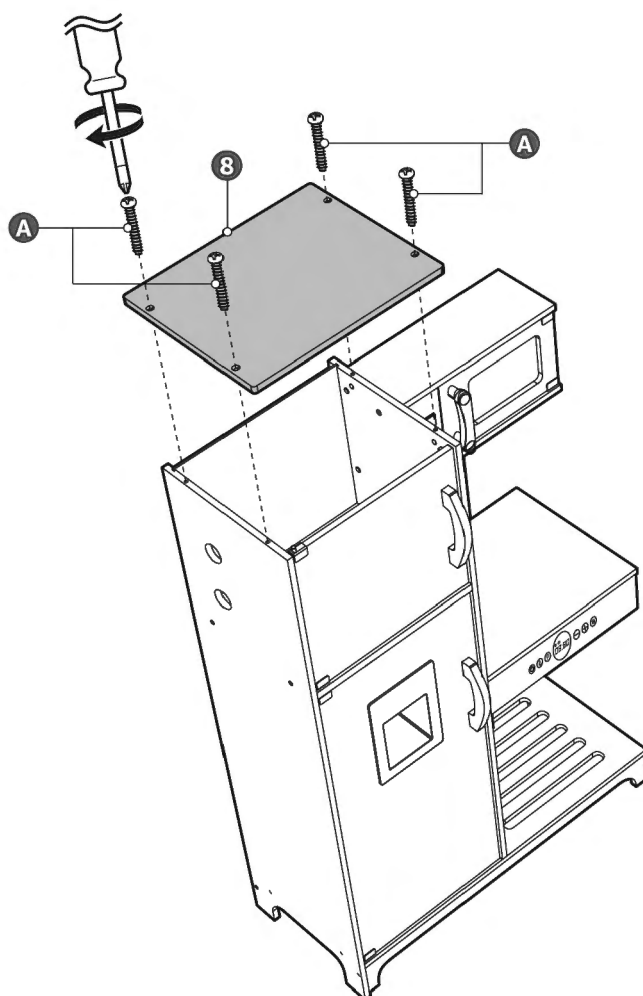


23

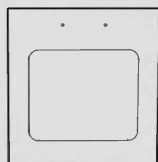


41 (1 x)

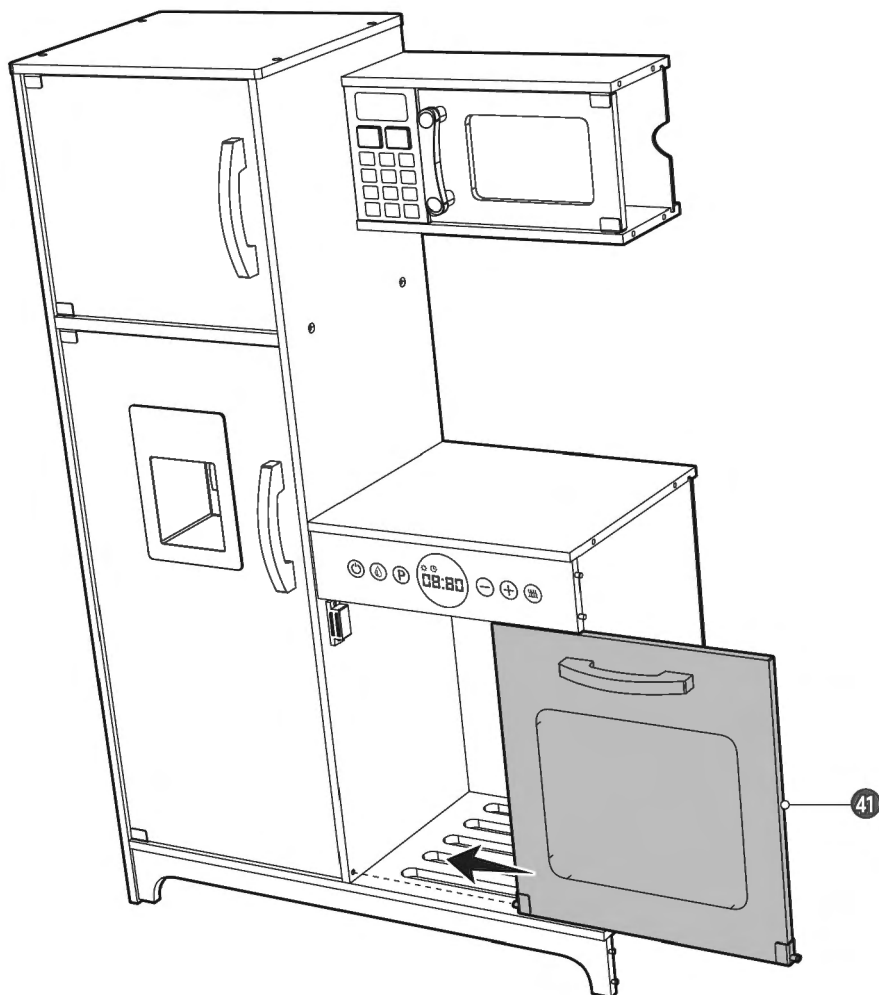


24



12 (1 x)




13 (1 x)



14 (1 x)




B (2 x)

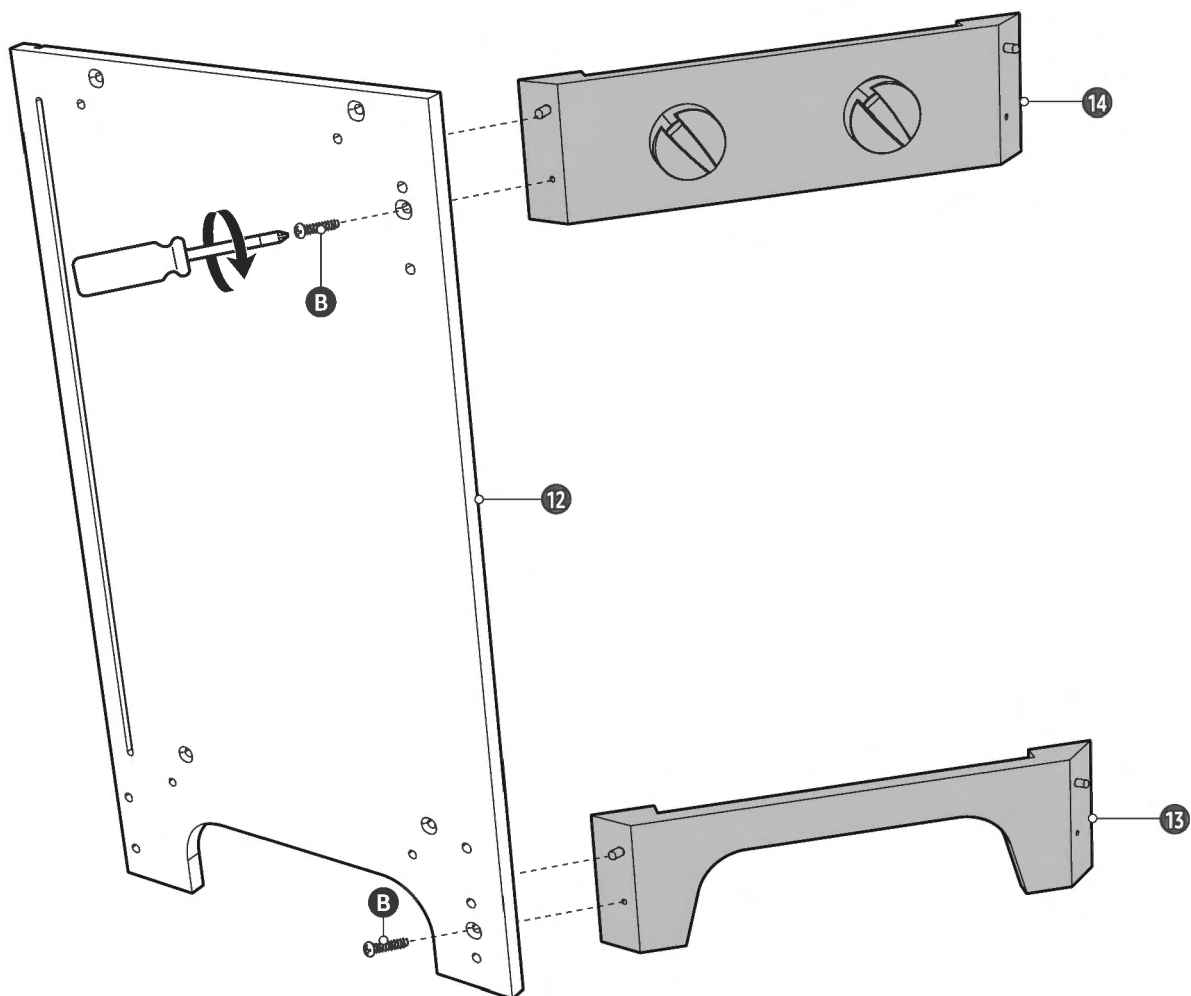

25



A (4 x)

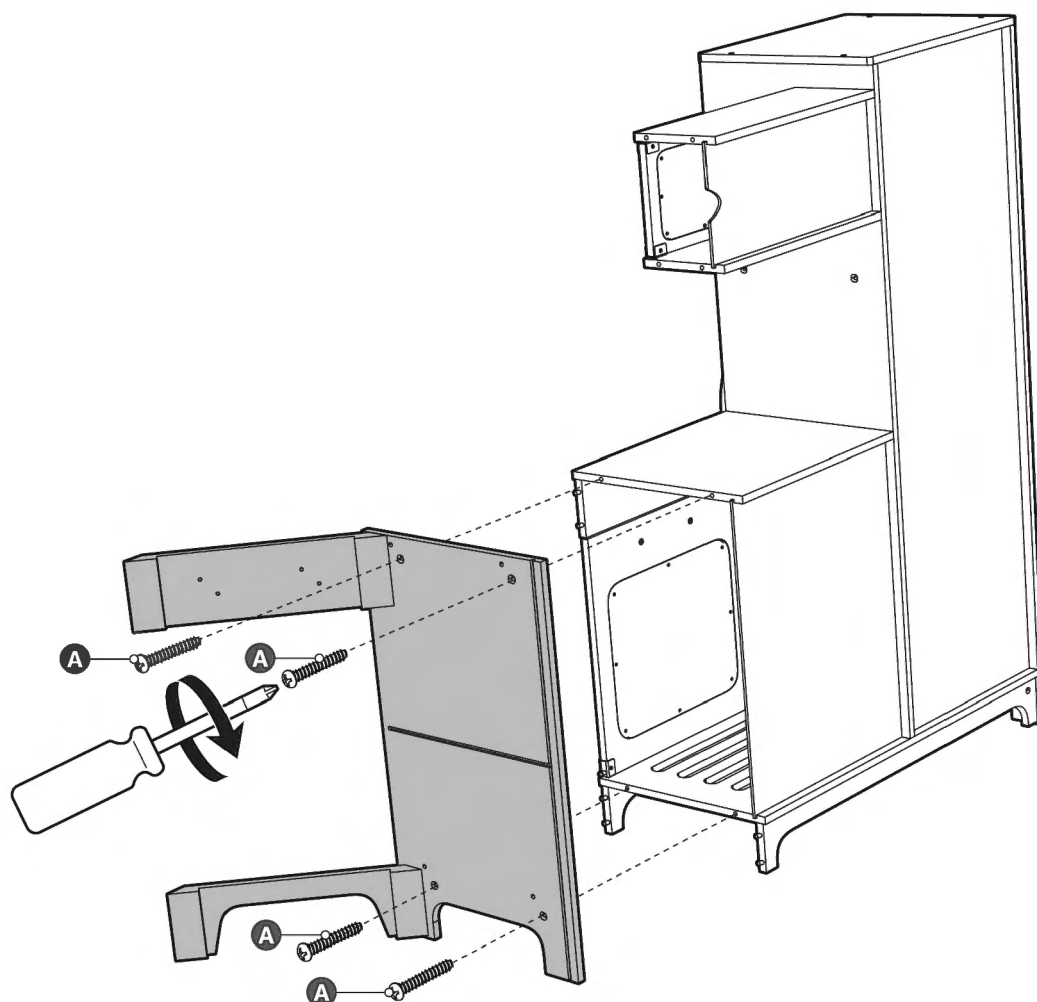


26




15 (1 x)




B (2 x)

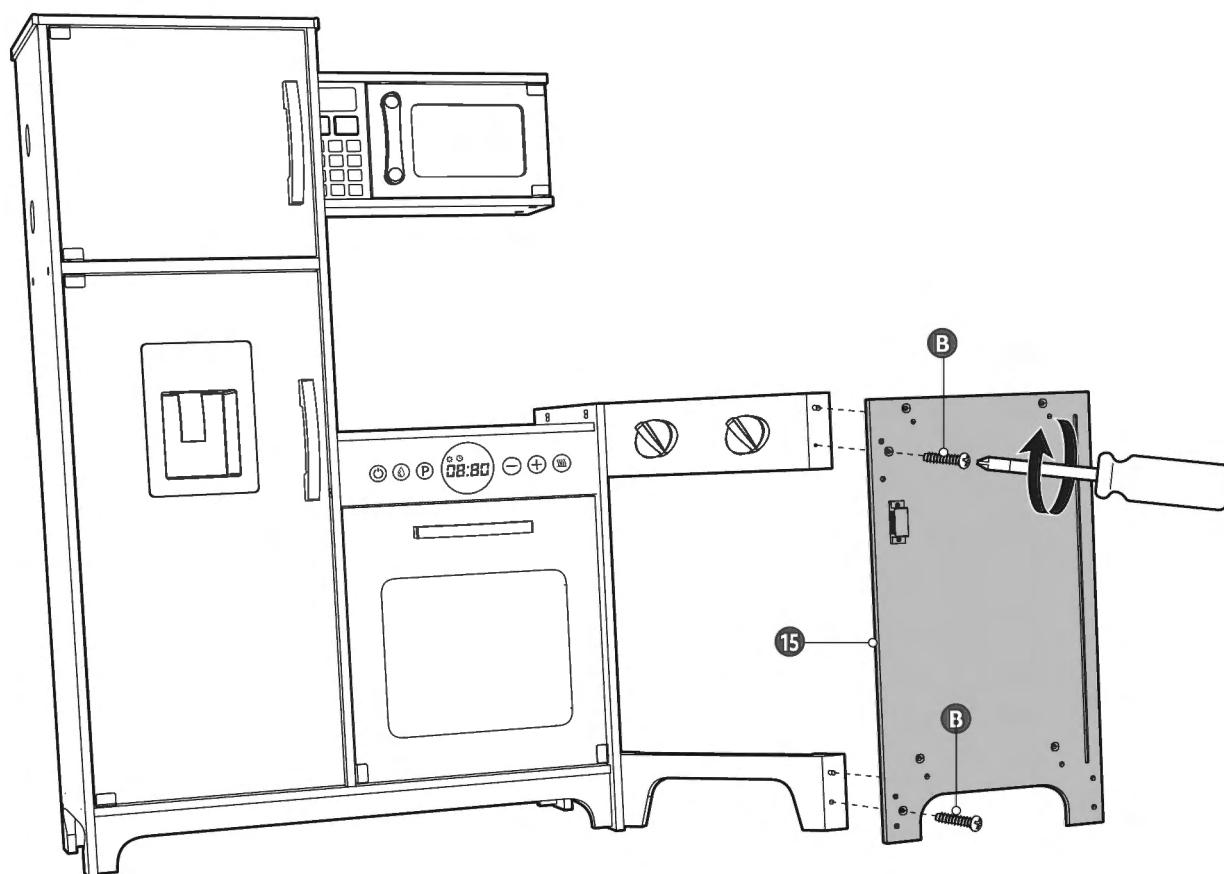

27




16 (1 x)




17 (2 x)



A (2 x)

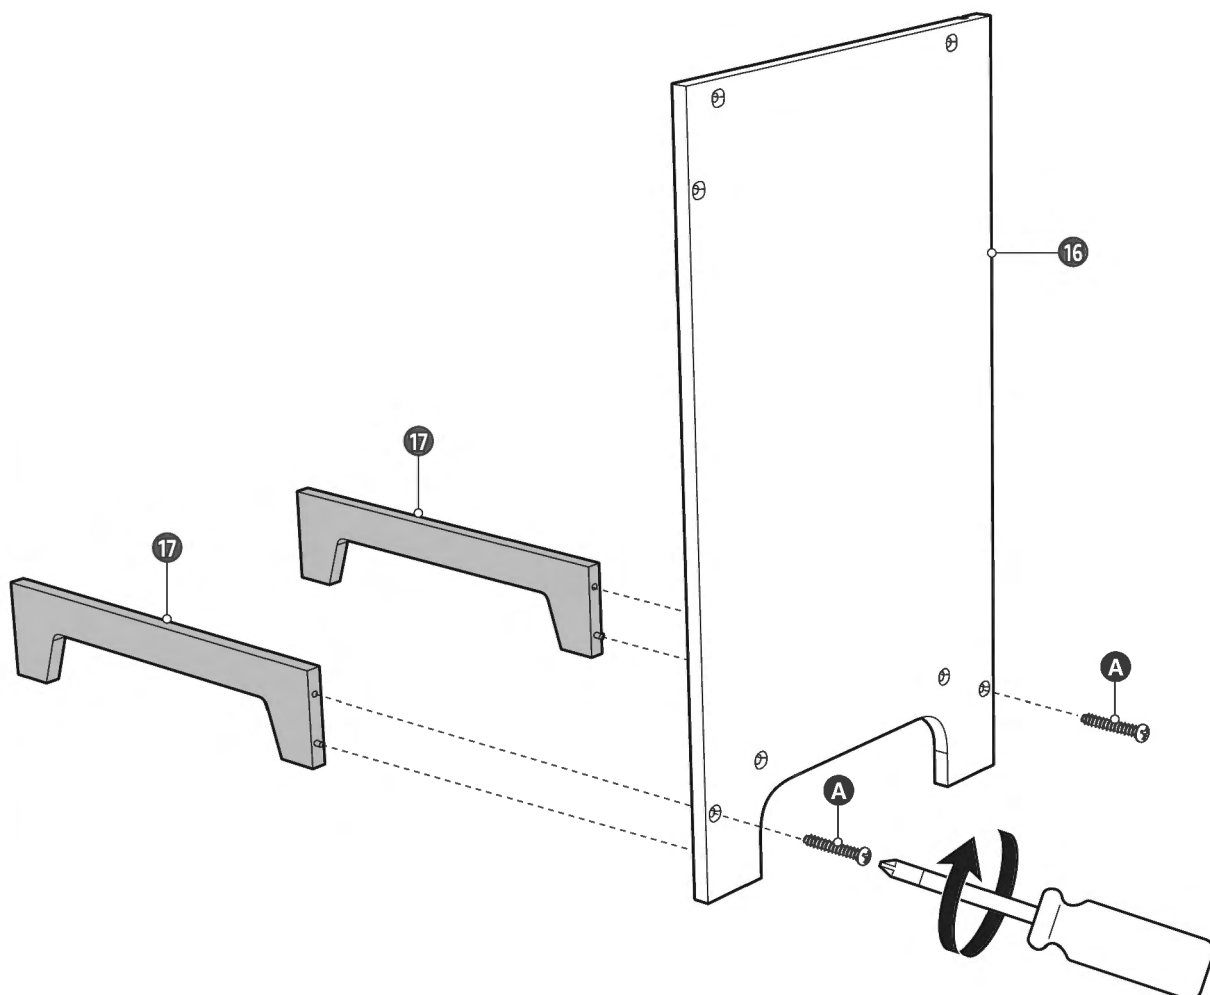


28

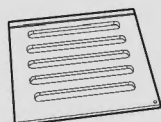

18 (1 x)




A (2 x)

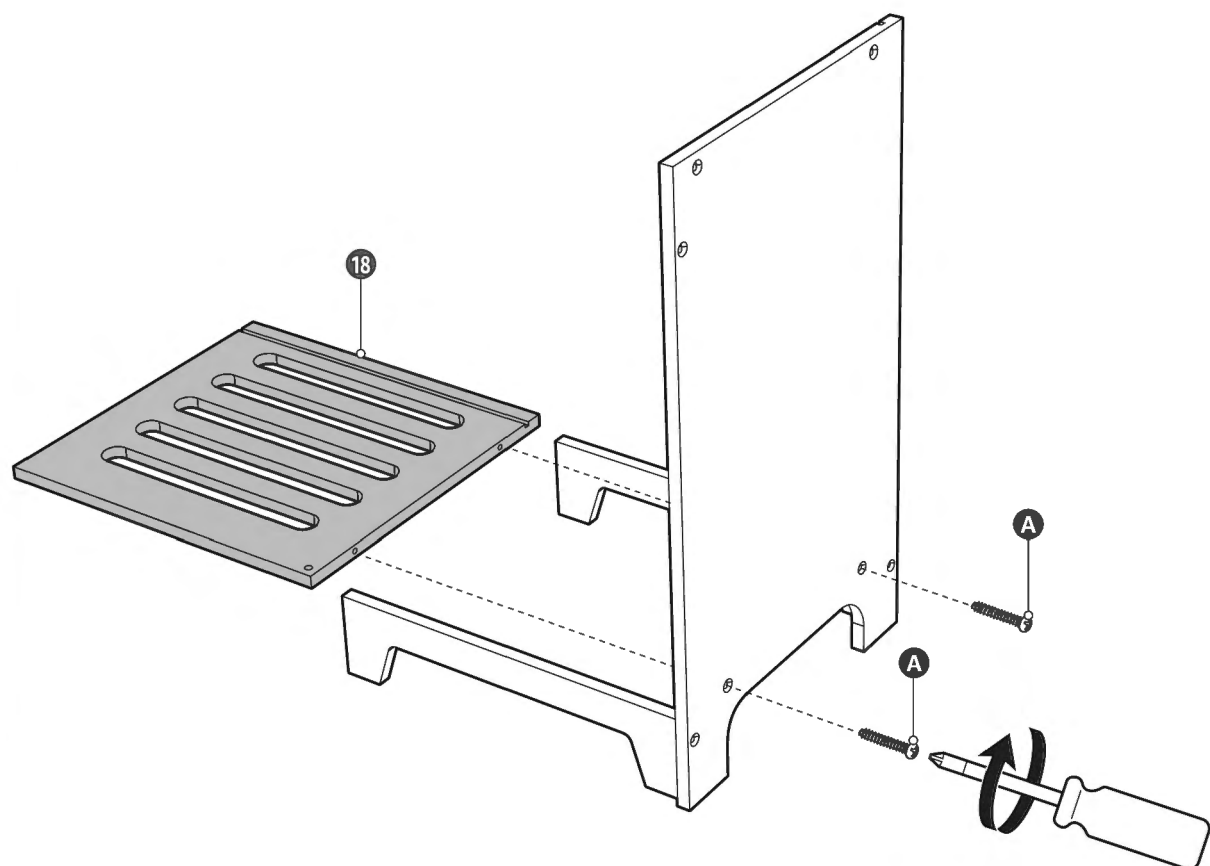


29



42 (1 x)

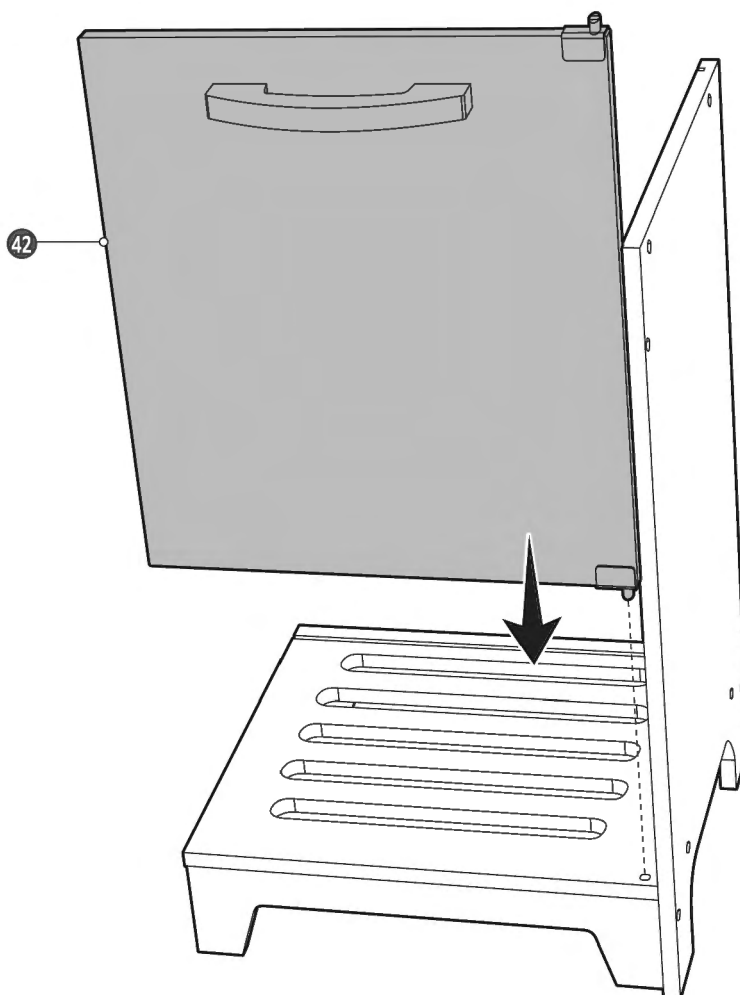


30




19 (1 x)




A (1 x)

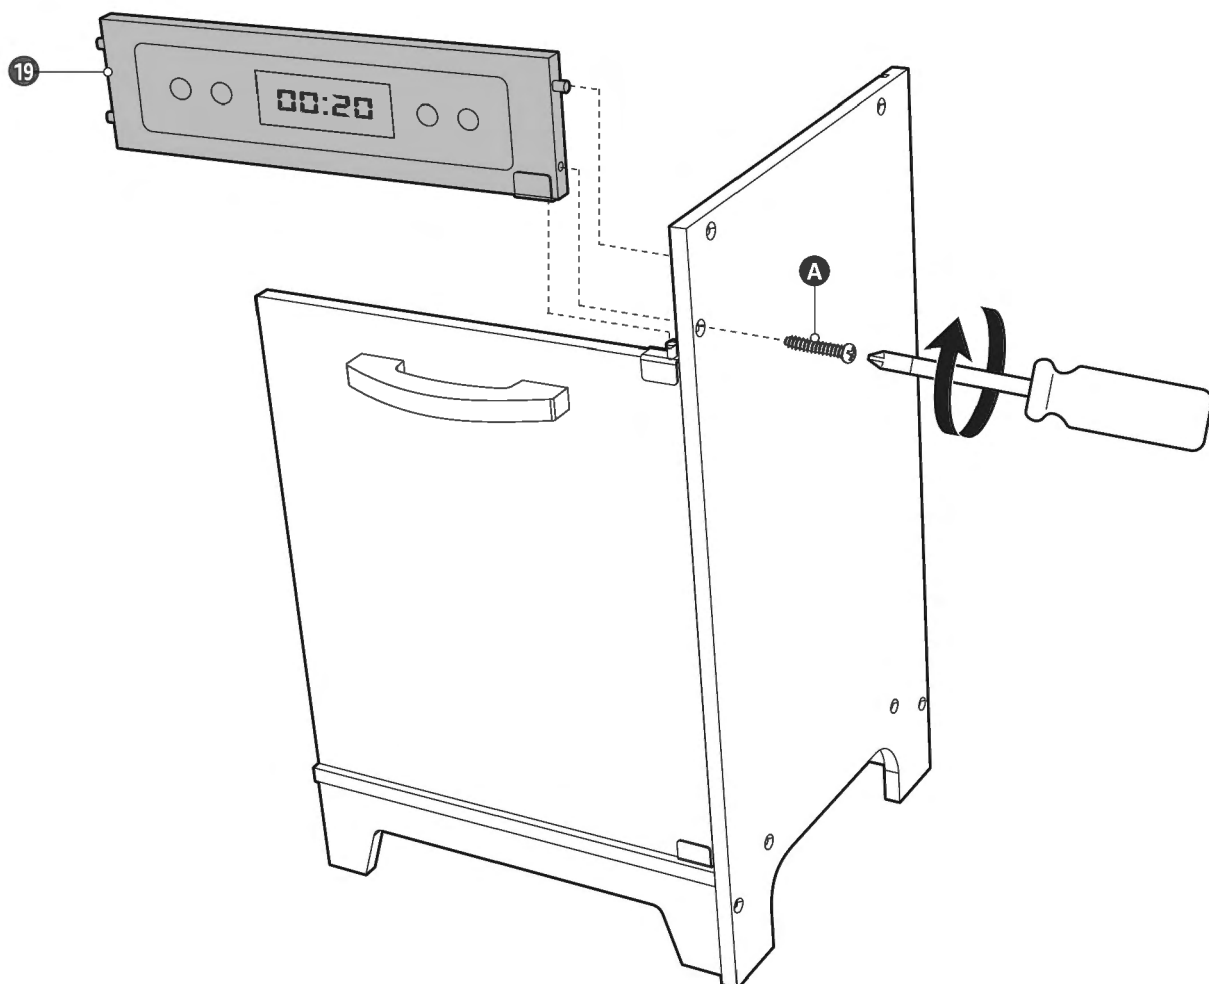

31

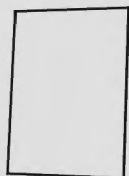


20 (1 x)

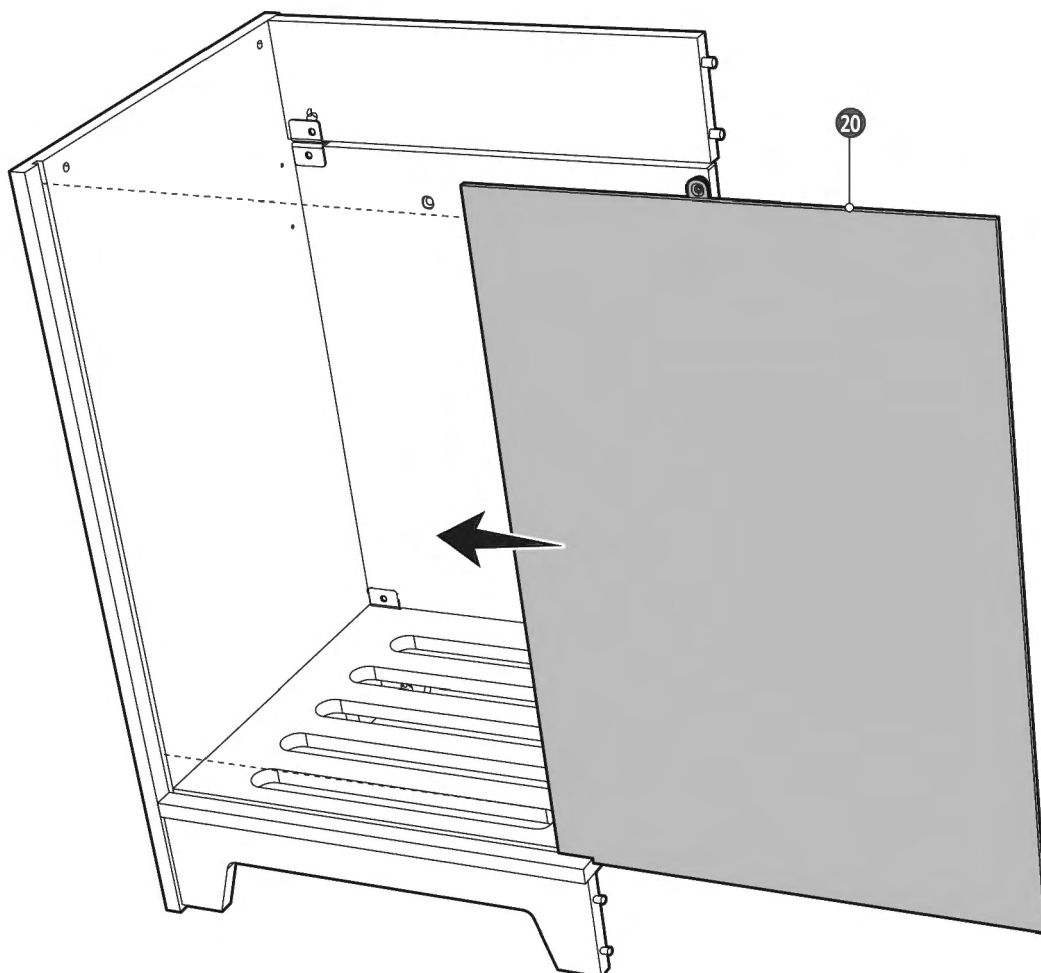


32




A (2 x)

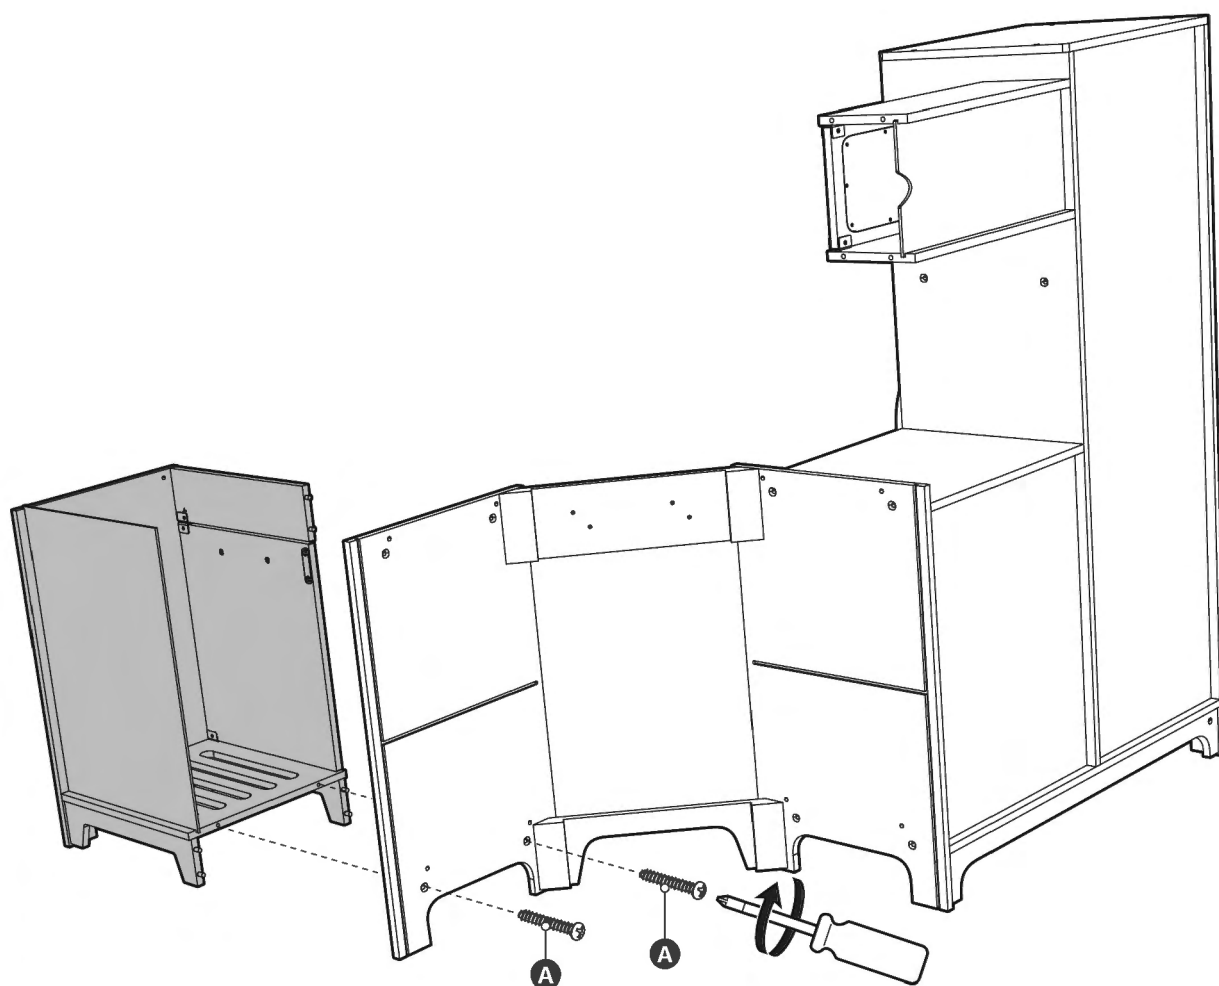

33

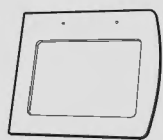


21 (1 x)

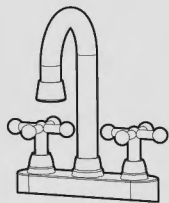

56 (1 x)



E (2 x)

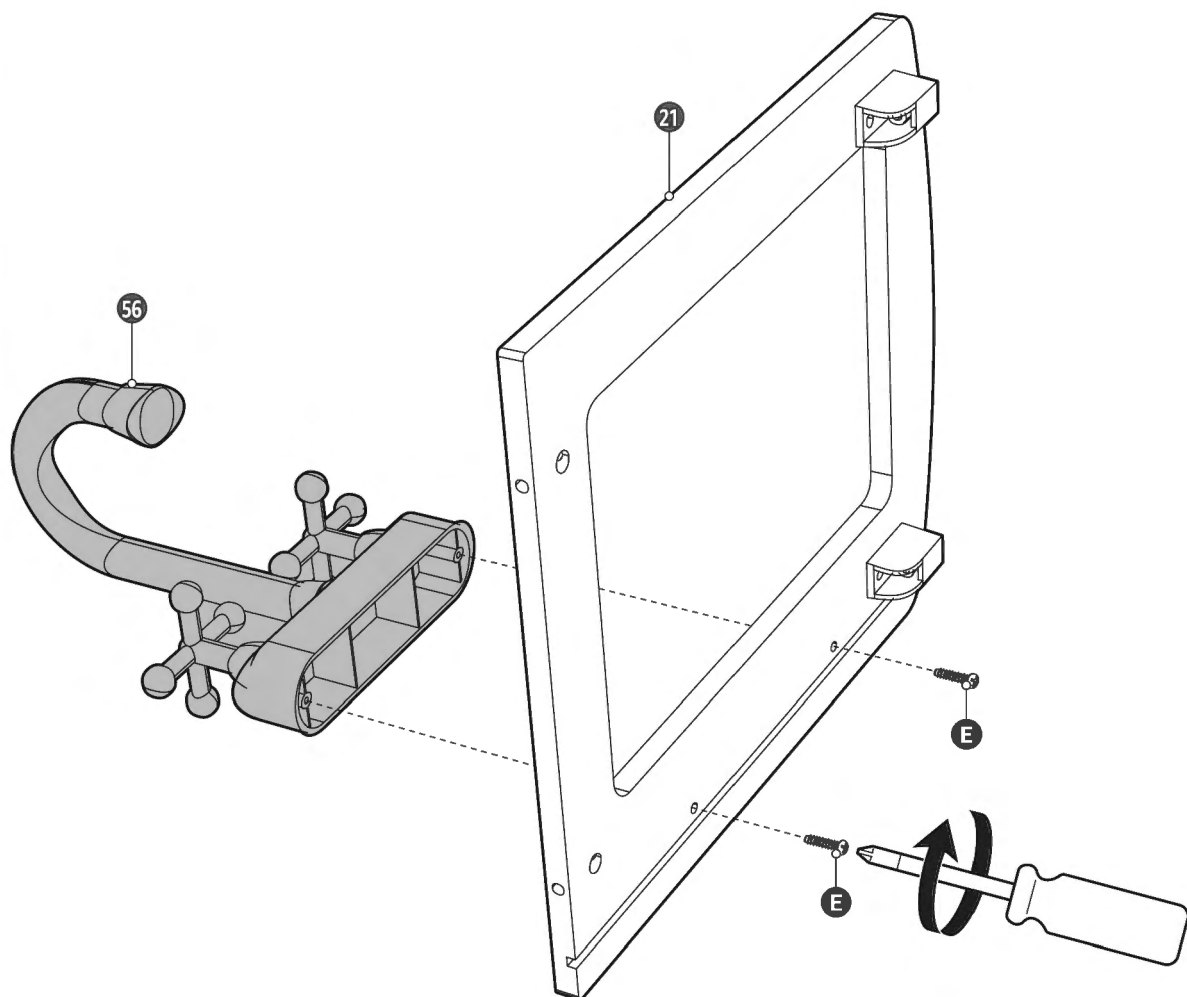

34




A (2 x)



B (2 x)


A		(M3.5 x 35)
B		(M3.5 x 20)

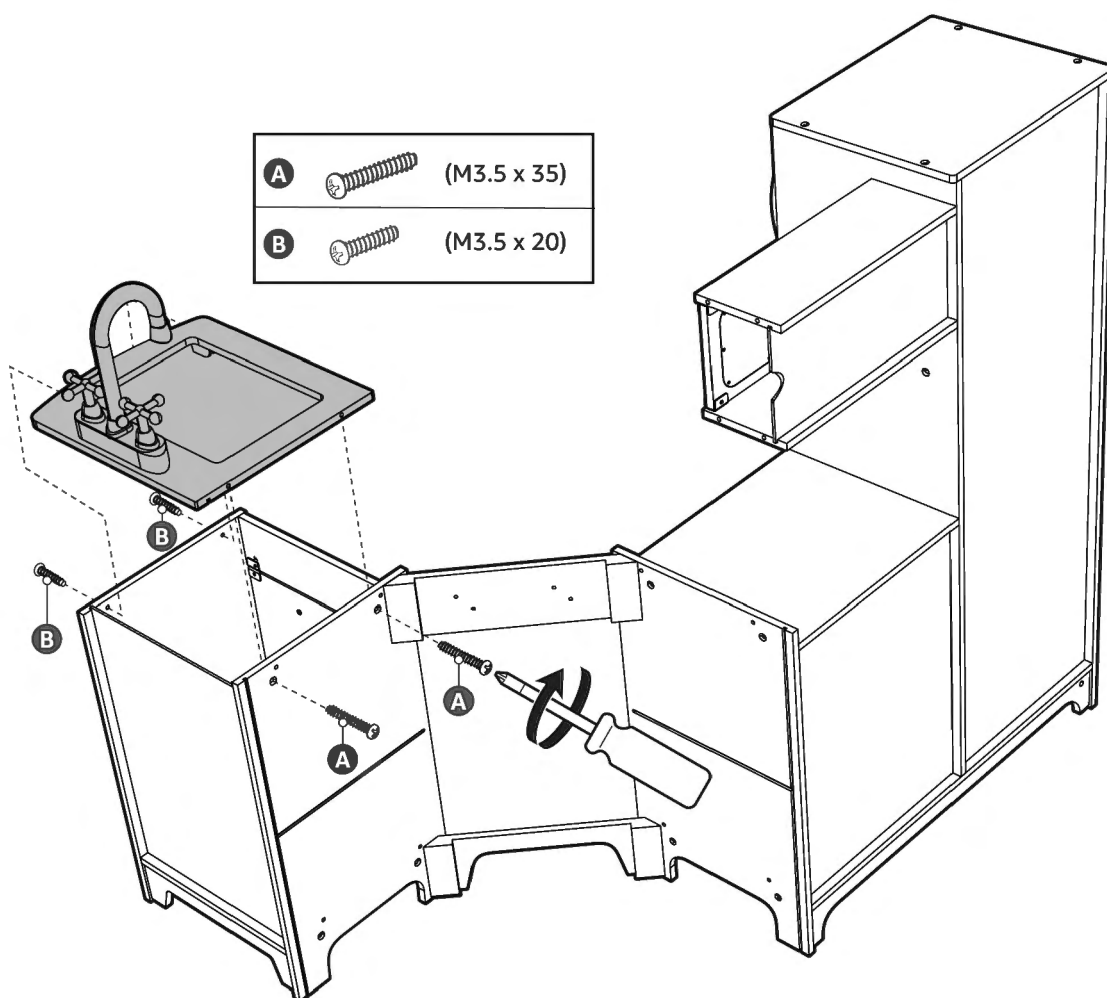

35




23 (1 x)




26 (1 x)



B (1 x)

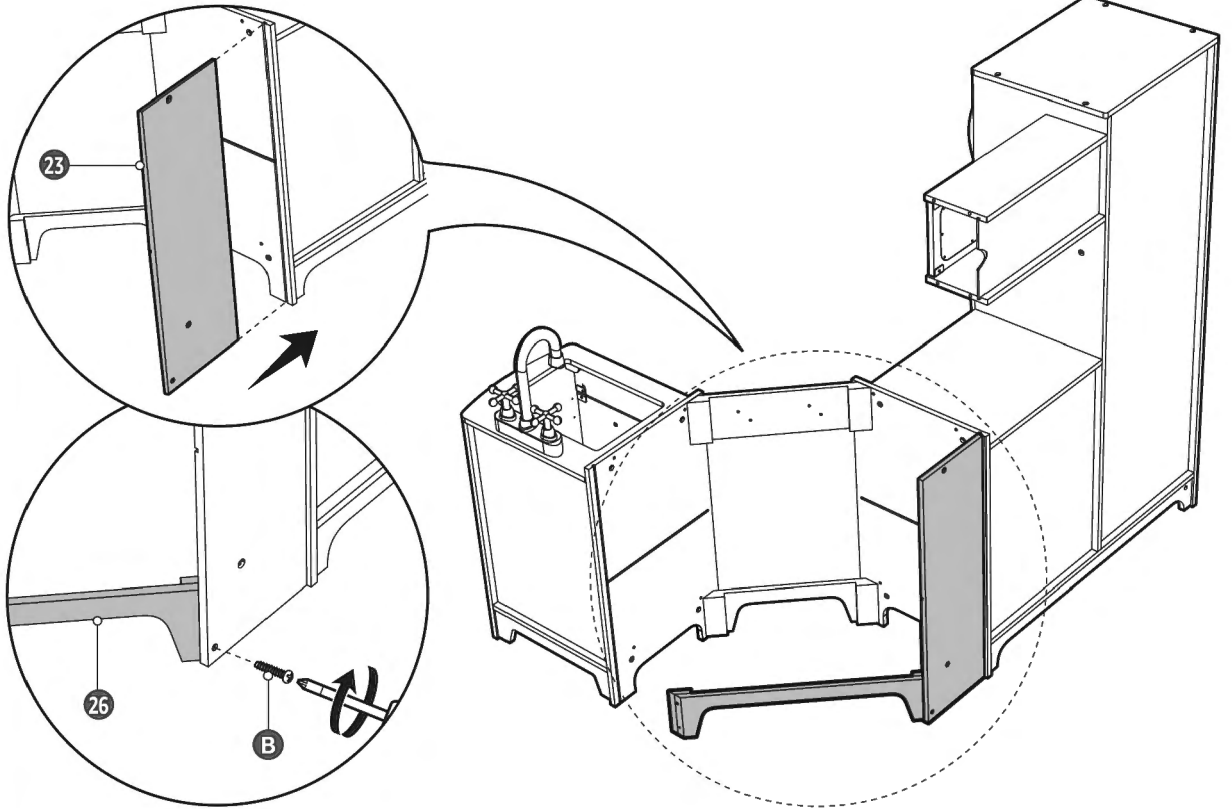


36



22 (1 x)




A (1 x)

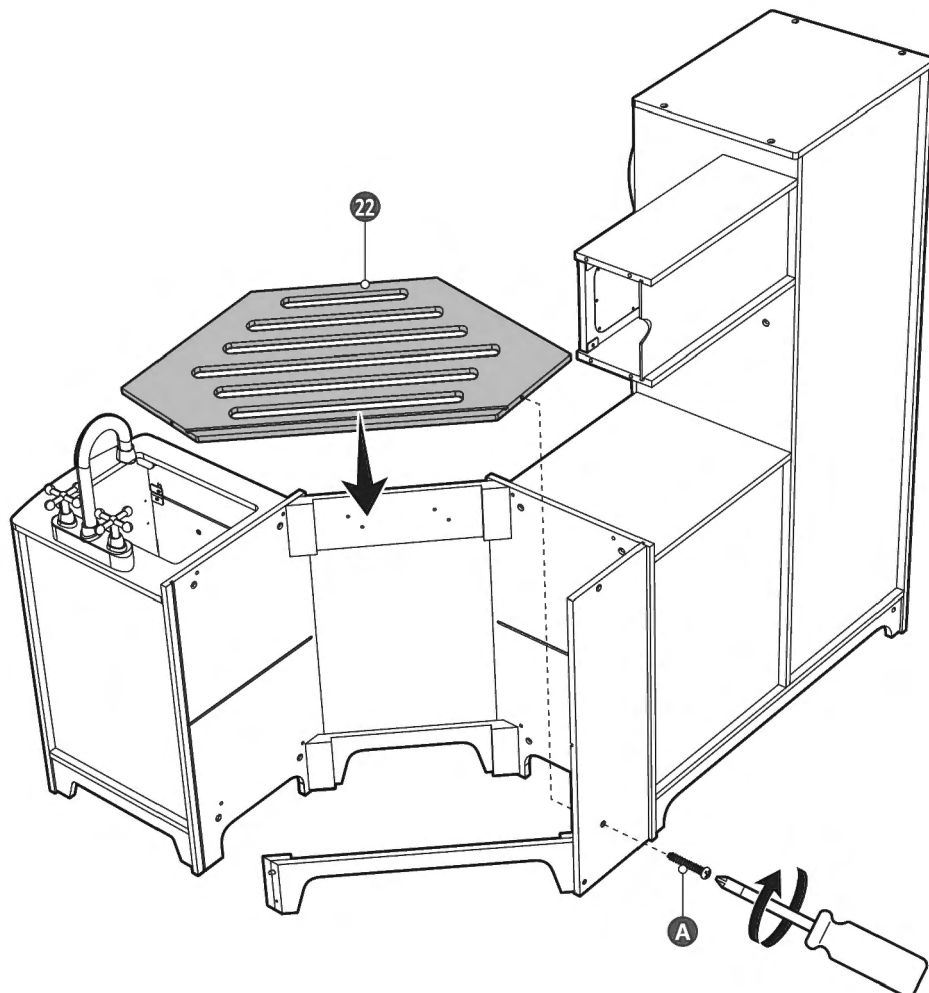

37




A (4 x)

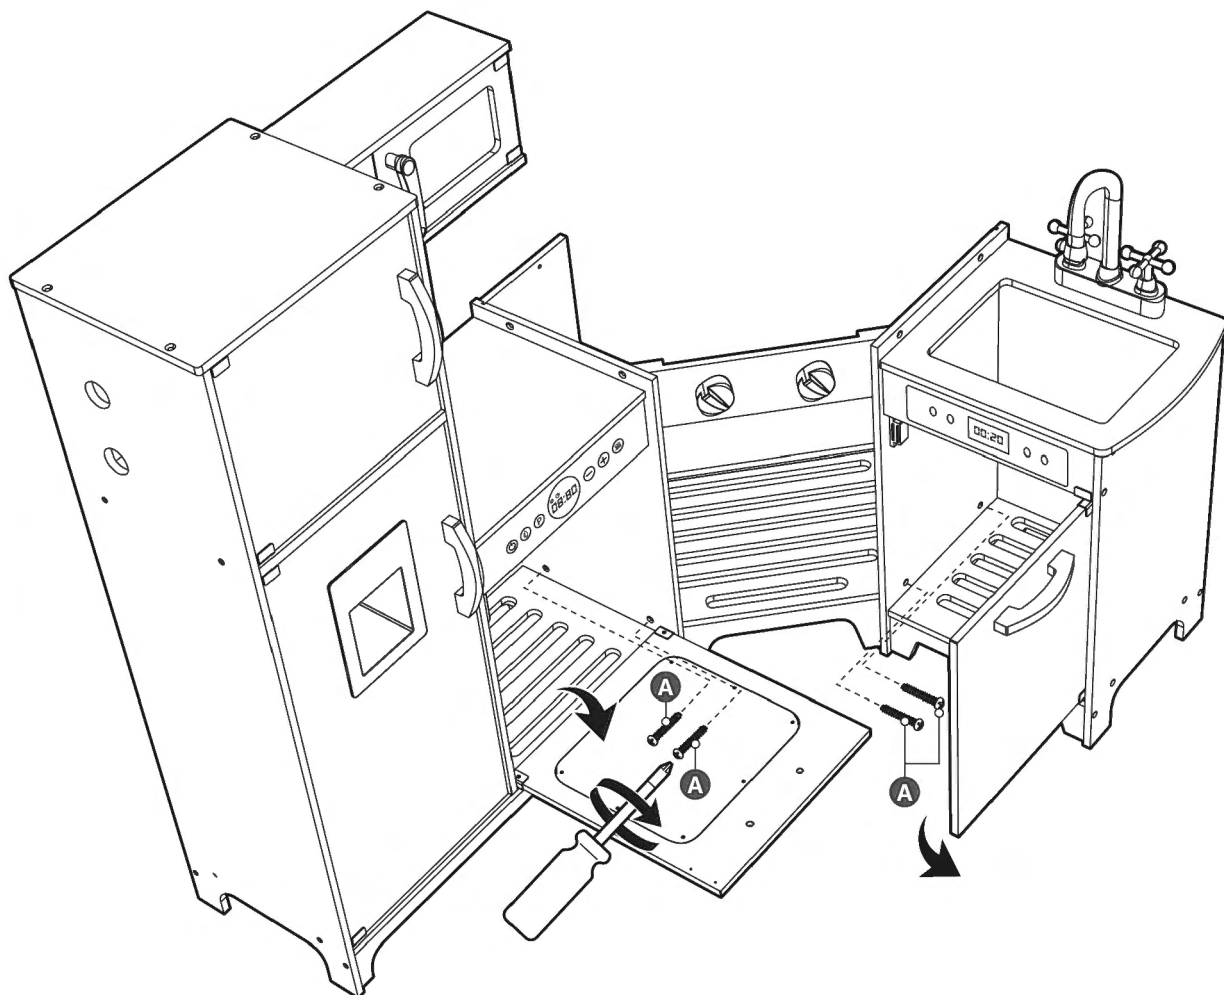


38



25 (1 x)

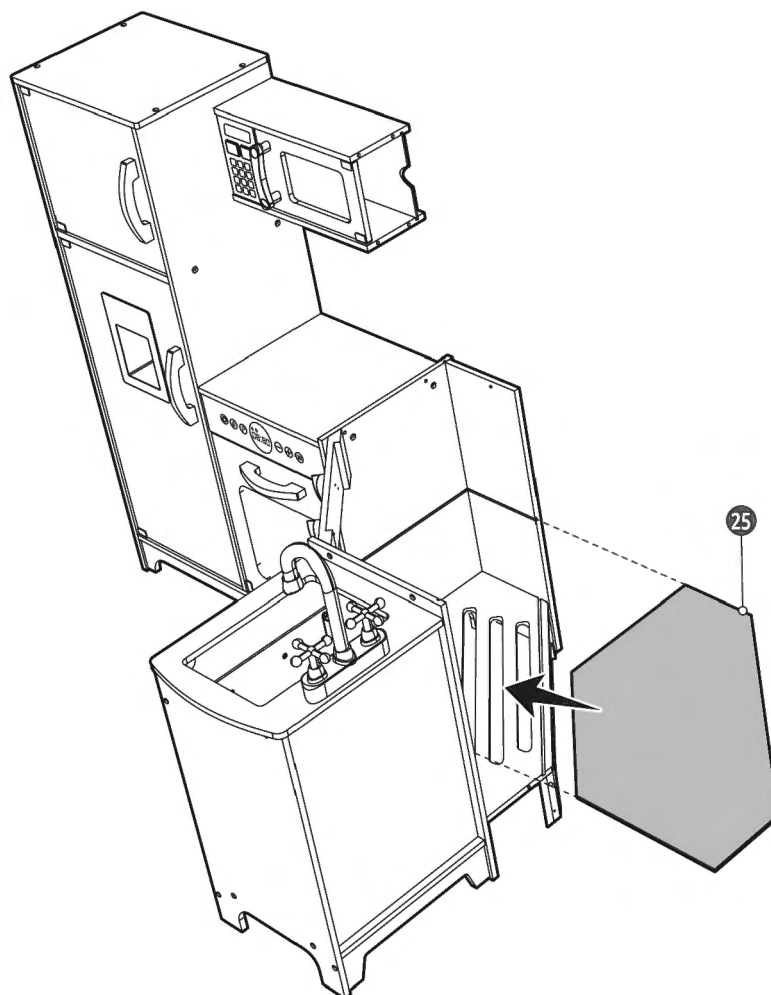

39






24 (1 x)



A (1 x)




B (1 x)

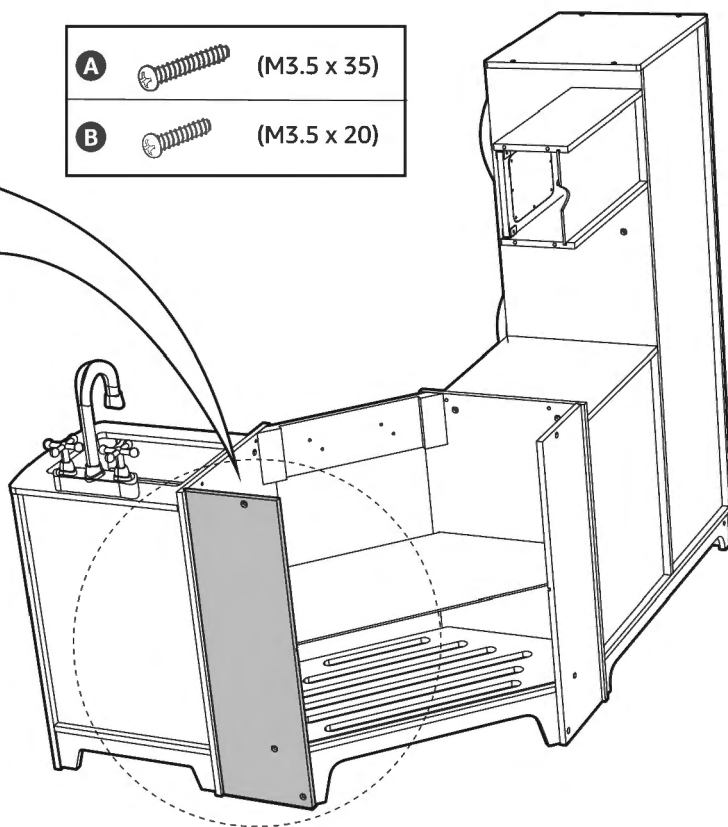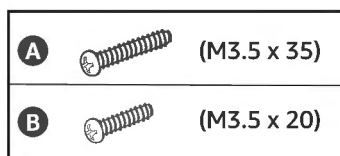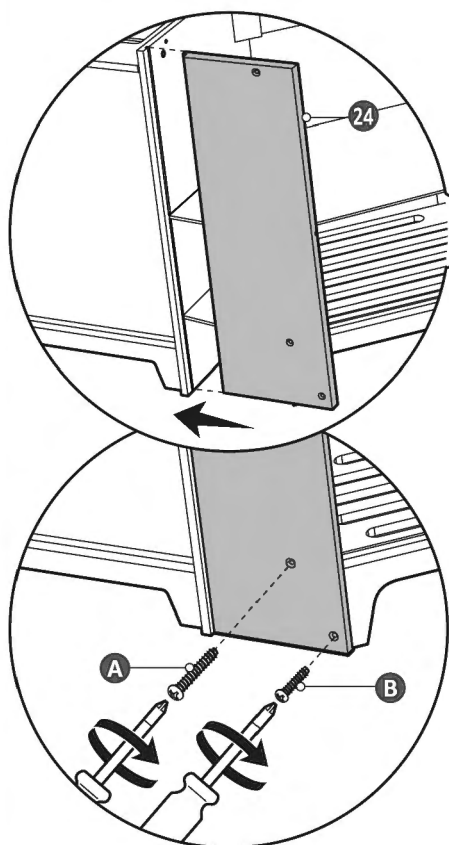

40




27 (1 x)

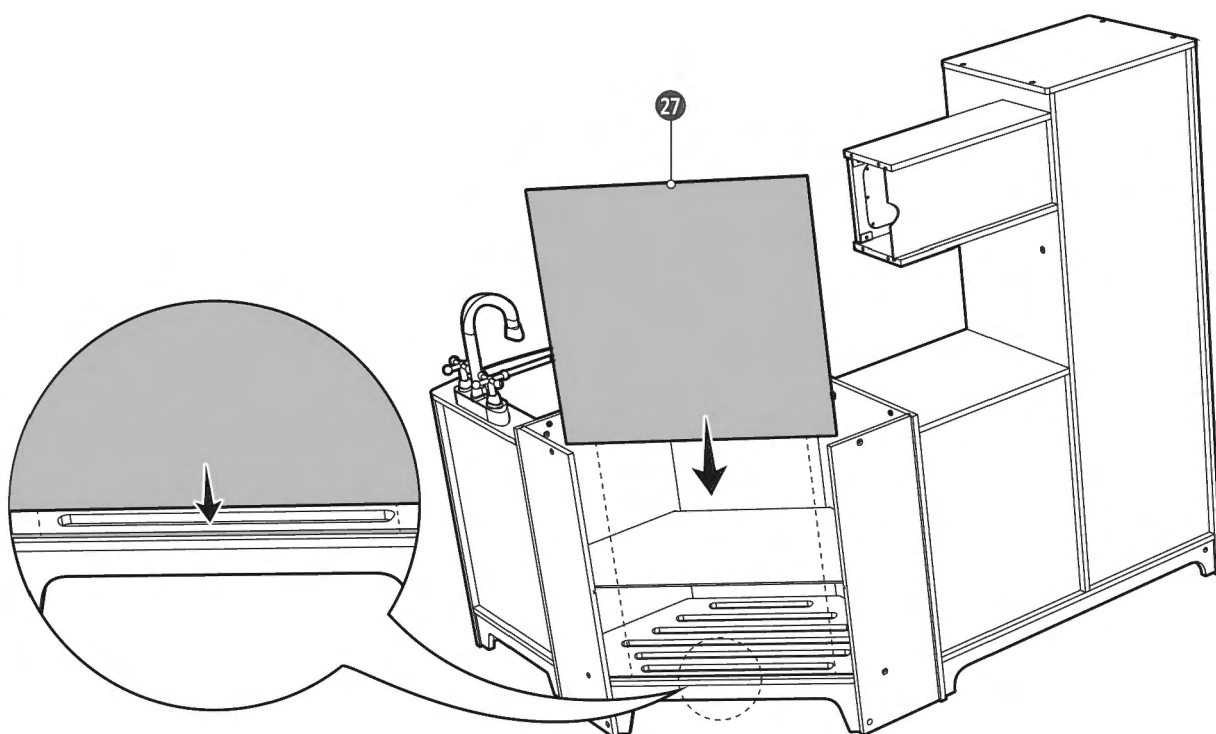

41



28 (1 x)




29 (1 x)



30 (1 x)



A (4 x)

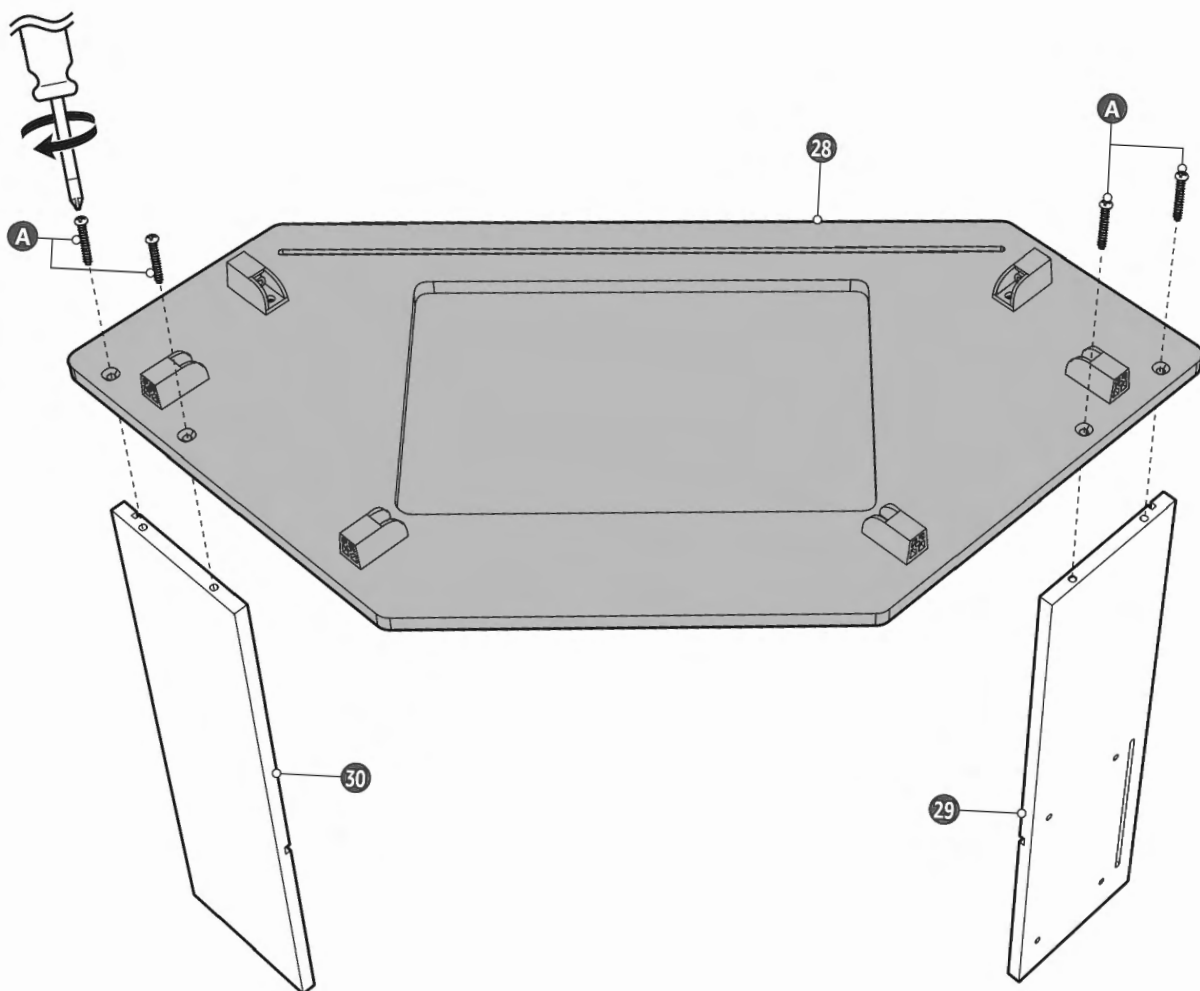


42




31 (1 x)




A (1 x)

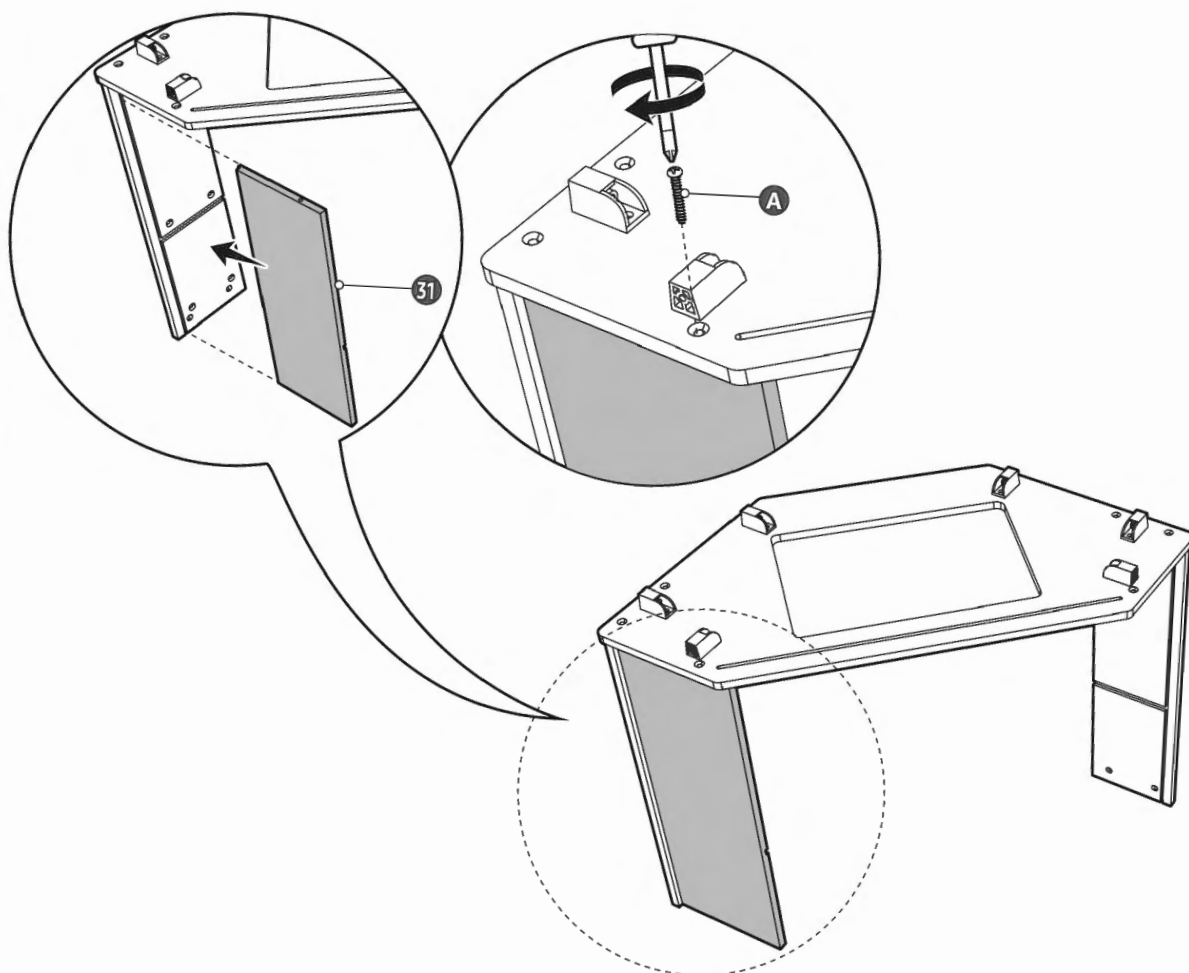


43



32 (1 x)

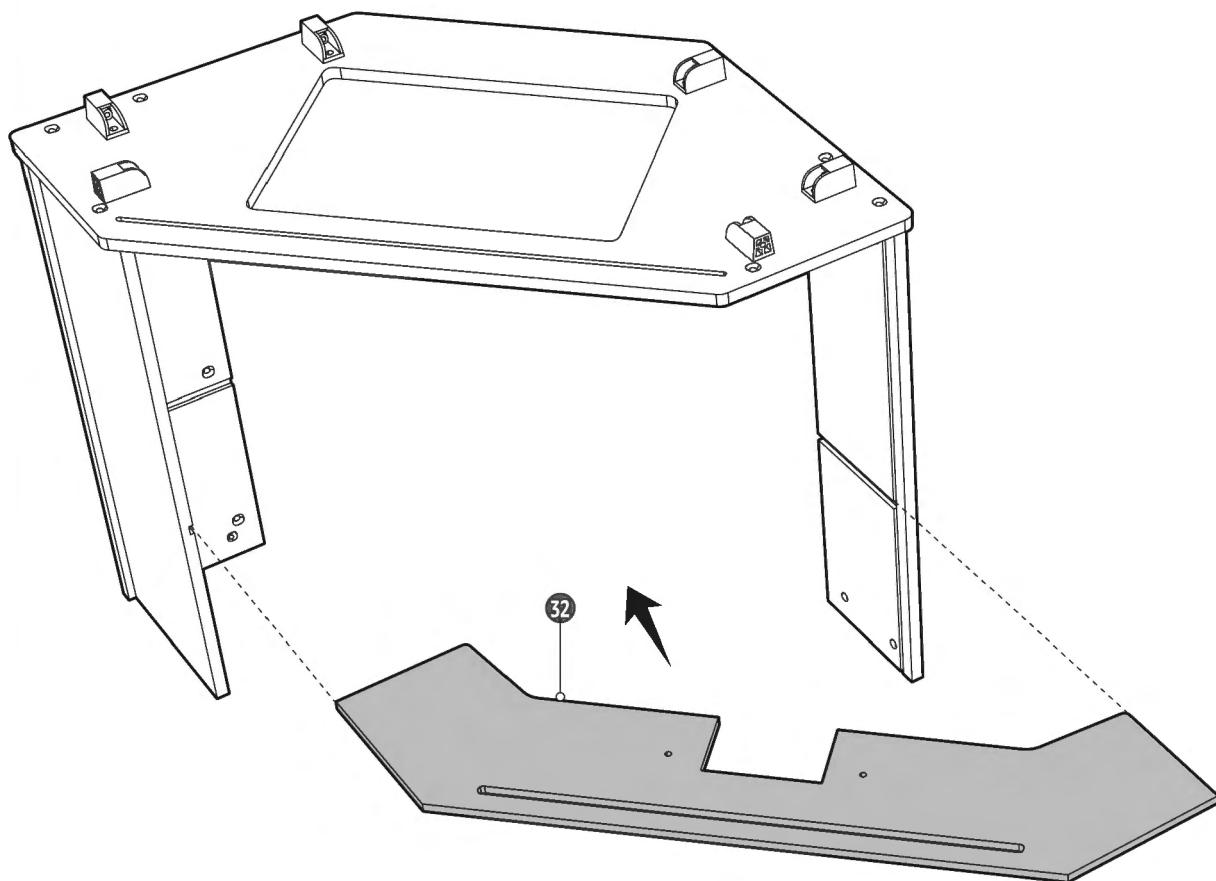


44



33 (1 x)




A (1 x)

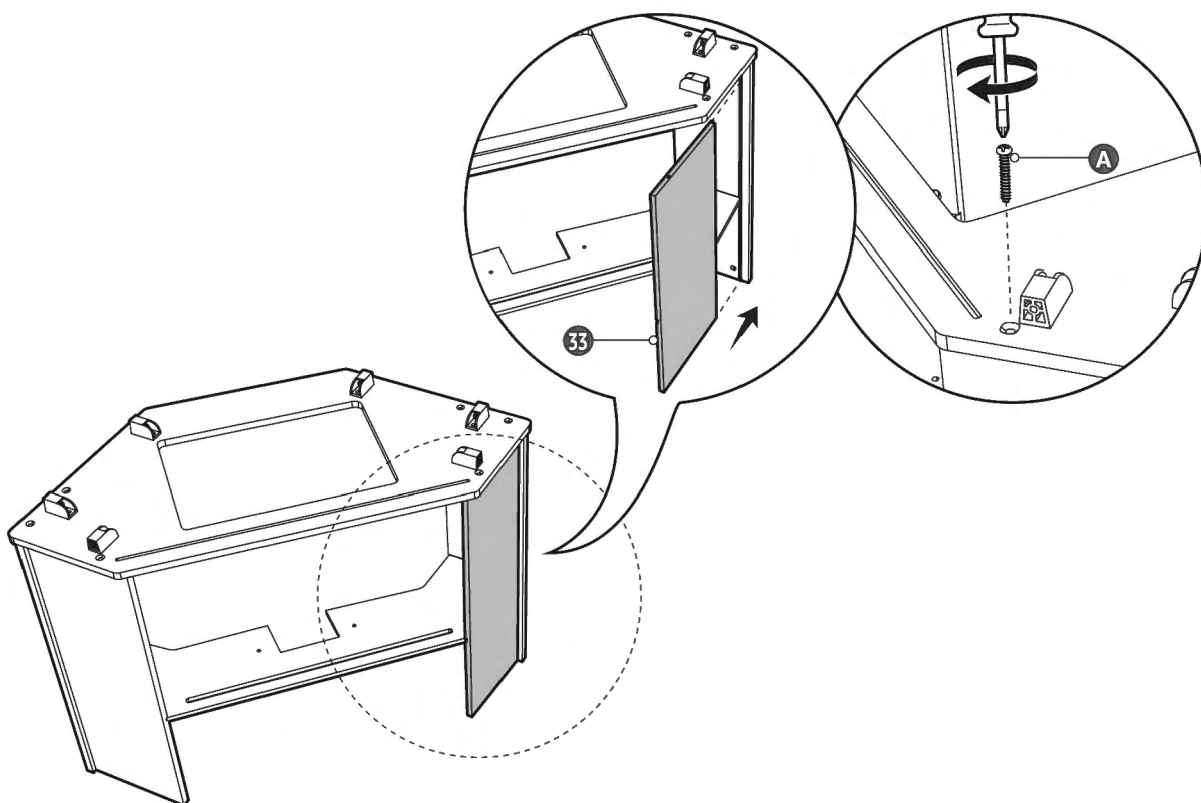

45




B (6 x)

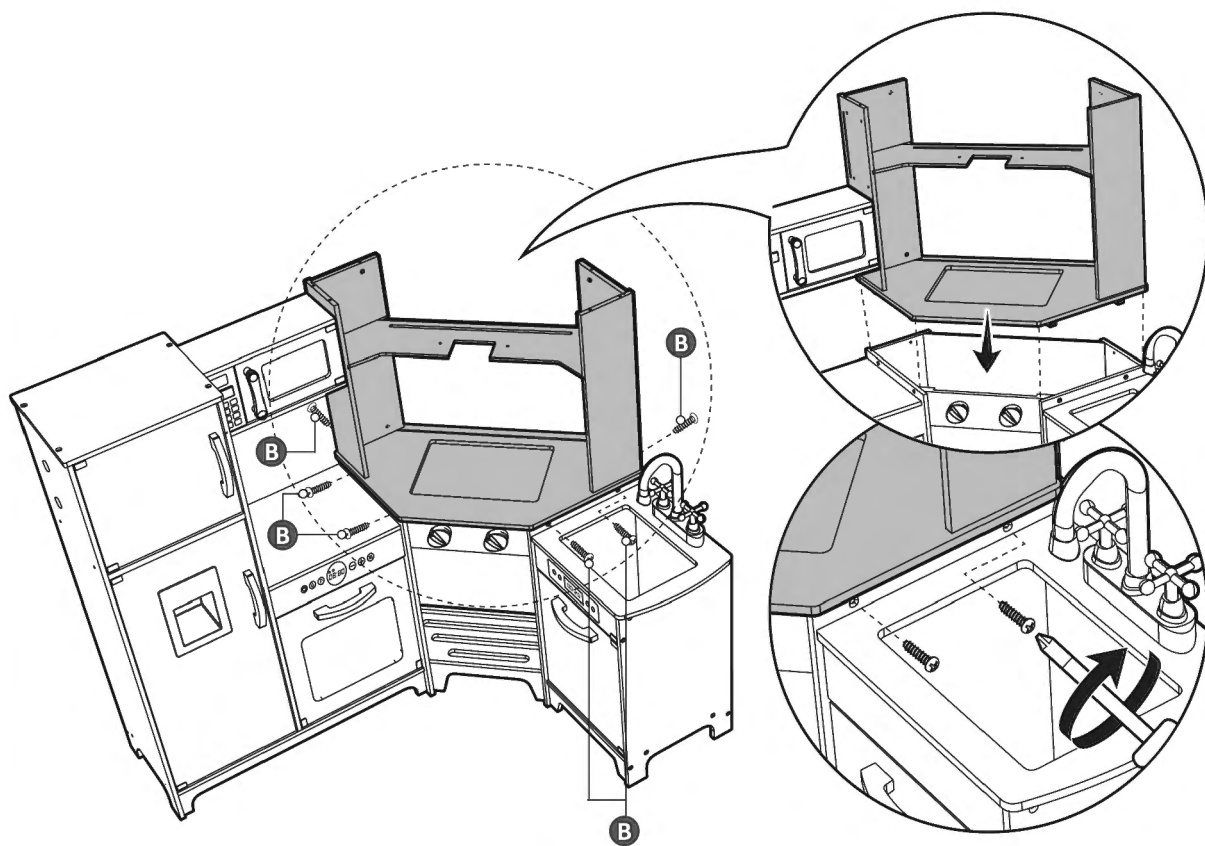


46




A (4 x)

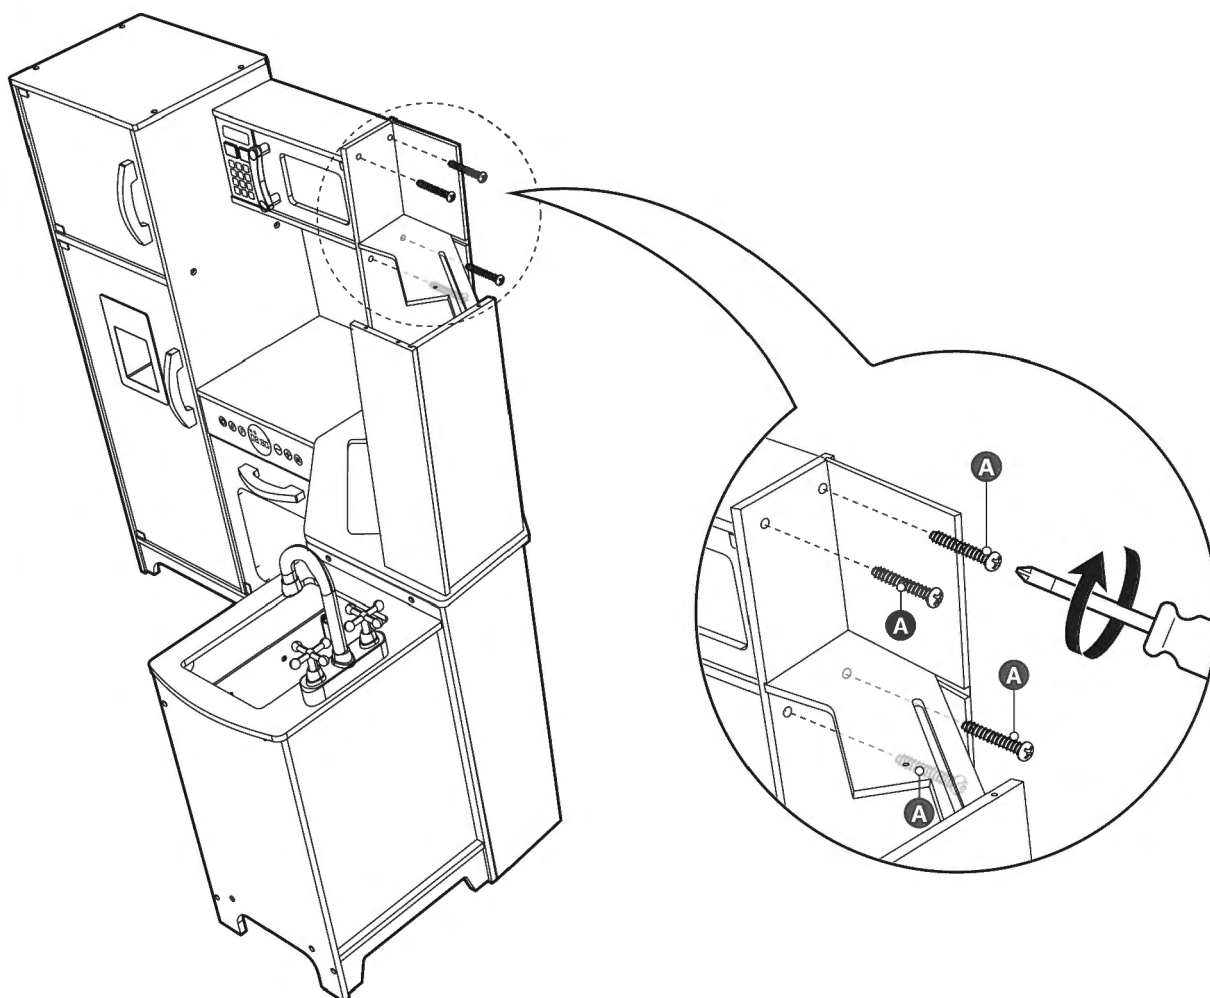


47

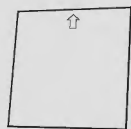

34 (1 x)

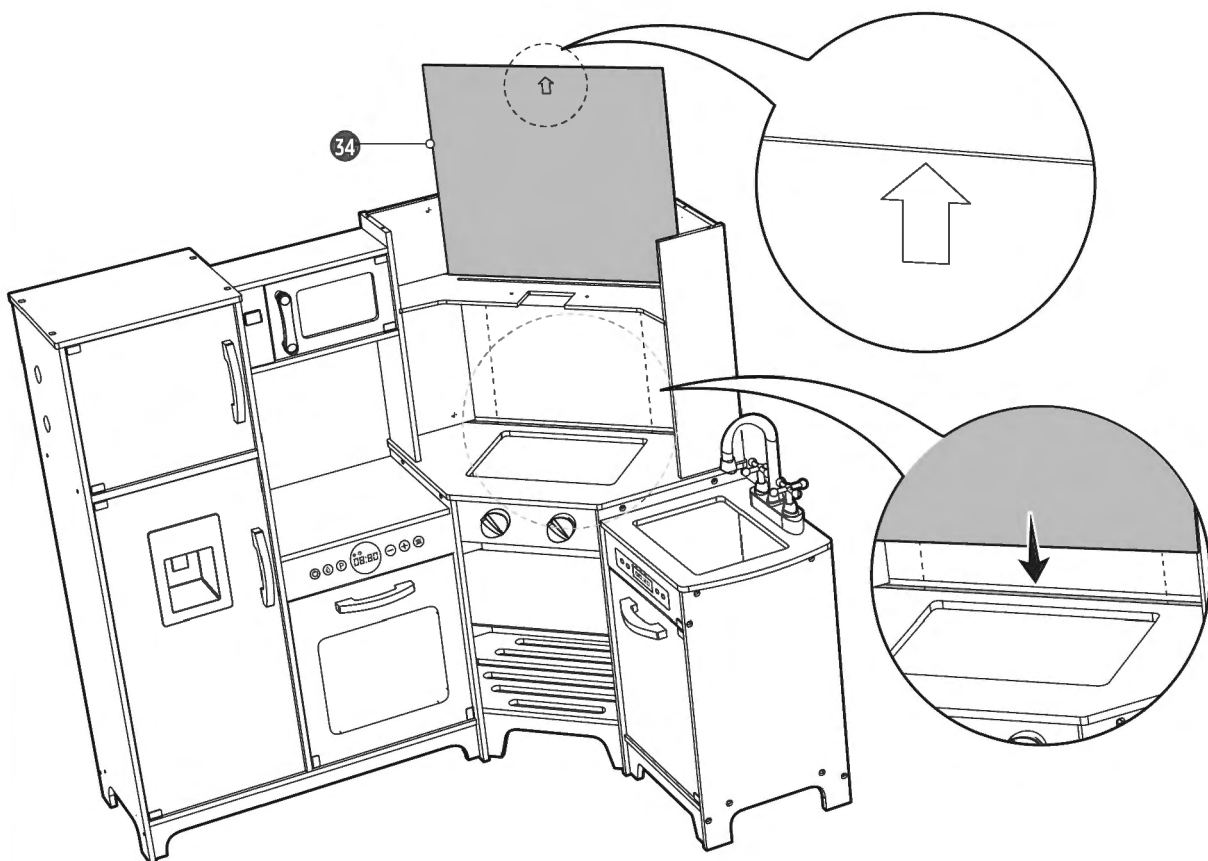


48




35 (1 x)



A (4 x)

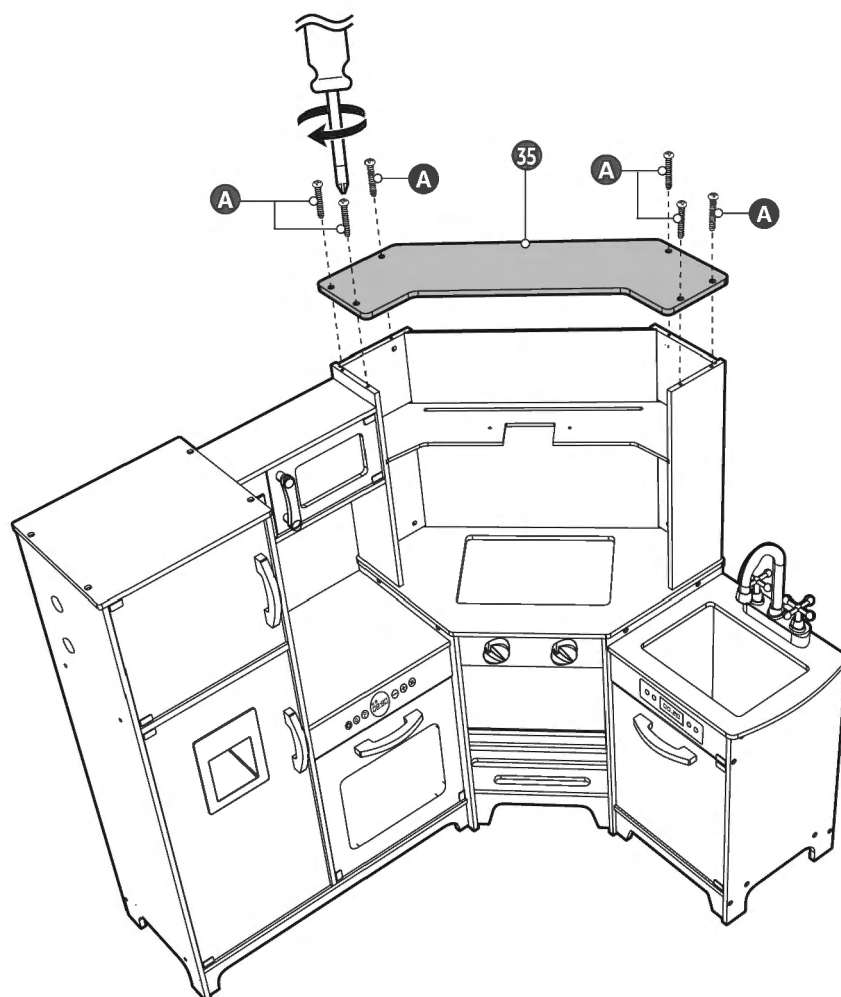

49




48 (1 x)




57 (5 x)




D (2 x)

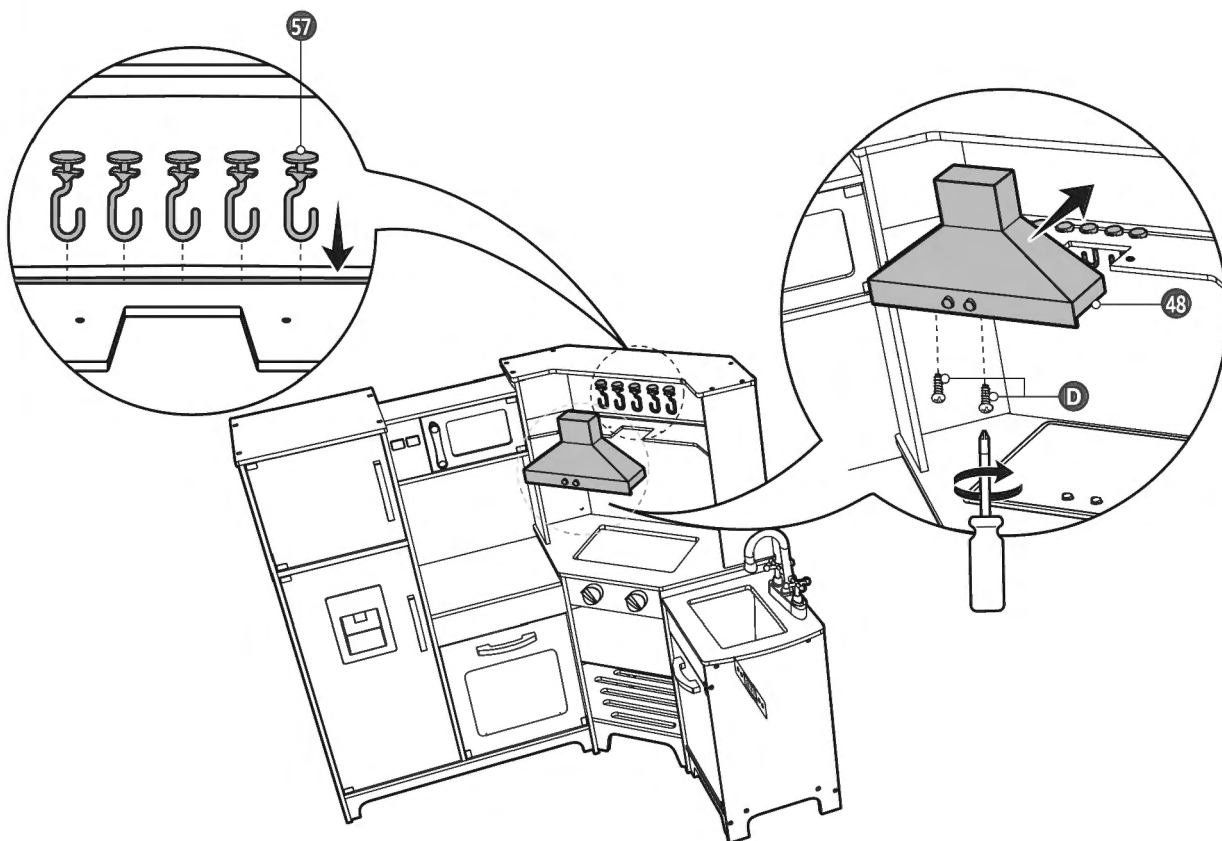


50



49 (1 x)




50 (1 x)

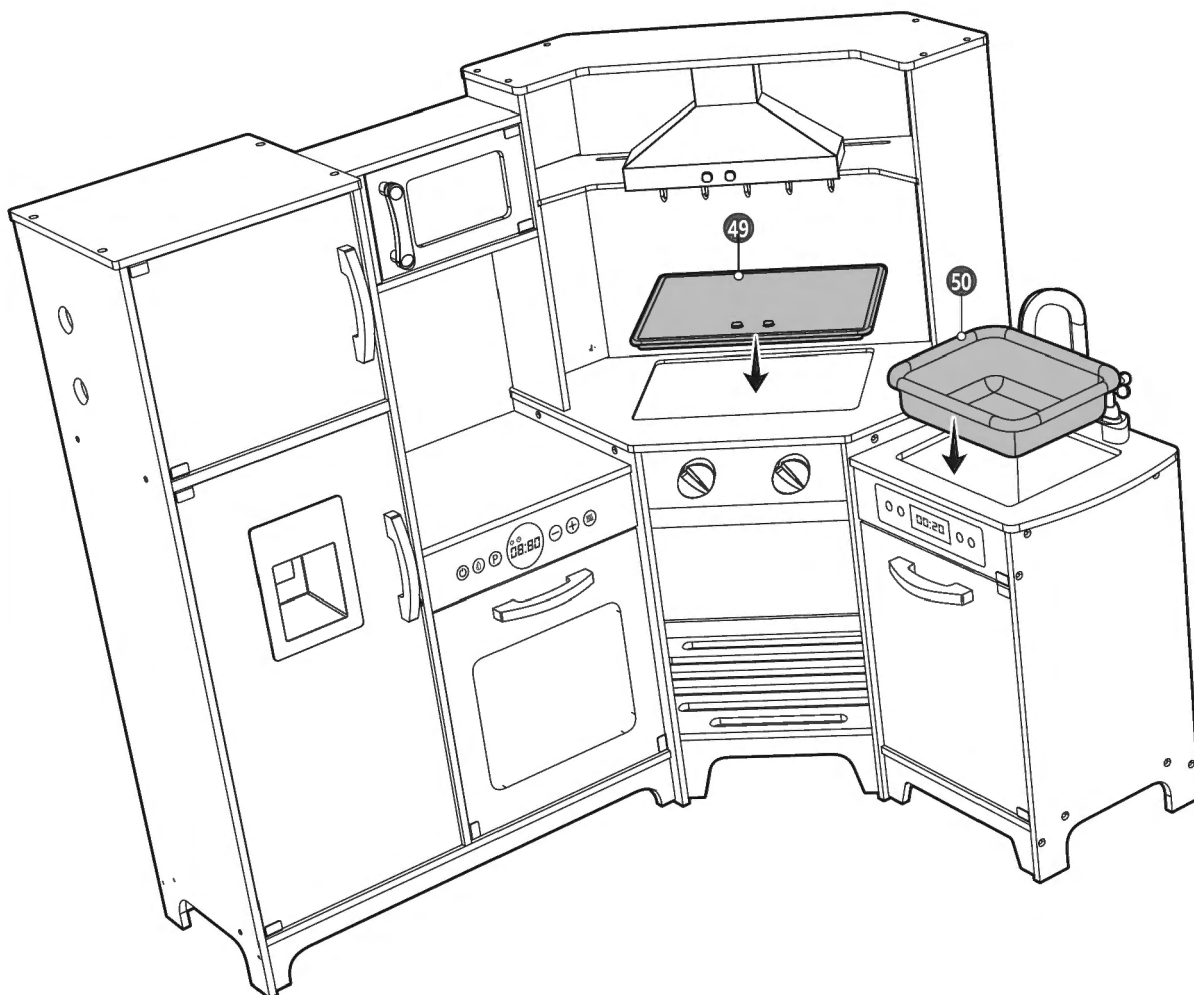

51



58 (1 x)

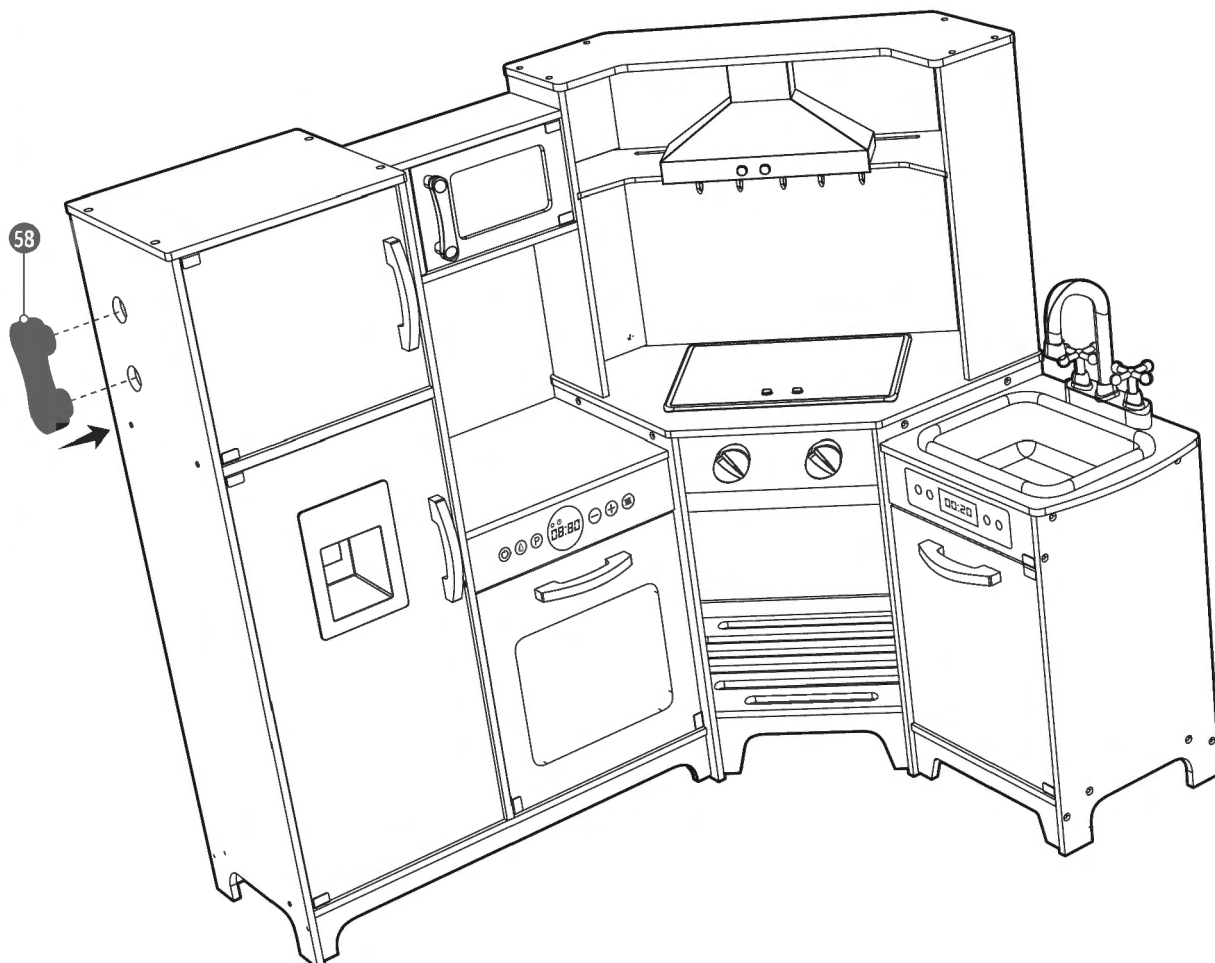

52




G2 (1 x)



G3 (1 x)





G4 (1 x)






G5 (1 x)

Concrete wall /
Mur en béton /
Betonwand /
Parete in cemento /
Pared de cemento /
Betonnen wand /
コンクリート壁

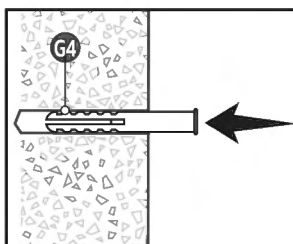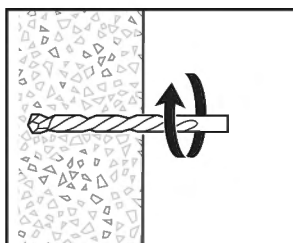

Wood wall /
Cloison en bois /
Holzwand /
Parete in legno /
Pared de madera /
Houten wand /
木壁

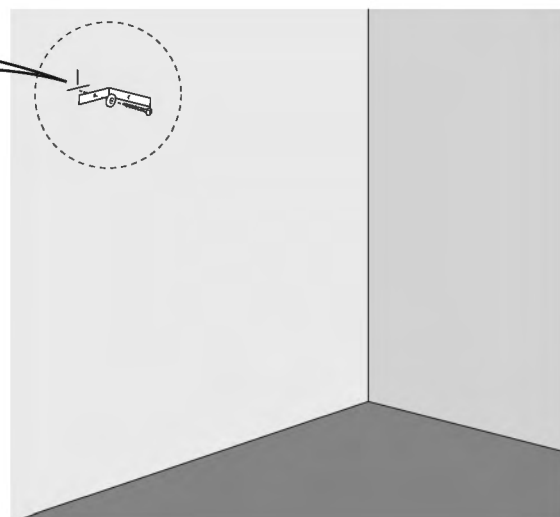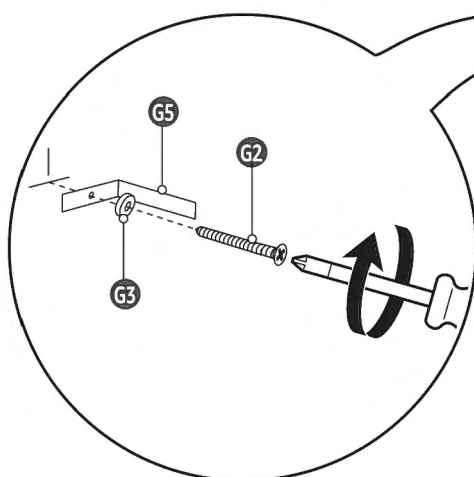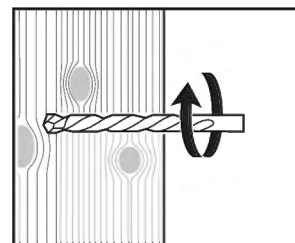


53




G1 (1 x)



G3 (1 x)




G5 (1 x)

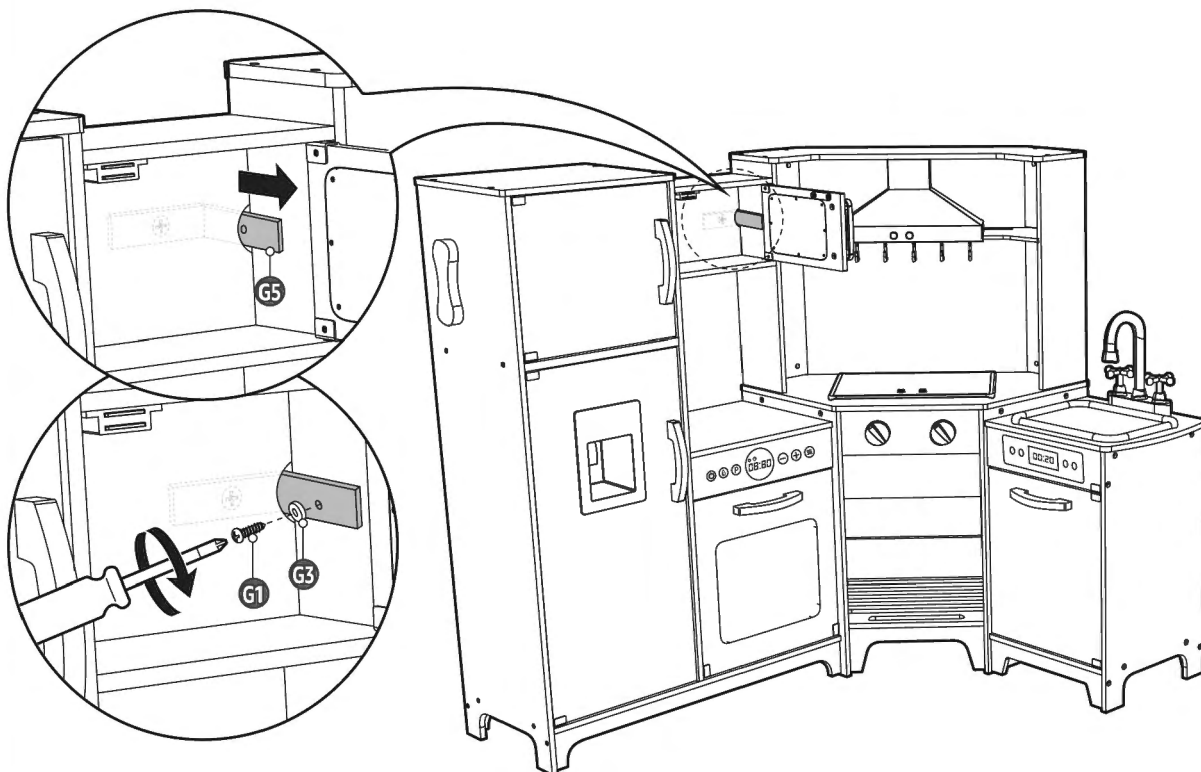

54

Battery compartment/ Compartiment à piles/ Batteriefach/ Vano batterie/
Compartimiento de la batería/ Batterijvak/ 電池収納部

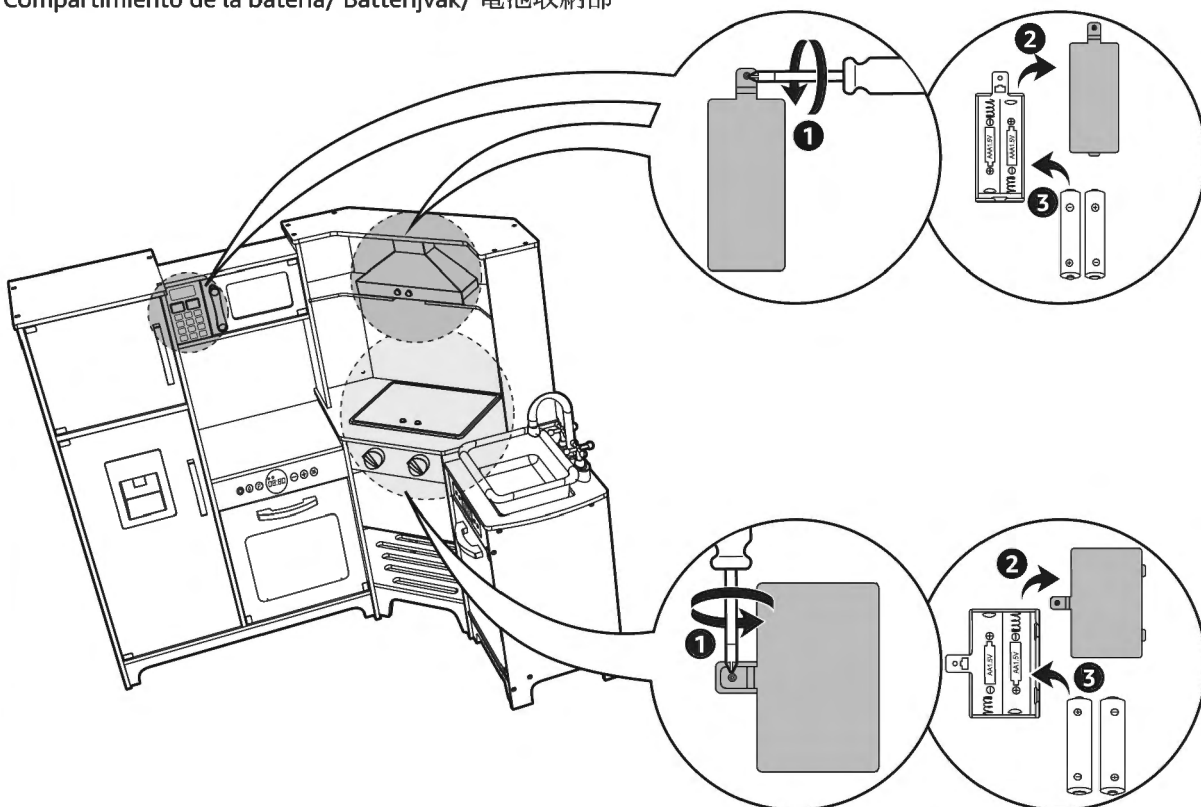

amazon basics

amazon.com/AmazonBasics

MADE IN CHINA
FABRIQUÉ EN CHINE
HERGESTELLT IN CHINA
PRODOTTO IN CINA
HECHO EN CHINA
GEMAAKT IN CHINA

中国製

V05-08/23

