

INSTRUCTION MANUAL

BEDIENUNGSANLEITUNG
MANUEL D'UTILISATION
MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUALE D'ISTRUZIONI

Rev02

SLIM09B /
SLIM09T



EN Ice Maker
DE Eismaschine
FR Machine à Glaçons
ES Dispensador de Hielo
IT Macchina per il Ghiaccio



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil

EC **REP**

Name: Sea&Mew Consulting GmbH
Address: Mittenhuber Straße 4, 92318 Neumarkt
Email: Compliance.EU@outlook.com
Contact Person: Yuan Li

UK **REP**

Name: Sea&Mew Accounting Ltd
Address: Electric Avenue Vision 25, London, Enfield EN3 7GD
E-mail: info@seamew.net
Contact Person: Billy Han

 877-201-4016

 help_service_center@outlook.com

Manufacturer: SeaLoon International Group (HONGKONG) Limited

Address: UNIT 2601-05 26/F DELTA HOUSE
NO 3 ON YIU STREET SHATIN NT

English 01

Deutsch 13

Français 25

Español 38

Italiano 50

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

To reduce the risk of injury or property damage, please follow these safety precautions.

WARNING



- Voltage power from outlet must match specifications on appliance nameplate.



- This appliance **must be** grounded.



- Using an extension cord may cause overheating and increase the risk of fire.

If an extension cord MUST be used:

- 1) **Only use an** extension cord with grounding plug.
 - 2) The marked rating of an extension cord **must be** equal to or greater than the rating of this appliance.
- **Do not** operate if any component, including the cord or plug, is damaged.
 - Unplug the unit before cleaning by hand.



- Only responsible and capable adults should operate the ice maker.
- **Do not** place the power cord where it could be pulled by children or pose a tripping hazard.
- Children should not be left unattended near the ice maker during operation.



- **Do not** use water that is micro-biologically unsafe or of unknown quality.



- **Do not** remove any safety, warning, or product information labels from the unit.



- **Do not** touch the evaporator with your hands while the ice maker is operating.
- **Do not** plug in or unplug the unit with wet hands.



- The unit **must be** placed and set up according to installation instructions before use. The unit is for indoor household use only.



- **Do not** store or use flammable vapors or liquids near the unit.
- **Do not** immerse any part of the unit in water.



- **Do not** attempt to disassemble, repair, modify or replace any part of the ice maker unless permitted by the manufacturer.

WARNING



FIRE OR EXPLOSION HAZARD Flammable Refrigerant

This unit contains an isobutane refrigerant, also known as R600a, a natural gas with high environmental compatibility. However, it is also combustible. Adhere to the warnings below to reduce the risk of injury or property damage.



1. When handling, installing, and operating the unit, care should be taken to avoid damage to the refrigerant tubing.



2. Only dispose of the unit according to Federal and Local Regulations. Contact your local authorities for the environmentally safe disposal of the unit.



3. Keep ventilation openings around the unit's enclosure clear of obstruction.




4. **Do not** place the unit near heat sources such as an oven.



5. Ensure a minimum of three inches of clearance around the side and back walls of the unit for proper air circulation.




6. **Do not** place the unit in direct sunlight.

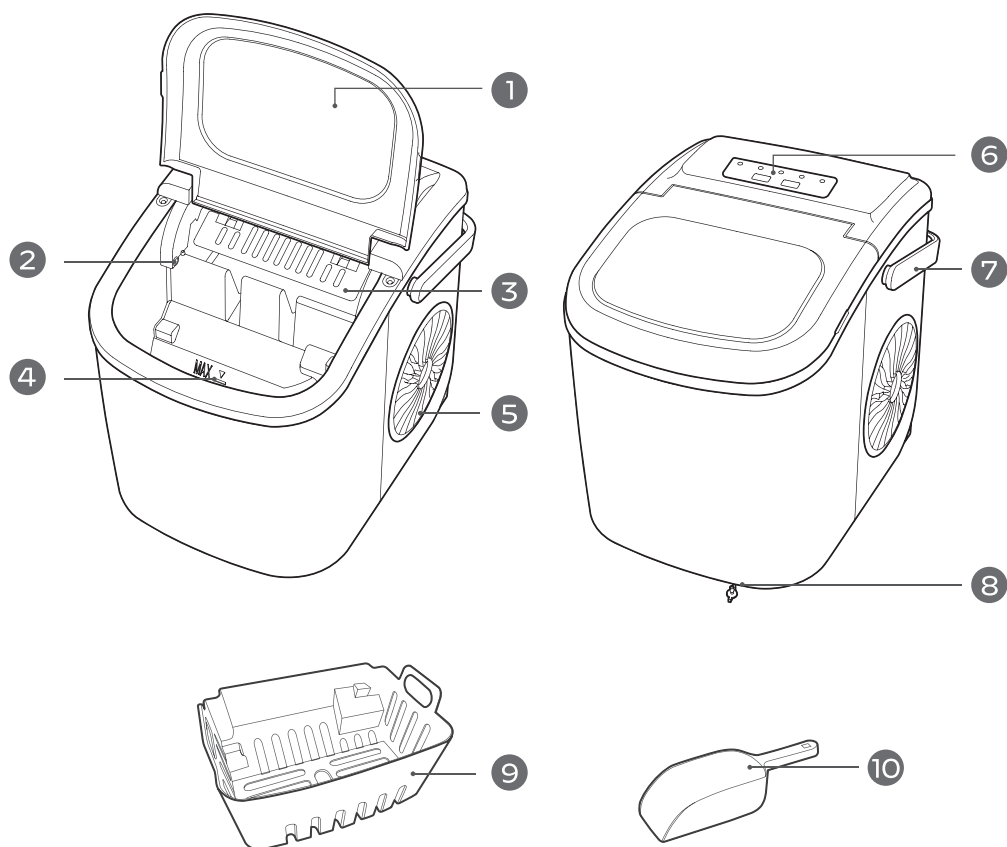

- 1.** Large Viewing Window
- 2.** Ice Full Sensor
- 3.** Ice Shovel
- 4.** Maximum Water Fill Line
- 5.** Air Exhaust Fan

- 6.** Control Panel
- 7.** Handle
- 8.** Drain Plug
- 9.** Ice Basket
- 10.** Ice Scoop

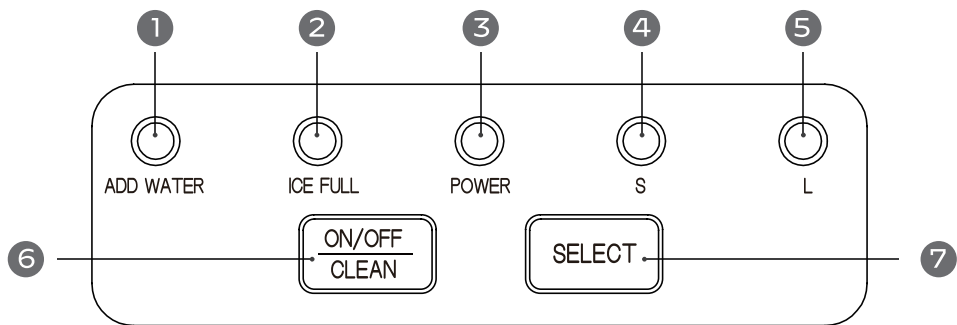

	Key (with Indicator)	Function
1	ADD WATER	The indicator light turns red when the water reservoir is low.
2	ICE FULL	The indicator light turns red when the ice basket is full.
3	POWER	The indicator light turns green when on and flashes when powering up or down.
4	S	The indicator light turns green when small ice mode is selected.
5	L	The indicator light turns green when large ice mode is selected.
6	ON/OFF CLEAN	Short press the ON/OFF button to turn the ice maker on.
		Short press the ON/OFF button to turn the ice maker off.
		When the ice maker is in standby mode, long press the ON/OFF/CLEAN button for 5 seconds and the ice maker will switch to self-cleaning mode. The indicator lights "S" and "L" will flash in green consecutively.
7	SELECT	Confirms large ice mode or small ice mode.

BEFORE FIRST USE

- 1.** Stand upright for 24hrs. Check for accessories.

Missing parts?
Contact us.




24hrs



Customer Service

- 2.** Clean the ice maker thoroughly before first use.


Discard first 4 cycles of ice.

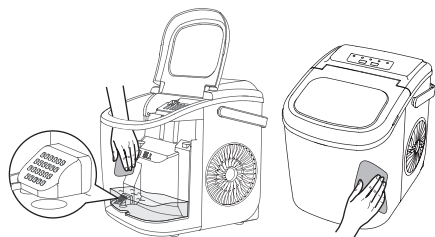

Note: If not used in a long period, discard first 4 cycles of ice.

Use in locations 50°F ~ 90°F.

Perfect ice shape.



50°F ~ 90°F
(10°C ~ 32°C)

More Cycles = Perfect Shape






Due to temperature variations and other factors, ice quality should become stable after the first 1-3 cycles.

3. Installing The Handle

Position the handle over the insert hole.


Fit the handle into the insert hole.

Lift back to lock into place.

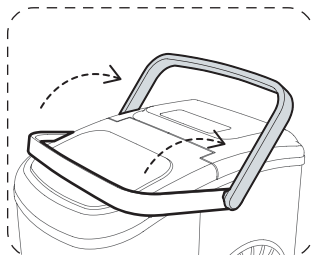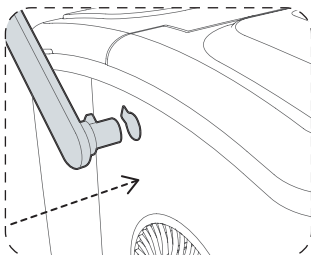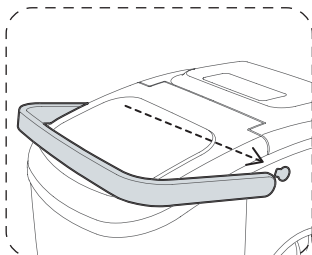


4. What Not To Do!


Unstable base.

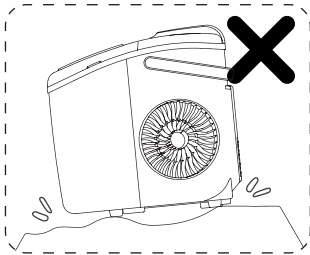

No other liquids
(Drinking water only).

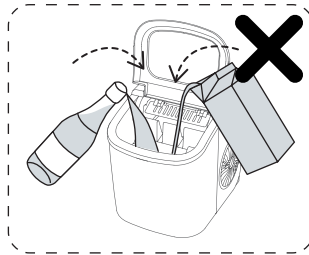


Do not use in
high or low temps.

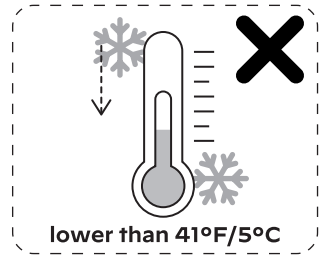


HOW TO USE YOUR ICE MAKER


Open cover and
remove basket.

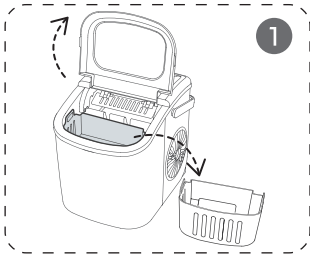


Pour water, do not exceed
the "MAX" water mark.

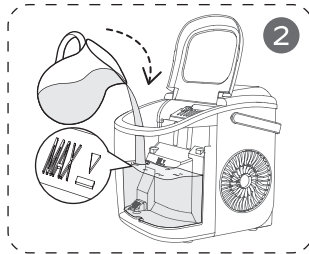


Press the **ON/OFF**
button.

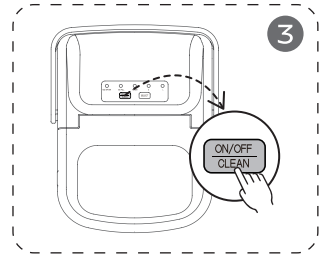


Press **SELECT** button to choose
ice cube size.

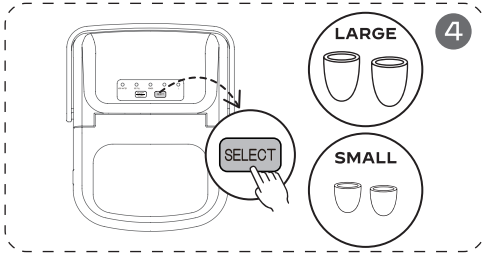


Wait 6min-13min.

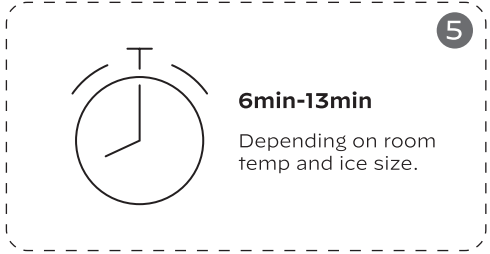


Ice full and ready when "ICE FULL"
indicator is on.

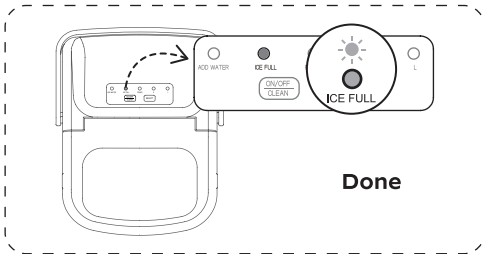

When "ADD WATER" indicator
is red, add water and press **ON/**
OFF button.

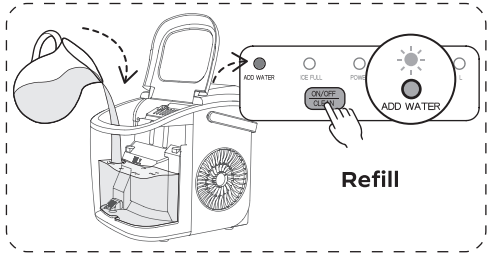

Take ice cubes out in time to avoid melting.

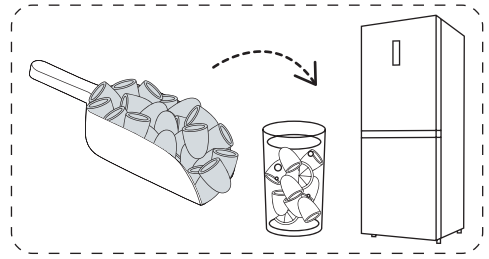


CLEANING AND MAINTENANCE

EN




To keep your ice tasting fresh and the unit looking great, we recommend cleaning the unit once per week.

SELF-CLEANING (30-MIN PROCESS)

1. Remove the basket and add water to the "MAX" water level.

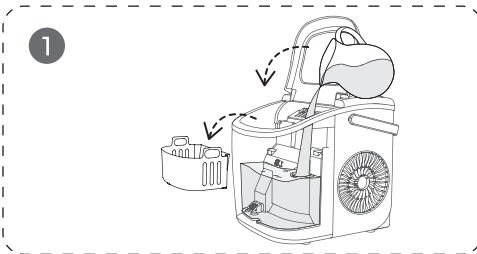


2. Press and hold **ON/OFF/CLEAN** button for 5 sec to start self-cleaning.

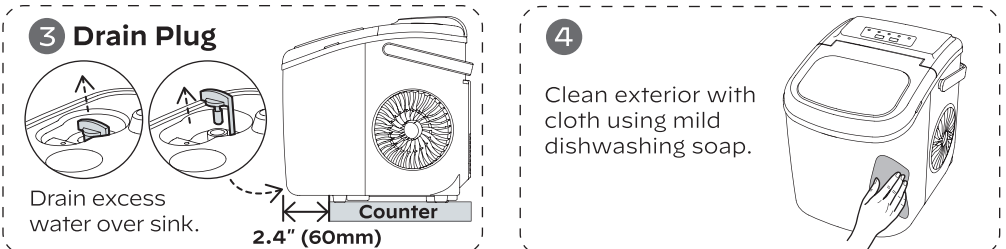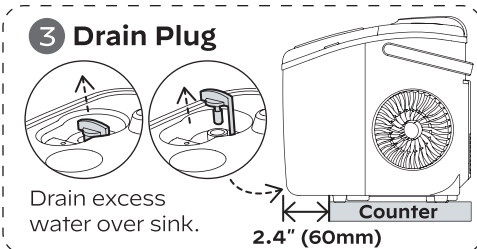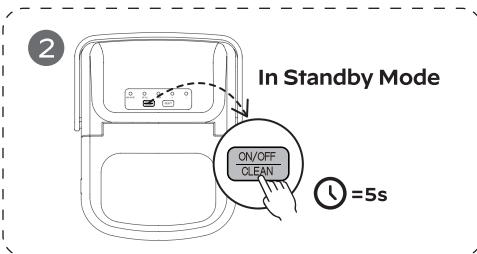


MANUAL CLEANING

Turn off the unit and disconnect from power outlet before cleaning.


1. Remove the basket.

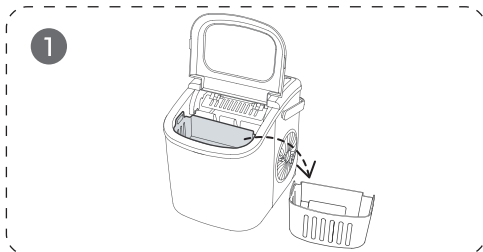


2. Clean using a soft cloth with warm water and vinegar. Clean the water filter, ice shovel and the evaporator to avoid dirt buildup.

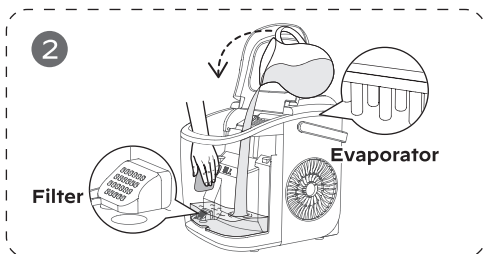

3. Drain water reservoir.

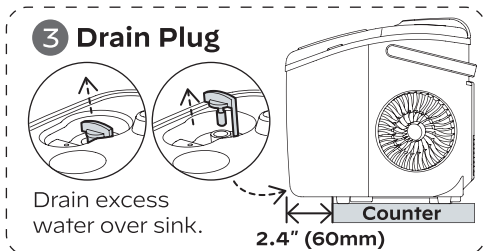

4. Clean exterior with cloth and mild dishwashing soap.

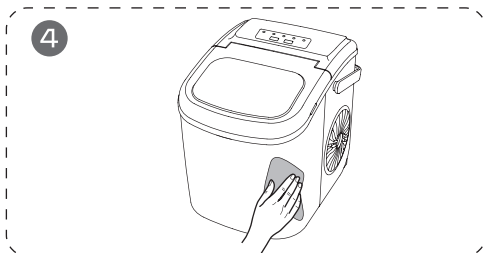

⚠ DO's & DON'Ts while cleaning and maintaining

- **Do not** use organic solvent, boiled water, detergent, strong acid and strong alkali etc. for cleaning.
- When the unit is not to be used for a long duration, **drain** the water completely & dry the interior.
- **Store** in a well-ventilated area.

PRODUCT SPECIFICATIONS

EN

Model	Country	SLIM09B	SLIM09T
Voltage/ Frequency	United States/ Canada	115V/60Hz	115V/60Hz
	United Kingdom/ Europe	220-240V~/50Hz	220-240V~/50Hz
Ice-Making Current	United States/ Canada	1.5A	1.5A
	United Kingdom/ Europe	0.8A	0.8A
Ice-Harvesting Current	United States/ Canada	1.8A	1.8A
	United Kingdom/ Europe	1.0A	1.0A
Working Power	All Countries	≤160W	≤160W
Water Reservoir		0.26gal (1.2L)	0.26gal (1.2L)
Ice Basket Capacity		1.32lbs (0.6kg)	1.32lbs (0.6kg)
Ice-Making Rate		26lbs per Day	26lbs per Day
Ice Shape		Bullet	Bullet
Ice Size		Small or Large	Small or Large
Material		ABS, PP	ABS, PP, Stainless Steel

Problem	Possible Causes	Solution
Poor ice shape or quality.	Poor heat dissipation.	Leave a 6-inch clearance on all sides of the ice maker for ventilation.
	The water temperature is too high.	Fill with water temperature between 46°F (8°C) and 77°F (25°C).
	The ambient temperature is too high.	Use the ice maker in room temperatures between 50°F (10°C) and 90°F (32°C).
	Evaporator deformation.	Please contact customer service.
Ice maker creating loud noise.	Ice maker has not been cleaned for a long time, which will form a sticky substance around the inlet of the water pump.	Clean every 1 to 2 weeks, using some neutral cleaning agents (such as mild vinegar solution and soapy water etc.)
	Lack of water to pump will create noise when pumping water.	Add more water.
	Fan or ice maker is damaged.	Please contact customer service.
	Water pump is damaged.	

Problem	Possible Causes	Solution
“ICE FULL” indicator light is on.	Ice is blocking the infrared sensor.	Empty the ice basket.
	Infrared sensors do not work.	Wipe clean the infrared sensors, or long press the SELECT button for 5 seconds to force the ice maker to cycle around 10 times. Contact customer service if the infrared sensors still don’t work.
Ice sticks together.	Making ice takes too long.	Stop making ice, after the ice melts restart and try again.
	The water temperature is too low.	Fill with water temperatures between 46°F (8°C) and 77°F (25°C).
	Evaporator deformation.	Please contact customer service.
Not making ice.	Ambient or water temperature is too high.	Keep ambient temperature less than 90°F (32°C) and fill with cold water.
	Water pump is damaged.	Please contact customer service.
	Refrigerating system leaking.	
	Refrigerating system blocked.	
	The fan stopped working.	
	The wires are loose.	
	The gears in the motor are broken.	

Problem	Possible Causes	Solution
“ADD WATER” indicator light is on	Low water level or need of water.	Stop making ice, refill water, press ON/OFF button, then restart and try again.
	Water screen blocked at the bottom of the water reservoir.	Run the self-cleaning cycle.
	Pump malfunction.	Please contact customer service.
	Water detector malfunction.	Power off for 2 minutes , then restart the machine.

WARRANTY INFORMATION

EN

30-DAY LIMITED WARRANTY

To provide customers with a quality shopping and user experience, the unit can be replaced or returned for a full refund within the 30-day period from the date of purchase.

30-DAY TO 1-YEAR LIMITED WARRANTY

After the 30-day warranty has expired, a 1-year warranty from the date of purchase that covers product replacement is automatically activated. Please note that proof of purchase is required for all warranty claims.

30-DAY TO 1-YEAR WARRANTY LIMITATIONS

This warranty does not cover:

- Any condition resulting from incorrect or inadequate maintenance or care.
- Damage resulting from misuse, abuse, negligence, accidents, or shipping damage.
- Dissatisfaction due to buyer's remorse.
- Normal wear and tear.
- Damages incurred after initial transportation.

WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN DE

Befolgen Sie diese Sicherheitsvorkehrungen, um das Risiko von Verletzungen oder Sachschäden zu verringern.

WARNUNG



- Die Spannung der Steckdose muss den Angaben auf dem Typenschild des Geräts entsprechen.



- Dieses Gerät muss geerdet sein.



- Die Verwendung eines Verlängerungskabels kann zu Überhitzung führen und die Brandgefahr erhöhen.

Wenn ein Verlängerungskabel verwendet werden MUSS:

- 1) Verwenden Sie nur ein Verlängerungskabel mit Erdungsstecker.
- 2) Die angegebene Nennleistung des Verlängerungskabels muss der Nennleistung des Geräts entsprechen oder höher sein.

- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn eine Komponente, einschließlich des Kabels oder des Steckers, beschädigt ist.
- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, bevor Sie es von Hand reinigen.



- Der Eisbereiter darf nur von verantwortungsbewussten und fähigen Erwachsenen bedient werden.
- Verlegen Sie das Netzkabel nicht so, dass es von Kindern gezogen werden könnte oder eine Stolpergefahr darstellen könnte.
- Kinder sollten während des Gebrauchs nicht unbeaufsichtigt in der Nähe des Eisbereiters gelassen werden.



- Verwenden Sie kein Wasser, das mikrobiologisch unsicher oder von unbekannter Qualität ist.



- Entfernen Sie keine Sicherheits-, Warn- oder Produktinformationsschilder von dem Gerät.



- Berühren Sie den Verdampfer nicht mit den Händen, während der Eisbereiter in Betrieb ist.
- Das Gerät nicht mit nassen Händen einstecken oder ausstecken.



- Das Gerät muss vor der Verwendung gemäß den Installationsanweisungen aufgestellt und aufgestellt werden. Das Gerät ist nur für den Hausgebrauch in Innenräumen bestimmt.



- Lagern oder verwenden Sie keine brennbaren Gase oder Flüssigkeiten in der Nähe des Gerätes.

- Tauchen Sie keine Teile des Geräts in Wasser.



- Versuchen Sie nicht, Teile des Eisbereiters ohne Genehmigung von Silonn oder seinen Tochtergesellschaften zu zerlegen, zu reparieren, zu modifizieren oder auszutauschen.

WARNUNG



FEUER- ODER EXPLOSIONSGEFAHR Entflammbares Kältemittel.

Dieses Gerät enthält ein Isobutan-Kältemittel, auch bekannt als R600a, ein Naturgas mit hoher Umweltverträglichkeit. Es ist jedoch auch brennbar. Beachten Sie die folgenden Warnhinweise, um die Gefahr von Verletzungen oder Sachschäden zu verringern.



1. Bei der Handhabung, der Installation und dem Betrieb des Geräts muss darauf geachtet werden, dass die Kältemittelleitungen nicht beschädigt werden.



2. Entsorgen Sie das Gerät nur gemäß den bundesstaatlichen und örtlichen Vorschriften. Wenden Sie sich bezüglich der umweltgerechten Entsorgung des Geräts an Ihre örtlichen Behörden.



3. Halten Sie die Belüftungsöffnungen rund um das Gehäuse des Geräts frei von Hindernissen.




4. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie z. B. einem Ofen auf.



5. Achten Sie darauf, dass an den Seiten- und Rückwänden des Geräts ein Mindestabstand von 3 Zoll um die Seiten- und Rückwände des Geräts für eine gute Luftzirkulation gibt.




6. Stellen Sie das Gerät nicht in direktem Sonnenlicht auf.

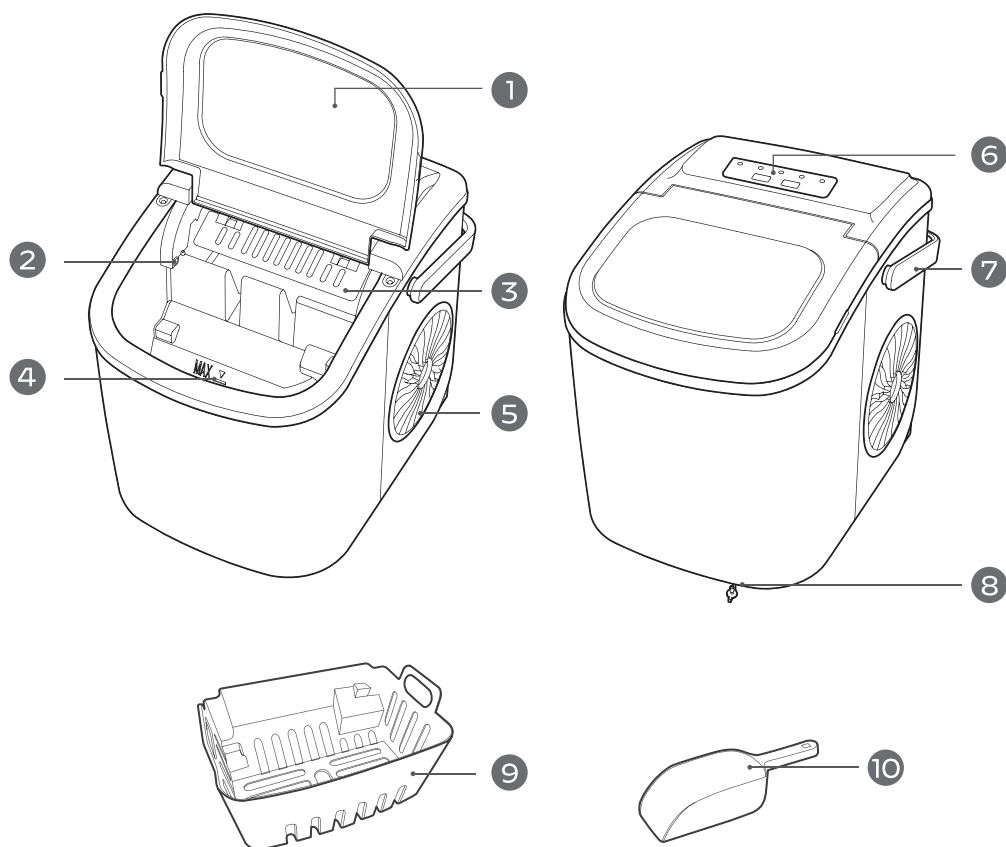

- 1.** Großes Sichtfenster
- 2.** Eis-Voll-Sensor
- 3.** Eisschaufel
- 4.** Maximalwasser-Füllleitung
- 5.** Abluftventilator

- 6.** Bedienfeld
- 7.** Handhaben
- 8.** Ablassschraube
- 9.** Eisbehälter
- 10.** Eisschöpfer

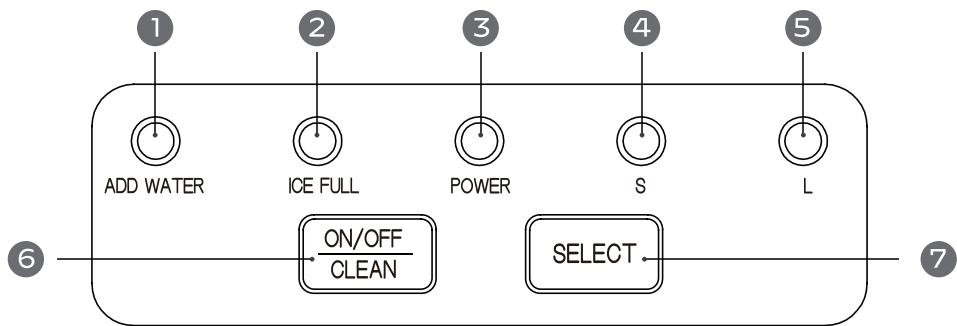

	Taste (Mit Anzeige)	Funktion
1	ADD WATER (WASSER HINZUFÜGEN)	Die Anzeigelampe wird rot, wenn der Wasserbehälter leer ist.
2	ICE FULL (EIS VOLL)	Die Anzeigelampe leuchtet rot, wenn der Eiskorb voll ist.
3	POWER (POWER)	Die Anzeigeleuchte leuchtet grün im eingeschalteten Zustand und blinkt beim Hoch- oder Herunterfahren.
4	S (Klein)	Die Anzeigelampe leuchtet grün, wenn der Modus für kleine Eiswürfel ausgewählt ist.
5	L (Groß)	Die Kontrollleuchte leuchtet grün, wenn der Modus für großes Eis ausgewählt ist.
6	ON/OFF CLEAN EIN/AUS REINIGEN	Drücken Sie kurz die EIN/AUS -Taste, um den Eismacher einzuschalten.
		Drücken Sie kurz die EIN/AUS -Taste, um den Eismacher auszuschalten.
		Wenn sich die Eismaschine im Bereitschaftsmodus befindet, halten Sie die EIN/AUS/REINIGEN -Taste 5 Sekunden lang gedrückt, und die Eismaschine wechselt in den Selbstreinigungsmodus. Die Anzeigelampen "S" und "L" blinken abwechselnd grün.
7	SELECT (AUSWÄHLEN)	Bestätigung des Modus für große Eiswürfel oder kleinen Eiswürfel.

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

1.

24 Stunden lang
aufrecht stehen lassen.



24hrs

Prüfen Sie auf Zubehör.




Fehlende Teile?
Kontaktiere uns.



Kundendienst

2.

Reinigen Sie die Eismaschine gründ-
lich vor der ersten Verwendung.

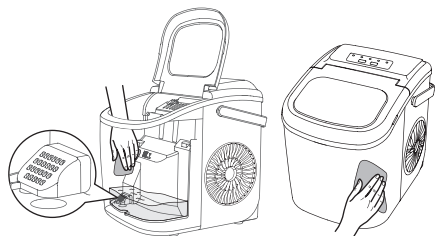


Entsorgen Sie die ersten 4 Zyklen
Eis.



Hinweis: Wenn Sie den
Eisbereiter über einen
längeren Zeitraum nicht
benutzen, entsorgen
Sie die ersten 4 Zyklen
Eis.

Verwendung an Orten 10°C-32°C.



10°C ~ 32°C
(50°F ~ 90°F)

Perfekte Eisform.


Mehr Zyklen=Perfekte Form




Aufgrund von Tem-
peraturschwankun-
gen und anderen
Faktoren sollte die
Eisqualität nach den
ersten 1-3 Durchläu-
fen stabil sein.

3. Griff Anbringen


Positionieren Sie den
Griff über dem Ein-
setzloch.

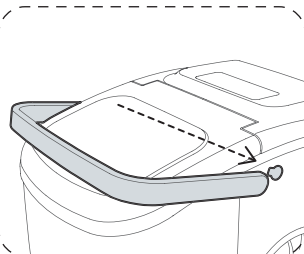

Passen Sie den Griff
in die Einsetzkerbe
ein.

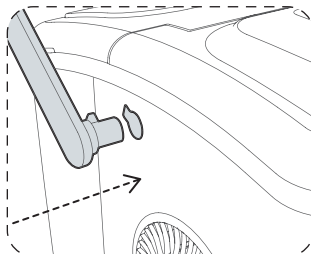


Heben Sie ihn an, um
ihn einzurasten.

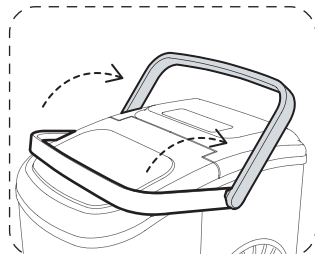


4. Was man nicht tun sollte!


Instabile Basis.

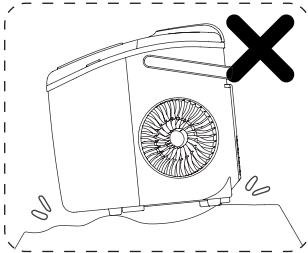

Keine anderen Flüssigkeiten (nur Trinkwasser)

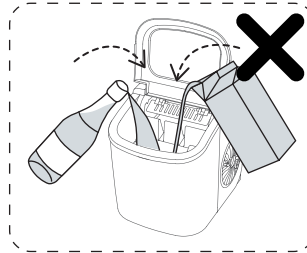


Nicht bei hohen oder niedrigen Temperaturen verwenden.

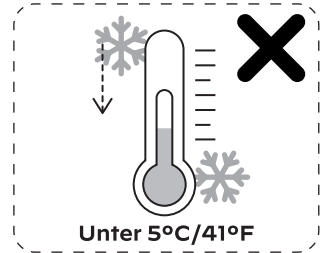


WIE SIE IHREN EISBEREITER BENUTZEN


Öffnen Sie den Deckel und nehmen Sie den Behälter heraus.

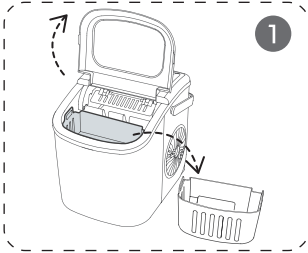


Wasser einfüllen, dabei die Markierung „MAX“ nicht überschreiten.

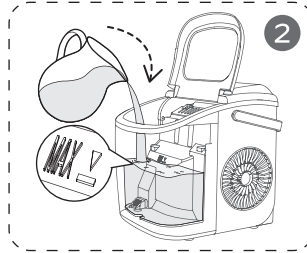

Drücken Sie die Taste **EIN/AUS**.

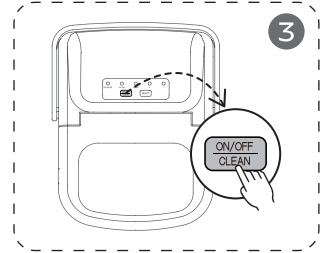


Drücken Sie die **Auswahl**taste, um die Größe der Eiswürfel auszuwählen.

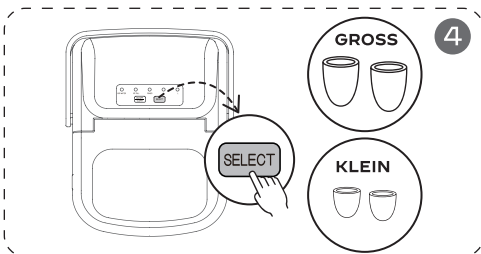


6min-13min warten.




Eis ist voll und bereit, wenn die „EIS VOLL“-Anzeige leuchtet.

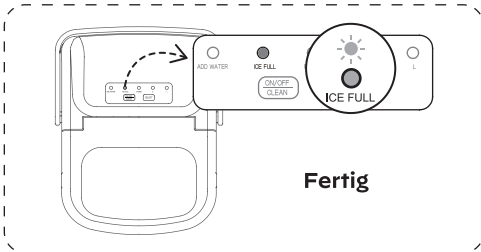

Wenn die Anzeige „WASSER HINZUFÜGEN“ rot leuchtet, fügen Sie Wasser hinzu und drücken Sie **EIN/AUS**.

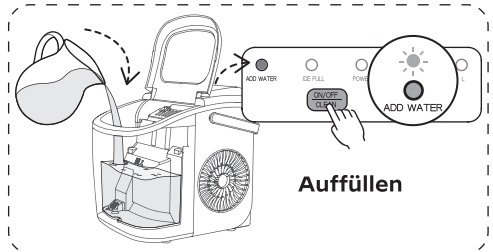

Nehmen Sie die Eiswürfel rechtzeitig heraus, um ein Schmelzen zu vermeiden.

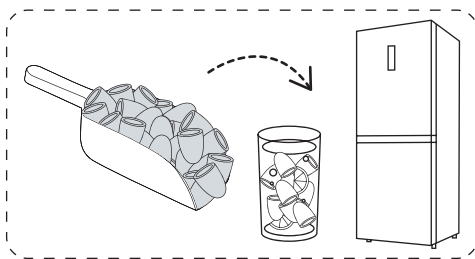


REINIGUNG UND WARTUNG

DE




Um sicherzustellen, dass Ihr Eis frisch schmeckt und das Gerät gut aussieht, empfehlen wir, das Gerät einmal pro Woche zu reinigen.

SELBSTREINIGUNG (30-MINUTEN-PROZESS)

1. Entfernen Sie den Korb und fügen Sie Wasser bis zur „MAX“-Wasserstandsmarke hinzu.

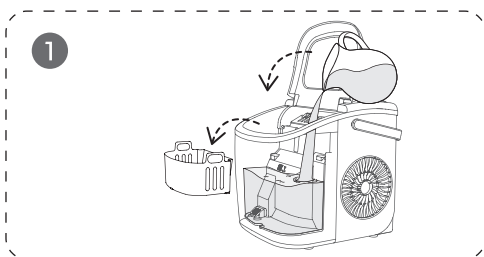


2. Drücken und halten Sie die **EIN/AUS**-Taste 5 Sekunden lang, um die Selbstreinigung zu starten.

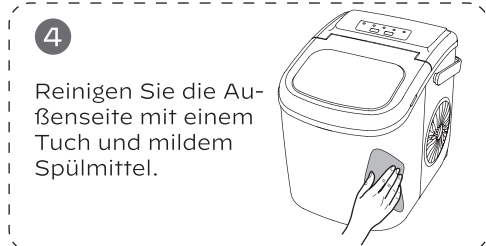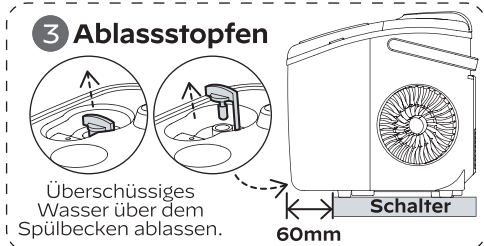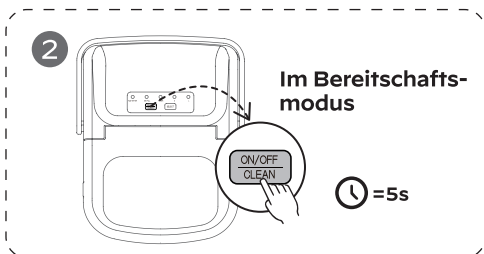


MANUELLE REINIGUNG

Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es von der Stromquelle, bevor Sie es reinigen.


1. Entfernen Sie den Korb.

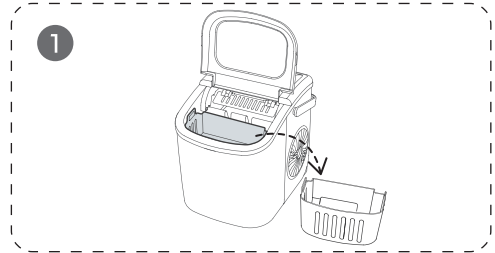


2. Reinigen Sie mit einem weichen Tuch warmes Wasser und Essig. Reinigen Sie den Wasserfilter, die Eisschaufel und den Verdampfer, um Schmutzansammlungen zu vermeiden.

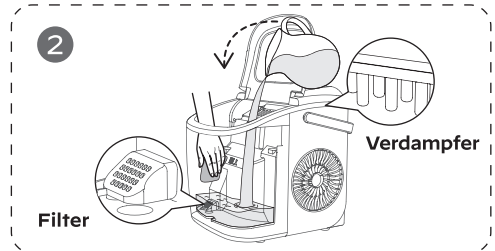

3. Entleeren Sie den Wasserbehälter.

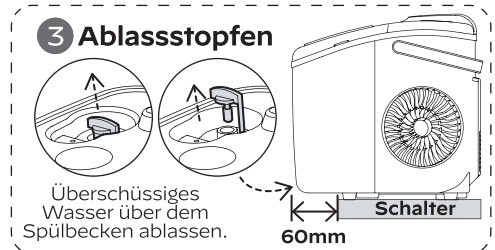

4. Reinigen Sie die Außenseite mit einem Tuch und mildem Spülmittel.

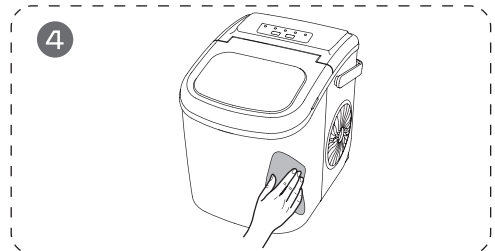

⚠ Hinweise für die Reinigung und Wartung

- Verwenden Sie zur Reinigung keine organischen Lösungsmittel, abgekochtes Wasser, Reinigungsmittel, starke Säuren und starke Laugen usw.
- Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, lassen Sie das Wasser vollständig ab und trocknen Sie das Innere.
- An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.

Modell	Land	SLIM09B	SLIM09T
Spannung/ Frequenz	Vereinigte Staaten/Kanada	115V/60Hz	115V/60Hz
	Vereinigtes Königreich/Europa	220-240V~/50Hz	220-240V~/50Hz
Eisbereitung- Strom	Vereinigte Staaten/Kanada	1.5A	1.5A
	Vereinigtes Königreich/Europa	0.8A	0.8A
Eisentnahme-Strom	Vereinigte Staaten/Kanada	1.8A	1.8A
	Vereinigtes Königreich/Europa	1.0A	1.0A
Nennleistung	Alle Länder	≤160W	≤160W
Wasserreservoir		1.2L	1.2L
Eiskorb-Kapazität		0.6kg (1.32lbs)	0.6kg (1.32lbs)
Eisproduktionsrate		11.8kg (26lbs) pro Tag	11.8kg (26lbs) pro Tag
Eisform		Kugel	Kugel
Eisgröße		Klein oder Groß	Klein oder Groß
Material		ABS, PP	ABS, PP, Edelstahl

Problem	Mögliche Ursachen	Lösung
Mangelhafte Eisform oder -qualität.	Schlechte Wärmeableitung.	Lassen Sie einen Abstand von 150mm an allen Seiten des Eismachers für die Belüftung.
	Die Wassertemperatur ist zu hoch.	Füllen Sie Wasser mit einer Temperatur zwischen 8°C und 25°C.
	Die Umgebungstemperatur ist zu hoch.	Verwenden Sie den Eismacher bei Raumtemperaturen zwischen 10°C und 32°C.
	Verformter Verdampfer.	Bitte kontaktieren Sie den Kundendienst.
Lautstarkes Geräusch beim Eismachen.	Der Eismacher wurde lange Zeit nicht gereinigt, was eine klebrige Substanz um den Einlass der Wasserpumpe bildet.	Reinigen Sie alle 1 bis 2 Wochen mit neutralen Reinigungsmitteln (wie milden Essiglösungen und Seifenwasser etc.).
	Ein Wassermangel in der Pumpe führt zu Geräuschen während des Wasserabpumpens.	Fügen Sie mehr Wasser hinzu.
	Der Ventilator oder der Eishersteller ist beschädigt.	Bitte kontaktieren Sie den Kundendienst.
	Die Wasserpumpe ist beschädigt.	

Problem	Mögliche Ursachen	Lösung
Die „EIS VOLL“-Anzeige leuchtet.	Eis blockiert den Infrarotsensor.	Leeren Sie den Eiskorb.
	Infrarotsensoren funktionieren nicht.	Reinigen Sie die Infrarotsensoren oder halten Sie die AUSWAHL -Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um den Eismacher etwa 10 Mal zu zyklisieren. Wenn die Infrarotsensoren immer noch nicht funktionieren, kontaktieren Sie den Kundendienst.
Eis klebt zusammen.	Die Eisherstellung dauert zu lange.	Hören Sie auf, Eis herzustellen. Nachdem das Eis geschmolzen ist, starten Sie erneut.
	Die Wassertemperatur ist zu niedrig.	Füllen Sie mit Wassertemperaturen zwischen 8°C und 25°C.
	Verformter Verdampfer.	Bitte kontaktieren Sie den Kundendienst.
Kein Eis wird hergestellt.	Umgebungstemperatur oder Wassertemperatur ist zu hoch.	Halten Sie die Umgebungstemperatur unter 32°C und füllen Sie kaltes Wasser nach.
	Die Wasserpumpe ist beschädigt.	Bitte kontaktieren Sie den Kundendienst.
	Kühlsystem undicht.	
	Kühlsystem blockiert.	
	Der Ventilator funktioniert nicht.	
	Die Kabel sind locker.	
	Die Zahnräder im Motor sind gebrochen.	

Problem	Mögliche Ursachen	Lösung
Die "WASSER HINZUFÜGEN"-Anzeige leuchtet.	Geringer Wasserstand oder Wasserbedarf.	Hören Sie auf, Eis herzustellen, füllen Sie Wasser nach, drücken Sie die EIN/AUS -Taste und starten Sie dann erneut.
	Wasserfilter am Boden des Wasserbehälters blockiert.	Führen Sie den Selbstreinigungszyklus durch.
	Pumpenausfall.	Bitte kontaktieren Sie den Kundendienst.
	Fehlfunktion des Wasserdetektors.	Schalten Sie das Gerät 2 Minuten lang aus und starten Sie es dann neu.

GARANTIEINFORMATION

DE

30-TAGE BESCHRÄNKTE GARANTIE

Um den Kunden ein hochwertiges Einkaufs- und Nutzungserlebnis zu bieten, kann das Gerät innerhalb des 30-tägigen Zeitraums ab dem Kaufdatum gegen ein neues Gerät ausgetauscht oder vollständig zurückerstattet werden.

30 TAGE BIS 1 JAHR BESCHRÄNKTE GARANTIE

Nach Ablauf der 30-tägigen Garantiezeit wird automatisch eine 1-jährige Garantie ab dem Kaufdatum aktiviert, die den Austausch des Produkts abdeckt. Bitte beachten Sie, dass für alle Garantieansprüche ein Kaufnachweis erforderlich ist.

EINSCHRÄNKUNGEN DER 30-TAGE BIS 1-JAHR GARANTIE

Diese Garantie deckt nicht ab:

- Zustände, die aus falscher oder unzureichender Wartung oder Pflege resultieren.
- Schäden, die durch Missbrauch, Fahrlässigkeit, Unfälle oder Transportschäden entstehen.
- Unzufriedenheit aufgrund von Käuferreue.
- Normaler Verschleiß.
- Schäden, die nach dem ersten Transport auftreten.