

Troubleshooting

Issue	Possible Cause	Solution
Water leaking from nozzle	Nozzle not installed correctly	Ensure the nozzle is properly installed until it clicks into place
Device won't power on	Battery is completely drained	Recharge the device
Unable to charge/Charging issues	No output from adapter or loose charging cable	Replace the adapter or charging cable
	Dirty or oxidized charging contacts	Clean the charging base regularly and keep it dry
No water flow	Valve seal dry due to first use or long-term disuse	Add a small amount of water to the nozzle installation port before use
	Nozzle blocked by debris	Clean the nozzle or replace it
	Cracked silicone water tube	Replace the silicone tube or contact customer support for repair
	Blocked filter mesh at the silicone tube connector	Clean the filter mesh
Device turns on automatically	Water ingress into the mainboard	Contact customer support for repair
Device turns off automatically	Auto shut-off feature activated	Turn the device back on
	Battery is low	Recharge the device

If the problems cannot be solved according to the above methods, please consult the selling store or go to the designated after-sales repair point for repair.

FlossJet

Portable Oral Irrigator

User Manual

FC5240

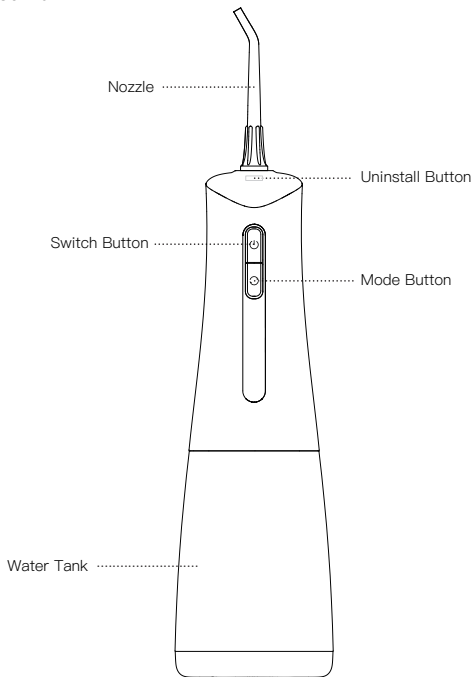


Table of Contents

Accessories and Specifications	02
EN–Product usage steps–English instructions.....	03–06
DE–Schritte zur Produktverwendung–deutsche Anleitung	07–10
FR–Étapes d'utilisation du produit–instructions en français.....	11–14
IT–Passaggi di utilizzo del prodotto–Istruzioni in italiano	15–18
ES–Pasos de uso del producto–instrucciones en español	19–22
JP–商品使用手順–日本説明	23–26

FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures

—Reorient or relocate the receiving antenna.

—Increase the separation between the equipment and receiver.

—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

DANGERS—To reduce the risk of electrocution:


1. Always unplug this product immediately after using (Exception: Battery chargers while recharging batteries and permanently connected products such as toilet seat assemblies.)
2. Do not use while bathing.
- Exception Hydromassage units and similar products.
3. Do not place or store product where it can fall or be pulled into a tub or sink.
4. Do not place in or drop into water or other liquid.
5. Do not reach for a product that has fallen into water. Unplug immediately.

WARNING—To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons.

1. A product should never be left unattended when plugged in. (Exception: Contact lens disinfectors, toilet seat assemblies, and similar products.)
2. Close supervision is necessary when this product is used by, on, or near children or invalids.
3. Use this product only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
4. Never operate this product if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the product to a service center for examination and repair.
5. Keep the cord away from heated surfaces.

Accessories and Specifications

Product Accessories:

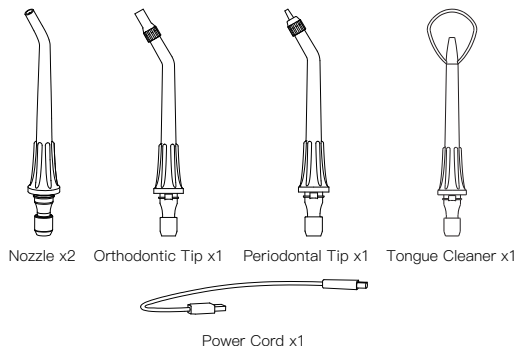

Accessories can be purchased from the vendor

Product Specifications:

Product Name		FlossJet Oral Irrigator
Oral Irrigator	Product No.	FC5240
	Rated Voltage	3.7V ===
	Power Rating	8W
	Waterproof Rating	IPX7
	Charge Time	≤4h
	Input	5V === 1A
	Adaptor Rating Value	Input: 100-240V~50/60Hz 0.3A Output: 5V === 1A 5.0W
Place of origin		China


I. Steps

Before Starting: Very Important! Ensure the device is fully charged before using it for the first time by connecting the USB cable to the charging port and turning on the power. This device cannot be used while charging.

Step 1: Fill the Water Tank


Rotate the water tank counterclockwise and pull it down to remove the water tank. Then add water into the water tank. After that, align the water tank with the buckle point and rotate the water tank clockwise to install it.

Note: Ensure that the device is turned off before filling the water tank.



Step 2: Install the Nozzle

Insert the nozzle into the hole on the top of the controller. You should hear a "click" sound on successful installation. Rotate the nozzle to adjust the direction of water outflow. If you need to replace the irrigator, press and hold the uninstall button, then remove the irrigator.




Installation



Replacement

Step 3: Select Mode

This product has 4 modes. You can select the required mode by gently pressing the mode button when the equipment is off. The functions of each mode are as follows:

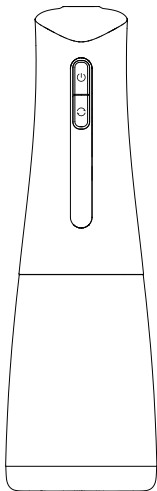

1. Press the on/off button, and the product will enter the working mode. Press the mode button to switch circularly among four modes, namely normal, medium, soft and pulse modes. When the product is working in any mode, press the on/off button and the equipment will shut down.

2. During charging, the function indicator will display the charging status, the battery will display the current battery level, and the charging indicators will flash in turn. When the battery has been fully charged, the charging indicator will be on. Press and hold the mode button to display the current battery level, which is indicated by the number of lights that are on. If the charging indicator flashes during use, it reminds the user to charge the battery in time. When the battery is about to be used up, the charging indicator will flash for 4 times and then the equipment will shut down automatically.

3. Memory mode: When the device is on, it will memorize the last mode you use for more than 2 minute before you turn off the device.

4. Hold the device upright during use to make sure that it is in the optimal working condition. If the device operates with any mode for more than 120 seconds, it will be off automatically.

Step 4: Before Use

Before using the device, lean slightly over the sink, extend the nozzle into your mouth and aim it at the teeth, gums, or between the teeth. Rotate the nozzle to adjust the direction of the water outflow so that it is perpendicular to the part of your mouth you wish to clean. Ensure that your mouth is open enough so that any water flows right out.

Note:


When using the oral irrigator for the first time, start from the lowest gear. Water pressure can be gradually increased as the oral cavity adapts. You may experience itching or minor gum bleeding during use. This is normal and should typically stop after 1–2 weeks.

Step 5: Use

Press and hold the on/off button for 0.6 second to start the equipment. If you need to pause during use, press the on/off button. If you want to continue to use it, press and hold the on/off button again. This product has 120-second timed shutdown function. Before the equipment shuts down automatically, the water in the water tank will be used up. If you need to continue to use it, press the on/off button to shut down, add water and then start the equipment again. Turn off the equipment after using.

Techniques:

For best results, start with the molars (posterior teeth) and start cleaning towards the front teeth. While cleaning, move the nozzle 90° along the gum line. Stay between each tooth for a short period. Close your lips slightly to avoid the water from spraying out, but leave enough space so that water can flow freely from your mouth to the sink.

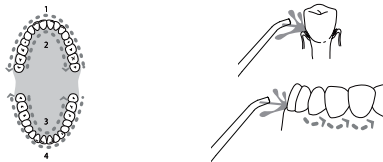

Step 6: After Use

After use, open the water tank and pour out any remaining liquid. Turn on the device and drain any liquid left until the irrigator no longer sprays out any liquid, then turn off the device.



Step 7: Charging

The indicator is blue. During use, the indicator is normally on. When the indicator flashes for 5 times, the product will be shut down, indicating low voltage. In the low-voltage state, press the on/off button, the product will not be started, the indicator will flash for 4 times, and the equipment needs to be charged in time. During charging, the indicator will flash. When the battery has been fully charged, the indicator will be normally on.

GEFAHREN–Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern:

1. Ziehen Sie dieses Produkt sofort nach Gebrauch aus der Steckdose (Ausnahme: Ladegeräte während des Aufladens von Batterien und fest angeschlossene Produkte wie Toilettensitze).
2. Nicht während des Badens verwenden (Ausnahme: Hydromassagegeräte und ähnliche Produkte).
3. Produkt nicht an Orten aufbewahren, wo es in eine Wanne oder ein Waschbecken fallen könnte.
4. Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten legen oder fallen lassen.
5. Greifen Sie nicht nach einem Produkt, das ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie sofort den Stecker.

WARNUNG–Um das Risiko von Verbrennungen, Stromschlägen, Feuer oder Verletzungen zu verringern:

1. Ein Produkt sollte niemals unbeaufsichtigt eingesteckt bleiben (Ausnahme: Kontaktlinsen–Desinfektionsgeräte, Toilettensitze und ähnliche Produkte).
2. Eine enge Aufsicht ist erforderlich, wenn dieses Produkt von oder in der Nähe von Kindern oder Invaliden verwendet wird.
3. Verwenden Sie dieses Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, wie in dieser Anleitung beschrieben. Verwenden Sie keine vom Hersteller nicht empfohlenen Zubehörteile.
4. Betreiben Sie dieses Produkt niemals, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist, wenn es nicht richtig funktioniert, wenn es heruntergefallen oder beschädigt wurde oder ins Wasser gefallen ist. Bringen Sie das Produkt zur Überprüfung und Reparatur in ein Servicecenter.
5. Halten Sie das Kabel von heißen Oberflächen fern.


1. Schritte

Vor dem Start: Sehr wichtig! Stellen Sie sicher, dass das Gerät vollständig aufgeladen ist, bevor Sie es zum ersten Mal verwenden, indem Sie das USB-Kabel an den Ladeanschluss anschließen und das Gerät einschalten. Dieses Gerät kann nicht während des Ladevorgangs verwendet werden.

Schritt 1: Wassertank füllen

Drehen Sie den Wassertank gegen den Uhrzeigersinn und ziehen Sie ihn nach unten, um den Wassertank zu entfernen. Füllen Sie dann Wasser in den Wassertank. Richten Sie danach den Wassertank an der Schnalle aus und drehen Sie den Wassertank im Uhrzeigersinn, um ihn zu installieren.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie den Wassertank füllen.



Schritt 2: Düse installieren

Setzen Sie die Düse in das Loch oben am Controller ein. Sie sollten ein "Klick"-Geräusch hören, wenn die Installation erfolgreich ist. Drehen Sie die Düse, um die Richtung des Wasserausflusses anzupassen. Wenn Sie den Bewässerer ersetzen müssen, drücken und halten Sie die Entfernen-Taste und entfernen Sie dann den Bewässerer.




Installation



Auswechseln

Schritt 3: Modus auswählen

Dieses Produkt hat vier Modi. Sie können den gewünschten Modus auswählen, indem Sie die Modustaste leicht drücken, wenn das Gerät ausgeschaltet ist. Die Funktionen der einzelnen Modi sind wie folgt:

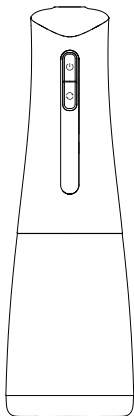

1. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, und das Produkt wechselt in den Arbeitsmodus. Drücken Sie die Modustaste, um zwischen den vier Modi (normal, mittel, weich und pulsierend) zu wechseln. Wenn das Produkt in einem beliebigen Modus arbeitet, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, und das Gerät wird ausgeschaltet.
2. Während des Ladevorgangs zeigt die Funktionsanzeige den Ladestatus an, die Batterieanzeige zeigt den aktuellen Batteriestand an, und die Ladeanzeigen blinken nacheinander. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchtet die Ladeanzeige. Halten Sie die Modustaste gedrückt, um den aktuellen Batteriestand anzuzeigen, der durch die Anzahl der leuchtenden Lichter angezeigt wird. Wenn die Ladeanzeige während des Gebrauchs blinkt, erinnert sie den Benutzer daran, den Akku rechtzeitig aufzuladen. Wenn der Akku fast leer ist, blinkt die Ladeanzeige viermal und das Gerät wird automatisch ausgeschaltet.
3. Speicherfunktion: Wenn das Gerät eingeschaltet ist, merkt es sich den zuletzt verwendeten Modus, wenn Sie das Gerät länger als 2 Minuten verwenden, bevor Sie es ausschalten.

4. Halten Sie das Gerät während des Gebrauchs aufrecht, um sicherzustellen, dass es sich im optimalen Arbeitszustand befindet. Wenn das Gerät in einem beliebigen Modus länger als 120 Sekunden arbeitet, wird es automatisch ausgeschaltet.

Schritt 4: Vor der Benutzung

Bevor Sie das Gerät verwenden, lehnen Sie sich leicht über das Waschbecken, führen Sie die Düse in Ihren Mund ein und richten Sie sie auf die Zähne, das Zahnfleisch oder zwischen die Zähne. Drehen Sie die Düse, um die Richtung des Wasserausflusses so anzupassen, dass sie senkrecht zu dem Bereich steht, den Sie reinigen möchten. Stellen Sie sicher, dass Ihr Mund weit genug geöffnet ist, damit das Wasser direkt herausfließen kann.

Hinweis:

Wenn Sie den Munddusche zum ersten Mal verwenden, beginnen Sie mit der niedrigsten Stufe. Der Wasserdruck kann allmählich erhöht werden, sobald sich die Mundhöhle daran gewöhnt hat. Während der Anwendung können Sie Juckreiz oder leichtes Zahnfleischbluten erleben. Dies ist normal und sollte typischerweise nach 1–2 Wochen aufhören.

Schritt 5: Verwendung

Drücken und halten Sie die Ein-/Aus-Taste für 0,6 Sekunden, um das Gerät zu starten. Wenn Sie während der Verwendung eine Pause einlegen müssen, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste. Wenn Sie es weiter verwenden möchten, drücken und halten Sie die Ein-/Aus-Taste erneut. Dieses Produkt verfügt über eine automatische Abschaltfunktion nach 120 Sekunden. Bevor das Gerät automatisch abschaltet, wird das Wasser im Wassertank aufgebraucht. Wenn Sie es weiter verwenden möchten, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um das Gerät auszuschalten, füllen Sie Wasser nach und starten Sie das Gerät erneut. Schalten Sie das Gerät nach der Verwendung aus.


Techniken:

Für beste Ergebnisse beginnen Sie mit den Backenzähnen (hintere Zähne) und reinigen Sie in Richtung der Vorderzähne. Bewegen Sie die Düse während der Reinigung im 90°-Winkel entlang des Zahnfleischrandes. Verweilen Sie kurz zwischen jedem Zahn. Schließen Sie Ihre Lippen leicht, um zu verhindern, dass Wasser herausspritzt, lassen Sie jedoch genügend Platz, damit das Wasser frei aus Ihrem Mund in das Waschbecken fließen kann.



Schritt 6: Nach der Verwendung

Nach der Verwendung öffnen Sie den Wassertank und gießen Sie die restliche Flüssigkeit aus. Schalten Sie das Gerät ein und lassen Sie die restliche Flüssigkeit ab, bis der Bewässerer kein Wasser mehr sprüht, und schalten Sie dann das Gerät aus.



Schritt 7: Aufladen

Die Anzeige ist blau. Während der Verwendung leuchtet die Anzeige dauerhaft. Wenn die Anzeige 5 Mal blinkt, wird das Produkt abgeschaltet, was auf eine niedrige Spannung hinweist. Im Niederspannungszustand, wenn Sie die Ein-/Aus-Taste drücken, wird das Produkt nicht gestartet, die Anzeige blinkt 4 Mal und das Gerät muss rechtzeitig aufgeladen werden. Während des Ladevorgangs blinkt die Anzeige. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchtet die Anzeige dauerhaft.

DANGERS—Pour réduire le risque d'électrocution :

1. Débranchez toujours ce produit immédiatement après utilisation (Exception : chargeurs de batterie pendant la recharge et produits connectés en permanence comme les sièges de toilette).
2. Ne pas utiliser pendant le bain (Exception : unités d'hydromassage et produits similaires).
3. Ne placez pas ou ne rangez pas le produit là où il peut tomber ou être tiré dans une baignoire ou un évier.
4. Ne pas placer ou laisser tomber dans l'eau ou tout autre liquide.
5. Ne pas saisir un produit tombé dans l'eau. Débranchez immédiatement.

AVERTISSEMENT—Pour réduire le risque de brûlures, d'électrocution, d'incendie ou de blessures :

1. Un produit ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché (Exception : désinfecteurs de lentilles de contact, sièges de toilette et produits similaires).
2. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque ce produit est utilisé par ou à proximité d'enfants ou de personnes invalides.
3. Utilisez ce produit uniquement pour l'usage prévu, comme décrit dans ce manuel. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.
4. Ne jamais utiliser ce produit si le cordon ou la fiche est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou a été endommagé, ou s'il est tombé dans l'eau. Retournez le produit à un centre de service pour examen et réparation.
5. Gardez le cordon éloigné des surfaces chauffées.


I. Étapes

Avant de commencer : Très important ! Assurez-vous que l'appareil est complètement chargé avant de l'utiliser pour la première fois en connectant le câble USB au port de charge et en allumant l'appareil. Cet appareil ne peut pas être utilisé pendant la charge.

Étape 1: Remplir le réservoir d'eau

Tournez le réservoir d'eau dans le sens antihoraire et tirez-le vers le bas pour le retirer. Remplissez ensuite le réservoir d'eau. Alignez ensuite le réservoir avec la boucle et tournez-le dans le sens horaire pour l'installer.

Remarque : Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de remplir le réservoir d'eau.



Étape 2 : Installer la buse

Insérez la buse dans le trou en haut du contrôleur. Vous devriez entendre un clic lorsque l'installation est réussie. Tournez la buse pour ajuster la direction du jet d'eau. Si vous devez remplacer l'irrigateur, appuyez et maintenez le bouton de retrait et retirez ensuite l'irrigateur.




Installation



Remplacement ou retrait

Étape 3: Sélectionner le mode

Ce produit a quatre modes. Vous pouvez sélectionner le mode souhaité en appuyant légèrement sur le bouton de mode lorsque l'appareil est éteint. Les fonctions de chaque mode sont les suivantes:



1. Appuyez sur le bouton marche/arrêt et le produit passera en mode de travail. Appuyez sur le bouton de mode pour passer entre les quatre modes (normal, moyen, doux et pulsant). Lorsque le produit fonctionne dans n'importe quel mode, appuyez sur le bouton marche/arrêt et l'appareil s'éteindra.

2. Pendant la charge, l'indicateur de fonction affiche l'état de charge, l'indicateur de batterie affiche le niveau de batterie actuel et les voyants de charge clignotent successivement. Lorsque la batterie est complètement chargée, le voyant de charge s'allume. Maintenez le bouton de mode enfoncé pour afficher le niveau de batterie actuel, indiqué par le nombre de lumières allumées. Si le voyant de charge clignote pendant l'utilisation, il rappelle à l'utilisateur de recharger la batterie à temps. Si la batterie est presque vide, le voyant de charge clignote quatre fois et l'appareil s'éteint automatiquement.

3. Fonction de mémoire : Lorsque l'appareil est allumé, il se souvient du dernier mode utilisé si vous utilisez l'appareil pendant plus de 2 minutes avant de l'éteindre.

4. Tenez l'appareil droit pendant l'utilisation pour vous assurer qu'il est dans un état de fonctionnement optimal. Si l'appareil fonctionne dans n'importe quel mode pendant plus de 120 secondes, il s'éteindra automatiquement.

Étape 4 : Avant utilisation

Avant d'utiliser l'appareil, penchez-vous légèrement au-dessus du lavabo, insérez la buse dans votre bouche et dirigez-la vers les dents, les gencives ou entre les dents. Tournez la buse pour ajuster la direction du jet d'eau de manière à ce qu'elle soit perpendiculaire à la zone que vous souhaitez nettoyer. Assurez-vous que votre bouche est suffisamment ouverte pour que l'eau puisse s'écouler directement.

Remarque :



Si vous utilisez l'irrigateur buccal pour la première fois, commencez par le niveau le plus bas. La pression de l'eau peut être augmentée progressivement une fois que la cavité buccale s'y est habituée. Pendant l'utilisation, vous pouvez ressentir des démangeaisons ou un léger saignement des gencives. Cela est normal et devrait généralement cesser après 1 à 2 semaines.

Étape 5 : Utilisation

Appuyez et maintenez le bouton marche/arrêt pendant 0,6 seconde pour démarrer l'appareil. Si vous devez faire une pause pendant l'utilisation, appuyez sur le bouton marche/arrêt. Si vous souhaitez continuer à l'utiliser, appuyez et maintenez à nouveau le bouton marche/arrêt. Ce produit dispose d'une fonction d'arrêt automatique après 120 secondes. Avant que l'appareil ne s'éteigne automatiquement, l'eau du réservoir sera épuisée. Si vous souhaitez continuer à l'utiliser, appuyez sur le bouton marche/arrêt pour éteindre l'appareil, remplissez d'eau et redémarrez l'appareil. Éteignez l'appareil après utilisation.


Techniques:

Pour de meilleurs résultats, commencez par les molaires (dents du fond) et nettoyez en direction des dents de devant. Déplacez la buse à un angle de 90° le long de la ligne des gencives pendant le nettoyage. Faites une pause entre chaque dent. Fermez légèrement vos lèvres pour éviter que l'eau ne gicle, mais laissez suffisamment d'espace pour que l'eau puisse s'écouler librement de votre bouche dans le lavabo.

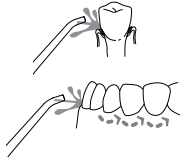

Étape 6: Après utilisation

Après utilisation, ouvrez le réservoir d'eau et videz le liquide restant. Allumez l'appareil et laissez le liquide restant s'écouler jusqu'à ce que l'irrigateur ne pulvérise plus d'eau, puis éteignez l'appareil.



Étape 7 : Chargement

L'indicateur est bleu. Pendant l'utilisation, l'indicateur reste allumé en continu. Si l'indicateur clignote 5 fois, le produit s'éteint, indiquant une faible tension. En cas de basse tension, si vous appuyez sur le bouton marche/arrêt, le produit ne démarrera pas, l'indicateur clignotera 4 fois et l'appareil devra être rechargé à temps. Pendant la charge, l'indicateur clignote. Lorsque la batterie est complètement chargée, l'indicateur reste allumé en continu.

PERICOLI-Per ridurre il rischio di elettrocuzione:

- 1.Scollegare sempre questo prodotto immediatamente dopo l'uso (Eccezione: caricatori di batterie durante la ricarica e prodotti permanentemente collegati come i sedili del water).
- 2.Non utilizzare durante il bagno (Eccezione: unità idromassaggio e prodotti simili).
- 3.Non posizionare o conservare il prodotto dove può cadere o essere tirato in una vasca o lavandino.
- 4.Non mettere o lasciare cadere in acqua o altri liquidi.
- 5.Non afferrare un prodotto caduto in acqua. Scollegare immediatamente.

AVVERTENZA-Per ridurre il rischio di ustioni, elettrocuzione, incendio o lesioni:

- 1.Un prodotto non deve mai essere lasciato incustodito quando è collegato (Eccezione: disinfettori per lenti a contatto, sedili del water e prodotti simili).
- 2.È necessaria una stretta supervisione quando questo prodotto viene utilizzato da o vicino a bambini o invalidi.
- 3.Utilizzare questo prodotto solo per l'uso previsto, come descritto in questo manuale. Non utilizzare accessori non raccomandati dal produttore.
- 4.Non utilizzare mai questo prodotto se il cavo o la spina sono danneggiati, se non funziona correttamente, se è caduto o è stato danneggiato, o se è caduto in acqua. Restituire il prodotto a un centro di assistenza per l'esame e la riparazione.
- 5.Tenere il cavo lontano da superfici calde.


I. Pasos

Prima di iniziare: Molto importante! Assicuratevi che il dispositivo sia completamente carico prima di utilizzarlo per la prima volta collegando il cavo USB alla porta di ricarica e accendendo il dispositivo. Questo dispositivo non può essere utilizzato durante la ricarica.

Passo 1: Riempire il serbatoio dell'acqua

Ruota il serbatoio dell'acqua in senso antiorario e tiralo verso il basso per rimuoverlo. Riempi quindi il serbatoio con acqua. Allinea poi il serbatoio con la fibbia e ruotalo in senso orario per installarlo.

Nota: Assicuratevi che il dispositivo sia spento prima di riempire il serbatoio dell'acqua.



Passo 2: Installare l'ugello

Inserisci l'ugello nel foro in cima al controller. Dovresti sentire un clic quando l'installazione è riuscita. Ruota l'ugello per regolare la direzione del getto d'acqua. Se devi sostituire l'irrigatore, premi e tieni premuto il pulsante di rimozione e poi rimuovi l'irrigatore.




Installazione



Sostituzione

Passo 3: Selezionare la modalità

Questo prodotto ha quattro modalità. Puoi selezionare la modalità desiderata premendo leggermente il pulsante della modalità quando il dispositivo è spento. Le funzioni di ciascuna modalità sono le seguenti:

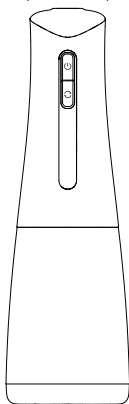

1. Premi il pulsante di accensione/spegnimento e il prodotto passerà in modalità di lavoro. Premi il pulsante della modalità per passare tra le quattro modalità (normale, medio, morbido e pulsante). Quando il prodotto funziona in qualsiasi modalità, premi il pulsante di accensione/spegnimento e il dispositivo si spegnerà.

2. Durante la ricarica, l'indicatore di funzione mostra lo stato di carica, l'indicatore della batteria mostra il livello di carica attuale e le spie di carica lampeggiano successivamente. Quando la batteria è completamente carica, la spia di carica si accende. Tieni premuto il pulsante della modalità per visualizzare il livello di carica attuale, indicato dal numero di luci accese. Se la spia di carica lampeggia durante l'uso, ricorda all'utente di ricaricare la batteria in tempo. Se la batteria è quasi scarica, la spia di carica lampeggia quattro volte e il dispositivo si spegne automaticamente.

3. Funzione di memoria: Quando il dispositivo è acceso, ricorda l'ultima modalità utilizzata se utilizzi il dispositivo per più di 2 minuti prima di spegnerlo.

4. Tieni il dispositivo in posizione verticale durante l'uso per assicurarti che sia in uno stato di funzionamento ottimale. Se il dispositivo funziona in qualsiasi modalità per più di 120 secondi, si spegnerà automaticamente.

Passo 4: Prima dell'uso

Prima di utilizzare il dispositivo, inclinati leggermente sopra il lavandino, inserisci l'ugello nella bocca e indirizzalo verso i denti, le gengive o tra i denti. Ruota l'ugello per regolare la direzione del getto d'acqua in modo che sia perpendicolare all'area che desideri pulire. Assicurati che la tua bocca sia abbastanza aperta affinché l'acqua possa fluire direttamente.

Nota:


Se utilizzi l'irrigatore orale per la prima volta, inizia con il livello più basso. La pressione dell'acqua può essere aumentata gradualmente una volta che la cavità orale si è abituata. Durante l'uso, potresti avvertire prurito o un leggero sanguinamento delle gengive. Questo è normale e dovrebbe generalmente cessare dopo 1-2 settimane.

Passo 5: Utilizzo

Premi e tieni premuto il pulsante di accensione/spegnimento per 0,6 secondi per avviare il dispositivo. Se devi fare una pausa durante l'uso, premi il pulsante di accensione/spegnimento. Se desideri continuare a utilizzarlo, premi e tieni nuovamente premuto il pulsante di accensione/spegnimento. Questo prodotto dispone di una funzione di spegnimento automatico dopo 120 secondi. Prima che il dispositivo si spenga automaticamente, l'acqua nel serbatoio sarà esaurita. Se desideri continuare a utilizzarlo, premi il pulsante di accensione/spegnimento per spegnere il dispositivo, riempi d'acqua e riavvia il dispositivo. Spegni il dispositivo dopo l'uso.


Tecniche:

Per ottenere i migliori risultati, inizia con i molari (denti posteriori) e pulisci in direzione dei denti anteriori. Muovi l'ugello ad un angolo di 90° lungo la linea delle gengive durante la pulizia. Fai una pausa tra ogni dente. Chiudi leggermente le labbra per evitare che l'acqua schizzi, ma lascia abbastanza spazio affinché l'acqua possa fluire liberamente dalla bocca nel lavandino.

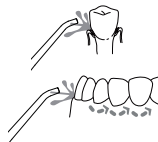

Passo 6: Dopo l'uso

Dopo l'uso, apri il serbatoio dell'acqua e svuota il liquido rimanente. Accendi il dispositivo e lascia che il liquido rimanente defluisca fino a quando l'irrigatore non spruzza più acqua, quindi spegni il dispositivo.



Passo 7: Ricarica

L'indicatore è blu. Durante l'uso, l'indicatore rimane acceso continuamente. Se l'indicatore lampeggia 5 volte, il prodotto si spegne, indicando una bassa tensione. In caso di bassa tensione, se premi il pulsante di accensione/spegnimento, il prodotto non si avvia, l'indicatore lampeggerà 4 volte e il dispositivo dovrà essere ricaricato in tempo. Durante la ricarica, l'indicatore lampeggia. Quando la batteria è completamente carica, l'indicatore rimane acceso continuamente.

PELIGROS–Para reducir el riesgo de electrocución:

- 1.Desenchufe siempre este producto inmediatamente después de usarlo (Excepción: cargadores de baterías mientras recargan y productos permanentemente conectados como los asientos de inodoro).
- 2.No usar mientras se baña (Excepción: unidades de hidromasaje y productos similares).
- 3.No coloque ni almacene el producto donde pueda caer o ser tirado en una bañera o fregadero.
- 4.No lo coloque ni lo deje caer en agua u otros líquidos.
- 5.No intente alcanzar un producto que haya caído al agua. Desenchúfelo inmediatamente.

ADVERTENCIA–Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones:

- 1.Un producto nunca debe dejarse desatendido cuando está enchufado (Excepción: desinfectores de lentes de contacto, asientos de inodoro y productos similares).
- 2.Es necesaria una supervisión cercana cuando este producto es utilizado por o cerca de niños o inválidos.
- 3.Use este producto solo para el uso previsto, como se describe en este manual. No use accesorios no recomendados por el fabricante.
- 4.Nunca opere este producto si el cable o el enchufe están dañados, si no funciona correctamente, si ha caído o ha sido dañado, o si ha caído en el agua. Devuelva el producto a un centro de servicio para su revisión y reparación.
- 5.Mantenga el cable alejado de superficies calientes.


I. Passaggi

Antes de empezar: ¡Muy importante! Asegúrate de que el dispositivo esté completamente cargado antes de usarlo por primera vez conectando el cable USB al puerto de carga y encendiendo el dispositivo. Este dispositivo no se puede usar durante la carga.

Paso 1: Llenar el tanque de agua

Gira el tanque de agua en sentido antihorario y tira hacia abajo para retirarlo. Luego, llena el tanque con agua. Alinea el tanque con la hebilla y giralo en sentido horario para instalarlo.

Nota: Asegúrate de que el dispositivo esté apagado antes de llenar el tanque de agua.



Paso 2: Instalar la boquilla

Inserta la boquilla en el agujero en la parte superior del controlador. Deberías escuchar un clic cuando la instalación sea exitosa. Gira la boquilla para ajustar la dirección del chorro de agua. Si necesitas reemplazar el irrigador, presiona y mantén presionado el botón de extracción y luego retira el irrigador.




Instalación



Sustitución

Paso 3: Seleccionar el modo

Este producto tiene cuatro modos. Puedes seleccionar el modo deseado presionando ligeramente el botón de modo cuando el dispositivo esté apagado. Las funciones de cada modo son las siguientes:

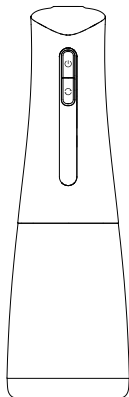

1. Presiona el botón de encendido/apagado y el producto pasará al modo de trabajo. Presiona el botón de modo para cambiar entre los cuatro modos (normal, medio, suave y pulsante). Cuando el producto esté funcionando en cualquier modo, presiona el botón de encendido/apagado y el dispositivo se apagará.

2. Durante la carga, el indicador de función muestra el estado de carga, el indicador de batería muestra el nivel de batería actual y las luces de carga parpadean sucesivamente. Cuando la batería esté completamente cargada, la luz de carga se encenderá. Mantén presionado el botón de modo para mostrar el nivel de batería actual, indicado por el número de luces encendidas. Si la luz de carga parpadea durante el uso, recuerda al usuario que debe cargar la batería a tiempo. Si la batería está casi agotada, la luz de carga parpadeará cuatro veces y el dispositivo se apagará automáticamente.

3. Función de memoria: Cuando el dispositivo está encendido, recuerda el último modo utilizado si sales el dispositivo durante más de 2 minutos antes de apagarlo.

4. Mantén el dispositivo en posición vertical durante el uso para asegurarte de que esté en un estado de funcionamiento óptimo. Si el dispositivo funciona en cualquier modo durante más de 120 segundos, se apagará automáticamente.

Paso 4: Antes de usar

Antes de usar el dispositivo, inclínate ligeramente sobre el lavabo, inserta la boquilla en tu boca y dirígela hacia los dientes, las encías o entre los dientes. Gira la boquilla para ajustar la dirección del chorro de agua de manera que sea perpendicular al área que deseas limpiar. Asegúrate de que tu boca esté lo suficientemente abierta para que el agua pueda fluir directamente.

Nota:

Si usas el irrigador bucal por primera vez, comienza con el nivel más bajo. La presión del agua puede aumentarse gradualmente una vez que la cavidad bucal se haya acostumbrado. Durante el uso, puedes experimentar picazón o un ligero sangrado de las encías. Esto es normal y generalmente debería cesar después de 1-2 semanas.

Paso 5: Uso

Presiona y mantén presionado el botón de encendido/apagado durante 0,6 segundos para iniciar el dispositivo. Si necesitas hacer una pausa durante el uso, presiona el botón de encendido/apagado. Si deseas continuar usándolo, presiona y mantén nuevamente el botón de encendido/apagado. Este producto tiene una función de apagado automático después de 120 segundos. Antes de que el dispositivo se apague automáticamente, el agua en el tanque se agotará. Si deseas continuar usándolo, presiona el botón de encendido/apagado para apagar el dispositivo, llena el tanque de agua y reinicia el dispositivo. Apaga el dispositivo después de usarlo.


Técnicas:

Para obtener los mejores resultados, comienza con los molares (dientes traseros) y limpia en dirección a los dientes frontales. Mueve la boquilla en un ángulo de 90° a lo largo de la línea de las encías durante la limpieza. Haz una pausa entre cada diente. Cierra ligeramente los labios para evitar que el agua salpique, pero deja suficiente espacio para que el agua pueda fluir libremente de tu boca al lavabo.



Paso 6: Después de usar

Después de usar, abre el tanque de agua y vacía el líquido restante. Enciende el dispositivo y deja que el líquido restante se drene hasta que el irrigador no pulverice más agua, luego apaga el dispositivo.



Paso 7: Carga

El indicador es azul. Durante el uso, el indicador permanece encendido continuamente. Si el indicador parpadea 5 veces, el producto se apagará, lo que indica un voltaje bajo. En caso de voltaje bajo, si presionas el botón de encendido/apagado, el producto no se iniciará, el indicador parpadeará 4 veces y el dispositivo deberá cargarse a tiempo. Durante la carga, el indicador parpadea. Cuando la batería esté completamente cargada, el indicador permanecerá encendido continuamente.

危険—感電注意事項

1. 使用後、製品のプラグ抜いてください。(例えば、バッテリーを充電している間のバッテリー充電器と、便座アセンブリなどの恒久的に接続された製品。)

2. シャワー中は使用しないでください。

(ハイドロマッサージユニットおよび類似製品じゃなく。)

3. 製品を落とし、浴槽やシンクに引き込まれたりする可能性のある場所に製品を置いたり保管したりしないでください。

4. 水やその他の液体に入れたり、落としたりしないでください。

5. 水に落ちた製品に手を触らないでください。すぐにプラグを抜いてください。

警告—火傷、感電、火災、または人身傷害の可能性を軽減するため。

1. 製品は、プラグを差し込むときに放置しないでください。(例外: コンタクトレンズ洗浄液、便座アセンブリ、および類似製品。)
2. この製品が使用される場合、子供や障害者触らないようにしてください。

3. この製品は、このに記載されているように、その意図した用途にのみ使用してください。
別のメーカーが推奨しているのアタッチメントを使用しないでください。

4. ケーブルまたはプラグが破損している場合は、この製品を操作しないでください。

落下または損傷した場合、または水に落下した場合、製品機能異常。検査と修理のために、製品をサービスセンターに返却してください。

5. ケーブルを加熱された物表面から遠ざけてください。

使用ステープ

始める前に: 大切です! 初めて使用する前に、USBケーブルを充電ポートに接続し、電源をオンにして、デバイスが完全に充電されていることを確認してください。このデバイスは充電中に使用できません。

ステップ1: 水タンクに水を入れる

水タンクを反時計回りに回転させ、引き下げて水タンクを取り外します。その後、水タンクに水を加えます。その後、水タンクをバックルに合わせます。

水タンクを指差して時計回りに回転させて取り付けます。

注: 水タンクに水を入れる前に、デバイスの電源が切れていることを確認してください。

ステップ2: ノズルを取り組

ノズルをコントローラーの上部にある穴に挿入します。インストールが成功すると、「カチッ」という音が聞こえるはずです。ノズルを回転させる、水の流出方向を調整します。
灌漑装置を交換する必要がある場合は、アンインストールボタンを押したまま、灌漑装置を取り外します。

ステップ3: モードを選択

この製品には4つのモードがあります。機器がオフのときにモードボタンを軽く押すと、必要なモードを選択できます。各モードの機能は次のとおりです。

1. オン/オフボタンを押すと、製品は作業モードに入ります。モードボタンを押すと、4つのモードを循環的に切り替えることができます。

普通モード、中モード、軟和インパルスモード。製品が任意のモードで動作しても、オン/オフボタンを押すと、機器がオフします。

2. 充電中、機能インジケータは充電ステータスを表示し、バッテリーは現在のバッテリーレベルと充電を表示します。

インジケータが順番に点滅します。バッテリーが完全に充電されると、充電インジケータが点灯します。モードボタンを長押しすると、現在のバッテリー残量は点いているライトの数が表示されます。

充電の場合

使用中にインジケータが点滅し、時間内にバッテリーを充電するようにユーザーに警告します。バッテリーが使いそうになり、充電インジケータは4回点滅すると、機器は自動的にシャットダウンします。

3.メモリモード: デバイスの電源がオンになると、デバイスの電源を切る前に2分以上最後に使用したモードが記憶されます。

4.使用中は、デバイスを直立させて、最適な動作状態にあることを確認してください。もし、デバイスは120秒以上任意のモードで動作すると、自動的にオフになります。

ステップ4: 使用前

デバイスを使用する前に、シンクに少し寄りかかり、ノズルを伸ばします。口に入れて、歯、歯茎、または歯の間に向けます。ノズルを回転させて、水の流出方向を調整して、洗浄したい口の部分に垂直にします。水がすぐに流れ出るように、口が十分に開いていることを確認してください。

注意:

口腔洗浄器を初めて使用する場合は、最低から始めてください。

水圧は口腔内が徐々に増加するにつれて適応できる。使用中にかゆみや軽度の歯茎出血が発生する場合があります。これは正常で、通常1~2週間後に停止する必要があります。

ステップ5: 使用

オン/オフボタンを0.6秒間長押しして、機器を起動します。

使用中に一時停止する必要がある場合は、オン/オフボタンを押してください。引き続き使用したい場合は、オン/オフボタンをもう一度押し続けます。

この製品には、120秒の時間制限付きシャットダウン機能があります。機器が自動的にシャットダウンする前に、水タンク内の水は使い切られます。引き続き使用する必要がある場合は、オン/オフボタンを押してシャットダウンし、水を追加してから、機器を再度起動します。使用後は機器の電源を切ってください。

使用方法:

最良の効果を得るには、大臼歯（後歯）から始めて、前歯に向かって掃除を始めてください。掃除中は、ノズルを90°動かしてください。

水柱は各歯の間に短時間滞在してください。唇を閉じて、水が噴出しないように少しですが、水が口からシンクまで自由に流れるように十分なスペースを残してください。

ステップ6: 使用後

使用後、水タンクを開けて、残りの液体を捨てます。装置の電源を入れ、灌漑器が液体を噴霧しなくなるまで残りの液体を排出してから、装置の電源を切ります。

ステップ7: 充電

充電インジケータは青色です。使用中、インジケータは通常オンになります。

インジケータが5回点滅すると、製品はシャットダウンされ、低電圧を示します。低電圧状態では、オン/オフボタンを押すと、製品が起動せず。インジケータが4回点滅したら、時間内に充電する必要があります。充電中、インジケータが点滅します。バッテリーが完全に充電されると、インジケータは通常点灯します。

技术要求:

- 1.尺寸: 80x125mm, 公差 $\pm 2\text{mm}$
- 2.材质: 80g书写纸, 中间一颗骑马钉
- 3.材质符合ROHS/REACH