


# Owner's Manual

GS63H

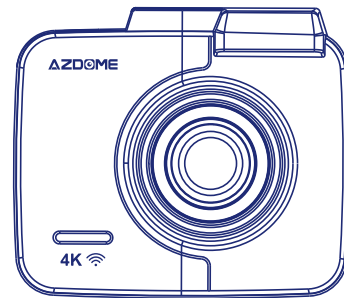

[www.azdome.hk](http://www.azdome.hk)    [service@azdome.hk](mailto:service@azdome.hk)

Address : Room 102, Building 1, No.1 Longcheng Street, Qingxi Town,  
Dongguan, Guangdong, 523660, CN



**AZDOME**

---

## • INDEX

---

|                   |     |
|-------------------|-----|
| 1. English .....  | 02  |
| 2. Deutsch .....  | 32  |
| 3. Français ..... | 65  |
| 4. ESPAÑOL .....  | 97  |
| 5. Italiano ..... | 120 |
| 6. Русский .....  | 143 |

## » Dementi

Die vom Dashcam aufgenommenen Videos/ Bilder dienen nur zu Referenzzwecken. Wir übernehmen keine Verantwortung für Datenverluste aufgrund ungewöhnlicher Umstände.

Besondere Situationen: Das Gerät zeichnet die Dateien im normalen Zustand auf. In den folgenden Fällen kann die Datei beschädigt werden oder verloren gehen.

1. Wenn die TF-Karte während der Aufnahme entfernt wird, wird die endgültige Videodatei beschädigt oder geht verloren.
2. Wenn im Aufnahmestatus ein unzulässiger schwarzer Bildschirm angezeigt wird, ist die endgültige Videodatei beschädigt oder geht verloren.
3. Wenn im Aufnahmestatus eine zerstörerische Kollision auftritt, werden die Video- und Audiodateien beschädigt oder gehen verloren.
4. Wenn im Aufnahmestatus wegen einer zerstörerischen Kollision zur Lockerheit der Speicherkarte führt, werden die Video- und Audiodateien beschädigt oder gehen verloren.

## » GARANTIE & SUPPORT CLIENT

Nous fournissons une (1) année complète de garantie limitée pour votre produit à compter de la date d'achat, contre tout défaut de matériel ou de fabrication.

Pour des questions, des demandes d'assistance ou de garantie, contactez-nous à **service@azdome.hk** qui correspond à votre région. Veuillez inclure votre **numéro de commande et le modèle du produit**.

**REMARQUE:** Une preuve d'achat original (le reçu de commande en ligne est également accepté) est nécessaire pour tout service de garantie. AZDOME ne peut fournir service après-vente que pour les produits achetés directement chez AZDOME. Si vous avez acheté auprès d'un autre vendeur, veuillez contactez-le directement pour des problèmes de service.



**service@azdome.hk**



**QR Code pour obtenir le mode d'emploi en PDF**



QR Code pour télécharger APP "AZDOME"



GPS-Players

<https://www.azdomes.com/pages/support>


Lien pour télécharger GPS Player "AZDOME"

## » SPECIFICATION


|                     |                                                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du modèle       | GS63H                                                                                                               |
| Ecran               | 2.4"                                                                                                                |
| Lentille            | 170 degrés grand angle                                                                                              |
| Ouverture           | F=1.8                                                                                                               |
| Résolution de vidéo | 2880x2160 P24; 2560×1440 P30; 1920x1080 P60; 1920x1080 P30; 1280x720 P120; 1280x720 P60; 1280x720 P30               |
| Résolution de photo | VGA/ 1.3M/ 2MHD/ 3M/ 5M/ 8M/ 10M/ 12M                                                                               |
| Code de vidéo       | H.264, Mp4                                                                                                          |
| Format de photo     | JPG                                                                                                                 |
| Langue              | Français, Anglais, Allemand, Espagnol, Italien, etc.                                                                |
| G-capteur           | Intégré (pour enregistrer et sauvegarder le fichier en cas d'urgence, par exemple en cas de collision de véhicules) |
| GPS                 | √                                                                                                                   |

|                                  |                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| WIFI                             | √                                                |
| Enregistrement en boucle         | √                                                |
| Détection de mouvement           | √                                                |
| Mode de stationnement            | √                                                |
| Année/Mois/Jour/<br>Heure/Minute | √                                                |
| MIC                              | √                                                |
| Orateur                          | √                                                |
| USB Port                         | 1.Transférer des données 2. Recharger            |
| Carte de mémoire                 | 512Go au max(Carte Micro-SD de U3 ou supérieure) |
| Puissance port                   | 5V/ 1.5A                                         |
| Batterie                         | 250mAh Batterie Li-ion intégrée                  |
| Température de fonctionnement    | -20°C - 60°C                                     |

## ►► DIAGRAMME DE PRODUIT

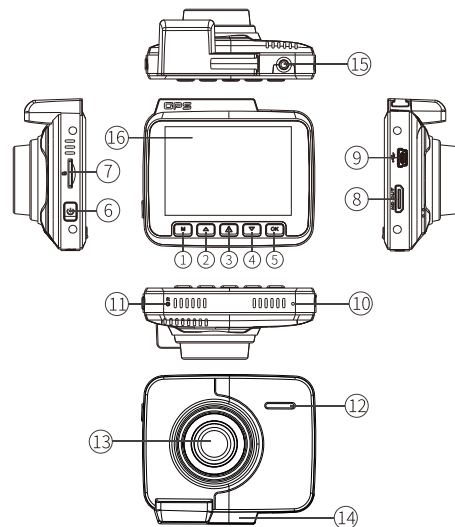

- |                            |                          |                                   |            |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------|
| ①Menu/Mode                 | ②Haut                    | ③Verrouillage/WIFI                | ④Bas       |
| ⑤OK/ Confirmer             | ⑥Marche/ Arrêt           | ⑦SD Carte Fente                   | ⑧HDMI Port |
| ⑨USB Port de<br>Chargement | ⑩Microphone              | ⑪Réinitialisation                 | ⑫Orateur   |
| ⑬Lentille                  | ⑭Connexion<br>de Support | ⑮Port de Caméra<br>Arrière(AV-IN) | ⑯Écran     |

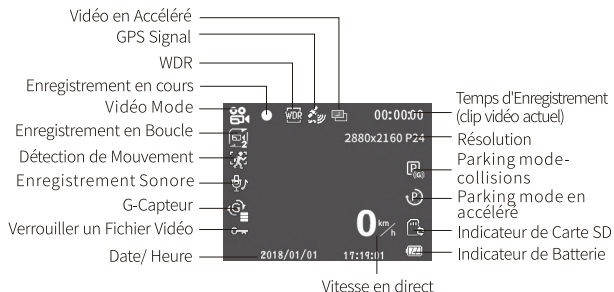

## » BOUTON ET FONCTION

| Boutons                                                                           | Nom des Boutons | Fonctionnements                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SD Carte Fente                                                                    | SD Carte Fente  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laissez le côté doré de la carte mémoire face à l'objectif puis insérez-la dedans.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | Marche/ Arrêt   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Allumer l'appareil: Appuyez 1 fois.</li> <li>• Eteindre l'appareil: Appuyez et maintenez enfoncé 2 secondes.</li> <li>• Eteindre l'écran: Après la caméra est déjà allumée ou en cours d'enregistrement, appuyez 1 fois pour éteindre uniquement l'affichage d'écran, cependant la caméra encore travaille; Appuyer encore une fois n'importe quel bouton et l'écran se rallume.</li> </ul> |

|                                                                                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Redémarrage | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lors que la caméra se fige, utilisez un stylo à bille ou une épingle pour appuyer sur le petit trou&lt;&lt;R&gt;&gt; afin de redémarrer la dashcam.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                        |
|  | Menu/ Mode  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Changer de modes Vidéo/ Photo/ Lecture: Appuyez et maintenez enfoncé 2 secondes.</li> <li>• Entrer aux paramètres de Vidéo/ Photo/ Lecture: En mode Vidéo/ Photo/ Lecture, appuyez 1 fois pour passer aux paramètres correspondants.</li> <li>• Entrer aux paramètres de Système: Appuyez 2 fois pour passer aux paramètres système.</li> </ul>                       |
|  | Haut        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sélectionner l' option précédente.</li> <li>• Activer/ inactiver rapidement l' enregistrement audio: Appuyez et maintenez enfoncé 2 secondes.</li> <li>• Zoomer sur les détails: En cours d' enregistrement, appuyez sur ce bouton pour augmenter la mise au point et obtenir les détails.</li> <li>• Rembobiner la vidéo lors de la lecture d' une vidéo.</li> </ul> |

|                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Verrouillage/ WIFI | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Activer/ inactiver Wifi: Appuyez et maintenez enfoncé 2 secondes.</li> <li>• Verrouiller la vidéo actuelle: En cours d'enregistrement, appuyez 1 fois pour verrouiller manuellement la vidéo afin qu'il ne soit pas écrasé par la fonction d'enregistrement en boucle.</li> </ul>                                                                                                                                      |
|  | Bas                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sélectionner l' option prochaine.</li> <li>• Activer/ inactiver la fonction Parking mode-collisions: Appuyez et maintenez enfoncé 2 secondes.</li> <li>• Elargir l'angle de vue: Pendant l'enregistrement, appuyez sur ce bouton pour réduire la mise au point, l'angle de vue est plus large et l'image peut accueillir plus de choses.</li> <li>• Avancer rapide la vidéo lors de la lecture d'une vidéo.</li> </ul> |
|  | OK/<br>Confirmer   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Confirmer et sauvegarder les modification dans paramètres.</li> <li>• Commencer/ arrêter l'enregistrement en mode vidéo.</li> <li>• Prendre des photos en mode photo.</li> <li>• Lire/ mettre en pause la vidéo en mode lecture.</li> </ul>                                                                                                                                                                            |

|          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| USB Port | USB Port       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Charge: Avec le USB câble de chargement, vous pouvez l'utiliser pour charger la caméra.</li> <li>• Vérifier les fichiers sur l'ordinateur: Avec un câble de données USB (non inclus), vous pouvez connecter la caméra à l'ordinateur afin de regarder les vidéos et photos.</li> </ul> |
| HDMI     | HDMI<br>Sortie | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Connectez la dashcam à un moniteur externe pour regarder les vidéos et photos.</li> </ul>                                                                                                                                                                                              |

## » RECHARGE, ALLUMER, ETEINDRE ET REDEMARRER

### 1. Recharge et batterie

Connectez le chargeur de voiture et la dashcam via le câble de charge, branchez l'autre extrémité du chargeur de voiture dans l'allume-cigare de la voiture. Démarrez la voiture, puis la lumière indicatrice est en vert pendant charge; lorsque la charge se termine, lumière verte s'éteint.

**Remarque:** La caméra doit être TOUJOURS connectée à l'électricité pendant l'utilisation, puisque sa batterie intégrée est limitée, qui est conçu pour sauvegarder des vidéos en cas urgent, et maintient seulement quelques minutes(dépend de différents paramètres).

## 2. Allumer et éteindre

### 2.1. Automatiquement

Une fois le moteur de la voiture démarré, la dashcam se met en marche automatiquement et commence l'enregistrement. Quand le moteur de la voiture arrête, la dashcam sauvegarde les fichiers et s'éteint dans 5 secondes automatiquement.

### 2.2. Manuellement

Pour allumer manuellement, appuyez sur le bouton d'alimentation.  
Pour éteindre manuellement, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant 2-3 secondes.

## 3. Redémarrer

Connectez la dashcam à l'électricité, appuyez une fois sur le bouton de redémarrage situé au bas de la caméra de voiture avec une épingle/ un stylo, afin de rallumer la dashcam.

## ► DÉMARRAGE

Commencez des réglages comme dessous:


### 1. Réglage de la langue:

Appuyez le bouton  ou  pour choisir la langue vous voulez, puis appuyez  pour confirmer cette modification.




### 2. Fuseau horaire

Appuyez le bouton  ou  pour choisir le fuseau horaire correct selon votre région, puis appuyez  pour confirmer votre modification.

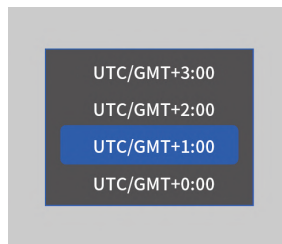


### 3. La date et l'heure

Appuyez le bouton **[Δ]** ou **[▽]** pour le format de date et les chiffres, puis appuyez **[M]** pour le confirmer, ensuite appuyez **[OK]** pour les sauvegarder.

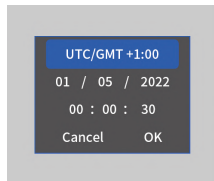

### 4. Formater une carte mémoire:

Appuyez le bouton **[Δ]** ou **[▽]** pour sélectionner <<OK>>, puis appuyez **[OK]**

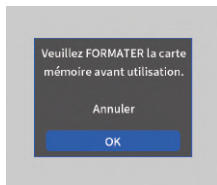

### 5. Comment prendre une video et photo?

#### 5.1 Mode de vidéo:

- ① Appuyez **[OK]** pour commencer l'enregistrement, et il y a un petit point rouge clignotant dans le coin supérieur gauche de l'écran pendant l'enregistrement ;
- ② Appuyez encore 1 fois **[OK]**, l'enregistrement s'arrête, et le point rouge disparaît.

#### 5.2 Mode de photo:

- ① Il faut d'abord appuyer **[OK]** pour arrêter l'enregistrement, puis appuyez et maintenez **[M]** pour passer en mode photo;
- ② Appuyez **[OK]** pour prendre la photo.

### 6. Comment lire des vidéo et photo sur la caméra?

- ① Appuyer **[OK]** pour arrêter l'enregistrement tout d'abord, puis appuyez et maintenez **[M]** 2 fois pour passer en mode de lecture .
- ② Appuyez **[Δ]** ou **[▽]** pour sélectionner une vidéo/ photo.
- ③ Appuyez **[OK]** pour regarder la vidéo/ photo.
- ④ Appuyez **[M]** pour accéder aux paramètres de lecture: Supprimer /Protéger/ Diaporama.

---

## •» PARAMETRES

---

#### Paramètres de la Vidéo

En mode de vidéo, appuyez 1 fois **[M]** pour entrer dans paramètres de la vidéo.

**Résolution vidéo — 2880x2160 P24/ 2560x1440 P30/  
1920x1080 P60(Par défaut)/ 1920x1080 P30/  
1280x720 P120/ 1280x720 P60/ 1280x720 P30**

Les vidéos haute résolution prendront plus d'espace de stockage.

Permet de choisir la résolution vidéo et les images par seconde (frame per second) souhaitées. Les vidéos à haute résolution et FPS donnent des vidéos plus fluides, mais prennent également plus d'espace de stockage.

### **Enregistrement en boucle — Désactivé/ 3 minutes(Par défaut)/ 5 minutes/ 10 minutes.**

Activé: Autoriser la dashcam à enregistrer en continu. Ici, sélectionnez la longueur 1/ 3/ 5 minutes du fichier vidéo pour l'enregistrement en boucle. Veuillez noter que la dashcam continuera à supprimer automatiquement les fichiers les plus anciens(à l'exception des vidéos verrouillées) lorsque la carte mémoire sera pleine afin de pouvoir continuer à enregistrer. Désactivé: La dashcam enregistre une longue vidéo jusqu'à ce que la carte soit pleine, puis s'arrête d'enregistrer.

### **Vidéo en accéléré — Désactivé(Par défaut)/ 200ms/ 500ms/ 1seconde/ 2secondes**

Activé: La caméra capture 1 photo chaque 200ms/ 500ms/ 1seconde/ 2secondes(selon ce que vous définissez) et les combiner en une vidéo. Les vidéos enregistrées en ce mode se jouent vite et n'a pas de audio. Désactivé: Les vidéos sont en vitesse normal lors de la lecture.

### **WDR — Activé/ Désactivé(Par défaut)**

La technologie WDR (Wide Dynamic Range) améliore la qualité d'image de la caméra dans des conditions d'éclairage à contraste élevé, dans lesquelles des zones faiblement et fortement éclairées sont présentes dans le champ de vision. Il permet à la caméra de saisir clairement les détails dans les zones faiblement ou fortement éclairées de la vidéo.

### **Exposition — -2.0/-1.7/-1.3/-1.0/-0.7/-0.3/ 0(Par défaut)/ +0.3/+0.7/+1.0/+1.3/+1.7/+2.0**

Pour régler le paramètre d'exposition vidéo pour une vidéo plus lumineuse ou plus sombre en fonction de vos préférences.

### **Faire pivoter la vidéo — Activé/ Désactivé(Par défaut)**

Activé: L'affichage sur l'écran se pivote 180°verticalement sur l'écran.

### **Détection de mouvement — Activé/ Désactivé(Par défaut)**

La détection de mouvement est une fonction d'économie de mémoire qui enregistre uniquement où un mouvement a lieu. Veuillez ne pas activer cette fonction quand vous conduisez votre voiture, car cela confond la caméra lorsque vous vous arrêtez et démarrez aux feux, etc.

La détection de mouvement est conçue pour être utilisée pour la surveillance lorsque votre voiture est garée et ne bouge PAS. Habituellement, lorsque vous n'êtes pas à l'intérieur de votre voiture. Pendant que votre voiture est garée et que vous voulez une surveillance continue.

**REMARQUE:** la sensibilité est affectée par de nombreux facteurs et la distance disponible est d'environ 3 mètres.

### **Parking mode-collisions — Activé/ Désactivé(Par défaut)**

Conçu pour fonctionner lorsque la dashcam est secouée pendant l'événement HIT & RUN alors que votre voiture est garée. Selon le réglage du capteur G, lorsque votre voiture est rayée et heurtée, la dashcam s'allume automatiquement et commence à enregistrer pendant 1 min sur batterie interne, puis verrouille ce fichier vidéo avant de s'éteindre automatiquement afin qu'il ne soit pas effacé par la fonction d'enregistrement en boucle. Remarque: Lorsque vous utilisez la dashcam et que la voiture est en marche, veuillez désactiver cette fonction, sinon la dashcam s'allume et s'éteint automatiquement. La batterie interne qui est limitée, peut prendre en charge 1-3 minutes au max(c'est à dire 1-3 fichiers de vidéo, ça dépend de paramètres différents) même s'

elle est complètement chargée. L'autonomie de la batterie dans la caméra embarquée n'est pas même que celle dans un smartphone. Si vous souhaitez une surveillance 24h/24, veuillez utiliser un kit Hardwire pour connecter la caméra à la batterie de votre voiture (le Hardwire kit n'est pas inclus dans l'emballage).

### **Parking mode en accéléré — Activé/ Désactivé(Par défaut)**

Cette fonction s'affiche UNIQUEMENT après que la caméra se connecte à un kit de câblage à 3 fils.

Activé: La caméra capture des photos à 1 image chaque second (1S1P) et les assemble dans une vidéo qui optimise considérablement l'utilisation de la carte mémoire et permet de surveiller plus longtemps. Néanmoins, ce type de vidéos se rejoue plus vite que les vidéos normales, et n'ont pas audio.

#### **Comment réaliser une surveillance 24H?**

D'abord, utilisez un kit de câblage à 3 fils(non inclus) pour connecter la dashcam à la batterie de voiture, puis la rubrique <<Parking mode en accéléré>> apparaît dans paramètres de vidéo:

#### **1. «Mode Parking-collisions» — ACTIVÉ & «Mode Parking en accéléré» — DÉSACTIVÉ**

Dashcam enregistre des vidéos de 60 secondes chaque fois qu'il détecte une collision/un impact, puis verrouille des vidéos et s'éteint. Scénarios applicables: Lorsque la voiture est garée dans un quartier calme.

①Lorsque vous éteignez le moteur de la voiture, la caméra s'éteint.

②En cas d'une collision/ un impact est détecté, la dashcam commence automatiquement à enregistrer une vidéo pendant environ 60s et la verrouille. Les vidéos sont enregistrées dans le dossier <<LOCK>>, et rejouées à vitesse normale et dans lesquelles il y a une piste audio.

③Lorsque vous démarrez votre voiture pour la prochaine fois, la caméra s'allume et passe automatiquement en mode vidéo normal - Mode d'enregistrement en boucle.

#### **2. «Mode Parking en accéléré» — ACTIVÉ & «Mode Parking-collisions» — DÉSACTIVÉ**

La dashcam capture des photos à 1 image chaque second et les assemble dans une vidéo. Scénarios applicables: Lorsque la voiture est stationnée dans un quartier animé avec beaucoup de véhicules et de piétons(par exemple stationnement du centre commercial); Ou vous voulez avoir un aperçu rapide de tout ce qui se passe autour de votre voiture garée.

①Lorsque vous éteignez le moteur de la voiture, la caméra passe automatiquement en mode parking en accéléré, en même temps, l'écran s'éteint(mais la caméra ne s'éteint pas).

②Pendant stationnement, si votre voiture a un impact, la caméra verrouille cette vidéo actuelle, ce qui se trouve dans le dossier <<LOCK>> de la carte mémoire, qui ne sera pas effacé. Puis la caméra continue l'enregistrement en accéléré, les autres fichiers vidéo se trouvent dans le dossier <<Movie>>; Lorsque la carte mémoire est pleine, ces fichiers vidéos les plus anciens seront couverts afin de continuer à enregistrer et surveiller votre véhicule. Toutes les vidéos enregistrées sont rejouées vite et n'ont pas de son.

③ Lorsque vous démarrez la voiture pour la prochaine fois, la caméra automatiquement arrête ce mode et passe à mode enregistrement en boucle.

**REMARQUE:** Si « Mode Parking-collisions » et « Mode Parking en accéléré » sont activés simultanément, le mode Parking en accéléré fonctionne en priorité.

Pour plus d'informations, veuillez contacter **service@azdome.hk**

### **Enregistrement sonore — Activé(Par défaut)/ Désactivé**

Activé: Les vidéos enregistrées sont sonores.

Désactivé: La caméra n'enregistre pas l'audio. Veuillez vous assurer que l'enregistrement audio a été activé avant l'enregistrement, sinon les vidéos enregistrées n'ont pas de son lors de la lecture.

Pour activer/ désactiver rapidement l'enregistrement audio, appuyez et maintenez sur le bouton haut .

### **Filigrane de Date — Activé(Par défaut)/ Désactivé**

Pour activer/ désactiver le filigrane de la date/horloge, qui affiche sur la vidéo/ photo.

### **Filigrane de GPS — Activé(Par défaut)/ Désactivé**

Pour activer/ désactiver le filigrane de la vitesse/ longitude/ latitude qui affiche sur la vidéo.

### **GPS Infos**

Pour vérifier le numéro du satellite (puissance du signal GPS)/ Longitude / Latitude / Vitesse.

### **G-capteur — Désactivé/ Elevé/ Moyen(Par défaut)/ Faible**

Le capteur est un accéléromètre gravitationnel à impact 3 axes, conçu pour détecter les forces physiques et gravitationnelles sur la dashcam. Une fois que le G-capteur s'est déclenché en raison d'une force physique ou d'un impact gravitationnel sur la caméra, la caméra verrouille le fichier vidéo actuel afin qu'il ne soit pas supprimé par la fonction enregistrement en boucle.

### **Unité de vitesse — KM/H(Par défaut)/ MPH**

Veuillez sélectionner votre préférence d'unité de vitesse en temps réel, qui s'affiche sur les vidéos.

### **Vitesse en temps réel — Activé/ Désactivé(Par défaut)**

Activé: L'écran affiche la vitesse du véhicule en temps réel.

### **Paramètres du Système**

Appuyez 2 fois  pour entrer dans paramètres du système.

### **WiFi — Activé/ Désactivé(Par défaut)**

Activé: L'écran affiche le nom: GS63H \_ \*, dont mot de passe: 12345678.

Veuillez garder votre téléphone à proximité de la dashcam (à moins de 3m sans obstacle) lorsque vous utilisez l'APP AZDOME. Une fois le téléphone connecté avec succès au wifi, vous pouvez contrôler la dashcam et vérifier la vidéo en temps réel par l'application AZDOME sur votre téléphone.

Lorsque WiFi est activé, la dashcam ne répond pas à votre opération en appuyant sur les boutons. Pour déconnecter WiFi, appuyez et maintenez .

## Fuseau horaire

Permet de définir votre fuseau horaire local en fonction de la valeur UTC/ GMT (Fuseau horaire par défaut: UTC/ GMT +8). Veuillez modifier manuellement le fuseau horaire entre heure d'été et l'heure d'hiver. Vous pouvez trouver le correct du fuseau horaire UTC/ GMT en visitant: <https://www.timeanddate.com/time/map/>

## Format de date— YYMMDD/ MMDDYY/ DDMYY (Par défaut)

Pour définir le format de date comme vous voulez.

## Date/ Heure

Pour régler la date&heure. Veuillez tout d'abord ajuster le fuseau horaire puis la date et l'heure afin que l'heure de la caméra ne change pas après le prochain démarrage.

## Ecran verrouillé — Désactivé/ Horaire d' écran verrouillé (Par défaut)/ Veuillez après 1 min/ Veuillez après 3 min/ Veuillez après 5 min

Activé: Après 1/3/5 minutes sans opération, l'écran devient automatiquement noir et n'affiche rien, tandis que la caméra reste toujours allumée. Veuillez noter que cette fonction éteint SEULEMENT l'écran pour éviter de distraire le conducteur. En appuyant sur n'importe quel bouton, la dashcam restaure l'interface normale.

Horaire d' écran verrouillé: Après 1 minute sans opération, l'écran s'affiche l'heure, veuillez appuyer sur n'importe quel bouton afin de quitter cette page.

## Bip sonore — Activé(Par défaut)/ Désactivé

Pour allumer/ éteindre le bip sonore.

## Volume du haut-parleur — Faible / Moyen(Par défaut)/ Élevé

Pour définir le volume sonore de toute la caméra.

## Langues — Multilingue, anglais par défaut.

Permet de choisir la langue souhaitée pour le système dashcam.

## Plaque d'immatriculation — Plaque d'immatriculation de voiture

Permettez de définir votre plaque d'immatriculation, appuyez  ou  pour choisir la lettre/ numéro, puis appuyez  pour confirmer, enfin appuyez  pour le sauvegarder.

## Fréquence — 50HZ/ 60HZ (Par défaut)

Selon les spécifications d'alimentation utilisées dans votre pays.  
50HZ-Utilisé aux Etats-Unis et en Amérique du Nord  
60HZ-Utilisé en Europe, dans la plupart des pays asiatiques.

## Espace de Stockage — Total/ Libre/ Verrouillé/ Vidéo / Photo

Pour vérifier l'utilisation de la carte mémoire, veuillez formater la carte mémoire régulièrement pour assurer qu'il y a suffisamment d'espace disponible à l'intérieur.

## Formater — Annuler/ OK

Autoriser à formater la carte mémoire insérée, toutes les données seront supprimées.

## Réinitialisation — Annuler/ OK

Permet de restaurer tous les paramètres aux paramètres d'usine par défaut.

## Version

Pour vérifier le firmware actuel dans la dashcam. Vous aurez besoin de ces informations nécessaires afin de trouver la firmware correspondant pour la mise à jour. S'il vous plaît visitez <http://www.azdome.hk> pour plus d'informations.

## Wi-Fi & AZDOME APP

**1. Installer AZDOME App.** Recherchez et téléchargez l'APP "AZDOME" dans "Google play store", "App Store". Après l'installation de "AZDOME", veuillez sélectionner "OK" lorsque "AZDOME" demande l'accès au stockage de téléphone, sinon vous ne pouvez pas prévisualiser les vidéos et photos par APP).

**2. Activer et connecter WiFi de la caméra.** Appuyez et maintenez enfoncé  pour activer WiFi de la caméra. Dans les paramètres WLAN du téléphone, recherchez le WiFi de la caméra de voiture: le nom GS63H ....., le mot de passe: 12345678.

**3. Utiliser APP.** Une fois que votre téléphone portable est correctement connecté à WiFi, la dashcam ne répond pas à votre touche, vous pouvez voir le vidéo de la caméra de voiture et contrôler la dashcam sur l'application AZDOME, la caméra de voiture se synchronise automatiquement.

**4. Déconnecter WiFi.** Appuyez et maintenez enfoncé  pour quitter le mode WiFi.

### Remarque

- ① La portée WiFi est d'environ 3 mètres (sans obstacles).
- ② S'il n'y a pas de vidéo en temps réel affichant sur l'APP, veuillez désactiver les données mobiles 2/3/4/5G, ou configurer cette application pour utiliser uniquement le WLAN, puis activer les services de localisation (Paramètres> Confidentialité> Services


de localisation) et autoriser également l'application AZDOME à accéder à l'emplacement exact.

③ Le WLAN de la dashcam ne sert pas à surfer sur Internet, contrairement au routeur WIFI. Le WLAN est conçu pour transférer la vidéo de la dashcam vers votre téléphone afin que vous puissiez regarder/ télécharger la vidéo en temps réel sur la téléphone.

④ Le WLAN de la dashcam ne permet pas de télécharger directement des vidéos sur Internet. Veuillez d'abord télécharger la vidéo sur votre téléphone, puis télécharger la vidéo téléchargée sur Internet via des données mobiles ou un routeur wifi.




**1** Trouvez <<GS63H-\*\*\*\*\*>> dans les paramètres WLAN, saisissez mot de passe: 12345678

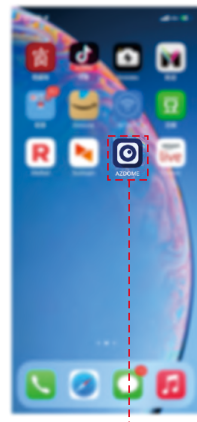


**2** Cliquez AZDOME APP




**3** Cliquez ici pour regarder les vidéos en temps réel.

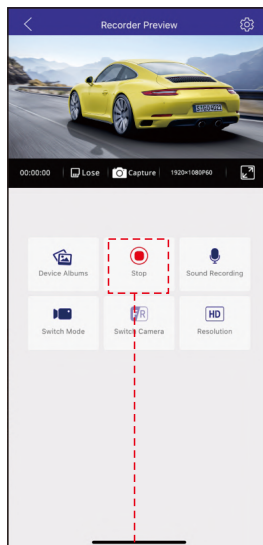


**4** Cliquez ici pour arrêter l'enregistrement d'abord

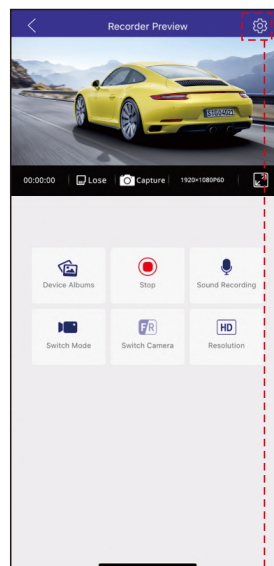


**5** Cliquez ici pour accéder aux paramètres de la caméra

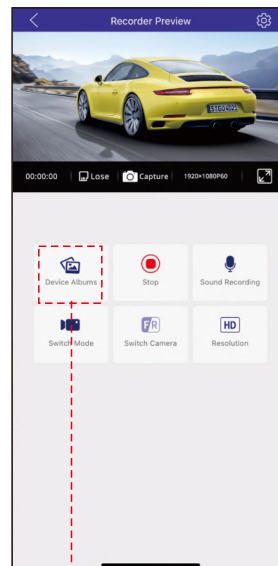

**6** Cliquez ici pour accéder aux listes de fichiers

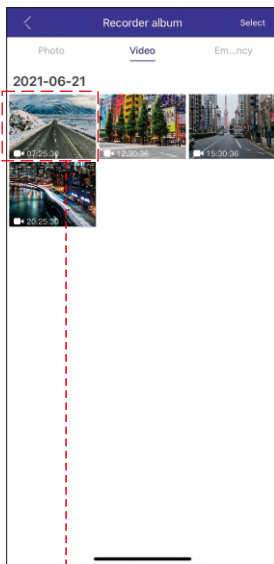


**7** Cliquez sur les fichiers pour les lire/ télécharger

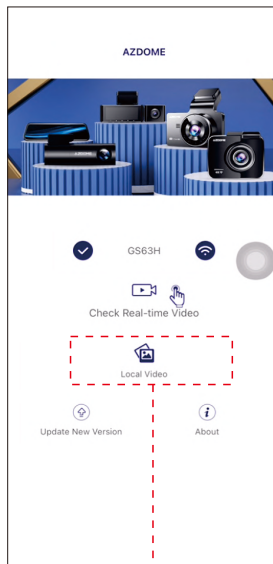



**8** Les fichiers téléchargés se trouvent dans Album local et aussi l' Album/ Galerie de votre smartphone. En jouant les vidéos téléchargée, vous pouvez alors visualiser la piste de conduite sur la carte, etc.

## ▶▶ AZDOME PLAYER

1. Rendez-vous sur notre site web **www.azdome.hk/downloads** pour télécharger le AZDOME Player(pour Windows ou MacOS), et installez le AZDOME Player dans votre ordinateur;
2. Veuillez retirer la carte mémoire de la caméra et utiliser un lecteur de carte pour lire les vidéos/ photos sur votre ordinateur.
- 3.Ouvrez le dossier, vous verrez **Movie/ Photo**.

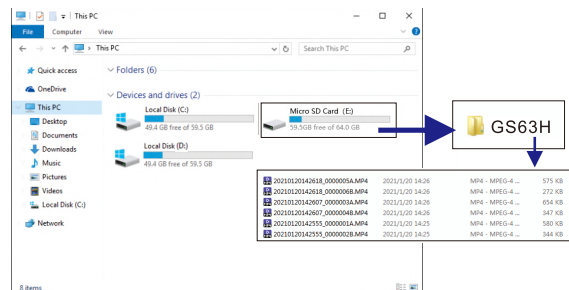

4. Faites glisser et déposez le fichier vidéo dans le lecteur, ou cliquez  et choisissez le dossier de vidéo<< Movie>> ou <<LOCK>> afin de jouer les vidéos. Sur AZDOME Player, vous pouvez suivre votre itinéraire dans une carte, y compris le temps réel, la vitesse, la latitude et la longitude.

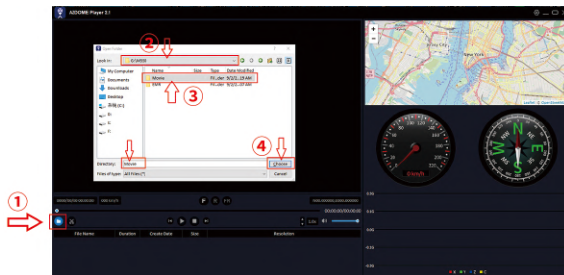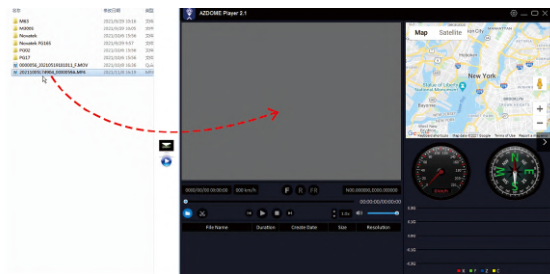

**Remarque:** Le parcours ne peut pas être affiché normalement dans AZDOME Player, essayez les opérations suivantes:

1. Exécutez AZDOME Player en tant qu'administrateur (cliquez

avec le bouton droit sur le AZDOME Player, puis choisissez exécuter en tant qu'administrateur). Si le GPS Player ne fonctionne pas, veuillez nous contacter (**service@azdome.hk**).

2. Le GPS n'est pas disponible pour la navigation, il est conçu pour noter et examiner la vitesse du véhicule et l'itinéraire emprunté par la voiture, etc.

## » METTRE A JOUR FIRMWARE

Lorsque la dashcam ne répond pas à votre opération et que la réinitialisation ne vous aide pas, il est utile de mettre à jour le firmware.

1. Selon le firmware actuel de la dashcam, téléchargez le même/dernier firmware sur le site officiel

d'Azdome: **<http://www.azdome.hk>** ou nous contacter par **service@azdome.hk** pour l'obtenir.

2. Formatez la carte dans votre PC, puis copiez le fichier téléchargé (.bin) dans votre carte SD. Éteignez la dashcam, et insérez la carte SD dans la dashcam.

3. Connectez la dashcam à l'électricité, ALLUMEZ la dashcam, celle-ci se mettra à jour, tandis que le voyant clignote en rouge, ce qui signifie que la dashcam est en cours de mise à niveau.

4. La dashcam se rallume automatiquement lorsque la mise à jour est terminée. Veuillez FORMATER la carte sur la caméra après la mise à jour. Maintenant, votre dashcam fonctionne normalement.

#### 1. La caméra affiche <<Erreur de carte mémoire>>.

En cas d'erreur de carte mémoire, veuillez d'abord utiliser une carte de mémoire de classe U3(512G au max), puis formater la carte en FAT32 sur PC, en suite l'insérer dans la caméra et la formater(comme dessous) à nouveau afin que la caméra reconnait cette carte.

Comment formater une carte de mémoire dans la caméra de voiture: Connecter la caméra à l'électricité et la caméra s'allume→Appuyer 2 fois **[M]** pour entrer dans les paramètres système→Appuyer **[▽]** pour trouver "Formater", et appuyer **[OK]** pour y entrer→Sélectionner OK et appuyer **[OK]**

#### 2. La caméra de voiture ne s'allume pas après le démarrage de la voiture.

Veuillez utiliser le chargeur de voiture & câble de charge originaux, vérifier les connexion de câble de charge, retirer la carte de mémoire, puis démarrer le moteur de la voiture. Si la caméra s'allume sans la carte mémoire, c'est à cause de la carte mémoire, il faut une nouvelle carte qualifiée. Par contre, la caméra ne s'allume toujours pas, veuillez contacter le service après-vente.

#### 3. La caméra s'allume et s'éteint fréquemment automatiquement.

Veuillez réinitialiser la caméra; Ou régler <<G-Capteur>> sur <<Moyen>>, puis désactiver les fonctionnalités suivantes dans les paramètres: «Détection de mouvement» et «Mode parking».

#### 4. La caméra n'enregistre plus.

D'abord vérifiez si la carte mémoire est correctement insérée et s'il y a de capacité disponible, puis sauvegardez la vidéo, ensuite formatez la carte dans le caméra de voiture. Si la carte est déjà endommagée, veuillez insérer une nouvelle carte.

#### 5. La caméra ne reçoit pas signal GPS.

Veuillez mettre à jour le dernier firmware d'abord. Si la caméra avec le dernier FW ne reçoit pas encore GPS, essayez de sortir la dashcam de la fenêtre de la voiture et l'essayer, si la dashcam reçoit bien le signal GPS lorsqu'elle est hors de la fenêtre de la voiture, il est recommandé de changer l'emplacement d'installation. L'installation près du A-pillar ou du toit de la voiture peut-être affecte la réception du signal GPS.

A l'inverse, si la caméra ne peut plus recevoir de signaux GPS alors qu'elle a été à l'air libre, merci de contacter le service après-vente.

---

**AERTISSEMENT**

---

Les vidéos/ photos prises par caméra de voiture sont uniquement à titre de référence, nous déclinons toute responsabilité en raison de la perte de données dans des circonstances anormales.

Déclaration spéciale: L'appareil enregistre les fichiers dans un état d'enregistrement normal, mais dans les situations suivantes, des fichiers risquent d'être endommagés ou perdus.

1. Si vous retirez la SD carte en état d'enregistrement, les fichiers vidéo finaux seront endommagés ou perdus.

2. S'il y a une panne d'électricité illégale en l'état d'enregistrement, les fichiers vidéo finaux seront endommagés

ou perdus.

3. S'il y a une collision destructrice en l'état d'enregistrement, les fichiers vidéo et audio seront endommagés ou perdus.

4. En cas de l'enregistrement une collision destructive entraînant la perte de de la carte mémoire, les fichiers vidéo et audio seront endommagés ou perdus.

## » GARANTIA Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Proporcionamos 12 meses de garantía limitada para su producto a partir de la fecha de compra lo que incluye de defectos en materiales y fabricación. Para preguntas, soporte o reclamaciones de garantía, póngase en contacto con nosotros en **service@azdome.hk** con su número de pedido.

\*IMPORTANTE: Una prueba de compra original (recibo de pedido en línea también es aceptado) es necesario para cualquier servicio de garantía. AZDOME sólo puede proporcionar servicio post-venta de productos comprados directamente a AZDOME. Si usted ha comprado a un vendedor diferente, por favor póngase en contacto con ellos directamente para problemas de servicio o garantía.



service@azdome.hk

Escanee el código QR para obtener  
el Manual de usuario en línea



AZDOME APP

