

## MANUAL DE INSTRUCCIONES

# EQUIPOS DE OSMOSIS INVERSA 5 ETAPAS MODELOS LWC 2.0 CON O SIN BOMBA



DOWNLOAD THE INSTRUCTION MANUAL THROUGH THIS LINK

LADEN SIE DIE BETRIEBUNGSANLEITUNG ÜBER DIESEN LINK HERUNTER


TÉLÉCHARGEZ LE MANUEL D'INSTRUCTIONS SUR CE LIEN

SCARICA IL MANUALE DI ISTRUZIONI TRAMITE QUESTO LINK



# INDICE DEL MANUAL DEL USUARIO

|                                                    |                         |
|----------------------------------------------------|-------------------------|
| 1 - Presentación e introducción.....               | Pag.: 2                 |
| 2 - Cuidado del manual y cómo consultarlo.....     | Pag.: 2                 |
| 3 - Advertencias generales y seguridad.....        | Pag.: 3                 |
| 3.1 Garantía legal                                 | 3.2 Asistencia Técnica  |
| 3.3 Repuestos                                      |                         |
| 4 - Instrucciones previas para la instalación..... | Pag.: 5                 |
| 4.1 Desembalaje                                    | 4.2 Componentes         |
| 4.3 Prevención de fugas                            | 4.4 Conexión hidráulica |
| 4.5 Conexión eléctrica                             |                         |
| 5 - Instalación equipo.....                        | Pag.: 8                 |
| 6 - Puesta en marcha.....                          | Pag.: 14                |
| 7 - Mantenimiento.....                             | Pag.: 15                |
| 8 - Averías / Soluciones.....                      | Pag.: 16                |
| 9 - CERTIFICADO DE GARANTÍA.....                   | Pag.: 19                |

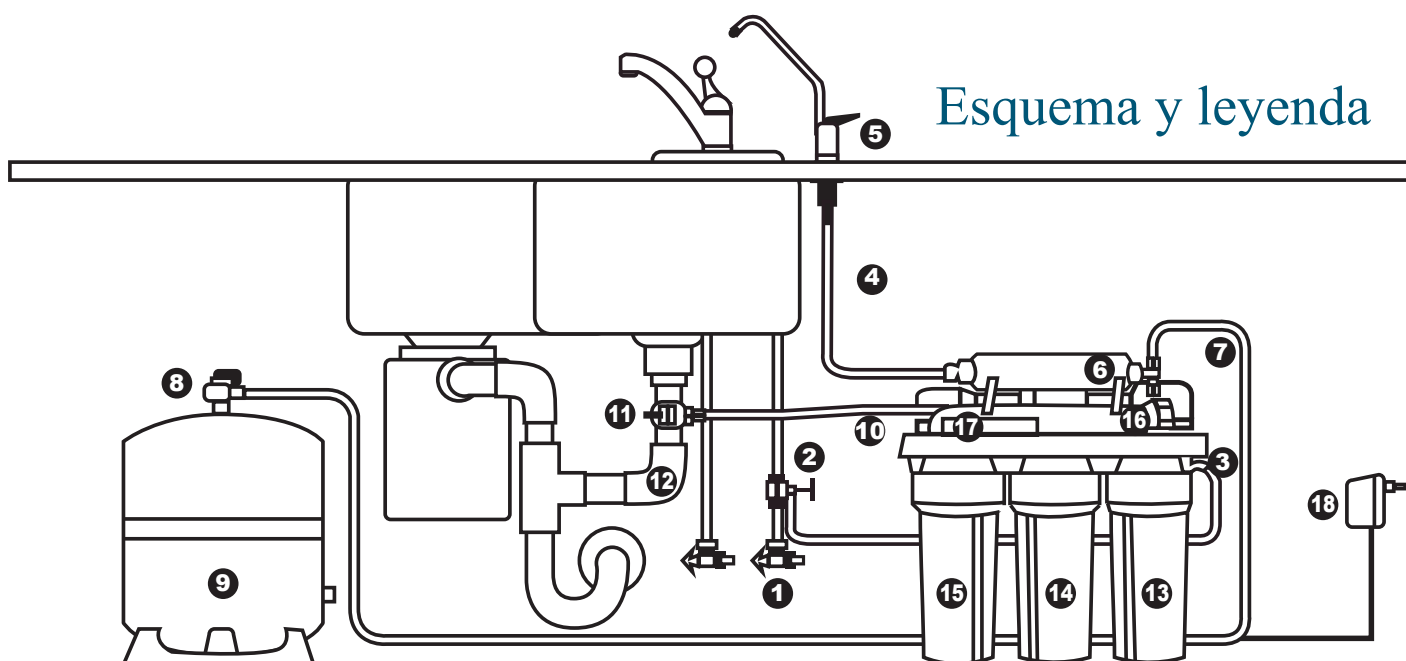

- |                                                      |                                                    |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1. Llave escuadra suministro grifo fregadero.        | 2. Llave corte suministro equipo ósmosis inversa.  |
| 3. Entrada de agua fría al equipo.                   | 4. Salida de agua osmotizada al grifo de servicio. |
| 5. Grifo de servicio sobre la encimera de la cocina. | 6. Post filtro en línea.                           |
| 7. Salida de agua al depósito.                       | 8. Válvula/llave del depósito.                     |
| 9. Depósito de agua osmotizada.                      | 10. Salida de agua del equipo al desagüe.          |
| 11. Collarín de desagüe.                             | 12. Desagüe fregadero.                             |
| 13. Filtro de sedimentos.                            | 14. Filtro de carbón granulado.                    |
| 15. Filtro de carbón block.                          | 16. Membrana de ósmosis inversa.                   |
| 17. Bomba de refuerzo (sólo equipos con bomba).      | 18. Transformador (sólo en equipos con bomba).     |

## 1. PRESENTACIÓN E INTRODUCCIÓN

Gracias por la adquisición de nuestro equipo de ósmosis inversa 5 etapas. Este modelo de purificador de agua está diseñado para producir agua de la mayor calidad. Ha pasado todas las pruebas de seguridad y calidad necesarias para unos excelentes resultados. Utilizando las 5 etapas de filtrado, este equipo no necesita ningún producto químico para la purificación del agua. Eliminando bacterias, restos orgánicos, cloro, metales pesados, sedimentos...

Le rogamos que lea atentamente este manual, ya que contiene **instrucciones importantes** en cuanto a la seguridad en la instalación, el uso y el mantenimiento.

Este manual, junto con toda la documentación suministrada debe de ser conservado en un lugar de rápido y fácil acceso.

**La instalación del equipo de ósmosis deberá ser realizada únicamente por personal autorizado, siguiendo las instrucciones del fabricante y de acuerdo con las normas vigentes.**

El fabricante y/o el distribuidor no se hacen responsables de los posibles daños que puedan producirse por la instalación o la manipulación incorrecta del aparato.

## 2. CUIDADO DEL MANUAL Y CÓMO CONSULTARLO

Conserve este manual y guárdelo en un lugar accesible cerca del equipo.

En el caso de que se pierda el manual o se encuentre en condiciones desfavorables pida una copia al instalador o directamente al fabricante, especificando los datos de identificación del producto.

El buen funcionamiento del equipo de ósmosis, depende en gran medida de que el usuario conozca su funcionamiento y sepa en cada momento que tiene que hacer. En este manual dispone de un índice en la página 1 para que pueda encontrar fácilmente la sección a consultar, para resolver las cuestiones y dudas que le puedan surgir.

Cuando leamos o consultemos este manual tendremos en cuenta que:

Hay que prestar especial atención a los textos escritos en “**negrita**”, en MAYUSCULA o con color diferenciado.

Algunas imágenes pueden no concordar exactamente con el modelo recibido, a causa de actualizaciones de los elementos.



### 3. ADVERTENCIAS GENERALES Y SEGURIDAD

La instalación debe ser ejecutada por personal autorizado, debiendo proporcionar al comprador una declaración de la instalación en la cual asumirá plena responsabilidad por la instalación definitiva.

De igual manera la puesta en marcha del producto debe ser ejecutada por personal autorizado debiendo proporcionar al comprador de un documento de puesta en marcha del producto en el que se asumirá plena responsabilidad por la instalación definitiva y del funcionamiento del aparato instalado.

Todas las reglamentaciones nacionales, locales y las normas europeas deben cumplirse cuando se esté instalando el aparato y durante el funcionamiento del mismo.

No existirá responsabilidad del fabricante y/o distribuidor en el caso de falta de incumplimiento de estas precauciones.

Nuestros aparatos se fabrican y se prueban, controlando todas sus piezas, siguiendo las directivas de seguridad de la Unión Europea con el propósito de proteger tanto al usuario como al instalador frente a posibles accidentes. Se insta al personal técnico, a que cada vez que deba realizar una operación en el aparato, preste especial atención a las conexiones, cableados y tensión eléctrica del momento.

Se excluye cualquier responsabilidad del fabricante y/o distribuidor sea contractual o extracontractual frente a daños causados a personas, animales o cosas debidos a errores de instalación, de ajustes y/o de mantenimiento.

Este equipo ósmosis solo debe usarse para lo que ha sido expresamente diseñado.

Por su seguridad debe tener en cuenta que:

El usuario del equipo de ósmosis debe ser una persona adulta y responsable. Este aparato no ha sido concebido para ser utilizado por personas con capacidades físicas sensoriales o síquicas limitadas o sin ningún tipo de experiencia o conocimiento. Los niños deben ser vigilados y educados para garantizar que no jueguen con el aparato.

**MUY IMPORTANTE.** El equipo debe ser instalado por un técnico especializado.

No conectar al agua caliente, mayor a 45°C.

No conectar a agua de origen desconocido, microbiológicamente, no segura o agua no desinfectada, solo utilizar el suministro de agua potable de la red.



La presión mínima de funcionamiento para el equipo es de 4 BAR y la máxima de 6 BAR. El conector de red y correspondiente toma de corriente debe ser fácilmente accesible en todo momento, queda terminantemente prohibido hacer funcionar el aparato con un cable de red dañado o manipulado, si el cable de red está dañado deberá ser sustituido inmediatamente. Antes de utilizar el equipo se recomienda hacer dos vaciados completos del sistema y una desinfección del mismo.

En casos extremos o averías deben contactar con el servicio de atención técnica.

### **¡Atención!**

La instalación debe ser ejecutada por el personal autorizado que deberá dejarle al comprador una declaración de conformidad de la instalación, en la cual asumirá plena responsabilidad por la instalación definitiva y por lo tanto del buen funcionamiento del producto instalado. No existirá responsabilidad del fabricante y/o distribuidor en caso de falta de cumplimiento de tales precauciones.

- Uso de repuestos no originales o no especificados para ese modelo de equipo de ósmosis.
- Mantenimiento insuficiente.

### 3.1 Garantía legal

Un usuario, para poder gozar de la garantía legal, según la directiva de CEE 1994/44 CE debe cumplir con esmero las prescripciones indicadas en este manual y en especial:

Actuar siempre dentro de los límites de uso del equipo de ósmosis.

Realizar siempre un esmerado mantenimiento.

Autorizar el uso del equipo de ósmosis a personas de probada capacidad, actitud y oportunamente formadas para tal fin.

El fabricante y/o distribuidor no se responsabiliza civil ni penal directa o indirectamente por:

- Incumplimiento de las normativas vigentes en el país y las directivas de seguridad.
- Instalación por parte de personal no cualificado y/o no formado.
- Uso no conforme con las normativas de seguridad.
- Modificaciones y reparaciones no autorizadas por el fabricante realizadas en el equipo.

### 3.2 Asistencia técnica

El fabricante y/o distribuidor es capaz de dar soluciones a cualquier problema técnico sobre el uso y el mantenimiento durante el ciclo de vida del equipo.

### 3.3 Repuestos

Utilizar únicamente repuestos originales.

No esperar a que los componentes estén dañados antes de proceder a su sustitución.

Sustituir los componentes deteriorados antes de su rotura favorece la prevención en los accidentes.



## 4. INSTRUCCIONES PREVIAS PARA LA INSTALACIÓN

La instalación de este equipo de ósmosis debe ser realizada únicamente por personal cualificado, siguiendo las instrucciones del fabricante y de acuerdo con todas las normativas y reglamentos vigentes aplicables. De lo contrario el Fabricante y/o distribuidor no se hace responsable en caso de cualquier accidente.

El equipo de ósmosis está diseñado para ubicarlo en la zona debajo del fregadero, teniendo cerca una toma de entrada de agua fría, una tubería para el desagüe y una toma de corriente eléctrica si fuese necesario.

Verificar que existe una zona apropiada donde perforar e instalar el grifo de suministro.

Se debe tener especial precaución una vez instalado el equipo verificar que no hay fugas en ninguna zona en la que se haya intervenido.

Es muy importante reseñar que se debe utilizar única y exclusivamente agua de la red potable de la vivienda, nunca se debe conectar el equipo de ósmosis a aguas de origen desconocido o no tratadas previamente.

### 4.1 Desembalaje

Para desembalar el producto deberá abrir la caja con precaución de no dañar ningún elemento, situado en las respectivas capas interiores. Debe verificar en dicho momento que en la caja están todos los elementos necesarios para la instalación. Examinar página de componentes. Desechar las bolsas de plástico para que queden fuera del alcance de los niños.

Depositar en un contenedor adecuado todos los materiales del embalaje. Son reciclables 100% El equipo ha sido fabricado con material reciclable. Cuando el equipo se desguace será necesario entregarlo en un punto específico para la recuperación de materiales, según la norma local vigente.

### 4.2 Componentes

Una vez abierto el embalaje vamos a identificar cada elemento incluido en su equipo.

FILTROS



VASOS  
CONTENEDORES




JUNTAS



MEMBRANA



VASOS CONTENEDORES CON FILTROS Y JUNTAS EN EL INTERIOR.

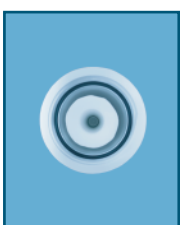

LLAVE DE SUMINISTRO  
ENTRONQUE 3/8 Y SU JUNTA.




TANQUE DE 3 GALONES



ROLLO TUBERÍA  
INSTALACION



TEFLÓN

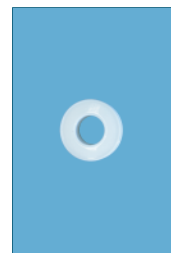

LLAVES PARA  
FILTROS



COLLARÍN DE  
DESAGÜE



VÁLVULA  
DEPÓSITO



GRIFO DE SERVICIO





EQUIPO OSMOSIS SIN BOMBA



1. Porta-membrana
2. Postfiltro.
3. Válvula de cuetro vías.

EQUIPO OSMOSIS CON BOMBA

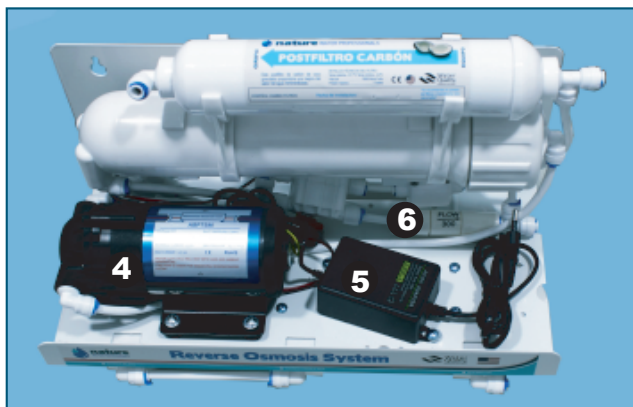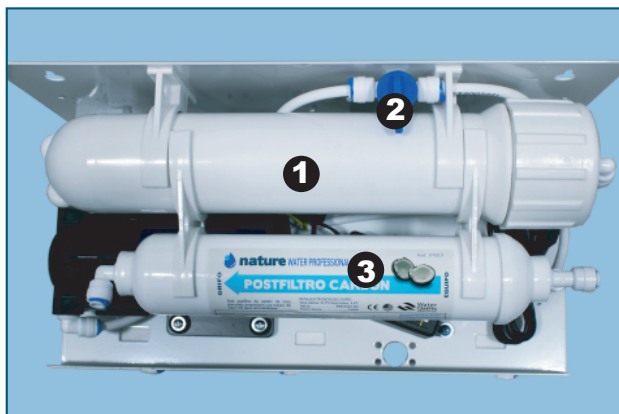

1. Porta-membrana
2. Valvula de fluxing
3. Postfiltro
4. Bomba
5. Transformador
6. Reductor de flujo.

Una vez identificados todos los componentes si faltase alguno de ellos contacte con su distribuidor

### 4.3. Prevención de fugas

Se debe realizar una verificación programática revisando todas las conexiones del equipo de ósmosis para evitar fugas.

En caso de ausencias prolongadas lo recomendable es cerrar la llave de entrada de agua del equipo de ósmosis, vaciar el contenido y desconectar de la corriente eléctrica. Cuando lo vuelvan a utilizar, deben abrir la entrada de agua y proceder a dos vaciados completos.

### 4.4. Conexión hidráulica

La conexión hidráulica depende del tipo de instalación, aunque hay varias “normas” que son comunes para todo tipo de instalaciones.

La instalación y conexiones hidráulicas debe hacerse por personal cualificado, que pueda emitir la documentación de una correcta instalación según la normativa vigente en cada país. El fabricante y/o distribuidor no se hace responsable de daños derivados de conexiones erradas o realizadas por personal no cualificado.

Si no se respetan las disposiciones de instalación, la garantía del producto vence y se excluye al fabricante y/o distribuidor de toda la responsabilidad relacionada con daños a personas o cosas.

**La presión de la instalación de la red debe estar entre 4 y 6 BAR para equipos de ósmosis sin bomba. Si la presión es inferior a 4 BAR se debe instalar una bomba de refuerzo. Si la instalación es superior a 6 BAR se debe implementar en la entrada del equipo una válvula reductora de presión.**

**Para equipos con bomba, la presión mínima NO debe ser inferior a 1 BAR y la presión máxima no debe exceder de 6 BAR. Si la presión supera los 6 BAR se deberá implementar en la entrada del equipo una válvula reductora de presión.**

El equipo de ósmosis solo puede ir conectado al agua fría, nunca podrá conectarse a agua caliente.

### 4.5 Conexión eléctrica

Si su equipo de ósmosis dispone de una bomba de refuerzo necesita disponer de una toma de corriente de 230 voltios.


Por ley la instalación eléctrica, debe estar provista de toma de tierra y de interruptor diferencial. Debemos asegurarnos de que el cable de alimentación eléctrica en su posición definitiva no interfiera con ningún otro elemento.

La toma de corriente debe ser monofásica con fase neutro y toma de tierra.



## 5. Instalación de equipo

- 1 Comprobar que en la parte interior de los vasos contenedores, están correctamente colocadas las juntas de cierre. Utilizando guantes desechables, para la manipulación de los filtros proceder a quitar el plástico protector que los recubre. Enjuagar con agua del grifo unos segundos los filtros antes de instalarlos.

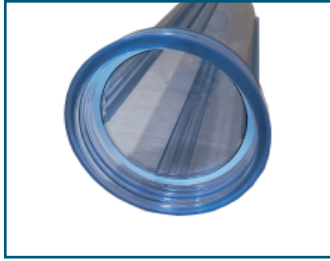

- 2 Colocar cada filtro en su vaso correspondiente, una vez desprecintados, verificando que los filtros encajan tanto en los anillos de la parte superior del equipo, como en la base del vaso contenedor.



Según el esquema inicial, el primer filtro es el de sedimentos; no importa la posición. En la zona central se instalará el filtro de carbón granulado, la parte provista de una junta quedará en la parte superior. El tercer filtro es el del carbón block que tampoco tiene posición definida.



Filtro de sedimentos.



Filtro de carbón granulado.





Filtro de carbón block.

Enroscar cada vaso contenedor al soporte del equipo, encajando cada filtro en el anillo plástico. Apretar firmemente con la llave más grande suministrada con el equipo.



- 3** Localizar el codo de la entrada del porta-membrana y con la ayuda de un destornillador eliminar el clip de seguridad azul y ejerciendo presión en el anillo interior, estirar al mismo tiempo el tubo con el fin de extraerlo, dejando libre el codo. Después con la llave pequeña suministrada, desenroscar la tapa del porta-membrana.

En algunos compartimentos del equipo pueden existir restos de líquidos utilizados para la desinfección de los mismos y la comprobación de su estanqueidad.

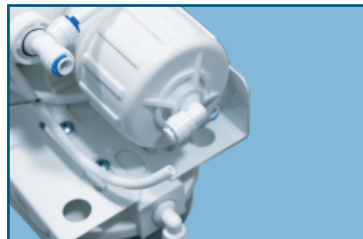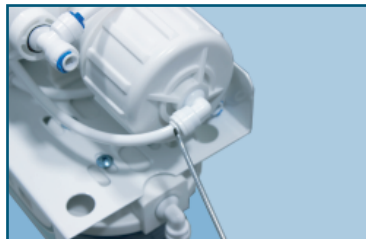

**ES MUY IMPORTANTE EL REALIZAR ESTA OPERACION CON GANTES PROTECTORES LIMPIOS, YA QUE LA MEMBRANA NO DEBE ESTAR EN CONTACTO CON LAS MANOS.**

Extraer la membrana del envoltorio e introducirla ejerciendo presión hacia dentro del porta-membranas. (La posición correcta es con el extremo perforado hacia la parte de la tapa roscada y el lado con las dos juntas tóricas en el interior del cilindro.)



Colocar la tapa anteriormente retirada, verificando que la junta está en la posición correcta en el porta-membrana. Ajustar firmemente con la llave correspondiente. Por último recolocar el tubo en el codo ejerciendo presión, y colocar finalmente el clip de seguridad.



- 4** Elegir el lugar en donde quedará instalado el equipo. Localizar el reductor de flujo, quitar el clip de seguridad y colocar el tubo que conectaremos con el collarín de desagüe.




- 5** Elegir la zona del desagüe donde realizaremos la conexión, es importante reseñar que el collarín de desagüe es para una tubería de PVC de 40 mm de diámetro. Se realizará el orificio en la parte superior del tubo del desagüe para evitar fugas. Se realizará una perforación con una broca de 8 mm. Eliminar de la almohadilla del collarín la perforación central y pegarla en el interior del mismo.




Mediremos y cortaremos la cantidad de tubería necesaria desde el reductor de flujo hasta el desagüe, hasta la conexión del desagüe. Hay que dejar un pequeño exceso de tubería, con el fin de poder mover el equipo en las tareas de mantenimiento.

Conectaremos el tubo ejerciendo presión hacia el interior del reductor de flujo hasta el tope, luego colocaremos el clip azul. **En este caso al ser de conexión rápida no se insertará ningún casquillo en su interior.**

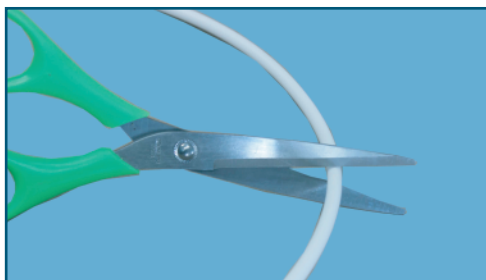

Quitar el clip azul del collarín de desagüe, introducir el extremo de la tubería hasta que sobresalga unos 3 mm. Volver a colocar el clip en su posición.


Para finalizar, encajar el tubo en el orificio realizado en el desagüe, enroscar los tornillos y ajustar.

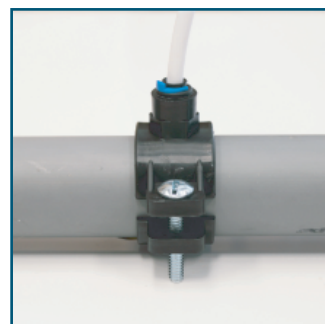

En la parte inferior del depósito, está situada la válvula de inflado. Se recomienda verificar la presión antes de la instalación. La presión debe estar entre los 5 - 7 PSI estando el depósito vacío de agua y con la llave abierta.




Aplicar varias vueltas de teflón alrededor de la rosca del depósito antes de colocar la llave de corte, que dejaremos en posición OFF.

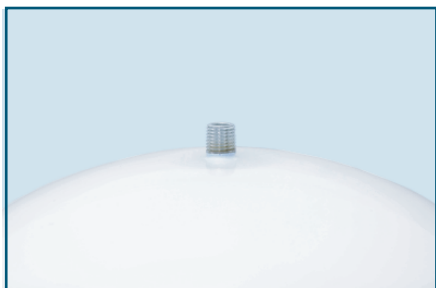

- 6** Del rollo de tubería cortaremos un trozo para realizar la conexión entre el depósito y el postfiltro del equipo. Siempre hay que tener en cuenta la longitud de la tubería para poder mover los elementos en las labores de mantenimiento.

Para la conexión al postfiltro, primero quitaremos el clip de seguridad azul del la T, después insertaremos el tubo haciendo presión hasta que haga tope y volveremos a colocar el clip.

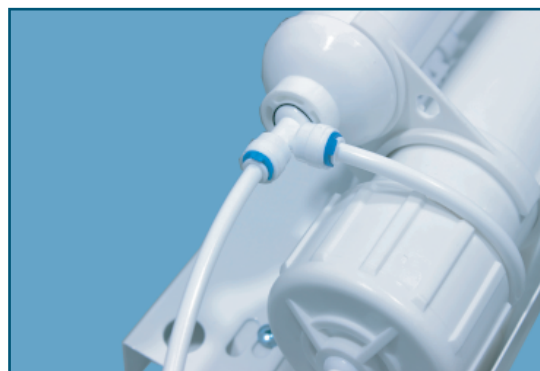

El otro extremo de la tubería se conectará a la llave del depósito.

Primero se extrae el clip azul de la boca de conexión tirando de él, posteriormente se inserta la tubería en el orificio correspondiente ejerciendo presión hasta que haga tope. Para finalizar se coloca el clip azul en la ranura donde estaba instalado inicialmente.




- 7** Antes de conectar el equipo a la entrada de agua de la red, debe tener en cuenta que la llave suministrada esta diseñada para acoplarse a una llave de escuadra de 3/8. Si usted no dispone de este tipo de conexión, deberá realizar las modificaciones necesarias.

Procederemos a cerrar la llave de escuadra situada en la parte de abajo del fregadero, es importante recordar que solo se puede conectar el equipo de osmosis a la salida de agua fría. Abriremos el agua fría del grifo del fregadero para que salga el agua que pueda quedar en la tubería y verificar que la cierra correctamente.



Desconectaremos el latiguillo de la llave de escuadra del agua fría. Verificaremos que la junta de goma negra está en el interior del entronque de suministro. Lo ajustaremos firmemente a la llave de escuadra. Aplicaremos varias vueltas de teflón a la rosca de la llave de suministro y enroscaremos en el orificio central del entronque de suministro.


La dejaremos en posición cerrada y volveremos a enroscar el latiguillo.

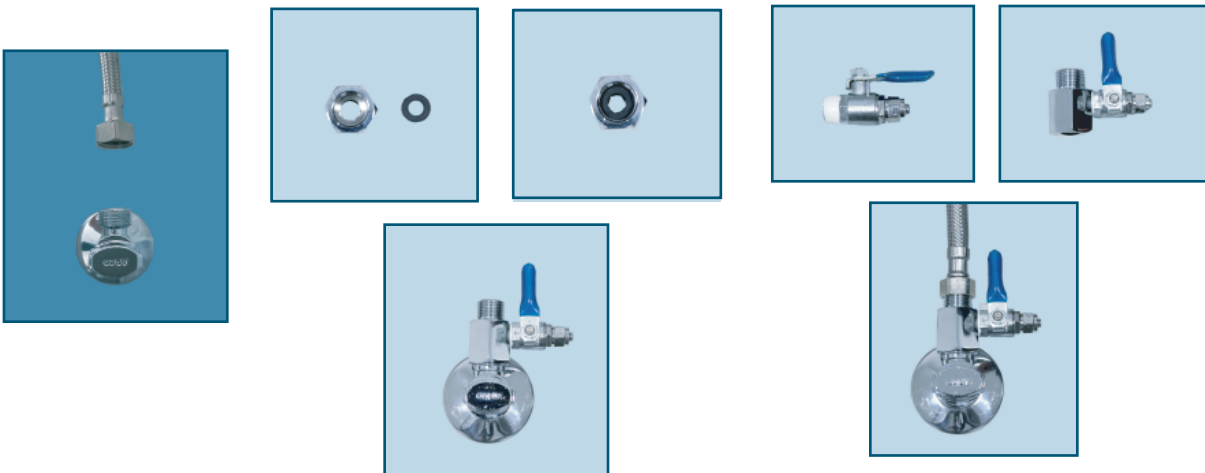


Localizar la entrada de agua del equipo de osmosis (vaso transparente). Quitar el clip, colocar el tubo y volver a poner el clip de seguridad.



Medir y cortar el tramo de tubería necesario hasta la llave de suministro. Desenroscar la tuerca metálica de la llave de entrada de agua y pasarla por el extremo de la tubería. Introducir el cono de la llave de entrada en la tubería hasta el tope. Apretar firmemente la tuerca. Abrir la llave de corte de escuadra, cerrar el grifo del fregadero y comprobar que no hay fugas.

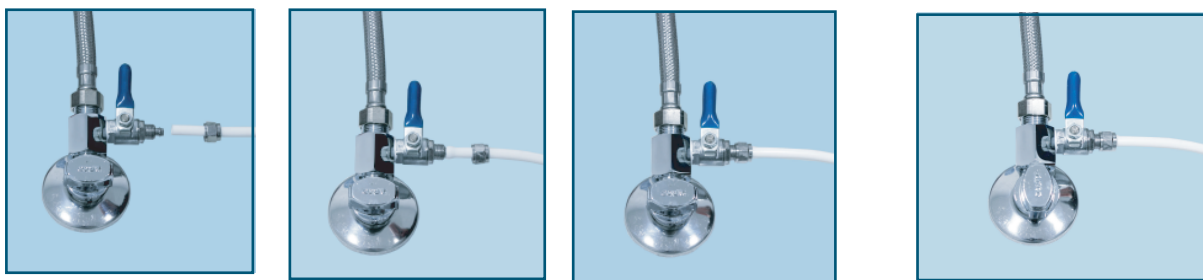



- 8** Elegir la zona del fregadero o bancada en donde se va a instalar el grifo de servicio. Antes de hacer la perforación, revisar que que no se pueda dañar nada al realizar el agujero pasante. Se utilizará una broca de 12 mm. de diámetro adaptada al material a perforar. Se puede utilizar el embellecedor del grifo como plantilla del orificio.

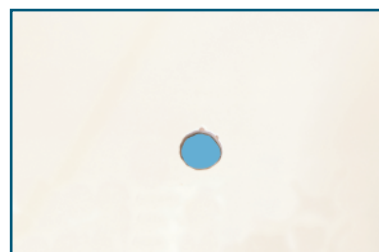



Localizar el codo de salida del postfiltro. Quitar el clip, colocar la tubería y volver a poner el clip.



Instalar el grifo de servicio. Por la parte superior de la encimera colocaremos el grifo (1) con el embellecedor (2) y la junta de goma negra (3). Por la parte inferior se insertará la goma (4) y finalmente tuerca plana (5)

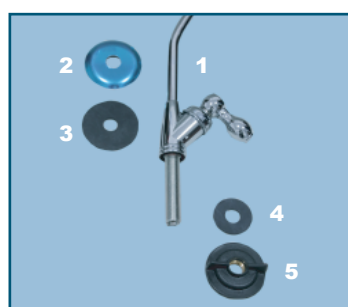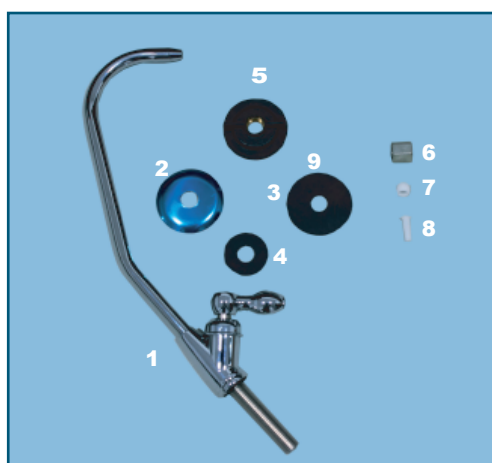

Ahora conectaremos la tubería anteriormente insertada en el codo del postfiltro, a la base del grifo de servicio. Para ello pasaremos la tuerca (6) por el tubo, colocaremos el collarín de seguridad (7) y el casquillo de refuerzo (8) y lo ajustaremos a la base del grifo.

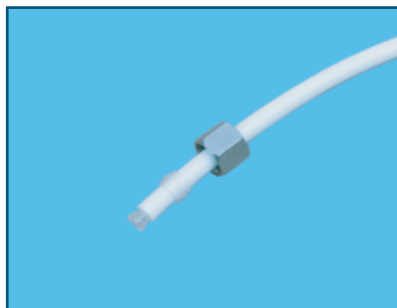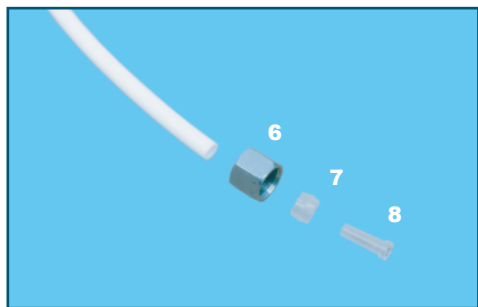

## 6. Puesta en marcha

- 1 Una vez realizadas todas las conexiones, con el grifo de servicio cerrado, el depósito en posición OFF, abriremos la llave de fluxing, instalada sobre el soporte del equipo. Después abriremos la llave de suministro de agua. Si nuestro equipo está provisto de una bomba de refuerzo, procederemos a conectarla a la red eléctrica. Esperaremos 2 - 3 minutos hasta que el equipo se enjuague y revisaremos por si existe alguna fuga.



**PASADO ESTE TIEMPO, CERRAREMOS LA LLAVE FLUXING. ES MUY IMPORTANTE QUE ESTA LLAVE ESTE SIEMPRE EN POSICIÓN CERRADA, YA QUE DE LO CONTRARIO EL EQUIPO NO FUNCIONARÍA CORRECTAMENTE.**

Abriremos la llave del depósito dejándola en posición ON.



- 2 Se recomienda desechar los dos primeros depósitos completos, pues para que el sabor del agua sea óptimo se debe enjuagar el equipo previamente. El primer llenado completo puede prolongarse hasta 4 horas, dependiendo de la presión de entrada del agua de la red. Una vez lleno realizar el vaciado completo, abriendo el grifo de servicio y dejando salir el agua hasta que el caudal disminuya y quede en un goteo. Cerrar el grifo de servicio y esperar a que se llene de nuevo y repetir la operación. Es posible que los primeros litros de agua, tengan un color oscuro, esto es normal. También pueden haber pequeñas burbujas de aire mezcladas con el agua, que desaparezcan con el uso habitual. Revisar el equipo los primeros días por si aparece alguna fuga. A partir de este momento su agua está purificada y lista para su consumo.



Antes de encender el aparato asegúrese de que las conexiones están realizadas correctamente, de que no hay fugas y el caudal del agua es suficiente para el funcionamiento correcto.

No utilizar el aparato de otro modo distinto al uso para que ha sido diseñado.

Consulte este manual siempre que tenga alguna duda no manipule el equipo sin saber el procedimiento que debe seguir.

## 7. MANTENIMIENTO

El mantenimiento del equipo de osmosis debe ser realizado por un técnico autorizado. Se recomienda la sustitución de los filtros una vez al año, ya que la calidad del agua purificada depende del estado de los filtros.

### FILTROS DEL EQUIPO Y MEMBRANA

**Filtro de sedimentos:** Filtro de polipropileno de 5 micras. Este filtro es el responsable de retener todos los elementos sólidos superiores a 5 micras, sedimentos, arenas, etc.

**Filtro de cabón granulado:** la función de este filtro es la de retener las sustancias nocivas y eliminar el cloro.

**Filtro de carbón block:** La función de este filtro es la de eliminar el mal sabor y olor del agua a tratar.

**Membrana:** Es la parte más importante del equipo. este elemento es el encargado de la eliminación del 99% de impurezas, bacterias y virus presentes en el agua. Es conveniente comprobar la calidad del agua cada 6 meses, realizando una prueba con un medidor de TDS.

### CAMBIO DE FILTROS Y MEMBRANA

- 1.- Cerrar la llave de corte de suministro del equipo.
- 2.- Abrir grifo de servicio del equipo de osmosis, esperar a que se vacíe el sistema. Cerrar el grifo servicio.
- 3.- Con la llave suministrada abrir los contenedores porta-filtros. Muy importante: están llenos de agua, así que hay que tomar las medidas necesarias para evitar daños.
- 4.- Extraer los 3 primeros filtros (los que están alojados en vertical), enjuagar con agua los vasos contenedores, sacar la membrana, ayudándonos de una tenaza para no dañar el porta-membrana y enjuagarlo.
- 5.- Añadir una proporción en cada vaso contenedor del correspondiente agente homologado para la desinfección de equipos de ósmosis.
- 6.- Instalar los 3 vasos en su lugar correspondiente, colocar la tapa del porta-membrana. Abrir la llave de suministro del equipo, dejar actuar al agente desinfectante para equipos de ósmosis homologado, circulando por todo el equipo y alojándose en el depósito.



- 7.- Una vez lleno el depósito y pasado el tiempo establecido según las instrucciones del agente desinfectante homologado para equipos de ósmosis, vaciar completamente el depósito. Dejar llenar de nuevo el depósito y vaciar, repetir esta operación, hasta enjuagar el equipo 2 o 3 veces.
- 8.- Provistos de guantes desechables, desprecintar los nuevos filtros y la membrana. Enjuagar cada filtro unos segundos con agua corriente. Instalar en la posición y orden correspondiente (ver esquema de instalación), y ajustar con la llave suministrada.
- 9.- Cambio post filtro y filtro minerales, post-filtro, desenroscar la T y el codo del los extremos, aplicar unas vueltas de teflón en las piezas e instalar en el filtro nuevo. Repetir esta operación para el filtro de minerales, pero en este caso son 2 codos. Instalar en el sentido indicado por el esquema inicial.
- 10.- Revisar la presión del depósito, Debe estar entre 5 y 7 PSI.
- 11.- Revisar que todas las conexiones están selladas de forma correcta.
- 12.- Cerrar la válvula del depósito, abrir la llave de fluxing y abrir la llave de suministro del equipo. Esperar 3 minutos, **CERRAR LA LLAVE DE FLUXING** y abrir la válvula del depósito.
- 13.- Esperar a que el depósito se llene por completo, entonces vaciarlo. Realizar esta operación 2 veces más.
- 14.- Realizar medición de TDS, para verificar el correcto funcionamiento.
- 15.- Una vez realice los 3 vaciados completos, ya podrá disfrutar de agua osmotizada de calidad.



## 8.Averías/soluciones

| PROBLEMA                                       | ORIGEN                                                                                                                       | SOLUCIÓN                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| En equipos con bomba.<br>(La bomba no se para) | Presostato de alta desajustado o averiado.                                                                                   | Se regula desde el tornillo allen situado en la parte superior del mismo. En caso de avería sustituir.                                            |
|                                                | Llave de fluxing abierta o posible fuga de agua.                                                                             | Revisar y cerrar la llave o solucionar posible fuga.                                                                                              |
|                                                | El depósito aún no está lleno.                                                                                               | Esperar unas 2 horas y revisar.                                                                                                                   |
| Equipos con bomba.<br>(La bomba no arranca)    | La llave de entrada cerrada.<br>Presostato de baja averiado.<br>Transformador sin corriente.<br>Filtro sedimentos colapsado. | Revisar la llave y abrirla y comprobar entrada.<br>Sustituir el presostato.<br>Verificar que hay corriente eléctrico en el enchufe.<br>Sustituir. |
| Altos niveles de TDS.                          | Membrana deteriorada.<br>Tóricas membrana rotas.<br>Válvula 4 vías deteriorada.                                              | Sustituir.                                                                                                                                        |

| PROBLEMA                                                    | ORIGEN                                                           | SOLUCIÓN                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fugas de agua.                                              | Vasos contenedores de filtros.                                   | Desmontar el vaso en cuestión verificar que la junta tórica está correctamente en el canal interior del vaso, que no está pellizcada o plisada.                                                                  |
|                                                             |                                                                  | Ajustar de forma firme el vaso al soporte, ya que si no está bien ajustado puede tener fugas.                                                                                                                    |
|                                                             |                                                                  | Verificar la junta tórica, el canal de la junta en el vaso y el soporte por si hay algún daño visible.                                                                                                           |
|                                                             |                                                                  | Cambiar los vasos de soporte, para evaluar si la fuga está en un vaso o en un soporte concreto.                                                                                                                  |
|                                                             |                                                                  | Los filtros deben encajar en los huecos realizados en el interior de ellos con los salientes del porta-filtro y del vaso contenedor.                                                                             |
|                                                             | Vaso porta-membrana.                                             | Asegurar que la junta esta en la posicion correcta, no está pellizcada ni doblada. Ajustar la tapa de forma firme.                                                                                               |
|                                                             | Conectores roscados.<br>(parte de rosca)                         | Verificar que la presión de agua de entrada al equipo no supera los 6 BAR, si es así, instalar válvula reductora de presion.                                                                                     |
|                                                             |                                                                  | Desmontar tuerca, verificar que la tubería está instertada lo suficiente, hasta el tope de la pieza.                                                                                                             |
|                                                             |                                                                  | El tubo puede estar pellizcado o mal cortado.                                                                                                                                                                    |
|                                                             |                                                                  | Verificar si esta conexión necesita casquillo de refuerzo y ver si está bien colocado.                                                                                                                           |
|                                                             |                                                                  | Asegurar que la tuerca ha roscado correctamente en la pieza y está lo suficientemente fuerte. Ayudarse de una herramienta si fuese necesario.                                                                    |
|                                                             | Conectores roscados.<br>(parte de rosca en interior)             | La parte de rosca insertada en el portamembrana o en algún filtro puede tener alguna perdida si no está suficientemente ajustada.                                                                                |
|                                                             |                                                                  | Desenroscar, aplicar teflón, volver a enroscar.                                                                                                                                                                  |
|                                                             | Conectores de conexión rápida.                                   | Verificar que la presión de agua de entrada al equipo no supera los 6 BAR, si es así, instalar válvula reductora de presion.                                                                                     |
|                                                             |                                                                  | Extraer clip de seguridad, sacar tubo, observar si hay alguna anomalía en el tramo de tubo, cortar si fuese necesario y volver a inserta hasta el tope de la pieza, asegurar el clip de seguridad correctamente. |
| El agua presenta un aspecto blanquecino al salir del grifo. | Bolsas de aire acumuladas en la red o en el interior del equipo. | Es algo normal y que no es nocivo.                                                                                                                                                                               |



| PROBLEMA                                                                           | ORIGEN                                                                                             | SOLUCIÓN                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Al abrir el grifo de servicio no sale agua osmotizada. (El depósito está lleno)    | Falta de aire en la vejiga del depósito.                                                           | Localizar el tapón en la base del depósito, extraerlo, e hinchar por la válvula. La presión debe estar entre 0,3 y 0,5 BAR. |
|                                                                                    | La llave del depósito está cerrada.                                                                | Proceder a su apertura.                                                                                                     |
|                                                                                    | La cámara de aire del depósito está perforada, sale agua por la válvula de llenado de aire.        | Hay que sustituir del depósito.                                                                                             |
| Al abrir el grifo de servicio no sale agua osmotizada. (El depósito está vacío)    | Dependiendo de la presión del agua de la red, puede tardar algunas horas en llenarse el depósito.  | Comprobar que la presión de la red es suficiente para que funcione correctamente nuestro equipo.                            |
|                                                                                    | La llave de paso/ entrada del equipo está cerrada. La válvula de llenado del depósito esta en OFF. | Revisar llaves de paso y del depósito y abrirlas.                                                                           |
|                                                                                    | Exceso de presión de aire en el interior del depósito.                                             | Vaciar hasta que la presión este entre 0,3 y 0,5 BAR.                                                                       |
| El equipo está continuamente rechazando agua al desagüe. (El depósito no se llena) | Filtros o membrana están gastados o agotados.                                                      | Sustituir.                                                                                                                  |
|                                                                                    | La presión de entrada de agua al equipo es insuficiente.                                           | Mínimo 4 BAR para equipos sin bomba. Revisar y ajustar.                                                                     |
|                                                                                    | Membrana en mal estado.                                                                            | Sustituir membrana.                                                                                                         |
|                                                                                    | Válvula fluxing abierta.                                                                           | Proceder a cerrarla.                                                                                                        |
|                                                                                    | El codo antirretorno colocado en el contenedor de la membrana no funciona.                         | Proceder a su sustitución.                                                                                                  |
| El equipo está continuamente rechazando agua al desagüe. (El depósito sí se llena) | Válvula de 4 vías no se cierra.                                                                    | Sustituir.                                                                                                                  |
|                                                                                    | La membrana no es estanca.                                                                         | Sustituir.                                                                                                                  |
|                                                                                    | La presión es inferior a los 4 BAR mínimos.                                                        | Revisar y ajustar la presión de entrada.                                                                                    |
|                                                                                    | Posible fuga.                                                                                      | Verificar el conjunto del sistema.                                                                                          |
| El equipo no produce agua. (El depósito está vacío)                                | Membrana obstruida.                                                                                | Sustituir.                                                                                                                  |
|                                                                                    | Llave de entrada al depósito, obstruida, rota o cerrada.                                           | Sustituir.                                                                                                                  |
|                                                                                    | Filtros deteriorados                                                                               | Sustituir.                                                                                                                  |
| Cambio de sabor en el agua.                                                        | Saturación de los filtros o la membrana.                                                           | Sustituir.                                                                                                                  |
|                                                                                    | Reductor de flujo o desagüe obstruidos.                                                            | Sustituir o desatascar.                                                                                                     |
|                                                                                    | Válvula 4 vías comunicada.                                                                         | Sustituir.                                                                                                                  |



## 9. CERTIFICADO DE GARANTIA

La presente Garantía Comercial se otorga sin perjuicio además de cualesquiera de los derechos reconocidos por la ley 23/2003 y RDL 1/2007 frente al vendedor.

Para ejercitar sus derechos de conformidad con esta Garantía Comercial, el comprador deberá rellenar este certificado en el momento de la compra. Presentarlo junto a la factura de compra, factura o declaración certificada del profesional autorizado de la instalación y puesta en marcha correcta.

La duración de la garantía de DOS AÑOS a partir de la fecha de compra, siendo válida en España y en los países pertenecientes a la CEE. La garantía cubre todo defecto de fabricación y asume “las responsabilidades del vendedor y derechos del consumidor”, según viene reflejado en el artículo 4 de la ley 23/2003, de 10 de Julio, de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo, y además no afecta a los derechos de que dispone el consumidor conforme en las previsiones de esta ley.

La presente garantía comercial ofrece la reparación gratuita de cualquier avería por defecto de fabricación en el servicio técnico autorizado incluyendo la mano de obra y piezas de recambio. Solo estamos obligados al cambio gratuito de los elementos reconocidos como defectuosos después de haber sido inspeccionados y controlados por nuestro personal técnico y siempre que no hayan concurrido ninguna de las exclusiones de la garantía.

La empresa se compromete a garantizar las piezas cuya fabricación sea defectuosa, siempre y cuando sean remitidas para su examen en nuestras instalaciones por cuenta del cliente. Para hacer valer la garantía, es necesario remitir toda la información anteriormente solicitada y haber recibido el informe de recepción y activación por parte de la empresa comercializadora.

La garantía solo es válida si el producto se utiliza según las reglas y recomendaciones indicadas en las instrucciones para la instalación y uso suministradas con el equipo de ósmosis que el comprador reconoce haber recibido y acepta ajustarse a las mismas para su seguridad.

La presente garantía comercial es válida en las condiciones indicadas durante los plazos señalados anteriormente. El distribuidor y/o fabricante no se hace responsable en ningún caso de eventuales daños producidos a personas o cosas por manipulación indebida del aparato o por mal uso. En todos los casos el titular de la garantía tiene todos los derechos mínimos reconocidos por la ley.

La garantía siempre se dará en nuestros almacenes autorizados. En todos los casos nuestra responsabilidad es exclusivamente la de reemplazar o reparar los materiales defectuosos no atendiendo a indemnizaciones ni otros gastos. No se admitirán devoluciones ni reclamaciones de material transcurridos los 15 días de su recepción.

En caso de acuerdo dentro de este plazo el material deberá ser remitido perfectamente embalado y dirigido a nuestros almacenes a portes pagados.



## LA GARANTIA NO ES EXTENSIVA PARA:

- 1.La sustitución o reparación de piezas deterioradas por el desgaste, debido al uso normal del equipo como membranas, filtro minerales, cartuchos de sedimentos, etc. Según viene indicado en el manual de instrucciones del equipo.
- 2.Los desperfectos provocados por el mal empleo del aparato y ocasionados por el transporte.
- 3.Manipulación, modificaciones o reparaciones realizadas por terceros.
- 4.Las averías o el mal funcionamiento que sea consecuencias de una mala instalación, ajena al servicio técnico, o si no se han seguido correctamente las instrucciones de montaje.
- 5.Uso inadecuado del equipo o que las condiciones de trabajo no son las indicadas por el fabricante.
- 6.La utilización de recambios no originales de la empresa.
- 7.Esta garantía no incluye las puestas en marcha y las roturas por una instalación incorrecta. Voltaje inadecuado o descargas provocadas por la caída rayos, así como manipulaciones por personas o talleres no autorizados.

El distribuidor y/o fabricante se reservan el derecho a modificar este manual sin previo aviso.

Para ejercitar los derechos conforme garantía comercial del consumidor dispone de las siguientes vías de reclamación:

Almacenosmosis.com  
Carrer Riu Vinalopó, 15. Nave D-10  
46930, Quart de Poblet, (Valencia)  
contacto@almacenosmosis.com  
Telf: 676390599

### Datos del Cliente/Usuario del Equipo

Nombre: .....

Domicilio: .....C.P.:.....Población: .....

Teléfono de contacto:.....E-mail de contacto: .....

Fecha compra equipo: .....Modelo Equipo:.....

### Datos del Vendedor

Razón Social:.....

Dirección:..... CP:..... Población:.....

Teléfono:.....E-mail: .....



DECLARACION DE CONFORMIDAD DE INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA  
A CUMPLIMENTAR POR EL EQUIPO TÉCNICO / INSTALADOR AUTORIZADO.

Información para el técnico/instalador: antes de proceder a la instalación, lea atentamente el presente manual. Ante cualquier duda, póngase en contacto con el servicio técnico de su distribuidor o vendedor. Los datos marcados con (\*) deben rellenarlos el técnico instalador.

DATOS SOBRE LA APLICACIÓN DEL EQUIPO:

Procedencia del agua a tratar:

- ☐ Red de abastecimiento público
- ☐ Otras:

\*TDS entrada equipo RO (ppm):.....

\* Presión de entrada equipo RO(BAR) :.....

CONTROL DE LOS PASOS DE LA INSTALACION:

- ☐ Lavado de filtro carbón granulado
- ☐ Lavado de filtro carbón block
- ☐ Verificar la presión del depósito
- ☐ Montaje membrana
- ☐ Higienización del equipo
- ☐ Comprobación del reductor de flujo
- ☐ Comprobación llave de fluxing está cerrada
- ☐ Tarado del presostato de máxima
- ☐ Revisión conexiones
- ☐ Estandarización sistema presurizado
- ☐ Vaciado 2 depósitos completos
- ☐ \*TDS agua producida (ppm)
- ☐ Informar claramente del uso, manipulación y mantenimiento que el equipo requiere

para garantizar un correcto funcionamiento del mismo y la calidad del agua producida.  
Dada la importancia que el correcto mantenimiento del equipo tiene para garantizar la calidad del agua producida.

COMENTARIOS

\*Resultado de la instalación y puesta en servicio:

- ☐ CORRECTO (equipo instalado y funcionando correctamente. Agua producida adecuada a la aplicación).
- ☐ OTROS:.....

IDENTIFICACIÓN DEL TÉCNICO/INSTALADOR AUTORIZADO:

Empresa y/o instalador, sello, fecha y firma:



## CONFORMIDAD DEL PROPIETARIO DEL EQUIPO:

He sido informado claramente del uso, manipulación y mantenimiento que requiere el equipo instalado. Así como de las condiciones de Garantía.

Fecha y firma del propietario



Debe remitir copia de factura de compra del producto, copia de la página Datos del Cliente/Usuario del Equipo y copia de la declaración de conformidad y puesta en marcha, ( Pag. 20-21-22) para la activación de su garantía.

Enviar a: [contacto@almacenosmosis.com](mailto:contacto@almacenosmosis.com)

Almacenosmosis.com  
Carrer Riu Vinalopó, 15. Nave D-10  
46930, Quart de Poblet, (Valencia)  
[contacto@almacenosmosis.com](mailto:contacto@almacenosmosis.com)  
Telf: 676390599



# **nature**

WATER PROFESSIONALS

