


Ukliss

MINI WAVER CURLING IRON

User manual

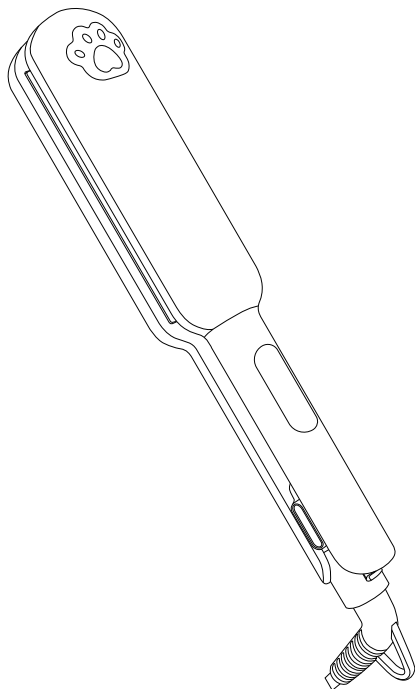

English

Thank you for choosing UKLISS. Please read the user manual carefully before use.

⚠ Warning


- 1.Do not immerse the iron in water.
- 2.Do not use the iron on wet hair.
- 3.Do not touch the plates while hot.
- 4.Do not place on plastic or heat sensitive surfaces.
- 5.Keep away from children.
- 6.Do not operate any appliance with a damaged plug or cord if it has been damaged in any manner.
- 7.The iron is only intended for use as a hair styling iron and only with products specifically designed for use with a heated styling iron.
- 8.This equipment should be used with the regulations voltage.
- 9.Please do not attempt to dismantle the iron. There are no user serviceable parts inside.
- 10.If the supply cord is damaged, it must be replaced by manufacturer, its service agent or similarly qualified Personnel order to avoid a hazard.
- 11.Don't touch the high temperature area in order to avoid scald when the appliance in use.



12.WARNING-Do not use this appliance near bathtubs, showers,basins or other vessels containing water.

13.This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.


HIGH TEMPERATURE AREA

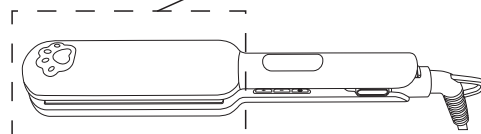

01

English

Product Overview

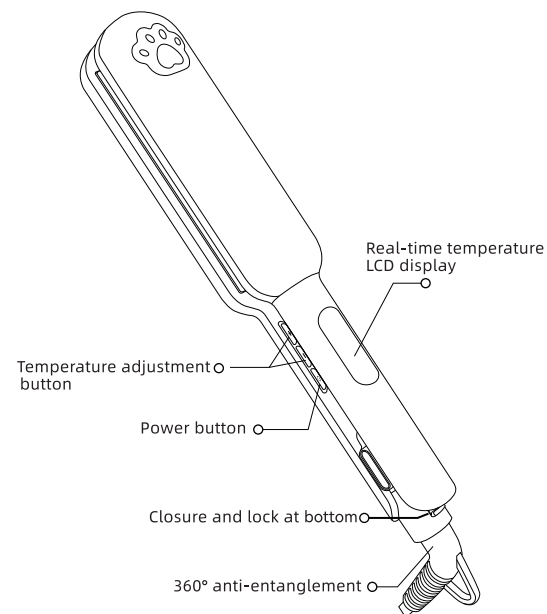

How To Use

Hold down the power button for 2 seconds to turn on. The default temperature upon startup is 190°C. It will automatically turn off after 60 minutes.

02

English

Function

- 1.Compress and correct the hair
- 2.Lead light and keep shiny
- 3.Protect hair and keep color

Character

- 1.Easy to operate
- 2.High tech,fast heating,working temperature adjustment
- 3.Feel comfortable and make your hair shiny
- 4.Design for professional using

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT

 This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.


Never wrap the power cord around the appliance,as this can result in damage.Check the power cord and the appliance regularly for visible damage.

03

Ukliss

MINI WAVER LOCKENSTAB

Bedienungsanleitung

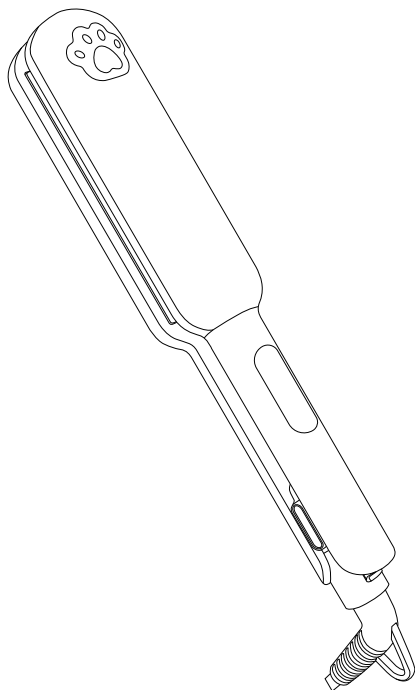

Deutsch

Vielen Dank, dass Sie sich für UKliss entschieden haben.
Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch.

⚠️ Warnung


1. Den Lockenstab nicht ins Wasser tauchen.
2. Den Lockenstab nicht auf nassem Haar verwenden.
3. Die Platten nicht berühren, wenn sie heiß sind.
4. Nicht auf Kunststoff oder hitzeempfindliche Oberflächen legen.
5. Von Kindern fernhalten.
6. Das Gerät nicht betreiben, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt sind.
7. Der Lockenstab ist nur zum Haarestyling und nur mit Produkten geeignet, die speziell für heiße Stylinggeräte entwickelt wurden.
8. Das Gerät sollte nur mit der vorgeschriebenen Spannung betrieben werden.
9. Versuchen Sie nicht, den Lockenstab zu zerlegen. Im Inneren gibt es keine vom Benutzer wartbaren Teile.
10. Bei Beschädigung des Netzkabels muss es vom Hersteller, einem Kundendienst oder qualifiziertem Personal ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
11. Berühren Sie nicht den Hochtemperaturbereich, um Verbrennungen während der Nutzung zu vermeiden.



12. **WARNUNG** – Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Gefäßen mit Wasser.

13. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden und über die sichere Nutzung des Geräts unterwiesen wurden sowie die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung durch Kinder dürfen nur unter Aufsicht erfolgen.


BEREICH MIT HOHER TEMPERATUR

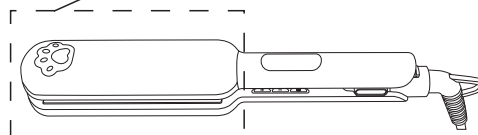

01

Deutsch

Produktübersicht

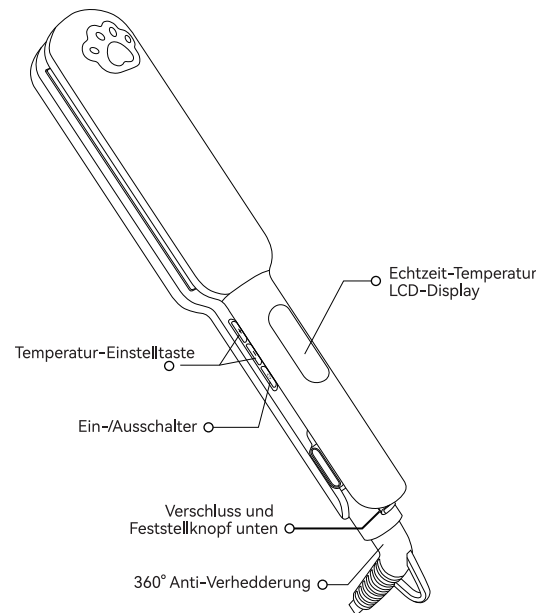

Bedienung

Halten Sie die Power-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Die Standardtemperatur beim Start ist 190°C. Das Gerät schaltet sich automatisch nach 60 Minuten aus.

02

Deutsch

Funktionen

1. Komprimiert und glättet das Haar
2. Führt Licht und erhält den Glanz
3. Schützt das Haar und erhält die Farbe

Eigenschaften

1. Einfache Bedienung
2. Hochtechnologie, schnelle Aufheizung, einstellbare Arbeitstemperatur
3. Angenehmes Gefühl und verleiht dem Haar Glanz
4. Professionelles Design

RICHTIGE ENTSORGUNG DIESES PRODUKTS



Diese Kennzeichnung zeigt an, dass dieses Produkt nicht mit anderen Haushaltsabfällen in der EU entsorgt werden sollte. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern, recyceln Sie es verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, nutzen Sie die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Dieser kann das Produkt umweltgerecht recyceln.


Wickeln Sie das Netzkabel niemals um das Gerät, da dies zu Schäden führen kann. Überprüfen Sie das Netzkabel und das Gerät regelmäßig auf sichtbare Beschädigungen.

03

Ukliss

MINI FER À BOUCLER Waver

Notice d'utilisation

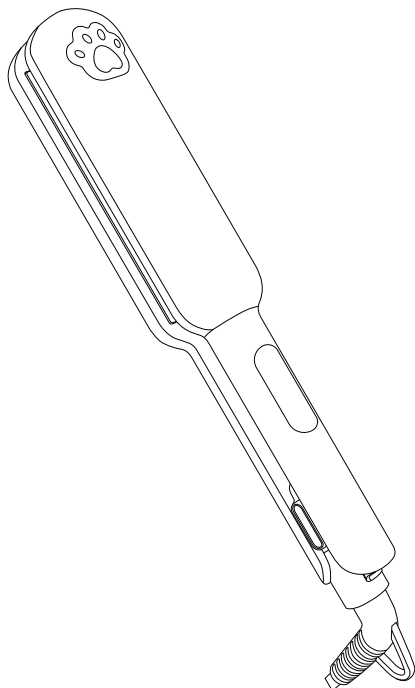

Français

Merci d'avoir choisi UKLiss.
Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant toute utilisation.

⚠ Avertissement


1. Ne pas immerger le fer dans l'eau.
2. Ne pas utiliser le fer sur cheveux mouillés.
3. Ne pas toucher les plaques lorsqu'elles sont chaudes.
4. Ne pas poser sur des surfaces en plastique ou sensibles à la chaleur.
5. Tenir hors de portée des enfants.
6. Ne pas utiliser l'appareil si la prise ou le cordon est endommagé.
7. Ce fer est uniquement destiné au coiffage des cheveux et doit être utilisé avec des produits spécialement conçus pour les fers chauffants.
8. Cet appareil doit être utilisé avec la tension réglementaire.
9. Ne tentez pas de démonter le fer. Il ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.
10. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou un personnel qualifié pour éviter tout danger.
11. Ne touchez pas la zone à haute température pour éviter les brûlures pendant l'utilisation.



12. AVERTISSEMENT – Ne pas utiliser cet appareil près des baignoires, douches, lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.

13. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient supervisés et qu'ils aient reçu des instructions sur l'utilisation sûre de l'appareil et comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.


ZONE À HAUTE TEMPÉRATURE

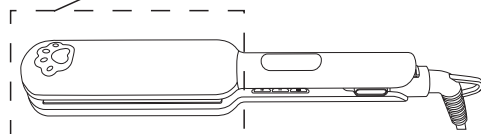

01

Français

Aperçu Du Produit

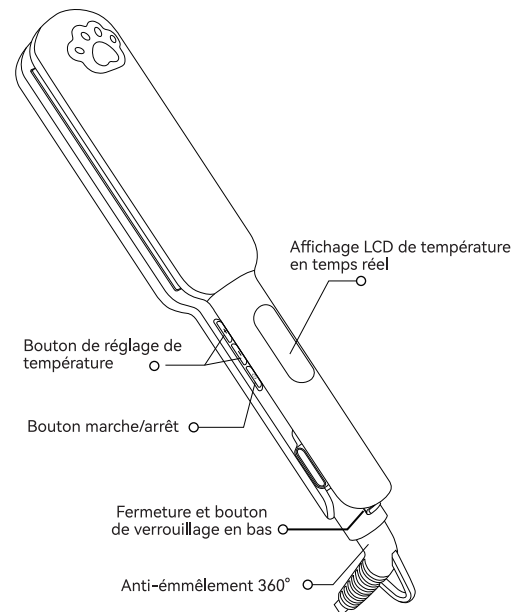

Mode D'emploi

Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes pour allumer. La température par défaut au démarrage est de 190°C. L'appareil s'éteint automatiquement après 60 minutes.

02

Français

Fonctions

1. Comprime et redresse les cheveux.
2. Dirige la lumière et maintient la brillance.
3. Protège les cheveux et préserve la couleur.

Caractéristiques

1. Facile à utiliser.
2. Haute technologie, chauffage rapide, réglage de la température de travail.
3. Confort d'utilisation et donne de la brillance aux cheveux.
4. Conçu pour un usage professionnel.

ÉLIMINATION CORRECTE DE CE PRODUIT



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers dans l'UE. Pour éviter tout dommage possible à l'environnement ou à la santé humaine en raison d'une élimination incontrôlée des déchets, recyclez-le de manière responsable pour favoriser la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, utilisez les systèmes de retour et de collecte ou contactez le détaillant où le produit a été acheté. Ils peuvent reprendre ce produit pour un recyclage respectueux de l'environnement.


Ne jamais enrouler le cordon d'alimentation autour de l'appareil, car cela pourrait l'endommager. Vérifiez régulièrement le cordon d'alimentation et l'appareil pour détecter tout dommage visible.

03

Ukliss

MINI RIZADOR DE ONDAS Waver

MANUAL DE INSTRUCCIONES

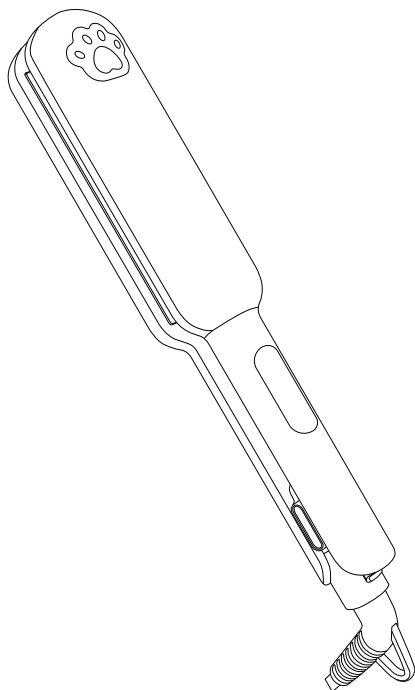

Español

Gracias por elegir UKLiss.
Por favor, lea atentamente el manual de usuario antes de usarlo.

⚠ Advertencia


- 1.No sumerja la plancha en agua.
- 2.No utilice la plancha en pelo mojado.
- 3.No toque las placas cuando estén calientes.
- 4.No coloque sobre superficies de plástico o sensibles al calor.
- 5.Manténgalo fuera del alcance de los niños.
- 6.No utilice el aparato si el enchufe o el cable están dañados.
- 7.Esta plancha está diseñada únicamente para el peinado del cabello y solo con productos específicos para planchas calientes.
- 8.Este equipo debe usarse con el voltaje reglamentario.
- 9.No intente desarmar la plancha. No hay piezas reparables por el usuario en el interior.
- 10.Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personal calificado para evitar riesgos.
- 11.No toque la zona de alta temperatura para evitar quemaduras durante el uso.



12.ADVERTENCIA – No utilice este aparato cerca de
bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes con agua.

13.Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimientos, siempre que estén supervisados y hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los riesgos involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.


ZONA DE ALTA TEMPERATURA

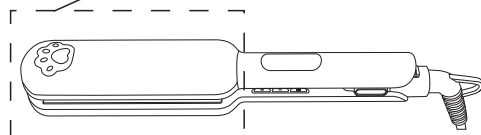

01

Español

Descripción Del Producto

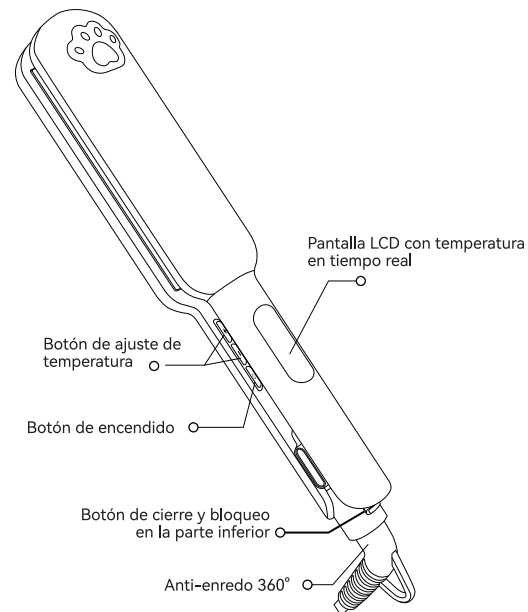

Modo De Uso

Mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos para encender. La temperatura predeterminada al encendido es de 190°C. El dispositivo se apagará automáticamente después de 60 minutos.

02

Español

Funciones

- 1.Comprime y alisa el cabello
- 2.Dirige la luz y mantiene el brillo
- 3.Protege el cabello y conserva el color

Características

- 1.Fácil de usar.
- 2.Alta tecnología, calentamiento rápido, ajuste de temperatura de trabajo.
- 3.Sensación cómoda y aporta brillo al cabello.
- 4.Diseñado para uso profesional.

SMALTIMENTO CORRETTO DI QUESTO PRODOTTO



Questa marcatura indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici nell'UE. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana dovuti a uno smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclatelo in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il vostro dispositivo usato, utilizzate i sistemi di ritiro e raccolta o contattate il rivenditore presso il quale il prodotto è stato acquistato. Loro possono prendere in carico questo prodotto per un riciclaggio sicuro per l'ambiente.


Non avvolgere mai il cavo di alimentazione attorno all'apparecchio, poiché ciò potrebbe danneggiarlo. Controllare regolarmente il cavo di alimentazione e l'apparecchio per eventuali danni visibili.

03

Ukliss

MINI STIRABOCCHE WAYER

MANUALE D'ISTRUZIONI

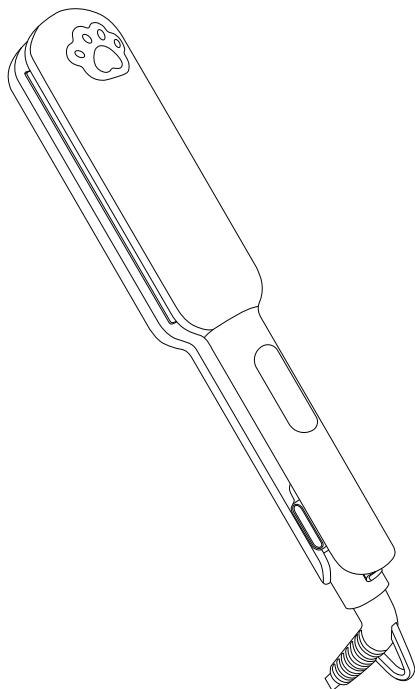

Italiano

Grazie per aver scelto Ukliss.
Si prega di leggere attentamente il manuale d'uso prima dell'utilizzo.

⚠ Avvertenza


- 1.Non immergere la piastra nell'acqua.
- 2.Non utilizzare la piastra su capelli bagnati.
- 3.Non toccare le piastre quando sono calde.
- 4.Non appoggiare su superfici in plastica o sensibili al calore.
- 5.Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- 6.Non utilizzare l'apparecchio se la spina o il cavo sono danneggiati.
- 7.La piastra è destinata esclusivamente all'uso come strumento per lo styling dei capelli e solo con prodotti specifici per piastre riscaldate.
- 8.Questo dispositivo deve essere utilizzato con la tensione regolamentare.
- 9.Non tentare di smontare la piastra. Non ci sono parti riparabili dall'utente all'interno.
- 10.Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal servizio assistenza o da personale qualificato per evitare pericoli.
- 11.Non toccare la zona ad alta temperatura per evitare scottature durante l'uso.



- 12.ATTENZIONE – Non utilizzare questo apparecchio vicino a vasche da bagno, docce, lavandini o altri contenitori d'acqua.

13.Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con mancanza di esperienza e conoscenza, purché siano supervisionati e abbiano ricevuto istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e comprendano i pericoli coinvolti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.


ZONA AD ALTA TEMPERATURA

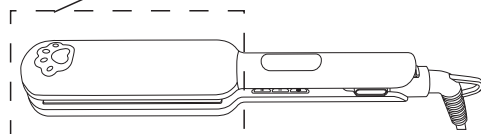

01

Italiano

Panoramica Del Prodotto

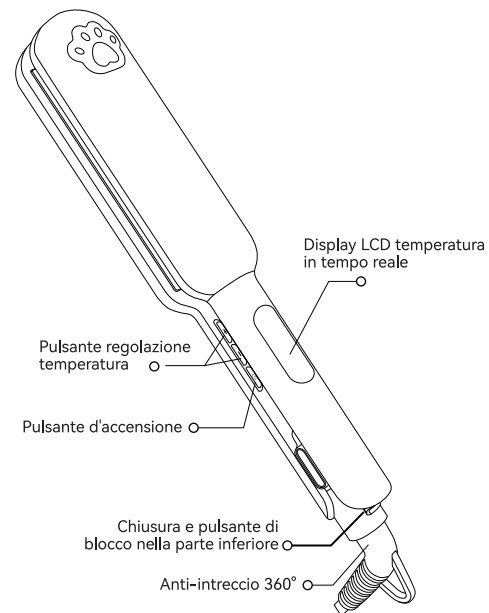

Istruzioni

Premere a lungo il tasto di alimentazione per 2 secondi per accendere.
La temperatura predefinita al momento dell'accensione è 190°C.
Il dispositivo si spegne automaticamente dopo 60 minuti.

02

Italiano

Funzioni

- 1.Comprime e corregge i capelli
- 2.Dirige la luce e mantiene la lucentezza
- 3.Protegge i capelli e preserva il colore

Caratteristiche

- 1.Facile da usare.
- 2.Alta tecnologia, riscaldamento rapido, regolazione della temperatura di lavoro.
- 3.Sensazione confortevole e rende i capelli lucenti.
- 4.Progettato per uso professionale.

ELIMINACIÓN CORRECTA DE ESTE PRODUCTO



Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos en la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana debido a la eliminación incontrolada de residuos, recíclalo de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o contacte con el minorista donde se compró el producto. Ellos pueden tomar este producto para reciclarlo de manera segura para el medio ambiente.

Nunca enrolle el cable de alimentación alrededor del aparato, ya que esto puede dañarlo. Revise regularmente el cable de alimentación y el aparato en busca de daños visibles.

03