


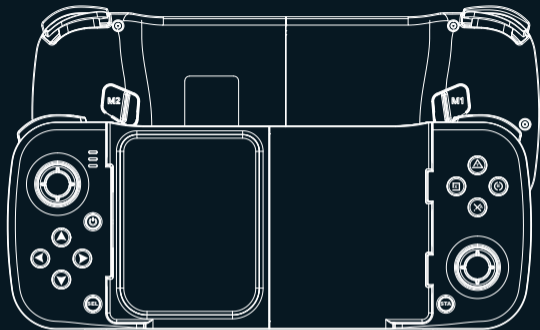

JOSO D3

Wireless Game Controller



PACKAGE CONTENTS




- Wireless Game Controller *1
- USB Type-C Charging Cable *1
- User Manual *1

HARDWARE REQUIREMENTS / COMPATIBILITY

- iOS 13.4.0 or above / iPhone
- Android 6.0 or above / Cell Phone

User Manual

DEVICE LAYOUT

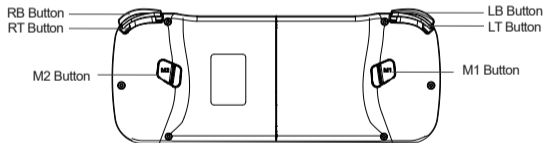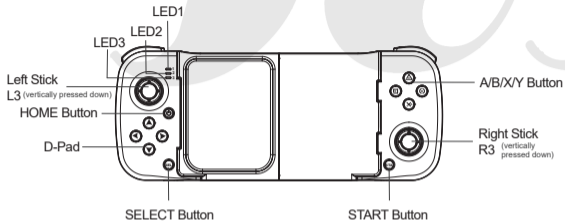

CONNECTION

This wireless game controller uses Bluetooth 5.0 EDR/BLE technology, choose the right connection mode for your device before pairing.


Before pairing:

- Please fully charge the controller before first use.
- Ensure that the controller is turned off before Bluetooth pairing connection.

iOS Connection

- Press and hold the "RB" button, then press the "HOME" button to turn on the controller (LED1 & LED2 will blink).
 - On your iPhone, go to Bluetooth settings, find and connect "**Xbox Wireless Controller**".
- When LED1 & LED2 stays solid, the connection is successful.

Tip: If LED1 & LED2 keeps blinking, turn off Bluetooth on your device, then hold the HOME button until the light turns off (to power down the controller). Try connecting again using the steps above.

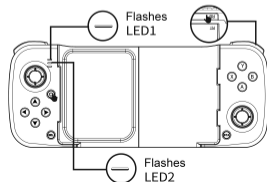

Android Connection

Android Mode 1:

- Press and hold the "RB" button, then press the "HOME" button to turn on the controller (LED1 & LED2 will blink).
- On your Android, go to Bluetooth settings, find and connect "**Xbox Wireless Controller**". When LED1 & LED2 stays solid, the connection is successful.

Tip: If LED1 & LED2 keeps blinking, turn off Bluetooth on your device, then hold the HOME button until the light turns off (to power down the controller). Try connecting again using the steps above.

Call of Duty Mobile runs in this mode.

If the controller is connected but Call of Duty Mobile isn't working:

- Go back to the game's Home Page and close it.
 - On your phone or tablet, forget the Bluetooth device "Xbox Wireless Controller".
 - Reconnect the controller using the steps above.
 - Relaunch Call of Duty Mobile.
- If some games don't work in this Android mode, try the following Bluetooth connection method instead.

Android Mode 2:

- Press and hold the "X" button, then press the "HOME" button to turn on the controller (LED2 will blink).
- On your Android, go to Bluetooth settings, find and connect "**D3**". When LED2 stays solid, the connection is successful.

Tip: If LED2 keeps blinking, turn off Bluetooth on your device, then hold the HOME button until the light turns off (to power down the controller). Try connecting again using the steps above.

Android V3 Mode:

Play PUBG Mobile via this mode on Android with Shooting Plus V3 APP

- Download 'ShootingPlus' and 'PUBG Mobile' to Your Android Device on Play Store.
* Every time you wish to play games like PUBG, you have to use Shooting Plus App and enter the game from App to activate key mapping function.

2. Connect the Game Controller.

- Press and hold the "A" button, then press the "HOME" button to turn on the controller (LED1 will blink).
- On your Android, go to Bluetooth settings, find and connect "D3". When LED1 stays solid, the connection is successful.

Tip: If LED1 keeps blinking, turn off Bluetooth on your device, then hold the HOME button until the light turns off (to power down the controller). Try connecting again using the steps above.

* For the first time use the APP, you need to permit ShootingPlus APP 'Floating Window' function.

3. Access PUBG Mobile via the ShootingPlus APP.

- In gaming interface, tap the V3 APP icon in the lower left hand corner, the default keys will be displayed on the screen.
- Drag the default key to the correct key function location, also you can add keys with non-default settings, then drag the unwanted key to the '🗑️' icon.
- After confirming your keys layout, tap 'SaveAs' and enter a name to store this setting for next time.

IMPORTANT: The '🔴' (reflection key of right rocker) needs to be placed on the middle of the Right side of the screen in order to have function to rotate the character in 360°.

4. Setting Left/Right Joystick Radius.

- Tap '🔵' or '🔴' icon.
- Adjust 'View stick' & 'Ordinary stick' and test them to meet your best settings.
- After setup, tap 'Sure' - 'SaveAS' - 'Finish'.

Macro Recording



Can be mapped to A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/D-Pad

MACRO recording:

Hold down 'SEL' + M1/M2 until the LED 1 & 2 & 3 indicator lashes quickly, indicating that it has entered the MACRO recording mode. Press the buttons of the controller to record the MACRO. After finishing the recording, click 'M1/M2' button once to end the MACRO recording.

Clear MACRO:

Hold down 'SEL' + M1/M2 until the LED 1 & 2 & 3 light flash quickly, then click the M1/M2 again, the M1/M2 button value is canceled.

D3 Power Status:


- **Low battery:** LED3 flashes rapidly
- **Charging:** LED3 blinks slowly
- **Fully charged:** LED3 stays on

Sleep/Wake & Power Off:

- Controller automatically sleeps after 5 minutes of inactivity
- Press "🔊" to wake and reconnect
- To power off: Hold "🔊" for 3 seconds (all LEDs will turn off)

Keys Light Control Shortcut:

- **OFF:** R3 (hold) + HOME
- **ON:** Same combo again

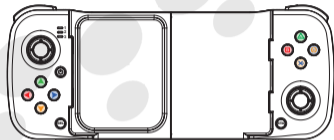

Bluetooth pairing taking too long?

- First, forget the controller in your device's Bluetooth settings (required)
- Hold the HOME button for 3 seconds to power off
- Restart the controller to reconnect

Controller not working after successful pairing?

- Remove old controller connections from your phone first
- Restart your device
- Reconnect the controller

Can't find Bluetooth when turning on controller?

- Check if it's connected to another device
- Disconnect from other devices and try again

Controller won't turn on after charging?


- Press the Reset button to reboot (LEDs will turn off)
- Reconnect using proper pairing mode



JOSO D3

Mando de Juegos Inalámbrico

Manual de usuario

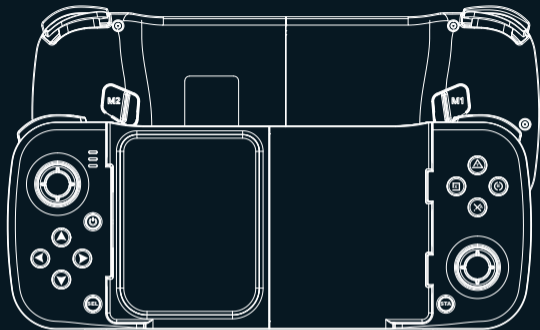




CONTENIDO DEL PAQUETE

- Mando de Juegos Inalámbrico *1
- Cable de carga USB tipo C *1
- Manual de usuario *1

REQUISITOS DE HARDWARE / COMPATIBILIDAD

- iOS 13.4.0 o superior / iPhone
- Android 6.0 o superior / Celuar

DISEÑO DEL DISPOSITIVO

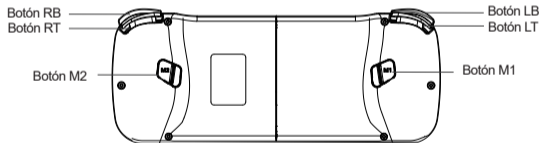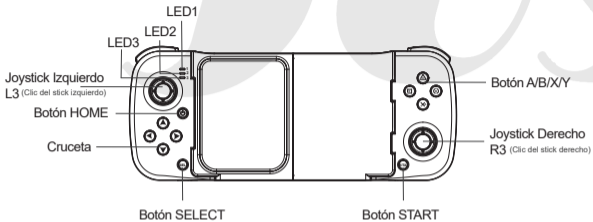

CONEXIÓN


Este mando de juegos inalámbrico utiliza la tecnología Bluetooth 5.0 EDR/BLE. Elija el modo de conexión adecuado para su dispositivo antes de emparejarlo.

Antes del emparejamiento:

- Cargue completamente el controlador antes de utilizarlo por primera vez.
- Asegúrese de que el controlador esté apagado antes de realizar la conexión de emparejamiento Bluetooth.

Conexión iOS

- Mantenga pulsado el botón «RB» y, a continuación, pulse el botón «HOME» para encender el mando (los LED1 y LED2 parpadearán).
- En su iPhone, vaya a los ajustes de Bluetooth, busque y conecte «Xbox Wireless Controller». Cuando los LED1 y LED2 permanezcan fijos, la conexión se habrá establecido correctamente. Consejo: Si los LED1 y LED2 siguen parpadearando, desactiva el Bluetooth en tu dispositivo y mantén pulsado el botón HOME hasta que la luz se apague (para apagar el mando). Intenta conectarte de nuevo siguiendo los pasos anteriores.

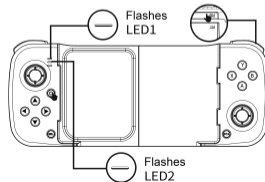

Conexión Android

Modo Android 1:

- Mantenga pulsado el botón «RB» y, a continuación, pulse el botón «HOME» para encender el mando (los LED1 y LED2 parpadearán).
- En su Android, vaya a los ajustes de Bluetooth, busque y conecte «Xbox Wireless Controller». Cuando los LED1 y LED2 permanezcan fijos, la conexión se habrá establecido correctamente. Consejo: Si los LED1 y LED2 siguen parpadearando, desactiva el Bluetooth en tu dispositivo y mantén pulsado el botón HOME hasta que la luz se apague (para apagar el mando). Intenta conectarte de nuevo siguiendo los pasos anteriores.

Call of Duty Mobile funciona en este modo.

Si el mando está conectado pero Call of Duty Mobile no funciona:


- Vuelve a la página de inicio del juego y ciérralo.
 - En tu celular, olvida el dispositivo Bluetooth «Xbox Wireless Controller».
 - Vuelve a conectar el mando siguiendo los pasos anteriores.
 - Reinicia Call of Duty Mobile.
- Si algunos juegos no funcionan en este modo Android, prueba el siguiente método de conexión Bluetooth.




Modo Android 2:

- Mantenga pulsado el botón «X» y, a continuación, pulse el botón «HOME» para encender el mando (los LED2 parpadearán).
- En su Android, vaya a los ajustes de Bluetooth, busque y conecte «D3». Cuando los LED2 permanezcan fijos, la conexión se habrá establecido correctamente. Consejo: Si los LED2 siguen parpadearando, desactiva el Bluetooth en tu dispositivo y mantén pulsado el botón HOME hasta que la luz se apague (para apagar el mando). Intenta conectarte de nuevo siguiendo los pasos anteriores.

Modo Android V3:

Juega a PUBG Mobile a través de este modo en Android con la aplicación Shooting Plus V3

- Descarga «ShootingPlus» y «PUBG Mobile» en tu dispositivo Android desde Play Store.
* Cada vez que quieras jugar a juegos como PUBG, tendrás que utilizar la aplicación Shooting Plus e iniciar el juego desde la aplicación para activar la función de asignación de teclas.
- Conecta el mando de la consola.
 - Mantenga pulsado el botón «A» y, a continuación, pulse el botón «HOME» para encender el mando (los LED1 parpadearán).
 - En su Android, vaya a los ajustes de Bluetooth, busque y conecte «D3». Cuando los LED1 permanezcan fijos, la conexión se habrá establecido correctamente. Consejo: Si los LED1 siguen parpadearando, desactiva el Bluetooth en tu dispositivo y mantén pulsado el botón HOME hasta que la luz se apague (para apagar el mando). Intenta conectarte de nuevo siguiendo los pasos anteriores.
* La primera vez que utilices la aplicación, debes permitir la función «Floating Window» de la aplicación ShootingPlus.
- Accede a PUBG Mobile a través de la aplicación ShootingPlus.
 - a. En la interfaz del juego, pulsa el icono de la aplicación V3 en la esquina inferior izquierda y se mostrarán las teclas predeterminadas en la pantalla.
 - Arrastra la tecla predeterminada a la ubicación correcta de la función de la tecla. También puedes añadir teclas con ajustes no predeterminados y, a continuación, arrastrar la tecla que no desees al icono «».
 - After confirming your keys layout, tap 'SaveAs' and enter a name to store this setting for next time.

IMPORTANT: La tecla «» (tecla de reflexión del rocker derecho) debe colocarse en el centro del lado derecho de la pantalla para que tenga la función de girar el personaje 360°.
- Configuración del radio del joystick izquierdo/derecho.
 - Pulse el icono «» o «».
 - Ajuste «View stick» y «Ordinary stick» y pruébelos hasta encontrar la configuración que mejor se adapte a sus necesidades.
 - Una vez realizada la configuración, pulse «Sure» - «SaveAS» - «Finish».

Grabación de macros



Se puede asignar a A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/Cruceta

Grabación MACRO:

Mantenga pulsados los botones «SEL» + M1/M2 hasta que los indicadores LED 1, 2 y 3 parpadeen rápidamente, lo que indica que ha entrado en el modo de grabación MACRO.

Pulse los botones del controlador para grabar la MACRO.

Una vez finalizada la grabación, pulse una vez el botón «M1/M2» para finalizar la grabación MACRO.



Borrar MACRO:

Mantenga pulsados los botones «SEL» + M1/M2 hasta que los indicadores LED 1, 2 y 3 parpadeen rápidamente, luego pulse M1/M2 de nuevo y se cancelará el valor del botón M1/M2.

Estado de la batería D3:


- **Batería baja:** el LED3 parpadea rápidamente.
- **Cargando:** el LED3 parpadea lentamente.
- **Completamente cargado:** el LED3 permanece encendido.

Suspensión/Reactivación y apagado:

- El controlador entra automáticamente en modo de suspensión tras 5 minutos de inactividad.
- Pulse «  » para reactivarlo y volver a conectarlo.
- Para apagarlo: mantenga pulsado «  » durante 3 segundos (todos los LED se apagarán).

Atajo para controlar la iluminación de las teclas:

- **APAGADO:** R3 (mantener pulsado) + HOME
- **ENCENDIDO:** La misma combinación de nuevo

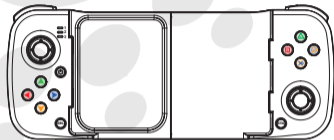

¿El emparejamiento Bluetooth tarda demasiado?

- Primero, olvide el controlador en la configuración Bluetooth de su dispositivo (obligatorio).
- Mantenga pulsado el botón HOME durante 3 segundos para apagar el dispositivo.
- Reinicie el controlador para volver a conectarlo.

¿El controlador no funciona después de emparejarse correctamente?

- Primero, elimine las conexiones antiguas del controlador de su teléfono.
- Reinicie el dispositivo.
- Vuelva a conectar el controlador.

¿No encuentra el Bluetooth al encender el controlador?

- Comprueba si está conectado a otro dispositivo.
- Desconéctalo de otros dispositivos y vuelve a intentarlo.

¿El mando no se enciende después de cargarlo?

- Pulsa el botón de reinicio para reiniciarlo (los LED se apagarán).
- Vuelve a conectarlo utilizando el modo de emparejamiento adecuado.