


earfun

EarFun Free 1S

True Wireless Earbuds

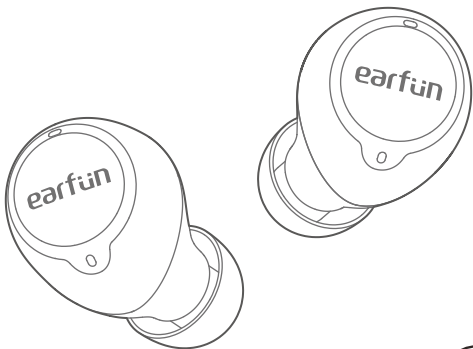

User Manual

English	-----	01
Deutsch	-----	09
Español	-----	18
日本語	-----	27

1 EarFun Audio App

Download the EarFun Audio app for an enhanced experience.

- Equalizer tuning, customizing touch controls
- Firmware updates, earbuds battery status
- Less data tracking, personalized device name
- Built-in feedback, and more

EarFun Audio



2 How to Fit



Insert



Rotate



The wrong ways to wear

1. Select the left or right earbud, and insert to the corresponding ear.
2. Rotate the earbud back and forth for the eartip to create a comfortable seal.

Note:


Please choose the suitable eartip for the best sound and secure fit.

3 What's in the Box

EarFun Free 15




Charging Case



Ear Tips (S, M, L)




USB-C Cable



User Manual



4 Product Diagram

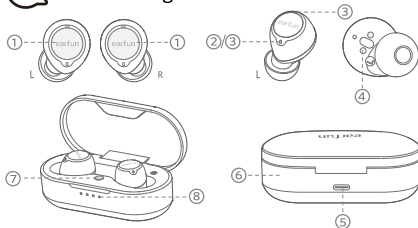

- 1 Touch control zone
- 2 Earbuds LED indicator
- 3 Microphone
- 4 Charging contactor
- 5 USB-C charging port
- 6 Charging case
- 7 Charging case button
- 8 Charging case indicators

5 Pairing Your Earbuds

1. First-time Pairing with Device

Step 1. Remove the insulating film on both earbuds.

Step 2. Put both earbuds back into the charging case and close the charging case.


Step 3. Open the charging case, the earbuds will automatically power on and enter into pairing mode.

Step 4. Activate Bluetooth on your Bluetooth-enabled device and search for other Bluetooth devices.

Step 5. Select "EarFun Free 1S" from the list of Bluetooth devices shown. (if a password is needed, type '0000').



insulating film



Notes:


- The earbuds will automatically connect with the device paired last time when the case is open.
- Each earbud could be used independently.

2. Connect to a New Device

Option A

Step 1. Unpair the earbuds from the Bluetooth-enabled device that's connected. The earbuds will disconnect from the current device and go into pairing mode to be paired again.

Step 2. Search on the new device and connect.

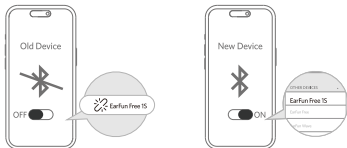


Option B

Step 1. Put both earbuds back into the charging case and make sure they are being charged. Keep the lid open - then press and hold the button on the case for 3 seconds until the LED indicators on earbuds start flashing blue rapidly.

Step 2. Search on the new device and connect.



flashing blue rapidly

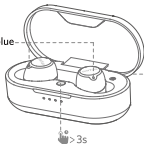

6 Funktionen

Open to power on



Close to power off



Note:

If the earbuds are not connected to any device, they will automatically power off after 10 minutes for saving the battery life.

Playing music



Play/Pause
x2 Tap twice (L/R)

Previous track
Tap triple (L) x3



Volume down
Tap once (L) x1



Next track
Tap triple (R) x3



Volume up
Tap once (R) x1



Hands free conversation



Answer/End a call



L/R




x2 Tap twice (L/R)

Reject a call



Answer and transfer two calls



Activate the voice assistant



Voice assistant




Game Mode



Please enable in EarFun Audio app

Game Mode ON/OFF



Note:

- Turn on the game mode can drop latency to as low as 100ms and improve the gaming and watching video experience, but it will shorten the connection distance. We suggest you turn off the game mode when you use the earbuds for music.
- The normal mode provide latency about 200ms.
- Bluetooth technology can't eliminate latency.


7 Earbuds LED Indicator

Power on	Blue indicator flashes for 1s
Power off	Red indicator flashes for 1s
Pairing mode	Indicator flashes blue
Successfully connected	Indicator turns off
Factory reset	Indicator flashes purple

8 Reset and Reconnecting


If you fail to build connection between two earbuds, or between earbuds and Bluetooth device, please try the following steps:

1. Put both earbuds into the charging case.
2. Keep the charging case open, then press and hold the button on the case for at least 8s until both earbuds flash purple. The earbuds have been reset successfully.
3. Delete the previous connection from the Bluetooth device and reconnect "EarFun Free 15".

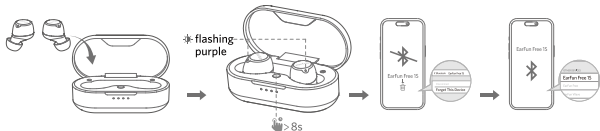

9 Charging


1. Dry the earbuds, charging contactors and USB port completely before charging.
2. Open or close the charging case to activate the case battery level LED indicator.
3. Put earbuds back into the charging case and the earbuds will start charging.
4. Fully charge both the earbuds and the charging case before first use.

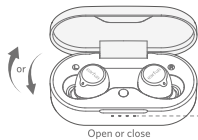


Battery level:

4 x White LED	75%-100%
3 x White LED	50%-75%
2 x White LED	25%-50%
1 x White LED	0%-25%
1 x White LED Flash	<10% Please charge


Connect USB-C cable for charging



Wireless charging supported(wireless charging pad not included)



10 Specifications

Bluetooth version	V5.0
Bluetooth frequency	2.402GHz-2.480GHz
Bluetooth profile	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Bluetooth transmitted power	<7dBm (for EU)
Maximum working range	15m(without obstacles)
Battery capacity	40mAh x 2(earbuds), 500mAh(charging case)
Charging time	1.5 hours(for earbuds), 2 hours(for charging case via USB-C), 3.5 hours(for charging case via wireless charger)
Playtime	Up to 6 hours, Totally 30 hours with the charging case; (varies by volume level and audio content)
Input	5V  1A
Dimensions	80mm x 39mm x 33mm
Weight	52g

11 Troubleshooting

Q: Can I use both earphones separately?

A: Yes, each earbud could be used independently.

Q: The earphones are turning on, but it doesn't connect to my device?

A: To connect the earbuds to your device, please ensure the insulating films on both earbuds were removed first, then check if the Bluetooth is enabled. If the earbuds still don't connect to your device, please perform a reset or contact our customer support.

Q: Why is the connection not stable and cuts out intermittently?

A: Please make sure there are no objects between the earphones and your Bluetooth device and make sure there is no radio or WIFI interference nearby.

Q: What is the range of Bluetooth earphones?

A: Bluetooth earphones have maximum range of 49 feet (15m, no obstacle). However, the actual range will depend on usage and environment.

Q: Is there volume control on the earphones?

A: Yes, 1x tap on the left earbud decreases the volume and 1x tap on the right earbud increases it.

Q: My earphones will not switch on.

A: Please recharge them and make sure they have enough battery power. If they are fully charged and still nothing happens or if you are not able to charge them, please contact our customer support.

Q: Is the charging case waterproof?

A: No, the earbuds are sweat and waterproof but the charging case is not.

Q: Will the earbuds shut off automatically?

A: The earbuds will stay on as long as they are connected to a device. If no audio is playing, they will enter power-saving mode and wake up once audio playback resumes. If the earbuds are not connected to any devices they will automatically power off after 10 minutes.

Customer Service

For FAQs and more information:

Please Email to: service@myearfun.com


www.myearfun.com

1 EarFun Audio App

Laden Sie die EarFun Audio app herunter, um ein noch besseres Erlebnis zu haben.



2 Passform

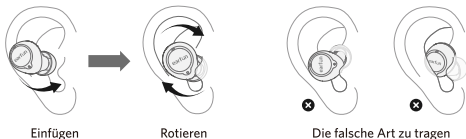

1. Wählen Sie den linken oder rechten Ohrhörer aus und setzen Sie das korrekte Ohr ein.
2. Drehen Sie den Ohrhörer hin und her, damit der Ohrhahn eine bequeme Siegel erzeugt.

Notiz:

Bitte wählen Sie den geeigneten Ohrhahn für den besten Ton und die sichere Passform.

3 Was ist in der Box

EarFun Free 1S




Ladeetui



Ohrstöpsel (S, M, L)




USB-C Kabel



Benutzerhandbuch



4 Produktdiagramm

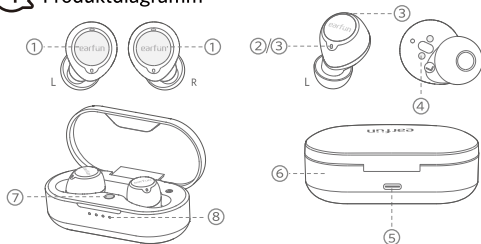

- ① Berührungsteuerungsbereich
- ② LED-Anzeige für Ohrhörer
- ③ Mikrophon
- ④ Ladeschütz
- ⑤ USB-C Ladeanschluss
- ⑥ Ladeetui
- ⑦ Taste für Ladeetui
- ⑧ Anzeige des Ladeetui

5 Kopplung

1. Erstmaliges Pairing mit dem Gerät



Schritt 1. Entfernen Sie die Isolierfolie an beiden Ohrhörern.

Schritt 2. Legen Sie beide Ohrhörer zurück in die Ladeschale und schließen Sie die Ladeschale.

Schritt 3. Öffnen Sie das Ladeetui, die Kopfhörer schalten sich automatisch ein und gehen in den Kopplungsmodus.

Schritt 4. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Bluetooth-fähigen Gerät und suchen Sie nach anderen Bluetooth-Geräten.

Schritt 5. Wählen Sie "EarFun Free 1S" aus der Liste der angezeigten Bluetooth-Geräte aus. (falls ein Passwort erforderlich ist, geben Sie "0000" ein.)

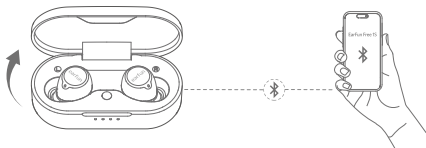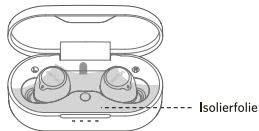

Hinweise:

- Die Kopfhörer verbinden sich automatisch mit dem Gerät, mit dem sie zuletzt gekoppelt waren, wenn das Gehäuse geöffnet ist.
- Jeder Kopfhörer kann unabhängig verwendet werden.

2. Verbinden mit einem neuen Gerät

Option A

Schritt 1. Entfernen Sie die Kopfhörer von dem angeschlossenen Bluetooth-fähigen Gerät. Die Kopfhörer werden vom aktuellen Gerät getrennt und in den Kopplungsmodus für ein anderes Paar versetzt.


Schritt 2. Suchen Sie das neue Gerät und verbinden Sie es.



Option B

Schritt 1. Setzen Sie die Kopfhörer wieder in das Ladeetui ein und stellen Sie sicher, dass sie aufgeladen werden, bleiben Sie die box offen und halten Sie dann den Knopf des Ladeetuis 3 Sekunden lang gedrückt, bis die LED-Anzeigen an den Kopfhörern schnell blau blinken.

Schritt 2. Suchen Sie das neue Gerät und verbinden Sie es.

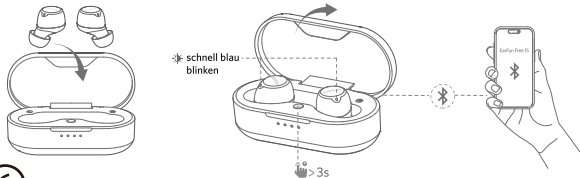

6 Functions

Öffnen
zum Einschalten




Schließen
zum Ausschalten



Anmerkung:

Wenn der Kopfhörer nicht mit einem Gerät verbunden ist, schaltet er sich nach 10 Minuten automatisch aus, um die Batterie zu schonen.


Abspielen von Musik

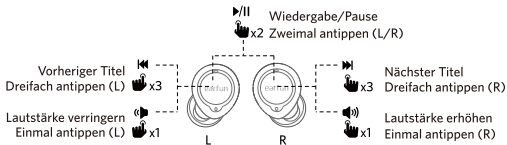


Freihändiges Gespräch




Anruf annehmen/beenden



Ablehnen eines Anrufs



Zwei Anrufe annehmen
und weiterleiten



Aktivieren des Sprachassistenten



Sprachassistent



Spielmodus EIN/AUS

2s Tippen und halten Sie
2 Sekunden lang (L)

Hinweis:

- Das Einschalten des Spielmodus kann die Latenzzeit auf bis zu 100ms senken und das Spiel- und Videoerlebnis verbessern, verkürzt jedoch die Verbindungsdauer. Wir empfehlen Ihnen, den Spielmodus auszuschalten, wenn Sie die Kopfhörer für Musik verwenden.
- Der normale Modus bietet eine Latenz von etwa 200 ms.
- Die Bluetooth-Technologie kann die Latenz nicht beseitigen.


7 Kopfhörer LED-Anzeige

Einschalten	Blaue Anzeige blinkt 1 Sekunde
Ausgeschaltet	Rote Anzeige blinkt 1 Sekunde
Pairing-Modus	Anzeige blinkt blau
Erfolgreich verbunden	Anzeige erlischt
Werksreset	Anzeige blinkt lila

8 Kopfhörer LED-Anzeige


Wenn Sie keine Verbindung zwischen zwei Kopfhörern oder zwischen Kopfhörern und Bluetooth-Gerät herstellen können, versuchen Sie bitte die folgenden Schritte:

1. Legen Sie beide Kopfhörer in die Ladeetui.
2. Lassen Sie das Ladeetui geöffnet und halten Sie dann die Taste des Ladeetuis mindestens 8 Sekunden lang gedrückt, bis beide Ohrhörer violett blinken, dann wurden die Ohrhörer erfolgreich zurückgesetzt.
3. Löschen Sie die alte Verbindung vom Bluetooth-Gerät und verbinden Sie das "EarFun Free 1S" erneut.

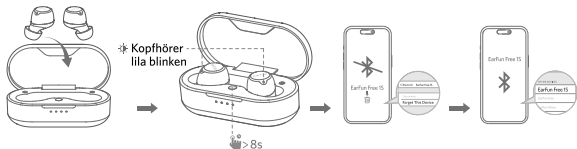

9 Aufladen

1. Trocknen Sie die Kopfhörer und den USB-Anschluss vor dem Auflad_x0005n vollständig ab.
2. Öffnen oder schließen Sie das Ladeetui, um die LED-Anzeige zu aktivieren.
3. Legen Sie die Kopfhörer wieder in das Ladeetui und schließen Sie es, dann beginnen die Kopfhörer mit dem Laden.
4. Laden Sie sowohl die Kopfhörer als auch das Ladeetui vor der ersten Benutzung vollständig auf.

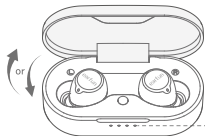


Öffnen oder schließen

Batterie Level:

4 x Weiße LED	75%-100%
3 x Weiße LED	50%-75%
2 x Weiße LED	25%-50%
1 x Weiße LED	0%-25%
1 x Weiße LED Lichtblitz	<10% Bitte aufladen


USB-C-Kabel zum Laden anschließen



Erstanwendung



Kabelloses Laden Kabelloses Laden wird unterstützt (kabelloses Ladepad nicht im Lieferumfang enthalten)



- 1 x Weiße LED Lichtblitz – Aufladung
- 4 x Weiße LED EIN – Aufladen abgeschlossen

10 Spezifikationen

Bluetooth-Version	V5.0
Bluetooth-Frequenz	2.402GHz-2.480GHz
Bluetooth-Profile	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Bluetooth-Sendeleistung	<7dBm (for EU)
Maximaler Arbeitsbereich	15m(ohne Hindernis)
Batteriekapazität	40mAh x 2(Kopfhörer); 500mA(Ladeetui)
Ladezeit	1,5 Stunde (für Kopfhörer); 2 Stunden (für Ladeetui über USB-C); 3,5 Stunden (für Ladeetui über drahtloses Ladegerät)
Spielzeit	Bis zu 6 Stunden, insgesamt 30 Stunden mit dem Ladeetui (variiert je nach Lautstärkepegel und Audioinhalt)
Eingang	5V  1A
Abmaße	80mm x 39mm x 33mm
Gewicht	52g

11 Fehlersuche

F : Kann ich beide Ohrhörer separat verwenden?

A: Ja, jeder Kopfhörer kann unabhängig voneinander verwendet werden.

- F: Die Kopfhörer lassen sich einschalten, aber nicht mit meinem Gerät verbinden.
- A: Um die Kopfhörer mit Ihrem Gerät zu verbinden, vergewissern Sie sich bitte zuerst, dass die Isolierfolien von beiden Kopfhörern entfernt wurden und überprüfen Sie dann, ob Bluetooth aktiviert ist. Wenn sich die Ohrhörer immer noch nicht mit Ihrem Gerät verbinden lassen, führen Sie bitte einen Reset durch oder wenden Sie sich an unseren Kundendienst.
- F: Warum ist die Verbindung nicht stabil und bricht gelegentlich ab?
- A: Vergewissern Sie sich, dass sich keine Gegenstände zwischen den Ohrhörern und Ihrem Bluetooth-Gerät befinden, und stellen Sie sicher, dass es in der Nähe keine Funk oder WIFI-Interferenzen gibt.
- F: Wie groß ist die Reichweite der Bluetooth-Kopfhörer?
- A: Bluetooth-Ohrhörer haben eine maximale Reichweite von 15 m (ohne Hindernis). Die tatsächliche Reichweite hängt jedoch von der Nutzung und der Umgebung ab.
- F: Gibt es einen Lautstärkereglern an den Ohrhörern?
- A: Ja, durch einmaliges Berühren des linken Kopfhörers wird die Lautstärke verringert, durch einmaliges Berühren des rechten Kopfhörers kann sie erhöht werden.
- F: Meine Ohrhörer lassen sich nicht einschalten.
- A: Bitte laden Sie ihn auf und vergewissern Sie sich, dass der Akku ausreichend geladen ist. Wenn er vollständig aufgeladen ist und immer noch nichts passiert oder wenn Sie nicht in der Lage sind, das Gerät aufzuladen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundensupport, um die Garantie in Anspruch zu nehmen.
- F: Ist das Ladeetui wasserdicht?
- A: Nein, die Ohrhörer sind schweiß- und wasserdicht, aber das Ladeetui ist nicht wasserdicht.
- F: Werden sich die Kopfhörer automatisch abschalten?
- A: Die Kopfhörer bleiben eingeschaltet, solange sie mit einem Gerät verbunden sind. Wenn kein Ton verwendet wird, schalten sie sich in den Energiesparmodus und wachen auf, sobald ein Ton abgespielt wird. Wenn die Kopfhörer nicht mit einem Gerät verbunden sind, schalten sie sich nach 10 Minuten automatisch ab.

Kundendienst

Für Häufig gestellte Fragen und weitere Informationen:

Bitte E-Mail an: service@myearfun.com


www.myearfun.com

1 EarFun Audio App

Descargue la aplicación Earfun Audio para una experiencia mejorada.



2 Cómo ajustarlos

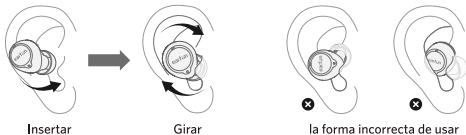

1. Seleccione el auricular izquierdo o el derecho, e insértelo en el oído correspondiente.
2. Gire el auricular hacia adelante y hacia atrás para que la punta del oído cree un sello cómodo.

Nota:

Por favor, elija el auricular adecuado para obtener el mejor sonido y un ajuste seguro.

3 Qué hay en la caja

EarFun Free 15




Estuche de carga



Puntas para los oídos (S, M, L)





Cable USB-C



Manual de usuario



4 Diagrama del producto

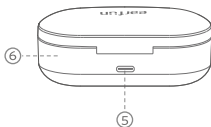

- ① Zona de control táctil
- ② Indicador LED de los auriculares
- ③ Micrófono
- ④ Contactor de carga
- ⑤ Puerto de carga USB-C
- ⑥ Estuche de carga
- ⑦ Botón del estuche
- ⑧ Indicador del estuche de carga

5 Emparejamiento

1. Emparejamiento con el dispositivo por primera vez



Paso 1. Retire la película aislante de ambos auriculares.

Paso 2. Vuelva a colocar ambos auriculares en el estuche de carga y cierre el estuche de carga.

Paso 3. Abra el estuche de carga, los auriculares se encenderán automáticamente y entrarán en el modo de emparejamiento.

Paso 4. Activa el Bluetooth en tu dispositivo con Bluetooth y busca otros dispositivos Bluetooth.

Paso 5. Selecciona "EarFun Free 15" de la lista de dispositivos Bluetooth que se muestran. (si se necesita una contraseña, ingrese '0000'.)

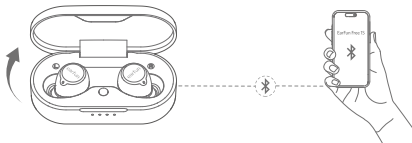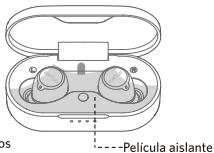

Notas:

- Los auriculares se conectarán automáticamente con el dispositivo con el que se emparejaron por última vez cuando el estuche esté abierto.
- Cada auricular puede utilizarse de forma independiente.

2. Conectar a un nuevo dispositivo

Opción A

Paso 1. Desempareje los auriculares del dispositivo con Bluetooth que está conectado. Los auriculares se desconectarán del dispositivo actual y entrarán en modo de emparejamiento para otro par.


Paso 2. Busca en el nuevo dispositivo y conéctalo.



Opción B

Paso 1. Coloque ambos auriculares en el estuche de carga y asegúrese de que se estén cargando, mantenga la cubierta abierta y luego presione y mantenga presionado el botón del estuche de carga durante 3 segundos hasta que los indicadores LED de los auriculares parpadeen en azul rápidamente.

Paso 2. Busca en el nuevo dispositivo y conéctalo.

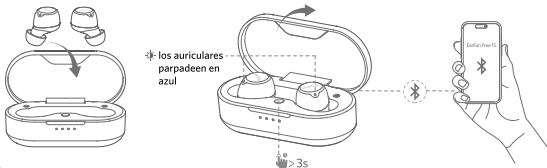

6 Funciones

Abierto a la potencia en



Cerca de apagar



Nota:

Si los auriculares no están conectados a ningún dispositivo, se apagarán automáticamente después de 10 minutos para ahorrar batería.

Reproducir música



Reproducir/Pausa

x2 Toque dos veces (L/R)

Pista anterior

Toque tres veces (L)




x3

Bajar el volumen

Toque una vez (L)



x1



Siguiente pista

Toque tres veces (R)



x3

Subir el volumen

Toque una vez (R)



x1

Conversación con manos libres



Responder/Finalizar una llamada



x2 Toque dos veces (L/R)

Rechazar una llamada



2s Toque y mantenga pulsado durante 2s (L/R)

Contestar y transferir dos llamadas



x3 Toque tres veces (L/R)

Activar el asistente de voz



Asistente de voz



2s Toque y mantenga pulsado durante 2 segundos (R)



Modo de juego ON/OFF



2s

Toque y mantenga pulsado durante 2 segundos(L)

Nota:

- Activar el modo de juego puede reducir la latencia hasta 100ms y mejorar la experiencia de juego y video, pero acortará la distancia de conexión. Le sugerimos que desactive el modo de juego cuando utilice los auriculares para la música.
- El modo normal proporciona una latencia de unos 200ms.
- La tecnología Bluetooth no puede eliminar la latencia.


7 Indicador LED de Auriculares

Encendido	El indicador azul parpadea 1 segundo
Apagado	El indicador rojo parpadea 1 segundo
Modo de emparejamiento	El indicador parpadea en azul
Conectado con éxito	El indicador se apaga
Restablecimiento de fábrica	El indicador parpadea en violeta

8 Reinicio y Reconexión


Si no consigue establecer la conexión entre dos auriculares, o entre los auriculares y el dispositivo Bluetooth, intente los siguientes pasos:

1. Coloque ambos auriculares en el estuche de carga.
2. Mantenga el estuche de carga abierto, luego presione y mantenga presionado el botón del estuche durante al menos 8 segundos hasta que ambos auriculares parpadeen en violeta, los auriculares se han reiniciado con éxito.
3. Elimine la antigua conexión del dispositivo Bluetooth y vuelva a conectar el "EarFun Free 15".

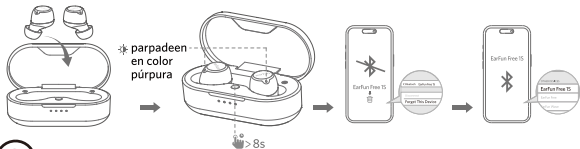

9 Cargando

1. Seca completamente los auriculares y el puerto USB antes de cargarlos.
2. Abra o cierre el estuche de carga para activar el indicador LED de nivel de batería del estuche.
3. Vuelva a colocar los auriculares en el estuche de carga y ciérrelo, luego los auriculares comenzarán a cargarse.
4. Cargue completamente los auriculares y el estuche de carga antes de utilizarlos por primera vez.

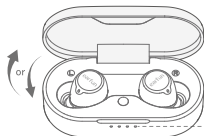


Abrir o cerrar

Nivel de batería:

4 x Blanco LED	75%-100%
3 x Blanco LED	50%-75%
2 x Blanco LED	25%-50%
1 x Blanco LED	0%-25%
1 x Blanco LED Parpadeante	<10% Por favor, cargue


Conecta el cable USB-C para la carga



Primer uso



Carga inalámbrica Compatible con carga inalámbrica (almohadilla de carga inalámbrica no incluida)



1 x Blanco LED Parpadeante - Cargando
4 x Blanco LED ON - Carga completada

10 Especificaciones

Versión de Bluetooth	V5.0
Frecuencia Bluetooth	2.402GHz-2.480GHz
Perfil Bluetooth	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Potencia de transmisión del Bluetooth	<7dBm (for EU)
Alcance máximo de trabajo	15m(sin obstáculos)
Capacidad de la batería	40mAh x 2(auriculares); 500mA(estuche de carga)
Tiempo de carga	1,5 hora (para los auriculares); 2 horas (para el estuche de carga mediante USB-C); 3,5 horas (para el estuche de carga mediante el cargador inalámbrico)
Tiempo de reproducción	Hasta 6 horas, Totalmente 30 horas con el estuche de carga; (varía según el nivel de volumen y el contenido de audio)
Entrada	5V $\overline{\text{---}}$ 1A
Dimensiones	80mm x 39mm x 33mm
Peso	52g

11 Solución de problemas

P: ¿Puedo utilizar los dos auriculares por separado?

R: Sí, cada uno de los auriculares puede utilizarse de forma independiente.

P: ¿Los auriculares se encienden, pero no se conectan a mi dispositivo?

R: Para conectar los auriculares a su dispositivo, asegúrese de quitar primero las películas aislantes de ambos auriculares y, a continuación, compruebe si el Bluetooth está activado. Si los auriculares aún no se conectan a su dispositivo, realice un reinicio o comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente.

P: ¿Por qué la conexión no es estable y se corta intermitentemente?

R: Por favor, asegúrese de que no hay objetos entre los auriculares y su dispositivo Bluetooth, y asegúrese de que no hay interferencias de radio o WIFI cerca.

P: ¿Cuál es el alcance de los auriculares Bluetooth?

R: Los auriculares Bluetooth tienen un alcance máximo de 49 pies (15m, sin obstáculos). Sin embargo, el alcance real dependerá del uso y del entorno.

P: ¿Hay control de volumen en los auriculares?

R: Sí, tocando una vez el auricular L se reduce el volumen y tocando una vez el R se puede aumentar.

P: Mis auriculares no se encienden.

R: Por favor, recárguelo y asegúrese de que tiene suficiente batería. Si está completamente cargado y aún así no ocurre nada o si no puede cargar la unidad, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente para obtener la cobertura de la garantía.

P: ¿El estuche de carga es resistente al agua?

R: No, los auriculares son resistentes al sudor y al agua, pero el estuche de carga no es resistente al agua.

P: ¿Los auriculares se apagan automáticamente?


R: Los auriculares permanecerán encendidos mientras estén conectados a un dispositivo. Si no hay audio en uso, entrarán en modo de ahorro de energía y se despertarán una vez que se reproduzca el audio. Si los auriculares no están conectados a ningún dispositivo, se apagarán automáticamente en 10 minutos.

Servicio de atención al cliente

Para preguntas frecuentes y más información:
Envíe un correo electrónico a: service@myearfun.com
www.myearfun.com


① EarFun Audioアプリ

EarFun Audioアプリをダウンロードして、より快適にご利用いただけます。



EarFun公式LINEアカウントの友たち登録で、最新情報・LINE限定お得な情報をお届けします。

② 装着方法

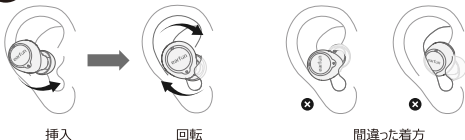

1. 左右のイヤホンを選択し、対応する耳に挿入します。
2. イヤホンを前後に回転させ、イヤーチップを快適な密閉状態にします。

ご注意：最高のサウンドと確実な装着のために、適切なイヤーチップを選択してください。

③ 内容物

EarFun Free 1S




充電ケース



イヤークリップ(S, M, L)




USB-Cケーブル



取扱説明書



④ 製品構成図

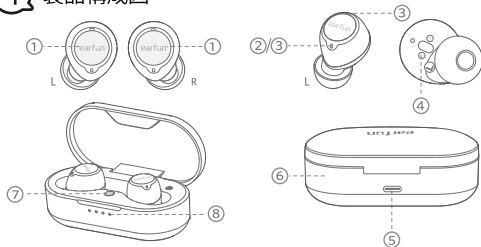

① タッチ操作ゾーン

② イヤホンLEDインジケター

③ マイクロホン

④ 充電用コンタクター

⑤ USB-C充電端子

⑥ 充電ケース

⑦ 充電ケースボタン

⑧ 充電ケースインジケター

⑤ イヤホンのペアリング

1. デバイスとの初めてのペアリング



ステップ1. 両方のイヤホンの絶縁フィルムを剥がします。

ステップ2. 両方のイヤホンを充電ケースに戻し、充電ケースを閉じます。

ステップ3. 充電ケースを開くと、イヤホンは自動的に電源が入り、ペアリングモードになります。

ステップ4. Bluetooth対応デバイスのBluetoothを起動し、他のBluetoothデバイスを検索します。

ステップ5. 表示されたBluetoothデバイスのリストから「EarFun Free 1S」を選択します。
(パスワードが必要な場合は「0000」と入力します)。

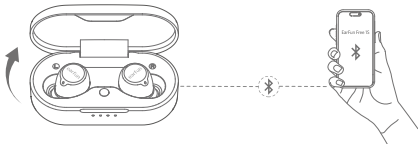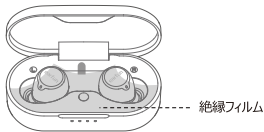

注意事項:

- ケースを開けると、前回ペアリングした機器とイヤホンが自動的に接続されます。
- 各イヤホンは個別に使用できます。

2. 新しいデバイスに接続します。

オプションA

ステップ1. 接続されているBluetooth対応デバイスからイヤホンのペアリングを解除します。イヤホンは現在のデバイスから切断され、別のペアのためのペアリングモードになります。


ステップ2. 新しいデバイスで検索して接続します。



オプションB

ステップ1. 両方のイヤホンを充電ケースに戻し、充電していることを確認してから、カバーを開けたまま、イヤホンのLEDインジケータが急速に青く点滅するまで、充電ケースボタンを3秒間長押ししてください。

ステップ2. 新しいデバイスで検索して接続します。

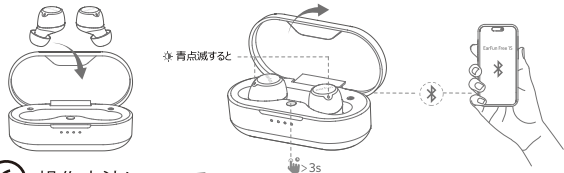

⑥ 操作方法について

開いて
電源オン




閉じて
電源オフ



ご注意：イヤホンがどのデバイスにも接続されていない場合、バッテリー寿命を節約するために、10分後に自動的に電源がオフとなります。

音楽再生

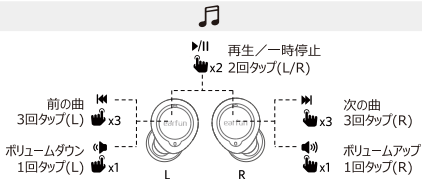


ハンズフリー通話


通話の応答/終了



通話を拒否する



2つの通話に応答・転送



音声アシスタントを起動する

音声アシスタント



ゲームモード オン/オフ


 2s 2秒間のタップ&ホールド(L)

ご注意:

- ゲームモードをオンにすると、レイテンシーを100msまで下げ、ゲームやビデオ視聴の体験を向上させることができますが、接続距離が短くなります。イヤホンで音楽を聴く場合は、ゲームモードをオフにすることをお勧めします。
- ノーマルモードでは約200msのレイテンシーです。
- Bluetooth技術では、遅延をなくすことはできません。


⑦ イヤホンLEDインジケーター

電源オン	青色インジケーターが1秒点滅
電源オフ	赤色インジケーターが1秒点滅
ペアリングモード	インジケーターが青く点滅する
接続に成功	インジケーターが消灯する
工場出荷時の設定	インジケーターが紫色に点滅

⑧ リセットと再接続


2つのイヤホン間、またはイヤホンとBluetooth機器の接続に失敗した場合は、以下の手順をお試しください。

1. 両方のイヤホンを充電ケースに入れます。
2. 充電ケースを開いたまま、両方のイヤホンが紫色に点滅するまで充電ケースボタンを8秒以上押し続けると、イヤホンが正常にリセットされます。
3. Bluetooth機器から以前の接続を削除し、「EarFun Free 1S」を再接続してください。

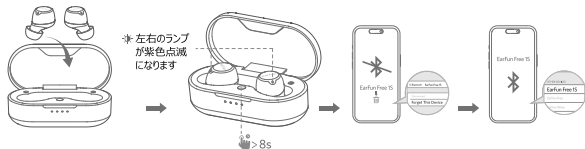

⑨ 充電について

1. 充電する前に、イヤホン本体とUSBポートを完全に乾かしてください。
2. 充電ケースを開閉して、ケースの電池残量のLEDインジケーターを作動させます。
3. イヤホンを充電ケースに戻すと充電が開始されます。
4. 初めて使用する前に、イヤホンと充電ケースの両方を完全に充電してください。

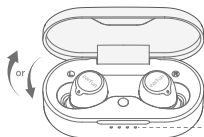


開閉する

電池残量:

4 x 白色LED	75%-100%
3 x 白色LED	50%-75%
2 x 白色LED	25%-50%
1 x 白色LED	0%-25%
1 x 白色LED フラッシュ	<10% 充電してください


充電用USBケーブルの接続



初めての使用



ワイヤレス充電対応(ワイヤレス充電パッドが付属されていません)



白色LEDフラッシュ(1個) - 充電中
4 X 白色LED点灯 - 充電完了

10 スペック

Bluetooth バージョン	V5.0
Bluetoothの周波数	2.402GHz-2.480GHz
Bluetooth プロファイル	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Bluetoothの送信電力	<7dBm
最大動作範囲	15m(障害物なし)
電池容量	40mAh×2(イヤホン)、500mAh(充電ケース)
充電時間	1.5時間 (イヤホンの場合)、 2時間 (USB-C経由の充電ケースの場合)、 3.5時間 (ワイヤレス充電器経由の充電ケースの場合)
再生時間	最大6時間、充電ケース使用時は最大30時間 (音量、音声内容により異なります。)
入力	5V $\overline{\text{---}}$ 1A
寸法	80mm x 39mm x 33mm
重量	52g

11 問題点

Q：両方のイヤホンを別々に使うことはできますか？

A：はい、それぞれのイヤホンは独立して使用することができます。

Q：イヤホンをオンしているのに、デバイスに接続できないのですが。

A：イヤホンをデバイスに接続するには、まず、両方のイヤホンの絶縁フィルムを取り除いていることを確認し、Bluetoothを有効にしているかを確認してください。それでも、デバイスに接続できない場合は、リセットするか、弊社のカスタマーサービスにご連絡ください。

Q：接続が安定せず、断続的に切れるのはなぜですか？

A：イヤホンとBluetoothデバイスの間に障害物がないこと、また近くにラジオやWIFIの干渉がないことを確認してください。

Q：Bluetoothイヤホンの通信距離はどのくらいですか？

A：Bluetoothイヤホンの最大通信距離は49フィート（15m、障害物なし）です。しかし、実際の範囲は使用状況や環境によって異なります。

Q：イヤホンに音量調節機能はありますか？

A：はい、L イヤホンを一度タッチすると音量が下がり、R を一度タッチすると上がることができます。

Q：イヤホンの電源が入りません。

A：充電して、電池残量が十分かどうか確認してください。フル充電しても何も起こらない場合や、本体を充電できない場合は、保証の対象となりますので、弊社カスタマーサポートまでご連絡ください。

Q：充電ケースに防水機能はありますか？

A：イヤホンは防汗・防水ですが、充電ケースは防水ではありません。

Q：イヤホンの電源は自動的に切れますか？

A：イヤホンはデバイスに接続されている限り、電源が入ったままになります。オーディオを使用していない場合は省電力モードになり、オーディオが再生されると起動します。どの機器にも接続されていない場合は、10分後に自動的に電源が切れます。

カスタマーサービス

よくある質問と詳細については：

メールでのお問い合わせはこちら：service@myearfun.com

www.myearfun.com

FCC Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF Exposure Compliance

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

CAUTION

Risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type;

Disposal of a battery into fire or a hot even, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion;

Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas;

A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

BLUETOOTH

The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Shenzhen Earfun Technology Co., Ltd. is under license.

Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

EU Declaration of Conformity

Shenzhen Earfun Technology Co., Ltd. hereby declares that this equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU and RoHS 2011/65/EU Directive.

The declaration of conformity may be consulted in the support section of our Web site, accessible from www.myearfun.com

NCC聲明：

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

MODEL: TW100

FCC ID: 2ASK7-TW100



018-190114