

SmartWatch Locator GPS Garett Kids Happy

User manual
MULTILANGUAGE



MULTILANGUAGE

 English	3
 Polski	18
 Český	33
 Lietuvos	48
 Magyar	64
 Nederlands	79
 Română	95
 Slovenčina	111
 Українська	126
  INFO (EN/PL)	141



SECURITY ISSUES

Before use, carefully read the user's manual and save it for later use. The manufacturer is not responsible for any damage / injury caused by improper use. Depending on the particular Smart Watch batch, some functions may differ with the functions described in the user manual.

- Using this device near medical devices may interfere with their operation. Pay special attention when using the smartwatch near medical devices, such as pacemakers, hearing aids and other electronic medical devices.
- It is forbidden to throw equipment into the fire. There is a risk of battery explosion and, as a consequence, life and health hazards.
- The device should be protected against heat sources and direct sunlight.
- Do not immerse the appliance in hot water.
- Do not dive in the device.
- It is forbidden to use the device if it is damaged.
- In the event of damage, take the device to an authorized service point to check / repair. Attempting to repair it yourself may lead to damage to the device and will void the warranty.
- Clean the device only with a soft, slightly damp cloth. Do not use chemicals or detergents to clean this device.

PRODUCT DESCRIPTION

1. Display
2. Turn on / SOS button / waking up
3. Return to menu / answer the call
4. Micro SIM card slot
5. Replaceable rubber strap
6. Charging port
7. Registration code
8. Camera



REQUIREMENTS FOR MICRO SIM CARD

1. Install the Micro SIM card to the device.
2. The SIM card must have following conditions:
 - The card must be active (if it is a new card it must be activated in a mobile phone by making an outgoing call)
 - The card must be top up on the account (applies to top-up cards)
 - The card cannot have an active PIN code (to check if the card has an active PIN lock you need to install it on your mobile phone and check if you are asked for the PIN code when turning it on. If so, the lock is active and it will be necessary to turn it off in the phone settings or by contacting the operator)
 - The card must support the 2G operating mode, it must have the internet service enabled and the number identification function.

Due to the fact that the device uses an internet connection, in order not to generate additional costs, we recommend purchasing an internet package

from the operator. The 1GB / month package is enough. The costs of internet connection, voice calls and SMS messages are regulated by the pricing of the mobile network operator.

MICRO SIM CARD INSTALLATION

1. First, use the included screwdriver to remove the two screws holding the SIM card port plug (4) on the left side of the watch.
Be careful not to lose rubber seals, which are in the screw holes. Seals protect the device against water ingress.

2. After removing the screws and removing the plug, place the Micro SIM card in the port in accordance with the pictorial diagram on the image, i.e. the card chip towards the display and the notched corner of the card towards the slot. The card enters quite deeply into the slot so we have to help ourselves with a thin, flat tool, pushing the card until we hear "click". To remove the card, again for using the same tool, we gently push the card, we hear a click and the card is pushed through the mechanism.



ZWYKŁA
SIM



MICRO
SIM



NANO
SIM



3. After correct installation of the SIM card, insert the plug and re-screw in the screws, **paying attention to the correct installation of the gaskets.**

It is recommended to install the SIM card when the device is turned off.

CHARGING

1. SmartWatch is charged using a dedicated holder attached to the device.
2. Mount the watch in the holder so that the two extreme contacts of the charging port (6) adhere to the contacts of the holder. Then connect the other end of the cable with a USB port of the computer or USB adapter, eg from a mobile phone. When we connect the cable correctly, the charging animation appears on the screen. **When the battery is completely discharged, the animation may appear after several minutes.**

Before the watch is turned on for the first time, it is recommended to charge the watch for 2 hours.

SMARTWATCH ON HAND

Place the watch on your child wrist and adjust the length of the strap so that it is not loose.

FIRST TURNING ON

1. When the SIM card is correctly installed in the watch and meets all the above conditions, we can start the device by pressing and holding the power button (2) for approx. 4 seconds.
2. After turning on the watch, **It will** show you the main screen displaying the most important information, such as time, date, GSM range and battery level.



3. After starting the watch, wait a few seconds until the range and internet connection appears (the arrow icons visible in the above screenshot) necessary for further configuration of the device. If after approx. Minute the range and internet connection does not appear, make sure that the SIM card meets all previously described requirements and the watch is in a place with a strong reach. It is also worth to turn off and restart the watch. When the reach appears and the internet connection is still not available (no arrow icon), the problem is most likely due to the lack of APN configuration. Configuration is done using special configuration SMSs described in the further part of the manual in the **PROBLEM SOLVING** section.

4. When the internet connection is active, we can go to the next stage which is the installation of the Garrett Tracker application on our smartphone. The main menu of the watch will be discussed in the further part of the manual, because the full functionality of the smartwatch is obtained after registration and configuration of it through the Garrett Tracker applications.

GARETT TRACKER INSTALLATION

The full functionality of the locator and the possibility of its configuration are obtained after installing the Garrett Tracker application on our smartphone with Android or iOS. The application is compatible with Android 4.3, iOS 7 (and higher). The application can be searched by entering the name "Garrett Tracker" in the store search engine or by scanning the corresponding QR code shown below.

ANDROID




iOS



REGISTRATION IN APPLICATION

1. Run the Garrett Tracker application.
2. After starting the application, you will see a login screen where you can log in to your account if you have already created it, register a new account or change the language of the application.
3. To register a new account, click on the "Registration" option.
4. In the first field "ID number" we scan QR code located on the sticker on the back of the watch (REG CODE) by clicking on the green

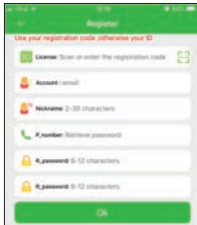

- square icon in the right part of this field. We can also enter the code manually.
5. In the next field "Account", enter the e-mail address used by us, it will be used as the login for the application.
 6. In the "Nickname" field, enter the name, the nickname of the watch user.
 7. In the next field "Phone book", enter the number of the administrator of the watch, the number of the person who installs the application and will manage the settings of the watch.
 8. In the last two fields, we provide a password, which along with the e-mail address will be used as login data in the application.
 9. Tap Ok to end the registrations.


NOTE: You must remember or store the e-mail address and password used to register your watch, as the watch can only be assigned to one account and can be registered only once. Re-registration will be possible only after contacting the service.

MAIN SCREEN OF THE APPLICATION

After correct registration, the main screen of the application will display, where we will see the map together with the last location of the watch. In the bubble above the location pin, the source for obtaining the location (GPS / LBS / WiFi), approximate address, date, time of the last location and battery status in the watch are displayed.

In order for the location of the watch to be determined with the greatest accuracy, the smartwatch must be in the open ground to have a GPS signal. When the watch does not have a GPS signal, for example, the location is located in the building, it is determined based on the nearest cellular network transmitter.

NOTE: When using any application function or configuration test the settings will show the message: "The device is not on the network" means that the smartwatch has no active internet connection. Check if the SIM card meets all the requirements described earlier in the manual. If the card meets the requirements, the most common reason for this message is improper APN configuration. The APN configuration is described in the further part of the manual in the TROUBLESHOOTING section.

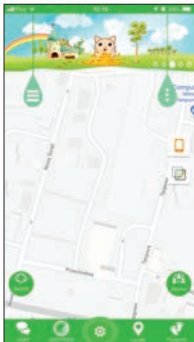

1. Chat: with this feature you can send short voice memos (max. 15 seconds) or short text messages (max 30 characters) to your watch.

2. Geo fence: using this we will determine the area in which the user of the watch can to move. When the area will be the app has exceeded us about it inform. To set the area we set the map in the place where we want to designate a geo fence, then click with your finger on the map by marking the center of the fence. With the + / - buttons we increase / decrease diameters area and we approve it with the icon mode. When we want to delete geo fence, click the trash can icon.

3. Locate: clicking this icon at any time, we will determine the current

location of the watch.

4. Footprint: in this menu, we will display the route from the previous days that the user of the watch was moving.

5. By clicking the icon  we will display a menu in which we can activate additional functions of the watch::

Health: in this menu you can activate the functions of the pedometer measuring the daily number of steps taken, the number of calories burned and the sleep monitor. We activate each function separately by shifting switch "change". We can also display the activity history from previous days.

Message : clicking on this function will display the history of

notifications displayed by applications.

Alarm: on / off and configuration of the alarm clock activated on the watch.

Reward: the function of rewarding the child with hearts. Hearts will be visible on the watch's main screen.

6. By clicking the icon  we will display the administrative settings:

Personal data: configuration of administrator information.


List of devices: displaying the list of devices assigned to the administrator account on which we are currently logged in. By using the "Add device" function, you can add another device. The "Edit Name" function allows you to change the name of the active device. The "current" field displays the name and ID of the active device. To set the watch as active, click on the switch on the right, next to the ID number of the selected watch.

Only one device can be active at a time. This means that we can specify locations and configure only one device. When we want to locate another device from the list, we have to set it as active. To quickly switch between devices, you can use the "Change" button in the lower left corner of the main application screen. Notifications and alarms come from all devices, even those that are not currently active.

Change password: change the administrator password used to log in application.

Exit: log out of the account in the application.

7. **SETTINGS:** go to the application settings by clicking the icon  at the bottom of the main screen:

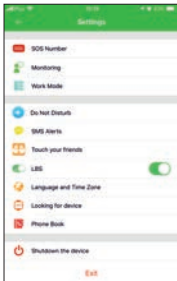

SOS / family number: signing numbers, holding the SOS button (2) on the watch for a longer period of time will cause the call to be automatically dialed first from the first number in the list. When the first number is not picked up, the watch will automatically dial the second and the corresponding third number.

Note: the numbers are entered without directional or, if necessary, with the directional 004 ... Using the "+" symbol may result in the function not working properly.

Voice monitoring: the function allows you to overhear what in a given voice

the moment is happening near the watch. Enter the administrator's phone number and confirm "OK". Within about 30 seconds, the watch automatically calls back to the number entered in the form of a voice call. Nothing appears on the watch screen, it is completely discreet.

Note: enter the number without directional code or, if necessary, with 004... Using the "+" symbol may cause the function to not function properly.

The function will only work if the watch has a range, internet connection and funds on the account.

Work mode: determining the frequency of automatic updating of the location of the watch. "Follow" mode - every 1 minute, "Normal" mode - every 10 minutes, "Energy saving - every 1 hour" mode.

We recommend using the "normal" mode. Using herring mode can significantly reduce the battery life of the watch. At any time, we can determine the current location of the watch using the "Locate" function.

Profile: sound / vibration configuration on the watch.

Do not disturb: on / off and configuration of the function that with the set time interval locks the watch screen and any notice.

Note: when the function is active, you will not get to your watch from the watch will also not be able to make a call.

SMS Alerts: enable / only and configuration of SMS notifications about individual events to the telephone number entered.

LBS: Enable / disable the positioning function of the watch based on the nearest cellular transmitter when the watch loses GPS coverage.

Language and time zone: time zone configuration on the watch. In order for the smartwatch to display the time correctly, the time zone must be set.

Add friends: Add friends by bringing two watches close together. Between watches, you will be able to communicate through voice memos. Both devices must support this function.

Switch: enable/disable alerts about take off watch from hand.

Looking for device: searching for a lost watch. The function activates an audible alarm on the smartwatch.

Phone Book: add contacts that appear in the phone book on the smartwatch. After adding at least one contact, only contacts from the phone book will be able to reach your watch. Calls from unsaved numbers will be automatically rejected.

Note: enter numbers without directional or if necessary with directional 004... Using the "+" symbol can cause that it will not be possible to dial a number from the watch.

Shutdown the device: remotely shutting down the watch. When the SIM card is on the watch and the watch has an internet connection, we will not turn it off using the power button (2) on the watch. We can only turn it off remotely using this function or by removing the SIM card beforehand. This is the protection

against unwanted shutting down of the watch by its user

After proper configuration in the application, the smartwatch is ready to work.

MAIN MENU

Go to the main menu of the smartwatch by sliding your finger to the left on the main screen:

- **Dial:** a function to dial any number, even from outside the phone book. The functions can be turned on or off via the Garrett Tracker application settings.
- **Phone book:** the numbers entered after are displayed here through the application. By clicking the left / right arrows, select the contact, select the call with the handset icon under the number. We stop the connection with the SOS button (2). You can receive an incoming call using the touch button (3) or reject it using the SOS button (2). When connecting with the +/- icons on the right side of the screen, adjust the volume of the conversation.
- **Chat:** Voice memo menu. The last voice notes or short text messages sent from the watch application are displayed here. By clicking on a voice message from the list, we can listen to it. To send a voice note, press and hold the "Touch to talk" button, dictate the message (maximum 15 seconds) and release the "Touch to talk" button, then the note is automatically sent to the administrator's application.
- **Camera:** Take photos with the built-in camera of the watch. The picture will be saved in the device's gallery. In the phone's memory you can save only one photo. The new photo will overwrite this saved in the device's memory. The photo can be sent to the watch administrator's applications.
- **Album:** Displays the picture taken with the watch's camera. By clicking on "IMG.jpg" we will display three options: View - photo preview, Upload - send photo to the Garrett Tracker application ("capture" tab), Delete - delete the photo.
- **Make friend:** add friends by bringing two watches close together. Between watches, you will be able to communicate through voice memos. Both devices must support this function.
- **Steps:** Displays the number of steps completed. The functions must first be activated in the application, as described in the earlier part of the manual.
- **APP download (Downloading the application):** displaying a QR code with a link to download the Garrett Tracker application. Under the code there is the REG CODE number of the watch used when registering in the application.

TROUBLESHOOTING

1. The device does not turn on:

- Connect the device for one hour under the mains charger.
Check that the charging cable and charger are in place efficient.

2. Lack of GSM coverage (crossed out circle on the GSM signal icon):

- Check if the SIM card is properly inserted in the slot (as indicated in the beginning of the manual)
- Check if the SIM card meets all the requirements described at the beginning of the manual, in the section REQUIREMENTS FOR A SIM CARD
- Turn off and restart the device.
- Check the operation of the smartwatch with a different SIM card.

3. No internet connection (no arrows icon) / message in the application "Device is offline":

- Check if the SIM card meets all the requirements described at the beginning of the manual, in the section REQUIREMENTS FOR A SIM CARD
- **IMPORTANT: In case of problems with APN codes, please contact our service department: serwis@garett.pl**
- APN Configuration:
- From any mobile phone we send sms with the content below to the number that is on the watch (the SIM card must be in the watch, the watch must be switched on). The size of letters matters.

The content of the first text message: **pw,123456,ip,52.28.132.157,8001#**
after a while, we should receive a response on the phone with the following content: [url,52.28.132.157, port, 8001 #] ok.!

After receiving the answer, we send the second message with the content depending on the APN configuration of the card operator in the watch. To

get APN configurations (APN name, user name, password), it's best to contact your mobile network operator. Below the message pattern, the phrases: ("APN_name", "username", "password") should be replaced with data provided from your operator:

pw,123456,apn,APN_name,username,password #

Below is an example of configuration for Orange network (APN name: internet, username: internet, password: internet). In this case, the content of the SMS will look like this:

pw,123456,apn,internet,internet,internet #

After sending you should receive the answer:

apn:internet;user:internet;password:internet; userdata:.

Below is another example of configuration for the T-mobile network (APN name: internet, username: none, password: none). In this case, the content of the SMS will look like this:

pw,123456,apn,internet #

After sending, we should get the answer:

apn:internet;user:;password:;userdata :.

After receiving the reply, we send an SMS with the following text:

pw,123456,reset # After about one minute, the watch should get an internet connection.

If we do not receive a reply to any message, please exchange the number "123456" to "523681" and send again.

In case of further technical problems, please contact our technical department: serwis@garett.pl

4. Inaccurate GPS location:

In order for the location of the watch to be determined with the greatest accuracy, the smartwatch must be in the open ground to have a GPS signal. When the watch does not have a GPS signal, for example, the

location is located in the building, it is determined based on the nearest cellular network transmitter.

5. You can not reach your watch, busy signal or subscriber inaccessible:

The number from which we try to call you is not stored in the watch's phone book. Please check if our number is not restricted. The watch has a weak GSM coverage.

6. You can not make a call from the watch:

The reason may be a weak GSM signal or the lack of stored numbers in the watch's phone book. The numbers are saved using the application: Settings> Phonebook.

7. During the call, you can not hear the smartwatch in the speaker:

During the conversation, using the +/- buttons on the right side of the screen, adjust the conversation volume, check if it is not muted.

8. Short battery life:

Check if the charging time was not too short. It should be about 2 hours. Set the operating mode in the Garrett Tracker settings to "Normal" or "Power saving"

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- GSM module: GSM 850/900/1800/1900 MHz
- Battery: 420 mAh
- Weight: 55 grams
- Dimensions of the dial: 46 * 42 * 16 mm
- Display: 1.3 inches, touch
- Water resistance: IP67
- Dedicated application: Garrett Tracker
- Compatible with: Android 4.3, iOS7 (and higher)
- Warranty: 24 months

KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi oraz zachować ją w celu późniejszego wykorzystania. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia / urazy spowodowane niewłaściwym użytkowaniem. W zależności od danej partii SmartWatcha, niektóre funkcje mogą się różnić z funkcjami opisanymi w instrukcji obsługi.

- Używanie tego urządzenia w pobliżu urządzeń medycznych może zakłócić ich pracę. Należy zwrócić szczególną uwagę podczas korzystania ze smartwatcha w pobliżu aparatów medycznych, takich jak rozruszniki serca, aparaty słuchowe i inne elektroniczne urządzenia medyczne.
- Zabrania się wrzucać urządzenia do ognia. Istnieje ryzyko eksplozji baterii i w konsekwencji zagrożenia życia i zdrowia.
- Urządzenie należy chronić przed źródłami ciepła i bezpośrednim nasłonecznieniem.
- Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie.
- Nie należy nurkować w urządzeniu.
- Zabrania się używać urządzenia, jeśli jest uszkodzone.
- W wypadku uszkodzenia, należy oddać urządzenie do autoryzowanego punktu serwisowego w celu sprawdzenia/ naprawy. Podejmowanie prób własnoręcznej naprawy, może prowadzić do uszkodzenia urządzenia oraz skutkuje unieważnieniem gwarancji.
- Urządzenie należy czyścić jedynie za pomocą miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki. Nie należy używać środków chemicznych lub detergentów do czyszczenia tego urządzenia.

OPIS PRODUKTU

1. Wyświetlacz
2. Przycisk włączania urządzenia/SOS
wybudzania/wygaszania
ekranu
3. Dotykowy przycisk powrotu/
odbieranie połączenia
4. Slot na kartę MicroSIM
5. Wymienny gumowy pasek
6. Port ładowania
7. Kod rejestracji
8. Aparat



WYMOGI DOTYCZĄCE KARTY MICRO SIM

1. Do urządzenia instalujemy kartę w standardzie Micro SIM.
2. Karta SIM musi spełniać następujące warunki:
 - Karta musi być aktywna (jeśli to nowa karta należy ją aktywować w telefonie komórkowym poprzez wykonanie połączenia wychodzącego)
 - Karta musi posiadać środki na koncie (dotyczy kart na doładowania)
 - Karta nie może mieć aktywnego kodu PIN (by sprawdzić czy karta posiada aktywną blokadę PIN należy zainstalować ją w telefonie komórkowym i sprawdzić czy podczas włączania będziemy zapytani o kod PIN. Jeśli tak to blokada jest aktywna i konieczne będzie jej wyłączenie w ustawieniach telefonu lub poprzez kontakt z operatorem)
 - Karta musi obsługiwać tryb pracy 2G, musi posiadać włączoną usługę internetu oraz funkcję identyfikacji numeru.

UWAGA: Karty SIM oferowane przez operatorów jako internetowe, dedykowane np. do tabletów mogą nie działać w urządzeniu.

Z uwagi na to, że urządzenie korzysta z połączenia internetowego, by nie generować dodatkowych kosztów zalecamy wykupienie u operatora pakietu internetowego. Pakiet 1GB / miesiąc jest wystarczający. Koszty połączenia internetowego, połączeń głosowych oraz wiadomości SMS są regulowane przez cennik operatora sieci komórkowej.

INSTALACJA KARTY MICRO SIM

1. W pierwszej kolejności należy za pomocą dołączonego śrubokręta wykręcić dwie śrubki mocujące zaślepkę portu karty SIM(4) znajdującą się z lewej strony zegarka. **Należy uważać by, nie zgubić gumowych uszczelek, które znajdują się w otworach śrubek. Uszczelki zabezpieczają urządzenie przed dostaniem się wody.**

2. Po wykręceniu śrubek i wyjęciu zaślepki, kartę MicroSIM umieszczamy w porcie zgodnie z poglądowym schematem na obrazku, czyli chipem karty w stronę wyświetlacza oraz naciętym rogiem karty w stronę slotu. Karta wchodzi dość głęboko do slotu dlatego musimy pomóc sobie cienkim, płaskim narzędziem, popychając kartę do momentu gdy usłyszymy „klik”. By wyjąć kartę, ponownie za



ZWYKŁA
SIM



MICRO
SIM



NANO
SIM



pomocą tego samego narzędzia delikatnie popychamy kartę, usłyszymy klik i karta zostanie wypchnięta przez mechanizm.

3. Po prawidłowej instalacji karty SIM wkładamy zaślepkę i ponownie wkręcamy śrubki **zwracając uwagę na prawidłowy montaż uszczelek.**

Zaleca się instalować kartę SIM gdy urządzenie jest wyłączone.

ŁADOWANIE

1. SmartWatcha ładuje się za pomocą dedykowanego uchwytu dołączonego do urządzenia.

2. Zegarek montujemy tak w uchwycie, by dwa skrajne styki portu ładowania(6) przylegały do styków uchwytu. Następnie należy połączyć drugi koniec kabla z portem USB komputera lub zasilacza USB np. od telefonu komórkowego. Gdy prawidłowo podłączymy kabel na ekranie pojawi się animacja ładowania. **Gdy bateria jest bardzo rozładowana animacja może pojawić się dopiero po kilkunastu minutach.**


Przed pierwszym włączeniem zegarka zaleca się jego ładowanie przez 2 godziny. Ładowania zegarka po rozładowaniu powinny trwać co najmniej 2 godziny.

INSTALACJA SMARTWATCHA NA RĘCĘ

Należy założyć zegarek na nadgarstek i dostosować długość paska w taki sposób, aby nie był luźny.

PIERWSZE WŁĄCZENIE ZEGARKA

1. Gdy karta SIM jest prawidłowo zainstalowana w zegarku oraz spełnia wszystkie wyżej opisane warunki możemy uruchomić urządzenie poprzez wciśnięcie oraz przytrzymanie przez ok. 4 sekundy przycisku włączania(2).

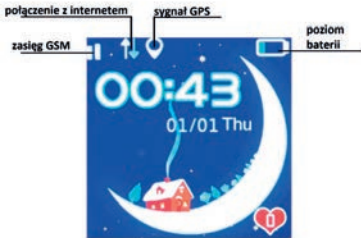

2. Po uruchomieniu zegarka ukażą nam się ekran główny wyświetlający najważniejsze informacje, jak m.in. godzinę, datę, zasięg GSM oraz poziom baterii.

3. Po uruchomieniu zegarka czekamy kilkanaście sekund, aż pojawi się zasięg oraz połączenie z internetem (ikony strzałeczek widoczne na powyższym obrazku) konieczne do dalszej konfiguracji urządzenia. Gdy po ok. minucie zasięg oraz połączenie z internetem się nie pojawi należy upewnić się, że karta SIM spełnia wszystkie wcześniej opisane wymogi oraz zegarek znajduje się w miejscu o silnym zasięgu. Warto też wyłączyć oraz ponownie uruchomić zegarek. Gdy natomiast zasięg się pojawi, a połączenie z internetem nadal nie będzie dostępne (brak ikony strzałek) problem najprawdopodobniej związany jest z brakiem konfiguracji APN. Konfiguracji dokonujemy za pomocą specjalnych SMS-ów konfiguracyjnych opisanych w dalszej części instrukcji w dziale ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.

4. Gdy połączenie z internetem jest aktywne możemy przejść do kolejnego etapu jakim jest instalacja aplikacji Garrett Tracker na naszym smartfonie. Menu główne zegarka zostanie omówione w dalszej części instrukcji, gdyż pełną funkcjonalność smartwatcha uzyskujemy po rejestracji oraz konfiguracji go poprzez aplikację Garrett Tracker.

INSTALACJA APLIKACJI GARETT TRACKER

Pełną funkcjonalność lokalizatora oraz możliwość jego konfiguracji uzyskujemy po instalacji aplikacji Garrett Tracker na naszym smartfonie z systemem Android lub iOS. Aplikacja jest kompatybilna z systemem Android 4.3, iOS 7 (i wyższe). Aplikację można wyszukać wpisując w wyszukiwarkę sklepów nazwę „Garrett Tracker” lub skanując odpowiedni kod QR przedstawiony poniżej.

ANDROID




iOS



REJESTRACJA W APLIKACJI

1. Należy uruchomić aplikację Garrett Tracker.
2. Po uruchomieniu aplikacji wyświetli nam się ekran logowania, na którym możemy zalogować się na konto jeśli wcześniej je już utworzyliśmy, zarejestrować nowe konto lub zmienić język aplikacji.
3. By zarejestrować nowe konto klikamy na opcję „Rejestracja”.
4. W pierwszym polu „ID numer” skanujemy

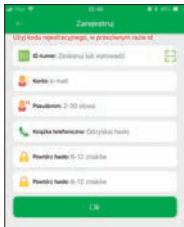



1. Chat: za pomocą tej funkcji mamy możliwość wysyłania krótkich notatek głosowych (maks. 15 sekund) lub krótkich wiadomości tekstowych (maks. 30 znaków) na zegarek.

2. Geo ogrodzenie: za pomocą tej funkcji wyznaczymy obszar, w którym użytkownik zegarka może się poruszać. Gdy obszar zostanie przekroczony aplikacja nas o tym poinformuje. By ustawić obszar ustawiamy mapę w miejscu gdzie chcemy wyznaczyć geo ogrodzenie, następnie klikamy palcem na mapie wyznaczając środek ogrodzenia. Przyciskami + / - zwiększamy/zmniejszamy średnice obszaru oraz zatwierdzamy ją ikoną trybu. Gdy chcemy usunąć geo

ogrodzenie klikamy ikonę kosza.

3. Zlokalizuj: klikając w tą ikonę w dowolnym momencie określimy aktualną lokalizację zegarka.

4. Ślady: w tym menu wyświetlimy trasę z poprzednich dni jaką poruszał się użytkownik zegarka.

5. Klikając ikonę  wyświetlimy menu, w którym możemy uaktywnić dodatkowe funkcje zegarka :

Zdrowie: w tym menu możemy uaktywnić funkcje krokomierza mierzącego dzienną ilość wykonanych kroków, ilość spalonych kalorii oraz monitor snu. Każdą z funkcji aktywujemy oddzielnie przesuwając

kod QR znajdujący się na naklejce na odwrocie zegarka (REG CODE), klikając na ikonę zielonego kwadratu w prawej części tego pola. Kod możemy wprowadzić też ręcznie.

5. W kolejnym polu „Konto” należy wpisać używany przez nas adres e-mail, będzie on służył jako login do aplikacji.

6. W polu „Pseudonim” wpisujemy imię, pseudonim użytkownika zegarka.

7. W następnym polu „Książka telefoniczna” wpisujemy numer administratora zegarka, numer osoby, która instaluje aplikację i będzie zarządzała ustawieniami zegarka.

8. W ostatnich dwóch polach podajemy hasło, które wraz z adresem e-mail będzie służyło jako dane do logowania w aplikacji.

9. Przyciskamy Ok, by zakończyć rejestrację.

UWAGA: Należy zapamiętać lub zapisać adres e-mail oraz hasło użyte do rejestracji zegarka, gdyż zegarek może być przypisany tylko do jednego konta i może być zarejestrowany tylko raz. Ponowna rejestracja będzie możliwa tylko po kontakcie z serwisem.

EKRAN GŁÓWNY APLIKACJI

Po poprawnej rejestracji wyświetli nam się ekran główny aplikacji, na którym zobaczymy mapę wraz z ostatnią lokalizacją zegarka. W dymku nad pinezką określającą lokalizację, wyświetlane jest źródło uzyskania lokalizacji (GPS/LBS/WiFi), przybliżony adres, data, godzina ostatniej lokalizacji oraz stan naładowania baterii w zegarku.

By lokalizacja zegarka była określona z największą dokładnością, smartwatch musi być na otwartym terenie, by miał sygnał GPS. Gdy zegarek nie ma sygnału GPS, bo np. znajduje się w budynku lokalizacja określana jest na podstawie najbliższego nadajnika sieci komórkowej.

UWAGA: Gdy podczas użycia dowolnej funkcji aplikacji, lub próby konfiguracji ustawień zostanie wyświetlony komunikat: „Urządzenie nie jest w sieci” oznacza to, że smartwatch nie ma aktywnego połączenia internetowego. Sprawdź czy karta SIM spełnia wszystkie wymagania opisane wcześniej w instrukcji. Jeśli karta spełnia wymagania, to najczęstszym powodem takiego komunikatu jest niewłaściwa konfiguracja APN. Konfiguracja APN opisana jest w dalszej części instrukcji, w dziale ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.

przełącznik „zmień”. Możemy także wyświetlić historię aktywności z poprzednich dni.

Wiadomość : klikając w tą funkcję wyświetlimy historię powiadomień wyświetlanych przez aplikację.

Alarm: włączenie/wyłączenie oraz konfiguracja budzika uruchamianego na zegarku.

Nagroda: funkcja nagradzania dziecka serduszkami. Serduszka będą widoczne na głównym ekranie zegarka.

6. Klikając ikonę  wyświetlimy ustawienia administracyjne :

Dane osobowe: konfiguracja informacji o administratorze.

Lista urządzeń: wyświetlenie listy urządzeń przypisanych do konta administratora na którym aktualnie jesteśmy zalogowani. Za pomocą funkcji „Dodaj urządzenie” możemy dodać kolejne urządzenie. Funkcja „Edytuj nazwę” pozwala zmienić nazwę aktywnego urządzenia. Pole „obecna” wyświetla nazwę oraz ID aktywnego urządzenia. By ustawić zegarek jako aktywny klikamy na przełącznik znajdujący się po prawej stronie, przy numerze ID wybranego zegarka.


W danym momencie aktywne może być tylko jedno urządzenie.

Oznacza to, że możemy określać lokalizacje oraz dokonywać konfiguracji tylko jednego urządzenia. Gdy chcemy zlokalizować inne urządzenie z listy musimy ustawić go jako aktywne. By szybko przełączać się między urządzeniami możemy użyć przycisku „Zmień” w lewym dolnym rogu głównego ekranu aplikacji. Powiadomienia oraz alarmy przychodzą ze wszystkich urządzeń, nawet tych, które w danym momencie nie są ustawione jako aktywne.

Zmień hasło: zmiana hasła administratora używanego do logowania w aplikacji.

Wyjdź: wylogowanie z konta w aplikacji.

7. **USTAWIENIA:** do ustawień aplikacji przechodzimy klikając ikonę  znajdującą się u dołu ekranu głównego :

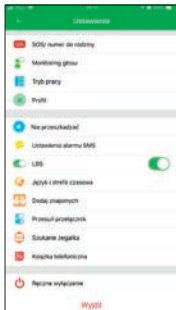

SOS/numer do rodziny: po wpisaniu numerów, dłuższe przytrzymanie przycisku SOS(2) na zegarku spowoduje, że automatycznie zostanie wybrane połączenie w pierwszej kolejności od pierwszego numeru na liście. Gdy pierwszy numer nie odbierze, zegarek automatycznie wybierze drugi oraz analogicznie trzeci numer.

Uwaga: numery wpisujemy bez kierunkowego lub w razie konieczności z kierunkowym 0048. Użycie symbolu „+” może spowodować, że funkcja nie będzie działa poprawnie.

Monitoring głosu: funkcja umożliwia podsłuchanie, co w danej

chwili dzieje się w pobliżu zegarka. Wpisujemy numer telefonu administratora i potwierdzamy „OK”. W ciągu ok. 30 sekund zegarek automatycznie oddzwania na wpisany numer w formie połączenia głosowego. Na ekranie zegarka nic się nie wyświetla, jest to całkowicie dyskretne.

Uwaga: numer wpisujemy bez kierunkowego lub w razie konieczności z kierunkowym 0048. Użycie symbolu „+” może spowodować, że funkcja nie będzie działa poprawnie.

Funkcja zadziała tylko wtedy, gdy zegarek ma zasięg, połączenie z internetem oraz środki na koncie.

Tryb pracy: określenie częstotliwości automatycznej aktualizacji lokalizacji zegarka. Tryb „Śledź” – co 1 minutę, Tryb „normalny” – co 10 minut, Tryb „oszczędzanie energii” – co 1 godzinę”.

Zalecamy użycie trybu „normalny”. Użycie trybu śledź może w znacznym stopniu skrócić czas pracy zegarka na baterii. W dowolnym momencie możemy określić aktualną lokalizację zegarka za pomocą funkcji „Zlokalizuj”.

Profil : konfiguracja dźwięku/wibracji na zegarku.

Nie przeskadzać: włączenie/wyłączenie oraz konfiguracja funkcji, która w ustawionym przedziale czasu blokuje ekran zegarka oraz wszelkie powiadomienia.

Uwaga: gdy funkcja jest aktywna nie dodzwonimy się na zegarek, z zegarka też nie będzie możliwości wykonania połączenia.

Ustawienia alarmu SMS: włączenie/wyłączenie oraz konfiguracja powiadomień SMS o poszczególnych zdarzeniach na wpisany numer telefonu.

LBS: włączenie/wyłączenie funkcji ustalania lokalizacji zegarka na podstawie najbliższego nadajnika sieci komórkowej, gdy zegarek straci zasięg GPS.

Język i strefa czasowa: konfiguracja strefy czasowej na zegarku. By smartwatch poprawnie wyświetlał godzinę należy ustawić odpowiednią strefę czasową : strefa czasowa dla Polski to „East:GMT+1:00”. Menu zegarka jest tylko w języku angielskim.

Dodaj znajomych: funkcja dodawania znajomych poprzez zbliżenie do siebie dwóch zegarków. Między zegarkami będzie można się komunikować poprzez notatki głosowe. Oba urządzenia muszą obsługiwać tę funkcję.

Przesuń przełącznik: włączenie/wyłączenie alarmu o zdjęciu zegarka z ręki.

Szukanie zegarka: szukanie zgubionego zegarka. Funkcja uruchamia na smartwatchu alarm dźwiękowy.

Książka telefoniczna: dodawanie kontaktów, które pojawiają się w książce telefonicznej na smartwatchu. Po dodaniu co najmniej jednego kontaktu, tylko kontakty z książki telefonicznej będą mogły dodzwonić się na zegarek. Połączenia z niezapisanych numerów będą automatycznie odrzucane.

Uwaga: numery wpisujemy bez kierunkowego lub w razie konieczności z kierunkowym 0048. Użycie symbolu „+” może spowodować, że

wybranie numeru z poziomu zegarka będzie niemożliwe.

Ręczne wyłączenie: zdalne wyłączanie zegarka. Gdy karta SIM jest w zegarku oraz zegarek ma połączenie z internetem nie wyłączymy go przyciskiem włączania(2) znajdującym się na zegarku. Możemy go wyłączyć tylko zdalnie za pomocą tej funkcji, lub wcześniej wyjmując kartę SIM. Jest to zabezpieczenie przez niepożądanym wyłączeniem zegarka przez jego użytkownika

Po prawidłowej konfiguracji w aplikacji smartwatch jest gotowy do pracy.

8. MENU GŁÓWNE SMARTWATCHA

Do menu głównego smartwatcha przechodzimy przesuwając palcem w lewo na ekranie głównym :

Phone book (książka telefoniczna): tutaj wyświetlone są numery wpisane za pośrednictwem aplikacji. Klikając na strzałeczki lewo/prawo wybieramy kontakt, ikoną słuchawki znajdującą się pod numerem wybieramy połączenie. Przerwywamy połączenie przyciskiem SOS(2). Połączenie przychodzące odbieramy za pomocą przycisku dotykowego(3) lub odrzucamy przyciskiem SOS(2). Podczas połączenia ikonami +/- z prawej strony ekranu regulujemy głośność rozmowy.

Talk (Czat): menu notatek głosowych. Tutaj wyświetlone są ostatnie notatki głosowe lub krótkie wiadomości tekstowe wysłane z aplikacji na zegarek. Klikając na którąś wiadomość głosową z listy możemy ją odsłuchać. By wysłać notatkę głosową przyciskamy i przytrzymujemy przycisk "press", dyktujemy wiadomość (maksymalnie 15 sekund) i puszczaemy przycisk "press", wtedy notatka zostaje automatycznie wysłana na aplikację administratora.

Make friend (Dodaj znajomych): funkcja dodawania znajomych poprzez zbliżenie do siebie dwóch zegarków. Między zegarkami będzie można się komunikować poprzez notatki głosowe. Oba urządzenia muszą obsługiwać tą funkcję.

Step (Kroki): wyświetlenie liczby wykonanych kroków. Funkcje najpierw trzeba aktywować w aplikacji, co zostało opisane we wcześniejszej części instrukcji.

APP download (Pobieranie aplikacji): wyświetlenie kodu QR z linkiem do pobrania aplikacji Garrett Tracker. Pod kodem znajduje się numer REG CODE zegarka używany podczas rejestracji w aplikacji.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

1. Urządzenie nie włącza się :

- Podłącz urządzenie na godzinę pod ładowarkę sieciową, np. od telefonu komórkowego, sprawdź czy kabel ładowania oraz ładowarka są sprawne.

2. Brak zasięgu GSM (przekreślone kółko na ikonie zasięgu) :

- Sprawdź czy karta SIM jest prawidłowo umieszczona w slotcie (zgodnie ze wskazówkami na początku instrukcji)
- Sprawdź czy karta SIM spełnia wszystkie wymagania opisane na początku instrukcji, w dziale WYMAGANIA DOTYCZĄCE KARTY SIM
- Wyłącz oraz ponownie uruchom urządzenie.
- Sprawdź działanie smartwatcha z inną kartą SIM.

3. Brak połączenia z internetem (brak ikony strzałek) / komunikat w aplikacji „Urządzenie nie jest w sieci” :

- Sprawdź czy karta SIM spełnia wszystkie wymagania opisane na początku instrukcji, w dziale WYMAGANIA DOTYCZĄCE KARTY SIM
- Konfiguracja APN:

Z dowolnego telefonu komórkowego wysyłamy sms o treści poniżej na numer, który jest w zegarku (karta SIM musi być w zegarku, zegarek musi być włączony). Wielkość liter ma znaczenie.

Treść pierwszego sms: **pw,123456,ip,52.28.132.157,8001#** po chwili na telefon powinniśmy otrzymać odpowiedź o treści :

[surl,52.28.132.157,port,8001#] ok!

Po otrzymaniu odpowiedzi wysyłamy drugą wiadomość o treści zależnej od operatora karty w zegarku :

➤ Play, T-Mobile, Virgin Mobile : **pw,123456,apn,internet#**

Po wysłaniu powinniśmy otrzymać odpowiedź :

apn:internet;user::password::userdata:.

➤ Plus : **pw,123456,apn,plus#**

Po wysłaniu powinniśmy otrzymać odpowiedź :

apn:plus;user::password::userdata:.

➤ Orange, NJU Mobile : **pw,123456,apn,internet,internet,internet#**

Po wysłaniu powinniśmy otrzymać odpowiedź :

apn:internet;user:internet;password:internet;userdata:.

Po otrzymaniu odpowiedzi wysyłamy sms o treści : **pw,123456,reset#**

Po ok. minucie zegarek powinien uzyskać połączenie z internetem.

Gdy nie otrzymujemy odpowiedzi na żadną wiadomość należy zamienić w treści sms liczby „123456” na „523681” i ponowić wysłanie.

4. Niedokładna lokalizacja GPS:

By lokalizacja zegarka była określona z największą dokładnością, smartwatch musi być na otwartym terenie, by miał sygnał GPS. Gdy zegarek nie ma sygnału GPS, bo np. znajduje się w budynku lokalizacja określana jest na podstawie najbliższego nadajnika sieci komórkowej.

5. Nie można dodzwonić się na zegarek, sygnał zajętości lub abonent niedostępny:

Numer, z którego próbujemy się dodzwonić nie jest zapisany w książce telefonicznej zegarka. Należy sprawdzić czy nasz numer nie jest zastrzeżony. Zegarek ma słaby zasięg GSM.

6. Nie można wykonać połączenia z zegarka:

Powodem może być słaby sygnał GSM lub brak zapisanych numerów w książce telefonicznej zegarka. Numery zapisujemy za pomocą aplikacji : Ustawienia > Książka telefoniczna.

7. Podczas połączenia nie słychać w głośniku smartwatcha nie słychać rozmówcy:

Podczas rozmowy, przyciskami +/- z prawej strony ekranu regulujemy głośność rozmowy, należy sprawdzić czy nie jest ona wyciszona.

8. Krótki czas pracy a baterii:

Sprawdź czy czas ładowania nie był za krótki. Powinien on wynosić ok. 2 godzin. Ustaw tryb pracy w ustawieniach aplikacji Garrett Tracker na „Normalny” lub „Oszczędzanie energii”

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Moduł GSM: GSM 850/900/1800/1900 MHz
- Bateria: 420 mAh
- Waga: 55 gram
- Wymiary tarczy: 46 * 42 * 16 mm
- Wyświetlacz: 1.3 cala, dotykowy
- Wodoodporność: Stopień IP67
- Dedykowana aplikacja: Garrett Tracker
- Kompatybilny z: Android 4.3, iOS7 (i wyższe)
- Gwarancja : 24 miesiące

BEZPEČNOSTNÍ OTÁZKY

Před použitím si pozorně přečtěte uživatelskou příručku a uložte ji pro pozdější použití. Výrobce nenese odpovědnost za jakékoliv poškození / poranění způsobené nevhodným používáním. V závislosti na konkrétní součásti SmartWatch se některé funkce mohou lišit od funkcí popsaných v uživatelské příručce.

- Použití tohoto přístroje v blízkosti lékařských přístrojů může narušit jejich provoz. Zvláštní pozornost věnujte používání Smartwatch v blízkosti zdravotnických přístrojů, jako jsou kardiostimulátory, sluchadla a další elektronická zdravotnická zařízení.
- Nevhazujte přístroj do ohně. Existuje riziko výbuchu baterie a v důsledku toho ohrožení života a zdraví.
- Přístroj by měl být chráněn před zdroji tepla a přímým slunečním světlem.
- Neponořujte přístroj do vody.
- Nerozebírejte zařízení.
- Nepoužívejte zařízení, pokud je poškozené.
- V případě poškození přejděte přístroj autorizovanému servisnímu středisku pro kontrolu / opravu. Pokud se pokusíte zařízení opravit sami, může dojít k poškození zařízení a ztracení záruky.
- Zařízení čistěte pouze měkkým, mírně navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte k čištění tohoto zařízení chemikálie ani saponáty.

POPIS VÝROBKU

1. Obrazovka
2. Tlačítko zapnutí zařízení/SOS
odemčení/zamčení obrazovky
3. Dotykové tlačítko
zpět/přijímání hovorů
4. Slot na MicroSIM kartu
5. Výměnný gumový popruh
6. Port napájení
7. Kód registrace
8. Přístroj



POŽADAVKY TÝKAJÍCÍ SE MICRO SIM KARTY

1. Do zařízení vložte kartu v standardizaci Micro SIM.
2. SIM karta musí splňovat následující požadavky:
 - Karta musí být aktivní (pokud se jedná o novou kartu, aktivujte ji v mobilním telefonu provedením odchozího hovoru).
 - Karta musí mít prostředky na účtu (týká se karty pro nabíjení)
 - Karta nemůže mít aktivní PIN kód (pro zkontrolování, zda má karta aktivní PIN zabezpečení, nainstalujte ji v mobilním telefonu a ujistěte se, zda v době zapínání karta vyžaduje PIN kód. Pokud ano, znamená to, že je zabezpečení aktivní a je nutné ho deaktivovat v nastavení telefonu nebo prostřednictvím operátora).
 - Karta musí obsluhovat pracovní režim 2G, musí mít zapnutou funkci internetu a funkci identifikace čísel.

POZOR: SIM karty nabízené operátory jako internetové, určené např. pro tablety, nemusí fungovat v zařízení.

Vzhledem k tomu, že zařízení používá připojení k internetu, aby nedošlo k vytvoření dodatečných nákladů, doporučujeme od operátora zakoupit internetový balíček. Balíček 1 GB/měsíc je dostatečný. Cena internetového připojení, hlasových hovorů a zpráv SMS je regulována ceníkem operátora mobilní sítě.

INSTALACE KARTY MICRO SIM

1. Prvně s pomocí přiloženého šroubováku vytočte dva šrouby upevňující zástrčku portu SIM karty(4), nacházející se z levé strany hodinek. **Dávejte pozor, abyste neztratili gumová těsnění která se nacházejí v otvorech šroubků. Těsnění zajišťují, aby se do zařízení nedostala voda.**
2. Po vykroucení šroubků a vyjmutí zástrčky umístěte MicroSIM kartu v portu dle ukázkového schéma obrázku, a tedy čipem karty směrem k obrazovce a nařiznutým rohem karty směrem ke slotu. Karta vchází dost hluboko do slotu, proto použijte tenký, plochý předmět a vtlačte kartu až do momentu cvaknutí. Pro vyjmutí karty opětovně



OBYČEJNÁ
SIM



MICRO
SIM



NANO
SIM



pomocí stejného předmětu jemně vytlačte kartu, uslyšíte kliknutí a karta se vytlačí mechanizmem.

3. Po správném vložení SIM karty vložte zástrčku a opětovně vtočte šroubky, **dávejte pozor na správnou montáž těsnění.**

Doporučuje se vkládat SIM kartu když je zařízení vypnuté.

NAPÁJENÍ

1. Smartwatch se nabíjí s pomocí k tomu určeného držáku, připojeného k zařízení.

2. Hodinky namontujte v držáku tak, aby dva krajní kontakty portu napájení(6) přiléhaly ke kontaktům držáku. Poté připojte druhý konec kabelu k USB portu počítače nebo napájecího zdroje USB, např. od mobilního telefonu. Po správném připojení kabelu se na obrazovce zobrazí animace nabíjení. **Pokud je baterie velmi vybitá, animace s emůže zobrazit až po několika minutách.**


Před prvním zapnutím hodinek se doporučuje je nabít po dobu 2 hodin. Nabíjení hodinek po jejich vybití by měla trvat nejméně 2 hodiny.

INSTALACE SMARTWATCH NA RUCE

Umístěte hodinky na zápěstí a upravte délku popruhu tak, aby popruh zařízení nebyl uvolněn.

PRVNÍ ZAPNUTÍ HODINEK

1. Pokud je SIM karta správně vložena v hodinkách a splňuje všechny výše uvedené požadavky, můžete zapnout zařízení stisknutím a přidržením tlačítka zapnutí(2) po dobu cca 4 sekund.

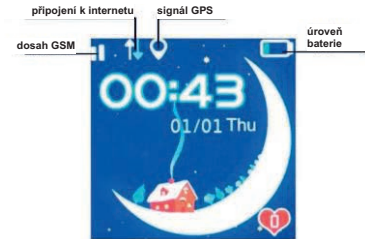

2. Po spuštění hodinek se zobrazí hlavní obrazovka, kde se zobrazí nejdůležitější informace, např. hodina, datum, signál GSM a úroveň baterie.

3. Po spuštění hodinek vyčkejte několik sekund, až se objeví signál a připojení k internetu (ikonky šipek jsou viditelné na obrázku výše), jež jsou nutná pro další konfiguraci zařízení. Pokud se po uběhnutí cca 1 minuty signál a připojení k internetu nezaktivuje, ujistěte se, že SIM karta splňuje všechny dříve uvedené požadavky a hodinky se nacházejí v místě se silným signálem. Doporučuje se také vypnout a opět zapnout hodinky. Když se objeví signál, ale připojení k internetu stále nebude dostupné (chybějící ikonka šipek), pravděpodobně jde o problém s chybějící konfigurací APN. Konfiguraci provedete díky speciálním konfiguračním SMS zprávám, jež jsou popsány v další části příručky v kapitole ŘEŠENÍ POTÍŽÍ.

4. Pokud je připojení k internetu aktivní, můžete přejít k další fázi, kterou je instalace aplikace Garrett Tracker na Vašem smartphone. Hlavní menu hodinek bude popsáno v další části příručky, protože úplná funkčnost SmartWatch se získává po registraci a konfiguraci prostřednictvím aplikace Garrett Tracker.

INSTALACE APLIKACE GARETT TRACKER

Plná funkčnost lokalizátoru a možnost jeho konfigurace je získána po instalaci aplikace Garrett Tracker na Vašem smartphonu pomocí systému Android nebo iOS. Aplikace je kompatibilní se systémem Android 4.3, iOS7 (a vyšší).

Aplikaci můžete vyhledat vepsáním do vyhledávače obchodů názvu „Garrett Tracker“ nebo naskenováním vhodného QR kódu uvedeného níže.

ANDROID




iOS



REGISTRACE V APLIKACI

1. Spustíte aplikaci Garrett Tracker.
2. Po spuštění aplikace se zobrazí obrazovka přihlášení, kde se můžete přihlásit k účtu pokud jste jej dříve založili, zaregistrovat se nebo změnit jazyk aplikace.
3. Pro založení nového účtu zvolte možnost "Registrace".
4. V prvním poli "ID číslo" naskenujte

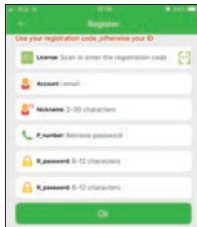

QR kód nacházející se na nálepce na druhé straně hodinek (REG CODE), kliknutím na ikonku zeleného čtverce v pravé části tohoto políčka. Kód můžete zadat také ručně.

5. Do dalšího pole "Účet" vyplňte Vámi používanou e-mailovou adresu, bude používána jako login do aplikace.

6. Do pole „Přezdívka“ vyplňte jméno, přezdívku uživatele hodinek.

7. Do dalšího pole "Seznam kontaktů" vyplňte číslo administrátora hodinek, číslo osoby, která instaluje aplikace a bude spravovat nastavení hodinek.

8. V posledních dvou polích uveďte heslo, které bude spolu s e-mailovou adresou sloužit jako přihlašovací údaj do aplikace.

9. Stiskněte Ok pro ukončení registrace.


POZOR: Zapamatujte si nebo si zapište e-mailovou adresu a heslo, jež jsou použity k registraci hodinek, protože hodinky mohou být přiděleny pouze k jednomu účtu a mohou být registrovány pouze jednou. Opětovná registrace bude možná pouze po kontaktu se servisním oddělením.

HLAVNÍ OBRAZOVKA APLIKACE

Po správné registraci se zobrazí hlavní obrazovka aplikace, na které uvidíte mapu a poslední lokalizaci hodinek. V bublině nad přepínačem určujícím polohu se zobrazí zdroj lokalizace (GPS / LBS / WiFi), přibližná adresa, datum, čas poslední polohy a stav baterie v hodinkách.

Aby byla lokalizace uvedena s největší přesností, SmartWatch musí být na otevřeném prostranství, aby měl GPS signál. Pokud hodinky nemají GPS signál, protože se nacházejí např. v budově, lokalizace je uváděna dle nejbližšího signálu mobilní sítě.

POZOR: Pokud používáte libovolnou funkci aplikace nebo se pokusíte konfigurovat nastavení, zpráva: "Zařízení není v síti" znamená, že smartwatch nemá aktivní připojení k internetu. Ujistěte se, že SIM karta splňuje všechny požadavky uvedené v návodě. Pokud karta splňuje požadavky, nejčastější příčinou takové zprávy je nevhodná konfigurace APN. Konfigurace APN je popsána v další části příručky, v kapitole ŘEŠENÍ POTÍŽÍ.

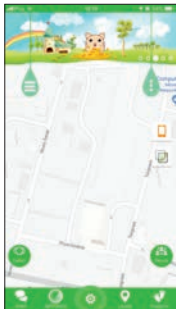

1. Chat: pomocí této funkce máte možnost odesílat krátké hlasové zprávy (max. 15 minut) nebo krátké textové zprávy (max. 30 znaků) na hodinky.

2. Geo plot: tato funkce vyhrazuje oblast, ve které se může uživatel hodinek pohybovat. Aplikace Vás upozorní, pokud zůstane tato oblast překročena. Pro nastavení oblasti nastavte mapu v místě, kde chcete vyznačit geo plot, poté klikněte prstem na mapu a vyznačte střed plotu. Tlačítka + / - zvětšíte/zmenšíte průměr oblasti a potvrdíte ji ikonkou režimu. Odstranění geo plotu

Pokud chcete odstranit geo plot klikněte na ikonku koše.

3. Lokalizovat: kliknutím na tuto ikonku můžete kdykoliv určit aktuální polohu hodinek.

4. Stopý: v tomto menu se zobrazuje trasa z předchozích dnů, kterou se pohyboval uživatel hodinek.

5. Kliknutím na ikonku  zobrazíte menu, ve kterém můžete aktivovat další funkce hodinek:

Zdraví: v tomto menu můžete aktivovat funkce krokoměru, jenž měří denní počet kroků, počet spálených kalorií a monitor spánku. Všechny funkce můžete aktivovat odděleně přesunutím

přepínače "Změnit". Můžete také zobrazit historii aktivit z předchozích dnů.

Zpráva: kliknutím na tuto funkci zobrazíte historii oznámení zobrazovaných v aplikaci.

Budík: zapnutí/vypnutí a konfigurace budíku spuštěného na hodinkách.

Odměna: funkce odměny dítěte srdíčky. Srdíčka se budou zobrazovat na hlavní obrazovce hodinek.

6. Kliknutím na ikonku  zobrazíte administrační nastavení:

Osobní údaje: konfigurace informací o administrátorovi.

Seznam zařízení: zobrazení seznamu zařízení přidělených k účtu administrátora, na kterém jste aktuálně přihlášení. Funkce „Přidat zařízení“ přidává další zařízení. Funkce


„Editovat název“ umožňuje změnit název aktivního zařízení. Pole „Současný“ zobrazuje název a ID aktivního zařízení. Pro nastavení hodinek jako aktivních klikněte na přepínač nacházející se na pravé straně, u čísla ID zvolených hodinek.

V daném okamžiku může být aktivní pouze jedno zařízení. To znamená, že můžete určit polohu a nakonfigurovat pouze jedno zařízení. Pokud chcete vyhledat jiné zařízení ze seznamu, musíte jej nastavit jako aktivní. Chcete-li rychle přepínat mezi zařízeními, můžete použít tlačítko "Změnit" v levém dolním rohu hlavní obrazovky aplikace. Oznámení a upozornění přicházejí ze všech zařízení, dokonce i těch, která nejsou zrovna aktivní.

Změnit heslo: změna hesla administrátora, které se používá k přihlášení do aplikace.

Odhlásit se: odhlášení z účtu aplikace.

7. **NASTAVENÍ:** k nastavení přejdete kliknutím na ikonku  nacházející se v dolní části hlavní obrazovky:

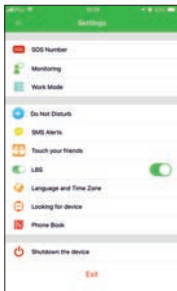

SOS/číslo rodiny: po vepsání čísel delší podržení tlačítka SOS(2) na hodinkách začne automaticky volat na první číslo dle pořadí ze seznamu kontaktů. Pokud první číslo hovor nezvedne, hodinky automaticky zvolí druhé a analogicky třetí číslo. **Pozor: Čísla uvádějte bez předčísli nebo pokud je to nutné předčísli uvádějte jako 00420. Použití symbolu „+“ může způsobit, že funkce nebude správně fungovat.**

Monitoring hlasu: funkce umožňuje odposlech okolí hodinek. Zadejte telefonní číslo administrátora a potvrďte "Ok". Během 30 sekund hodinky začnou automaticky volat na uložené číslo formou hlasového hovoru. Na obrazovce hodinek se nic nezobrazuje, vše je diskrétní.

Pozor: Číslo uvádějte bez předčísli nebo pokud je to nutné předčísli uvádějte jako 00420. Použití symbolu „+“ může způsobit, že funkce nebude správně fungovat.

Funkce bude fungovat pouze v případě, že hodinky mají dosah, připojení k internetu a finanční prostředky na účtu.

Režim provozu: určení frekvence automatické aktualizace polohy hodinek. režim „Sledovat“ – každou minutu, Režim „základní“ – každých 10 minut, Režim „úspora energie – každou hodinu“.

Doporučujeme použít režim „základní“. Použití režimu Sledovat v značné míře zkracuje provoz hodinek na baterii. Kdykoliv můžete určit aktuální polohu hodinek díky funkci "Lokalizace".

Profil : konfigurace zvuku/vibrací na hodinkách.

Nerušit: zapnutí/vypnutí a konfigurace funkce, která v určených frekvencích času blokuje obrazovku hodinek a veškerá upozornění.

Pozor: Pokud je funkce aktivní, nedovoláte se na hodinky, ani z hodinek nebude možné volat.

Nastavení upozornění SMS: zapnutí/vypnutí a konfigurace oznámení SMS o jednotlivých událostech na určené telefonní číslo.

LBS: zapnutí/vypnutí funkce určení polohy hodinek dle nejbližšího satelitu mobilní sítě, pokud hodinky ztratí signál GPS.

Jazyk a časové pásmo: konfigurace časového pásma na hodinkách Aby smartwatch správně zobrazoval čas nastavte správné časové pásmo: časové pásmo pro Českou Republiku je „CET:GMT+1:00“. Menu hodinek je dostupné pouze v angličtině.

Přidat přátele: funkce přidání přátel přiblížením k sobě dvou hodinek. Mezi hodinkami budete schopni komunikovat prostřednictvím hlasových zpráv. Obě zařízení musí být vybavena touto funkcí.

Přesunout přepínač: zapnutí/vypnutí upozornění na sundání hodinek z ruky.

Hledání hodinek: hledání ztracených hodinek. Funkce spustí zvukové upozornění na SmartWatch.

Seznam kontaktů: přidání kontaktů, které se uloží do seznamu kontaktů na SmartWatch. Po přidání alespoň jednoho kontaktu se budou moci jediné kontakty ze seznamu kontaktů dovolat na hodinky. Hovory z neuložených telefonních čísel budou automaticky odmítnuty.

Pozor: Čísla uvádějte bez předčísli nebo pokud je to nutné předčísli uvádějte jako 00420. Použití symbolu „+“ může způsobit,

že nebude možné zvolit číslo z hodinek.

Ruční vypnutí: dálkové vypnutí hodinek. Pokud je SIM karta v hodinkách a hodinky jsou připojeny k internetu, nevypínejte je tlačítkem vypnutí(2) na hodinkách. Můžete je vypnout jedinež dálkově pomocí této funkce nebo dřívějším vytažením SIM karty. Jedná se o zabezpečení před nevyžádaným vypnutím hodinek uživatelem.

Po správné konfiguraci v aplikaci je SmartWatch připraven k použití.

8. HLAVNÍ MENU SMARTWATCH:

Do hlavního menu smartwatch se dostanete přesunutím prstu na hlavní obrazovce hodinek vlevo:

Phone book (seznam kontaktů): zde se zobrazují čísla uložené prostřednictvím aplikace. Kliknutím na šipky vlevo/vpravo zvolíte kontakt, ikonkou sluchátka pod číslem uskutečníte hovor. Tlačítkem SOS(2) ukončíte hovor. Příchozí hovor můžete přijmout pomocí dotykového tlačítka (3) nebo ho odmítnout pomocí tlačítka SOS (2). V době hovoru pomocí ikon +/- na pravé straně obrazovky upravte hlasitost konverzace.

Talk (Chat): menu hlasových zpráv Zobrazí se poslední hlasové poznámky nebo krátké textové zprávy odeslané z aplikace na hodinky. Kliknutím na hlasovou zprávu ze seznamu ji můžete přehrát. Pro odeslání hlasové zprávy stiskněte a přidržte tlačítko "Press", nadiktujte zprávu (maximálně 15 sekund) a pusťte tlačítko "Press", tehdy se zpráva automaticky odešle do aplikace administrátora.

Make friend (Přidat přítele): funkce přidání přátel přiblížením k sobě dvou hodinek. Mezi hodinkami budete schopni komunikovat prostřednictvím hlasových zpráv. Obě zařízení musí být vybavena touto funkcí.

Step (Kroky): zobrazení počtu provedených kroků. Funkce musí být nejprve aktivovány v aplikaci, jak je popsáno v dřívější části příručky.

APP download (Stažení aplikace): zobrazení QR kódu s odkazem pro stažení aplikace Garrett Tracker. Kod kódem se nachází číslo REG CODE hodinek, jenž bude nutné u registrace v aplikaci.

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

1. Zařízení se nezapíná:

- Připojte zařízení na hodinu k síťové nabíječce, např. od mobilního telefonu, ujistěte se, že napájecí kabel a nabíječka jsou bez závad.

2. Bez signálu GSM (přeškrtnuté kolečko na ikonce signálu):

- Ujistěte se, že je SIM karta správně umístěna v slotu (dle instrukcí na začátku příručky).
- Ujistěte se, že SIM karta splňuje všechny požadavky popsané na začátku příručky, v kapitole POŽADAVKY TÝKAJÍCÍ SE SIM KARTY.
- Vypněte a opět zapněte zařízení.
- Zkontrolujte funkčnost smartwatch s jinou SIM kartou.

3. Bez připojení k internetu (chybí ikonka šipek) / hlášení v aplikaci „Zařízení není připojeno k síti“ :

- Ujistěte se, že SIM karta splňuje všechny požadavky popsané na začátku příručky, v kapitole POŽADAVKY TÝKAJÍCÍ SE SIM KARTY.
- Konfigurace APN:

Z jakéhokoliv mobilního telefonu pošlete SMS v níže uvedeném tvaru na číslo, které je v hodinkách (SIM karta musí být v hodinkách, hodinky musí být zapnuté). Je důležitá velikost písmen.

Tvar první SMS zprávy je **pw,123456,ip,52.28.132.157,8001#** , za okamžik by měla na telefon přijít odpověď ve tvaru [surl,52.28.132.157,port,8001#] ok!

Poté, co obdržíte odpověď, pošlete druhou SMS zprávu ve tvaru podle konfigurace APN operátora karty v hodinkách. Konfiguraci APN (název APN,

uživatelské jméno, heslo) získáte od svého mobilního operátora. Níže je uveden vzorový tvar zprávy, jednotlivé výrazy (název_APN, uživatelské_jméno, heslo) nahradíte údaji, které poskytl operátor.

pw,123456,apn,název_APN,uživatelské_jméno,heslo#

Následuje příklad konfigurace pro síť Orange (název APN: internet, uživatelské jméno: internet, heslo: internet). SMS zpráva bude v tomto případě vypadat takto:

pw,123456,apn,internet,internet,internet#

Po odeslání byste měli obdržet tuto odpověď:
apn:internet;user:internet;password:internet;userdata:.

Níže je uveden další příklad konfigurace pro síť T-mobile (název APN: internet, uživatelské jméno: není, heslo: není). Teď bude SMS zpráva vypadat takto:

pw,123456,apn,internet#

Po odeslání obdržíte odpověď: apn:internet;user:;password:;userdata:.

Po obdržení odpovědi pošlete SMS ve tvaru: **pw,123456,reset#** . Po cca jedné minutě by se měly hodinky připojit k internetu.

Pokud jste neobdrželi odpověď na žádnou zprávu, nahradte ve zprávě čísla „123456“ čísly „523681“ a odešlete znovu.

V případě dalších technických problémů se prosím obraťte na technické oddělení: serwis@garett.pl.

4. Nepřesná lokalizace GPS.

Aby byla lokalizace uvedena s největší přesností, SmartWatch musí být na otevřeném prostranství, aby měl GPS signál. Pokud hodinky nemají GPS signál, protože se nacházejí např. v budově, lokalizace je uváděna

dle nejbližšího signálu mobilní sítě.

5. Není možné se dovolat na hodinky, zvuk obsazení nebo je volané číslo nedostupné.

Číslo, ze kterého se chcete dovolat, není uložené v seznamu kontaktů hodinek. Zkontrolujte zda není Vaše číslo omezené. Hodinky mají slabý GSM signál.

6. Není možné volat z hodinek:

Příčinou může být slabý GSM signál nebo neuložená čísla v seznamu kontaktů hodinek. Čísla ukládejte s pomocí aplikace: Nastavení > Seznam kontaktů.

7. Během hovoru neslyšíte v reproduktoru SmartWatch volajícího.

V době hovoru tlačítka +/- z pravé strany obrazovky regulujete hlasitost hovoru, zkontrolujte zda není ztlumená.

8. Krátká doba provozu a baterie:

Ujistěte se, zda nebyla doba napájení příliš krátká. Měla by trvat cca 2 hodiny. Nastavit režim provozu v nastaveních aplikace Garrett Tracker na „Základní“ nebo „Úspora energie

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

- Modul GSM: GSM 850/900/1800/1900 MHz
- Baterie: 420 mAh
- Váha: 55 gramů
- Rozměry ciferníku: 46 * 42 * 16 mm
- Obrazovka: 1.3 palců, dotyková
- Vodotěsnost: Stupeň IP67
- Vyhrazená aplikace: Garrett Tracker
- Kompatibilní s: Android 4.3, iOS7 (a vyšší)
- Záruka: 24 měsíců

SAUGUMO INFORMACIJA

Prieš pradėdami naudoti prietaisą, atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją ir išsaugokite ją, kad galėtumėte pasinaudoti ateityje. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už defektus ar žalą, patirtus dėl netinkamo prietaiso naudojimo. Priklausomai nuo išmaniojo laikrodžio partijos, tam tikros prietaiso funkcijos gali skirtis nuo šioje naudojimo instrukcijoje aprašytų funkcijų.

- Šio prietaiso naudojimas šalia medicinos prietaisų gali sutrikdyti jų veiklą. Naudoti atsakingai šalia medicinos įrenginių, tokių kaip širdies stimulatoriai, klausos aparatai ir kiti elektroniniai medicinos prietaisai
- Nemesti prietaiso į ugnį. Baterija gali sprogti ir sukelti pavojų gyvybei ar sveikatai.
- Saugoti nuo šilumos šaltinių ir tiesioginių saulės spindulių.
- Nemerkti prietaiso į vandenį.
- Nenaudoti prietaiso nardant.
- Nenaudoti sugedusio prietaiso.
- Prietaisą pažeidus ar gedimo atveju, kreiptis į autorizuotą techninės priežiūros centrą. Bandant savarankiškai taisyti prietaisą kyla grėsmė jį pažeisti ir panaikinti gamintojo suteiktą garantiją.
- Prietaisą valyti tik minkštu, drėgnu skudurėliu. Prietaiso valymui nenaudoti chemijos priemonių ir detergentų.

PRODUKTO APRAŠ

1. Ekranas
2. Prietaiso įjungimo / SOS pažadinimo / ekrano užrakinimo mygtukas
3. Grįžimo jutiklinis mygtukas / atsiliėpimas
4. Micro SIM kortelės lizdas
5. Keičiamas guminis dirželis
6. Įkrovimo prievadas
7. Registracijos kodas
8. Kamera



MICRO SIM KORTELĖS REIKALAVIMAI

1. Prietaisui taikoma ir diegiama micro SIM standarto kortelė.
2. SIM kortelė turi atitikti šiuos reikalavimus:
 - kortelė turi būti aktyvuota (jei kortelė nauja, būtina ją aktyvuoti atliekant išeinantį skambutį);
 - kortelės sąskaitoje privalo būti lėšų (papildymo kortelės atveju);
 - kortelė turi būti be PIN kodo (norėdami patikrinti, ar kortelė turi aktyvųjį PIN užraktą, įdėkite kortelę mobiliajame telefone ir patikrinkite, ar įjungiant prietaisą prašoma įvesti PIN kodą
 - Jeigu prašoma įvesti PIN kodą, vadinasi užraktas įjungtas. Užrakto nustatymą reikia išjungti telefono nustatymuose arba susisiekus su operatoriumi);
 - kortelė turi palaikyti 2G režimą, turėti įjungtą mobilaus interneto paslaugą ir numerio atpažinimo funkciją.

DĖMESIO: SIM kortelės, operatorių siūlomos kaip interneto ryšio, skirtos, pvz., planšetiniams kompiuteriams, įrenginyje gali neveikti. Atsižvelgdami

į tai, kad įrenginys naudoja interneto ryšį, siūlome iš operatorių įsigyti mobiliojo interneto paketą, kad būtų išvengta papildomų išlaidų. Mėnesiui pakanka 1 GB mobiliojo interneto paketo. Interneto ryšiui, balso skambučiams ir SMS žinutėms taikomos mobiliojo ryšio operatoriaus nustatytos kainos.

MICRO SIM KORTELĖS DIEGIMAS

1. Pirmiausia, naudodami pridėdamą atsuktuvą, atveržkite du, pažymėtus paveikslėlyje, SIM(4) kortelės lizdo dangtelį tvirtinančius varžtus kairėje laikrodžio pusėje. **Atsargiai nepameskite guminių tarpiklių, esančių varžtų angose. Tarpikliai neleidžia vandeniui prasiskverbti ir apsaugo įrenginį nuo vandens poveikio.**

2. Atidarę sklendę, įdėkite micro SIM kortelę į lizdą kaip parodyta paveikslėlyje, t.y. kortelės lustą nukreipiant į ekraną, o nupjautą kortelės kampą – į lizdą. Kortelė įdedama gana giliai, todėl patogumo ir pagalbos dėlei naudokite ploną įrankį. Stumkite kortelę, kol išgirsite spragtelėjimą. Norėdami išimti kortelę, naudodami tą patį įrankį, stumkite kortelę, kol išgirsite spragtelėjimą ir kortelė bus išstumta mechanizmu.



STANDARD
SIM



MICRO
SIM



NANO
SIM



3. Taisyklingai įdiegę SIM kortelę, uždarykite dangtelį ir priveržkite varžtus, atsižvelgdami į taisyklingą tarpiklių įtaisymą.

SIM kortelę rekomenduojama diegti išjungus prietaisą.

ĮKROVIMAS

1. Išmanusis laikrodis įkraunamas naudojant specialų magnetinį laikiklį, pridėdamą prie įrenginio.

2. Laikrodį įdėkite į laikiklį taip, kad du įkrovimo prievado (6) kontaktai atitiktų laikiklio kontaktus. Kitą laido galą prijunkite prie kompiuterio USB jungties ar kito USB adapterio, pvz., mobiliojo telefono. Tinkamai prijungus laidą, ekrane pasirodys įkrovimo ženklas. **Jei baterija visiškai išsikrovusi, įkrovimo ženklas gali pasirodyti po kelių minučių.**

Prieš įjungiant laikrodį pirmą kartą, rekomenduojama jį krauti 2 valandas.


Visiškai išsikrovus, laikrodį kraukite mažiausiai 2 valandas.

LAIKRODŽIO UŽDĖJIMAS ANT RANKOS

Užsimaukite laikrodį ant riešo ir sureguliuokite dirželio ilgį taip, kad jį nebūtų laisvas.

LAIKRODŽIO ĮJUNGIMAS PIRMĄ KARTĄ

1. Kai SIM kortelė tinkamai įdiegta laikrodyje ir atitinka visas pirmiau minėtas sąlygas, galite paleisti prietaisą paspausdami ir apie 4 sekundes palaikydami įjungimo mygtuką (2).

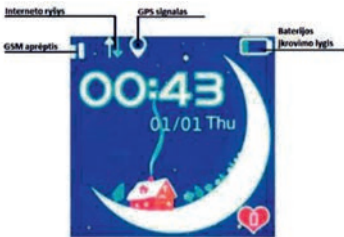

2. Paleidus laikrodį, pasirodys pagrindinis ekranas su svarbiausia informacija, kaip, pvz., laikas, data, GSM tinklo aprėptis ir baterijos įkrovimo lygis.

3. Paleidę laikrodį, palaukite keliolika minučių, kol atsiras GSM aprėptis ir Interneto ryšys (paveikslėlyje matomos rodyklių piktogramos), būtini tolesnei įrenginio

konfigūracijai atlikti. Jeigu maždaug po minutės GSM aprėptis ir interneto ryšys neatsiras, įsitikinkite, kad SIM kortelė atitinka visus pirmiau pateiktus reikalavimus ir kad laikrodis yra stipraus ryšio zonoje. Tokiu atveju taip pat verta išjungti laikrodį ir paleisti jį iš naujo. Tuo atveju, kai GSM aprėptis atsiras, o Interneto ryšys ne (nerodomas rodyklių piktogramos), greičiausiai to priežastis – netaisyklinga APN konfigūracija. Konfigūravimą atlikite pagal specialiąsias konfigūravimo SMS žinutes, aprašytas toliau, šios instrukcijos skyriuje „**PROBLEMŲ SPRENDIMAS**“.

4. Kai interneto ryšys yra aktyvus, galite diegti programinę įrangą „Garett Tracker“. Laikrodžio naudojimas aptariamas tolesnėje instrukcijos dalyje, nes visiškai funkcionalus išmanusis laikrodis tampa jį užregistravus ir konfigūravus programinėje įrangoje „Garett Tracker“.

PROGRAMINĖS ĮRANGOS „GARETT TRACKER“ DIEGIMAS

Maksimalus lokatoriaus funkcionalumas ir jo konfigūravimo galimybės gaunami išmaniajame telefone su „Android“ ir „iOS“ operacinėmis sistemomis įdiegus programinę įrangą „Global Tracker“.

Programinė įranga suderinama su „Android 4.4“, „iOS7“ (ir naujesnėmis versijomis). Programinę įrangą galite rasti naršyklėje įvesdami pavadinimą „Global Tracker“ arba nuskaitydami toliau pateiktą QR kodą.

ANDROID




iOS



REGISTRACIJA PROGRAMINĖJE ĮRANGOJE

1. Įdiekite programinę įrangą „Garett Tracker“.
2. Įdiegus programinę įrangą, pasirodys prisijungimo ekranas, kuriame galėsite prisijungti prie anksčiau sukurtos paskyros, užregistruoti naują paskyrą arba pakeisti programinės įrangos kalbą.
3. Norėdami užregistruoti naują paskyrą,

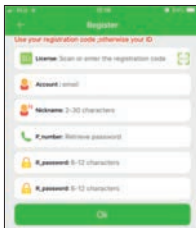

spustelėkite parinktį „Registracija“.

4. Pirmame lauke „ID kodas“, spustelėdami dešinėje šio lauko dalyje esančią žalio kvadrato piktogramą, nuskaitykite ant laikrodžio baterijos lipduko esantį QR kodą (REG CODE). Kodą taip pat galite įvesti rankiniu būdu.

6. Lauke „Pseudonimas“ įrašykite laikrodžio naudotojo vardą ir pseudonimą.

7. Toliau lauke „Telefonų knyga“ įveskite laikrodžio administratoriaus numerį, programą diegiančio ir laikrodžio programos tvarkančio asmens numerį.

8. Paskutiniuose dviejuose laukuose įveskite slaptažodį, kuris kartu su e. paštu bus naudojamas kaip prisijungimo prie programos duomenys.

9. Registraciją baigsite spustelėję mygtuką „OK“.

DĖMESIO: laikrodis gali būti susietas tik su viena paskyra ir užregistruotas tik kartą, todėl rekomenduojama įsiminti arba išsaugoti registracijai naudotą e. pašto adresą ir slaptažodį. Nauja registracija bus įmanoma tik susisiekus su servisu.


PROGRAMINĖS ĮRANGOS PAGRINDINIS EKRANAS

Sėkmingai atlikus registraciją, pasirodys programos pagrindinis langas, o jame žemėlapis su paskutine laikrodžio buvimo vieta. Virš buvimo vietą žyminčio taško rodomas informacijos šaltinis (GPS/LBS), paskutinės buvimo vietos apytikslis adresas, paskutinio lokalizavimo data ir valanda ir laikrodžio įkrovimo lygis.

Tam, kad laikrodžio buvimo vieta būtų nustatyta kuo tiksliau, išmanusis laikrodis turi būti atviroje vietoje, kad priimtų GPS signalą. Tais atvejais, kai laikrodyje GPS signalas negaunamas, pvz., esant pastate, buvimo vieta nustatoma pagal artimiausią mobiliojo ryšio siųstuvą.

DĖMESIO: jei programos funkcijų taikymo ar bandymo konfigūruoti nustatymus metu pasirodys pranešimas, nurodantis patikrinti ryšį, tai reiškia, kad išmanusis laikrodis neturi aktyvaus interneto ryšio. Tokiu atveju patikrinkite, ar SIM kortelė atitinka visus pirmiau instrukcijoje nurodytus reikalavimus. Jeigu kortelė atitinka visus reikalavimus, tokio pranešimo priežastis yra netaisyklinga APN konfigūracija. APN konfigūracija išsamiau aptariama skyriuje PROBLEMŲ SPRENDIMAS.

5. Kitame lauke „Paskyra“ pateikite naudojamo e. pašto adresą, kuris vėliau bus naudojamas kaip prisijungimo prie programos vardas.

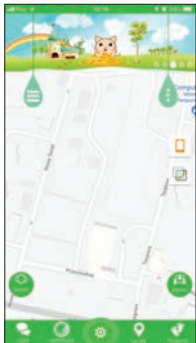

1. Pokalbis: naudodamiesi šia funkcija, galite siųsti į laikrodį ir priimti trumpus balso pranešimus (iki 10 sekundžių) arba trumpas tekstines žinutes (iki 30 ženklų).

2. Geo-tvora: naudodamiesi šia funkcija, galite nustatyti laikrodžio naudotojo judėjimo sritį. Kai ribos peržengiamos, programa apie tai informuoja. Norėdami nustatyti sritį, nustatykite žemėlapyje toje vietoje, kur norite pažymėti geografinę tvorą, tada spustelėkite pirštu žemėlapyje, pažymėdami tvoros centrą. Su mygtukais +/- padidinkite / pamažinkite teritorijos skersmenį ir patvirtinkite jį režimo mygtuku. Norėdami pašalinti tvorą, spustelėkite šiukšliadėžės piktogramą.

- 3. Nustatyti vietą:** spustelėdami piktogramą, nustatysite aktualią buvimo vietą.
- 4. Pėdsakai:** šioje parinktyje galite pamatyti praeitų dienų laikrodžio naudotojo nueitą maršrutą.
- 5.** Spustelėjus  piktogramą, bus rodomas meniu, kuriame galite paleisti papildomas laikrodžio funkcijas: .

- **Sveikata:** parinktis, įgalinanti žingsniamačio, matuojančio kasdienį atliktų žingsnių skaičių, sudegintų kalorijų kiekį ir miego stebėjimo funkcijos įjungimą. Kiekvieną iš minėtų funkcijų įjungsite atskirai, perjungdami jungiklį

„Keisti“. Galite taip pat pamatyti ankstesnių dienų fizinio aktyvumo veiklų istoriją.

- **Pranešimai:** spustelėjus šią parinktį, bus rodomas programoje rodytų pranešimų istoriją.
- **Žadintuvas:** laikrodyje diegiamo žadintuvo įjungimo / išjungimo ir konfigūravimo funkcija.
- **Dovana:** vaiko apdovanojimo širdutėmis funkcija. Širdutės bus rodomas laikrodžio pagrindiniame meniu.

6. Spustelėjus  piktogramą, bus rodomi administraciniai nustatymai:

- **Asmens duomenys:** administratoriaus duomenų konfigūravimas.
- **Įrenginių sąrašas:** rodomas įrenginių sąrašas, priskirtas administratoriaus paskyrai, prie kurios esate prisijungę. Naudodamiesi funkcija „Pridėti įrenginį“ galite pridėti kitą įrenginį. Funkcija „Redaguoti vardą“ leidžia pakeisti aktyviojo įrenginio pavadinimą. Lauke „Aktualus“ rodomas aktyviojo įrenginio pavadinimas ir ID. Norėdami nustatyti laikrodį kaip aktyvų, spustelėkite jungiklį, esantį šalia pasirinkto laikrodžio ID numerio.


Vienu metu aktyvus gali būti tik vienas įrenginys. Tai reiškia, kad galite lokalizuoti ir konfigūruoti tik vieną įrenginį. Norėdami lokalizuoti kitą įrenginį iš sąrašo, turite jį nustatyti kaip aktyvų. Norėdami greitai perjungti įrenginius, pagrindinio programos ekrano apatiniame kairiajame kampe galite naudoti mygtuką „Keisti“. Pranešimai ir įspėjimai siunčiami iš visų įrenginių, netgi tų, kurie esamu metu nėra nustatyti kaip aktyvūs.

- **Keisti slaptažodį:** administratoriaus slaptažodžio, naudojamo prisijungiant prie paskyros, keitimas.

Išėiti: atsijungimas nuo paskyros programoje.

7. NUSTATYMAI: pereiti į nustatymus spustelėkite piktogramą esančią pagrindinio lango apatinėje dalyje:



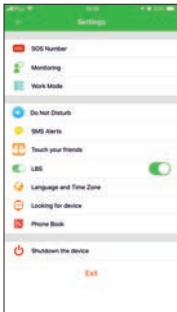

• **SOS/šeimos numeris:** įrašius numerius ir palaikę nuspaudę apie 5 sekundes mygtuką (SOS), laikrodis automatiškai surinks pirmą numerį iš sąrašo. Pirmam numeriui neatsiliepus, laikrodis automatiškai surinks antrą ir analogiškai trečią numerius.

Dėmesio: numeriai įrašomi be kodo, arba, esant būtinumui, su kodu 0048. Naudojant ženklą „+“, funkcija gali netinkamai veikti.

Balso stebėjimas: funkcija, įgalinanti stebėti / išgirsti, kas vyksta aplinkui. Įveskite administratoriaus telefono numerį ir patvirtinkite spustelėdami mygtuką „OK“. Per 30 sekundžių laikrodis automatiškai surinks įvestą numerį balso skambučiui atlikti. Laikrodžio ekrane nepasirodys joks pranešimas, funkcija veikia slapta.

Dėmesio: numeriai įrašomi be kodo, arba, esant būtinumui, su kodu 0048. Naudojant ženklą „+“, funkcija gali netinkamai veikti.

Funkcija veikia tik tada, kai telefonas prisijungęs prie ryšio, Interneto ir kai yra pakankamai lėšų sąskaitoje.

Darbo režimas: automatiško laikrodžio lokalizavimo atsinaujinimo dažnumo nustatymai. Režimas „Sėkti“ – kas 1 minutę, režimas „Normalus“ – kas 10 minučių, režimas „Energijos tausojimas“ – kas 1 valandą.

Rekomenduojama nusistatyti režimą „Normalus“.

Režimas „Sektį“ gali žymiai sutrumpinti laikrodžio baterijos darbo laiką. Bet kuriuo atveju aktualią laikrodžio buvimo vietą galite nustatyti, spustelėdami parinktį **„Nustatyti vietą“**.

Profilis: laikrodžio garso signalo / vibravimo konfigūravimas.

Netrukdyti: funkcijos, blokuojančios ekraną ir pranešimų gavimą nustatytu laiku įjungimas / išjungimas (funkcija neprieinama modeliui „Kids1“).

Dėmesio: funkcijai esant įjungtai, negalėsite atlikti skambučio į laikrodį ir laikrodžiu. Atlikti skambutį laikrodžiu galėsite tik naudodami funkciją **„SOS“**.

- **SMS garso signalo nustatymai:** SMS žinučių apie konkrečius įvykius į įvestą telefono numerį įjungimas / išjungimas ir konfigūravimas.
- **Pridėti pažįstamus:** funkcija, leidžianti pridėti pažįstamus, suartinus du laikrodžius. Komunikacija tarp laikrodžių gali vykti pasitelkiant balso atmintinę. Abu prietaisai turi palaikyti šią funkciją.
- **LBS:** laikrodžio buvimo vietos nustatymo pagal artimiausią mobiliojo ryšio siųstuvą, laikrodžiui praradus GSM aprėptį, funkcijos įjungimas / išjungimas.
- **Kalba ir laiko juosta:** laikrodžio zonos konfigūravimas. Tam, kad išmanusis laikrodis teisingai rodytų laiką, nustatykite reikiamą laiko juostą : Lenkijos atveju tai „East:GMT+1:00“. Laikrodžio meniu prieinamas tik anglų kalba.
- **Perstumti jungiklį:** laikrodžio nuėmimo nuo riešo garsinio signalo įjungimas / išjungimas.
- **Laikrodžio paieška:** pamesto laikrodžio paieškos funkcija. Funkcija įjungia garso signalą.
- **Telefonų knyga:** įtraukimas kontaktų. Pridėjus mažiausiai vieną kontaktą, prisiskambinti į laikrodį galės tik telefono knygoje esantys kontaktai. Skambučiai iš nežinomų numerių bus automatiškai atmetami. **Dėmesio:** numeriai įrašomi be kodo, arba, esant būtinumui, su kodu 0048. Naudojant ženklą „+“, negalėsite atlikti skambučio laikrodžiu.
- **Nuotolinis išjungimas:** laiko išjungimas nuotoliniu būdu. Nuotolinis laikrodžio išjungimas. Kai SIM kortelė laikrodyje įdiegta ir laikrodis prisijungęs

prie interneto ryšio, jis yra susietas su programa, ir todėl negalima jo išjungti įjungimo / išjungimo mygtuku (2). Tokiu atveju laikrodį galima išjungti tik nuotoliniu būdu, naudojant šią funkciją arba pirmiau išimant SIM kortelę. Tai apsauga nuo nepageidaujamo jo vartotojo išjungimo.

Tinkamai atlikus konfigūraciją, išmanusis laikrodis paruoštas naudoti.

IŠMANIOJO LAIKRODŽIO PAGRINDINIS EKRANAS

Norėdami įeiti į laikrodžio pagrindinį meniu, perbraukite pirštu į kairę / dešinę pagrindinio ekrano lange:

„Phone book” (Telefonų knyga): šioje parinktyje rodomi programa įrašyti telefonų numeriai. Spustelėdami rodykles į kairę / dešinę, pasirinkite kontaktą, toliau spustelėdami po numeriu esančią piktogramą, surinksite jo numerį. Skambutį nutrauksite spustelėdami SOS mygtuką (2). Į įeinantį skambutį atsiliepsite spustelėdami jutiklinį (3) arba SOS mygtuką (2). Pokalbio garsumą sureguliuosite spustelėdami dešinėje ekrano pusėje esančias „+/-“ piktogramomis.

„Talk” (Pokalbiai): balso pranešimų meniu. Šioje parinktyje rodomi paskutiniai balso užrašai arba trumposios SMS žinutės, išsiųstos iš programos į laikrodį. Spustelėdami iš sąrašo pasirinktą balso užrašą, galite jį atkurti. Balso užrašui išsiųsti paspauskite ir palaikykite nuspaudę mygtuką „press“, padiktuokite pranešimą (iki 15 sekundžių) ir paleiskite mygtuką „press“. Užrašas liks automatiškai išsiųstas į administratoriaus programą.

„Make friend” (Pridėti draugą): funkcija, leidžianti pridėti pažįstamus, suartinus du laikrodžius. Komunikacija tarp laikrodžių gali vykti pasitelkiant balso atmintinę. Abu prietaisai turi palaikyti šią funkciją.

„Step” (Žingsniai): atliktų žingsnių skaičiaus rodymas. Pirmiausia aktyvuokite funkciją programoje (žr. pirmiau).

„APP download” (Programų atsisiuntimas): QR kodas ir nuoroda programinei įrangai „Garett Tracker” parsisiųsti. PO kodu rasite laikrodžio kodą REG CODE, naudojamą programos registracijos metu.

PROBLEMŲ SPRENDIMAS

1. Prietaisas neįsijungia :

- Prijunkite prietaisą valandai prie tinklo įkroviklio, pvz., mobiliojo telefono, patikrinkite, ar laidas ir įkroviklis veikia.

2. Nėra GSM ryšio :

- Patikrinkite, ar SIM kortelė tinkamai įdėta į lizdą (kaip nurodyta instrukcijos pradžioje).
- Patikrinkite, ar SIM kortelė atitinka visus reikalavimus, aprašytus instrukcijos pradžioje, skyriuje SIM KORTELĖS REIKALAVIMAI.
- Išjunkite ir iš naujo paleiskite įrenginį.
- Patikrinkite išmaniojo laikrodžio veikimą, naudodami kitą SIM kortelę.

3. Nėra Interneto ryšio (nėra „E” piktogramos) / programos pranešimas „Įrenginys neprijungtas prie tinklo” :

- Įsitinkinkite, kad SIM kortelė atitinka visus instrukcijos pradžios skyriuje „SIM KORTELĖS REIKALAVIMAI” pateiktus reikalavimus
- APN konfigūravimas:

Iš bet kurio mobiliojo telefono išsiųskite žemiau nurodyto turinio trumpąją SMS žinutę laikrodyje esančiu numeriu (SIM kortelė turi būti įdiegta laikrodyje, laikrodis turi būti įjungtas). Raidžių dydis turi reikšmę.

Pirmosios trumposios SMS žinutės turinys:

pw,123456,ip,52.28.132.157,8001# , netrukus į telefoną gausite atsakymą turiniu: [surl,52.28.132.157,port,8001#] ok!

Sulaukę atsakymo, išsiųskite antrąją SMS žinutę, kurios turinys priklausys nuo laikrodžio kortelės operatoriaus APN konfigūracijos. APN konfigūracijai (APN pavadinimui, vartotojo vardui, slaptažodžiui) gauti susisieki su savo mobiliojo ryšio operatoriumi. Žemiau pateikiamas pranešimo turinio pavyzdys, frazės: („pavadinimas_APN“, „vartotojo pavadinimas“, „slaptažodis“) pakeiskite iš savo operatoriaus gautais duomenimis.

pw,123456,apn,APN_name,user_name,password#

Žemiau pateikiamas tinklo „Orange“ konfigūracijos pavyzdys (APN pavadinimas : internetas, vartotojo vardas : internetas, slaptažodis : internetas). Šiuo atveju SMS žinutės turinys atrodys taip:

pw,123456,apn,internet,internet,internet#

Išsiuntę žinutę, gausite atsakymą:

apn:internet;user:internet;password:internet;userdata:.

Žemiau pateikiamas dar vienas, šį kartą tinklo „T-mobile“ konfigūracijos pavyzdys (APN pavadinimas : internetas, vartotojo vardas : internetas, slaptažodis : internetas). Šiuo atveju SMS žinutės turinys atrodys taip

pw,123456,apn,internet#

Išsiuntę žinutę, gausite atsakymą: apn:internet;user:;password:;userdata:.

Sulaukę atsakymo išsiųskite SMS žinutę turiniu: **pw,123456,reset#**

Po maždaug minutės laikrodyje turi būti prieinamas interneto ryšys.

Negavę atsakymo į jokią žinutę, SMS žinutės turinyje skaičius „123456“ pakeiskite į „523681“ ir pakartotinai išsiųskite žinutę.

Kilus kitiems techninio pobūdžio klausimams ar problemoms prašom susisiekti su mūsų technikos skyriumi adresu: serwis@garett.pl.

4. Pažymėta GPS vieta yra netiksli: tam, kad laikrodžio buvimo vieta būtų nustatyta kuo tiksliau, išmanusis laikrodis turi būti atviroje vietoje, kad priimtų GPS signalą. Tais atvejais, kai laikrodyje nėra gaunamas GPS signalas, pvz., esant pastate, buvimo vieta nustatoma pagal artimiausią mobiliojo ryšio siųstuvą.

5. Laikrodis nepasiekiamas, užimtumo signalas ar abonementas nepasiekiamas:

Numeris, iš kurio bandote prisiskambinti, neįtrauktas į laikrodžio telefonų knygą. Patikrinkite, ar Jūsų numeris nėra nustatytas kaip privatus. Laikrodis turi mažą GSM tinklo aprėptį.

6. Negalima skambinti iš laikrodžio:

Priežastis gali būti silpnas GSM signalas arba saugomų telefonų stygius laikrodžio telefonų knygoje. Numeriai išsaugomi naudojant programą: Nustatymai > Telefonų knyga.

7. Skambinant laikrodžio garsiakalbyje nesigirdi pašnekovo:

Reguluoti garsą pokalbio metu galite spustelėdami mygtukus (1) ir (2). Įsitikinkite, jog garsas nėra užtildytas.

8. Trumpas baterijos veikimo laikas:

Patikrinkite, ar įkrovimo laikas nebuvo per trumpas. Baterija turi būti kraunama 2 valandas. Nustatykite programos „Garett Tracker“ darbo režimą. „Normalus“ arba „Energijos tausojimas“.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Modulis GSM: GSM 850/900/1800/1900 MHz
- Baterija: 420 mAh
- Svoris: 55 g
- Išmatavimai: 46 * 42 * 16 mm
- Ekranas: 1.3 colių, jutiklinis
- Atsparumas vandeniui: Apsaugos laipsnis IP67
- Dedikuota programinė įranga: "Garett Tracker"
- Suderinamumas su: „Android 4.3“, „iOS7“ (ir naujesnėmis versijomis)
- Garantija: 24 mėnesiai



BIZTONSÁGI ÉRTÉSÍTÉS

A SmartWatch használata előtt olvassa el ezt a használati utasítást, és őrizze meg esetleges további kérdések felmerülése esetére. A gyártó nem vállal felelősséget az óra helytelen használatából eredő károsodásokért. Az adott SmartWatch gyártási tételétől függően egyes funkciók eltérhetnek az ebben a használati utasításban leírt funkcióktól.

- A készülék orvosi eszközök közelében történő használata megzavarhatja azok a működését. Különösen figyeljen, ha a készüléket orvosi eszközök, például szívrítmus-szabályozók, hallókészülékek és egyéb elektronikus orvosi segédeszközök közelében használja.
- A készülék tűzbe dobása tilos. Fennáll az akkumulátor felrobbanásának veszélye, melynek következtében egészségkárosodás és életveszély kockázata lép fel.
- A készüléket védeni kell a hőforrások és a közvetlen napfény ellen.
- Ne merítse a készüléket forró vízbe.
- Ne bújarkodjon a készülékkel.
- A károsodott készülék további használata tilos.
- Károsodás esetén, a készüléket ellenőrzés, illetve javítás céljából hivatalos szervizbe kell vinni. A készülék saját kezű megjavításának kísérlete a készülék károsodásához vezethet, ami egyben a garancia érvénytelenítését is jelenti.
- Csak puha, enyhén nedves ruhadarabbal tisztítsa a készüléket. Ne használjon vegyszereket vagy mosószereket a készülék tisztításához.

TERMÉK LEÍRÁSA

1. Kijelző
2. Az eszköz kapcsolása/SOS aktiválása/képernyő lezárása
3. Visszavonás/ hívás fogadásának a gombja
4. MicroSIM kártya helye (slot)
5. Cserélhető gumi szíj
6. Töltő port
7. Regisztrációs kód
8. Kamera



A MICRO SIM KÁRTYÁRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK

1. A Micro SIM kártyát a készülékbe **kell** beilleszteni.
2. A Micro SIM kártyának következő feltételeknek **kell** megfelelnie:
 - A kártyának **aktív**nak **kell** **lennie** (ha új a kártya, telefonon keresztül, egy kimenő hívással **lehet** aktiválni) A kártya **fel** **kell**, hogy legyen töltve (feltöltéses kártyákra vonatkozik) A kártyának **nem** **lehet** **aktív** a PIN zára (hogyha egy mobiltelefonba helyezi a kártyát, és az elindításkor elkéri a PIN kódját, a zár **aktív**. Ilyen esetben a telefon beállításain keresztül, vagy a kártya szolgáltatója segítségével **kell** a zárt kikapcsolni.)
 - A kártyának támogatnia **kell** a 2G üzemmódot, az internet kapcsolatot és a számaazonosító funkciókat.

FIGYELEM: A szolgáltatók által kínált, például tabletekre szánt internetes kártyák **nem** feltétlenül működnek ebben a készülékben.

Mivel a készülék internetkapcsolatot igényel, annak érdekében, hogy ne generáljon túlzott költségeket, azt javasoljuk, hogy vásároljon egy internetes csomagot a szolgáltatójától. Elegendő az 1GB/hó csomag.

Az internetkapcsolat, valamint a hanghívások és az SMS üzenetek árazását a mobil hálózat szolgáltatója szabályozza.

A MICRO SIM KÁRTYA TELEPÍTÉSE

1. Első lépésben a mellékelt csavarhúzóval távolítsa el a SIM kártya(4) portjának fedőlapját tartó két csavart, amelyek az óra bal oldalán találhatók. **Ügyeljen arra, hogy ne veszítse el a tömítéseket, amelyek a csavarjártatokban vannak. A tömítések védik a készüléket a víz behatolásától**

2. A csavarok és a fedő eltávolítása után helyezze el a Micro SIM kártyát a nyílásba, a képen látható ábrának megfelelően; a kártya chipjét a kijelző felé és a levágott sarkát a kártyanyílás felé irányítsa. A kártya meglehetősen mélyre süllyed a nyílásba, ezért egy vékony, lapos eszközzel tolja a kártyát befelé, amíg nem hall egy kattanást. A kártya eltávolításához, ismét ugyanazzal az eszközzel kattanásig nyomja meg a kártyát. A kattanás után a mechanizmus kilöki a kártyát.

3. A SIM kártya sikeres beillesztése után, rakja a fedőt a helyére, majd



STANDARD
SIM



MICRO
SIM



NANO
SIM



csavarja vissza a csavarokat, **ügyelve arra, hogy a tömitések helyesen legyenek becsavarva. Javasoljuk, hogy a SIM kártya telepítése alatt a készülék ki legyen kapcsolva.**

Javasoljuk, hogy a SIM kártya telepítése alatt a készülék ki legyen kapcsolva.

TÖLTÉS

1. A SmartWatch töltése egy mellékelt tartó segítségével végezhető.
2. Szerelje fel az órát a tartóra úgy, hogy a töltőport(6) két szélső érintkezője illeszkedjen a tartó érintkezőihez. Következően csatlakoztassa a kábel másik végét a számítógép USB portjához vagy egy másik USB töltőhöz, pd. egy mobiltelefonhoz. A kábel sikeres csatlakoztatása után a képernyőn megjelenik egy animáció, amely az akkumulátor töltését szimbolizálja. Ha az akkumulátor **teljesen lemerült, az animáció csak néhány perc elteltével jelenik meg**

Az első bekapcsolás előtt ajánlott az órát legalább 2 óráig tölteni. Az akkumulátor teljes lemerülése után az órát legalább 2 óráig tölteni kell.


SMARTWATCH KÉZRE HELYEZÉSE

Helyezze el az órát a csuklóján, majd állítsa be a szíj hosszát úgy, hogy feszesen legyen a kezén.

AZ ÓRA ELSŐ ELINDÍTÁSA

1. Ha a SIM kártya helyesen lett beillesztve, és megfelel az összes fenti feltételeknek, akkor az órát el lehet indítani. Nyomja meg és tartsa lenyomva legalább 4 másodpercig a bekapcsológombot(2).

Połączenie z internetem - internetkapcsolat
Zasięg GSM – GSM lefedettség
Sygnał GPS – GPS jelzés
Poziom baterii – az akkumulátor állapota

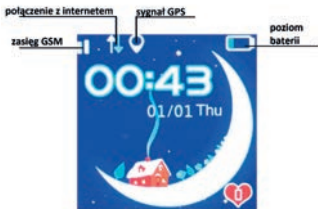

2. Az óra elindítása után, felvillan a főképernyő, amelyik a legfontosabb információkat tartalmazza, itt láthatjuk a dátumot, GSM hálózatnak az állapotát, az akkumulátor feltöltöttségi állapotát.

3. Miután elindította az órát, várjon néhány másodpercig, amíg megjelennek a térerőt és az internetkapcsolatot szimbolizáló nyíl ikonok. A készülék további konfigurálásához hálózat és az internetkapcsolat szükségesek. Ha ezek egy percen belül nem jelennek meg, ellenőrizze, hogy a SIM kártya megfelel-e az előzőekben leírt követelményeknek, és hogy az óra egy olyan helyen van-e elhelyezve, ahol erős a térerő. Ilyenkor érdemes az órát újraindítani. Amikor megjelenik a hálózat ikon, de az internet kapcsolat még mindig nem elérhető (nem jelenik meg a megfelelő ikon), a probléma valószínűleg az APN konfiguráció hiányából ered. A konfiguráció a speciális konfigurációs SMS-ek segítségével történik, amelyekkel a HIBAELHÁRÍTÁS fejezetben ismertetünk

4. Ha van internetkapcsolat, át lehet térni a Garrett Tracker alkalmazás telepítéséhez. Az óra főmenüjét a kézikönyv további részében tárgyaljuk, mivel a smartwatch teljes funkciókészletét csak a Garrett Tracker alkalmazáson keresztül történő regisztrálás és konfigurálás után érhető el.

GARETT TRACKER ALKALMAZÁS TELEPÍTÉSE

A lokátor teljes funkcionalitását, valamint a konfigurálásának lehetőségét csak a Garrett Tracker alkalmazás telepítése során érheti el. Az alkalmazást Androidos vagy iOS rendszerű smartphonokra lehet telepíteni. Az alkalmazás kompatibilis az Android 4.3, és az iOS 7 (és újabb) rendszerekkel. Az alkalmazás a "Garrett Tracker" név alatt található a boltokban. Az alkalmazás telepítése a QR-kód beolvasásával lehetséges.

Android



iOS



REGISZTRÁLÁS AZ ALKALMAZÁSBAN

1. Indítsa el a Garrett Tracker alkalmazást.

2. Az alkalmazás elindítása során megjelenik a bejelentkezési képernyő, ahol bejelentkezhet a már létrehozott fiókba, új fiókot hozhat létre, vagy megváltoztathja az alkalmazás nyelvét.

3. Új fiók létrehozása érdekében kattintson a "Regisztrálás" mezőre.

4. Az első mezőbe ("ID szám") az óra hátoldalán lévő QR-kódot (REG CODE) kell beszkenneálni. Erre használja a mező jobb oldalán található zöld négyszög ikont. A kódot manuálisan is be lehet vezetni.


5. A következő mezőbe ("Fiók") írja be az e-mail címet, amivel majd az alkalmazásba bejelentkezhet.

6. A "Becenév" mezőbe az óra felhasználó nevét vagy becenevét írja be.

7. A "Telefonkönyv" mezőbe írja be az óra adminisztrátorának a telefonszámát, az alkalmazás telepítőjének a telefonszámát, és az óra beállításai kezelőjének a telefonszámát.

8. Az utolsó két mezőbe írja be a személyes jelszavát, amelyikkel (az e-mail címmel együtt) beléphet majd az alkalmazásba.

9. A regisztrálás végén nyomja meg az "OK" gombot

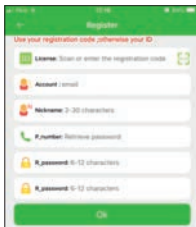

FIGYELEM: A megadott e-mail címet és jelszót jegyezze meg, mivel az órát csak egy fiókhoz lehet kapcsolni, és csak egyszer lehet regisztrálni az alkalmazásba. Az újraregisztálás csak a szervízen keresztül lehetséges.

AZ ALKALMAZÁS FŐKÉPERNYŐJE

A sikeres regisztrálás után megjelenik az alkalmazás főképernyője. Azon látható majd egy térkép, amelyiken az óra utolsó tartózkodási helye meg van jelölve. A tartózkodási hely felett, egy szövegbuborékban, megjelenik majd a helymeghatározás forrása (GPS/LBS/WiFi), a hozzávetőleges cím, dátum, és a tartózkodási hely rögzítésének az időpontja. Ezen kívül, az akkumulátor állapota is látható a főképernyőn.

Annak érdekében, hogy az óra elhelyezését maximális pontossággal meg lehessen határozni, a smartwatchnak nyitott téren kell lennie, ami növeli a GPS-jel erejét. Ha az óra nem rendelkezik GPS-jelzéssel, mert például egy épületben tartózkodik a felhasználója, az elhelyezése a legközelebbi mobilhálózat adó alapján lesz meghatározva.

FIGYELEM: Ha a készülék üzemeltetése alatt a következő üzenet jelenik meg: "Nincs hálózat", ez azt jelenti, hogy a smartwatch nem rendelkezik aktív internet kapcsolattal. Ilyenkor ellenőrizze, hogy a SIM kártya megfelel-e a korábban leírt követelményeknek. Ha igen, akkor az üzenet megjelenítésének a helytelen APN konfiguráció lehet az oka. Az APN konfigurációja a használati utasítás további részében található (lásd: HIBAELHÁRÍTÁS).



1. Chat: ennek a funkciónak köszönhetően, rövid (legfeljebb 15 másodperces) hangjegyzéseket vagy rövid (legfeljebb 30 karakteres) szöveges üzeneteket lehet küldeni az órára.

2. Geokerítés: ez a funkció lehetővé teszi az óra felhasználójának a tartózkodási területének meghatározását (lokalizálását). Az óra tájékoztat, ha a felhasználó kilép a meghatározott területből. A geokerítés beállítása a térkép egy részének kijelölése keresztül történik. Állítsa be a térképet a megfelelő „kikerített” területre, majd kattintson oda, ahova a terület közepét szeretné kijelölni. A + / - gombbal növeljük / csökkentjük a terület átmérőjét, majd a mód ikonnal fogadtatjuk el választásunkat. Ha törölni szeretné a geokerítést, kattintson a kuka ikonra.

3. Keresd meg: erre az ikonra kattintva bármikor meghatározhatja az óra aktuális elhelyezkedését.

4. Nyomok: ebben a menüpontban a felhasználó előző napi tartózkodási helyei jelennek meg.

5. Az  ikonra kattintva egy másik menüt jelenítünk meg, amelyben az óra további funkcióit láthatjuk:

- **Égészség:** ebben a menüpontban aktiválhatjuk a lépésszámláló funkciót, amely felírja a napi megtett lépések, valamint az elfogyasztott kalóriák számát. Az alvásmonitort és itt találjuk. Minden funkciót külön aktiváljunk a "váltás" kapcsoló mozgatásával. Az előző napokból származó adatokat is itt lehet megjeleníteni.
- **Üzenetek:** erre a funkcióra kattintva előhozatjuk az alkalmazások által megjelenített értesítéseket.
- **Ébresztés:** az ébresztőóra konfigurálása és be/ki kapcsolása.
- **Jutalom:** ezzel a funkcióval szívekkel jutalmazhatjuk a gyereket. A szívek az óra főképernyőjén jelennek meg.

6. A  ikonra kattintva megjeleníthetjük az óra adminisztrációs funkcióit:


- **Személyes adatok:** az adminisztrátorral kapcsolatban lévő információk konfigurálása.

- **Eszközlista:** megjelenítjük az adminisztrátor fiókjához rendelt eszközök listáját. Az "Eszköz hozzáadása" funkció használatával hozzáadhatunk több készüléket a listához. A "Név szerkesztése" funkció lehetővé teszi az aktív készülék nevének megváltoztatását. Az "aktuális" mező megjeleníti az aktív készülék nevét és ID számát. Ahhoz, hogy az órát aktívvá tegye, kattintson a jobb oldali kapcsolóra, a kiválasztott óra ID száma mellett.
Egyszerre csak egy eszköz lehet aktív. Ez azt jelenti, hogy egyszerre csak egy készülék tartózkodási helyét állapíthatjuk meg, és csak egy készüléknek konfigurálását végezhetjük el egyszerre. Ha a listáról egy másik eszközt akarunk megtalálni, az illető készüléket kell aktiválnunk. Az eszközök közötti gyors váltáshoz használja az alkalmazás főképernyőjének bal alsó sarkában található "Váltsd" gombot. Az értesítések és a riasztások az összes regisztrált eszközről érkeznek, még azokról is, amelyek jelenleg nem aktívak.
 - **Jelszó módosítása:** itt módosíthatja az alkalmazásba való bejelentkezéshez használt adminisztrátori jelszót.
 - **Kilépés:** kijelentkezés a fiókból.
- 7. BEÁLLÍTÁSOK:** az alkalmazás beállításaihoz a főképernyő alján található  ikonra való kattintással jutunk:
- **SOS/család száma:** a számok beírása után, az SOS gomb(2) hosszabb ideig tartó lenyomása automatikusan a listán szereplő első számnak kiválasztásához vezet. Ha az első szám nem kapcsolható, az óra automatikusan tárcsázza a második és megfelelően, a harmadik számot.
FIGYELEM: a számokat irányszám nélkül, vagy ha szükséges, 0036-os irányzámmal megelőzve írhatjuk be. A "+" szimbólum használata lehetetlenné teszi az adott szám felhasználását.
 - **Hangfigyelés:** ennek a funkciónak köszönhetően meghallgathatja, hogy mi történik az óra közelében egy adott pillanatban. Irja be az adminisztrátor telefonszámát, és hagyja jóvá az "OK" gombbal. Körülbelül 30 másodpercen belül az óra automatikusan visszahívja a megadott számot. A kapcsolat nem látható az óra képernyőjén, a funkció teljesen

diszkrét.

Figyelem: a számokat irányszám nélkül, vagy ha szükséges, 0036-os irány számmal vezetjük be. A "+" szimbólum használata lehetetlenné teszi az adott szám felhasználását. A funkció csak akkor működik megfelelően, amikor az óra hálózathoz van csatlakoztatva, internet kapcsolattal rendelkezik, és a SIM kártyán maradt elegendő pénz a hívás elvégzéséhez.

- Üzem mód: itt konfigurálhatja, hogy milyen gyakorisággal történik az óra lokalizálásának automatikus frissítése. "Követés" üzemmód – 1 percenként, "normál" üzemmód – minden 10 percenként, "energiatakarékos" üzemmód – 1 óránként frissíti a készülék tartózkodási helyét az alkalmazás. Itt a "normál" üzemmód használatát javasoljuk. A "követés" üzemmód használata jelentősen csökkentheti az akkumulátor élettartamát. A "Keresd meg" funkció segítségével bármikor meghatározhatjuk az óra aktuális tartózkodási helyét.
- Ne zavarjanak: egy olyan funkció konfigurálása, és be/ki kapcsolása, amelyik blokkolja az óra képernyőjét és az összes értesítést a megadott időintervallumon belül (a funkció a Kids 1 modellben nem elérhető).

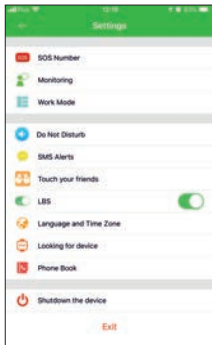

Figyelem: az órát nem lehet elérni, és az óráról se lehet hívást kezdeményezni, amikor a funkció aktiv. Az óráról való hívás csak az SOS funkció használatával lesz lehetséges.

- **SMS értesítések beállításai:** a megadott telefonszámra való SMS-értesítések konfigurálása és engedélyezése.
- **LBS:** az óra tartózkodási helyének meghatározásának konfigurálása és engedélyezése.
- **Nyelv- és időzóna:** az időzóna beállítása. Annak érdekében, hogy a smartwatch helyes időt mutasson, be kell állítani a felhasználó időzónájának megfelelő időzónát: a magyarországi időzóna a "East: GMT+1:00". Az óra beállításai csak angolul szerepelnek.
- **Ismerősök hozzáadása:** ismerősök hozzáadása, a két óra közelítésen keresztül történik. A funkció lehetővé teszi a hangjegyzetek váltását a két készülék között. Mindkét készüléknek engedélyeznie kell a funkciót.
- **Mozgasd a kapcsolót:** az óra elhagyása riasztójának be-/ki kapcsolása.
- **Óra keresése:** az elveszett óra keresése. A funkció riasztót aktivál a készülékben.
- **Telefonkönyv:** a smartwatch telefonkönyvében megjelenő névjegyek módosítása. Miután legalább egy névjegy hozzáadásra került a telefonkönyvbe, ezután csak a telefonkönyvben lévő számokról érkehetnek hívások az órára. Egyéb számokról érkező hívások automatikusan el lesznek utasítva.

Figyelem: a számokat irányszám nélkül, vagy ha szükséges, 0036-as irányszámmal vezetjük be. A "+" szimbólum használatánál a funkció nem működik megfelelően.

- **Manuális kikapcsolás:** az óra távoli kikapcsolását engedélyezi. Ha a SIM kártya bent van az órában, és az óra internetkapcsolattal rendelkezik, akkor lehetetlen a kapcsológombbal(2) való kikapcsolása, ezután az órát csak az alkalmazásból lehet kikapcsolni. Ennek köszönhetően, a felhasználó nem tudja kikapcsolni az órát (a SIM kártya eltávolítása kivételével).

Az alkalmazás megfelelő beállítása után a smartwatch készen áll az üzemeltetésre.

A SMARTWATCH FŐMENÜJE

Telefonkönyv / hívások:

A telefonkönyvből a "2" gomb rövid megnyomásával lépünk be. Az "1" (fel) és a "2" (le) gombokkal a mentett kapcsolatok listájában navigálunk. Ha be van jelölve a névjegy, amellyel kapcsolatba szeretnénk lépni, a "2" gombot kb. 4 másodpercig lenyomva kell tartani a hívás kezdeményezéséhez. A kapcsolat során az "1" és a "2" gombokkal állíthatjuk be a beszélgetés hangerejét. A kapcsolatot az indító gomb(3) megnyomásával lehet befejezni. Az órára érkező hívásokat az SOS gomb (5) használatával fogadjuk vagy az indító gomb(3) segítségével utasítjuk el.

- **Hangjegyzetek:** hangjegyzet küldése érdekében nyomja meg és tartsa lenyomva az "1" gombot, körülbelül 4 másodperc elteltével a felvétel elindul. Miután felvettük az üzenetet, elengedhetjük a gombot, és a hangjegyzet automatikusan el lesz küldve a rendszergazda alkalmazására. Az órára küldött hangüzenet nyomja meg a SOS gombot (5) kell megnyomni.

A funkció csak akkor működik, ha az órán GSM lefedettséggel és internet kapcsolattal rendelkezik, illetve ha van elegendő forrás a számlán.

HIBAELHÁRÍTÁS

1. A készülék nem kapcsol be:

- Csatlakoztassa a készüléket egy órára a töltőhöz, ellenőrizze, hogy a töltőkábel és a töltő működnek-e.

2. Nincs GSM lefedettség:

- Ellenőrizze, hogy a SIM-kártya helyesen van-e behelyezve a slotba (a használati utasítás elején feltüntetett módon)
- Ellenőrizze, hogy a SIM-kártya megfelel-e a kézikönyv elején ismertetett követelményeknek (A MICRO SIM KÁRTYÁRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK)
- Indítsa újra a készüléket.
- Ellenőrizze a smartwatch működését egy másik SIM-kártyával.

3. Nincs internetkapcsolat (nem jelent meg az "E" ikon) / a következő üzenet az alkalmazásban: "A készülék nincs a hálózathoz csatlakoztatva":

- Ellenőrizze, hogy a SIM-kártya megfelel-e a kézikönyv elején ismertetett követelményeknek (A MICRO SIM KÁRTYÁRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK)

- APN konfigurálás:

Bármilyen telefonról a legjobb található üzenetet küldünk az órában megadott számra (a SIM kártya telepítve kell, hogy legyen, az óra be kell, hogy legyen kapcsolva). A betűk mérete számít.

- Az első sms szövege: **pw,123456,ip,52.28.132.157,8001#** egy idő után a következő választ kapjuk:
- [surl,52.28.132.157,port,8001#] ok!
- Miután megkaptuk a választ, másik üzenetet küldünk, a szövege változik a kártya szolgáltatójától függően:
- pw,123456,apn name,user,password# Majd a következő választ várhatjuk : apn:internet;user::password::userdata:.
- **Ha megkaptuk a választ, a következő szöveget küldjük:** pw,123456,reset# **Kb. egy perc múlva az órának csatlakoztatva kell lennie az internethez. Ha nem kapunk válaszokat az üzenetekre, a "123456" számot az üzenetben változtassuk a "523681" számra és küldjük el újra.**

4. Pontatlan GPS jelzés:

Annak érdekében, hogy az óra elhelyezését a legnagyobb pontossággal meg lehessen határozni, a smartwatchnak nyitott térben kell lennie. Ha az óra nem rendelkezik GPS-jelzéssel, mert például egy épületben tartózkodik a felhasználója, az elhelyezése a legközelebbi mobilhálózati alapján lesz meghatározva.

5. Az órát nem lehet elérni, foglalt a hívott szám vagy az előfizető nem kapcsolható:

A szám, amelyikről megpróbáljuk elérni az órát nincs elmentve az óra telefonkönyvében. Ellenőrizze, hogy nem próbál-e rejtett számról lépni

kapcsolatba az órával. Lehetséges, hogy gyenge az óra hálózati kapcsolata.

6. Nem kezdeményezhet hívást az óráról:

Ennek gyenge GSM lefedettség vagy a tárolt számok hiánya az óra telefonkönyvében lehet az oka. A számokat az alkalmazás keresztül lehet elmenteni: Beállítások > Telefonkönyv.

7. Hívás alatt „néma” a smartwatch:

A beszélgetés során a képernyő jobb oldalán található "1", "2" gombokkal állítsa be a beszélgetés hangerejét; ellenőrizze, hogy nincs-e elnémítva az óra.

8. Az akkumulátor rövid élettartalma:

Ellenőrizze, hogy a töltési idő nem volt-e túl rövid. Kb. 2 órán keresztül tölteni kell a készüléket. Állítsa a Garrett Tracker beállításait a következőre: "Normál" vagy "Energia-takarékos"

MŰSZAKI LEÍRÁS

- GSM MODUL: GSM 850/900/1800/1900 MHz
- Akkumulátor: 420 mAh
- Súly: 55 gram
- Számlap mérete: 46 * 42 * 16 mm | Kijelző: 1.3 coll, érintős
- Vízállás: IP67 szint
- Dedikált alkalmazás: Garrett Tracker
- Kompatibilitás: Android 4.3, iOS7 (vagy ezeknél frissebb)
- Garancia: 24 hónap



VEILIGHEIDSKWESTIES

Lees de gebruiksaanwijzing goed door voor gebruik en vergeet niet deze handleiding voor later gebruik te bewaren. De producent neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor de schade / letsel veroorzaakt door het onjuist gebruik van het apparaat. Afhankelijk van de exacte productiepartij, kunnen sommige functies van de Smartwatch afwijken van de functies omschreven in de gebruiksaanwijzing.

- Gebruik van dit apparaat in de buurt van medische apparaten kan hun werking verstoren. Er dient extra opgelet te worden bij het gebruik van de Smartwatch in de buurt van zulke medische apparaten als pacemakers, gehoorapparaten en andere elektronisch medische apparaten.
- Het is niet toegestaan om het apparaat in het vuur te gooien. Er bestaat een batterij ontploffingsgevaar dat vervolgens tot gevaar oor het leven en gezondheid kan leiden.
- Het apparaat dient beschermd te worden tegen warmtebronnen en direct zonlicht.
- Het apparaat mag niet ondergedompeld worden in het water.
- Het apparaat mag niet gedragen worden tijdens het duiken.
- Het is niet toegestaan om het apparaat te gebruiken wanneer het beschadigd is.
- In het geval van schade dient het apparaat bij een geautoriseerd servicepunt te worden ingeleverd voor controle / reparatie. Pogingen om het apparaat zelfstandig te repareren kunnen leiden tot het (verder) beschadigen van het apparaat en resulteren in het verlies van garantie
- Het apparaat dient enkel te worden schoongemaakt met een zacht, licht vochtig doekje. Geen chemische middelen of detergents gebruiken bij het schoonmaken van het apparaat.

PRODUCTOMSCHRIJFING

1. Display
2. Aan/SOS/ scherm activeren/deactiveren knop
3. Terug/ oproep aannemen aanraakknop
4. Micro simkaart slot
5. Verwisselbare rubberen band
6. Oplaadpoort
7. Registratiecode
8. Camera



EISEN BETREFFENDE MICRO SIMKAART

1. In het apparaat installeren we een Micro simkaart.
2. De simkaart moet aan de volgende voorwaarden voldoen :
 - De kaart moet actief zijn (indien het een nieuwe kaart is, dan moet het eerst worden geactiveerd in een mobiele telefoon door het maken van een uitgaande oproep)
 - Er moet beltegoed op de simkaart staan (van toepassing op prepaid kaarten).
 - Kaart mag geen actieve pincode hebben (om te checken of de kaart een actieve pinblokkade heeft, moeten we het plaatsen in een mobiele telefoon en checken of we tijdens het aanzetten om pincode worden gevraagd. Als er bij het aanzetten om de pincode wordt gevraagd, betekent het dat de blokkade actief is en dat deze in de telefooninstellingen, of door contact met de provider op te nemen moet worden opgeheven.
 - Kaart moet 2G technologie ondersteunen en beschikken over een actieve internetverbinding en nummeridentificatie.

LET OP: Het kan gebeuren dat simkaarten die door providers als speciale internetkaarten speciaal voor bijv. tablets verkocht worden, niet gaan werken in dit apparaat.

Aangezien het apparaat gebruik maakt van een internetverbinding, wordt aangeraden om een internetpakket bij een provider aan te schaffen om te voorkomen dat er extra kosten in rekening worden gebracht. Een pakket van 1 GB / maand is al genoeg. De kosten van de internetverbinding, spraakoproepen en het versturen van sms-berichten worden geregeld in de prijslijst van uw mobiele provider.

MICRO SIMKAART INSTALLATIE

1. Eerst moeten er met behulp van de meegeleverde schroevendraaier 2 schroefjes worden verwijderd die het afdekkapje van het simkaart slot(4) die zich aan de linkerzijde van de smartwatch bevindt bevestigen. **Je moet opletten om de rubberen afdichtingen die zich in de schroefopeningen bevinden niet kwijt te raken. Deze afdichtingen beschermen het apparaat tegen het binnendringen van water.**

2. Na het uitdraaien van de schroefjes en het verwijderen van het afdekkapje plaatsen we de Micro simkaart in het slot conform het illustratief schema in de afbeelding, dus met de chip in de richting van het display en met het ingeknipte hoek van de kaart in de richting van het slot. De kaart gaat best diep in het slot en om die reden moeten we een dun en plat stuk gereedschap gebruiken om de kaart door te duwen tot het moment we een „klik” geluid horen. Om de kaart te verwijderen,



GEWONE
SIMKAART



MICRO
SIMKAART



NANO
SIMKAART



weer met behulp van hetzelfde stuk gereedschap, duwen we zachtjes de kaart aan tot het moment we een „klik“ geluid horen en de kaart eruit wordt geduwd door de mechanisme.

3. Nadat de simkaart correct is geïnstalleerd, plaatsen we het afdekkapje terug en draaien we de schroefjes weer in **en letten daarbij op de juiste montage van de afdichtingen.**

Het wordt aanbevolen om de simkaart te installeren wanneer het apparaat uit staat.

OPLADEN

1. Smartwatch wordt geladen met behulp van de speciale magnetische houder die met het apparaat is meegeleverd.

2. We monteren de smartwatch in de houder op zo'n manier, dat de twee uiterste contactpunten van het laadpoort (6) contact maken met de contactpunten van de houder. Verbind daarna het andere uiteinde van de kabel met de USB poort van een computer of een USB lader, bijvoorbeeld van een mobiele telefoon. Wanneer we de kabel correct hebben aangesloten, verschijnt er een laadanimatie op het scherm.

Wanneer de batterij bijna helemaal leeg is, is het mogelijk dat de animatie pas na meer dan tien minuten verschijnt.

Voordat de smartwatch voor het eerste keer wordt aangezet, wordt aangeraden om het 2 uur lang op te laden. Het opladen van de smartwatch nadat het leeg was geweest dient minimaal 2 uur te duren.

INSTALLATIE VAN DE SMARTWATCH OP DE POLS

Doe de smartwatch om uw pols en pas de lengte van de band aan zodat het niet te los zit.

SMARTWATCH VOOR HET EERST AANZETTEN

1. Wanneer de simkaart correct is geïnstalleerd in de smartwatch en voldoet aan alle hierboven omschreven eisen, kunnen we het apparaat aanzetten door het aan knop(2) in te drukken en ca. 4 seconden vast te houden.



2. Na het opstarten van de smartwatch zal het hoofdscherm verschijnen, die de belangrijkste informatie toont, zoals o.a. tijd, datum, GSM bereik, en batterij niveau.

3. Na het opstarten van de smartwatch moeten we iets meer dan tien seconden wachten tot het bereik en internetverbinding verschijnen (pijltjes icoontjes in de bovenstaande afbeelding) die noodzakelijk is voor de verder configuratie van het apparaat. Indien na ca. één minuut nog steeds geen bereik en internetverbinding zijn verschenen, controleer dan of de simkaart aan alle eerder beschreven eisen voldoet en of de smartwatch zich op een plek met goed bereik bevindt. Het is ook de moeite waard om het apparaat uit te zetten en weer aan te zetten. Wanneer GSM bereik wel verschijnt, maar internetverbinding is nog steeds niet beschikbaar (geen pijltjes icoontje), dan heeft het probleem waarschijnlijk te maken met het gebrek aan APN configuratie. Deze configuratie voeren we uit door middel van speciale SMS configuratieberichten beschreven verder in deze gebruiksaanwijzing in het hoofdstuk PROBLEMEN OPLOSSEN.

4. Wanneer de internetverbinding actief is, dan kunnen we overgaan tot de volgende fase en dat is het installeren van Garrett Tracker app op onze smartphone. Het hoofdmenu van de smartwatch wordt later in deze gebruiksaanwijzing besproken omdat we de volledige functionaliteit van de smartwatch pas na de registratie en configuratie via de Garrett Tracker app verkrijgen.

GARETT TRACKER APP INSTALLATIE

Volledige functionaliteit van de tracker en de mogelijkheid om het te configureren verkrijgen we na het installeren van de Garrett Tracker app op onze smartphone met het Android of iOS systeem. De app is compatibel met: Android 4.3 en IOS 7 (en hoger)

De app kan worden opgezocht door in een winkelzoekmachine de naam „Garrett Tracker” in te typen of door de juiste hieronder getoonde QR code te scannen

ANDROID




iOS



REGISTRATIE IN DE APP

1. Garrett Tracker app moet worden opgestart.
2. Na het opstarten van de app een inlogscherm zal verschijnen waar we in een account kunnen inloggen, indien we die al eerder hadden aangemaakt, een nieuw account kunnen registreren of de taal van de app kunnen wijzigen.
3. Om een nieuw account te registreren klikken we op de „Registratie” optie.
4. In het eerste „ID nummer” veld scannen we

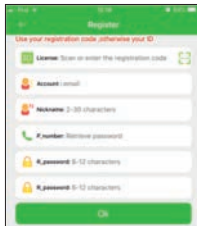

de QR code die zich op de sticker achterop de smartwatch bevindt (REG CODE), door op het groene vierkant icoontje rechts in dat veld te klikken. De code kunnen we ook handmatig invoeren.

5. In het volgende veld „Account” moeten we een door ons gebruikte e-mailadres invullen die als app login zal fungeren.

6. In het „Alias” veld vullen we een voornaam, alias van de smartwatchgebruiker in.

7. In het volgende veld "Telefoonboek" voeren we het telefoonnummer van de administrator in - het nummer van het persoon die de app installeert en de smartmatchinstellingen zal beheren.

8. In de laatste twee velden voeren we het wachtwoord in dat samen met het e-mailadres zal fungeren als inloggegevens voor de app.

9. We drukken op OK om de registratie af te ronden.


LET OP : Het e-mailadres en wachtwoord die zijn gebruikt voor de registratie van de smartwatch moet je onthouden of opschrijven, omdat elke smartwatch kan enkel aan één account zijn toegevoegd en kan enkel één keer worden geregistreerd. Opnieuw registreren is enkel mogelijk na contact met de klantenservice.

HOOFDSCHERM VAN DE APP

Na de correcte registratie verschijnt het hoofdscherm van de app, waarop we de kaart samen met de laatste locatie van de smartwatch zien. In het tekstwolkje boven de pin met de locatie wordt de bron voor het verkrijgen van de locatie getoond (GPS/LBS/WiFi), geschat adres, datum, tijdstip van de laatste locatiebepaling en het laadstatus van de smartwatch batterij.

Om de locatie van de smartwatch met de grootste mogelijke nauwkeurigheid te kunnen bepalen, moet de smartwatch zich in een open terrein bevinden zodat het GPS signaal heeft. Wanneer de smartwatch geen GPS signaal heeft omdat het zich bijvoorbeeld binnen in een gebouw bevindt, de locatie wordt bepaald op basis van de dichtstbijzijnde mobiele netwerk zendmast.

LET OP : Wanneer tijdens het gebruiken van een willekeurige functie of een poging om de instellingen te configureren een melding "Apparaat is niet op het netwerk" verschijnt, dan betekent het dat de smartwatch geen actieve internetverbinding heeft. Controleer of de simkaart aan alle eerder in deze gebruiksaanwijzing benoemde voorwaarden voldoet. Indien de kaart aan de eisen voldoet, dan het meest voorkomende reden voor het verschijnen van deze melding is onjuiste APN configuratie. De APN configuratie wordt nader beschreven in hoofdstuk **PROBLEMEN OPLOSSEN**.

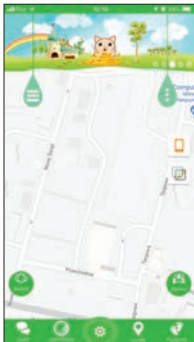

1. Chat: met behulp van deze functie is het mogelijk om korte gesproken berichten (max. 15 seconden) of korte tekstberichten (max. 30 tekens) naar de smartwatch te versturen.

2. Geo omheining: met behulp van deze functie bepalen we een gebied waarbinnen de smartwatch gebruiker zich kan bewegen. Wanneer de grenzen van het gebied worden overschreden worden we daarover geïnformeerd door de smartwatch. Om een gebied in te stellen, zetten we de kaart op de plaats waar we de geo omheining willen bepalen en vervolgens klikken we met een vinger op de kaart om het middelpunt van de omheining te bepalen. Met de + / - knoppen vergroten en verkleinen we de diameter van het gebied - we stellen het vast met de modus knop. Wanneer we een geo omheining willen verwijderen, klikken we op het prullenbak icoontje.

3. Bepaal locatie: door op dit icoontje te klikken op een willekeurig moment bepalen we de huidige locatie.

4. Sporen: in dit menu tonen we de route uit de afgelopen dagen die de smartwatchgebruiker heeft gevolgd.

5. Door op het icoontje  te klikken tonen we een menu waarin we extra smartwatch functies kunnen activeren :

Gezondheid: in dit menu kunnen we de stappenteller functie activeren die het dagelijkse aantal stappen en het aantal verbrande calorieën meet, en de slaapmonitor. Elke functie moet apart worden geactiveerd door

de „wissel” schakelaar te verschuiven. We kunnen ook de geschiedenis van de activiteiten uit de afgelopen dagen tonen.

Bericht: door op deze functie te klikken tonen we de geschiedenis van de door de app getoonde notificaties.

Alarm (Wekker): Aan-/uitzetten en de configuratie van de wekker functie.

Beloning: functie van het belonen van een kind met hartjes. De hartjes worden zichtbaar in het hoofdscherm van de smartwatch.

6. Door op het icoontje  te klikken tonen we beheer instellingen :

Persoonsgegevens: configuratie van de gegevens over de administrator.

Apparatenlijst: weergave van de lijst apparaten die aan het administratoraccount waarop we op dit moment zijn ingelogd zijn toegevoegd. Met de "Apparaat toevoegen" functie kunnen we nog een apparaat toevoegen. "Naam bewerken"


functie laat de naam van het actief apparaat aanpassen. Het veld „huidig” toont de naam en ID van het actief apparaat. Om de smartwatch als actief in te stellen klikken we op de schakelaar die zich aan de rechterkant bevindt, naast het ID nummer van de geselecteerde smartwatch.

Er kan maar één apparaat tegelijkertijd actief zijn. Dat betekent dat we kunnen de locatie van maar één apparaat bepalen en maar één apparaat kunnen configureren. Wanneer we de locatie van een ander apparaat uit de lijst willen bepalen, moeten we het eerst als actief instellen. Om snel tussen de apparaten te switchen kunnen we gebruik maken van de „Wissel” knop links onder in het hoofdscherm van de app. Notificaties en alarmen komen vanuit alle apparaten binnen, zelfs vanuit de apparaten die op dat moment niet als actief zijn ingesteld.

Wachtwoord wijzigen: wijzigen van het administratorwachtwoord die wordt gebruikt voor het inloggen bij de app.

Exit: uit het app account uitloggen.

7. **INSTELLINGEN:** naar de app instellingen gaan we door op het icoontje  te klikken, die zich onder in het hoofdscherm bevindt :

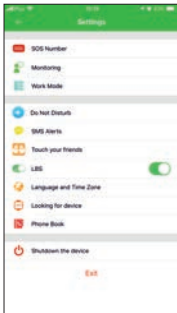

SOS / familienummer : na het invoeren van de nummers het langer vasthouden van de SOS knop(2) op de smartwatch zorgt ervoor dat er automatisch eerst wordt gebeld naar het eerste nummer uit de lijst.

Wanneer het eerste nummer niet opneemt, de smartwatch belt automatisch het tweede nummer, en dan analogisch het derde nummer.

Let op: we voeren nummers in zonder de landcode of indien nodig met de landcode 0048. Het gebruik van „+” kan er voor zorgen dat de functie niet correct gaat werken.

Stemmonitoring : deze functie maakt het mogelijk om af te luisteren, wat zich op een bepaald moment in de buurt van de smartwatch afspeelt.

We voeren het telefoonnummer van de administrator in en bevestigen met „OK”. Binnen circa 30 seconden belt de smartwatch automatisch terug naar het ingevoerde nummer in de vorm van een spraakoproep. Er wordt niks getoond op de smartwatch display - het is volledig discreet.

Let op: we voeren nummers in zonder de landcode of indien nodig met de landcode 0048. Het gebruik van „+” kan er voor zorgen dat de functie niet correct gaat werken.

De functie werkt enkel, wanneer de smartwatch bereik, internetverbinding en beltegoed heeft.

Werkingsmodus: bepalen van de frequentie van de automatische actualisatie van de smartwatch locatie. „Volg” modus – elk minuut, „standaard” modus – elke 10 minuten, „energiebesparingsmodus” – elk uur.

We bevelen aan om de „standaard” modus te gebruiken. Het gebruiken van de "Volg" modus kan de werkingstijd van de smartwatch op de batterij aanzienlijk inkorten. We kunnen op elk moment de huidige locatie van de smartwatch bepalen met behulp van de „Locatie bepalen” functie.

Profiel : volume/trillen op de smartwatch configureren.

Niet storen: aan-/uitzetten en configureren van de functie die binnen een vastgestelde tijdsbestek het smartwatch display vergrendelt en alle notificaties blokkeert.

Let op: wanneer deze functie actief is, kunnen we de smartwatch telefonisch niet bereiken en het is ook niet mogelijk om vanuit de smartwatch te bellen.

SMS alarm instellen: aan-/uitzetten en configureren van de SMS meldingen over diverse gebeurtenissen naar het ingevoerd telefoonnummer.

LBS: aan-/uitzetten en configureren van de functie voor het bepalen van de smartwatch locatie op basis van de dichtstbijzijnde mobiele telefonie zendmast wanneer de smartwatch GPS bereik verliest. **Taal en tijdzone:** tijdzone configuratie op de smartwatch. Om er voor te zorgen dat de smartwatch de juiste tijd toont, moeten we de juiste tijdzone instellen : de tijdzone voor Polen is „East:GMT+1:00”. Smartwatch menu is enkel in het Engels.

Voeg kennissen toe : functie voor het toevoegen van kennissen door twee smartwatches bij elkaar te houden. Het is mogelijk om tussen de smartwatches via de ingesproken berichten te communiceren. Beide apparaten moeten deze functie wel ondersteunen.

Verschuif de schakelaar: aan-/uitzetten van het alarm m.b.t. het verwijderen van de smartwatch van de pols.

Smartwatch zoeken: verloren smartwatch zoeken. Deze functie activeert een geluidsalarm op de smartwatch.

Telefoonboek: toevoegen van contacten die in het telefoonboek op de smartwatch zullen verschijnen. Na het toevoegen van tenminste één contact, enkel contacten uit het telefoonboek kunnen de smartwatch bellen. Verbindingen vanuit niet opgeslagen nummers worden automatisch afgewezen.

Let op: we voeren nummers in zonder de landcode of indien nodig met de landcode 0048. Gebruiken van het „+” teken kan ervoor zorgen dat

het kiezen van het nummer vanuit de smartwatch niet mogelijk is.

Handmatig uitschakelen: smartwatch op afstand uitschakelen. Wanneer een simkaart zich in de smartwatch bevindt en de smartwatch is ook verbonden met het internet, kunnen we het niet uitzetten met de uit knop(2) die zich op de smartwatch bevindt. We kunnen het enkel op afstand uitzetten met behulp van deze functie of door vooraf de simkaart er uit te halen. Dit is een beveiliging tegen ongewenst uitzetten van de smartwatch door de gebruiker.

Na het uitvoeren van de juiste configuratie in de app is de smartwatch klaar voor gebruik.

8. HOOFDMENU VAN DE SMARTWATCH We openen het hoofdmenu door naar links te vegen in het hoofdscherm van de smartwatch.

Phone book (telefoonboek): hier worden de nummers getoond die via de app zijn ingevoerd. Door op de links/rechts pijltjes te klikken kiezen we een contact en met het telefoonhoorn icoontje de zich onder het nummer bevindt initiëren we een oproep. We verbreken de verbinding met de SOS knop(2). Inkomende oproep nemen we aan met de aanraakknop(3) of weigeren we met de SOS knop(2). Tijdens het oproep regelen we het volume van het gesprek met de +/- icoontjes rechts in het scherm.

Talk (Chat): gesproken berichten menu. Hier worden de laatste gesproken berichten of korte tekstberichten getoond, die vanuit de app naar de smartwatch zijn verzonden. Door op een willekeurige gesproken bericht in de lijst te klikken kunnen we het beluisteren. Om een gesproken bericht te versturen, drukken we op de "press" knop en houden het ingedrukt, we dicteren het bericht (maximaal 15 seconden) en laten vervolgens de "press" knop los - dan wordt het bericht automatisch verzonden naar de administrators app.

Make friend (Voeg kennissen toe) : functie voor het toevoegen van kennissen door twee smartwatches bij elkaar te houden. Het is mogelijk om tussen de smartwatches via de ingesproken berichten te communiceren. Beide apparaten moeten deze functie wel ondersteunen.

Step (Stappen): weergave aantal gemaakte stappen. De functie moet eerst in de app worden geactiveerd, wat in de eerdere deel van deze gebruiksaanwijzing is omschreven.

App download (app downloaden): weergave QR code voor het downloaden van de Garrett Tracker app. Onder de code bevindt zich het REG CODE nummer van de smartwatch die wordt gebruikt tijdens de registratie in de app.

PROBLEMEN OPLOSSEN

1. Het apparaat gaat niet aan.

- Sluit het apparaat voor een uur aan op een stopcontactlader, bijvoorbeeld die van een mobiele telefoon, en controleer of de laadkabel en de lader goed werken.

2. Geen GSM bereik (doorgestreept rondje op het bereik icoontje) :

- Controleer of de simkaart correct is geplaatst in het slot (conform de aanwijzingen aan het begin van de gebruiksaanwijzing)
- Controleer of de simkaart voldoet aan alle eisen omschreven aan het begin van de gebruiksaanwijzing in de sectie EISEN BETREFFENDE SIMKAART
- Zet het apparaat uit en zet het vervolgens weer aan.
- Controleer werking van de smartwatch met een andere simkaart.

3. Geen internet verbinding (geen icoontje met pijltjes) / "het apparaat is niet op het netwerk" melding in de app :

- Controleer of de simkaart voldoet aan alle eisen omschreven aan het begin van de gebruiksaanwijzing in de sectie EISEN BETREFFENDE SIMKAART
- APN configuratie:

Vanuit een willekeurige mobiele telefoon sturen we een sms bericht met de onderstaande inhoud naar het nummer van de simkaart die zich in de smartwatch bevindt (de simkaart moet zich in de smartwatch bevinden en de smartwatch moet aan staan). Het is hoofdlettergevoelig.

De inhoud van de eerste sms: **pw,123456,ip,52.28.132.157,8001#**. Na een ogenblik zouden we op ons telefoon een antwoord moeten ontvangen met de volgende inhoud:

[surl,52.28.132.157,port,8001#] ok!

Na het ontvangen van dat antwoord sturen we een tweede bericht, de inhoud waarvan afhankelijk is van de APN configuratie van de provider van de kaart in de smartwatch. Om de APN configuratie (APN naam, gebruikersnaam, wachtwoord) te verkrijgen, kunnen we het beste contact opnemen met onze mobiele netwerk provider. Hieronder een voorbeeld bericht; woorden : („APN_naam”, „gebruikersnaam”, „wachtwoord”) moeten vervangen worden door de gegevens die door de provider van de kaart worden aangeleverd.

pw,123456,apn,APN_naam,gebruikersnaam,wachtwoord#

Hieronder een voorbeeld van de configuratie voor de Orange netwerk (APN naam : internet, gebruikersnaam : internet, wachtwoord : internet). In dit geval ziet de inhoud van het sms bericht er als volgt uit :

pw,123456,apn,internet,internet,internet#

Na het versturen daarvan zouden we het volgende antwoord moeten ontvangen :
apn:internet;user:internet;password:internet;userdata:.

Hieronder nog een voorbeeld van de configuratie voor de T-mobile netwerk (APN naam: internet, gebruikersnaam : geen, wachtwoord : geen). In dit geval ziet de inhoud van het sms bericht er als volgt uit :

pw,123456,apn,internet#

Na het versturen daarvan zouden we het volgende antwoord moeten ontvangen :
apn:internet;user;;password;;userdata:.

Na het ontvangen van het antwoord sturen we een sms bericht met het volgende inhoud : **pw,123456,reset#**. Na circa één minuut zouden we verbinding moeten krijgen met het internet.

Wanneer we helemaal geen antwoorden krijgen op onze berichten, dan moeten we in de inhoud van het sms bericht de nummers „123456” door „523681” vervangen en vervolgens opnieuw versturen.

In geval van verdere technische problemen nodigen we jullie uit om contact op te nemen met onze technische afdeling : serwis@garett.pl

4. Onnauwkeurige GPS locatiebepaling :

Om de locatie van de smartwatch met de grootste mogelijke nauwkeurigheid te kunnen bepalen, moet de smartwatch zich in een open terrein bevinden zodat het GPS signaal heeft, omdat wanneer de smartwatch zich bijvoorbeeld binnen in een gebouw bevindt, wordt de locatie bepaald op basis van de dichtstbijzijnde mobiele netwerk zendmast.

5. Er kan niet gebeld worden naar de smartwatch; bezettoon of abonnee niet bereikbaar :

Het nummer waaruit we proberen te bellen is niet opgeslagen in het telefoonboek van de smartwatch. Controleren of ons nummer niet is afgeschermd.
De smartwatch heeft te zwakke gsm bereik.

6. Er kan geen oproep worden geïnitieerd vanuit de smartwatch.

De reden daarvoor kan zwak GSM signaal zijn of gebrek aan opgeslagen nummers in het telefoonboek van de smartwatch. We slaan nummers op met behulp van de app : Instellingen > Telefoonboek.

7. Tijdens een spraakoproep gesprekspartner is niet te horen in het luidspreker :

Tijdens een gesprek regelen we gespreksvolume met de +/- knoppen rechts in het scherm; je moet checken of het gesprek niet is gedempt.

8. Korte werkingstijd op batterij:

Controleer of de laadtijd niet te kort was. Het zou circa 2 uur moeten bedragen. Stel de werkingsmodus in de Garrett Tracker app instellingen in op "Standaard" of „Energiebesparing"

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- GSM module: GSM 850/900/1800/1900 MHz
- Batterij: 420 mAh
- Gewicht: 55 gram
- Wijzerplaat afmetingen: 46 * 42 * 16 mm
- Display: 1,3 inch, touchscreen
- Waterbestendigheid: Graad IP67
- Maatwerk aap: Garrett Tracker
- Compatibel met: Android 4.3, iOS 7 (en hoger)
- Garantie: 24 maanden

MĂSURI DE PRECAUȚIE

Înainte de utilizare, citiți cu atenție instrucțiunile și păstrați-le pentru a le putea consulta ulterior. Producătorul nu își asumă răspunderea pentru orice defecțiuni / deteriorări cauzate de utilizarea necorespunzătoare. În funcție de lotul dat de Smartwatch-uri, unele funcții pot fi diferite de cele descrise în instrucțiuni.

- Utilizarea acestui dispozitiv în apropierea echipamentelor medicale le poate perturba funcționarea. Acordați atenție deosebită în timpul folosirii Smartwatch-ului în apropierea aparatelor medicale precum stimulatoarele cardiace, aparatele auditive și alte echipamente medicale electronice.
- Se interzice aruncarea dispozitivului în foc. Există riscul de explozie a bateriei și, în consecință, de punere în pericol a vieții și sănătății.
- Dispozitivul trebuie să fie protejat de sursele de căldură și de expunerea directă la razele solare.
- Nu introduceți dispozitivul în apă.
- Nu faceți scufundări cu dispozitivul.
- Este interzisă utilizarea dispozitivului dacă acesta este defect.
- În cazul defectării, dispozitivul trebuie dus la un punct de reparații autorizat pentru a fi verificat / reparat. Încercările de a-l repara pe cont propriu pot duce la stricarea dispozitivului și, în consecință, la anularea garanției.
- Dispozitivul trebuie curățat doar cu ajutorul unei bucăți de material moale, ușor umezit. Nu folosiți produse chimice sau detergenți pentru a curăța dispozitivul.

DESCRIEREA PROD

1. Ecran
2. Buton de pornire a dispozitivu /SOS
3. Buton tactil de întoarcere/preluare apel
4. Slot pentru cartela MicroSIM
5. Brățară de cauciuc înlocuibilă
6. Port de încărcare
7. Cod de înregistrare
8. Cameră foto



CERINȚE LEGATE DE CARTELA MICRO SIM

1. Instalați în dispozitiv o cartelă tip Micro SIM.
2. Cartela SIM trebuie să îndeplinească următoarele condiții :
 - Cartela trebuie să fie activă (dacă este o cartelă nouă, trebuie activată în telefonul mobil realizând un apel vocal)
 - Cartela trebuie să posede credit disponibil (valabil pentru cartelele prepay)
 - Cartela nu poate avea un cod PIN activ (pentru a verifica dacă blocarea PIN este activă, instalați cartela în telefonul mobil și verificați dacă la pornire este solicitat codul PIN. Dacă este solicitat, înseamnă că blocarea este activă și este necesară dezactivarea acesteia în setările telefonului sau contactând operatorul).
 - Cartela trebuie să suporte modul de funcționare 2G, să aibă serviciul de internet activat și funcția de identificare a numărului.

ATENȚIE : Cartelele SIM de internet oferite de operatori, care sunt destinate de ex. pentru tablete, pot să nu funcționeze pe dispozitiv.

Luând în considerare că dispozitivul folosește conexiunea la internet, pentru a evita generarea de costuri suplimentare, recomandăm cumpărarea unui pachet de internet de la operator. Pachetul 1GB / lună este suficient. Costurile conexiunii la internet, a apelurilor vocale și SMS-urilor sunt stabilite de lista prețurilor operatorului de telefonie mobilă.

INSTALAREA CARTEI MICRO SIM

1. Mai întâi, deșurubați cu ajutorul șurubelniței atașate la set, cele două șuruburi ce fixează căpăcelul portului cartei SIM(4), care se află în partea stângă a ceasului. Atrageți deosebită atenție să nu pierdeți garniturile de cauciuc ce se află în orificiile șuruburilor. Garniturile protejează dispozitivul împotriva pătrunderii apei.

2. După deșurubarea șuruburilor și îndepărtarea căpăcelului, introduceți cartela MicroSIM în port conform schemei din imagine. Cartela trebuie introdusă cu chip-ul în sus și colțul tăiat în direcția slotului.

Cartela trebuie introdusă adânc în slot, de aceea folosiți o unealtă subțire și plată pentru a împinge cartela până când se aude un „clic”. Pentru a scoate cartela, împingeți delicat cartela folosind aceeași unealtă, până când veți auzi un clic și cartela va fi propulsată afară de către mecanism.

3. După instalarea corectă a cartei SIM, amplasați la loc căpăcelul și înșurubați șuruburile, atrăgând atenția în deosebi la montarea corectă a garniturilor.



STANDARD
SIM



MICRO
SIM



NANO
SIM



ÎNCĂRCARE

1. SmartWatch-ul se încarcă prin fixarea într-un suport dedicat, prevăzut în setul dispozitivului.
2. Poziționați ceasul în suport în așa fel, încât cele două contacte din margini ale portului de încărcare(6) să se lipească de contactul suportului. Apoi conectați celălalt capăt al cablului cu portul USB al calculatorului sau încărcătorului USB de la telefonul mobil. Dacă ați conectat corect cablul, pe ecran va apărea o animație cu o baterie care se încarcă. **Dacă telefonul are bateria epuizată, animația va apărea abia după mai mult de zece minute.**


Înainte de prima pornire a ceasului, se recomandă încărcarea acestuia timp de 2 ore. Atunci când ceasul este descărcat, încărcarea trebuie să dureze cel puțin 2 ore.

INSTALAREA SMARTWATCH-ULUI PE MÂNĂ

Poziționați ceasul pe încheietura mâinii și reglați lungimea curelei în așa fel, încât aceasta să nu fie prea largă.

PRIMA PORNIRE A CEASULUI

1. Atunci când cartela SIM este amplasată corect în ceas și îndeplinește toate condițiile descrise mai sus, puteți porni dispozitivul ținând apăsat butonul de pornire(2) timp de cca. 4 secunde.
2. După pornirea ceasului, va apărea ecranul principal, care afișează cele mai importante informații, precum ora, ziua, conexiunea GSM și nivelul bateriei.

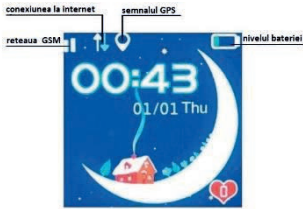

3. După pornirea ceasului, așteptați câteva secunde până va apărea rețeaua și conexiunea la internet (pictograma cu săgeți din imaginea de mai sus), care sunt necesare pentru configurarea dispozitivului. Dacă după cca. un minut, rețeaua și conexiunea la internet nu vor apărea, verificați cartela SIM, asigurați-vă că ați respectat toate condițiile necesare descrise mai sus și că ceasul se află într-un loc cu acoperire bună. Puteți de asemenea reporni ceasul. În schimb, dacă rețeaua a apărut, însă conexiunea la internet rămâne indisponibilă (lipsa pictogramei cu săgeți), cel mai probabil problema este legată de lipsa configurării APN. Configurarea poate fi realizată cu ajutorul unor SMS-uri de configurare descrise ulterior în instrucțiuni la secțiunea **SOLUȚIONAREA PROBLEMELOR**.

4. Atunci când conexiunea la internet este activă, puteți trece la următorul pas și anume la instalarea aplicației Garrett Tracker pe smartphone-ul dvs. Meniul principal al ceasului va fi descris ulterior în instrucțiuni, deoarece funcționalitatea ceasului va fi completă abia după înregistrarea și configurarea sa cu ajutorul aplicației Garrett Tracker.

INSTALAREA APLICAȚIEI GARETT TRACKER

Puteți profita de funcționalitatea deplină a localizatorului și de posibilitatea de configurare a acestuia, doar după instalarea aplicației Garrett Tracker pe smartphone-ul dvs. în sistemul Android sau iOS. Aplicația este compatibilă cu sistemele Android 4.3, iOS 7 (și cele mai noi). Puteți găsi aplicația introducând în motorul de căutare al magazinelor denumirea „Garrett Tracker” sau scanând codul QR corespunzător, prezentat mai jos.

ANDROID




iOS



ÎNREGISTRAR EA ÎN APLICAȚIE

1. Porniți aplicația Garrett Tracker.
2. După pornirea aplicației, va apărea ecranul logării, unde vă puteți loga pe contul dvs., dacă aveți deja unul, înregistra un cont nou sau schimba limba aplicației.

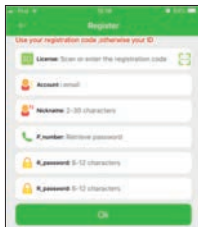

3. Pentru a crea un cont nou, apăsați pe opțiunea „Înregistrare”.
4. În primul câmp, numit „număr ID”, scanați codul QR care se află pe spatele ceasului (REG CODE), apăsând pe pictograma cu pătrat verde din partea dreaptă a câmpului. Codul poate fi introdus de asemenea manual.
5. În câmpul următor, numit „Cont”, introduceți adresa de e-mail, care va fi login-ul de pe aplicație.
6. În câmpul „Pseudonim” introduceți numele, pseudonimul utilizatorului ceasului.
7. În următorul câmp, „Agendă telefonică” introduceți numărul administratorului ceasului, numărul persoanei care instalează aplicațiile și care va gestiona setările ceasului.
8. În ultimele două câmpuri, introduceți parola, care împreună cu adresa de e-mail vor fi necesare pentru logarea pe aplicație.
9. Apăsați Ok, pentru a finaliza înregistrarea.

ATENȚIE: Memorați sau notați adresa de e-mail și parola folosite la înregistrarea ceasului, deoarece ceasul poate fi conectat cu un singur cont și poate fi înregistrat o singură dată. O nouă înregistrare va fi posibilă doar contactând centrul de service.


ECRANUL PRINCIPAL AL APLICAȚIEI

După înregistrarea reușită, va fi afișat ecranul principal al aplicației, pe care puteți vedea harta și ultima locație a ceasului. În bula de dialog de deasupra pin-ului care marchează locația, este afișată sursa obținerii locației (GPS/LBS/WiFi), adresa aproximativă, data, ora ultimei locații și nivelul de baterie a ceasului.

Pentru ca locația ceasului să fie determinată cu cea mai mare precizie, smartwatch-ul trebuie să se afle într-un spațiu deschis, pentru a avea semnal GPS. Atunci când ceasul nu are semnal GPS, deoarece spre exemplu se află într-o clădire, localizarea este determinată în baza celui mai apropiat emițător de rețea mobilă.

ATENȚIE : Dacă atunci când utilizați o funcție din aplicație sau încercați să configurați setările pe ceas, apare mesajul „Dispozitivul este în afara rețelei”, înseamnă că smartwatch-ul nu are o conexiune activă la internet. Verificați cartela SIM și dacă aceasta îndeplinește toate condițiile descrise mai sus în instrucțiuni. Dacă totuși cartela respectă toate condițiile, motivul cel mai des întâlnit al acestei probleme este configurarea APN greșită. Configurarea APN

va fi descrisă ulterior în instrucțiuni, la secțiunea **SOLUȚIONAREA PROBLEMELOR**.

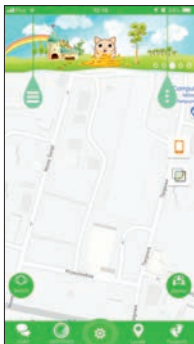

1. Chat: cu ajutorul acestei funcții, aveți posibilitatea de a trimite pe ceas scurte note vocale (max. 15 secunde) sau scurte mesaje scrise (max. 30 caractere).

2. Geo delimitare: Cu ajutorul acestei funcții, puteți delimita spațiul în care utilizatorul ceasului se poate deplasa. Aplicația vă va informa când acest spațiu va fi depășit. Poziționați harta acolo unde doriți să marcați delimitarea, apoi apăsați cu degetul pe hartă în locul care doriți să fie mijlocul delimitării. Puteți modifica raza suprafeței, măbind/micșorând cu ajutorul butoanelor + / - și confirmând cu pictograma regimului. Dacă doriți să ștergeți o geo delimitare, apăsați pe pictograma coșului de gunoi.

3. Localizează: apăsând pe această pictogramă, puteți actualiza oricând locația ceasului.

4. Traseu: în acest meniu puteți afișa traseul parcurs de utilizatorul ceasului din zilele anterioare.

5. Apăsând pictograma  veți afișa meniul în care puteți activa funcțiile suplimentare ale ceasului :

Sănătate: în acest meniu puteți activa funcția de pedometru care înregistrează numărul de pași făcuți, cantitatea de calorii arse și monitorizarea somnului. Fiecare funcție trebuie activată separat, mutând butonul „schimbă”. Puteți de asemenea activa istoricul activităților din zilele precedente.

Mesaj : apăsând pe această funcție, veți putea vizualiza istoricul mesajelor afișate prin aplicație.

Alarmă: pornirea/oprirea și configurarea ceasului deșteptător activat pe ceas.

Recompensă: funcția de recompensare a copilului cu inimioare. Inimioarele vor fi vizibile pe ecranul principal al ceasului.

6. Apăsând pictograma  veți afișa setările administrative :

Date personale: configurarea informațiilor despre administrator.

Listă dispozitive: afișarea listei dispozitivelor conectate cu contul administratorului pe care sunteți logat momentan. Cu ajutorul funcției „Adaugă dispozitiv”, puteți adăuga un nou dispozitiv. Funcția „Editează numele” vă permite să modificați numele dispozitivului activ. Câmpul „curent” afișează denumirea și ID-ul dispozitivului activ. Pentru activa ceasul, apăsați pe butonul din partea dreaptă, de lângă numărul ID al ceasului ales.

Nu pot fi active două dispozitive în același timp. Asta înseamnă că puteți determina locația și configura un singur dispozitiv. Atunci când doriți să localizați un alt dispozitiv din listă, trebuie mai întâi să-l activați. Pentru a schimba cu ușurință între dispozitive, puteți folosi butonul „Schimbă” din colțul stânga jos de pe ecranul principal al aplicației. Veți primi notificările și alarmele de pe toate dispozitivele, chiar și de pe cele care momentan nu sunt active.


Schimbă parola: schimbarea parolei administratorului, folosită pentru logarea în aplicație.

Închidere: delogarea de pe contul aplicației.

7. **SETĂRI:** pentru a trece la setările aplicației, apăsați pe pictograma



care se află în partea inferioară a ecranului principal :

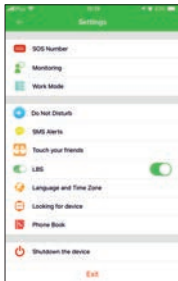

SOS/număr familie: după introducerea contactelor, ținând apăsat îndelungat pe butonul SOS(2) de pe ceas, automat va fi apelat primul număr din lista de contacte. Dacă primul număr nu va răspunde, ceasul va apela automat al doilea și respectiv al treilea număr. **Atenție: înscrieți numerele fără prefix, sau dacă este necesar, folosind formatul 0040. Dacă folosiți simbolul „+”, funcția poate să nu funcționeze corect.**

Monitorizare voce: această funcție vă permite să ascultați ce se întâmplă momentan în apropierea ceasului. Introduceți numărul de telefon al administratorului și confirmați apăsând „OK”. În timp de cca. 30 de secunde ceasul apelează automat numărul introdus. Această funcție este discretă și nu afișează nicio informație pe ecranul ceasului.

Atenție: înscrieți numerele fără prefix, sau dacă este necesar, folosind formatul 0040. Dacă folosiți simbolul „+”, funcția poate să nu funcționeze corect.

Puteți utiliza funcția doar atunci când ceasul are semnal, conexiune la internet și credit disponibil.

Regim de lucru: setarea frecvenței cu care este actualizată locația ceasului. Modul „Urmărește” – la fiecare minut, Modul „normal” – la fiecare 10 minute, Modul „economisire baterie” – la fiecare oră”.

Recomandăm folosirea regimului „normal”. Folosirea regimului „urmărește” poate scurta considerabil durata bateriei ceasului. Puteți determina locația ceasului în orice moment dorit, cu ajutorul funcției „Localizează”.

Profil : configurarea sunetului/vibrației pe ceas.

Nu deranjați: pornirea/oprirea și configurarea funcției care în intervalul de timp stabilit, blochează apelurile primite și toate notificările.

Atenție: atunci când funcția este activă, nu puteți apela ceasul și nici utilizatorul ceasului nu va putea efectua apeluri.

Setările alarmei SMS: pornirea/oprirea și configurarea notificărilor SMS despre diverse evenimente, pe numărul de telefon introdus.

LBS: pornirea/oprirea funcției care la pierderea semnalului GPS, determină locația ceasului în baza celui mai apropiat emițător de rețea mobilă.

Limba și fus orar: configurarea fusului orar pe ceas. Pentru ca smartwatch-ul să afișeze ora corectă, trebuie setat fusul orar corespunzător: fusul orar pentru România este „East:GMT+2:00”. Meniul ceasului este doar în limba engleză.

Adaugă prieteni: funcția de adăugare a prietenilor, prin apropierea a două ceasuri. Puteți comunica între cele două ceasuri cu ajutorul notelor vocale. Ambele dispozitive trebuie să posede această funcție.

Glisați butonul: punerea/oprirea alarmei care se activează când ceasul este scos de pe mână.

Căutare ceas: căutarea ceasului pierdut. Această funcție activează o alarmă sonoră pe smartwatch.

Agenda telefonică: adăugarea contactelor care vor apărea în agenda telefonică a smartwatch-ului. După ce adăugați cel puțin un contact, doar contactele din agenda telefonică vor putea să vă apeleze pe ceas. Apelurile

numerele neresolvate vor fi răspunse automat. **Atenție: înscrieți numerele fără prefix, sau dacă este necesar, folosind formatul 0040. Dacă folosiți simbolul „+”, formarea numerelor de pe ceas nu va fi posibilă.**

Oprire manuală: oprirea ceasului de la distanță. Atunci când cartela SIM se află în ceas, iar ceasul este conectat la internet, nu veți putea opri ceasul folosind butonul de pornire(2) de pe ceas. Îl puteți opri doar dacă scoateți anterior cartela SIM din ceas, sau de la distanță, folosind această funcție. Aceasta este o formă de protecție împotriva opririi nedorite a ceasului de către utilizator.

După configurarea corectă a aplicației, smartwatch-ul va funcționa corespunzător.

8. MENIUL PRINCIPAL AL SMARTWATCH-ULUI

Intrați în meniul principal al smartwatch-ului, glisând spre stânga pe ecranul principal :

Phone book (agenda telefonică): aici sunt afișate numerele introduse cu ajutorul aplicației. Apăsând pe săgețile de stânga/dreapta, puteți alege numărul dorit. Apăsând pe pictograma cu telefon de sub contact, veți forma numărul selectat. Pentru a finaliza apelul, apăsați pe butonul SOS(2). Puteți prelua un apel cu ajutorul butonului tactil(3) sau respinge un apel apăsând butonul SOS(2). În timpul unei convorbiri, puteți regla volumul folosind pictogramele +/- din partea dreaptă a ecranului.

Talk (Chat) : meniul notelor vocale. Aici sunt afișate ultimele note vocale sau mesajele scrise scurte, trimise de pe aplicație pe ceas. Apăsați pe unul dintre mesajele vocale din listă, pentru a-l reda. Pentru a trimite un mesaj vocal, țineți apăsat pe butonul “press”, înregistrați mesajul (maxim 15 secunde) și apoi ridicați degetul de pe butonul “press”. Atunci notița va fi expediată automat pe aplicația administratorului.

Make friend (Adaugă prieteni) : funcția de adăugare a prietenilor, prin apropierea a două ceasuri. Puteți comunica între cele două ceasuri cu

ajutorul notelor vocale. Ambele dispozitive trebuie să posede această funcție.

Step (Pași) : afișarea numărului de pași făcuți. Trebuie să activați mai întâi funcția în aplicație, conform descrierii de mai sus.

APP download (Descărcare aplicație) : afișarea codului QR cu link-ul de descărcare a aplicației Garrett Tracker. Sub cod se află numărul REG CODE al ceasului, folosit în timpul înregistrării pe aplicație.

SOLUȚIONAREA PROBLEMELOR

1. Dispozitivul nu pornește:

- Conectați pentru o oră dispozitivul la încărcătorul de rețea, spre exemplu la cel al telefonului și verificați dacă încărcătorul și cablul acestuia funcționează.

2. Lipsa semnalului GSM: (un cerc tăiat pe pictograma semnalului):

- Verificați poziția cartei în slot (conform indicațiilor de la începutul instrucțiunilor)
- Verificați cartela SIM și dacă aceasta îndeplinește toate condițiile descrise la începutul instrucțiunilor, la secțiunea CERINȚE LEGATE DE CARTELA SIM
- Opriți și reporniți dispozitivul.
- Verificați dacă smartwatch-ul funcționează cu o altă cartelă SIM.

3. Lipsa conexiunii la internet (lipsa pictogramei cu săgeți) / mesajul aplicației „Dispozitivul se află în afara rețelei” :

- Verificați cartela SIM și dacă aceasta îndeplinește toate condițiile descrise la începutul instrucțiunilor, la secțiunea CERINȚE LEGATE DE CARTELA SIM
- Configurare APN:

De pe orice telefon mobil, trimiteți un SMS pe numărul ceasului, cu conținutul de mai jos (cartela SIM trebuie să fie în ceas, ceasul trebuie să fie pornit). Dimensiunea literelor contează.

Conținutul primului sms: **pw,123456,ip,52.28.132.157,8001#** după puțin timp, trebuie să primiți pe telefon un răspuns cu conținutul :
[surl,52.28.132.157,port,8001#] ok

După ce ați primit acest răspuns, trimiteți un al doilea mesaj, a cărui conținut depinde de configurarea APN a operatorului cartei din ceas. Pentru a obține configurarea APN (denumire APN, nume utilizator, parolă) se recomandă să contactați operatorul rețelei de telefonie mobilă. Mai jos vedeți modelul mesajului, frazele: („denumire_APN”, „nume_utilizator”, „parolă”) trebuie înlocuite cu datele furnizate de operatorul dvs.

pw,123456,apn,denumire_APN,nume_utilizator,parolă#

Mai jos găsiți un exemplu de configurare pentru rețeaua Orange (denumire APN : internet, nume utilizator : internet, parolă : internet).
În acest caz, conținutul SMS-ului va fi următorul :

pw,123456,apn,internet,internet,internet#

După expedierea acestui mesaj, trebuie să primiți răspunsul :
apn:internet;user:internet;password:internet;userdata:.

Mai jos găsiți un alt exemplu de configurare pentru rețeaua T-mobile (denumire APN : internet, nume utilizator : lipsă, parolă : lipsă). În acest caz, conținutul SMS-ului trebuie să arate în felul următor:

pw,123456,apn,internet#

După expediere, trebuie să primiți mesajul :
apn:internet;user:;password:;userdata:.

După ce primiți acest răspuns, trimiteți un sms cu conținutul :

pw,123456,reset#

După aprox. un minut, ceasul trebuie să-și restabilească o conexiune la internet.

Dacă nu primiți răspuns la niciun mesaj, trebuie să schimbați în conținutul sms-ului numerele „123456” cu „523681” și să-l expediați din nou.

În caz că problemele tehnice persistă, nu ezitați să contactați departamentul nostru tehnic : serwis@garett.pl

4.Localizare GPS imprecisă:

Pentru ca localizarea ceasului să fie determinată cu cea mai mare precizie, smartwatch-ul trebuie să fie într-un spațiu deschis, pentru a avea semnal GPS. Atunci când ceasul nu are semnal GPS, deoarece spre exemplu se află într-o clădire, localizarea este determinată în baza celui mai apropiat emițător de rețea mobilă.

5.Nu se poate apela ceasul, sună ocupat sau abonatul este indisponibil:

Numărul de pe care încercați să sunați nu este salvat în lista de contacte a ceasului. Verificați dacă numărul dvs. nu este criptat. Ceasul are un semnal GSM slab.

6.Nu pot fi realizate apeluri de pe ceas:

Motivul poate fi semnalul GSM slab sau faptul că numărul pe care doriți să-l apelați nu este salvat în lista de contacte a ceasului. Numerele pot fi înscrise cu ajutorul aplicației: Setări> Lista de contacte.

7.În timpul convorbirii, nu se aude interlocutorul în difuzorul smartwatch-ului:

În timpul convorbirii, cu ajutorul butoanelor +/- din partea dreaptă a ecranului, reglați volumul convorbirii. Verificați dacă volumul nu este dezactivat.

8.Durata scurtă a bateriei ceasului :

Verificați dacă durata de încărcare a bateriei nu a fost prea scurtă. Încărcarea trebuie să dureze cca. 2 ore. În setările aplicației Garrett Tracker, setați regimul de lucru la „Normal” sau „Economisire baterie”.

SPECIFICAȚII TEHNICE

- Modul GSM: GSM 850/900/1800/1900 MHz
- Baterie: 420 mAh
- Greutate: 55 de grame
- Dimensiuni display: 46 * 42 * 16 mm
- Ecran: 1.3 inch, tactil
- Rezistență la apă: Grad de protecție IP67
- Aplicație dedicată: Garrett Tracker
- Compatibil cu: Android 4.3, iOS7 (și cele mai noi)
- Garanție : 24 de luni



BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pred použitím si dôkladne prečítajte tento návod a uschovajte ho pre budúce použitie. Výrobca nezodpovedá za žiadne škody / zranenia spôsobené nesprávnym používaním produktu. V závislosti od konkrétnej šarže remienka sa niektoré funkcie môžu líšiť od funkcií opísaných v tomto návode na použitie.
- Používanie tohto zariadenia v blízkosti zdravotníckych prístrojov môže narušiť ich fungovanie. Zvýšenú pozornosť venujte počas používania zariadenia v blízkosti zdravotníckych prístrojov ako sú napríklad kardiostimulátory, načúvacie pomôcky či iné elektronické prístroje.
- Zakázané je hádzať zariadenie do ohňa. Existuje riziko explózie batérie a v dôsledku toho aj riziko ohrozenia života a zdravia.
- Nevystavujte zariadenie tepelným zdrojom ani priamemu slnečnému žiareniu.
- Zariadenie neponárajte do vody.
- Nepotápajte sa so zariadením.
- Je zakázané používať zariadenie v prípade, že je poškodené.
- V prípade poškodenia, je potrebné produkt odovzdať do autorizovaného servisu pre jeho kontrolu/opravu. Ak sa pokúsite zariadenie opraviť sami, môže to viesť k poškodeniu zariadenia a zruší sa záruka.
- Zariadenie čistite len mäkkou, mierne navlhčenou handričkou. Na čistenie tohto zariadenia nepoužívajte chemikálie ani čistiace prostriedky.

POPIS PRODUKTU

1. Displej
2. Tlačidlo zapnutia zariadenia / SOS
odomknutia/blokovania obrazovky
3. Dotykové tlačidlo/ prijatie hovoru
4. Slot na kartu MicroSIM
5. Vymeniteľný gumený remienok
6. Nabíjací port
7. Registračný kód
8. Fotoaparát



POŽIADAVKY TÝKAJÚCE SA KARTY MICRO SIM

1. Do zariadenia inštalujeme kartu štandardu Micro SIM.
2. Karta SIM musí spĺňať nasledujúce požiadavky:
 - Karta musí byť aktívna (ak je to nová karta je potrebné ju aktivovať v mobilnom telefóne vykonaním hovoru)
 - Karta musí mať kredit (týka sa kárt na dobíjanie kreditu)
 - Karta nemôže mať aktívny kód PIN (skontrolujte či má karta aktívnu blokádu PIN nainštalujte ju v mobilnom telefóne a skontrolujte či počas zapínania bude od Vás chcieť kód PIN. Ak áno, budete musieť túto blokádu odstrániť v nastaveniach telefónu, alebo sa skontaktovať s operátorom)
 - Karta musí obsluhovať režim 2G, musí mať zapnutú službu internetu a funkcie identifikácií čísiel.

POZOR : Karty SIM ponúkané operátormi ako internetové, dedikované napr. Do tabletov môžu nefungovať v zariadení.

Vzhľadom na to, že zariadenie využíva internetové pripojenie, aby ste predišli dodatočným nákladom odporúčame vykúpenie u operátora internetového balíka. Balík 1GB / mesiac stačí. Náklady internetového pripojenia, hlasových spojení a SMS správ sú regulované cenníkom mobilnej siete.

INŠTALÁCIA KARTY MICRO SIM

1. V prvom rade je potrebné odskrutkovať kryt portu karty SIM(4) nachádzajúci sa po ľavej strane hodínok. **Uistite sa aby ste nestratili gumené uzávery, ktoré sa nachádzajú na skrutkách. Uzávery zabezpečujú zariadenie pred vodou.**

2. Po odskrutkovaní skrutiek a odstránení krytu, kartu MICRO SIM umiestnite v porte podľa schémy na uvedenom obrázku, čiže čipom v smere displeja a narezaným rohom karty smerom k slotu. Kartu je potrebné vložiť hlboko do slotu a preto je potrebné ju postrčiť tenkým nástrojom a pri výbere tiež si postrčiť až po zvuk klik a karta bude mechanicky vysunutá.



STANDARD
SIM



MICRO
SIM



NANO
SIM



NABÍJANIE

1. SmartWatch sa nabíja pomocou dedikovaného držiaka priloženého k zariadeniu.
2. Hodinky inštalujeme tak aby v držiaku dva krajné kontakty nabijacieho portu priliehali ku kontaktom držiaka(6). Následne pripojte druhý koniec kábla s portom USB počítača, alebo nabíjačky USB napr. Od telefónu. Ak bude všetko správne zapojené na obrazovke sa objaví obrázok nabíjania. **Ak je batéria veľmi vybitá obrázok sa môže objaviť až po pár minútach. Pred prvým zapnutím hodínok sa odporúča nabíjať zariadenie 2 hodiny. Nabíjania by mali trvať aspoň 2 hodiny.**

INŠTALÁCIA SMARTWATCHA NA RUKU

Založte remienok na zápästí a prispôsobte dĺžku tak, aby remienok zariadenia nebol voľný.

PRVÉ ZAPNUTIE HODINIEK

1. V prípade ak je karta SIM správne nainštalovaná v hodinkách a spĺňa všetky vyššie uvedené podmienky, zariadenie môžeme zapnúť stlačením a pridržením ok. 4 sekundy tlačidla zapnutia(2).



2. Po zapnutí hodínok sa ukáže hlavná obrazovka zobrazuje najdôležitejšie informácie ako čas, dátum, signál GSM a stav batérie.
3. Po zapnutí hodínok je potrebné počkať pár sekúnd, až sa objaví signál a pripojenie na internet (ikony šípky) čo je podmienkou pre konfiguráciu zariadenia. Ak sa ani po minúte signál a pripojenie na internet neobjaví je potrebné skontrolovať, že karta SIM spĺňa všetky vyššie uvedené požiadavky a hodinky sú na mieste so silným signálom. Skúste tiež vypnúť a zapnúť hodinky opäť. Ak sa signál objaví a pripojenie na internet nie (nebude vidieť šípky) problém bude pravdepodobne s konfiguráciou APN. Konfiguráciu vykonáte pomocou špeciálnych SMS opísaných v návode v časti **RIEŠENIE PROBLÉMOV**.
4. Ak už máte pripojenie na internet aktívne, nasledujúcim krokom je inštalácia aplikácie Garrett Tracker na smartfón. Prevádzka hodínok bude opísaná v inej časti návodu, plne môžete používať hodinky až po nakonfigurovaní aplikácie Garrett Tracker.

INŠTALÁCIA APLIKÁCIE GARETT TRACKER

Plne môžete využívať lokalizátor až po inštalácii aplikácie Garrett Tracker na našom smartfóne so systémom Android, alebo iOS. Aplikácia je kompatibilná so systémom Android 4.3, iOS 7 (a vyššie verzie).

Aplikáciu nájdete vpísaním názvu do vyhľadávania obchodu „Garrett Tracker“ alebo skenovaním kódu QR uvedeného nižšie.

ANDROID




iOS



REGISTRÁCIA V APLIKÁCII

1. Zapniete aplikáciu Garrett Tracker.
2. Po spustení aplikácie sa zobrazí obrazovka prihlásenia na ktorej sa môžete prihlásiť ak ste už vytvorili konto, zaregistrovať nové konto, alebo zmeniť jazyk aplikácie.
3. Pre registráciu nového konta kliknite na možnosť „Registrácia“.
4. V prvom poličku „ID číslo“ skenujte kód QR nachádzajúci sa na nálepke na batérii hodínok (REG CODE), kliknutím na zelenú ikonu v pravej časti polička. Kód

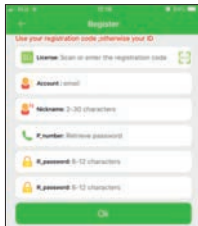

môžete zadať aj manuálne.

4. V nasledujúcom poličku „Konto“ zadajte e-mail, ktorý bude slúžiť na prihlásenie do aplikácie.
5. V poličku „Nickname“ zadajte men
6. o užívateľa hodínok.
7. V poličku telefónny zoznam napíšte číslo správcu hodínok, ktorý inštaluje aplikáciu a bude konfigurovať nastavenia hodínok.
8. V posledných dvoch poličkach napíšte heslo, ktoré spolu s adresou e-mail bude slúžiť ako údaj na prihlásenie do aplikácie..
9. Stlačte OK, pre zakončenie registrácie.


POZOR: Pamätajte si, alebo uložte prihlasovacie údaje, keďže hodinky môžu byť pripísané len k jednému kontu. Nová registrácia bude možná po kontakte so servisom.

HLAVNÁ OBRAZOVKA APLIKÁCIE

Po úspešnej registrácii sa zobrazí hlavná obrazovka aplikácie na ktorej uvidíte mapu a poslednú lokalizáciu hodínok. Nad špendlíkom je zobrazený zdroj získania lokalizácie (GPS/LBS), približná adresa, datum, čas poslednej lokalizácie a stav batérie hodínok.

Pre to aby bola lokalizácia hodínok s najväčšou presnosťou je potrebné aby mal smartwatch signal GPS. Keď hodinky nemajú signal GPS lebo sa nachádzajú v budove, lokalizácia bude zistená na základe najbližšieho vysielateľa mobilnej siete.

POZOR: Ak v prípade použitia ľubovoľnej funkcie, alebo konfigurácie sa zobrazí komunikát: „Zariadenie nie je v sieti“ znamená to že smartwatch nie je pripojený na internet. Uistite sa že karta SIM spĺňa všetky podmienky a to že hodinky sú na mieste kde je signal. Ak sa signal objaví a pripojenie na internet aj naďalej nebude dostupné (nebude ikona šípok) problém bude pravdepodobne v konfigurácii APN. Konfiguráciu vykonáte pomocou špeciálnych SMS, opísaných v časti RIEŠENIE PROBLÉMOV.

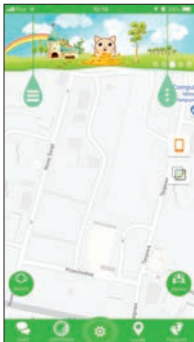

1. Chat: pomocou tej funkcie máte možnosť posielanie krátkych hlasových poznámok (max 15 sekund) alebo krátkych textových správ (max. 30 znakov) na hodinky

2. Geo plot: pomocou tejto funkcie vyznačíte oblasť v ktorej sa môže užívateľ hodín pohybovať. Hneď ako túto oblasť prejde budete informovaný. Pre nastavenie oblasti nastavte mapu tak aby stred geo plotu sa nachádzal v mieste ktoré chceme. Tlačidlami + / - zväčšujeme/zmenšujeme priemer oblasti a potvrdíme ju tlačidlom . Prípadne je možné tento plot aj odstrániť.

3. Zlokalizuj: kliknutím na tú ikonu v ľubovoľnom momente zistíme aktuálnu lokalizáciu hodín.

4. Stopy: v tom menu zobrazíte trasu akou sa predchádzajúce dni pohyboval užívateľ hodín a.

5. Kliknutím na ikonu  zobrazíte menu, ktorom môžete aktivovať dodatočné funkcie hodín:

Zdravie: v tom menu môžete aktivovať funkciu krokomer ktorá počíta denné množstvo krokov, počet spálených kalórií a monitoruje spánok. Každú z nich aktivujete zvlášť presunutím prepínača „uprav“. Môžete tiež zobraziť históriu aktivít z predchádzajúcich dní.

Správa: kliknutím na tú funkciu zobrazíte históriu upozornení zobrazovaných aplikáciám.

Alarm: zapnutie/vypnutie a konfigurácia budíka na hodinkách.

Odmena: funkcia odmeňovania dieťaťa srdiečkami. Srdiečka budú viditeľné na hlavnej obrazovke hodínok.

6. Kliknutím na ikonu  zobrazíte administratívne nastavenia :

Osobné údaje: konfigurácia údajov o správcovi

Zoznam zariadení: Zobrazenie zoznamu pripísaných zariadení ku kontu správcu na ktorom ste aktuálne prihlásený. Pomocou funkcie pridaj zariadenie môžete pridať ďalšie zariadenia. Funkcia „Uprav prezývku“ umožní zmeniť názov aktívneho zariadenia. Pre nastavenie hodínok ako aktívne zariadenie kliknite na prepínač nachádzajúci sa na pravej strane pri čísle ID vybraných hodínok. Pomocou tlačidla Uprav v pravom hornom rohu môžete vymazať zariadenie zo zoznamu.

V jednom momente môže byť aktívne len jedno zariadenie. Znamená to že môžeme zisťovať lokalizáciu a konfigurovať len jedno zariadenie. Ak chcete lokalizovať iné zariadenie, musíte ho nastaviť ako aktívne.

Pre rýchle prepnutie použite tlačidlo Uprav v ľavom dolnom rohu aplikácie. Upozornenia a alarmy prichádzajú zo všetkých zariadení aj tých ktoré nie sú ako aktívne.


Zmena hesla: zmena hesla správcu používané pri prihlasovaní v aplikácii.

Logout: Odhlásenie sa z aplikácie.

7. NASTAVENIA : do nastavení aplikácií prechádzate kliknutím na ikonu



nachádzajúcu sa dole na hlavnej obrazovke:

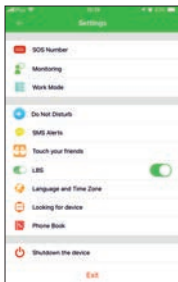

SOS/číslo na rodinu: Po vpísaní čísiel, dlhšie pridržiavanie tlačidla SOS(2) hodínek spôsobí že automaticky bude vybraný ako prvý ten kontakt. Ak prvé číslo neprijme hovor, tak bude vybrané druhé a tak postupne

Monitoring hlasu: umožňuje počúvanie čo sa deje v blízkosti hodínek. Vpíšete číslo telefónu správcu a potvrdíte „OK“. V priebehu ok. 30 sekúnd hodinky automaticky zavolajú. Na obrazovke hodínek sa nič nezobrazí je to úplne diskrétné.

Pozor: číslo uložte spolu s predvoľbou. Vo forme 00421, použitie symbol + môže spôsobiť že funkcia nebude správne pracovať.

Funkcia pracuje len ak majú hodinky signal, pripojenie na internet a kredit na účte.

Režim práce: automatická lokalizácia hodínek. Režim „Sleduj“ – každú 1 minútu, Normálny režim – každých 10 minút, Režim šetrenia energie – každú 1 hodinu. Odporúčame režim „normalny“. Použitie režimu sleduj skráti pracovný čas batérie. V každom momente môžete zistiť aktuálnu

lokalizáciu hodínok pomocou špnedlíka v poličku „Zlokalizuj“.

Profil : konfigurácia zvonení/vibrácií.

Nerušiť: zapnutie/vypnutie a konfigurácia funkcie ktorá v určitom čase blokuje prichádzajúce hovory.

Pozor: ak je funkcia aktívna nedovoľáme san a hodinky, hovory budú automaticky odmietané. Užívateľ hodínok bude môcť využívať spojenia a iné funkcie. (Táto funkcia nie je dostupná pre tento model.

Nastavenia alarmu SMS: zapnutie/vypnutie a konfigurácia upozornení SMS o podrobných udalostiach na uložené číslo telefónu.

LBS: zapnutie/vypnutie funkcie zistenia lokalizácie hodínok na základe najbližšieho vysielača mobilnej siete, v prípade straty signálu GPS

Jazyk a časová strefa: konfigurácia časovej strefy na hodinkách. Aby hodinky mohli správne ukazovať čas je potrebné nastaviť časovú strefu

Časová strefa : časová stefa pre Slovensko je „East:GMT+1:00“. Menu hodínok je len v anglickom jazyku.

Pridaj známych: funkcia pridávania známych pomocou zblíženia dvoch hodínok. Medzi hodinkami sa bude možné komunikovať cez hlasové poznámky. Obe zariadenia musia obsluhovať túto funkciu.

Presuň prepínač: zapnutie/vypnutie alarmu o odstránení hodínok z rúk.

Hľadanie hodínok: hľadanie stratených hodínok. Funkcia spúšťa na smartwatch zvukový alam.

Telefónny zoznam: Zobrazovanie a pridávania kontaktov, ktoré budú v telefónnom zozname na smartwatch. Nový kontakt pridáte kliknutím na ikonu v pravej hornej časti obrazovky..Po pridaní aspoň jedného kontaktu, len konrakty z telefónneho zoznamu sa budú môcť dovolať na hodinky. Spojenia z iných čísiel budú automaticky odmietané. Pozor: čísla píšete bez predvoľby, alebo v prípade potreby s predvoľbou. Použitie „+“ môže spôsobiť že výber čísla na úrovni hodínok bude nemožný.

Manuálne vypnutie: funkcia externého vypnutia hodínok.Keď je SIM karta v hodinkách a hodinky majú internetové pripojenie nevypneme ich tlačidlom zapnutia(2) nachádzajúcim sa na hodinkách, ale dá sa vypnúť len externe pomocou funkcie, alebo skôr vybratím karty SIM. Je to zabezpečenia pred

nežiadaným vypnutím hodínok užívateľom

Po úspešnej konfigurácii aplikácie je smartwatch pripravený.

8. HLAVNÉ MENU SMARTWATCHA

Do hlavného menu smartwatcha sa dostanete presunutím prstu vľavo na hlavnej obrazovke :

Phone book (Telefónny zoznam):

zobrazujú sa tu uložené telefónne čísla. Kliknutím na šípky, alebo používaním tlačidiel hore(4)/dole(5) vyberáte kontakt, ikonou sluchadla či potvrdenia vyberáte spojenie. Spojenie pretušujete tlačidlom SOS(2). Prichádzajúce spojenia prijmete zeleným sluchadlom, alebo odmietnete červeným. Počas hovoru môžete regulovať hlasitosť ikonami +/- alebo tlačidlami hore/dole(5).

Talk (Chat): menu hlasových poznámok. Tu sú zobrazené posledné hlasové poznámky alebo krátke textové správy poslané z aplikácie na hodinky. Kliknutím na správu si ju môžete prehrať. Pre poslanie hlasovej poznámky stlačíte a pridržíte tlačidlo "press", diktujete správu (maximálne 15 sekúnd) pustíte tlačidlo "press", vtedy poznámka bude automaticky poslaná na aplikáciu správcu. Hlasová správa môže byť poslaná aj bez vstupu do funkcie „SOS dlhším podržaním tlačidla nahrávania (5).

Make friend (Pridaj známych): funkcia pridávania známych pomocou zblíženia dvoch hodínok. Medzi hodinkami sa bude možné komunikovať cez hlasové poznámky. Obe zariadenia musia obsluhovať túto funkciu.

Step (Kroky): zobrazenie počtu vykonaných krokov. Funkciu treba najprv aktivovať v aplikácii čo bolo opísané už v návode.

APP download (Stiahnutie aplikácie): Zobrazenie kódu QR s linkom na stiahnutie aplikácie Garrett Tracker. Pod kódom sa nachádza číslo REG CODE hodínok používaný počas registrácie v aplikácii.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

1. Nie je možné zapnúť zariadenia:

- Pripojte zariadenia na hodinu na nabíjačku, prípadne skontrolujte či je kábel a nabíjačka v poriadku.

2. Nie je signal GSM (prečiarknuté koliesko na ikone signálu):

- Skontrolujte či karta SIM je správne vložená v slotu (podľa návodu na začiatku)
- Skontrolujte či karta SIM spĺňa všetky požiadavky opísané na začiatku návodu v časti POŽIADAVKY TÝKAJÚCE SA KARTY SIM
- Vypnite a znova zapnite zariadenie.
- Skontrolujte smartwatch s inou kartou SIM.

3. Nie je pripojenie na internet (nie je ikona šípiek) / komunikát v aplikácii „Zariadenie nie je v sieti“:

- Skontrolujte či karta SIM spĺňa všetky požiadavky opísané na začiatku návodu v časti POŽIADAVKY TÝKAJÚCE SA KARTY SIM
- Konfigurácia APN:

Z ľubovoľného mobilného telefónu pošlete SMS s nižšie uvedeným obsahom na číslo, ktoré je v hodinkách (karta SIM musí byť v hodinkách, hodinky musia byť zapnuté). Veľkosť písmen má je dôležitá.

Obsah prvej SMS: **pw,123456,ip,52.28.132.157,8001#** po pár sekundách na dostanete odpoveď s obsahom : [surl,52.28.132.157,port,8001#] ok!

Po obdržaní odpovede posielate druhú správu s obsahom súvisiacim s konfiguráciou APN operátora karty v hodinkách. Pre zistenie konfigurácie APN (názov APN, názov užívateľa, heslo) odporúčame sa skontaktovať s operátorom siete. Nižšie je uvedený príklad správy. frázy: („názov _APN“, „názov _užívateľa“, „heslo“) je potrebné nahradiť údajmi od operátora.

pw,123456,apn,názov _APN,názov _užívateľa,heslo#

Nižšie je uvedený príklad konfigurácie pre sieť Orange (názov APN : internet, názov užívateľa: internet, heslo : internet). V tom prípade obsah správy SMS bude vyzerat' nasledujúco:

pw,123456,apn,internet,internet,internet#

Po poslaní dostanete odpoveď :

apn:internet;user:internet;password:internet;userdata:.

Nižšie je uvedený príklad konfigurácie pre site T-Mobile (názov APN : internet, názov užívateľa : žiadny, heslo : žiadny). V tom prípade obsah správy SMS bude vyzerat' nasledujúco:

pw,123456,apn,internet#

Po poslaní dostanete odpoveď: apn:internet;user:;password:;userdata:.

Po obdržaní odpovede posielate sms s obsahom : **pw,123456,reset#** Po cca minúte sa hodinky pripoja k internetu.

V prípade, že neobdržíte odpoveď na žiadnu správu, je potrebné zmeniť v SMS správe čísla „123456“ na „523681“ a poslať ešte raz.

V prípade iných technických problémov sa skontaktujte s našim technickým oddelením: serwis@garett.pl

4. Nepresná lokalizácia GPS

Aby bola lokalizácia hodínok čo najpresnejšia smartwatch musí byť na otvorenom teréne, mať signal GPS. Ak hodinky nemajú signal GPS lokalizácia je zistená podľa najbližšieho vysielateľa mobilnej siete.

5. Nie je možné sa dovolať na hodinky, signal obsadenosti, alebo nedostupné

Číslo z ktorého sa skúšate dovolať nie je v telefónnom zozname hodínok. Potrebné je skontrolovať či nevoláte anonymne, hodinky majú slabý signal GSM.

6. Nie je možné volať z hodínok.

Dôvodom môže byť slabý signal GSM, alebo neuložené čísla v telefónnom zozname hodínok. Čísla uložíte pomocou aplikácie („Contacts).

7. Počas hovoru nepočuť druhú osobu v reproduktore smartwatch

Skontrolujte či hlasitosť nie je stlmená. Hlasitosť regulujeme v aplikácii.:
Manage -> Watch Volume

8. Krátky pracovný čas a batériei:

Skontrolujte či nebol pracovný čas krátky. Mal by mať okolo 2 hodín. Nastav režim lokalizácie v nastaveniach aplikácie Garrett Tracker"

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

- Modul GSM: GSM 850/900/1800/1900 MHz
- Batéria: 420 mAh
- Hmotnosť: 55 gramov
- Rozmery ciferníka: 46 * 42 * 16 mm
- Displej: 1.3", dotykový
- Vodotesnosť: Stupeň IP67
- Dedikovaná aplikácia: Garrett Tracker
- Kompatibilná s: Android 4.3, iOS7 (a vyššia verzia)
- Záruka: 24 mesiacov



ПИТАННЯ БЕЗПЕКИ

Перед використанням потрібно уважно прочитати посібник користувача та зберегти для подальшого використання. Виробник не несе відповідальності за жодні пошкодження/травми, спричинені неправильною експлуатацією. В залежності від даної партії смарт-годинника деякі функції можуть відрізнятися від функцій, описаних у посібнику користувача.

- Використання даного пристрою поблизу медичних апаратів може призвести до порушення їхньої роботи. Необхідно дуже обережно використовувати смарт-годинник поблизу медичних пристроїв, таких як кардіостимулятори, слухові апарати та інші електронні медичні апарати.
- Забороняється кидати пристрій у вогонь. Існує ризик вибуху батареї і, як наслідок, виникнення небезпеки для життя та здоров'я.
- Пристрій необхідно берегти від джерел тепла та прямих сонячних променів.
- Не занурювати пристрій у воду.
- Не пірнати з пристроєм.
- Заборонено використовувати несправний пристрій.
- У разі пошкодження пристрій потрібно здати в авторизований сервісний центр для проведення перевірки/ремонту. Спроба самостійного ремонту може призвести до пошкодження пристрою та анулювання гарантії.
- Пристрій можна чистити лише м'якою, злегка вологою ганчіркою. Не використовувати хімічні або миючі засоби для чищення даного пристрою.

ОПИС ПРОДУКТУ

1. Дисплей
2. Кнопка ввімкнення пристрою / SOS пробудження/засинання екрана
3. Сенсорна кнопка назад / приймання дзвінка
4. Слот для картки MicroSIM
5. Змінний гумовий ремінець
6. Роз'єм зарядки
7. Реєстраційний код
8. Камера



ВИМОГИ ДО КАРТКИ MICRO-SIM

1. В пристрій потрібно встановити картку стандарту Micro-SIM.
2. SIM-картка повинна відповідати наступним умовам:
 - Картка повинна бути активною (якщо це нова картка, її потрібно активувати у мобільному телефоні шляхом виконання вихідного дзвінка)
 - Картка повинна мати кошти на рахунку (стосується передплатених карт)
 - На картці не може бути встановлений PIN-код (щоб перевірити, чи на картці активний PIN-код, потрібно вставити її у мобільний телефон і перевірити, чи під час ввімкнення потрібно вводити PIN-код. Якщо так, тоді блокування є активним і потрібно його вимкнути в налаштуваннях телефону або зв'язавшись з оператором)
 - Картка повинна підтримувати режим 2G, мати доступ до Інтернету та функцію ідентифікації номера.

УВАГА: SIM-картки, які оператори пропонують як онлайн картки, наприклад, для планшетів можуть не працювати у даному пристрої.

У зв'язку з тим, що пристрій використовує підключення до Інтернету, щоб не створювати додаткові витрати, рекомендуємо придбати в оператора інтернет-пакет. Пакету об'ємом 1 Гб/місяць буде достатньо. Витрати на підключення до Інтернету, голосові дзвінки та SMS-повідомлення визначені тарифами оператора мобільного зв'язку.

ВСТАНОВЛЕННЯ КАРТКИ MICRO-SIM

1. У першу чергу потрібно за допомогою викрутки з комплекту викрутити два гвинти, які кріплять кришку слота для SIM-картки (4), розташованого з лівої сторони годинника. **Потрібно бути уважним, щоб не загубити гумові прокладки, встановлені в отворах гвинтів. Прокладки захищають пристрій від проникнення води.**

2. Після відкручування гвинтів та усунення кришки потрібно вставити картку Micro-SIM у слот відповідно до представленої на рисунку схеми, тобто чіп картки повинен бути повернений в сторону дисплея і зрізаним кутом в сторону слота. Картка повинна ввійти в слот досить глибоко. Тому при її встановленні слід використати тонкий, плоский інструмент, запираючи картку до характерного «кліку». Щоб виїняти картку, потрібно знову за



ЗВИЧАЙНА
SIM



MICRO-
SIM



NANO-
SIM



допомогою цього ж інструмента обережно натиснути на картку до «кліка», механізм виштовхне картку.

3. Після правильного встановлення SIM-картки потрібно вставити кришку та закрутити гвинти, **звертаючи увагу на правильне положення прокладок.**

SIM-картку рекомендується встановлювати при вимкненому пристрої.

ЗАРЯДКА

1. Смарт-годинник заряджається за допомогою спеціального тримача, яким він комплектується.

2. Годинник потрібно так встановити у тримачі, щоб два крайні зарядні контакти (6) прилягали до контактів тримача. Потім підключити інший кінець кабелю до порту USB комп'ютера або адаптера USB, напр., для мобільного телефону. При правильному підключенні кабелю на екрані з'являється анімація зарядки. **Коли акумулятор сильно розряджений, анімація може з'явитися лише через кільканадцять хвилин.**


Перед першим вмиканням годинника рекомендується зарядити його протягом 2 годин. Зарядка годинника після розрядки батареї повинна тривати не менше 2 годин.

ОДЯГАННЯ СМАРТ-ГОДИННИКА НА РУКУ

Годинник потрібно одягнути на зап'ястя, відрегулювавши довжину ремінця так, щоб годинник не ковзав.

ПЕРШЕ ВВІМКНЕННЯ ГОДИННИКА

1. Якщо SIM-картка встановлена в годиннику правильно і відповідає всім вищевказаним умовам, можна ввімкнути гаджет, натиснувши і утримуючи кнопку ввімкнення (2) протягом приблизно 4 секунд.

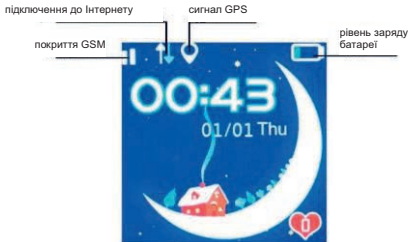

2. Після ввімкнення годинника на головному екрані відображається найважливіша інформація, така як, година, дата, покриття GSM та рівень заряду акумулятора.

3. Після ввімкнення годинника слід зачекати кільканадцять секунд, поки не з'явиться покриття і підключення до Інтернету (іконки стрілок показані на рисунку вище), що необхідно для подальшої конфігурації пристрою. Якщо приблизно через хвилину не з'явиться покриття та підключення до Інтернету, потрібно переконатися, що SIM-картка відповідає всім вищезазначеним вимогам, а годинник знаходиться в зоні покриття мережі. Також слід вимкнути і знову ввімкнути годинник. Коли з'являється покриття, а підключення до Інтернету все ще не буде (немає стрілок), проблема, швидше за все, пов'язана з відсутністю конфігурації APN. Конфігурація виконується за допомогою спеціальних конфігураційних SMS-повідомлень, описаних нижче у даному посібнику у розділі УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ.

4. При активованому підключенні до Інтернету можна перейти до наступного етапу, яким є інсталяція додатка Garrett Tracker на смартфоні. Головне меню годинника буде описане нижче, оскільки всі функції смарт-годинника стають доступними після реєстрації та конфігурації у додатку Garrett Tracker.

ВСТАНОВЛЕННЯ ДОДАТКА GARETT TRACKER

Повна функціональність трекера та можливість його конфігурування отримується після встановлення додатка Garrett Tracker на смартфонах з системами Android або iOS. Додаток сумісний із системами Android 4.3, iOS 7 (і вище).

Додаток можна знайти, ввівши в вікно пошуку в магазині назву «Garrett Tracker» або зісканувавши відповідний QR-код, поданий нижче.

ANDROID




iOS



РЕЄСТРАЦІЯ У ДОДАТКУ

1. Потрібно запустити додаток Garrett Tracker.
2. Після запуску додатку відображається екран входу, з якого можна увійти до свого облікового запису, якщо він вже створений, зареєструвати новий обліковий запис, або змінити мову додатка.
3. Щоб створити новий обліковий запис, потрібно натиснути кнопку "Реєстрація".
4. У першому полі «Ідентифікаційний номер» потрібно відсканувати

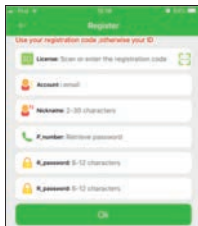

QR-код, що знаходиться на наклейці на зворотній стороні годинника (REG CODE), натиснувши на іконку зеленого квадрата у правій частині цього поля. Цей код також можна ввести вручну.

5. У наступному полі «Обліковий запис» потрібно ввести адресу електронної пошти, яка буде використовуватися як логін для входу у додаток.

6. У полі "нікнейм" потрібно ввести ім'я, нікнейм користувача годинника.

7. У наступному полі "Телефонна книга" ввести номер адміністратора годинника, номер особи, яка встановлює додаток і керуватиме налаштуваннями годинника.

8. В останніх двох полях ввести пароль, який разом з адресою електронної пошти будуть використовуватися для входу в додаток.

9. Для завершення реєстрації натиснути Ok.


УВАГА: Слід запам'ятати або записати адресу електронної пошти та пароль, використані для реєстрації годинника, оскільки годинник може бути приписаний тільки до одного облікового запису і може бути зареєстрований лише один раз. Повторна реєстрація можлива лише після звернення до сервісного центру.

ГОЛОВНИЙ ЕКРАН ДОДАТКА

Після правильної реєстрації виводиться головний екран додатка, на якому відображається карта з останнім місцезнаходженням годинника. У хмарці над кнопкою, яка вказує місцезнаходження годинника, відображається джерело отримання місцезнаходження (GPS/LBS/WiFi), приблизна адреса, дата, час визначення останнього місцезнаходження та стан зарядження батареї у годиннику.

Щоб місцезнаходження годинника було визначене з найбільшою точністю, смарт-годинник повинен знаходитися на відкритій місцевості для отримання сигналу GPS. Якщо годинник не має сигналу GPS, тому що, напр., знаходиться в будівлі, місцезнаходження визначається на основі даних мережі стільникового зв'язку.

УВАГА: Якщо під час використання будь-якої функції додатку або спроби конфігурації параметрів виведеться повідомлення: «Пристрій не в мережі», це означає, що смарт-годинник не має активного підключення до Інтернету. Потрібно перевірити, чи відповідає SIM-картка всім вимогам, наведеним вище. Якщо картка відповідає вимогам, тоді найпоширенішою причиною цього повідомлення є неправильна конфігурація APN. Конфігурація APN описана нижче в посібнику в розділі **УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ**.

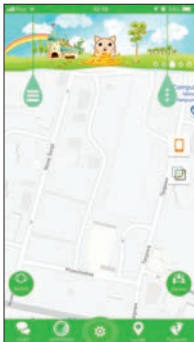

1. Чат: за допомогою цієї функції можна надсилати короткі голосові повідомлення (тривалістю до 15 секунд) або короткі текстові повідомлення (до 30 символів).

2. Геозони: за допомогою цієї функції можна визначити область, в межах якої може переміщатися користувач годинника. При перетинанні цієї області, додаток повідомить про це. Щоб встановити область, потрібно позиціонувати карту в місці, у якому потрібно встановити геозону, а потім клікнути пальцем на карті, позначаючи центр геозони. За допомогою кнопок +/- можна збільшити/зменшити діаметр області та підтвердити її іконкою режиму. Для видалення гео-паркана потрібно натиснути іконку кошика.

3. Локалізувати: при натисканні на цю іконку у будь-який момент можна визначити поточне місцезнаходження годинника.

4. Сліди: у цьому меню відображається маршрути за попередні дні, якими рухався користувач годинника.

5. При натисканні іконки  виводиться меню, в якому можна активувати додаткові функції годинника:

Здоров'я: у цьому меню можна активувати крокомір, який вимірює кількість кроків, зроблених за день, кількість спалених калорій та монітор сну. Кожна з функцій активується окремо, пересуванням

перемикача «змінити». Також можна вивести історію фізичної активності у попередніх дні.

Повідомлення: при натисканні на цю функцію виводиться історія повідомлень, які відображаються додатком.

Сигнал: ввімкнення/вимкнення та конфігурування будильника на годиннику.

Нагорода: функція нагородження дитини сердечками. Сердечка будуть відображатися на головному екрані годинника.

6. При натисканні на іконку  відображаються налаштування адміністратора:

Персональні дані: конфігурація інформації про адміністратора.

Список пристроїв: відображення списку пристроїв, приписаних до облікового запису адміністратора, заложенного у даний момент. За допомогою функції "Додати пристрій" можна додати черговий пристрій. Функція «Редагувати назву» дозволяє змінити назву активного пристрою. Поле «поточна» відображає назву та ID активного пристрою. Щоб активувати годинник, потрібно клікнути на перемикач праворуч, біля ID вибраного годинника.


Активним може бути лише один пристрій. Це означає, що можна визначати місцезнаходження та налаштовувати лише один пристрій. Якщо потрібно визначити місцезнаходження іншого пристрою зі списку, його потрібно активізувати. Для швидкого перемикання між пристроями служить кнопка "Змінити" в нижньому лівому куті головного екрана додатка. Сповіщення та сигнали тривоги надходять з усіх пристроїв, навіть не активованих у даний момент.

Змінити пароль: зміна паролю адміністратора, який використовується для входу у додаток.

Вихід: вийти із облікового запису в додатку.

7. НАЛАШТУВАННЯ: щоб перейти до налаштувань додатка потрібно

натиснути іконку  внизу головного екрана:

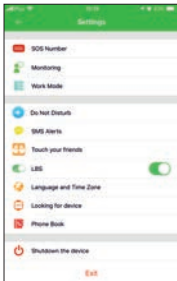

SOS/номери до членів сім'ї:
якщо номери введені, тоді тривале утримання кнопки SOS (2) на годиннику призведе до автоматичного виконання дзвінка на перший номер у списку. Якщо дзвінок на перший номер буде безуспішним, годинник автоматично набере другий та аналогічно третій номер. **Примітка:** номер вводиться без коду або в разі необхідності з кодом 0048. Використання символу "+" може призвести до неправильного набору номера.

Моніторинг голосу: функція дозволяє підслухати, що у даний

момент відбувається біля годинника. Ввести номер телефону адміністратора та підтвердити кнопкою «ОК». Протягом приблизно 30 секунд годинник автоматично передзвонить на збережений номер у формі голосового з'єднання. На екрані годинника не відображається жодна інформація, все повністю таємно.

Примітка: номер вводиться без коду або в разі необхідності з кодом 0048. Використання символу "+" може призвести до неправильного набору номера.

Функція працюватиме, лише якщо годинник перебуває у зоні покриття, має підключення до Інтернету та кошти на рахунку.

Режим роботи: визначення періодичності автоматичного оновлення місцезнаходження годинника. Режим «Слідкувати» - кожну хвилину, «Нормальний» режим "Звичайний» - кожні 10 хвилин, режим «Економія енергії» - кожну годину.

Рекомендується використовувати "нормальний" режим. Використання режиму «слідкувати» може значно скоротити час роботи годинника на одному заряді батареї. У будь-який момент можна визначити актуальне місцезнаходження годинника за допомогою функції «Локалізувати».

Профіль: конфігурування звукових повідомлень/вібросигналів у годиннику.

Не турбувати: ввімкнення/вимкнення та конфігурування функції, яка протягом встановленого інтервалу часу блокує екран годинника та всі повідомлення й дзвінки.

Примітка: коли дана функція активована, неможливо додзвонитися на годинник, а також не можна здійснити дзвінок з годинника.

Налаштування SMS-повідомлень: ввімкнення/вимкнення та конфігурування SMS-повідомлень про визначені події на збережений номер телефону.

LBS: ввімкнення/вимкнення функції встановлення місцезнаходження годинника на основі даних з найближчої вежі стільникової мережі, коли годинник втрачає покриття GPS.

Мова та часовий пояс: налаштування часового поясу на годиннику. Щоб смарт-годинник правильно відображав час, потрібно встановити відповідний часовий пояс: часовий пояс для Польщі - «East:GMT+1:00». Меню годинника лише англійською мовою.

Додати друзів: функція додавання друзів шляхом зближення між собою двох годинників. Між годинниками можна буде пересилати голосові повідомлення. Обидва пристрої повинні підтримувати цю функцію.

Перемістити перемикач: ввімкнення/вимкнення сигналізування про те, що годинник було знято з руки. **Пошук годинника:** пошук втраченого годинника. Функція ввімкнення на смарт-годиннику звукового сигналу.

Телефонна книга: додавання контактів, які появляться у телефонній книзі смарт-годинника. При збереженні принаймні одного контакту на годинник зможуть додзвонитися тільки абоненти, збережені у телефонній книзі годинника. Дзвінки зі сторонніх номерів будуть автоматично відхилені.

Примітка: номер вводиться без коду або в разі необхідності з кодом 0048. Використання символу "+" може стати причиною неможливості набору номера з годинника.

Ручне вимкнення: дистанційне вимкнення годинника. Якщо у годиннику є SIM-картка, годинник має підключення до Інтернету, тоді його не можна вимкнути кнопкою ввімкнення (2) на годиннику. Його можна вимкнути лише дистанційно за допомогою цієї функції, або попередньо вийнявши SIM-картку. Це захист від небажаного вимкнення годинника користувачем

Після правильного конфігурування у додатку смарт-годинник готовий до роботи.

8. ГОЛОВНЕ МЕНЮ СМАРТ-ГОДИННИКА

Щоб перейти до головного меню смарт-годинника, потрібно провести пальцем ліворуч у головному вікні:

Phone book (телефонна книга): тут відображаються номери, збережені за допомогою додатка. За допомогою стрілок вліво/вправо вибрати контакт, і подзвонити, натиснувши іконку трубки, що знаходиться під номером. Для припинення розмови потрібно натиснути кнопку SOS (2). Вхідний дзвінок можна отримати, натиснувши сенсорну кнопку (3) або відхилити за допомогою кнопки SOS (2). Під час розмови за допомогою іконок +/- з правої сторони екрана можна регулювати гучність розмови.

Talk (Чат): меню голосових повідомлень. Тут відображаються останні голосові повідомлення або короткі текстові повідомлення, надіслані з додатка годинника. Натиснувши на будь-яке голосове повідомлення зі списку, його можна послухати. Щоб надіслати голосове повідомлення, потрібно натиснути та утримувати кнопку «press», продиктувати повідомлення (тривалістю не більше 15 секунд) і відпустити кнопку «press». Після цього повідомлення буде автоматично надіслане в додаток адміністратора.

Make friend (Додати друзів): функція додавання друзів шляхом зближення між собою двох годинників. Між годинниками можна буде пересилати голосові повідомлення. Обидва пристрої повинні підтримувати цю функцію.

Step (Кроки): відображення кількості виконаних кроків. Спочатку функцію потрібно активувати у додатку, як описано вище.

APP download (Завантаження додатка): відображення QR-коду з посиланням для завантаження додатка Garret Tracker. Внизу під кодом є номер REG CODE годинника, який використовується для реєстрації годинника в додатку.

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

1. Пристрій не вмикається:

- Підключити гаджет на одну годину до зарядного пристрою, напр., до мобільного телефону, перевірити справність зарядного пристрою та кабелю.

2. Немає покриття GSM (закреслене коло на іконці покриття):

- Перевірити правильність встановлення SIM-картки у слоті (згідно вказівок на початку посібника)
- Перевірити відповідність SIM-картки всім вимогам, описаним на початку посібника, у розділі ВИМОГИ ЩОДО SIM-КАРТКИ
- Вимкнути та повторно увімкнути пристрій.
- Перевірте роботу смарт-годинника з іншою SIM-карткою.

3. Немає підключення до Інтернету (немає стрілок) / повідомлення в додатку "Пристрій не в мережі":

- Перевірити відповідність SIM-картки всім вимогам, описаним на початку посібника, у розділі ВИМОГИ ЩОДО SIM-КАРТКИ
- Конфігурація APN:

З будь-якого мобільного телефону потрібно надіслати SMS з текстом, приведеним нижче, на номер годинника (SIM-карта повинна бути встановлена у годиннику, годинник має бути увімкнений). Перістр літер має значення.

Текст першого SMS-повідомлення: **pw,123456,ip,52.28.132.157,8001#** через хвилину на телефон повинна надійти наступна відповідь:
[url,52.28.132.157,port,8001#] ok!

Після отримання відповіді потрібно надіслати друге повідомлення, текст якого залежить від конфігурації APN оператора картки, що встановлена в годиннику:

Для отримання конфігурації APN (назва APN, ім'я користувача, пароль) краще звернутися до свого оператора мобільного зв'язку. Нижче наведено зразок SMS-повідомлення, фрази: («назва_APN», «ім'я_користувача», «пароль») потрібно замінити даними, наданими оператором.

pw,123456,apn,назва_APN,ім'я_користувача,пароль#

Нижче наведено приклад конфігурації для мережі Orange (назва APN: internet, ім'я користувача: internet, пароль: internet). У цьому випадку SMS-повідомлення буде виглядати так:

pw,123456,apn,internet,internet,internet#

Після відправки повинна надійти відповідь:
apn:internet;user:internet;password:internet;userdata:.

Нижче наведено ще один приклад конфігурації для мережі T-mobile (назва APN: internet, ім'я користувача: відсутнє, пароль: відсутній). У цьому випадку SMS-повідомлення буде виглядати так:

pw,123456,apn,internet#

Після відправки повинна надійти відповідь: apn:internet;user::password::userdata:.

Після отримання відповіді потрібно надіслати SMS-повідомлення:

pw,123456,reset# Приблизно через одну хвилину годинник повинен підключитися до Інтернету.

Якщо не надійде жодна відповідь, у тексті SMS-повідомлення потрібно замінити цифри "123456" на "523681" і надіслати повідомлення ще раз.

Якщо ж проблему не вдасться вирішити таким способом слід звернутися у наш технічний відділ: serwis@garett.pl

4. Неточне визначення місцезнаходження GPS:

Щоб місцезнаходження годинника було визначене з найбільшою точністю,

смарт-годинник повинен знаходитися на відкритій місцевості для отримання сигналу GPS. Якщо годинник не має сигналу GPS, тому що, напр., знаходиться в будівлі, місцезнаходження визначається на основі даних мережі стільникового зв'язку.

5. Не вдається додзвонитися на годинник, короткі гудки або абонент не доступний:

Номер, з якого ми намагаємося зателефонувати, не збережений у телефонній книзі годинника. Потрібно перевірити, чи номер, з якого виконується дзвінок, не заблокований. Годинник у зоні слабкого покриття GSM.

6. Не вдається зателефонувати з годинника:

Причиною може бути слабкий сигнал GSM або відсутність збережених номерів у телефонній книзі годинника. Нумери зберігаються за допомогою додатка: Налаштування > Телефонна книга.

7. Під час розмови у динаміку смарт-годинника не чути співрозмовника:

Під час розмови за допомогою кнопок +/- з правої сторони екрана відрегулювати гучність розмови, перевірити, чи не вимкнено звук.

8. Короткий час роботи від батареї:

Переконатися, що батарея заряджалася достатньо довго. Це повинно тривати близько 2 годин. У налаштуваннях додатка Garret Tracker вибрати режим роботи «Нормальний» або «Економія енергії»

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Модуль GSM: GSM 850/900/1800/1900 МГц
- Акумулятор: 420 мАгод
- Вага: 55 грам
- Розміри циферблата: 46 * 42 * 16 мм
- Дисплей: 1.3 дюйма, сенсорний
- Водонепроникність: Ступінь IP67
- Сумісний додаток: Garrett Tracker
- Сумісний з: Android 4.3, iOS7 (і вище)
- Гарантія: 24 місяці



INFO (EN)

GUARANTEE / RETURNS

The product has 24-month manufacturer's warranty. The warranty does not cover defects and damages caused by the user's fault or due to improper use (not in accordance with the intended use). The warranty also does not cover mechanical damage and resulting from the use of accessories other than those included in the set. The warranty also does not cover consumables. When you want to return the product, you must send the device along with the proof of purchase to the seller.

Contact details available on site:

www.garett.eu

Manufacturer

PP S.C. Paweł Knez, Piotr Wilczyński

ul. Targowa 18/1413

25-520 Kielce

www.garett.eu



Correct product removal
(used electrical and electronic equipment)

The marking on the product or in the texts referring to it indicates that after the expiry of the period of use, it should not be disposed of with other wastes coming from households. To avoid harmful effects on the environment and human health due to uncontrolled waste disposal, please separate the product from other types of waste and recycle it responsibly to promote the re-use of material resources as a permanent practice. For information on the place and method of environmentally safe recycling of this product, household users should contact the retail outlet where they purchased the product, or with the local authority. Users in companies should contact their supplier and check the conditions purchase contract. The product should not be disposed of with other commercial wastes.



RoHS



Made in P.R.C

GWARANCJA/REKLAMACJE

Produkt jest objęty 24 miesięczną gwarancją producenta. Gwarancja nie obejmuje wad i uszkodzeń powstałych z winy użytkownika, bądź w skutek niewłaściwego użytkowania (niezgodnego z przeznaczeniem). Gwarancja nie obejmuje także uszkodzeń mechanicznych oraz powstałych w skutek stosowania akcesoriów innych niż dołączone w zestawie. Gwarancja nie obejmuje także materiałów eksploatacyjnych. Reklamując produkt należy wypełnić kartę gwarancyjną dołączoną do urządzenia oraz wysłać urządzenie wraz z dowodem zakupu na adres serwisu podany na karcie gwarancyjnej.

Dane kontaktowe dostępne na stronie:

www.garett.pl

Producent:

PP S.C. Paweł Knez, Piotr Wilczyński
ul. Targowa 18/1413
25-520 Kielce
www.garett.pl



Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny)

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produkt nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.



Wyprodukowano w P.R.C.