


dyson supersonic

Operating Manual Instrucciones de seguridad

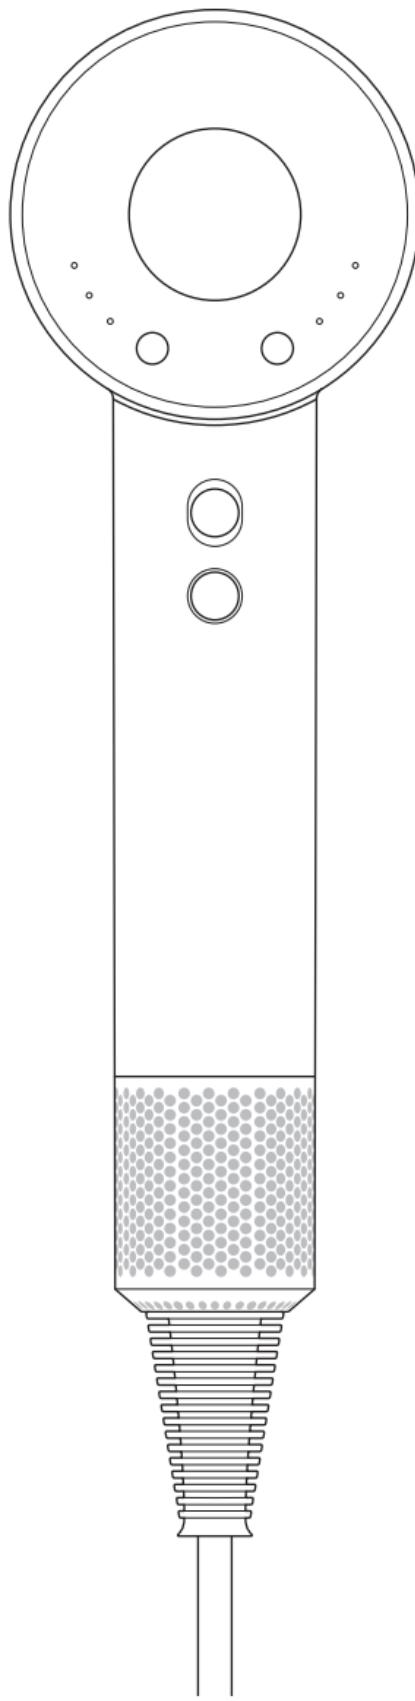

HD01



Thank you for buying the Dyson Supersonic™ hair dryer.

To read your manual in English go to page 4.

Gracias por elegir comprar el secador de cabello Dyson Supersonic™.

Para leer el manual en Español, vaya a la página 30.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical machine, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

BEFORE USING THIS MACHINE READ ALL INSTRUCTIONS AND CAUTIONARY MARKINGS IN THIS MANUAL AND ON THE MACHINE.

KEEP AWAY FROM WATER.

DANGER 

AS WITH MOST ELECTRICAL MACHINES, ELECTRICAL PARTS ARE ELECTRICALLY LIVE EVEN WHEN THE SWITCH IS OFF.

WARNING 

THE CONCENTRATOR AND DIFFUSER ACCESSORIES CONTAIN MAGNETS.

1. Keep away from pacemakers, defibrillators, credit cards and electronic storage media.

WARNING 

THESE WARNINGS APPLY TO

THE MACHINE, AND ALSO WHERE APPLICABLE, TO ALL TOOLS, ACCESSORIES, CHARGERS OR MAINS ADAPTORS.

TO REDUCE THE RISK OF DEATH BY ELECTRIC SHOCK:

2. Always "unplug it" immediately after using.
3. Do not place or store the machine where it can fall or be pulled into a tub or sink.
4. Do not use while bathing.
5. Do not place in or drop into water or any other liquid.
6. If the machine falls into water, "unplug it" immediately. Do not reach into the water.

WARNING

TO REDUCE THE RISK OF BURNS, ELECTROCUTION, FIRE OR INJURY TO PERSONS:

7. The machine should never be left unattended when plugged in.
8. This Dyson machine is not intended for use by, on, or near young children, invalids or infirm persons with reduced physical, sensory or reasoning capabilities, or lack

of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction by a responsible person concerning use of the machine to ensure that they can use it safely.

9. Use this machine only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
10. Never operate this machine if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or if it has been dropped into water. Return the machine to service center for examination and repair.
11. Keep the cord away from heated surfaces.
12. Do not wrap the cord around the machine.
13. Never block the air openings of the machine or place it on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.
14. Never use while sleeping.

15. Never drop or insert any object into any opening.
16. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
17. Do not use an extension cord with this machine.
18. Do not direct hot air toward eyes or other heat-sensitive areas.
19. The air exit, metal ring, attachments and area shaded in red may be hot during use. Allow them to cool before handling.
20. Do not place the machine on any surface while it is operating.
21. While using the machine, keep hair away from the air inlets.
22. Do not operate with a voltage converter.
23. This machine is not suitable for use outside the United States of America.

**READ AND
SAVE THESE
INSTRUCTIONS
THIS DYSON MACHINE
IS INTENDED FOR
HOUSEHOLD AND
COMMERCIAL USE ONLY**

OPERATING INSTRUCTIONS

24. To reduce the risk of electric shock, this machine has a polarized plug (one blade is wider than the other) as a safety feature. This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not attempt to defeat this safety feature and do not change the plug in any way.
25. This machine is provided with a protective device (ALCI-Appliance Leakage Circuit Interrupter) that may make the machine inoperable under some abnormal conditions (such as immersion of the machine). If the machine becomes inoperable, return the machine to a service center for examination and repair.
26. The machine has a reset and test button built into the plug, which should be operated each time the machine is plugged in and used. To test: Press the test button. The reset button will

pop out, indicating that the machine is safe to use.

To reset: unplug the machine and press the reset button. Plug in again to use your machine.

27. Note – If the ALCI trips while in use, the machine should be unplugged. Press the reset button and reinsert the plug into the outlet. If the ALCI immediately trips for a second time, unplug the machine and contact the Dyson Helpline.

28. If the machine does not operate in the proper functioning condition, it should be discarded or returned to a service center for examination and repair.

USER MAINTENANCE INSTRUCTIONS

29. Any other servicing should be performed by an authorized service representative.

30. Storage – important. When not in use, the machine should be unplugged, allowed to cool and stored in a safe and dry location,out of reach of

children. Do not pull the cord or wrap it around the machine. The cord should hang down or lie loose and straight at the entry point into the main body of the machine.



The air exit, metal ring, attachments and area shaded in red may be hot during use. Allow them to cool before handling.

Activate your warranty

After registering your free 2 year warranty, your Dyson machine will be covered for parts and labor for 2 years from the date of purchase, subject to the terms of the warranty. If you have any questions about your Dyson machine, call the Dyson Helpline with your serial number and details of where/when you bought the machine.

Most questions can be solved over the phone by one of our trained Dyson Helpline staff.

Your serial number can be found on the rating plate located on the cable label, towards the plug.

Note your serial number for future reference on the back page of this manual.

This product is for household use and it is not intended for business purposes.

Using this machine for professional purposes will invalidate the warranty.

dyson



SERIAL
NO.

XXX-XX-XXXXXX

MADE IN MALAYSIA BY DYSON LIMITED Malmesbury SN16 0RP UK

This illustration is for example purposes only.


Hair dryers with big bulky motors have to put them in the head – that's why hair dryer design hasn't changed since the 1960s.

We've turned convention on its head and put our powerful digital motor in the handle.

We also made the Dyson Supersonic™ hair dryer intelligent, by giving it a clever microprocessor which regulates temperature to help prevent extreme heat damage to protect natural shine.

In the box

Dyson
Supersonic™
hair dryer

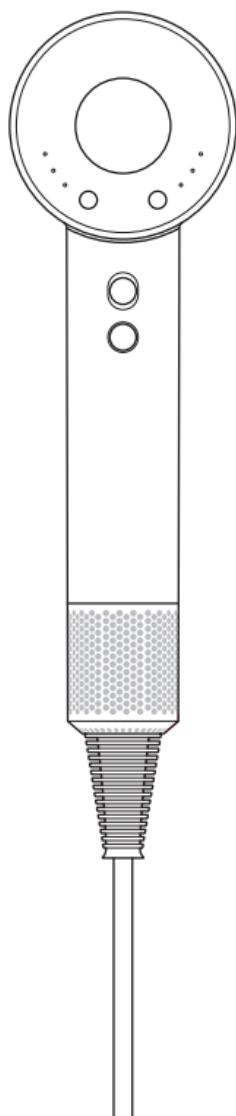

Smoothing
nozzle




Styling
concentrator




Diffuser




Non-slip mat

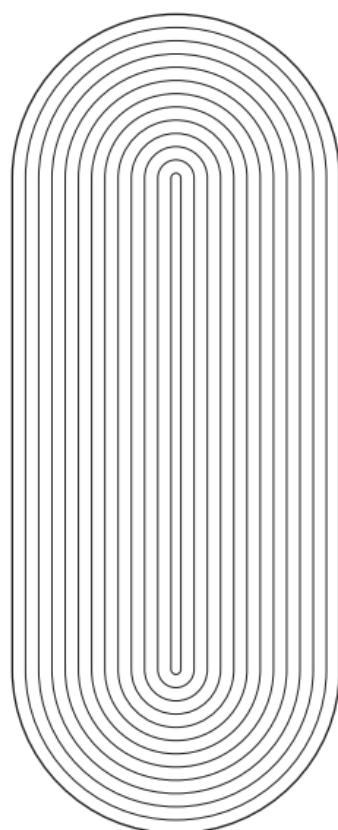

Storage
hanger

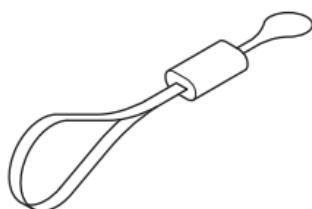

Functions

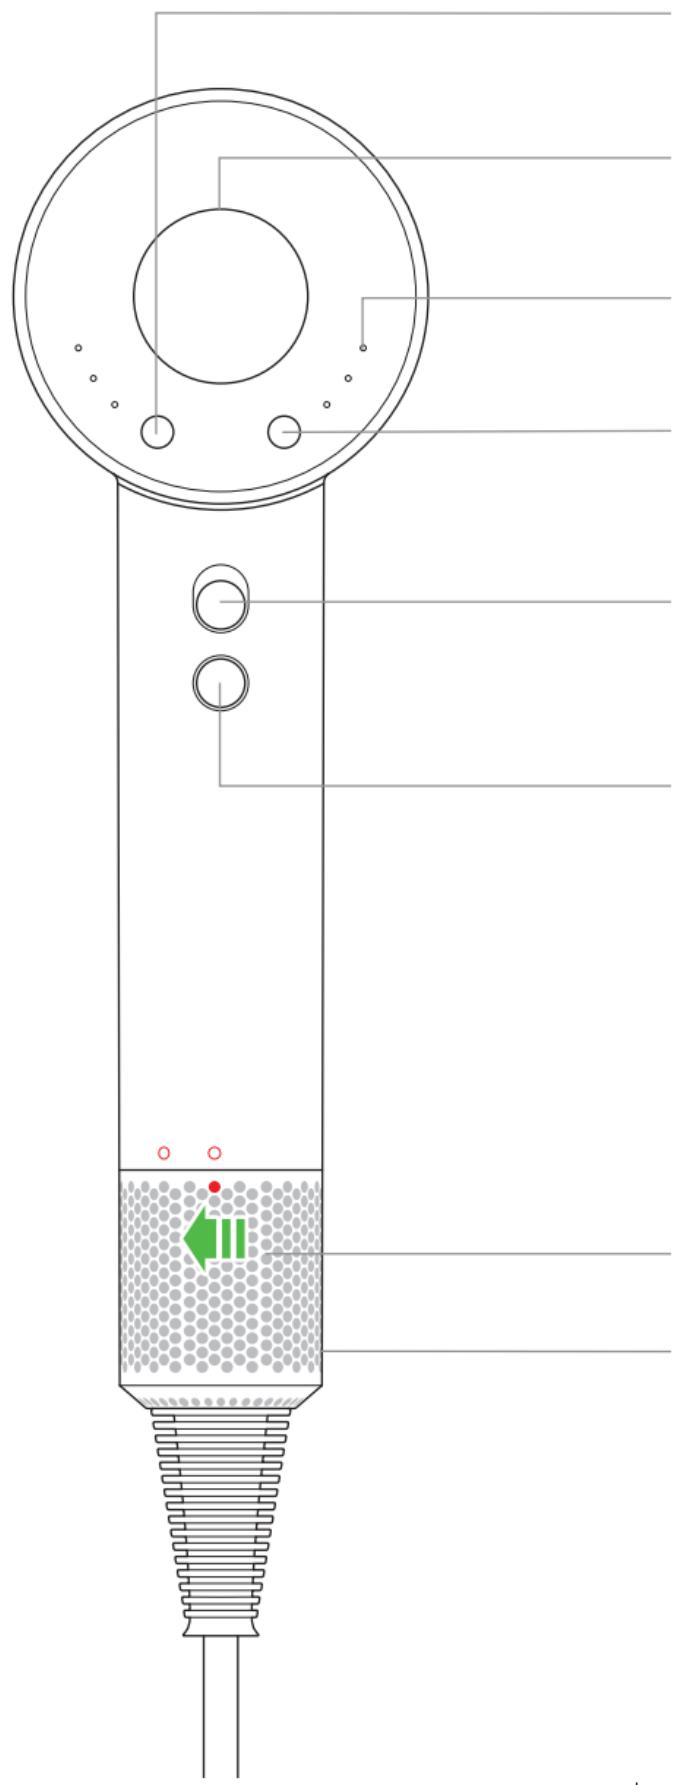



Airflow control
3 precise settings.



Temperature control
4 precise heat settings.
Including a cold setting
to set your style.



Power on/off
Sliding switch.



Cold shot
Press and hold to deactivate
heat and set style.


Air inlet

Removable filter cage
Easy to remove for cleaning.

Attachments

Magic magnetic holding

Magnetic accessories can be quickly and easily attached to the front of the machine. They can be **rotated 360°** so you can position them precisely where you need them.

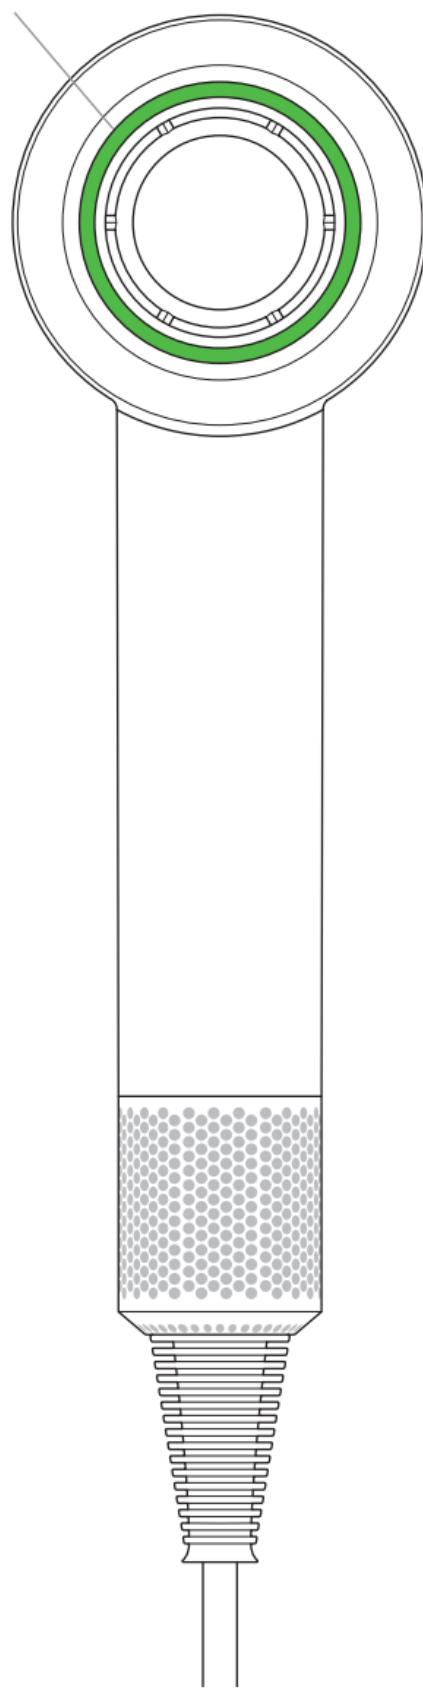


Heat Shield technology

Keeps the surface of the attachments cool for easy adjustment and close-up styling.


Smoothing nozzle

Dries hair gently using smooth air.

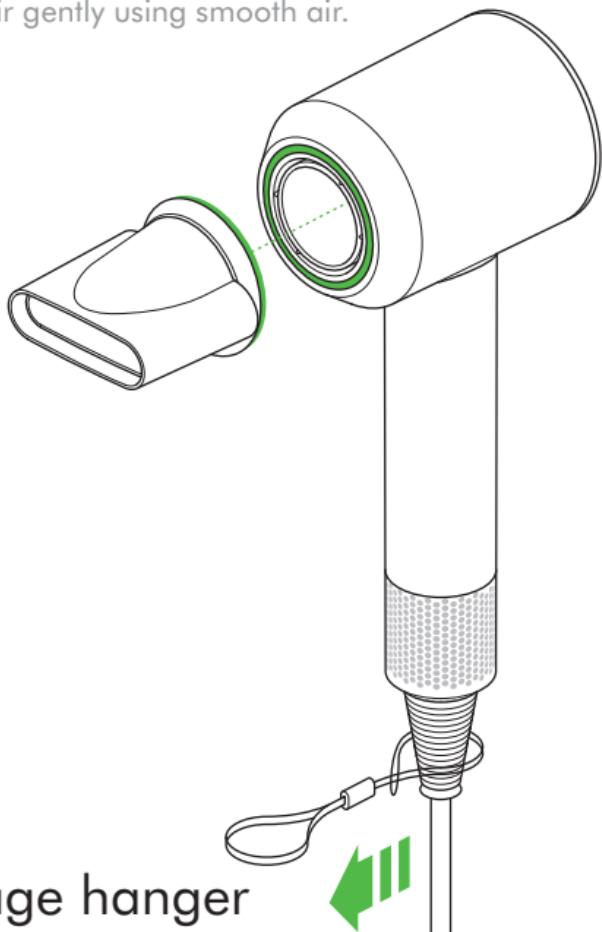


Storage hanger and non-slip mat

If you store your machine on a hook, attach the storage hanger to the ribbed section at the base of the handle.

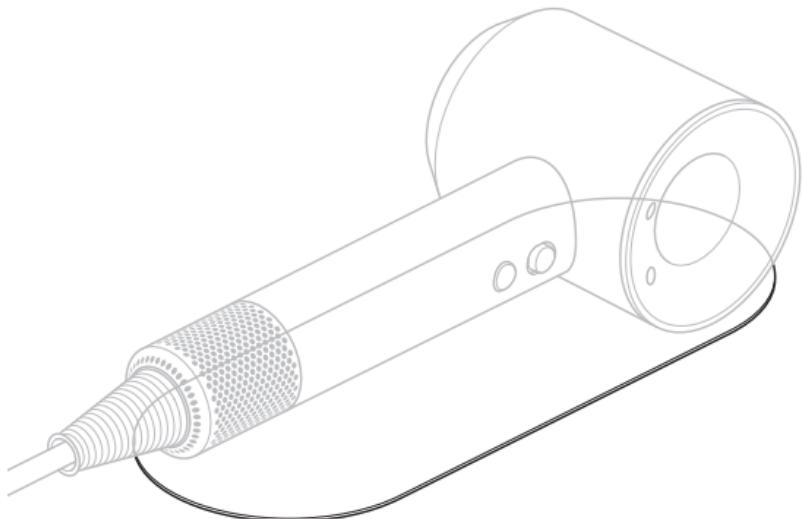


Styling concentrator

Fast, precise airflow for controlled styling,
one section at a time.

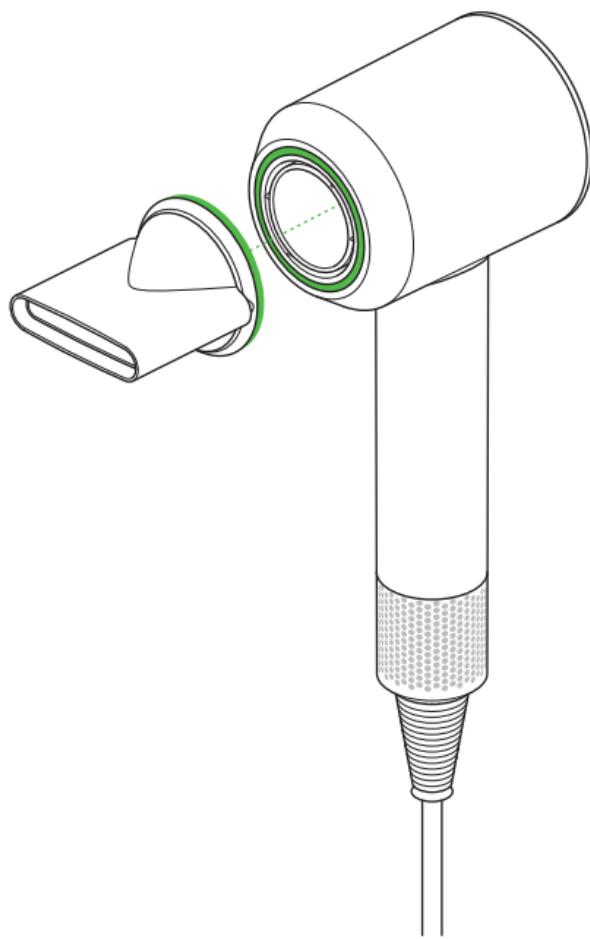

ALCI plug


Ensure you check the ALCI safety feature every time you use your machine. The purpose of this test is to make sure the safety device is working.

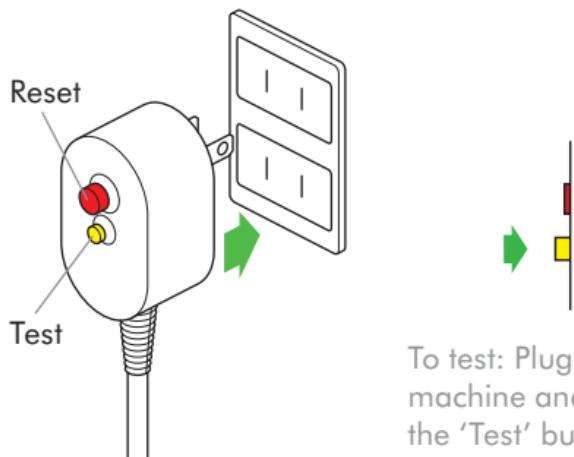

To test: Plug in the machine and press the 'Test' button.

Diffuser

Evenly disperses airflow to dry curls gently and help reduce frizz. Recommended for use on the low temperature and flow settings.

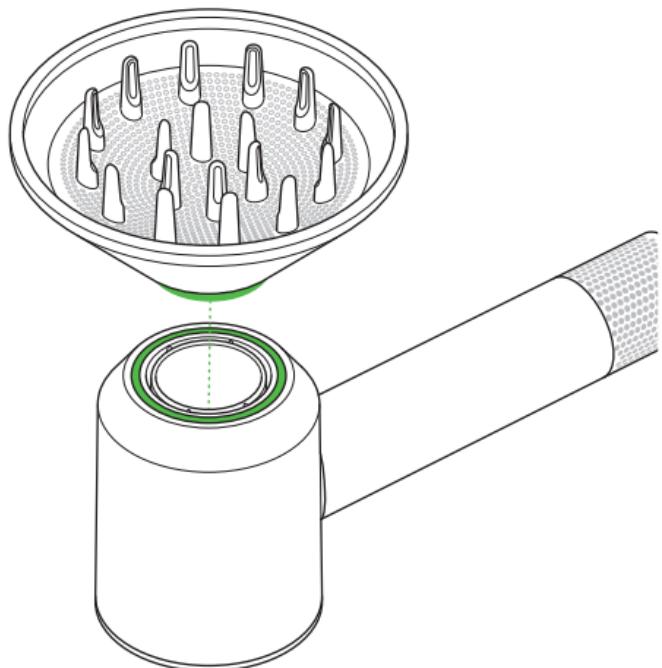

The reset button will 'click' and pop out. If running, the machine will stop working.

To reset the ALCI, unplug and press 'Reset' button and plug back in.

LEDs



Settings

When solid, the LED lights indicate which settings you're using.

Flow

- Fast
- Medium
- Gentle

Temperature

- High
- Medium
- Low/scalp mode


No red LED Constant cold/ cold shot

Maximum operating temperature in normal working conditions: 221°F

Maximum thermistor temperature at safety shut down: 293°F



Diagnostics

The LEDs will flash indefinitely to communicate one of the following warnings:

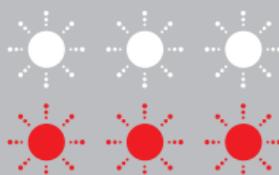

Clean filter. See the Cleaning section for details.


Contact call center

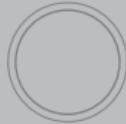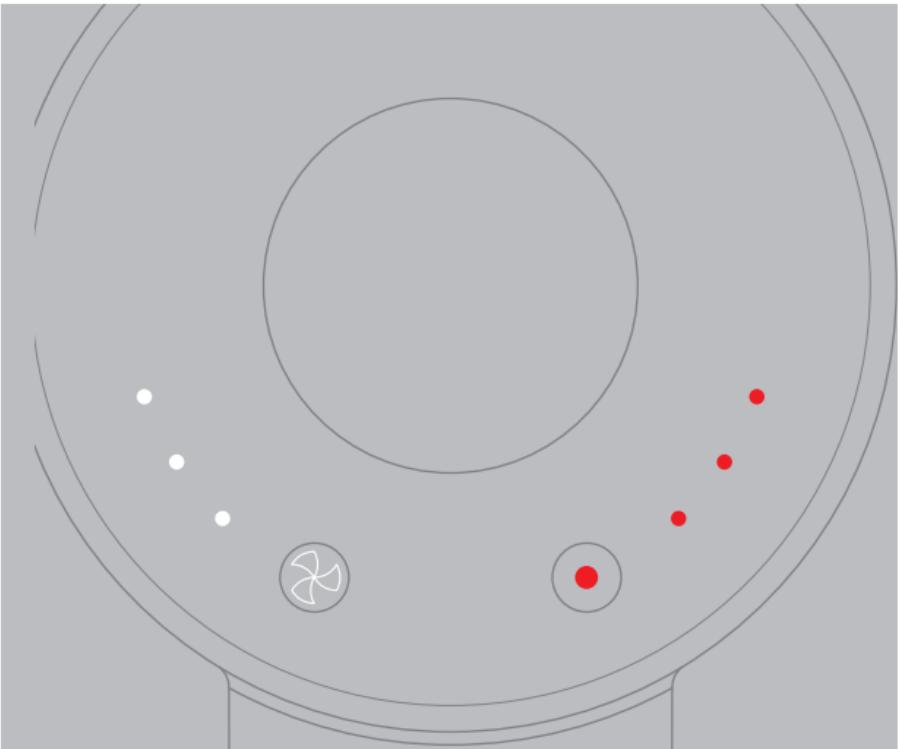

Cleaning


Ensure that you unplug your machine from the mains electricity supply before cleaning your filter.

1

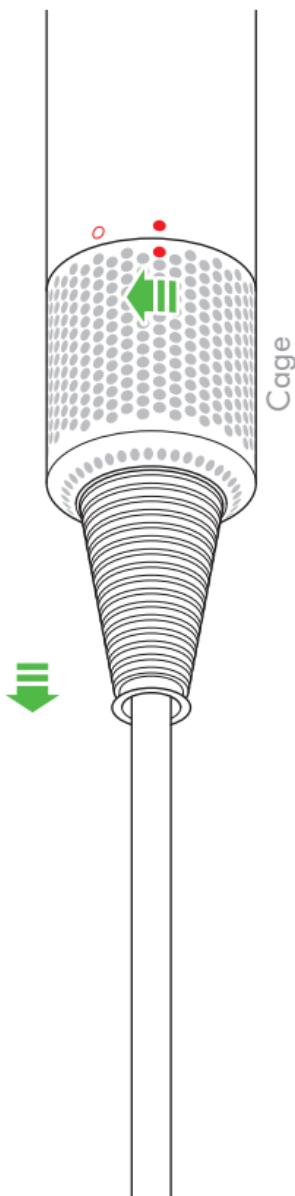

Hold the handle of your machine firmly and rotate the filter cage anti-clockwise.


2

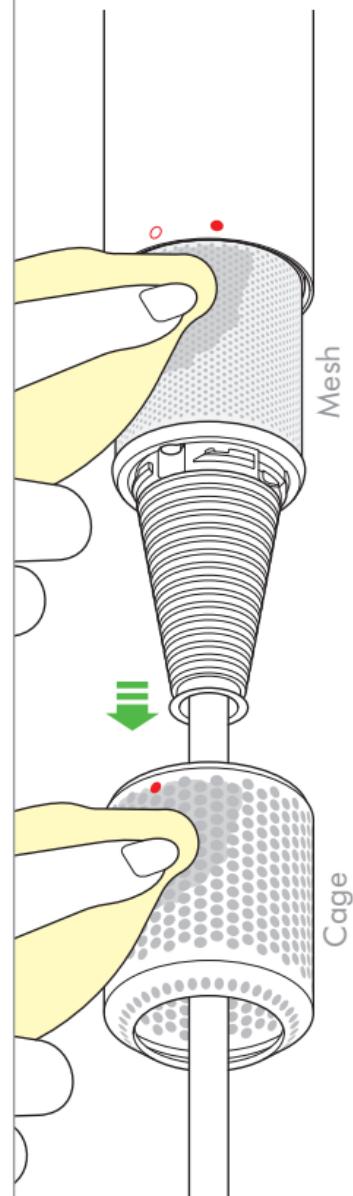

Pull down and away from the machine. Use a lint-free cloth or soft brush to remove any dust or debris from both the filter cage and the filter mesh.




3

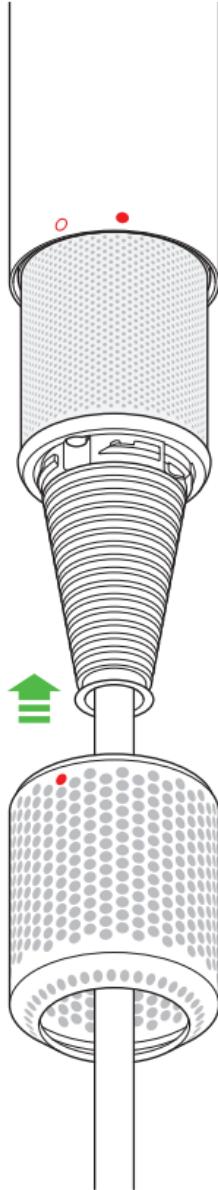

Do not use water to clean the filter.

Do not apply too much pressure to the filter mesh.

4

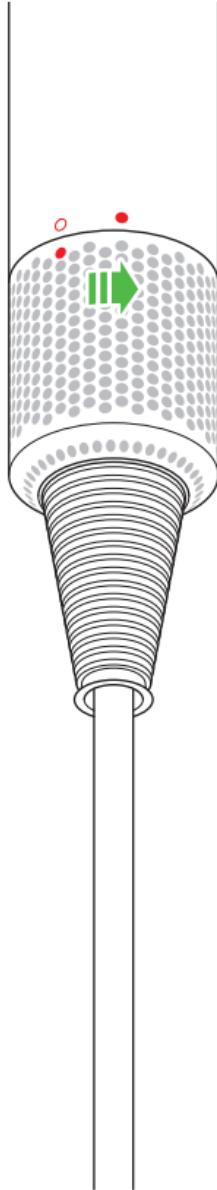

Rotate the filter cage back into position, ensuring the correct alignment.

Rotate clockwise to lock before use.

USING YOUR DYSON MACHINE

PLEASE READ THE "IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS" IN THIS DYSON OPERATING MANUAL BEFORE PROCEEDING.

LOOKING AFTER YOUR DYSON MACHINE

- Do not carry out any maintenance or repair work other than that shown and described in this Dyson Operating Manual, or advised by the Dyson Helpline.
- Always disconnect the plug from the main outlet before inspecting for problems. If the machine will not operate, first check the main outlet has electricity supply and that the plug is properly inserted into the outlet.

DISPOSAL INFORMATION

- Dyson products are made from high grade recyclable materials. Recycle where possible.

DYSON CUSTOMER CARE

THANK YOU FOR CHOOSING TO BUY A DYSON MACHINE

If you have a question about your Dyson machine, call the Dyson Helpline with your serial number and details of where and when you bought the machine.

Most questions can be solved over the phone by one of our Dyson Helpline staff.

If your Dyson machine needs service, call the Dyson Helpline so we can discuss the available options. If your Dyson machine is under warranty, and it is a covered repair, it will be repaired at no cost.

Your serial number can be found on the rating plate located on the cable label, towards the plug. Note your serial number for future reference on the back page of this manual.

If your Dyson machine needs service, call the Dyson Helpline so we can discuss the available options. If your Dyson machine is under warranty, and it is a covered repair, it will be repaired at no cost.

PLEASE REGISTER AS A DYSON MACHINE OWNER

To help us ensure you receive prompt and efficient service, please register as a Dyson machine owner. There are two ways to do this:

- Online at www.dyson.com
 - Telephone the Dyson Helpline, 866-861-2708.
- This will confirm ownership of your Dyson machine in the event of an insurance loss, and enable us to contact you if necessary.

LIMITED 2 YEAR WARRANTY

TERMS AND CONDITIONS OF THE DYSON 2 YEAR LIMITED WARRANTY

WHAT IS COVERED

- Your Dyson machine is warranted against original defects in materials and workmanship for a period of 2 years from

the date of purchase, when used for normal domestic purposes in accordance with the Dyson Operating Manual. Please retain your proof of purchase. If you do not have your proof of purchase, your warranty will start 90 days after the date of manufacture, according to Dyson's records. This warranty provides, at no extra cost to you, all labor and parts necessary to ensure your machine is in proper operating condition during the warranty period. The replacement of any part of your machine under warranty will not extend the period of warranty. Any parts which are returned and replaced by Dyson will become the property of Dyson. Please call the Dyson Helpline at 866-861-2708 for more information.

- This warranty is only valid if the machine is used in the country in which it was sold.
- This limited warranty is subject to the following terms:

WHAT IS NOT COVERED

- Damage caused by not carrying out the recommended machine maintenance.
Dyson shall not be liable for costs, damages or repairs incurred as a result of, due to, or from:
 - Purchases of machines from unauthorized dealers.
 - External sources such as weather, electrical outages or power surges.
 - Damage as a result of use not in accordance with the rating plate.
 - Additionally, this limited warranty does not apply to any machine that has had the serial number altered or removed.
 - Careless operation or handling, misuse, abuse and/or lack of maintenance or use not in accordance with the Dyson Operating Manual.
 - Use of the machine for anything other than as a hair dryer.
 - Use of parts not in accordance with the Dyson Operating Manual.
 - Use of parts and accessories other than those produced or recommended by Dyson.
 - Faulty installation (except where installed by Dyson).
 - Repairs or alterations carried out by unauthorized parties or agents.
 - Normal wear and tear (e.g. fuse etc.).
- If you are in any doubt as to what is covered by your warranty, please contact Dyson.

WARRANTY LIMITATIONS AND EXCLUSIONS

- Any implied warranties relating to your machine including but not limited to warranty of merchantability or warranty of fitness for a particular purpose, are limited to the duration of this warranty. This limitation is not allowed by some States and so this limitation may not apply to you.
- Your remedy for breach of this warranty is limited to the warranty service described below. Dyson will not be liable for any consequential damages or incidental damages you may incur in connection with your purchase and use of your machine. This limitation is not allowed by some States and so this limitation may not apply to you.
- This limited warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights which vary by State.
- This limited warranty is not transferable.

WARRANTY SERVICE

- Before service can take place, the terms of the warranty require that you contact the Dyson Helpline with your model name/number, serial number, date and place of purchase.
- Please keep your purchase receipt in a safe place to ensure you have this information.
- All work will be coordinated by Dyson or its authorized agents.
- Any replaced defective parts will become the property of Dyson.
- Service under this warranty will not extend the period of this warranty.
- If your machine is not functioning properly, please call the Dyson Helpline at 866-861-2708. Most issues can be rectified over the telephone by our trained Customer Care staff.

IMPORTANT DATA PROTECTION INFORMATION

WHEN REGISTERING YOUR DYSON MACHINE

- You will need to provide us with basic contact information to register your product and enable us to support your warranty.
- When you register, you will have the opportunity to choose whether you would like to receive communications from us. If you opt-in to communications from Dyson, we will send you details of special offers and news of our latest innovations. We never sell your information to third parties and only use information that you share with us as defined by our privacy policies which are available on our website. www.dyson.com/support/privacypolicy

CONFORMITY INFORMATION

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando utilice un aparato eléctrico, especialmente cuando haya niños presentes, siempre debe seguir ciertas precauciones básicas de seguridad, incluso las siguientes:

ANTES DE UTILIZAR ESTE APARATO, LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y SEÑALES DE ADVERTENCIA EN ESTE MANUAL Y EN EL APARATO.

MANTENER ALEJADO DEL AGUA.

PELIGRO 
AL IGUAL QUE CON LA MAYORÍA DE LAS MÁQUINAS ELÉCTRICAS, LAS PARTES ELÉCTRICAS CONDUCEN LA TENSIÓN INCLUSO CUANDO EL INTERRUPTOR ESTÁ APAGADO.

ADVERTENCIA 
LOS ACCESORIOS CONCENTRADOR Y DIFUSOR CONTIENEN IMANES.

1. Mantener lejos de marcapasos, desfibriladores, tarjetas de crédito y medios de almacenamiento electrónicos.

ADVERTENCIA

ESTAS ADVERTENCIAS SE APLICAN AL APARATO, Y CUANDO CORRESPONDE, A TODAS LAS HERRAMIENTAS, ACCESORIOS, CARGADORES Y ADAPTADORES DE CORRIENTE.

PARA REDUCIR EL RIESGO MUERTE POR DESCARGA ELÉCTRICA:

2. Siempre "desenchufe el aparato" inmediatamente después de su uso.
3. No coloque ni guarde el aparato en lugares donde pueda caerse o ser empujado dentro de una bañera o lavabo.
4. No utilice el aparato durante el baño.
5. No coloque el aparato en el agua ni lo deje caer en agua o cualquier otro líquido.
6. Si el aparato cae en agua, "desenchúfelo" inmediatamente. No toque el agua.

ADVERTENCIA

**PARA REDUCIR EL RIESGO
DE QUEMADURAS,
ELECTROCUCCIÓN,
INCENDIO O LESIONES
PERSONALES, PRESTE
ATENCIÓN A LO SIGUIENTE:**

7. Nunca debe dejarse un aparato sin supervisión cuando está enchufado.
8. Este aparato Dyson no está destinado para el uso por parte de, cerca o en niños pequeños o personas inválidas o inestables con capacidades físicas, cognitivas o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, salvo que hubieran recibido supervisión o instrucciones acerca del uso de la unidad por parte de una persona responsable que garantice que pueden usarlo de manera segura.
9. Utilice este aparato solamente para su uso previsto según se describe en este manual. No use accesorios que no están recomendados por el fabricante.

10. Nunca opere este aparato si tiene un cable o enchufe dañado, o si no funciona adecuadamente, se ha caído o se ha dañado, o si ha caído en agua. Lleve el aparato a un centro de servicio para su inspección y reparación.
11. Manténgalo alejado de superficies calientes.
12. No enrolle el cable alrededor del aparato.
13. Nunca obstruya las aberturas de aire del aparato ni lo coloque sobre una superficie blanda, como una cama o un sofá, donde puedan bloquearse las salidas de aire. Mantenga las aberturas de aire libres de pelusas, cabellos y elementos similares.
14. Nunca utilice el aparato mientras duerme.
15. Nunca introduzca ni deje caer objetos en ninguna de las aberturas.
16. No utilice el equipo en exteriores ni lo use en lugares donde se están aplicando productos en aerosol (pulverización) o donde se administre oxígeno.

17. No use un cable de extensión con este aparato.
18. No apunte el aire caliente en dirección a los ojos u otras áreas sensibles al calor.
19. La salida de aire, el anillo metálico, los accesorios y el área sombreada en rojo pueden calentarse durante el uso. Antes de manipular el aparato, déjelo enfriar.
20. No coloque el aparato en ninguna superficie mientras está en funcionamiento.
21. Mientras usa el aparato, mantenga el cabello alejado de las entradas de aire.
22. No haga funcionar el aparato con un conversor de voltaje.
23. Este aparato no está diseñado para su uso fuera de los Estados Unidos de América.

**LEA Y GUARDE
ESTAS
INSTRUCCIONES**
**ESTE APARATO DYSON ESTÁ
DISEÑADO ÚNICAMENTE
PARA USO COMERCIAL Y
DOMÉSTICO**

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

24. Para reducir el riesgo de choque eléctrico, este aparato tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra) como una característica de seguridad. Este enchufe encajará en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si el enchufe no entra completamente en el tomacorriente, invierta su posición. Si aun así no encaja correctamente, comuníquese con un electricista calificado para instalar el tomacorriente adecuado. No intente anular la característica de seguridad y no modifique el enchufe de ninguna manera.
25. Este aparato está dotado de un dispositivo de protección (ALCI, Interruptor de Circuito por Fuga del Aparato) que puede hacer que el aparato deje de funcionar en presencia de ciertas condiciones anormales (por ejemplo, inmersión del aparato). Si el aparato deja de funcionar, llévelo a un centro de servicio para su inspección y reparación.

26. El aparato cuenta con un botón de reinicio y prueba incluido en el enchufe, que debe accionarse cada vez que se enchufa y usa el aparato. Para realizar la prueba, haga lo siguiente: Presione el botón de prueba. El botón de reinicio emergirá, lo que indica que el aparato puede ser usado con seguridad. Para reiniciar: desenchufe el aparato y presione el botón de reinicio. Vuelva a enchufar el aparato para poder usarlo.
27. Nota: si el ALCI se dispara mientras el aparato está en uso, debe desenchufarse el aparato. Presione el botón de reinicio y vuelva a insertar el enchufe en el tomacorriente. Si el ALCI se dispara inmediatamente por segunda vez, desenchufe el aparato y comuníquese con la línea de ayuda de Dyson.
28. Si el aparato no funciona en las condiciones de funcionamiento adecuadas debe ser desechar o llevado a un centro de servicio para su inspección y reparación.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO PARA EL USUARIO

29. Cualquier otro tipo de mantenimiento debe ser realizado por un representante de servicio autorizado.
30. Almacenaje - importante. Cuando no se use, el aparato se debe desenchufar, dejar enfriar y almacenar en un lugar seguro y seco, fuera del alcance de los niños. No tire del cable ni lo envuelva alrededor del aparato. El cable debería colgar hacia abajo o reposar libre y derecho en el punto de entrada dentro el cuerpo principal del aparato.



La salida de aire, el anillo metálico, los accesorios y el área sombreada en rojo pueden calentarse durante el uso. Antes de manipular el aparato, déjelo enfriar.


Active su garantía

Después de registrar la garantía gratuita de 2 años, su equipo Dyson tendrá la cobertura de los repuestos y la mano de obra por 2 años desde la fecha de compra, según los términos de la garantía. Si tiene alguna duda acerca de su equipo Dyson, llame a la Línea directa de asistencia al cliente de Dyson con el número de serie e información de cuándo y dónde compró el equipo. La mayoría de las dudas pueden resolverse por teléfono con la ayuda de un miembro de nuestro personal capacitado de la Línea directa de asistencia al cliente.

Su número de serie se encuentra en la placa de especificaciones situada en la etiqueta del cable, cerca del enchufe. Anote su número de serie en el reverso de este manual para futuras consultas.

Este producto es para uso doméstico y no fue diseñado para uso comercial.

Utilizar esta máquina para fines profesionales invalidará la garantía.

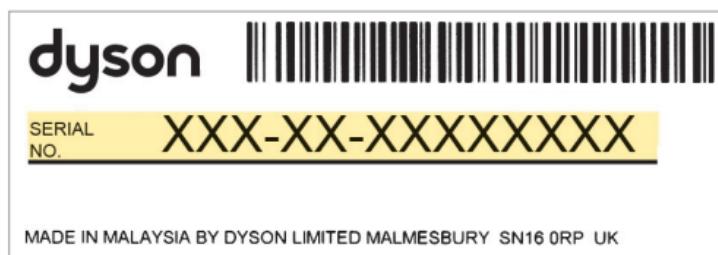

Esta figura es únicamente para mostrar un ejemplo.


Los grandes y voluminosos motores de los secadores de cabello deben colocarse en el cabezal. Este es el motivo por el que el diseño de estos productos no ha cambiado desde 1960.

Hemos cambiado por completo el diseño convencional al colocar nuestro potente motor digital en el mango.

También logramos que el secador de cabello Dyson Supersonic™ sea inteligente al agregarle un microprocesador que regula la temperatura para evitar el daño ocasionado por el calor extremo con el fin de proteger el brillo natural.

En la caja

Secador de
cabello Dyson
Supersonic™

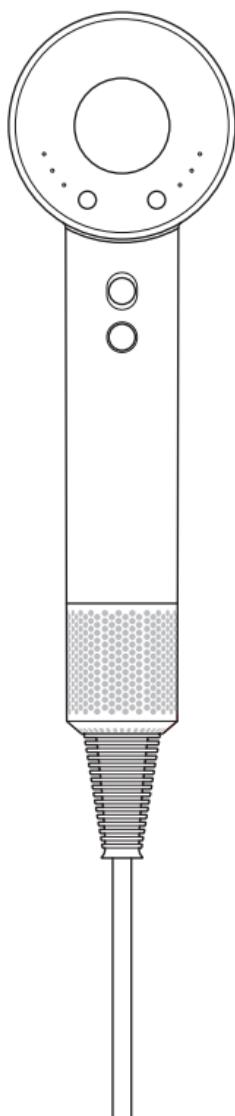


Boquilla para
alisado




Concentrador
para peinado
de cabello




Difusor

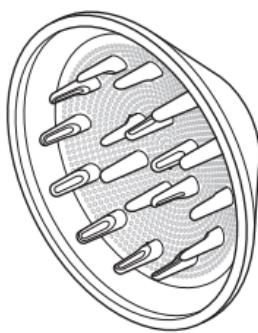


Sujetador
de almacena-
miento

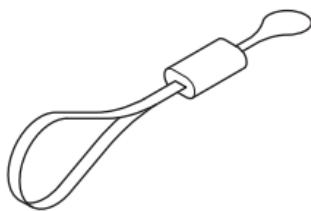

Alfombrilla
antideslizante

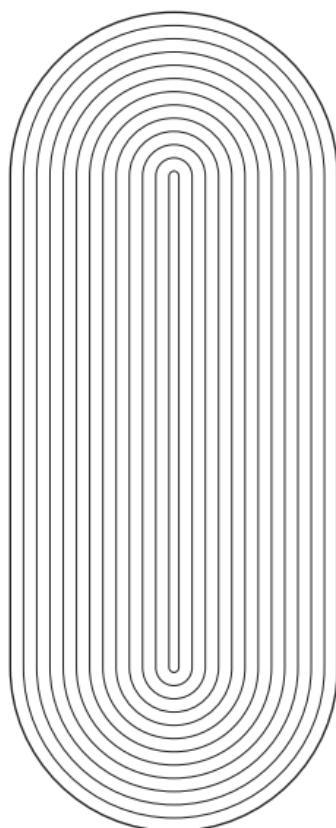

Funciones

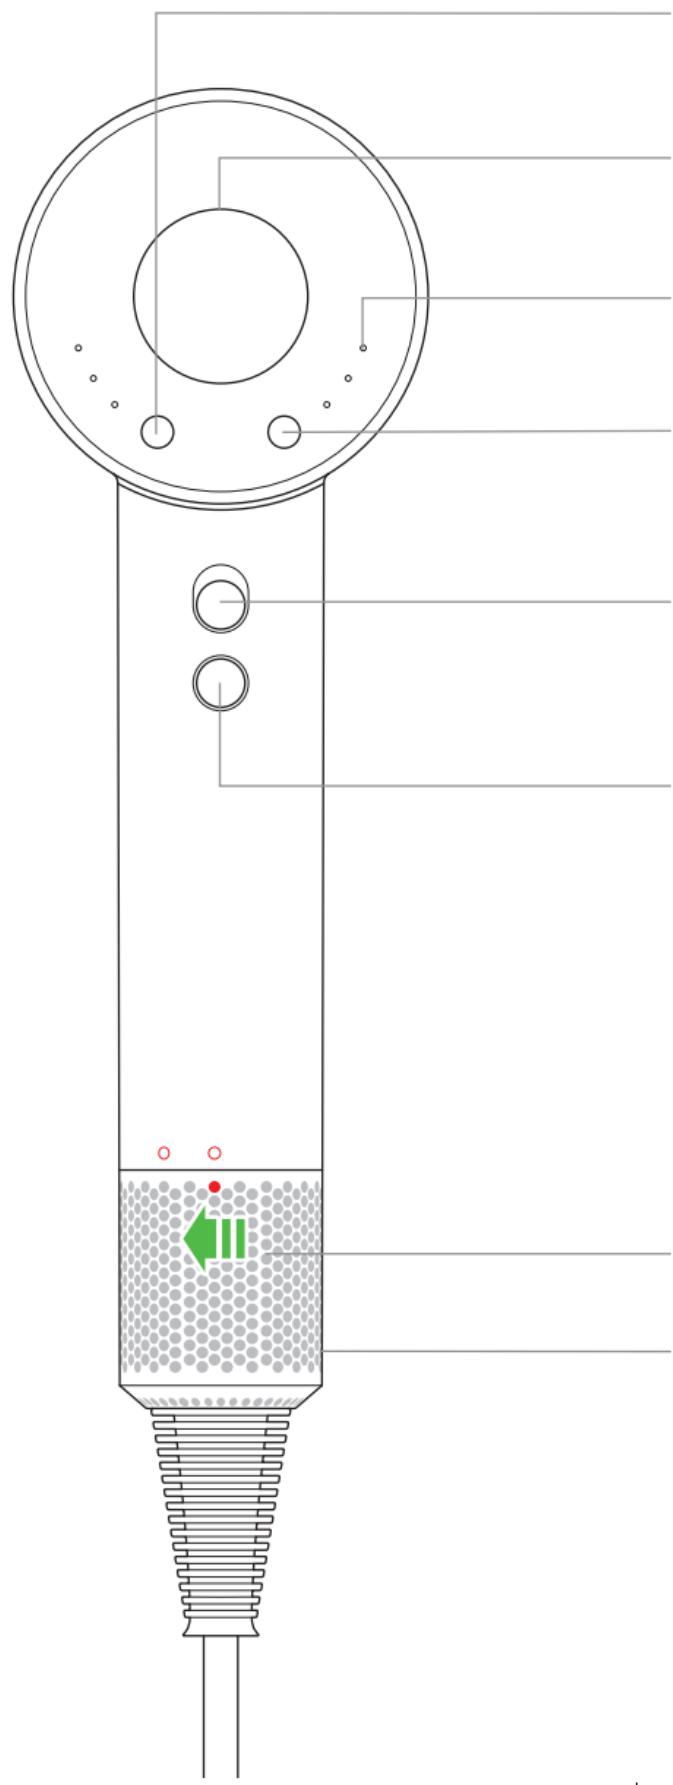



Control de flujo de aire
3 configuraciones precisas.



Iones negativos
Ayuda a reducir la estática.



Control de temperatura
4 configuraciones de aire caliente precisas. Incluye una configuración de aire frío para fijar el peinado.



Interruptor de encendido/apagado
Interruptor deslizante.

—

Golpe frío
Desactiva brevemente el aire caliente para fijar el peinado.

—

Entrada de aire


—

Compartimento de filtro desmontable
Fácil de quitar para su limpieza.

Accesorios

Sujeción magnética mágica

Los accesorios pueden adosarse de manera rápida y simple a la parte frontal del aparato. Pueden rotarse 360° para que pueda posicionarlos exactamente donde los necesita.

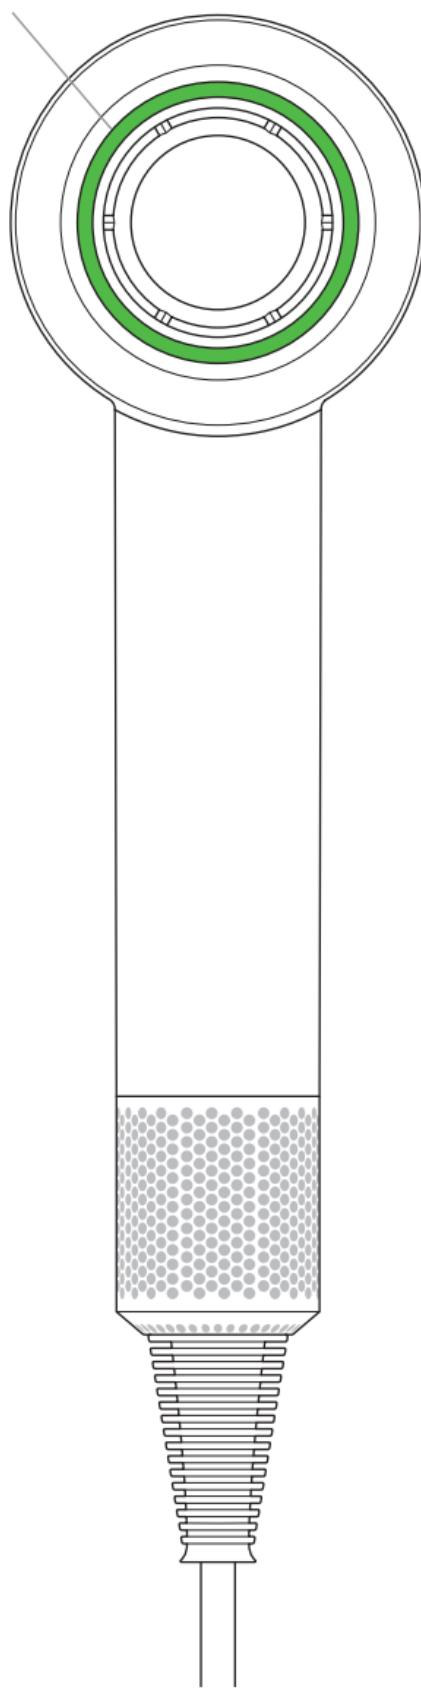


Tecnología de escudo térmico

Mantiene la superficie del accesorios fría para un ajuste sencillo y un peinado de cerca.


Boquilla para alisado

Seca el cabello suavemente usando aire suave.

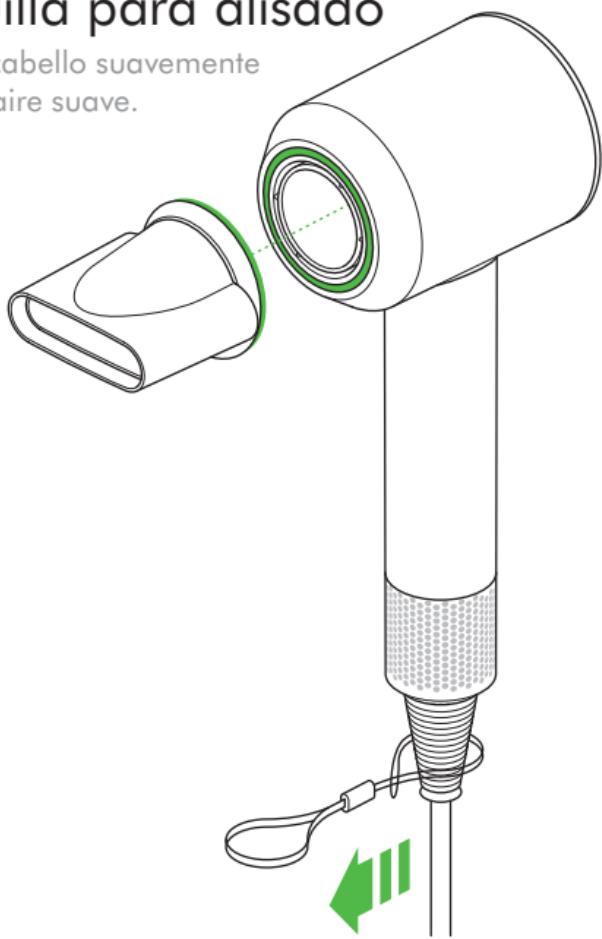


Sujetador de almacenamiento y almohadilla antideslizante

Si guarda el aparato en un gancho, coloque el sujetador de almacenamiento en la sección estriada, en la base del mango.

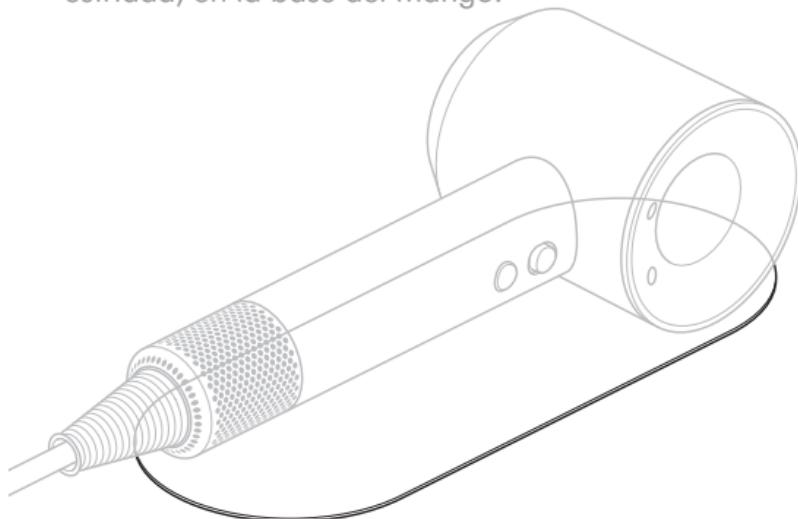


Concentrador para peinado de cabello

Flujo de aire rápido y preciso para un peinado controlado, un sector a la vez

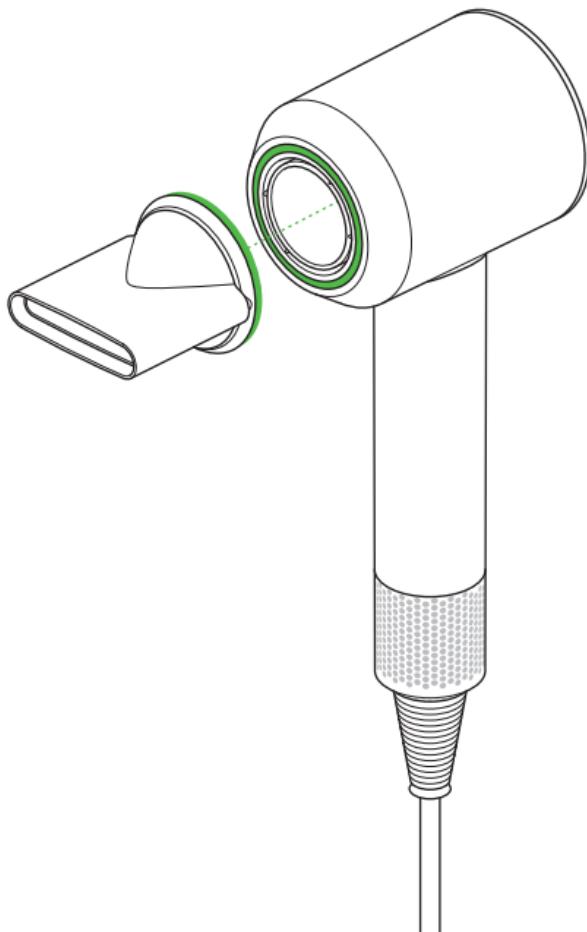

Enchufe ALCI



Asegúrese de verificar la función de seguridad ALCI cada vez que utilice el aparato.
La finalidad de esta prueba es asegurarse de que el dispositivo de seguridad funcione correctamente.

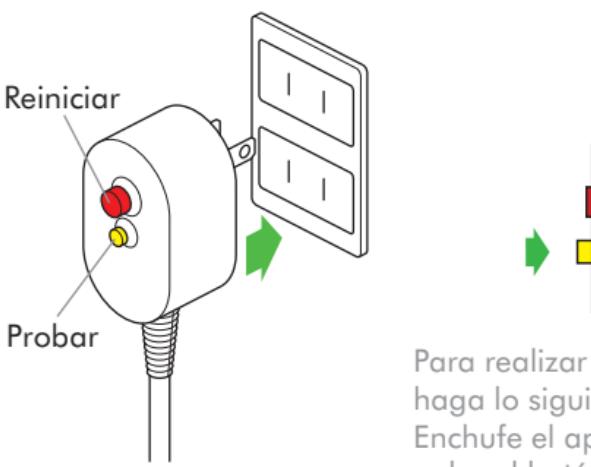

Para realizar la prueba,
haga lo siguiente:
Enchufe el aparato y
pulse el botón "Probar".

Difusor

Disipa uniformemente el flujo de aire para secar los rizos de manera suave y reducir el frizz. Se recomienda utilizarlo a una temperatura y configuración de flujo de aire bajas.

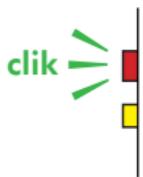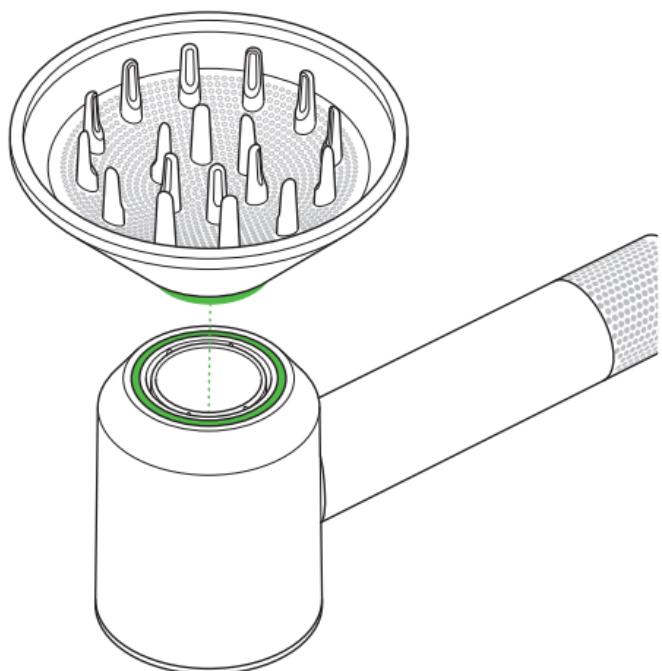

El botón de reinicio hará un ruido y saltará. Si funciona, el aparato dejará de funcionar.

Para reiniciar el ALCI, desenchufe el aparato, pulse el botón "Reiniciar" y vuelva a enchufarlo.

Indicadores LED



Configuración

Cuando funcionan correctamente, los indicadores LED indican la configuración que está usando.

Flujo de aire

●	●	●	Rápido
●	●		Medio
●			Suave

Temperatura

●	●	●	Alta
●	●		Medio
●			Baja/modo para cuero cabelludo
Sin indicador LED rojo	○		Frío constante/modo para cuero cabelludo

Temperatura de funcionamiento máxima en condiciones normales: 221°F

Temperatura máxima del termistor al momento del apagado de seguridad: 293°F

Diagnóstico


Los indicadores LED destellarán indefinidamente para informar una de las siguientes advertencias:



Limpiar el filtro. Consultar la sección "Limpieza" para obtener más detalles.




Contactarse con el centro de atención al cliente.

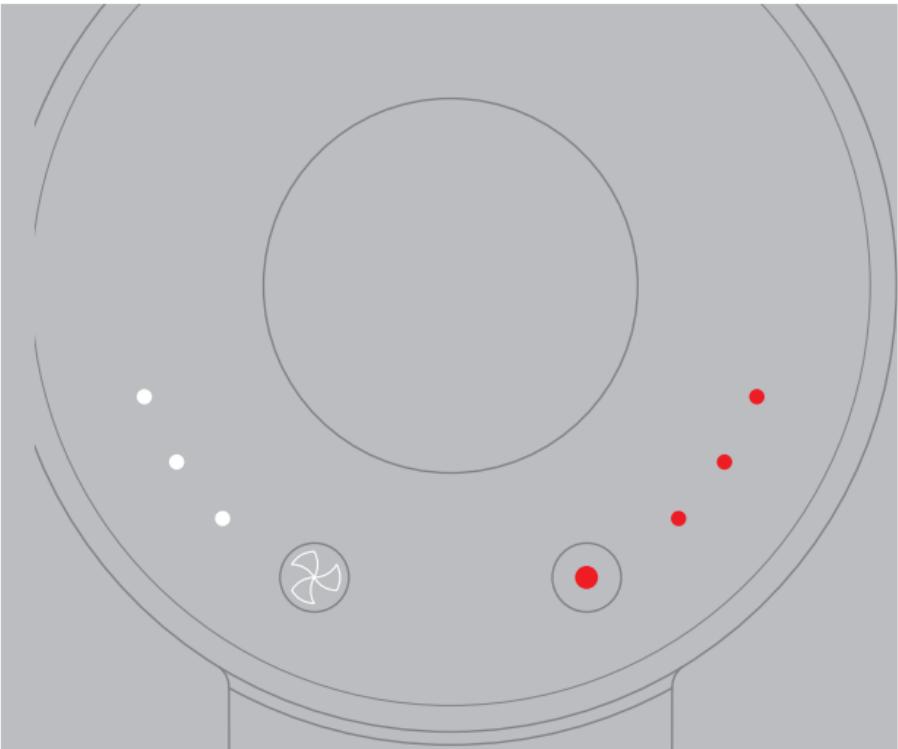


Limpieza

Asegúrese de desenchufar el aparato de la fuente de energía antes del limpiar el filtro.

1

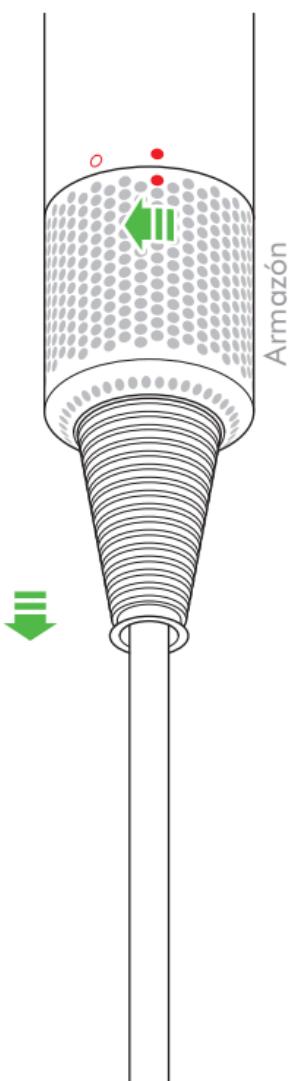

2

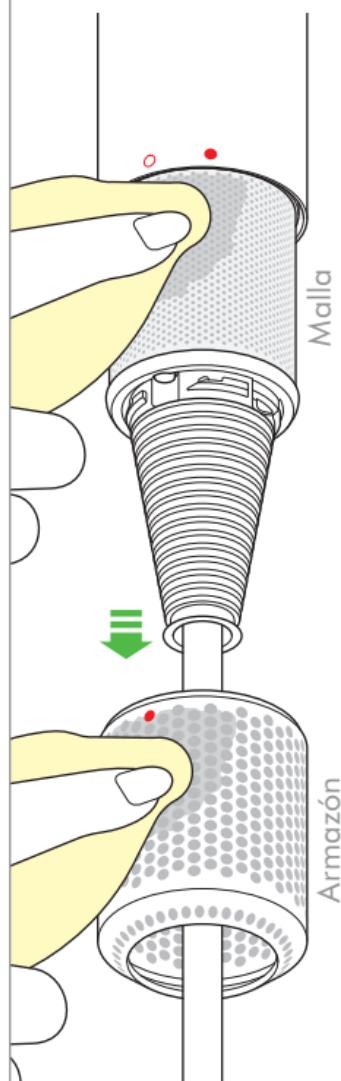


Sostenga firmemente el mango del aparato y rote el compartimento del filtro en el sentido opuesto a las agujas del reloj.

Tire hacia abajo para quitarlo del aparato. Utilice un paño que no libere pelusas para quitar el polvo o los desechos del compartimento del filtro y de la malla del filtro.




3

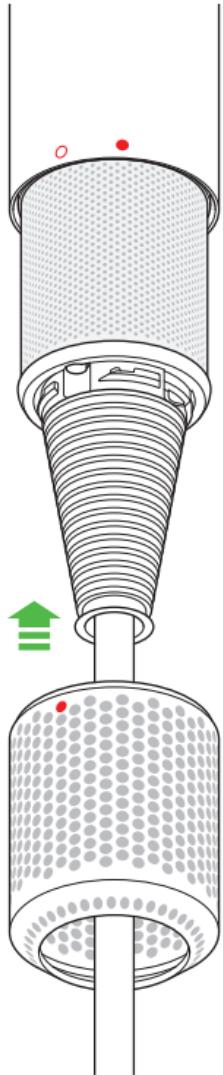

No utilice agua para limpiar el filtro.

No ejerza demasiada presión sobre la malla del filtro.

4

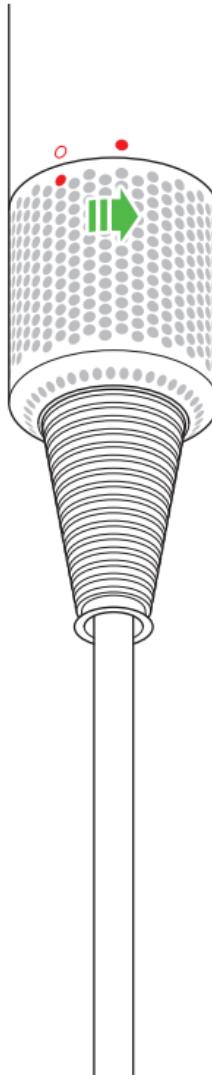

Rote el compartimento del filtro para que quede nuevamente en la posición original. Asegúrese de que quede bien alineado.

Antes de reanudar el uso, gírelo en el sentido de las agujas del reloj para sujetarlo.

USO DE SU APARATO DYSON

ANTES DE CONTINUAR, LEA "INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES" EN ESTE MANUAL OPERATIVO DYSON.

CÓMO CUIDAR SU MÁQUINA DYSON

- No realice ningún tipo de mantenimiento o reparaciones que no sean las indicadas y descritas en este Manual de Funcionamiento Dyson o que se le sugiera en la línea de ayuda de Dyson.
- Antes de revisar el aparato para detectar cualquier problema, desconecte el enchufe de la red eléctrica. Si el aparato no funciona, verifique primero que la toma de corriente de la red eléctrica tenga suministro y que el enchufe esté colocado correctamente en la toma de corriente.

INFORMACIÓN DE ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

- Los productos Dyson están hechos a partir de materiales reciclables de alta calidad. Recíclelo siempre que sea posible.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE DYSON

GRACIAS POR ELEGIR COMPRAR UNA MÁQUINA DYSON

Si tiene alguna duda acerca de su máquina Dyson, llame a la línea de ayuda de Dysonal con el número de serie e información de cuándo y dónde compró la máquina.

Si tiene más preguntas, puede consultar por teléfono a algún miembro de la línea de ayuda.

Si su máquina Dyson necesita reparación llame a la Línea de ayuda de Dyson para poder analizar las opciones disponibles. Si su máquina tiene garantía y la reparación necesaria está incluida dentro de esa garantía, se reparará sin costo alguno.

Su número de serie se encuentra en la placa de especificaciones situada en la etiqueta del cable, cerca del enchufe. Anote su número de serie en el reverso de este manual para futuras consultas.

Si su equipo Dyson requiere servicio, comuníquese con la Línea directa de asistencia al cliente de Dyson para conversar sobre las opciones disponibles. Si su equipo Dyson está en garantía y la reparación está cubierta, se reparará sin costo alguno.

POR FAVOR REGÍSTRESE COMO PROPIETARIO DE UNA MÁQUINA DYSON

Para ayudarnos a asegurarle que reciba un servicio rápido y eficaz, por favor regístrese como propietario de una máquina Dyson. Hay dos maneras de hacerlo:

- En línea en www.dyson.com
- Llamando por teléfono a la Línea de ayuda de Dyson, 866-861-2708.

Esto confirmará que la máquina Dyson es de su propiedad en caso de que ocurra una pérdida cubierta por el seguro, y nos permitirá contactarle si fuese necesario.

2 AÑOS DE GARANTÍA LIMITADA

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA GARANTÍA LIMITADA DE 2 AÑOS DE DYSON

QUÉ ESTÁ CUBIERTO

- Su máquina Dyson está garantizado contra defectos originales de materiales o mano de obra por un período de 2 años a partir de la fecha de compra, cuando se utilice para fines domésticos normales y de acuerdo con el Manual de Instrucciones de Dyson. Conserve su factura de compra. Si no tiene la factura de compra, la validez de la garantía empezará a contar desde los 90 días posteriores a la fecha de fabricación, según los registros de Dyson. Esta garantía proporciona, sin costo para usted, toda la mano de obra y piezas para poner su máquina en perfectas condiciones de funcionamiento durante el plazo de garantía. El reemplazo de cualquier pieza de la máquina con garantía no extiende el período de la garantía. Todas las piezas que se reemplacen o se devuelvan a Dyson se convertirán en propiedad de Dyson. Comuníquese con la Línea Directa de Asistencia al Cliente de Dyson al 866-861-2708 para obtener más información.
- Esta garantía solo tendrá validez si la máquina se utiliza en el país en el que se realizó la venta.
- Esta garantía está sujeta a los siguientes términos:

QUÉ NO ESTÁ CUBIERTO

- Daño causado por no llevar a cabo el mantenimiento recomendado de la máquina. Dyson no será responsable de los costos, los daños o las reparaciones originados como resultado de/debido a lo siguiente:
 - Compras de máquinas de un proveedor no autorizado.
 - Fuentes externas como el clima, las interrupciones eléctricas o las sobrecargas de energía.
 - Daño como resultado de un uso que contravenga las indicaciones de la placa de especificaciones.
 - Además, esta garantía limitada no se aplica a ningún aparato cuyo número de serie se haya alterado o quitado.
 - Uso o manipulación incorrectos, uso inadecuado, abuso y/o falta de mantenimiento, o uso que no concuerde con lo especificado en el Manual de operación de Dyson.
 - Uso del equipo con otros fines que no sean secar el cabello.
 - Uso de piezas que no concuerden con lo establecido en el Manual de operación de Dyson.
 - El uso de partes y accesorios que no sean los producidos o recomendados por Dyson.
 - Instalación defectuosa (excepto cuando haya sido instalado por Dyson).
 - Reparaciones o alteraciones realizadas por terceros o agentes no autorizados.
 - Desgaste y deterioro normal (p. ej. el fusible, etc.). Si tiene dudas sobre la cobertura de la garantía, comuníquese con Dyson.

LIMITACIONES Y EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA

- Cualquier garantía implícita relacionada con su máquina, incluyendo pero sin limitarse a una garantía de comerciabilidad o garantía de idoneidad para un propósito en particular, se limita a la duración de esta garantía. Esta limitación no está permitida por algunos estados, por lo que esta limitación puede no aplicarse a usted.
- El recurso por el incumplimiento de esta garantía se limita al servicio de garantía que se describe a continuación. Dyson no es responsable por ningún daño indirecto o daño inherente en el que pueda incurrir en conexión con la adquisición y uso de su aparato. Esta limitación no está permitida por algunos Estados y, por lo tanto, podría no aplicarse en su caso.
- Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Usted podría también tener otros derechos los cuales varían de acuerdo al estado.
- Esta garantía limitada no es transferible.

SERVICIO DE GARANTÍA

- Por favor complete y devuelva el Formulario de registro del producto, o regístrate en línea en www.dyson.com
- Antes de llevar a cabo el servicio, los términos de la garantía limitada requieren que usted se comunique a la línea de ayuda de Dyson con el nombre o número de su modelo, el número de serie, así como el lugar y la fecha de compra.
- Por favor mantenga la factura de compra en un sitio seguro para asegurarse de tener esta información.
- Todo trabajo será coordinado por Dyson o sus agentes autorizados.
- Cualquier pieza defectuosa que se reponga es propiedad de Dyson.
- El servicio que ampara esta garantía no amplía el período de la misma.
- Si su máquina no funciona correctamente, comuníquese a la línea de ayuda de Dyson al 866-861-2708. Nuestro personal de Atención al cliente podrá rectificar telefónicamente la mayoría de los problemas.

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS

Cuando registre su producto Dyson

- Deberá suministrarnos información básica de contacto para registrar su producto y para que podamos respaldar su garantía.
- Cuando se registre, tendrá la posibilidad de elegir si quiere recibir comunicaciones de nosotros. Si acepta recibir comunicaciones de Dyson, le enviaremos detalles de ofertas especiales y noticias sobre nuestras más recientes innovaciones. Nunca venderemos su información a terceros. Usaremos la información que comparte con nosotros únicamente de la manera que se define en nuestras políticas de privacidad, que están disponibles en nuestro sitio web www.dyson.com/support/privacypolicy

INFORMACIÓN DE CONFORMIDAD

Se han realizado pruebas en este equipo que han permitido determinar que cumple con los límites establecidos para los dispositivos de Clase B, en base al artículo 15 de las Normas FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias dañinas en instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza según las instrucciones, puede causar interferencia dañina en las comunicaciones radiales. Sin embargo, no existe garantía alguna de que no se produzca interferencia en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina en la recepción de una radio o un televisor (que se puede determinar mediante el encendido y el apagado del equipo), se recomienda que el usuario trate de corregir la interferencia mediante la aplicación de una o más de las siguientes medidas:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente que se encuentre en un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Solicite ayuda al proveedor o a un técnico de radio o TV con experiencia.

Los cambios o modificaciones no aprobados por el grupo responsable de las reglas de conformidad pueden invalidar la autoridad del usuario en la operación del equipo.

JN.79835 PN 306639-03-02 24.06.16