

CLENZA PRO

Bedienungsanleitung



Scannen Sie den QR-Code,
um die komplette Bedienung
im Video zu sehen.



Inhalt

Produktparameter
Sicherheits- und Batterieanweisungen
Komponenten des Produkts
Technische Nutzungshinweise
Zusammenbau
Installation
Reinigung und Wartung
Fehlerliste

Produktparameter

Produktname	Clenza Pro
Marke	lautux
Akku-Kapazität	8 x 3000 mAh
Akkutyp	Lithium-Ionen-Akku
Ladezeit	ca. 3,5 Stunden
Ladespannung	36 V / 0.8 A
Nutzungsdauer	ECO: bis zu 70 Min. AUTO: bis zu 40 Min. TURBO: bis zu 22 Min.
Nennspannung	29,6 V
Leistung	450 W
Saugleistung	bis 36 kPa
Geräuschpegel	ECO: 74 dBA AUTO: 79 dBA TURBO: 83 dBA
Staubbehältervolumen	650 ml
Ladekabel	Netzadapter (Ausgang: 36 V / 0,8 A)
LED-Display	Smart-Display mit UI-Anzeige
Sicherheitsfunktionen	Überstrom, Überspannung, Kurzschluss, Übertemperatur, Blockade
Filtersystem	Einzelkegel + HEPA H11 + Schaumstoff
Ladeverfahren	Adapterladung (Schnellladefunktion)
Max. Luftstrom	15 ± 1 L/s
Vakuumgrad	bis 36 kPa
Fehlermeldung	E1-E3 Codes, visuelles Signal

Sicherheitsanweisungen


Der Staubsauger ist speziell für den Hausgebrauch vorgesehen. Bitte verwenden Sie ihn nicht für gewerbliche oder andere Zwecke.

1. Bitte verwenden Sie den Staubsauger nicht zum Aufsaugen von Zement, Gips, Wandspachtelmasse oder anderen feinen Partikeln sowie Spielzeug, Papierfüllmaterial oder anderen größeren Objekten, da dies zu einer Verstopfung, Motorüberlastung oder anderen Fehlern führen kann.
2. Verwenden Sie den Staubsauger nicht in der Nähe von Feuerquellen oder anderen Orten mit hohen Temperaturen.
3. Achten Sie beim Gebrauch des Staubsaugers darauf, dass HEPA-Filter und Bürstenrolle korrekt installiert sind.
4. Achten Sie darauf, dass die Saugöffnung nicht verstopft ist und sich die Bürstenrolle frei bewegen kann. Andernfalls kann es zu einem Motorschaden kommen.
5. Bitte schütten Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gerät, um Kurzschlüsse und Überhitzung zu vermeiden.
6. Reinigen Sie die Filter, indem Sie sie herausnehmen und gründlich mit Wasser ausspülen. Setzen Sie die Filter erst wieder ein, wenn sie vollständig getrocknet sind – feuchte Filter können einen Kurzschluss verursachen und das Gerät beschädigen.
7. Verwenden Sie ein trockenes Tuch zur Reinigung des Staubsaugers. Verwenden Sie kein Benzin, Lösungsmittel o. Ä., da dies das Gehäuse beschädigen oder verfärben kann. Vermeiden Sie extreme Bedingungen wie hohe Temperaturen. Der Staubsauger sollte bei Raumtemperatur (5°C–40°C) verwendet und an einem kühlen, trockenen Ort gelagert werden. Direkte Sonneneinstrahlung über längere Zeit ist zu vermeiden.
8. Achten Sie darauf, dass die Netzspannung mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung übereinstimmt und die Steckdose geerdet ist.
9. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es heruntergefallen ist oder sichtbare Schäden aufweist.
10. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Wenden Sie sich im Falle eines Defekts an unseren Kundendienst unter kontakt@lautux.de.
11. Verwenden Sie kein Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen wurde, da dies zu Verletzungen oder Schäden führen kann.
12. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird, vor der Reinigung oder Wartung, vor dem Anbringen von Zubehör und vor dem Entfernen des Akkus.
13. Nehmen Sie keine Veränderungen am Ladegerät vor.
14. Verwenden Sie nur Akkus, die mit dem Originalprodukt geliefert wurden.
15. Das Gerät ist nicht für Kinder unter 12 Jahren bestimmt. Es kann von Kindern über 12 Jahren nur unter ständiger Aufsicht verwendet werden.
16. Dieses Gerät ist nicht für Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bzw. mangelnder Erfahrung und Wissen vorgesehen, es sei denn, sie wurden über den sicheren Gebrauch des Geräts belehrt und verstehen die damit verbundenen Gefahren.
17. Beaufsichtigen Sie Kleinkinder, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. Eine enge Aufsicht ist erforderlich, wenn das Gerät von oder in der Nähe von Kindern verwendet wird.

Batterieanweisungen

- Dieses Gerät enthält Lithium-Ionen-Akkus. Werfen Sie diese nicht ins Feuer und setzen Sie sie keiner hohen Temperatur aus, da sie explodieren könnten.
- Bei extremen Bedingungen können Batterien oder Batteriezellen undicht werden. Berühren Sie keine Flüssigkeit, die aus der Batterie austritt. Wenn die Flüssigkeit mit der Haut in Kontakt kommt, sofort mit Wasser und Seife abwaschen. Wenn die Flüssigkeit in die Augen gelangt, spülen Sie diese mindestens 10 Minuten lang mit klarem Wasser aus und suchen Sie ärztliche Hilfe auf. Tragen Sie bei der Handhabung Handschuhe und entsorgen Sie die Batterie gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Vermeiden Sie den Kontakt zwischen der Batterie und kleinen metallischen Gegenständen wie Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln oder Schrauben.
- Bevor eine neue Batterie verwendet wird oder eine Batterie nach längerer Lagerung zum ersten Mal benutzt wird, laden Sie die Batterie vollständig auf. Wenn das Gerät über längere Zeit nicht verwendet wird, stellen Sie sicher, dass der Akku vollständig geladen ist. Laden und entladen Sie die Batterie mindestens einmal alle drei Monate.

Komponenten des Produkts

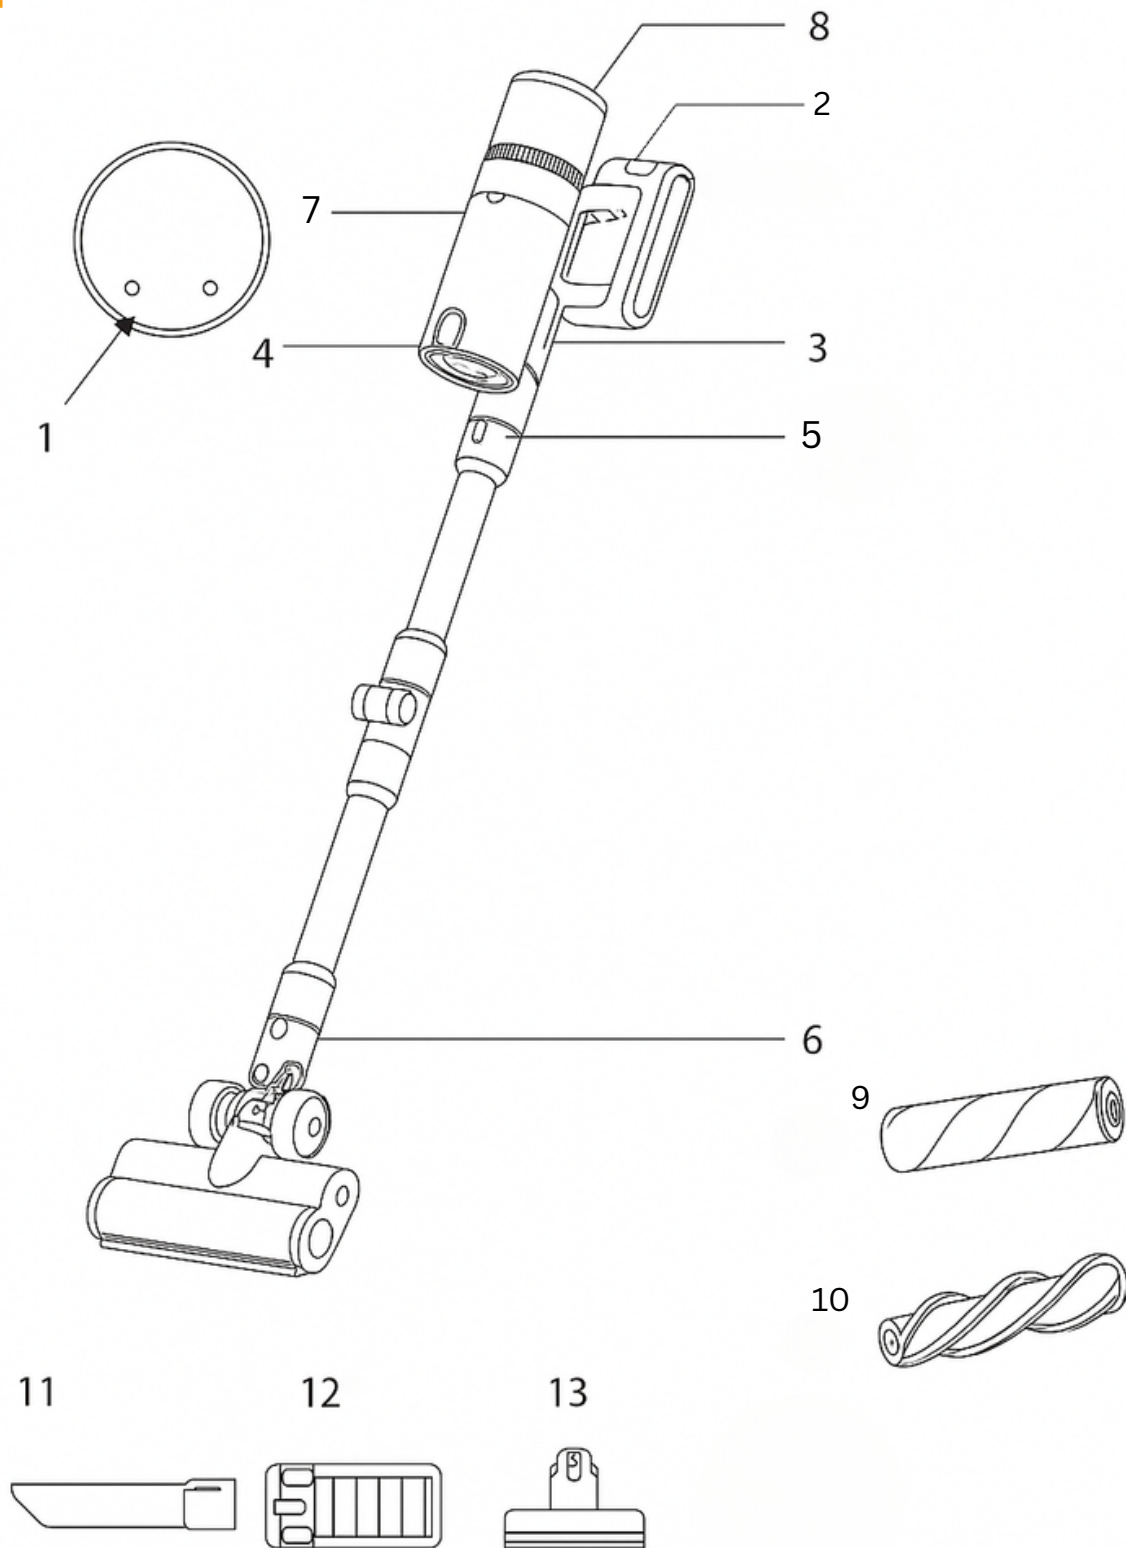

1. Ein-/Ausschalter

2. Akku-Entriegelungstaste

3. Staubbehälter-Freigabe

4. Staubentleerungstaste

5. Hauptgerät-Entriegelungstaste

6. Elektrobürsten-Entriegelungstaste

7. HEPA-Filter

8. LED-Anzeige

9. Weiche Rolle

10. Bürstenrolle


11. Fugendüse

12. Wandhalterung

13. Mini-Elektrobürste

Touchscreen-Beschreibung

1. Automatikmodus
2. ECO-Modus
3. Turbomodus
4. Akku-Fehler
5. Bürstenblockierung
6. Filter
7. Akkuanzeige
8. Anzeige der Saugstufe
9. Ein-/Ausschalter
10. Geschwindigkeitseinstellung

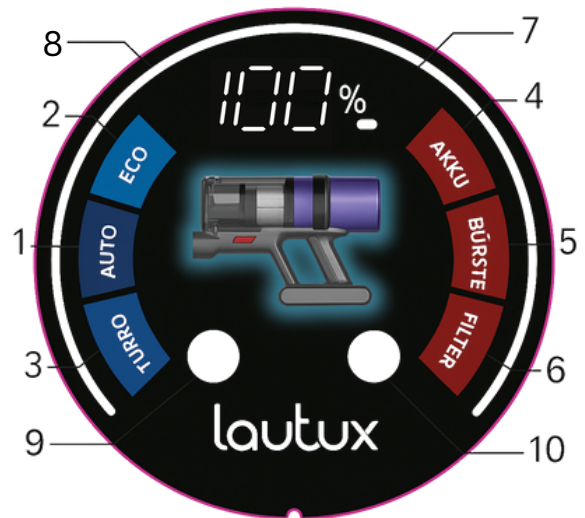

Akkuladung

Der Staubsauger wird von einem eingebauten Lithium-Akku betrieben. Vor der ersten Verwendung sollte der Akku mindestens 5 Stunden lang aufgeladen werden.

Während des Betriebs blinkt die Anzeige, wenn der Akkustand auf 10 % sinkt. Dies ist ein Hinweis darauf, dass der Akku schwach ist und rechtzeitig geladen werden sollte, um eine Beeinträchtigung der Nutzung zu vermeiden.

Der Akku kann auf zwei Arten geladen werden – siehe unten Methode 1 & Methode 2.


Der Staubsauger kann während des Ladevorgangs nicht verwendet werden.

Das Laden ist nicht möglich, wenn die Umgebungstemperatur unter 10 °C oder über 45 °C liegt.

Lademethoden


Methode 1:

Das Gerät kann über die Wandhalterung geladen werden. Während des Ladevorgangs zeigt das digitale Display den Ladefortschritt an. Sobald 100 % erreicht sind, ist der Akku vollständig geladen.

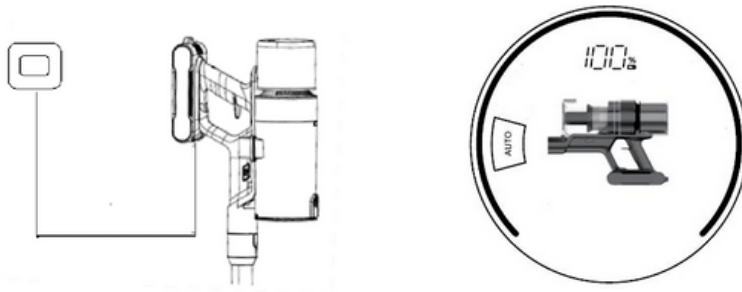


Methode 2:

Das Akku-Pack kann herausgenommen und separat aufgeladen werden. Während des Ladevorgangs blinkt die Akkuanzeige grün. Sobald der Akku vollständig geladen ist, leuchtet das grüne Licht dauerhaft.

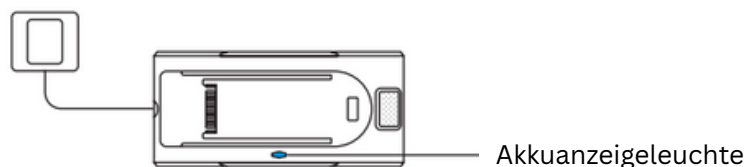


Zusammenbau

1. Legen Sie den Akku ein.

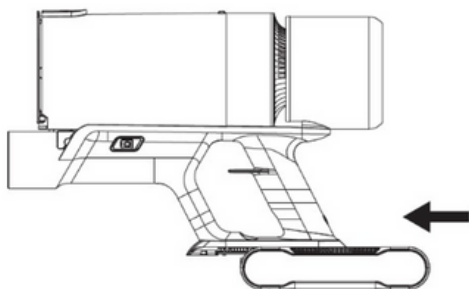


Scannen Sie den QR-Code, um die komplette Bedienung im Video zu sehen.

2. Befestigen Sie das gewünschte Reinigungszubehör.

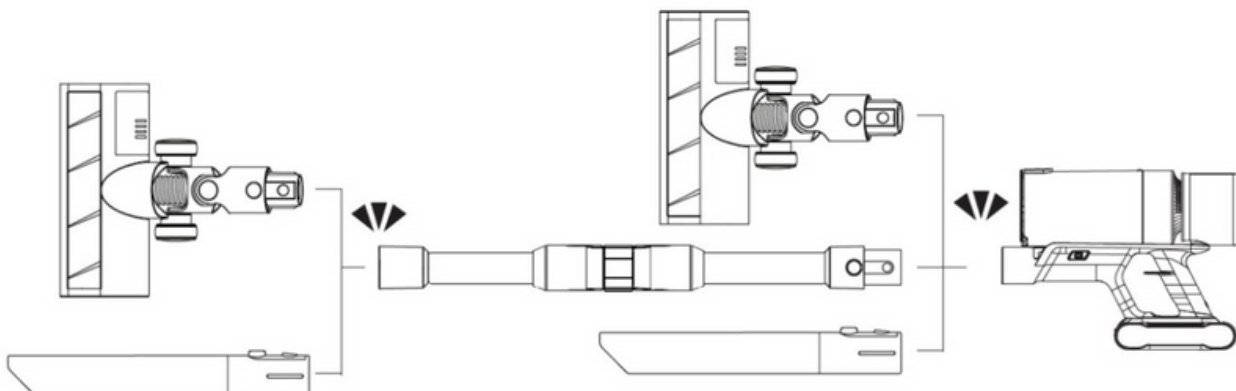

Bedienungsanleitung

1. Drücken Sie den Einschaltknopf, um das Gerät zu starten. Drücken Sie den Knopf erneut, um das Gerät auszuschalten.

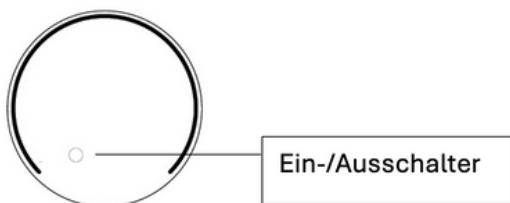

2. Drücken Sie den Einschaltknopf, um das Gerät zu starten. Drücken Sie den Knopf erneut, um das Gerät auszuschalten.

Einmal berühren für ECO-Saugstufe (Laufzeit bis zu 70 Min.)

Zweimal berühren für Turbo-Saugstufe (Laufzeit bis zu 20 Min.)


Dreimal berühren, um zum AUTO-Modus zurückzukehren



Installation

Verwenden Sie das 3M-Klebeband oder Schrauben, um die Wandhalterung zu montieren. Wenn Sie Schrauben verwenden, achten Sie darauf, vor dem Bohren sicherzustellen, dass keine versteckten Leitungen in der Wand verlaufen. Befestigen Sie die Wandhalterung mit den mitgelieferten Schrauben an der Wand.

Achten Sie darauf, dass sie richtig ausgerichtet ist: Die Vertiefungen an der großen Halterung müssen nach oben zeigen. Hängen Sie das Handgerät von oben in die große Halterung ein.

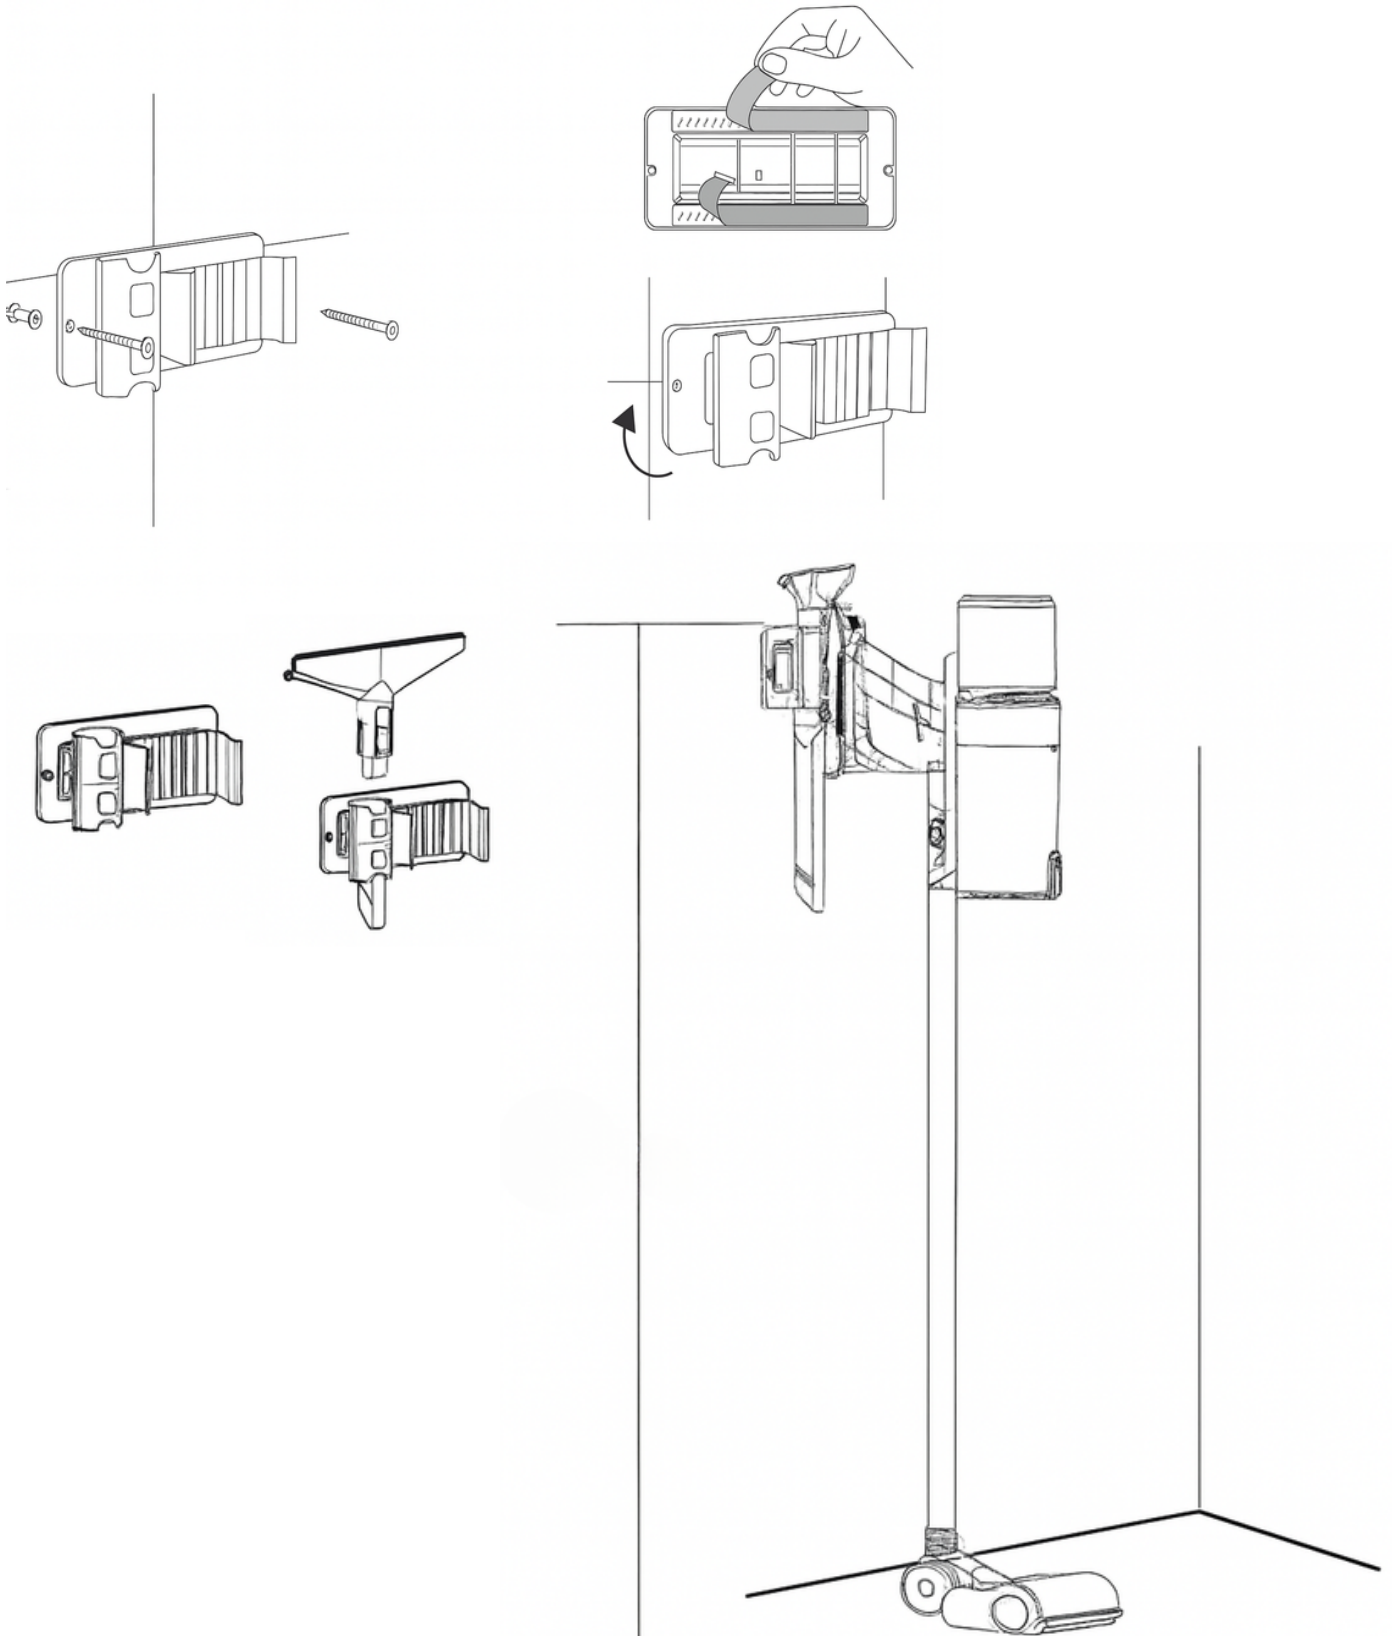


Reinigung und Wartung

Wenn der Filter durch zu viel Staub verstopft ist, muss er gereinigt und gegebenenfalls ersetzt werden. Um maximale Effizienz zu gewährleisten, wird empfohlen, den Filter regelmäßig (mindestens zweimal im Monat) zu reinigen und mindestens einmal im Jahr zu ersetzen. Häufigkeit von Reinigung und Austausch hängt von der Nutzung ab. Bei feinem Staub oder intensiver Nutzung kann eine häufigere Reinigung erforderlich sein.

Staubbehälter reinigen

Achtung! Schalten Sie den Staubsauger vor der Reinigung aus.

Wenn der Staubbehälter voll ist, kann der Staubsauger stoppen, um eine Überhitzung zu verhindern. Reinigen Sie den Staubbehälter, bevor die MAX-Linie erreicht wird.

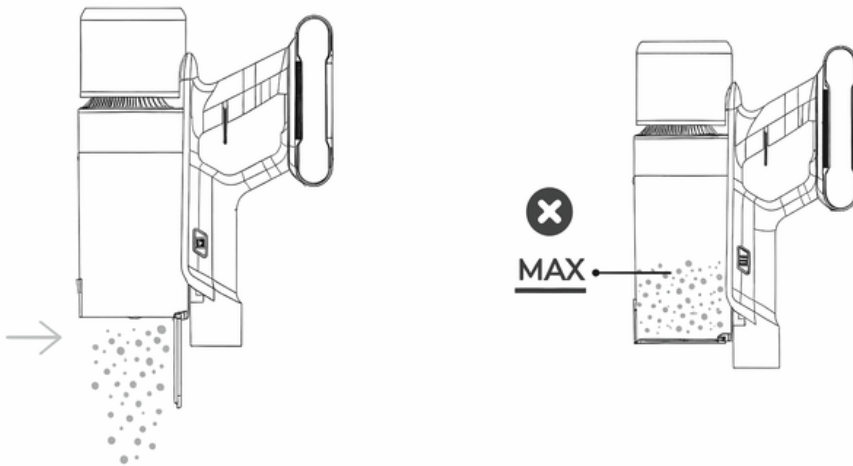





Filter reinigen

1. Drücken Sie die Taste zum Lösen des Staubbehälters und nehmen Sie diesen heraus.
2. Drehen Sie den HEPA-Einlassfilter im Uhrzeigersinn, um ihn zu lösen.
3. Ziehen Sie das Metallfilterfach heraus.
4. Klopfen Sie den Filter über einem Mülleimer aus, um groben Schmutz zu entfernen.
5. Waschen Sie den Filter nur mit kaltem Wasser unter fließendem Wasser. Wiederholen Sie das Waschen, bis das Wasser klar bleibt. Tauchen Sie den Filter nicht vollständig ins Wasser.
6. Klopfen Sie den Filter ab, um überschüssiges Wasser zu entfernen, und lassen Sie ihn vollständig trocknen. Lassen Sie den Filter mindestens 24 Stunden in einem gut belüfteten, trockenen Raum trocknen – fern von direktem Sonnenlicht, Heizquellen oder ähnlichem.

Stellen Sie sicher, dass der Filter komplett trocken ist, bevor Sie ihn wieder einsetzen.




ACHTUNG:

Reinigen Sie den Filter nicht in der Waschmaschine.
Benutzen Sie keinen Haartrockner zum Trocknen.
Verwenden Sie das Gerät niemals ohne Filter.

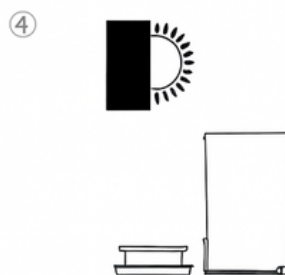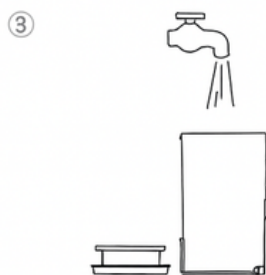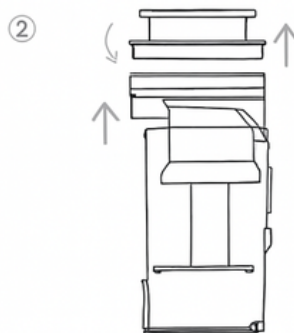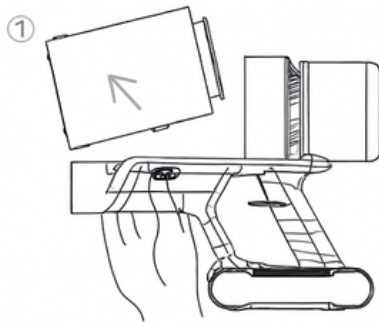

Motorisierte Bodendüse reinigen

1. Schalten Sie den Staubsauger aus, drücken Sie die Taste zum Lösen der Bodendüse und nehmen Sie die Bodendüse vom Metallrohr ab.
2. Drücken Sie die Taste zum Lösen der Bürstenwalze, um den Verriegelungsstreifen zu lösen.
3. Nehmen Sie den Verriegelungsstreifen heraus und heben Sie die Bürstenwalze heraus.
4. Reinigen Sie die Bürstenwalze mit einer Schere oder anderen Werkzeugen, spülen Sie sie anschließend ab und lassen Sie sie an der Luft trocknen.
5. Setzen Sie die Bürstenwalze wieder ein, indem Sie zuerst das feste, herausragende Ende einführen und dann einrasten lassen.
6. Drücken Sie den Verriegelungsstreifen hinein, bis Sie ein Klickgeräusch hören.

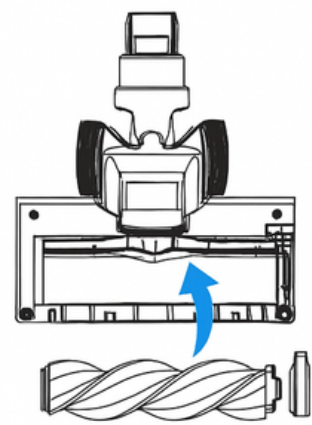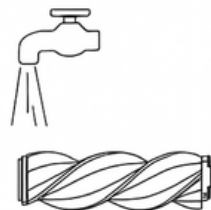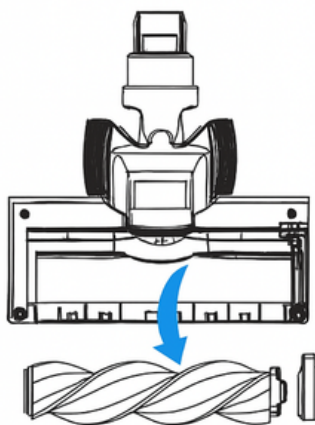

Fehlerliste

Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie Fehler beheben!
Andernfalls können Verletzungen oder Stromschläge die Folge sein.

Problem	Mögliche Ursachen	Lösung
Gerät funktioniert nicht	Akku ist leer	Laden Sie den Akku auf.
	HEPA-Filter ist verschmutzt	Reinigen Sie den Filter und ersetzen Sie ihn bei Bedarf.
	Bürste ist blockiert	Reinigen Sie die Bürste und entfernen Sie bei Bedarf Schmutz, Haare und Fasern.
Akku lässt sich nicht aufladen	Gerät oder Ladestation ist nicht richtig mit der Steckdose verbunden	Schließen Sie das Netzteil korrekt an eine funktionierende Steckdose an.
	Kontakt zur Ladestation wurde nicht hergestellt	Setzen Sie das Handgerät korrekt in die Ladestation ein.
Saugkraft lässt nach	Saugöffnung am Behälter ist verstopft	Reinigen Sie die Saugöffnung am Handgerät und überprüfen Sie das Saugrohr auf Verschmutzungen.
	Staubbehälter ist voll	Leeren Sie den Staubbehälter.
	HEPA-Filter ist verschmutzt	Reinigen Sie den Filter und tauschen Sie ihn bei Bedarf aus.
	Bürste ist blockiert	Reinigen Sie die Bürste und entfernen Sie bei Bedarf Haare, Fasern und Schmutz.

Der Staubsauger nimmt kein Schmutz auf. Keine oder geringe Saugkraft.	Staubbehälter könnte voll sein	Leeren Sie den Staubbehälter.
	Auf Verstopfungen prüfen	Entfernen Sie Verstopfungen an der Fugendüse und Bodendüse; entfernen Sie Fäden, Haare etc., die sich um die Bürste gewickelt haben.
		Befreien Sie die Verbindung zwischen Hauptgerät und Metallrohr von Verstopfungen.
		Entfernen Sie jegliche Verschmutzungen aus dem Metallrohr.
	Überprüfen Sie den Filter auf Reinigungsbedarf.	Befolgen Sie die Anweisungen zum Reinigen und vollständigen Trocknen des Filters an der Luft, bevor Sie ihn wieder einsetzen.
Der Staubsauger schaltet sich von selbst aus.	Akku ist schwach.	Überprüfen Sie die Akkuanzeige und laden Sie den Akku bei Bedarf auf.
	Auf Verstopfungen prüfen.	Leeren Sie den Staubbehälter und reinigen Sie den Filter.
		Überprüfen Sie das Metallrohr, die Zubehöerteile und Öffnungen und entfernen Sie eventuelle Verstopfungen.
	Das Gerät ist überhitzt.	Lassen Sie das Hauptgerät des Staubsaugers mindestens 4 Minuten abkühlen und starten Sie den Staubsauger anschließend neu.

Filter lässt sich nicht einsetzen	Filter passt nicht richtig in den Schlitz	Überprüfen Sie, ob Filter und Halterung korrekt sind.
Bürsten-Blockade blinkt rot	Die Bürste ist nicht richtig eingesetzt oder blockiert.	Überprüfen Sie, ob die Bürste richtig sitzt, und entfernen Sie gegebenenfalls Fäden, Teppichfasern oder Haare, die sich um die Bürste gewickelt haben.
Akkustandanzeige blinkt rot	Der Akkustand liegt unter 10%.	Laden Sie den Akku so bald wie möglich auf.
Luftkanal blockiert, rote Anzeige blinkt 8-mal	Saugöffnung blockiert	Überprüfen Sie die Bürsten, das Saugrohr und die Saugöffnung auf Verschmutzungen oder Verstopfungen.
Akkufehler, rote Anzeige blinkt 8-mal	Akku ist überladen	Stellen Sie sicher, dass Sie das mitgelieferte Netzteil verwenden. Bitte kontaktieren Sie den lautux Kundendienst für weitere Anweisungen.

Sollte sich der Fehler mit den genannten Maßnahmen nicht beheben lassen, zögern Sie bitte nicht, unseren Kundenservice unter kontakt@lautux.de zu kontaktieren. Wir helfen Ihnen gerne weiter.

TECHNISCHE DATEN:

MODELL: lautux Clenza Pro

AKKU: Li-Ion 29,6 V, 8x 3000 mAh

LEISTUNG: 450 W

DIGITALER MOTOR (BLDC-Motor)



WICHTIGE INFORMATIONEN ZUR KORREKTEN ENTSORGUNG DES PRODUKTS GEMÄSS DER EG-RICHTLINIE 2002/96/EG.

Am Ende seiner Lebensdauer darf das Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Es muss zu einer speziellen kommunalen Sammelstelle für getrennte Abfälle oder zu einem Händler gebracht werden, der diesen Service anbietet.

Die getrennte Entsorgung von Haushaltsgeräten verhindert mögliche negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit, die durch unsachgemäße Entsorgung entstehen können, und ermöglicht die Rückgewinnung der enthaltenen Materialien, was zu erheblichen Einsparungen von Energie und Ressourcen führt.

Als Hinweis auf die Notwendigkeit der getrennten Entsorgung ist das Produkt mit einem durchgestrichenen Mülltonnen-Symbol gekennzeichnet.

CLENZA PRO

Instruction Manual



Scan the QR code to watch
the complete video
instructions.



Contents

Product Parameters
Safety and Battery Instructions
Product Components
Technical Instructions
Assembly
Installation
Cleaning and Maintenance
Error List

Product Parameters

Product Name	Clenza Pro
Brand	lautux
Battery Capacity	8 x 3000 mAh
Battery Type	Lithium-ion battery
Charging Time	approx. 3.5 hours
Charging Voltage	36 V / 0.8 A
Usage Time	ECO: up to 70 min, AUTO: up to 40 min, TURBO: up to 22 min
Rated Voltage	29.6 V
Power	450 W
Suction Power	up to 36 kPa
Noise Level	ECO: 74 dBA AUTO: 79 dBA TURBO: 83 dBA
Dustbin Volume	650 ml
Charging Cable	Power adapter (Output: 36 V / 0.8 A)
LED Display	Smart display with UI
Safety Features	Overcurrent, overvoltage, short circuit, overheating, blockage
Filter System	Single cone + HEPA H11 + foam
Charging Method	Adapter (fast charging)
Max Airflow	15 ± 1 L/s
Vacuum Degree	up to 36 kPa
Error Codes	E1-E3, visual signal

Safety Instructions


The vacuum cleaner is specifically intended for household use. Please do not use it for commercial or other purposes.

1. Do not use the vacuum cleaner to pick up cement, gypsum, wall filler or other fine particles, as well as toys, paper filling material or other larger objects, as this may cause clogging, motor overload or other malfunctions.
2. Do not use the vacuum cleaner near sources of fire or other high-temperature areas.
3. When using the vacuum cleaner, ensure that the HEPA filter and brush roll are correctly installed.
4. Make sure that the suction opening is not blocked and the brush roll can move freely. Otherwise, motor damage may occur.
5. Do not pour water or other liquids into the device to avoid short circuits and overheating.
6. When cleaning the filters, remove them and wash them with water. Reinsert the filters only when they are completely dry. Wet filters can damage the device due to short circuit.
7. Use a dry cloth to clean the vacuum cleaner. Do not use petrol, solvents, etc., as this can damage or discolor the housing. Avoid extreme conditions such as high temperatures. The vacuum cleaner should be used at room temperature (5°C-40°C) and stored in a cool, dry place. Prolonged exposure to direct sunlight should be avoided.
8. Make sure that the mains voltage corresponds to the voltage stated on the rating plate and that the socket is grounded.
9. Do not use the device if it has fallen or shows visible signs of damage.
10. Do not attempt to repair the device yourself. If a malfunction occurs, contact our customer service at kontakt@lautux.de.
11. Do not use any accessories not recommended by the manufacturer, as this could cause injuries or damage.
12. Switch off the device and unplug it if it is not going to be used for a longer period of time, before cleaning or maintenance, before attaching accessories and before removing the battery.
13. Do not make any modifications to the charger.
14. Use only the batteries that were supplied with the original product.
15. The device is not intended for children under 12 years of age. It may only be used by children over 12 years under constant supervision.
16. This device is not intended for persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, unless they have been instructed in the safe use of the device and understand the hazards involved.
17. Supervise small children to ensure that they do not play with the device. Close supervision is required if the device is used by or near children.

Battery Instructions

- This device contains lithium-ion batteries. Do not throw them into fire or expose them to high temperatures, as they could explode.
- Under extreme conditions, batteries or battery cells may leak. Do not touch any liquid that leaks from the battery. If the liquid comes into contact with the skin, immediately wash it off with water and soap. If the liquid gets into the eyes, rinse them for at least 10 minutes with clear water and seek medical attention. Wear gloves when handling and dispose of the battery according to local regulations.
- Avoid contact between the battery and small metallic objects such as paper clips, coins, keys, nails, or screws.
- Before a new battery is used or a battery is used for the first time after prolonged storage, fully charge the battery. If the device is not used for a longer period of time, ensure that the battery is fully charged. Charge and discharge the battery at least once every three months.

Product Components

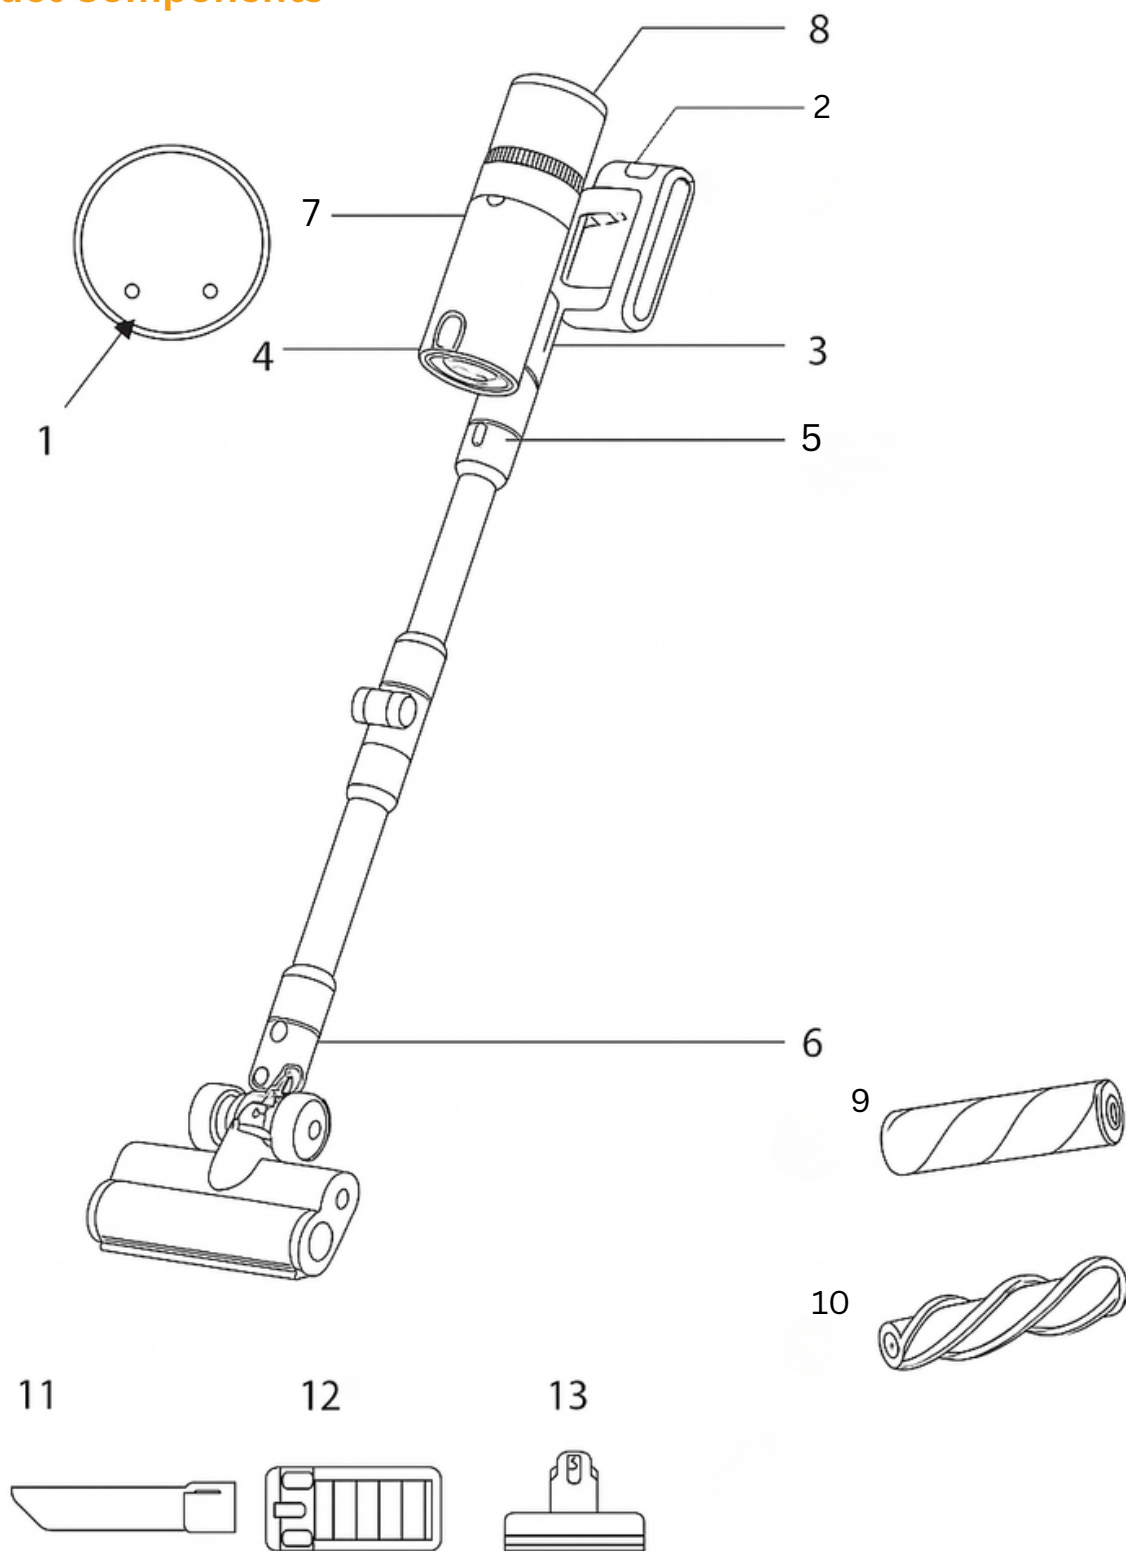

1. On/Off switch

2. Battery release button

3. Dust container release

4. Dust emptying button

5. Main unit release button

6. Electric brush release button

7. HEPA-Filter

8. LED display

9. Soft roller

10. Brush roller


11. Crevice nozzle

12. Wall mount

13. Mini electric brush

Touchscreen Description

1. Automatic mode
2. ECO mode
3. Turbo mode
4. Battery error
5. Brush blockage
6. Filter
7. Battery indicator
8. Suction level display
9. On/Off switch
10. Speed setting

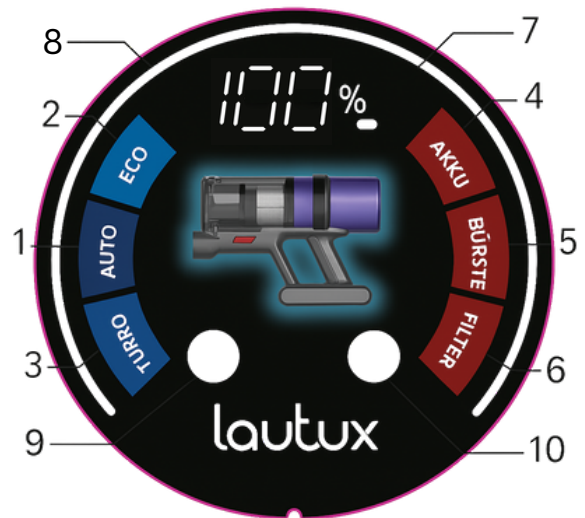

Battery Charging

The vacuum cleaner is powered by a built-in lithium battery. Before first use, the battery should be charged for at least 5 hours.

During operation, the display will blink when the battery level drops to 10%. This is an indication that the battery is low and should be charged in time to avoid impaired performance.

The battery can be charged in two ways – see below for Method 1 & Method 2.


The vacuum cleaner cannot be used during the charging process.

Charging is not possible if the ambient temperature is below 10°C or above 45°C.

Charging Methods


Method 1:

The device can be charged via the wall mount. During the charging process, the digital display shows the charging progress. Once 100% is reached, the battery is fully charged.

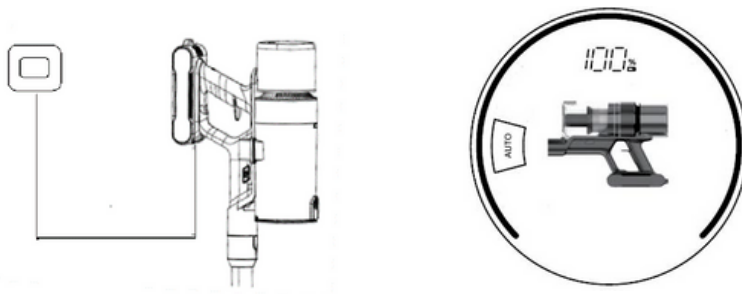


Method 2:

The battery pack can be removed and charged separately. During the charging process, the battery indicator blinks green. Once the battery is fully charged, the green light remains steadily on.

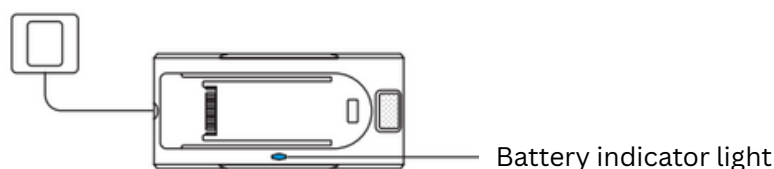


Assembly

1. Insert the battery.

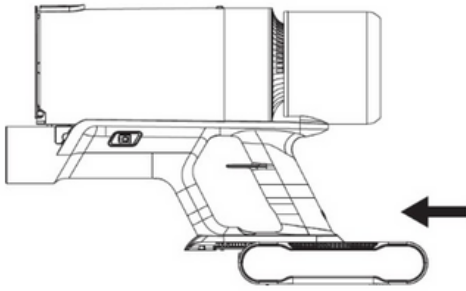


Scan the QR code to watch the complete video instructions.

2. Attach the desired cleaning accessory.

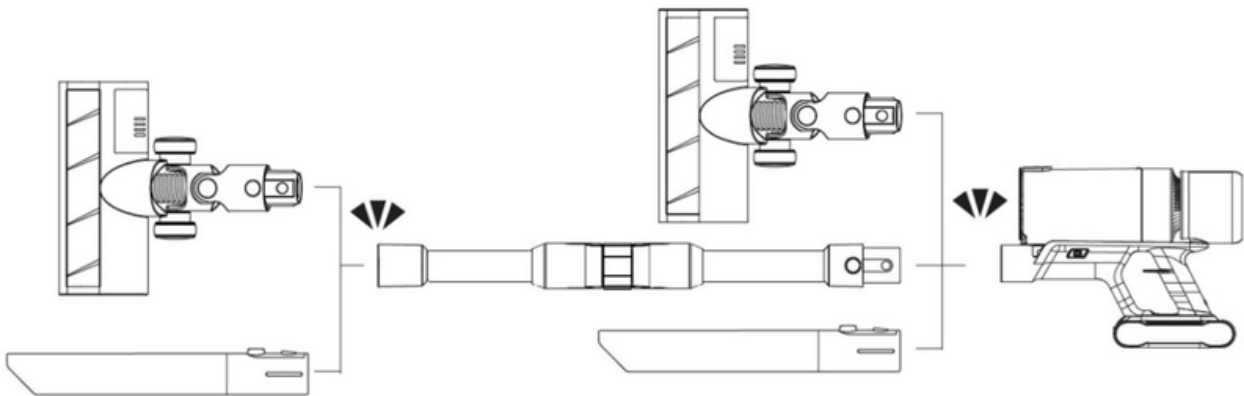

Operating Instructions

1. Press the power button to start the device. Press the button again to switch off the device.

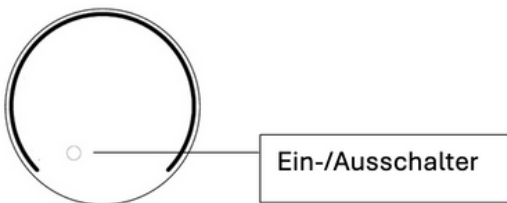

2. Press the power button to start the device. Press the button again to switch off the device.

Tap once for ECO suction level (runtime up to 70 minutes)
Tap twice for Turbo suction level (runtime up to 20 minutes)
Tap three times to return to AUTO mode




Installation

Use the 3M adhesive tape or screws to mount the wall bracket.

If you use screws, make sure before drilling that there are no hidden cables in the wall. Attach the wall bracket to the wall using the screws provided.

Make sure it is properly aligned: The recesses on the large bracket must face upward. Hang the handheld unit from above into the large bracket.

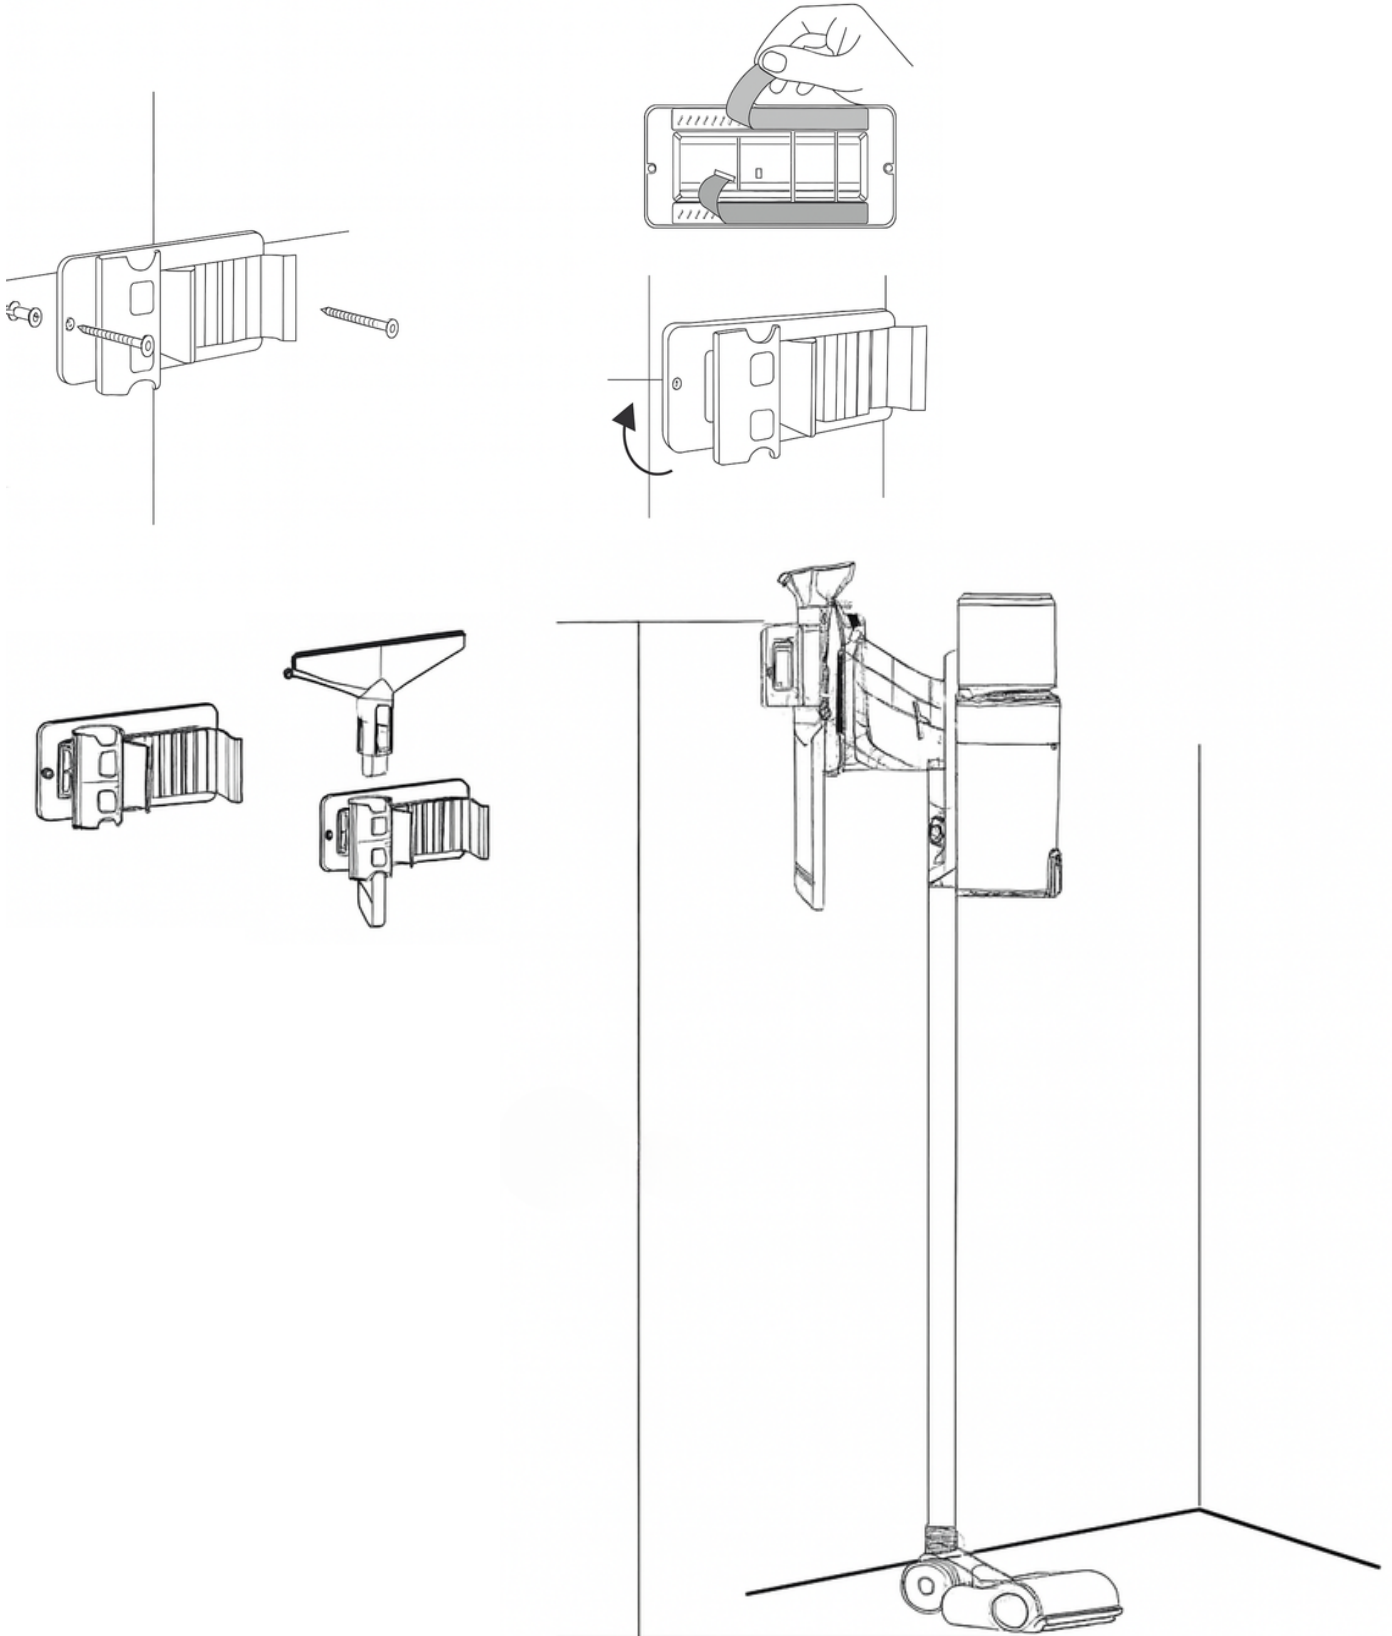

Cleaning and Maintenance

If the filter becomes clogged with too much dust, it must be cleaned and, if necessary, replaced. To ensure maximum efficiency, it is recommended to clean the filter regularly (at least twice a month) and to replace it at least once a year.


The frequency of cleaning and replacement depends on usage. In the case of fine dust or intensive use, more frequent cleaning may be required.

Cleaning the Dust Container

Caution! Turn off the vacuum cleaner before cleaning.

If the dust container is full, the vacuum cleaner may shut off to prevent overheating.

Clean the dust container before the MAX line is reached.

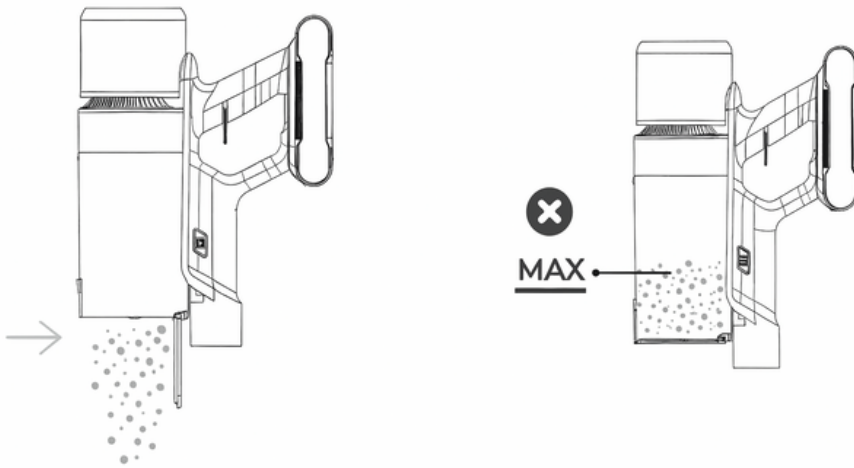

Cleaning the Filter

1. Press the button to release the dust container and remove it.
2. Turn the HEPA intake filter clockwise to release it.
3. Pull out the metal filter compartment.
4. Tap the filter over a trash bin to remove coarse dirt.
5. Rinse the filter only with cold water under running water, and continue rinsing until the water remains clear. Do not fully submerge the filter in water.
6. Tap the filter to remove excess water, and let it dry completely. Leave the filter to dry for at least 24 hours in a well-ventilated, dry room – away from direct sunlight, heat sources, or similar.





Make sure the filter is completely dry before reinserting it.

WARNING:

Do not clean the filter in the washing machine.




Do not use a hairdryer to dry it.

Never use the device without a filter.

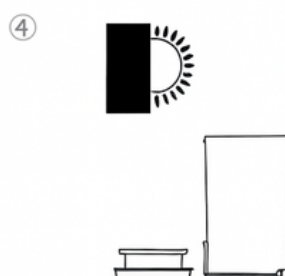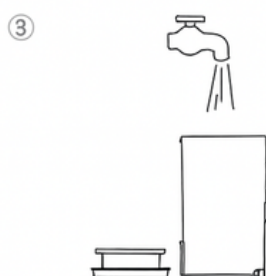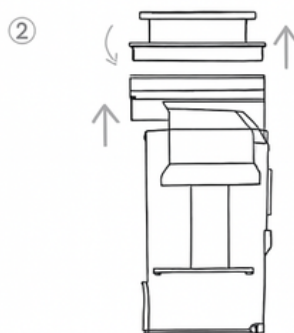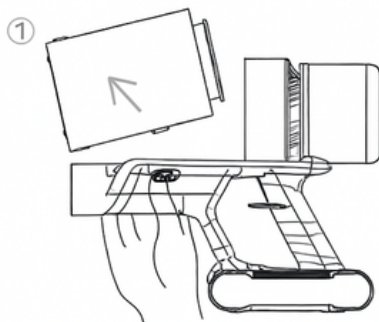

Cleaning the Motorized Floor Nozzle

1. Turn off the vacuum cleaner, press the button to release the floor nozzle, and remove the floor nozzle from the metal tube.
2. Press the button to release the brush roller and loosen the locking strip.
3. Remove the locking strip and lift out the brush roller.
4. Clean the brush roller with scissors or other tools, then rinse it and let it air dry.
5. Reinsert the brush roller by first inserting the fixed, protruding end, then pressing it in until it clicks into place.
6. Press the locking strip in until you hear a clicking sound.

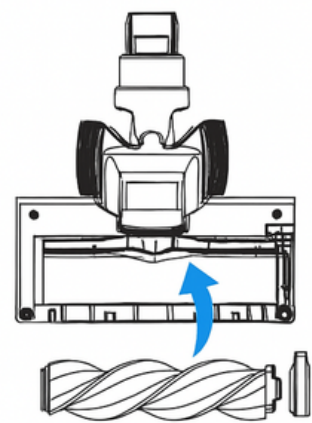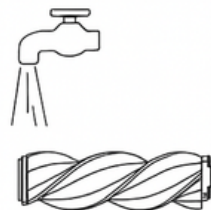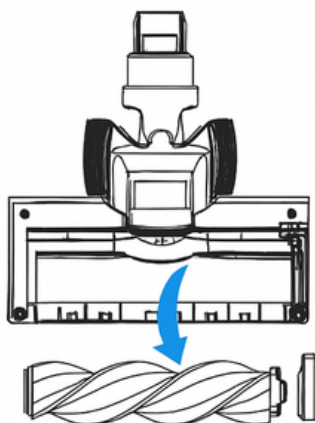

Error List

Turn off the device and unplug it before troubleshooting!
Otherwise, injuries or electric shocks may occur.

Problem	Possible Causes	Solution
Device does not work	Battery is empty	Charge the battery.
	HEPA filter is dirty	Clean the filter and replace it if necessary.
	Brush is blocked	Clean the brush and remove dirt, hair, and fibers if necessary.
Battery cannot be charged	Device or charging station is not properly connected to the socket	Connect the power supply correctly to a functioning power outlet.
	Contact with the charging station was not established	Place the handheld unit correctly in the charging station.
Suction power decreases	Suction opening on the container is clogged	Clean the suction opening on the handheld unit and check the suction pipe for dirt.
	Dust container is full	Empty the dust container.
	HEPA filter is dirty	Clean the filter and replace it if necessary.
	Brush is blocked	Clean the brush and remove hair, fibers, and dirt if necessary.

The vacuum cleaner does not pick up dirt. No or low suction power.	Dust container might be full	Empty the dust container.
	Check for blockages	Remove blockages from the crevice nozzle and floor nozzle; remove threads, hair, etc. that may be wrapped around the brush.
		Clear any blockages between the main unit and the metal tube.
		Remove any dirt from the metal tube.
	Check the filter for cleaning needs	Follow the instructions for cleaning and completely air-drying the filter before reinserting it.
The vacuum cleaner switches off automatically.	Battery is low	Check the battery indicator and recharge the battery if necessary.
	Check for blockages	Empty the dust container and clean the filter.
		Check the metal tube, accessories, and openings and remove any blockages.
	Device is overheated	Allow the main unit of the vacuum cleaner to cool down for at least 4 minutes, then restart the vacuum cleaner.

Filter cannot be inserted	Filter does not fit correctly into the slot	Check whether the filter and holder are correctly aligned.
Brush blockage indicator blinks red	The brush is not properly inserted or is blocked	Check if the brush is seated correctly, and remove threads, carpet fibers, or hair if needed.
Battery indicator blinks red	Battery level is below 10%	Charge the battery as soon as possible.
Air duct blocked, red indicator blinks 8 times	Suction opening is blocked	Check the brushes, suction pipe, and suction opening for dirt or blockages.
Battery error, red indicator blinks 8 times	Battery is overcharged	Make sure to use the supplied power adapter. Please contact lautux customer service for further instructions.

If the problem cannot be resolved using the steps above, do not hesitate to contact our customer service at kontakt@lautux.de. We're happy to help.

TECHNICAL DATA:
 MODEL: lautux Clenza Pro
 BATTERY: Li-Ion 29.6 V, 8 x 3000 mAh
 POWER: 450 W
 DIGITAL MOTOR: (BLDC Motor)



IMPORTANT INFORMATION ABOUT PROPER DISPOSAL OF THE PRODUCT ACCORDING TO EU DIRECTIVE 2002/96/EC

At the end of its service life, the product must not be disposed of with household waste. It must be taken to a special municipal collection point for separated waste or to a dealer who offers this service.

Separate disposal of electrical appliances prevents potential negative impacts on the environment and human health caused by improper disposal, and enables the recovery of contained materials, resulting in significant savings of energy and resources.

As a reminder of the need for separate disposal, this product is marked with a crossed-out wheeled bin symbol.