boifun



Wireless Video Doorbell
User Manual

V1

Español

1. Lista de empaque 44

2. Conozca su timbre..... 45

3. Partes y componentes..... 46

4. Configuración de la aplicación..... 46

5. Instalación del timbre 47


6. Selección de la ubicación 48

7. Conexión del timbre 48

8. Vídeo de instalación y conexión..... 49

9. Preguntas frecuentes (FAQ)..... 49


1. Lista de empaque

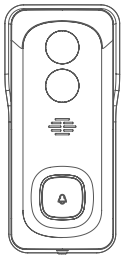


Timbre con vídeo




Timbre interior




Guía del usuario



Herramientas para tornillos




Cable USB




Cinta adhesiva de montaje

2. Conozca su timbre

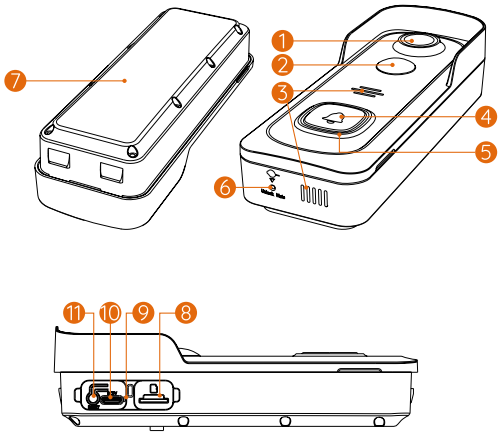

1	Lente	**2**	Sensor PIR
3	Altavoz	**4**	Botón timbre / Encendido
5	Indicador LED	**6**	Interruptor de seguridad
7	Batería integrada	**8**	Ranura para microSD
9	Indicador de carga	**10**	Puerto de carga
11	Botón de reinicio		

3. Partes y componentes

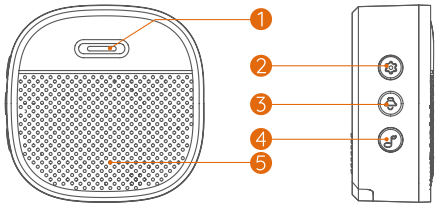

1	Indicador LED	**2**	Ajustar
3	Volumen	**4**	Tono de llamada
5	Altavoz		

4. Configuración de la aplicación

1. Escanee el código QR para descargar la aplicación, o busque "BoifunCam" en App Store o Google Play.


Descarga la APLICACIÓN

Boifun Cam


2. Emparejamiento del dispositivo
Siga las instrucciones en pantalla para completar el registro inicial e iniciar sesión. Haga clic en "Agregar dispositivo", seleccione "Timbre inteligente" para añadirlo. Luego, siga las indicaciones de la aplicación para continuar con la conexión.

Nota: El timbre solo es compatible con redes Wi-Fi de 2,4 GHz (no compatible con Wi-Fi de 5 GHz).

El emparejamiento se ha realizado correctamente cuando se escucha un tono de confirmación y el indicador LED se ilumina en color azul.




5. Instalación del timbre

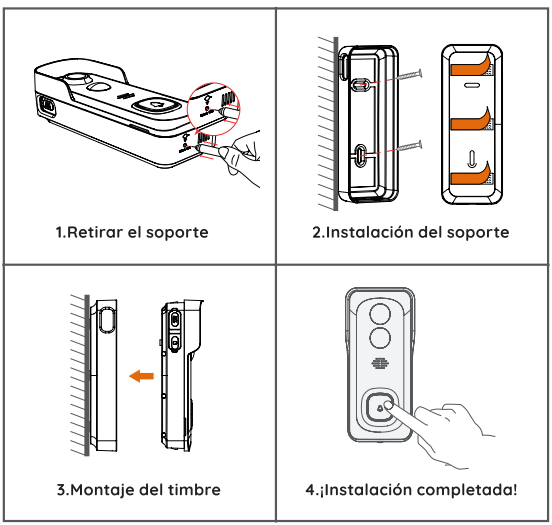


Nota: Cárguelo por completo (aproximadamente 8 horas) antes del primer uso.

6. Selección de la ubicación


Se recomienda instalar el timbre a una altura mínima de 1.6 metros (5 pies) sobre el suelo para obtener el mejor ángulo de visión y rendimiento de detección de movimiento.

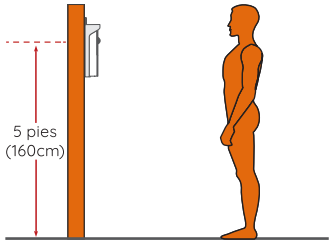

7. Conexión del timbre

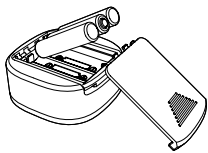

1. Enciende el timbre

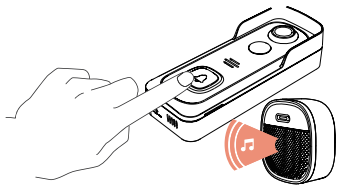

2. Pulsa el botón del timbre
   Presione el botón del timbre y sonará el timbre para reaccionar.

8. Vídeo de instalación y conexión

Escanee el código QR para ver videos detallados de instalación y conexión. Si tiene alguna pregunta adicional, puede contactarnos en cualquier momento por correo electrónico: **admin@boifun.net.**

9. Preguntas frecuentes (FAQ)

P1: ¿Por qué el teléfono debe estar conectado a una red Wi-Fi de 2,4 GHz durante la configuración del timbre?

R1: La mayoría de los routers emiten en dos bandas de frecuencia: 2,4 GHz y 5 GHz. La banda de 2,4 GHz ofrece mayor penetración de señal, mientras que la de 5 GHz proporciona mayor velocidad. La mejor penetración de la señal de 2,4 GHz es especialmente ventajosa para el funcionamiento estable del timbre. Por ello, durante el proceso de conexión, asegúrese de que su teléfono esté conectado a la red Wi-Fi de 2,4 GHz.

P2: ¿Por qué no logro configurar la conexión Wi-Fi del timbre?

R2:

1.Durante la configuración, el teléfono debe estar conectado a una red Wi-Fi de 2,4 GHz. No es posible realizar la conexión si está en una red de 5 GHz.
2.La señal Wi-Fi puede ser débil. Intente acercar el timbre al router durante el proceso de configuración.
3.La contraseña de Wi-Fi es incorrecta. Verifique si hay caracteres especiales en la contraseña o si la red tiene una encriptación especial.

P3: ¿Por qué a veces no recibo una notificación cuando hay alguien frente al timbre?

R3:

1.Si la persona frente a la cámara permanece inmóvil o hay luz solar intensa directa, la detección de movimiento puede verse afectada. Se recomienda inclinar ligeramente la cámara durante la instalación.

2.Aumente la sensibilidad de detección de movimiento en la configuración.

P4: ¿Cómo mejorar la duración de la batería?

R4:

1.Configure la duración de grabación entre 20-30 segundos, suficiente para el uso diario.

2.Se recomienda reducir la sensibilidad de "Detección de movimiento" o activar la función "Detección humana".

3.Si el timbre está orientado hacia una calle con mucho tránsito, ajuste el ángulo para evitar activaciones innecesarias.

Nota: Se recomienda cargar completamente la batería antes de su uso.Tras una carga completa, la batería puede durar de 1 a 3 meses. En condiciones de baja temperatura o con detección de movimiento frecuente, la batería se agotará más rápido.

P5: ¿Se pueden usar 2 o más timbres en la misma vivienda?

R5: Sí, puede agregar múltiples dispositivos en la misma propiedad. Es posible conectar varios timbres a una misma campanilla interior.

P6: ¿Por qué a veces no suena el timbre?

R6:

1.La batería está baja o agotada, lo que provoca una señal débil o intermitente. Se recomienda cargar o reemplazar la batería del timbre cada 3 meses.

2.El timbre y la campanilla interior están desconectados. Mantenga presionado el botón de la campanilla cerca del timbre y oprima el botón "Restablecer" en el timbre durante 3 segundos. Cuando el indicador LED cambie de rojo a azul, significará que el emparejamiento se ha realizado correctamente. Es muy sencillo.

Si tiene cualquier otro problema, envíe su número de pedido y descripción del problema a: **admin@boifun.net.**