Waterdrop

Triple-Stage Undersink Water Filtration System

WD-TSA-10 system




Instruction Manual

Gebrauchsanweisung	Deutsch	5
Manual de instrucciones	Español	9
Manuale di Istruzioni	Italiano	13
Manuel d'instructions	Français	17

V001

Parts List

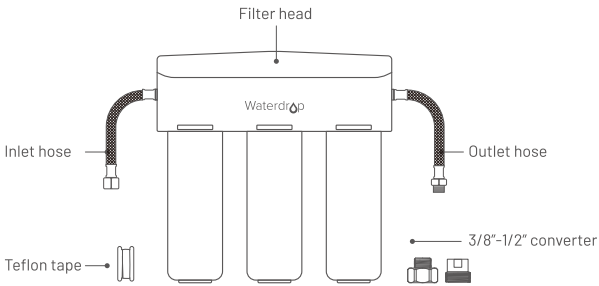

Specifications

Operating temperature	2-38°C/35-100°F
Working pressure	10-125psi (0.7-8.6bar)
Flow rate	1gpm
Filter Capacity	WD-10PP: up to 6 months WD-10GC: up to 8-12 months WD-10CT: up to 12-18 months
Feed water requirement	Municipal tap water

NOTE: The service life mentioned above is subject to chlorine reduction. Actual result varies according to the local water quality.

Precautions


Do not use it with water that's microbiologically unsafe or of unknown quality without adequate disinfection.
For use only with cold water.
Do not freeze the filter, as this can cause cracking and water leakage.
Do not allow children under 3 years old to have access to small parts during installation of this product.
This installation must comply with all applicable state and local regulations.
Turn off the water supply while replacing the filter.


Installation of the Filter System

Tips: How to disconnect the quick-connect?

Use your thumb and index finger to press down on the lock sleeve. Use your other hand to pull out the hose from the fitting.

NOTE: Please do not pull out the tubing directly, or else it will damage the fitting and cause leakage.

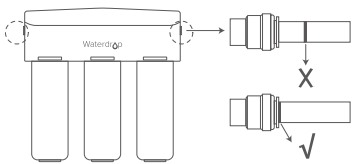




Step 1: Fix the filter head and the filter

1. Paste the assistant label to finish drilling.

NOTE: Mount the water filter at least 2 inches higher than the ground for easier filter change.

2. Install the screw and reserve enough space to hang the filter.
3. Hang the filter system on the screw.

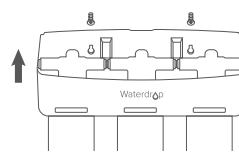

Step 2: Connect the water supply (cold water only)

1. Shut off the water supply. Remove the faucet hose. (Figure 1)
2. Connect the inlet hose to the cold water valve.

• If the angle valve outlet is 3/8", it can be directly connected to the water supply. (Figure 2)
• If the angle valve outlet is 1/2", connect it with a No.1 converter at first. (Figure 3)

Figure 1






Figure 2

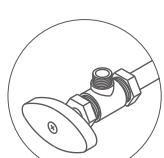

3/8" outlet

Figure 3

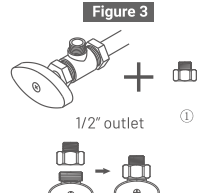

Connect ① to the cold angle valve

Step 3: Connect to the faucet

1. If the angle valve outlet is 3/8", it can be directly connected to the water supply. (Figure 4)
2. If the angle valve outlet is 1/2", connect it with a No.2 converter at first. (Figure 5)

NOTE: If a female threaded connector is needed, please contact our service team for help.

Figure 4


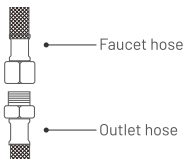



Figure 5

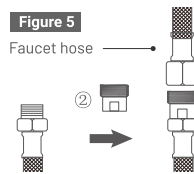

Step 4: Connect to the filter system


Connect the inlet hose and the outlet hose to the filter head. Make sure the hoses hit the bottom of the filter head.

NOTE: When the hose is tightly inserted, there will be a 1/8 inch gap between the hose and the filter head, which is designed for easy replacement and won't affect the sealing performance.

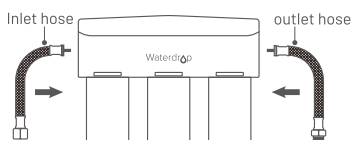


Step 5: Flush the filter and check the leaks

1. Flush the filter for 5 minutes before use.
2. If water leakage occurs, turn off the water supply. If the water leakage is occurring at position 1 and 2, wrap Teflon tape on the external thread. If the water leakage is occurring at position 3 or 4, insert the quick-connect fitting to the end and make sure the hoses hit the bottom of the fitting.

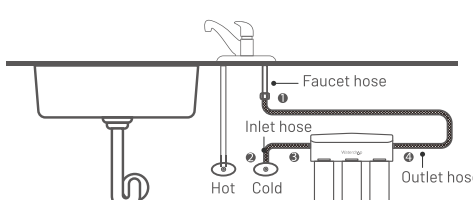

Filter replacement

1. It's recommended to turn off the water supply and turn on the faucet to release the water pressure.
2. Rotate 1/4 turn to the left to remove the filter.
3. Take out the new filter and remove the protective cap.
4. Rotate 1/4 turn to the right to install the filter. Ensure that the filter's triangle mark is aligned with the connection mark.
5. Turn on the cold water valve and flush for 5 minutes.

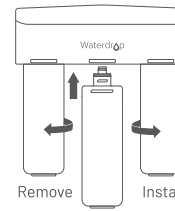

Frequently Asked Questions

Q: What should I do if water leaks after installation?

A: In the event of water leakage, turn off the water supply. If the water leakage is occurring at the thread, wrap Teflon tape on the external thread. If the water leakage is occurring at the quick connection position, insert the quick-connect fitting to the end and make sure the hoses hit the bottom of the fitting. Contact us for solutions if the water leakage persists.

Q: Why doesn't the TDS value lower after filtration?

A: The main purpose of this waterdrop filter is not to remove TDS. TDS stands for total dissolved solids, and it is basically composed of inorganic salts and a small amount of organic matter. The filter can remove harmful substances while keeping beneficial trace elements. Please choose Waterdrop RO system if you are looking for physical removal of TDS.

Q: When should I replace the filter?

A: The filter's service life is related to the water quality. If the flow rate is significantly reduced or if the water has a peculiar smell, we suggest that you replace the filter. The recommended service life of the filter is as follows: The PP filter has a 6 month lifetime; the GC filter has an 8-12 months lifetime; the CT filter has an 12-18 months lifetime.

Q: What substances can the filter reduce?

A: Our premium coconut carbon block filter has been tested by an independent laboratory against NSF standards. It can effectively reduce chlorine, taste and odor, cysts, hydrogen sulfide, and other heavy metals.

Q: What is the difference between the WD-TSA system and the WD-TSB system?

A: The WD-TSA system does not come with a faucet. It will connect to your existing faucet. Meanwhile, the WD-TSB system comes with an additional water faucet.


1 -year quality assurance

All mechanical devices with moving parts have a normal life span and will need to be replaced periodically. For this reason, mechanical devices such as water fittings, filter head, and faucets have a limited replacement assurance of 1 year. No assurance is given as to the service life of any filter cartridge, as the service life will vary based on local water conditions and water consumption.

If the product proves to be defective within 1 year from the date of purchase, please contact our customer service department. During the assurance period, we will replace or repair any part that is deemed to be defective if the product has not been subjected to tampering, alteration, or improper use after delivery, and has not been repaired by the manufacturer.

We do not make any promises in the event of misuse, use in abnormal temperature conditions, conditions outside those listed in the operating parameters, or use in commercial operations.

Teileliste

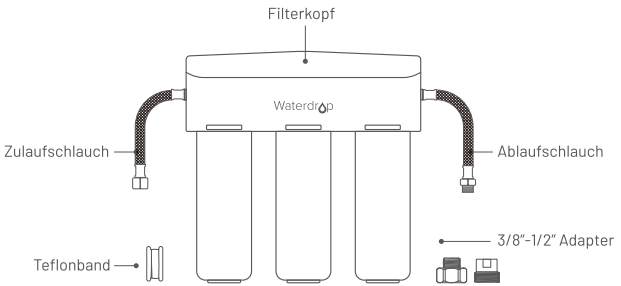

Spezifikation

Betriebstemperatur	2-38°C/35-100°F
Stress am Arbeitsplatz	10-125psi (0.7-8.6bar)
Verkehr	1gpm
Filterkapazität	WD-10PP: up to 6 Monate WD-10GC: up to 8-12 Monate WD-10CT: up to 12-18 Monate
Wasserbedarf	Städtisches Leitungswasser

Hinweis: Die oben genannte Lebensdauer ist abhängig von der Reduzierung des Chlors. Das tatsächliche Ergebnis variiert je nach lokaler Wasserqualität.

Vorsichtsmaßnahmen


Verwenden Sie es nicht mit mikrobiologisch unsicherem Wasser oder Wasser unbekannter Qualität ohne ausreichende Desinfektion.
Nur mit kaltem Wasser verwenden.
Das Filter nicht einfrieren, da dies zu Rissen und Wasserleckagen führen kann.
Lassen Sie Kinder unter 3 Jahren während der Installation dieses Produkts keinen Zugang zu kleinen Teilen haben.
Diese Installation muss allen geltenden staatlichen und lokalen Vorschriften entsprechen.
Schalten Sie die Wasserzufuhr aus, während Sie den Filter austauschen.


Installation des Filtersystems:

Tips: How to disconnect the quick-connect?

Drücken Sie mit Daumen und Zeigefinger auf den Verriegelungshülse. Ziehen Sie mit der anderen Hand den Schlauch aus der Verbindung.

Hinweis: Ziehen Sie das Rohr nicht direkt heraus, da dies die Verbindung beschädigen und zu Leckagen führen kann.

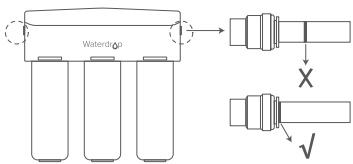




Schritt 1: Befestigen Sie den Filterkopf und den Filter

1. Kleben Sie das Hilfsetikett auf, um das Bohren abzuschließen.

Hinweis: Montieren Sie den Wasserfilter mindestens 2 Zoll über dem Boden, um den Filter wechsel zu erleichtern.

2. Installieren Sie die Schraube und reservieren Sie genügend Platz, um den Filter aufzuhängen.
3. Hängen Sie das Filtersystem an die Schraube.

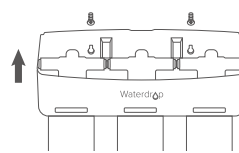


Schritt 2: Verbinden Sie die Wasserzufuhr (nur kaltes Wasser)

1. Schalten Sie die Wasserzufuhr ab. Entfernen Sie den Wasserhahnschlauch. (Abbildung 1)
2. Verbinden Sie den Einlassschlauch mit dem Kaltwasserventil.


•Wenn der Auslass des Eckventils 3/8" beträgt, kannes direktan die Wasserzufuhr angeschlossen werden. (Abbildung 2)

• Wenn der Auslass des Eckventils 1/2" beträgt, verbinden Sie es zuerst mit einem Konverter Nr. 1. (Abbildung 3)

Figur 1




Figur 2

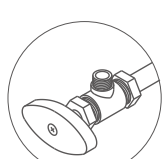

Auslauf 3/8 Zoll

Figur 3

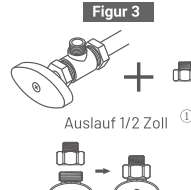

Verbinden Sie die ① mit dem kalten Eckventil

Schritt 3: Verbinden Sie es mit dem Wasserhahn

1. Wenn der Auslass des Eckventils 3/8" beträgt, kann es direkt an die Wasserzufuhr angeschlossen werden. (Abbildung 5)

2. Wenn der Auslass des Eckventils 1/2" beträgt, verbinden Sie es zuerst mit einem Konverter Nr. 2. (Abbildung 6)

Hinweis: Wenn ein weiblicher Gewindeanschluss benötigt wird, wenden Sie sich bitte an unser Serviceteam.

Figure 4


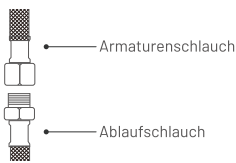



Figure 5

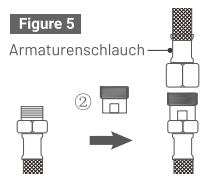

Schritt 4: Anschließen an das Filtersystem.

Verbinden Sie den Einlassschlauch und den Auslassschlauch mit dem Filterkopf. Stellen Sie sicher, dass die Schläuche den Boden des Filterkopfs berühren.


Hinweis: Wenn der Schlauch fest eingesteckt ist, gibt es einen Abstand von 1/8 Zoll zwischen dem Schlauch und dem Filterkopf, der für einen einfachen Austausch vorgesehen ist und die Abdichtungsleistung nicht beeinträchtigt.

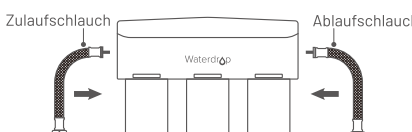

Schritt 5: Spülen Sie den Filter aus und überprüfen Sie auf Lecks.


1. Spülen Sie den Filter vor der Verwendung 5 Minuten lang aus.

2. Wenn es zu Wasseraustritt kommt, schalten Sie die Wasserzufuhr aus. Wenn der Wasseraustritt an Position 1 und 2 auftritt, wickeln Sie Teflonband um das Außengewinde. Wenn der Wasseraustritt an Position 3 oder 4 auftritt, stecken Sie die Schnellverbindung fest und stellen Sie sicher, dass die Schläuche den Boden der Verbindung berühren.

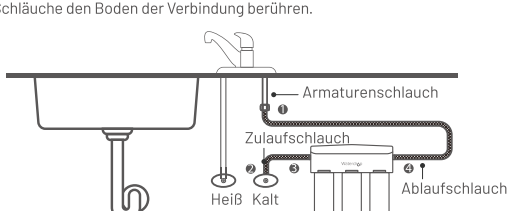

Filter wechsel

1. Es wird empfohlen, die Wasserzufuhr abzustellen und den Wasserhahn zu öffnen, um den Wasserdruck abzulassen.
2. Drehen Sie um 1/4 Drehung nach links, um den Filter zu entfernen.
3. Nehmen Sie den neuen Filter heraus und entfernen Sie die Schutzkappe.
4. Drehen Sie um 1/4 Drehung nach rechts, um den Filter zu installieren. Stellen Sie sicher, dass.
5. die Dreiecksmarkierung des Filters mit der Verbindungsmarkierung übereinstimmt.Öffnen Sie das Kaltwasserventil und spülen Sie für 5 Minuten durch.

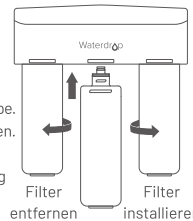

Häufig gestellte Fragen

F: Was soll ich tun, wenn Wasser nach der Installation austritt?

A: Im Falle von Wasserleckagen, schalten Sie die Wasserzufuhr ab. Wenn das Wasserleck an der Gewindeverbindung auftritt, wickeln Sie Teflonband um das Außengewinde. Wenn das Wasserleck an der Schnellverbindung auftritt, setzen Sie die Schnellverbindung bis zum Anschlag ein und stellen Sie sicher, dass die Schläuche den Boden der Verbindung erreichen. Kontaktieren Sie uns für Lösungen, wenn das Wasserleck weiterhin besteht.

F: Warum sinkt der TDS-Wert nach der Filtration nicht?

A: Der Hauptzweck dieses Waterdrop-Filters besteht nicht darin, TDS zu entfernen. TDS steht für gelöste Gesamtstoffe und besteht im Wesentlichen aus anorganischen Salzen und einer geringen Menge organischer Stoffe. Der Filter kann schädliche Substanzen entfernen und gleichzeitig nützliche Spurenelemente erhalten. Wenn Sie eine physikalische Entfernung von TDS wünschen, wählen Sie bitte das Waterdrop-RO-System.

F: Wann sollte ich den Filter austauschen?

A: Die Lebensdauer des Filters hängt von der Wasserqualität ab. Wenn die Durchflussrate deutlich reduziert ist oder das Wasser einen eigenartigen Geruch hat, empfehlen wir Ihnen, den Filter auszutauschen. Die empfohlene Lebensdauer des Filters ist wie folgt: Der PP-Filter hat eine Lebensdauer von 6 Monaten; der GC-Filter hat eine Lebensdauer von 8-12 Monaten; der CT-Filter hat eine Lebensdauer von 12-18 Monaten.

F: Welche Substanzen kann der Filter reduzieren?

A: Unser hochwertiger Kokosnuss-Kohleblockfilter wurde von einem unabhängigen Labor gemäß NSF-Standards getestet. Er kann effektiv Chlor, Geschmack und Geruch, Zysten, Schwefelwasserstoff und andere Schwermetalle reduzieren.


F: Was ist der Unterschied zwischen dem WD-TSA-System und dem WD-TSB-System?

A: Das WD-TSA-System wird ohne Wasserhahn geliefert. Es wird an Ihren vorhandenen Wasserhahn angeschlossen. Das WD-TSB-System wird mit einem zusätzlichen Wasserhahn geliefert.

1 Jahr Qualitätsgarantie

Alle mechanischen Geräte mit beweglichen Teilen haben eine normale Lebensdauer und müssen regelmäßig ausgetauscht werden. Aus diesem Grund haben mechanische Geräte wie Wasserarmaturen, Filterköpfe und Wasserhähne eine begrenzte Garantie von 1 Jahr. Es wird keine Garantie für die Lebensdauer des Filters gegeben, da die Lebensdauer je nach örtlichen Wasserbedingungen und Wasserverbrauch variieren kann. Wenn das Produkt innerhalb von 1 Jahr ab dem Kaufdatum als fehlerhaft erachtet wird, kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst. Während der Garantiezeit werden wir alle Teile ersetzen oder reparieren, die als defekt angesehen werden, sofern das Produkt nach der Lieferung nicht manipuliert, verändert oder unsachgemäß verwendet wurde und nicht vom Hersteller repariert wurde. Wir machen keine Versprechungen im Falle von Missbrauch, Verwendung bei abnormalen Temperaturbedingungen, Bedingungen außerhalb der in den Betriebsparametern aufgeführten oder Verwendung in gewerblichen Betrieben.

lista de piezas

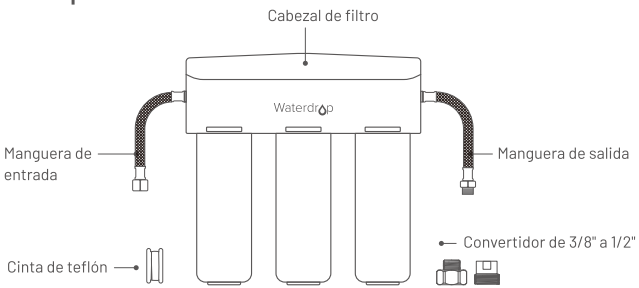

Especificaciones

Temperatura de funcionamiento	2-38°C/35-100°F
Presión de trabajo	10-125psi (0.7-8.6bar)
Tasa de flujo	1gpm
Capacidad del filtro	WD-10PP: Hasta 6 meses WD-10GC: Hasta 8-12 meses WD-10CT: Hasta 12-18 meses
Requisito de agua de alimentación	Agua de grifo municipal

Nota : La vida útil mencionada anteriormente está sujeta a la reducción de cloro. El resultado real varía según la calidad del agua local.

Precauciones


No lo utilice con agua microbiológicamente insegura o de calidad desconocida sin una desinfección adecuada.
Solo para uso con agua fría.
No congele el filtro, ya que esto puede causar grietas y fugas de agua.
No permita que los niños menores de 3 años tengan acceso a piezas pequeñas durante la instalación de este producto.
Esta instalación debe cumplir con todas las regulaciones estatales y locales aplicables.
Apague el suministro de agua mientras reemplaza el filtro.


Instalación del sistema de filtro

Consejos: ¿Cómo desconectar la conexión rápida?

Use su pulgar e índice para presionar hacia abajo el manguito de bloqueo. Use su otra mano para sacar la manguera del accesorio.

Nota: Por favor, no saque el tubo directamente, de lo contrario dañará el accesorio y causará fugas.

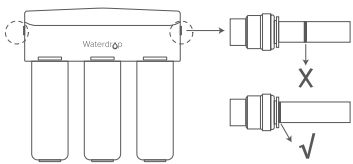




Paso 1: Fije la cabeza del filtro y el filtro

1. Pegue la etiqueta auxiliar para terminar de perforar.

Nota: Monte el filtro de agua al menos 2 pulgadas más alto que el suelo para facilitar el cambio de filtro.

2. Instale el tornillo y reserve suficiente espacio para colgar el filtro.
3. Cuelgue el sistema de filtro en el tornillo.

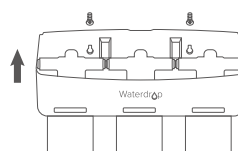

Paso 2: Conecte el suministro de agua (solo agua fría)

1. Cierre el suministro de agua. Quite la manguera del grifo. (Figura 1)
2. Conecte la manguera de entrada a la válvula de agua fría.

• Si la salida de la válvula de ángulo es de 3/8 ", se puede conectar directamente al suministro de agua. (Figura 3)

• Si la salida de la válvula de ángulo es de 1/2 ", conéctela primero con un convertidor No.1. (Figura 4)

Figure 1






Figure 2

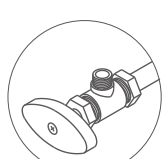

Salida de 3/8 pulgada

Figure 3

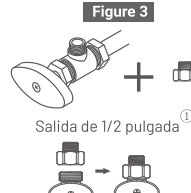

Conecta el ① a la válvula de ángulo fría

Paso 3: Conéctelo al grifo

1. Si la salida de la válvula de ángulo es de 3/8 ", se puede conectar directamente al suministro de agua. (Figura 5)
2. Si la salida de la válvula de ángulo es de 1/2 ", conéctela primero con un convertidor No.2. (Figura 6)

Nota: Si se necesita un conector roscado hembra, por favor contacte a nuestro equipo de servicio para obtener ayuda.

Figure 4


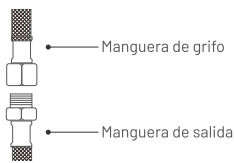



Figure 5

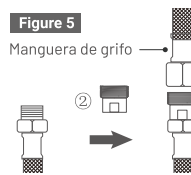

Paso 4: Conectar al sistema de filtro

Conecte la manguera de entrada y la manguera de salida a la cabeza del filtro. Asegúrese de que las mangueras lleguen hasta el fondo de la cabeza del filtro.


Nota: Cuando la manguera está insertada firmemente, habrá un espacio de 1/8 de pulgada entre la manguera y la cabeza del filtro, lo cual está diseñado para facilitar el reemplazo y no afectará el rendimiento de sellado.

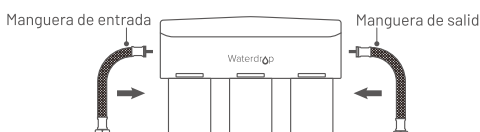

Paso 5: Enjuagar el filtro y verificar las fugas


Enjuague el filtro durante 5 minutos antes de usarlo.

Si ocurre una fuga de agua, cierre el suministro de agua. Si la fuga de agua ocurre en la posición 1 y 2, envuelva cinta de teflón en la rosca externa. Si la fuga de agua ocurre en la posición 3 o 4, inserte el accesorio de conexión rápida en el extremo y asegúrese de que las mangueras lleguen hasta el fondo del accesorio.

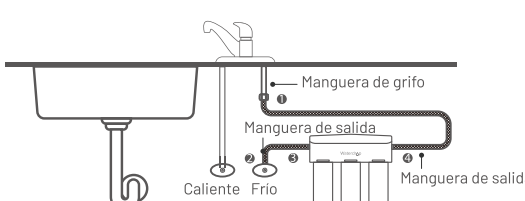

Reemplazo del filtro

1. Se recomienda cerrar el suministro de agua y abrir el grifo para liberar la presión del agua.
2. Gire 1/4 de vuelta hacia la izquierda para quitar el filtro.
3. Saque el nuevo filtro y retire la tapa protectora.
4. Gire 1/4 de vuelta hacia la derecha para instalar el filtro.
Asegúrese de que la marca triangular del filtro esté alineada con la marca de conexión.
5. Abra la válvula de agua fría y enjuague durante 5 minutos.

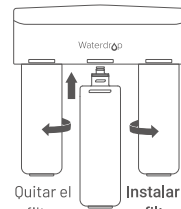

Preguntas frecuentes

P: ¿Qué debo hacer si hay fugas de agua después de la instalación?
R: En caso de fugas de agua, cierre el suministro de agua. Si la fuga de agua ocurre en la rosca, envuelva cinta de teflón en la rosca externa. Si la fuga de agua ocurre en la posición de conexión rápida, inserte el accesorio de conexión rápida hasta el final y asegúrese de que las mangueras lleguen al fondo del accesorio. Contáctenos si la fuga de agua persiste.

P: ¿Por qué el valor TDS no disminuye después de la filtración?
R: El objetivo principal de este filtro Waterdrop no es eliminar el TDS. TDS significa sólidos disueltos totales, y está compuesto básicamente por sales inorgánicas y una pequeña cantidad de materia orgánica. El filtro puede eliminar sustancias dañinas mientras mantiene elementos traza beneficiosos. Elija el sistema Waterdrop RO si busca la eliminación física de TDS.

P: ¿Cuándo debo reemplazar el filtro?
R: La vida útil del filtro está relacionada con la calidad del agua. Si la velocidad de flujo se reduce significativamente o si el agua tiene un olor peculiar, le sugerimos que reemplace el filtro. La vida útil recomendada del filtro es la siguiente: el filtro PP tiene una vida útil de 6 meses; el filtro GC tiene una vida útil de 8-12 meses; el filtro CT tiene una vida útil de 12-18 meses.

P: ¿Qué sustancias puede reducir el filtro?
R: Nuestro filtro de bloque de carbón de coco premium ha sido probado por un laboratorio independiente según los estándares de NSF. Puede reducir eficazmente el cloro, el sabor y el olor, los quistes, el sulfuro de hidrógeno y otros metales pesados.

P: ¿Cuál es la diferencia entre el sistema WD-TSA y el sistema WD-TSB?
R: El sistema WD-TSA no incluye un grifo. Se conectará a su grifo existente. Mientras tanto, el sistema WD-TSB viene con un grifo de agua adicional.


Garantía de calidad de 1 año

Todos los dispositivos mecánicos con piezas móviles tienen una vida útil normal y deberán ser reemplazados periódicamente. Por esta razón, los dispositivos mecánicos como las conexiones de agua, la cabeza del filtro y los grifos tienen una garantía limitada de reemplazo de 1 año. No se garantiza la vida útil de ninguna cartucho de filtro, ya que la vida útil variará según las condiciones locales del agua y el consumo de agua.

Siel producto resulta ser defectuoso dentro de 1 año a partir de la fecha de compra, comuníquese con nuestro departamento de servicio al cliente. Durante el periodo de garantía, reemplazaremos o repararemos cualquier parte que se considere defectuosa si el producto no ha sido objeto de manipulación, alteración o uso indebido después de la entrega, y no ha sido reparado por el fabricante.

No hacemos ninguna promesa en caso de uso incorrecto, uso en condiciones de temperatura anormales, condiciones fuera de los parámetros de funcionamiento enumerados o uso en operaciones comerciales.

elenco delle parti

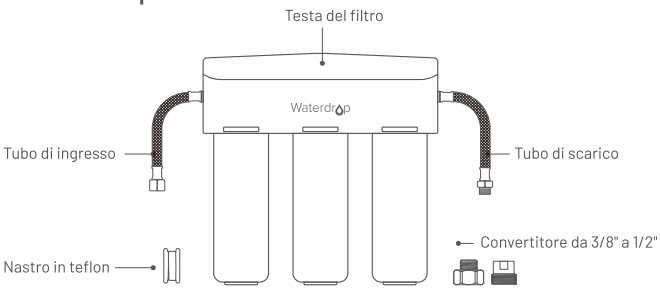

Specifiche

Temperatura di funzionamento	2-38°C/35-100°F
Pressione di lavoro	10-125psi (0.7-8.6bar)
Tasso di flusso	1gpm
Capacità del filtro	WD-10PP: Fino a 6 mesi WD-10GC: Fino a 8-12 mesi WD-10CT: Fino a 12-18 mesi
Requisiti di acqua di alimentazione	Acqua di rubinetto municipale

Nota: La vida útil mencionada anteriormente está sujeta a la reducción de cloro. El resultado real varía según la calidad del agua local.

Precauciones


No lo use con agua microbiológicamente insegura o de calidad desconocida sin desinfección adecuada.
Solo para uso con agua fría.
No congele el filtro, ya que esto puede causar grietas y fugas de agua.
No permita que los niños menores de 3 años tengan acceso a piezas pequeñas durante la instalación de este producto.
Esta instalación debe cumplir con todas las regulaciones estatales y locales aplicables.
Cierre el suministro de agua mientras reemplaza el filtro.


Installazione del sistema di filtraggio

Suggerimenti: Come disconnettere il collegamento rapido?

Usa il pollice e l'indice per premere verso il basso sulla ghiera di bloccaggio. Usa l'altra mano per tirare il tubo dal raccordo.

Nota: Non tirare direttamente il tubo, altrimenti danneggerai il raccordo e causerai perdite.

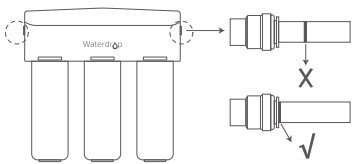




Passo 1: Fissa la testa del filtro e il filtro

1. Applica l'etichetta assistente per finire di forare.

Nota: Monta il filtro dell'acqua almeno 2 pollici più in alto rispetto al suolo per facilitare il cambio del filtro.

2. Installa la vite e lascia abbastanza spazio per appendere il filtro.
3. Appendi il sistema di filtraggio alla vite.

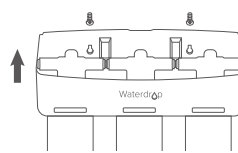

Step 2: Collega l'approvvigionamento di acqua (solo acqua fredda)

1. Chiudi l'approvvigionamento di acqua. Rimuovi il tubo del rubinetto. (Figura 1)
2. Collega il tubo di ingresso alla valvola dell'acqua fredda.

• Se l'uscita della valvola ad angolo è di 3/8", può essere collegata direttamente all'approvvigionamento idrico. (Figura 3)

• Se l'uscita della valvola ad angolo è di 1/2", collegala prima con un convertitore No.1. (Figura 4)

Figure 1






Figure 2

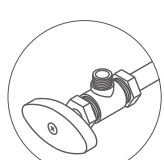

Uscita da 3/8 pollice

Figure 3

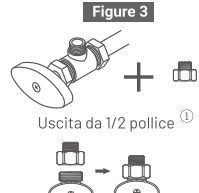

Collega il ① alla valvola ad angolo fredda

Step 3: Collega al rubinetto

1. Se l'uscita della valvola ad angolo è di 3/8", può essere collegata direttamente all'approvvigionamento idrico. (Figura 5)
2. Se l'uscita della valvola ad angolo è di 1/2", collegala prima con un convertitore No.2. (Figura 6)

Nota: Se è necessario un connettore filettato femmina, contatta il nostro team di assistenza.

Figure 4


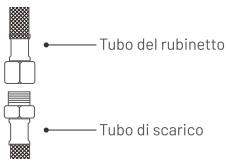



Figure 5

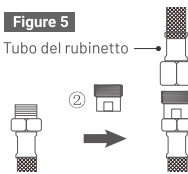

Step 4: Collega al sistema di filtraggio


Collega il tubo di ingresso e il tubo di uscita alla testa del filtro. Assicurati che i tubi raggiungano il fondo della testa del filtro.

Nota: Quando il tubo è inserito saldamente, ci sarà uno spazio di 1/8 di pollice tra il tubo e la testa del filtro, che è progettato per una facile sostituzione e non influenzerà le prestazioni di tenuta.

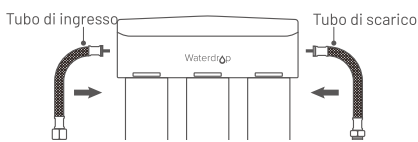


Step 5: Sciacqua il filtro e controlla le perdite

1. Sciacqua il filtro per 5 minuti prima dell'uso.
2. Se si verifica una perdita d'acqua, chiudi l'approvvigionamento di acqua. Se la perdita d'acqua si verifica nella posizione 1 e 2, avvolgi del nastro in teflon sul filetto esterno. Se la perdita d'acqua si verifica nella posizione 3 o 4, inserisci il raccordo di connessione rapida alla fine e assicurati che i tubi raggiungano il fondo del raccordo.

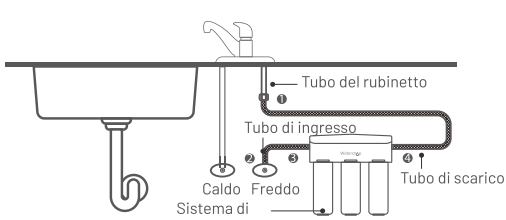

Umano: Sostituzione del filtro

1. Si consiglia di chiudere l'alimentazione dell'acqua e aprire il rubinetto per rilasciare la pressione dell'acqua.
2. Ruotare di 1/4 di giro verso sinistra per rimuovere il filtro.
3. Prendere il nuovo filtro e rimuovere il tappo protettivo.
4. Ruotare di 1/4 di giro verso destra per installare il filtro. Assicurarsi che il triangolo del filtro sia allineato con il segno di connessione.
5. Aprire la valvola dell'acqua fredda e sciacquare per 5 minuti.

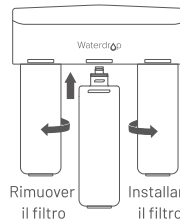

Domande frequenti

D: Cosa devo fare se l'acqua perde dopo l'installazione?

R: In caso di perdite d'acqua, chiudere l'alimentazione dell'acqua. Se la perdita d'acqua si verifica nel filetto, avvolgere del nastro in teflon sul filetto esterno. Se la perdita d'acqua si verifica nella posizione di connessione rapida, inserire il raccordo di connessione rapida alla fine e assicurarsi che i tubi tocchino il fondo del raccordo. Contattarci per soluzioni se la perdita d'acqua persiste.

D: Perché il valore TDS non diminuisce dopo la filtrazione?

R: Lo scopo principale di questo filtro Waterdrop non è quello di rimuovere il TDS. TDS sta per solidi disciolti totali ed è composto principalmente da sali inorganici e una piccola quantità di materia organica. Il filtro può rimuovere sostanze dannose mantenendo elementi traccia benefici. Si prega di scegliere il sistema Waterdrop RO se si desidera una rimozione fisica del TDS.

D: Quando devo sostituire il filtro?

R: La durata del filtro è legata alla qualità dell'acqua. Se il flusso dell'acqua è significativamente ridotto o se l'acqua ha un odore particolare, suggeriamo di sostituire il filtro. La durata raccomandata del filtro è la seguente: il filtro PP ha una durata di 6 mesi; il filtro GC ha una durata di 8-12 mesi; il filtro CT ha una durata di 12-18 mesi.

D: Quali sostanze può ridurre il filtro?

R: Il nostro filtro premium a blocco di carbonio di cocco è stato testato da un laboratorio indipendente secondo gli standard NSF. Può ridurre efficacemente cloro, sapore e odore, cisti, solfuro di idrogeno e altri metalli pesanti.

D: Qual è la differenza tra il sistema WD-TSA e il sistema WD-TSB?

R: Il sistema WD-TSA non viene fornito con un rubinetto. Si collegherà al vostro rubinetto esistente. Nel frattempo, il sistema WD-TSB viene fornito con un rubinetto aggiuntivo.


1 anno di garanzia di qualità

Tutti i dispositivi meccanici con parti mobili hanno una durata normale e devono essere sostituiti periodicamente. Per questo motivo, dispositivi meccanici come raccordi idraulici, testa del filtro e rubinetti hanno una garanzia limitata di sostituzione di 1 anno. Non viene fornita alcuna garanzia sulla durata di servizio di alcuna cartuccia filtrante, poiché la durata di servizio varierà in base alle condizioni locali dell'acqua e al consumo di acqua.

Se il prodotto si rivela difettoso entro 1 anno dalla data di acquisto, si prega di contattare il nostro servizio clienti. Durante il periodo di garanzia, sostituiremo o ripareremo qualsiasi parte che viene ritenuta difettosa se il prodotto non è stato sottoposto a manomissioni, alterazioni o uso improprio dopo la consegna e non è stato riparato dal produttore.

Non facciamo alcuna promessa in caso di uso improprio, uso in condizioni di temperatura anomale, condizioni al di fuori di quelle elencate nei parametri di funzionamento o uso in operazioni commerciali.

liste de pièces

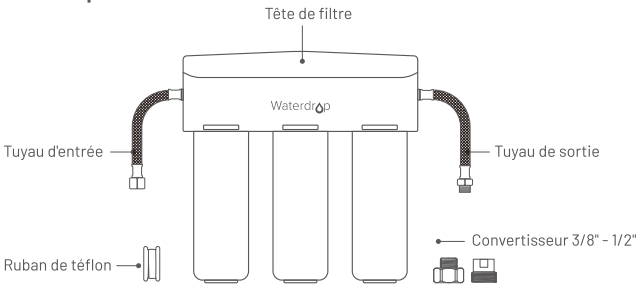

Specifications

La température de fonctionnement	2-38°C/35-100°F
La pression de travail	10-125psi (0.7-8.6bar)
Le débit.	1gpm
La capacité de filtration	WD-10PP: jusqu'à 6 mois WD-10GC: jusqu'à 8-12 mois WD-10CT: jusqu'à 12-18 mois
Les exigences en eau d'alimentation	L'eau du robinet municipal

Remarque : La durée de vie du service mentionnée ci-dessus est soumise à une réduction du chlore. Les résultats réels varient en fonction de la qualité de l'eau locale.

Précautions


Ne l'utilisez pas avec de l'eau microbiologiquement non sûre ou de qualité inconnue sans une désinfection adéquate.
À utiliser uniquement avec de l'eau froide.
Ne pas congeler le filtre, car cela peut provoquer des fissures et des fuites d'eau.
Ne laissez pas les enfants de moins de 3 ans avoir accès aux petites pièces lors de l'installation de ce produit.
Cette installation doit être conforme à toutes les réglementations étatiques et locales applicables.
Fermez l'alimentation en eau lors du remplacement du filtre.


Installation du système de filtre

Conseils: Comment déconnecter la connexion rapide?

Utilisez votre pouce et votre index pour appuyer sur le manchon de verrouillage. Utilisez votre autre main pour retirer le tuyau de l'ajustement.


Remarque: Veuillez ne pas retirer directement le tuyau, sinon cela endommagera l'ajustement et entraînera des fuites.

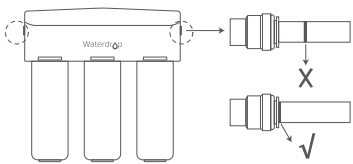



Étape 1: Fixez la tête du filtre et le filtre

1. Collez l'étiquette d'assistant pour terminer le perçage. Remarque: Montez le filtre à eau au moins 2 pouces plus haut que le sol pour faciliter le changement de filtre.
2. Installez la vis et réservez suffisamment d'espace pour suspendre le filtre.
3. Accrochez le système de filtre sur la vis.

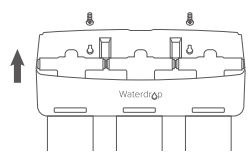

Étape 2: Connectez l'alimentation en eau (eau froide uniquement)

1. Fermez l'alimentation en eau. Retirez le tuyau du robinet. (Figure 1)
2. Connectez le tuyau d'entrée à la vanne d'eau froide.

•Si la sortie de la vanne d'angle est de 3/8 ", elle peut être directement connectée à l'alimentation en eau. (Figure 3)

• Si la sortie de la vanne d'angle est de 1/2 ", connectez-la d'abord avec un convertisseur n ° 1. (Figure 4)

Figure 1






Figure 2

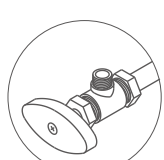

Sortie de 3/8 pouce

Figure 3

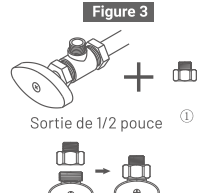

Sortie de 1/2 pouce ①

Connectez le ① à la vanne d'angle froide

Étape 3: Connectez-vous au robinet

1. Si la sortie de la vanne d'angle est de 3/8 ", elle peut être directement connectée à l'alimentation en eau. (Figure 5)

2. Si la sortie de la vanne d'angle est de 1/2 ", connectez-la d'abord avec un convertisseur n ° 2. (Figure 6)

Remarque: Si un connecteur fileté femelle est nécessaire, veuillez contacter notre équipe de service pour obtenir de l'aide.

Figure 4


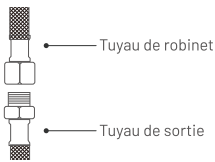



Figure 5

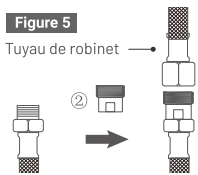

Étape 4: Connectez-vous au système de filtre

1. Connectez le tuyau d'entrée et le tuyau de sortie à la tête du filtre. Assurez-vous que les tuyaux touchent le fond de la tête du filtre.


2. emarque: Lorsque le tuyau est inséré fermement, il y aura un espace de 1/8 de pouce entre le tuyau et la tête du filtre, ce qui est conçu pour un remplacement facile et n'affectera pas les performances d'étanchéité.

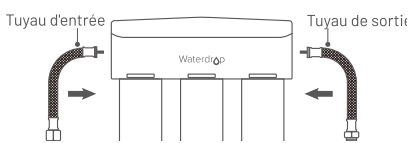

Étape 5: Rincez le filtre et vérifiez les fuites


1. Rincez le filtre pendant 5 minutes avant utilisation.

2. Si une fuite d'eau se produit, fermez l'alimentation en eau. Si la fuite d'eau se produit aux positions 1 et 2, enveloppez du ruban Teflon sur le filetage externe. Si la fuite d'eau se produit aux positions 3 ou 4, insérez l'ajustement à connexion rapide à l'extrémité et assurez-vous que les tuyaux touchent le fond de l'ajustement.

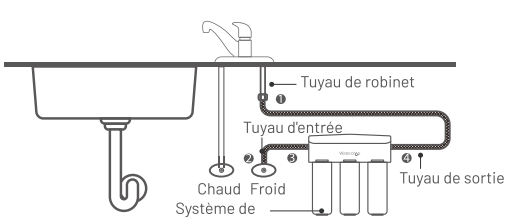

Remplacement du filtre

1. Il est recommandé de fermer l'arrivée d'eau et d'ouvrir le robinet pour libérer la pression de l'eau.
2. Tournez d'un quart de tour vers la gauche pour retirer le filtre.
3. Sortez le nouveau filtre et retirez le capuchon de protection.
4. Tournez d'un quart de tour vers la droite pour installer le filtre. Assurez-vous que le triangle du filtre est aligné avec le repère de connexion.
5. Ouvrez la vanne d'eau froide et laissez couler pendant 5 minutes.

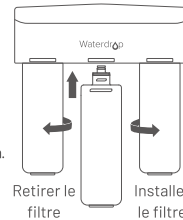

Questions fréquemment posées

Q: Que dois-je faire en cas de fuite d'eau après l'installation ?

R: En cas de fuite d'eau, fermez l'arrivée d'eau. Si la fuite se produit au niveau du filetage, enroulez du ruban téflon sur le filetage externe. Si la fuite se produit au niveau de la position de raccord rapide, insérez le raccord rapide jusqu'au bout et assurez-vous que les tuyaux touchent le fond du raccord. Contactez-nous pour des solutions si la fuite persiste.

Q: Pourquoi la valeur TDS ne diminue-t-elle pas après la filtration ?

R: Le but principal de ce filtre Waterdrop n'est pas de réduire les TDS. TDS signifie Total Dissolved Solids (Total des solides dissous), et il est principalement composé de sels inorganiques et d'une petite quantité de matière organique. Le filtre peut éliminer les substances nocives tout en conservant les oligo-éléments bénéfiques. Veuillez choisir le système Waterdrop RO si vous recherchez une élimination physique des TDS.

Q: Quand dois-je remplacer le filtre ?

R: La durée de vie du filtre dépend de la qualité de l'eau. Si le débit est considérablement réduit ou si l'eau a une odeur particulière, nous vous suggérons de remplacer le filtre. La durée de vie recommandée du filtre est la suivante : le filtre PP a une durée de vie de 6 mois ; le filtre GC a une durée de vie de 8 à 12 mois ; le filtre CT a une durée de vie de 12 à 18 mois.

Q: Quelles substances le filtre peut-il réduire ?

R: Notre filtre à bloc de charbon de coco de qualité supérieure a été testé par un laboratoire indépendant selon les normes NSF. Il peut réduire efficacement le chlore, le goût et l'odeur, les kystes, le sulfure d'hydrogène et autres métaux lourds.

Q: Quelle est la différence entre le système WD-TSA et le système WD-TSB ?

R: Le système WD-TSA n'est pas livré avec un robinet. Il se connectera à votre robinet existant. En revanche, le système WD-TSB est livré avec un robinet d'eau supplémentaire.

Garantie de 1 an

Tous les dispositifs mécaniques avec des pièces mobiles ont une durée de vie normale et devront être remplacés périodiquement. Pour cette raison, les dispositifs mécaniques tels que les raccords d'eau, la tête de filtre et les robinets bénéficient d'une garantie de remplacement limitée d'un an. Aucune garantie n'est donnée quant à la durée de vie de la cartouche de filtre, car celle-ci variera en fonction des conditions locales de l'eau et de la consommation d'eau.

Si le produit s'avère défectueux dans un délai d'un an à compter de la date d'achat, veuillez contacter notre service clientèle. Pendant la période de garantie, nous remplacerons ou réparerons toute pièce jugée défectueuse si le produit n'a pas été soumis à une manipulation, une altération ou une utilisation incorrecte après la livraison, et s'il n'a pas été réparé par le fabricant.

Nous ne faisons aucune promesse en cas de mauvaise utilisation, d'utilisation dans des conditions de température anormales, de conditions autres que celles indiquées dans les paramètres d'utilisation, ou d'utilisation dans des opérations commerciales.

Waterdrop

Triple-Stage Undersink
Water Filtration System

Manufacturer Technical Support
Tel: 1-888-352-3558 (U.S.)
E-mail: service@waterdropfilter.com

Made in China V001
Qingdao Ecopure Filter Co., Ltd.

此页不印刷

伊可普	青岛伊可普电器有限公司包装设计图纸		
品牌	Waterdrop	版本号	V001
印刷要求	☐覆光膜 ☐覆亚膜 ☐UV油 ☐镭雕 ☐过油 ☐丝印		
材质和颜色要求	骑马钉，80g双胶纸		
包材文件名称	WD_TSB_多语言说明书_V001		
尺寸规格	比例尺为1:1，尺寸见图纸标注		
设计负责人	张鑫龙	审核日期	
DCR变更 (变更日期+变更描述)			

图像颜色请依据数码稿印刷
请不要擅自变更来稿件，如须修改，请联系伊可普做有关决定