




ALLOYMOVE

A03

USER MANUAL



21-0083

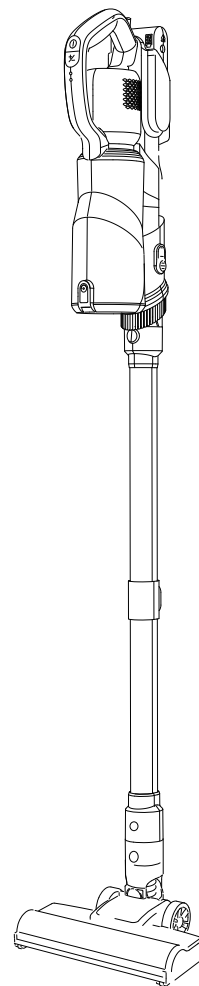

CONTENTS

001

English

002	SAFETY INSTRUCTIONS
004	PRODUCT OVERVIEW
006	PRODUCT INSTALLATION
009	GETTING STARTED GUIDE
010	OPERATION INSTRUCTIONS
012	MAINTENANCE AND CARE
014	TROUBLESHOOTING
016	DISPOSAL AND RECYCLING

018

Deutsch

035

Italiano

052

Français

069

Español

SAFETY INSTRUCTIONS

✓ This device complies with international safety standards.

⚠ Do not use the device without installing the filter or HEPA, as this may damage the device.

⚠ Do not vacuum water or other liquids.

- Children must not play with this device. Cleaning and user maintenance must not be performed by children without supervision.
- Do not use the device if the adapter or the device itself is damaged. Please contact an authorized service center.
- Do not crush, bend the power cord, or expose it to sharp edges to prevent damage to the cord.
- Do not touch the device or plug with wet or damp hands while it is connected to power.
- When unplugging the device, do not pull on the power cord.
- Do not vacuum flammable materials; when vacuuming cigarette ash, ensure it is completely cooled.
- Avoid exposing the device to rain, moisture, and heat sources.
- Never use the device in or near flammable or explosive environments.
- Before cleaning or performing maintenance, unplug the device from the power source.
- Do not immerse the device in water for cleaning.
- Do not attempt to disassemble the device.
- Only use original accessories or those recommended by the manufacturer.
- Do not attempt to vacuum particles such as cement, plaster, or compressed paper, as they may clog the filter or damage the motor.
- If the adapter is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its authorized agent, or a qualified professional to avoid hazards.
- Only use the included power adapter to power the device.
- If you keep the packaging materials, store them out of reach of children.
- This device is not suitable for use by individuals with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and

knowledge (including children), unless they are supervised or instructed by someone responsible for their safety.


- Children should be supervised to ensure they do not play with the device.
- The device should only be used with the power supply unit provided with the device. Before cleaning or maintaining the device, remove the adapter from the socket and the battery pack from the device.
- When using the vacuum cleaner, keep fingers, hair, and loose clothing away from moving parts and openings.
- The battery must be removed from the device before disposal.
- Dispose of used batteries in accordance with local laws and regulations.
- The battery contained in this device must only be replaced by a professional.

FCC Statement


This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.


PRODUCT OVERVIEW

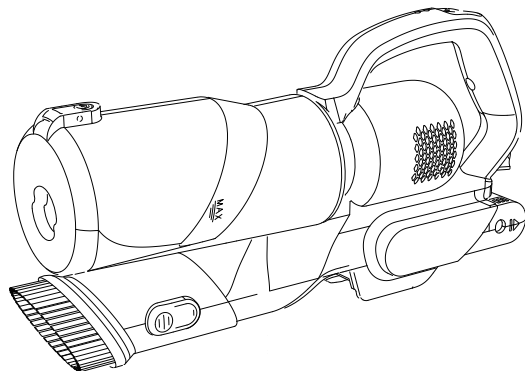


Main Unit with Battery*1



Adapter*1

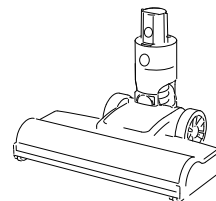


Floor Brush*1




Cleaning Brush*1




Crevice Nozzle*1




Telescopic Tube*1



Extra HEPA + Sponge*1

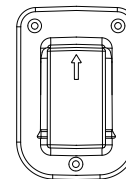

Wall Mount*1

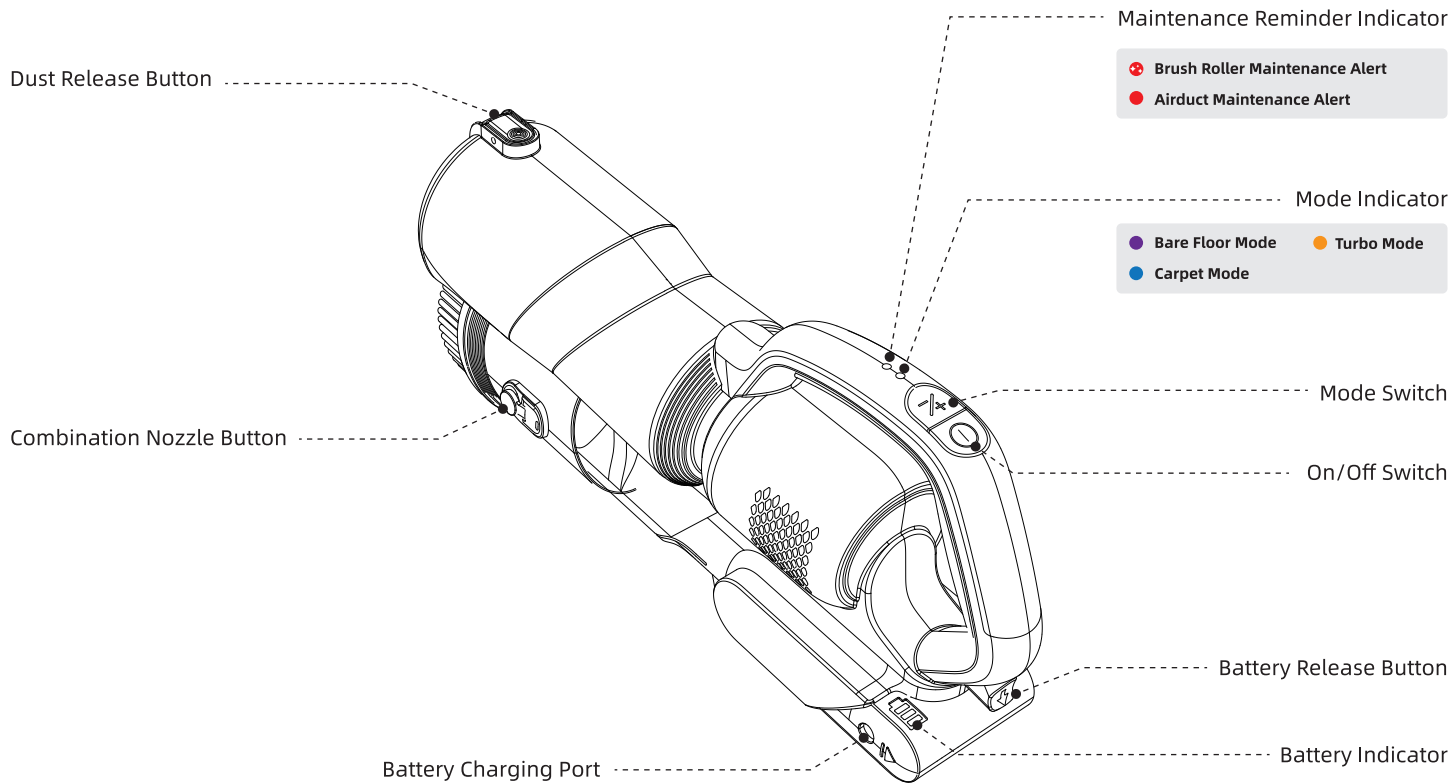


PRODUCT INSTALLATION

Quick Assembly of the Vacuum Cleaner


Step 1


As shown in the diagram, connect the telescopic tube to the main unit until you hear a "click," indicating successful installation.

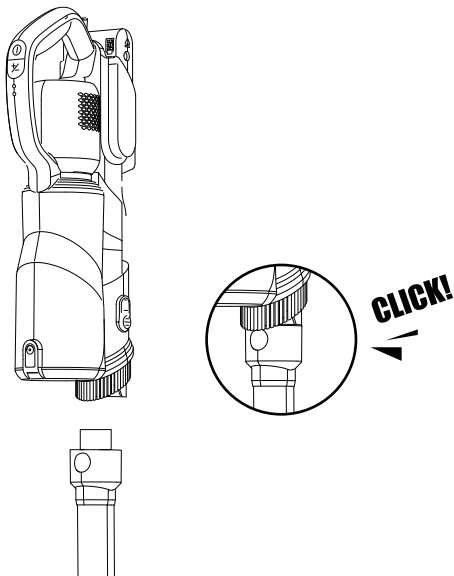

Step 2

As shown in the diagram, connect the floor brush to the telescopic tube until you hear a "click," indicating successful installation.

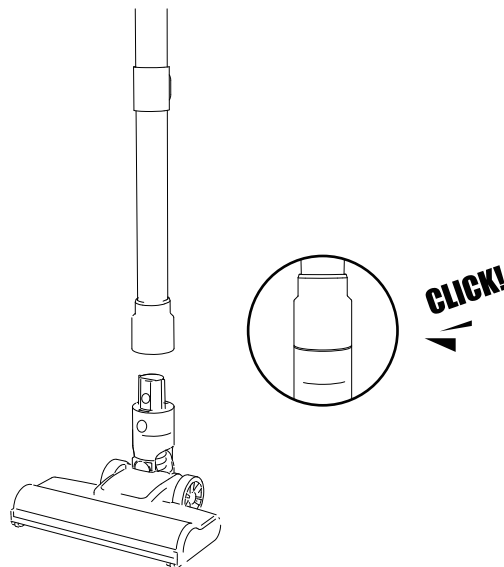

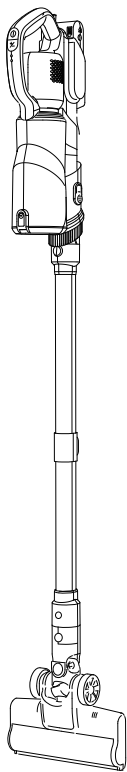


Additionally, the crevice nozzle can be used in place of the floor brush by connecting them directly to the telescopic tube.

Alternatively, you can skip the installation of the telescopic tube and connect the crevice nozzle directly to the main unit for use.

To remove any attached parts, press the release button and pull firmly to detach.

The vacuum cleaner is ready to go now.

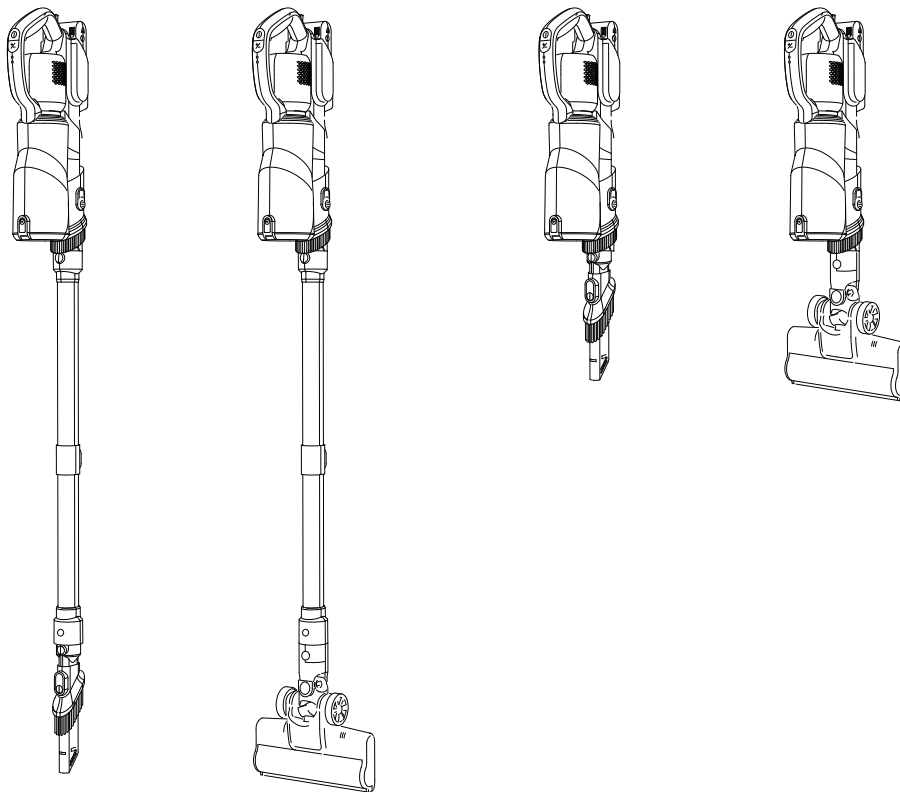

GETTING STARTED GUIDE

- Select and install the appropriate nozzle for different cleaning scenarios, and ensure the battery is sufficiently charged.
- Press the On/Off Switch once to start the vacuum cleaner. The LED light on the floor brush (if installed) will illuminate. Use the Mode Switch between different cleaning modes.
- After use, press the On/Off Switch again to turn off the vacuum cleaner.
- When not in use, store the vacuum cleaner in the wall mounted.


Tips:

- In order to improve your experience, please fully charge before using for the first time.

OPERATION INSTRUCTIONS


Charging the Vacuum Cleaner (3 Options)

Option 1

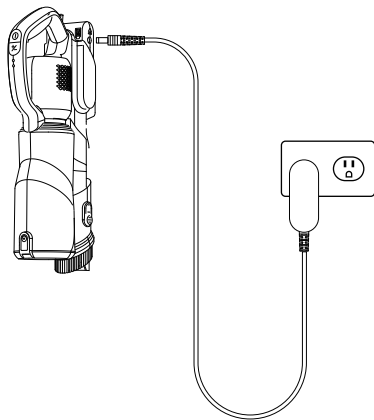


Charging the Main Unit

Option 2

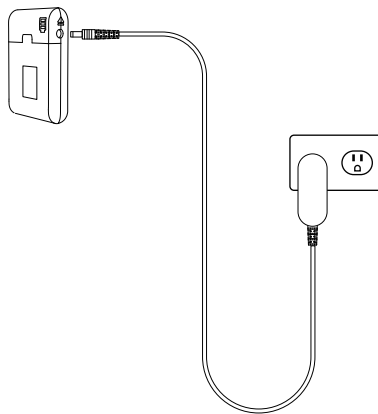


Charging the Battery Pack Separately

Option 3

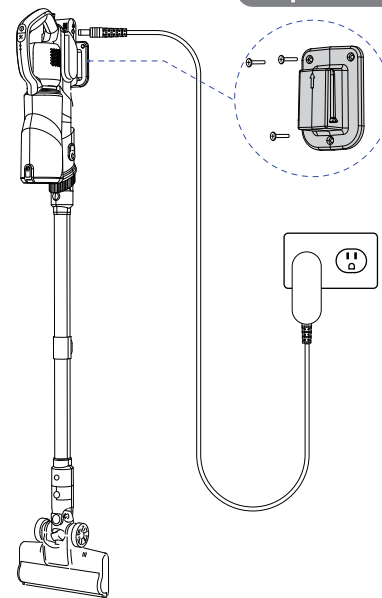


Charging on the wall mount

During Use

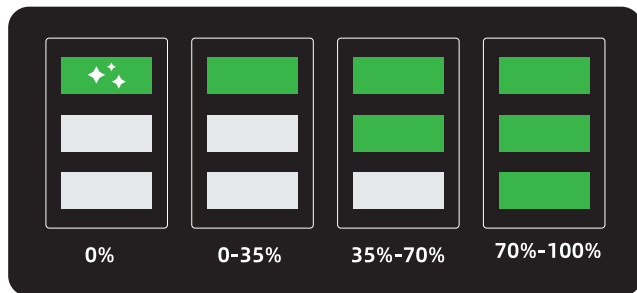

While Charging

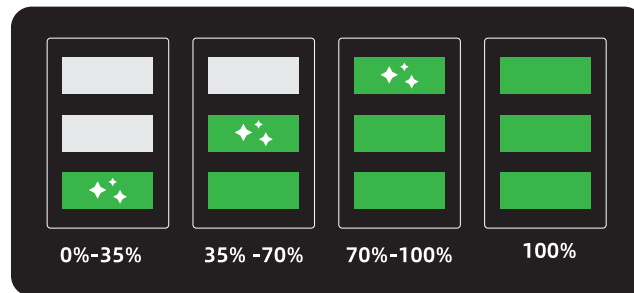


Notes

- Charge the battery promptly when the power is low.
- Only charge the vacuum cleaner indoors.
- Do not charge the battery when the temperature is below 0°C or above 40°C.
- The battery may become hot after extensive or repeated use. After use, allow it to cool naturally at room temperature and wait approximately one hour before charging.


MAINTENANCE AND CARE

1 - Cleaning the Dustbin


STEP 1

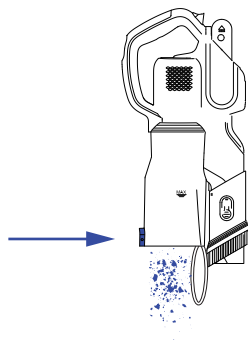


STEP 2

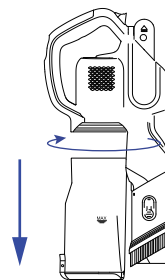

STEP 3

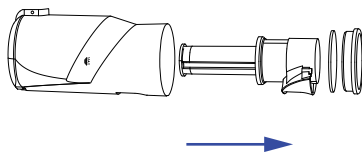

STEP 4

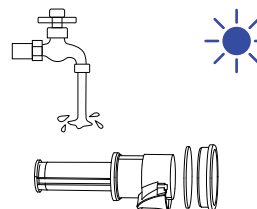


Tips:


To maintain optimal suction power, regularly clean the filter, sponge, and HEPA, empty the dustbin, and replace them when necessary.

2 - Cleaning the Floor Brush


STEP 1

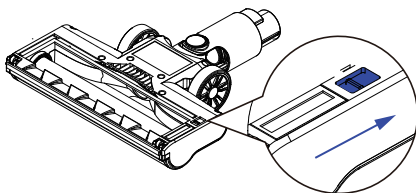


STEP 2

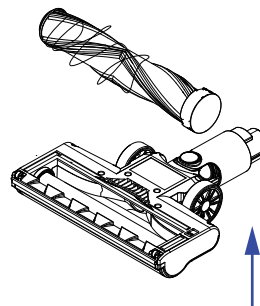

STEP 3

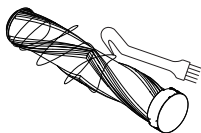

STEP 4

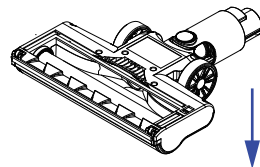



Notes

- All routine maintenance and cleaning must be performed after the vacuum cleaner is turned off.
- Regularly clean the dustbin to prevent malfunctions of the vacuum cleaner.
- Do not use gasoline or oil to clean the surface of the vacuum cleaner. Use a soft cloth or neutral detergent for cleaning. Ensure the cloth is thoroughly wrung out to prevent water from seeping into the electrical components of the vacuum cleaner.
- Store the vacuum cleaner in a dry place.

TROUBLESHOOTING

Common Issue	Possible Cause	Solution
The product does not work	The product has no power	Charge the product before use
	The product is charging	Stop charging, the product cannot be used while charging
Air duct Maintenance Alert	The dustbin or filter components are full	Check and clean the dustbin, filters, and HEPA promptly
	There is a foreign object stuck in the telescopic tube	Check and clean the telescopic tube promptly
	The main unit's suction inlet is clogged	Check and clean the main unit's suction inlet promptly
Brush Roller Maintenance Alert	The roller brush is tangled with hair or other objects	Check and clean any foreign objects tangled on the roller brush
The product cannot be charged	The adapter is not connected properly	Check the connection promptly
	The adapter is not plugged into a power source	Check the power connection promptly
	The adapter is not original	Please use the original A03 adapter
Battery indicator three lights blinking	Adapter error	Please use the original A03 adapter

Looking for blockages

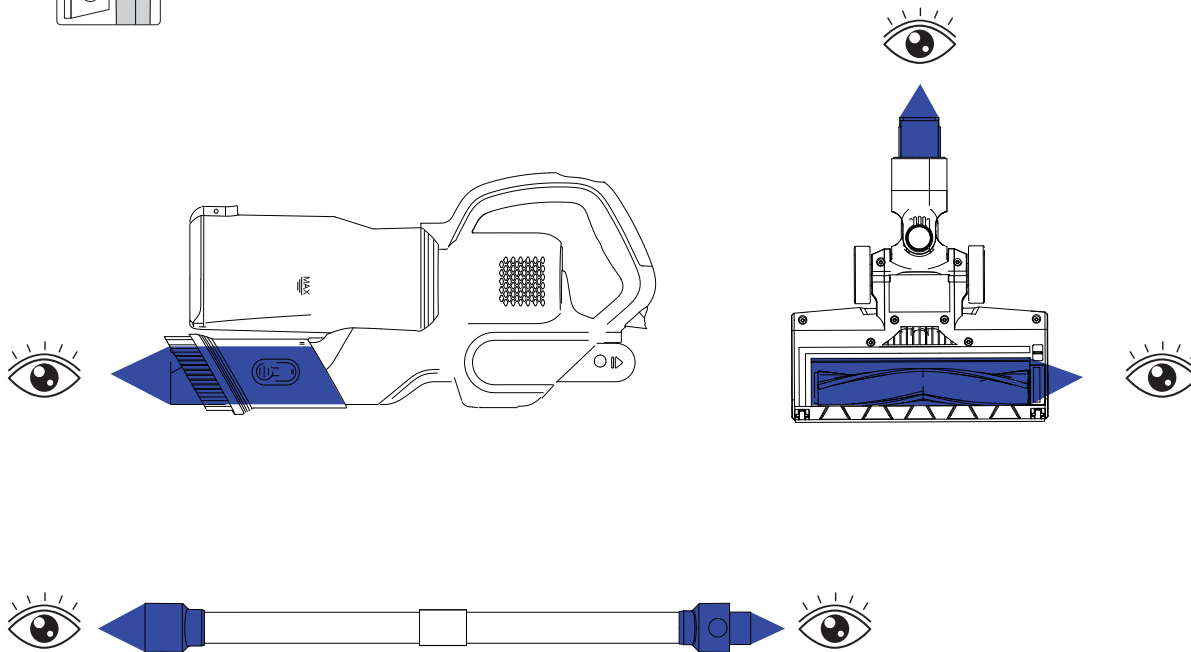

DISPOSAL AND RECYCLING



Before disposing of this vacuum cleaner, handle the battery in an environmentally safe manner. Do not dispose of the battery with regular household waste.



Important Battery Disposal Information: Find the nearest disposal location to you.



To protect natural resources, please recycle or dispose of expired battery packs properly. This product contains a lithium-ion battery, which must be handled appropriately. Local laws may prohibit disposing of lithium-ion batteries in regular trash. For information on recycling and/or disposal methods, consult your local waste management authority.

Customer Support

ALLOYMOVE provides after-sales service, scan the QR code with your phone camera to activate the complimentary two-year warranty and contact us anytime

Scan with Phone Camera



support_us@alloymove.com



support_ca@alloymove.com



support_uk@alloymove.com



support_au@alloymove.com

CONTENTS

001 English

018 Deutsch

019	SICHERHEITSHINWEISE
021	PRODUKTÜBERSICHT
023	PRODUKTINSTALLATION
026	ERSTE SCHRITTE
027	BEDIENUNGSANLEITUNG
029	WARTUNG UND PFLEGE
031	FEHLERBEHEBUNG
033	ENTSORGUNG UND RECYCLING

035 Italiano

052 Français

069 Español

SICHERHEITSHINWEISE

✓ Dieses Gerät entspricht internationalen Sicherheitsstandards.

⚠ Verwenden Sie das Gerät nicht ohne Filter oder HEPA-Filter, da dies zu Schäden am Gerät führen kann.

⚠ Saugen Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten auf.

- Kinder dürfen nicht mit diesem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern unbeaufsichtigt durchgeführt werden.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn der Adapter oder das Gerät selbst beschädigt ist. Wenden Sie sich bitte an ein autorisiertes Servicecenter.
- Knicken oder quetschen Sie das Netzkabel nicht und setzen Sie es keinen scharfen Kanten aus, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Berühren Sie das Gerät oder den Stecker nicht mit nassen oder feuchten Händen, solange es an die Stromversorgung angeschlossen ist.
- Ziehen Sie beim Trennen des Geräts nicht am Netzkabel.
- Saugen Sie keine brennbaren Materialien auf. Achten Sie beim Aufsaugen von Zigarettenasche darauf, dass das Gerät vollständig abgekühlt ist.
- Setzen Sie das Gerät nicht Regen, Feuchtigkeit und Wärmequellen aus.
- Benutzen Sie das Gerät niemals in oder in der Nähe von brennbaren oder explosiven Umgebungen.
- Ziehen Sie das Gerät vor der Reinigung oder Wartung vom Stromnetz ab.
- Tauchen Sie das Gerät zum Reinigen nicht in Wasser.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen.
- Verwenden Sie nur Originalzubehör oder vom Hersteller empfohlenes Zubehör.
- Versuchen Sie nicht, Partikel wie Zement, Gips oder gepresstes Papier aufzusaugen, da diese den Filter verstopfen oder den Motor beschädigen können.
- Wenn der Adapter beschädigt ist, muss er vom Hersteller, seinem autorisierten Vertreter oder einem qualifizierten Fachmann ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.


- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzteil zur Stromversorgung des Geräts.
- Wenn Sie das Verpackungsmaterial aufbewahren, bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen (einschließlich Kinder) geeignet, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder eingewiesen.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Das Gerät darf nur mit dem mitgelieferten Netzteil verwendet werden. Ziehen Sie vor der Reinigung oder Wartung des Geräts den Adapter aus der Steckdose und den Akkupack aus dem Gerät.
- Halten Sie beim Staubsaugen Finger, Haare und lose Kleidung von beweglichen Teilen und Öffnungen fern.
- Der Akku muss vor der Entsorgung aus dem Gerät entfernt werden.
- Entsorgen Sie verbrauchte Batterien gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften.
- Der in diesem Gerät enthaltene Akku darf nur von einem Fachmann ausgetauscht werden.

FCC-Erklärung


Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen.
- (2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen tolerieren, auch Störungen, die zu unerwünschtem Betrieb führen können.


PRODUKTÜBERSICHT

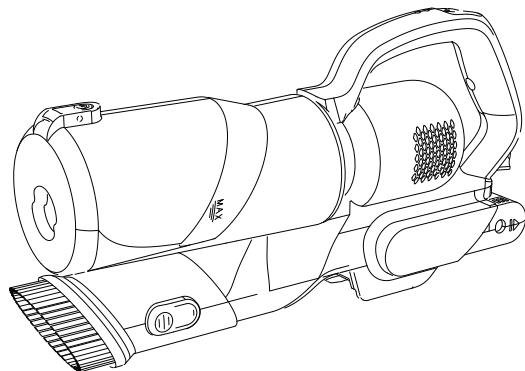


Hauptgerät mit Batterie*1



Adapter*1

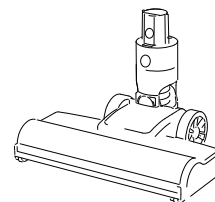


Bodenbürste*1




Reinigungsbürste*1




Fugendüse*1




Teleskoprohr*1



Extra HEPA + Schwamm*1

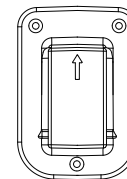

Wandhalterung*1

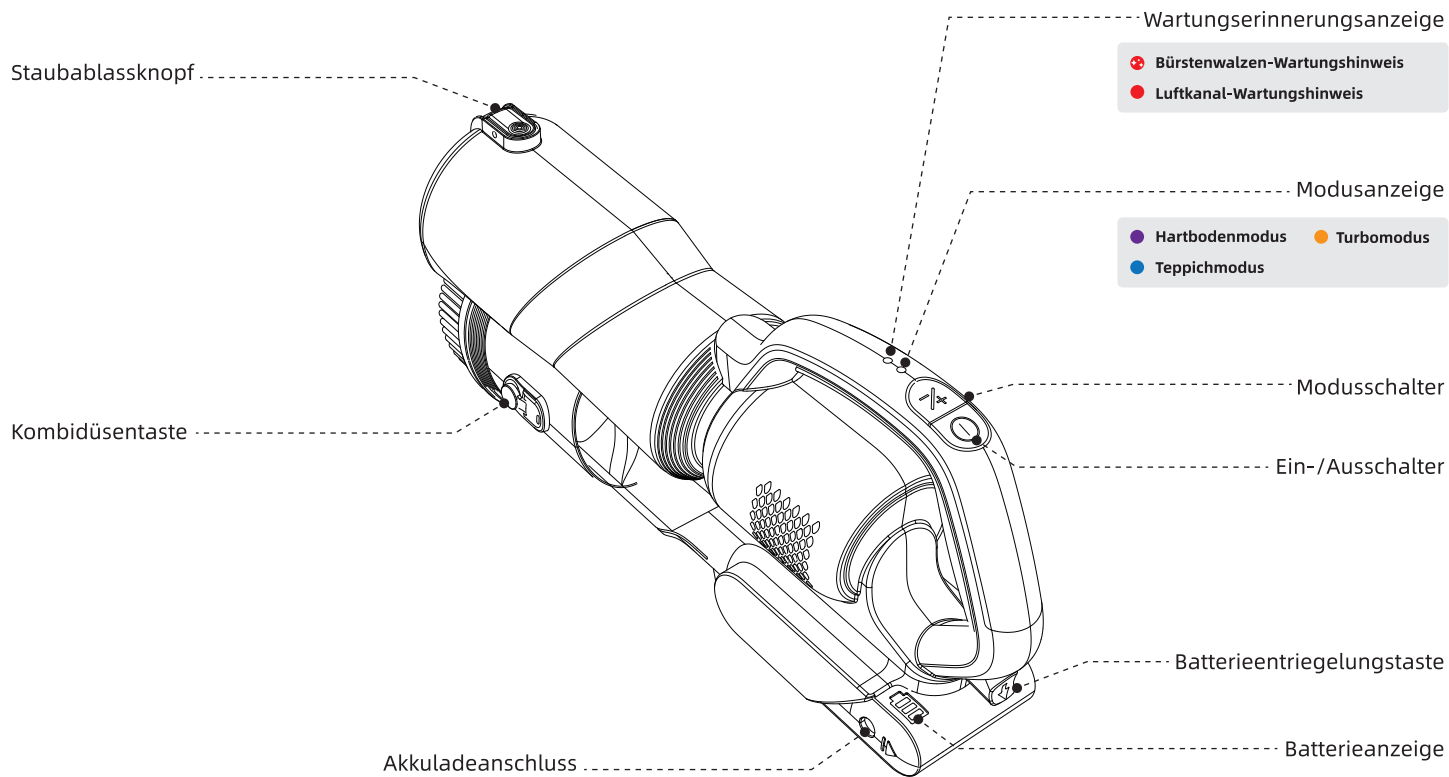


PRODUKTINSTALLATION

Schnelle Montage des Staubsaugers


Schritt 1


Verbinden Sie das Teleskoprohr wie in der Abbildung gezeigt mit der Haupteinheit, bis Sie ein Klicken hören, das die erfolgreiche Installation anzeigt.

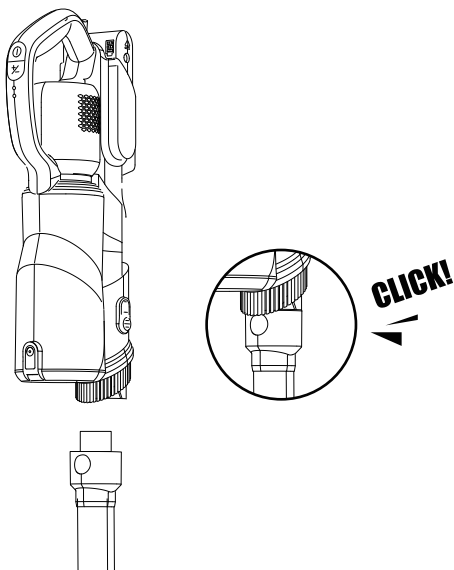

Schritt 2

Verbinden Sie die Bodenbürste wie in der Abbildung gezeigt mit dem Teleskoprohr, bis Sie ein Klicken hören, das die erfolgreiche Installation anzeigt.

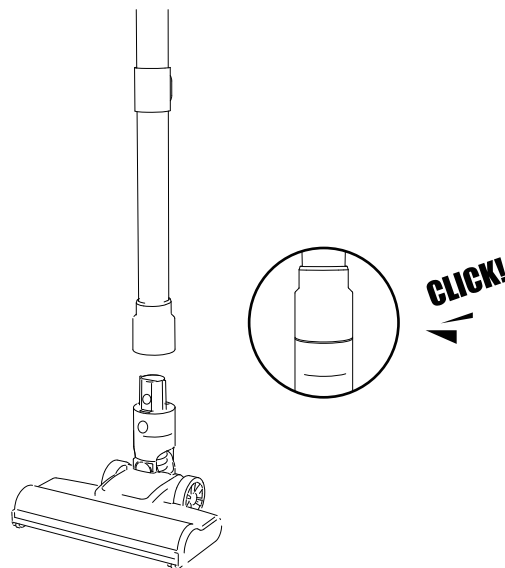



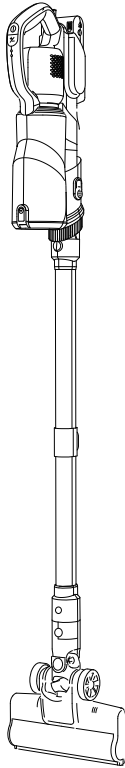


Die Fugendüse kann auch anstelle der Bodenbürste verwendet werden, indem sie direkt mit dem Teleskoprohr verbunden wird.

Alternativ können Sie die Montage des Teleskoprohrs überspringen und die Fugendüse direkt an das Hauptgerät anschließen.

Um befestigte Teile zu entfernen, drücken Sie den Entriegelungsknopf und ziehen Sie fest daran.

Der Staubsauger ist jetzt einsatzbereit.

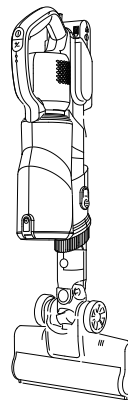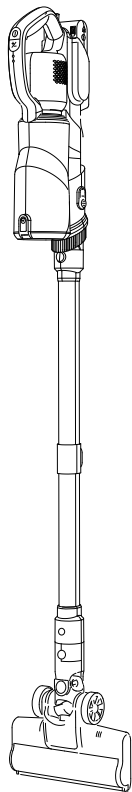

ERSTE SCHRITTE

- Wählen und installieren Sie die passende Düse für die verschiedenen Reinigungssituationen und stellen Sie sicher, dass der Akku ausreichend geladen ist.
- Drücken Sie den Ein/Aus-Schalter einmal, um den Staubsauger zu starten. Die LED-Leuchte an der Bodenbürste (falls installiert) leuchtet auf. Wechseln Sie mit dem Modusschalter zwischen verschiedenen Reinigungsmodi.
- Drücken Sie nach dem Gebrauch erneut den Ein/Aus-Schalter, um den Staubsauger auszuschalten.
- Wenn Sie den Staubsauger nicht benutzen, bewahren Sie ihn in der Wandhalterung auf.


Tipps:

- Bitte laden Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch vollständig auf, damit Sie es besser nutzen können.

BETRIEBSANLEITUNG


Aufladen des Staubsaugers (3 Optionen)

Option 1

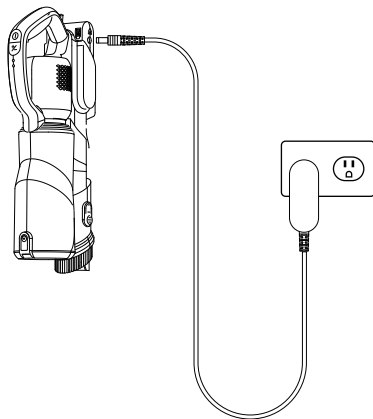


Aufladen der Haupteinheit

Option 2

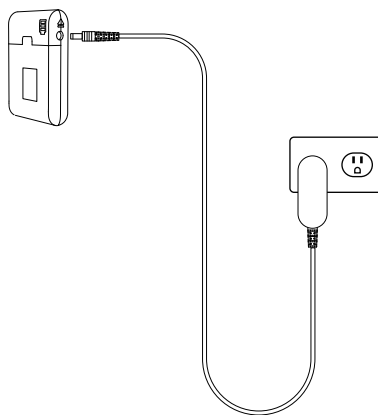


Separates Aufladen des Akkupacks

Option 3

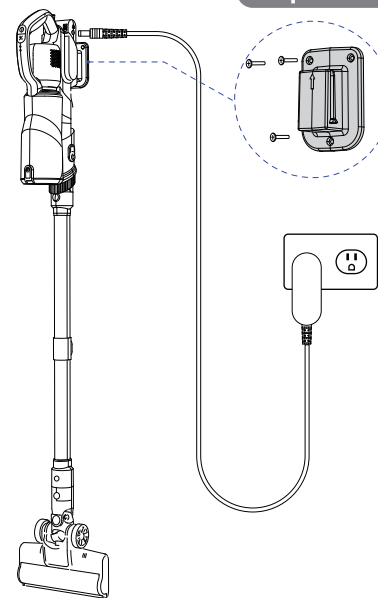


Aufladen an der Wandhalterung

Während der Benutzung

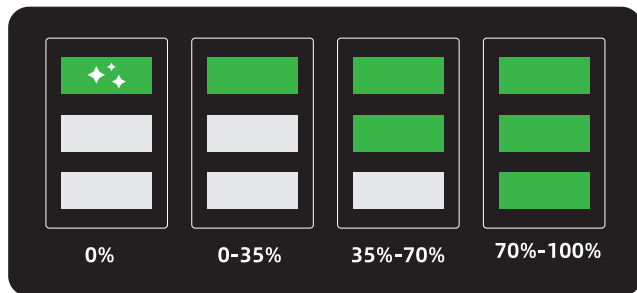

Während des Ladevorgangs

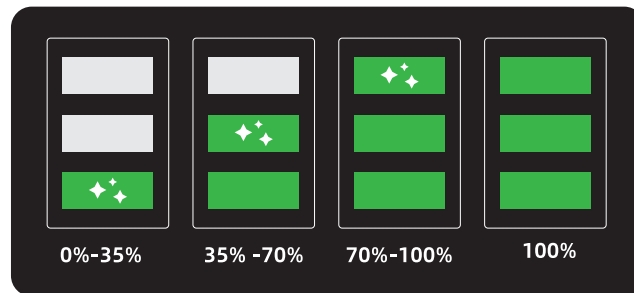


Anmerkungen

- Laden Sie den Akku umgehend auf, wenn die Leistung nachlässt.
- Laden Sie den Staubsauger nur in Innenräumen auf.
- Laden Sie den Akku nicht auf, wenn die Temperatur unter 0°C oder über 40°C liegt.
- Der Akku kann nach längerem oder wiederholtem Gebrauch heiß werden. Lassen Sie ihn nach dem Gebrauch bei Raumtemperatur abkühlen und warten Sie etwa eine Stunde, bevor Sie ihn auflad.


WARTUNG UND PFLEGE

1 - Reinigung des Abfalleimers


SCHRITT 1

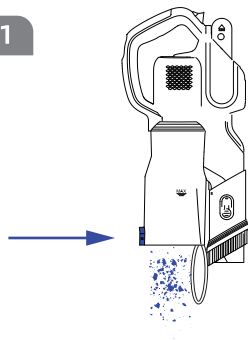


SCHRITT 2

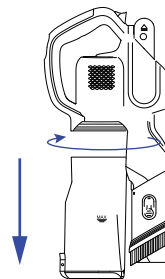

SCHRITT 3



SCHRITT 4

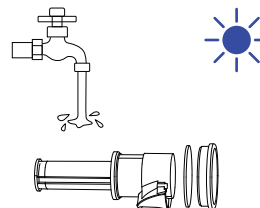


Tipps:


Um eine optimale Saugleistung zu erhalten, sollten Sie Filter, Schwamm und HEPA regelmäßig reinigen, den Staubbehälter leeren und bei Bedarf austauschen.

2 - Reinigung der Bodenbürste


SCHRITT 1

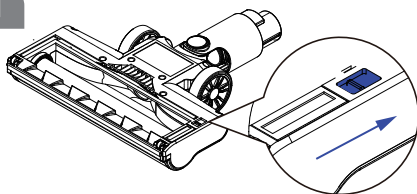


SCHRITT 2

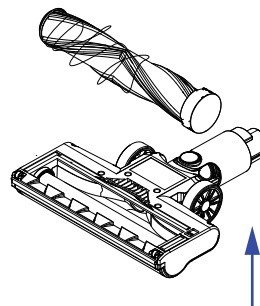

SCHRITT 3

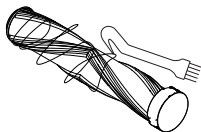

SCHRITT 4

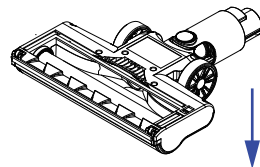





Anmerkungen

- Alle routinemäßigen Wartungs- und Reinigungsarbeiten müssen nach dem Ausschalten des Staubsaugers durchgeführt werden.
- Reinigen Sie den Staubsaugerbehälter regelmäßig, um Fehlfunktionen des Staubsaugers zu vermeiden.
- Verwenden Sie kein Benzin oder Öl, um die Oberfläche des Staubsaugers zu reinigen. Verwenden Sie zur Reinigung ein weiches Tuch oder ein neutrales Reinigungsmittel. Achten Sie darauf, dass das Tuch gründlich ausgewrungen wird, damit kein Wasser in die elektrischen Bauteile des Staubsaugers eindringt.
- Lagern Sie den Staubsauger an einem trockenen Ort.

FEHLERBEHEBUNG

Gemeinsames Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Das Produkt funktioniert nicht	Das Produkt hat keinen Strom	Laden Sie das Produkt vor dem Gebrauch auf
	Das Produkt wird aufgeladen	Beenden Sie den Ladevorgang, das Produkt kann nicht während des Ladevorgangs verwendet werden
Wartungsalarm für Luftkanäle	Der Mülleimer oder die Filterkomponenten sind voll	Überprüfen und reinigen Sie den Staubbehälter, die Filter, und HEPA umgehend
	Ein Fremdkörper steckt in dem Teleskoprohr	Prüfen und reinigen Sie das Teleskoprohr rechtzeitig
	Der Saugeinlass des Hauptgeräts ist verstopft	Prüfen und reinigen Sie den Saugeinlass des Hauptgeräts umgehend
Wartungsalarm für Bürstenwalzen	Die Walzenbürste hat sich mit Haaren oder anderen Gegenständen verheddert	Prüfen und reinigen Sie die Walzenbürste von Fremdkörpern, die sich verheddert habe
Das Produkt kann nicht aufgeladen werden	Der Adapter ist nicht an eine Stromquelle angeschlossen.	Überprüfen Sie die Verbindung umgehend
	Der Adapter ist nicht an eine Stromquelle angeschlossen	Überprüfen Sie umgehend den Stromanschluss
	Der Adapter ist nicht original	Bitte verwenden Sie den Originaladapter A03
Batterieanzeige drei Lichter blinken	Adapter-Fehler	Bitte verwenden Sie den Originaladapter A03

Suche nach Blockaden

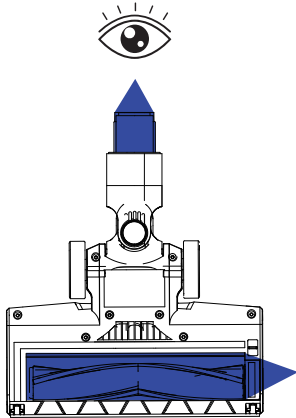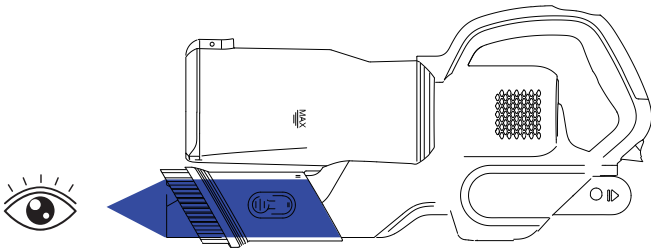

ENTSORGUNG UND RECYCLING



Bevor Sie diesen Staubsauger entsorgen, behandeln Sie den Akku auf umweltfreundliche Weise. Entsorgen Sie den Akku nicht mit dem normalen Hausmüll.



Wichtige Informationen zur Batterieentsorgung: Unter finden Sie die nächstgelegene Entsorgungsstelle.



Um die natürlichen Ressourcen zu schützen, recyceln oder entsorgen Sie abgelaufene Akkus bitte ordnungsgemäß. Dieses Produkt enthält einen Lithium-Ionen-Akku, der ordnungsgemäß behandelt werden muss. Die örtlichen Gesetze können die Entsorgung von Lithium-Ionen-Batterien im normalen Müll verbieten. Informationen zu Recycling- und/oder Entsorgungsmethoden erhalten Sie unter bei Ihrer örtlichen Abfallwirtschaftsbehörde.

Kundenbetreuung

ALLOYMOVE bietet einen Kundendienst an. Scannen Sie den QR-Code mit der Kamera Ihres Handys, um die kostenlose zweijährige Garantie auf zu aktivieren und uns jederzeit zu kontaktieren.

Scannen mit der Handykamera



support_de@alloymove.com

CONTENTS

001 English

018 Deutsch

035 Italiano

036	ISTRUZIONI DI SICUREZZA
038	PANORAMICA DEL PRODOTTO
040	INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO
043	GUIDA INTRODUTTIVA
044	ISTRUZIONI PER IL FUNZIONAMENTO
046	MANUTENZIONE E CURA
048	RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
050	SMALTIMENTO E RICICLAGGIO

052 Français

069 Español

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

✓ Questo dispositivo è conforme agli standard di sicurezza internazionali.

⚠ Non utilizzare il dispositivo senza aver installato il filtro o l'HEPA, poiché ciò potrebbe danneggiare il dispositivo.

⚠ Non aspirare acqua o altri liquidi.

- I bambini non devono giocare con questo dispositivo. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
- Non utilizzare il dispositivo se l'adattatore o il dispositivo stesso sono danneggiati. Rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato.
- Non schiacciare, piegare o esporre il cavo di alimentazione a spigoli vivi per evitare di danneggiarlo.
- Non toccare il dispositivo o la spina con le mani umide o bagnate mentre è collegato all'alimentazione.
- Quando si scollega il dispositivo, non tirare il cavo di alimentazione.
- Non aspirare materiali infiammabili; quando si aspira la cenere di sigaretta, assicurarsi che sia completamente raffreddata.
- Evitare di esporre il dispositivo a pioggia, umidità e fonti di calore.
- Non utilizzare mai il dispositivo in ambienti infiammabili o esplosivi.
- Prima di effettuare la pulizia o la manutenzione, scollegare il dispositivo dalla fonte di alimentazione.
- Non immergere il dispositivo in acqua per la pulizia.
- Non tentare di smontare il dispositivo.
- Utilizzare solo accessori originali o consigliati dal produttore.
- Non tentare di aspirare particelle come cemento, gesso o carta compressa, poiché potrebbero intasare il filtro o danneggiare il motore.
- Se l'adattatore è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente autorizzato o da un professionista qualificato per evitare rischi.
- Per alimentare il dispositivo, utilizzare esclusivamente l'adattatore di corrente in dotazione.
- Se si conserva il materiale di imballaggio, conservarlo fuori dalla portata dei bambini.


- Questo dispositivo non è adatto all'uso da parte di persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con scarsa esperienza e conoscenza del sito (compresi i bambini), a meno che non siano supervisionati o istruiti da qualcuno responsabile della loro sicurezza. I bambini devono essere sorvegliati per evitare che giochino con il dispositivo.
- Il dispositivo deve essere utilizzato solo con l'alimentatore fornito in dotazione. Prima di procedere alla pulizia o alla manutenzione del dispositivo, rimuovere l'adattatore dalla presa di corrente e la batteria dal dispositivo.
- Quando si utilizza l'aspirapolvere, tenere dita, capelli e indumenti larghi lontano dalle parti in movimento e dalle aperture.
- La batteria deve essere rimossa dal dispositivo prima dello smaltimento.
- Smaltire le batterie usate in conformità alle leggi e alle normative locali.
- La batteria contenuta in questo dispositivo deve essere sostituita solo da un professionista.

Dichiarazione FCC


Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti:

- (1) il dispositivo non può causare interferenze dannose e
- (2) Il dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che possono causare un funzionamento indesiderato.


PANORAMICA DEL PRODOTTO

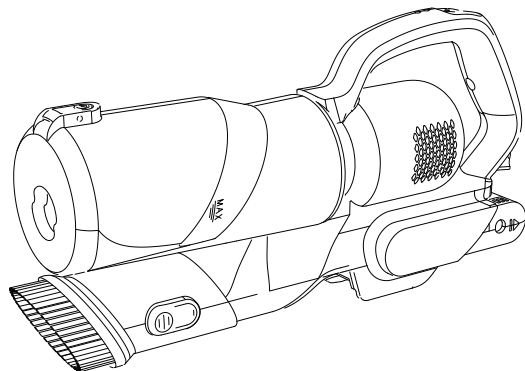


Unità principale con batteria*1



Adattatore*1

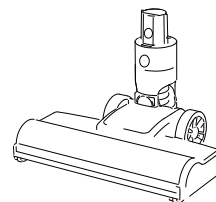


Spazzola per pavimenti*1




Spazzola di pulizia*1




Ugello per crepe*1




Tubo telescopico*1



Extra HEPA + Spugna*1

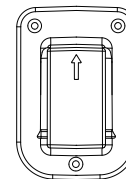

Montaggio a parete*1

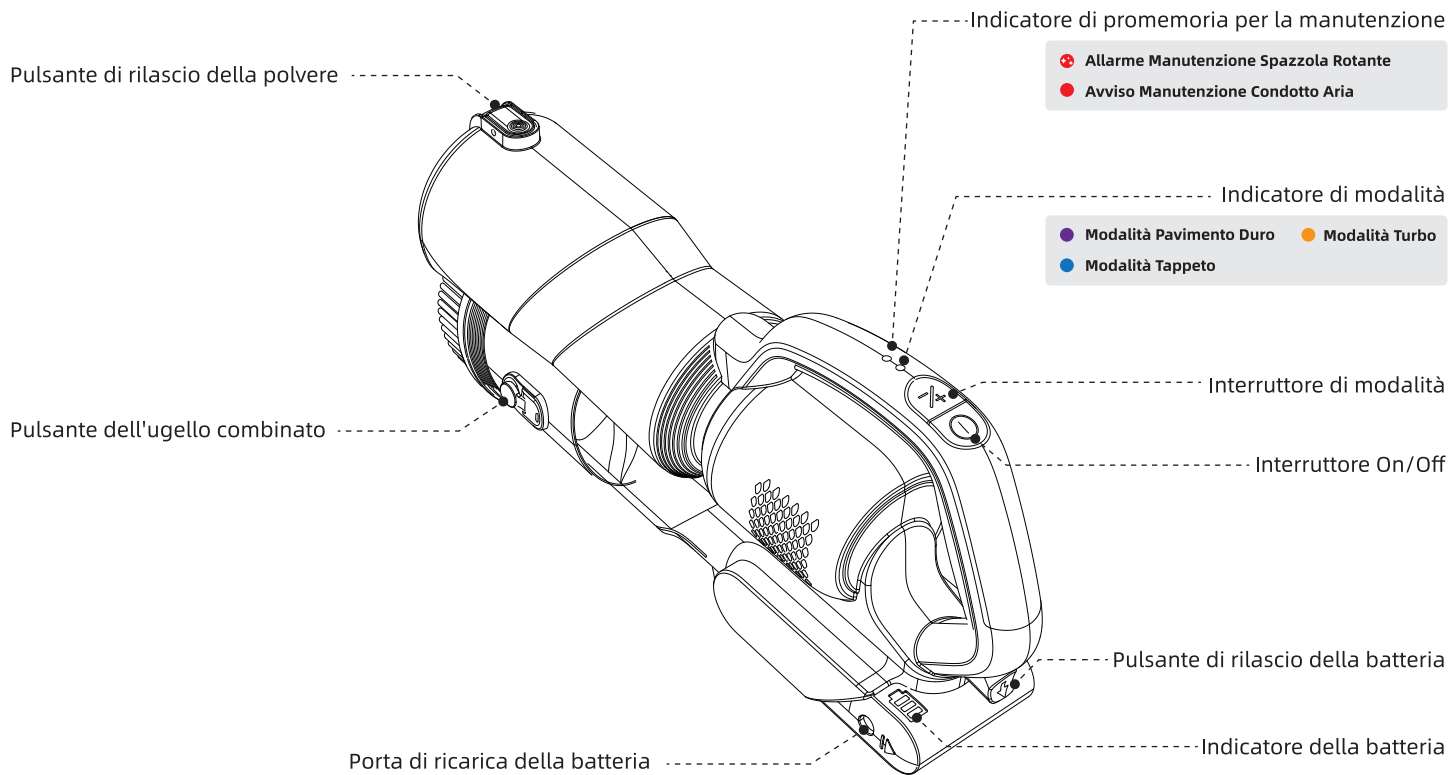


INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO

Montaggio rapido dell'aspirapolvere


Passo 1


Collegare il tubo telescopico all'unità principale come mostrato nell'illustrazione, finché non si sente un clic che indica l'avvenuta installazione.

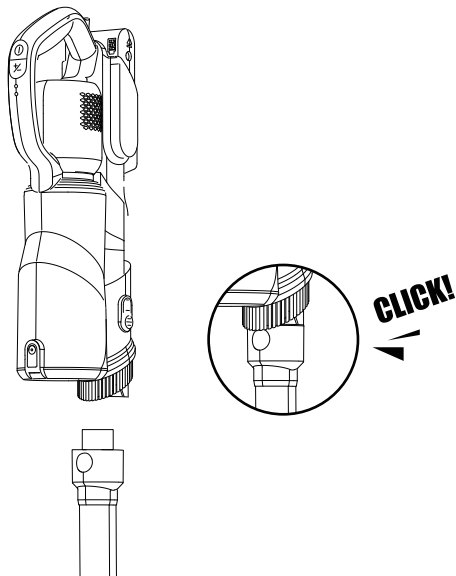

Passo 2

Collegare la spazzola per pavimenti al tubo telescopico come mostrato nell'illustrazione, finché non si sente un clic che indica l'avvenuta installazione.

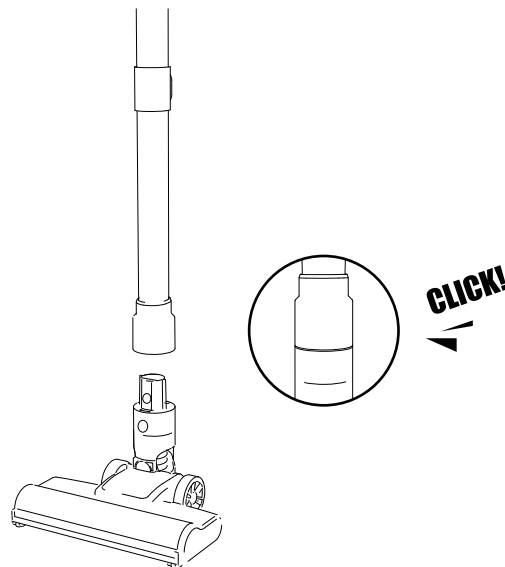



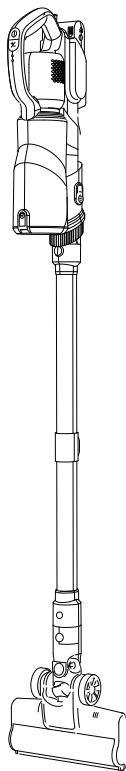


La bocchetta per gli interstizi può essere utilizzata anche al posto della spazzola per pavimenti, collegandola direttamente al tubo telescopico.

In alternativa, si può evitare di montare il tubo telescopico e collegare l'ugello per interstizi direttamente all'apparecchio principale.

Per rimuovere le parti attaccate, premere il pulsante di rilascio e tirare con forza.

L'aspirapolvere è ora pronto per l'uso.

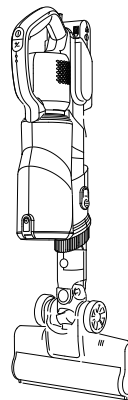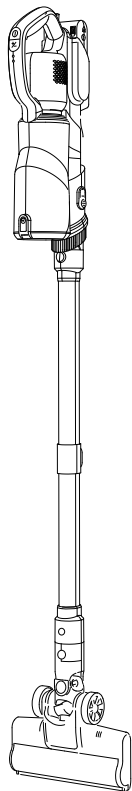

GUIDA INTRODUTTIVA

- Selezionare e installare l'ugello appropriato per i diversi scenari di pulizia e assicurarsi che la batteria sia sufficientemente carica.
- Premere una volta l'interruttore On/Off per avviare l'aspirapolvere. La spia LED della spazzola per pavimenti (se installata) si accende. Utilizzare l'interruttore di modalità per passare da una modalità di pulizia all'altra.
- Dopo l'uso, premere nuovamente l'interruttore On/Off per spegnere l'aspirapolvere.
- Quando non viene utilizzato, riporre l'aspirapolvere nell'apposita custodia a muro.


Suggerimenti:

- Si prega di caricare completamente il dispositivo prima di utilizzarlo per la prima volta, in modo da poterlo utilizzare meglio.

ISTRUZIONI PER IL FUNZIONAMENTO


Ricarica dell'aspirapolvere (3 opzioni)

Opzione 1

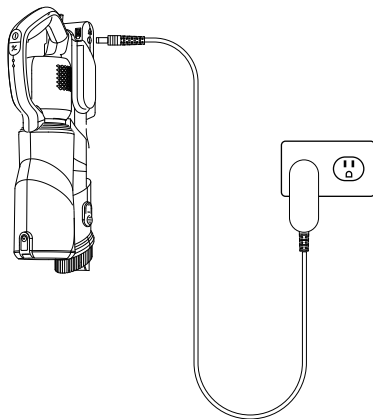


Carica dell'unità principal

Opzione 2

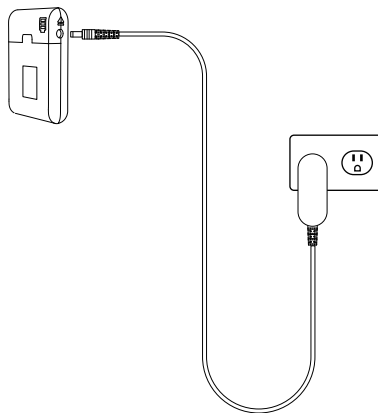


Ricarica separata del pacco batteria

Opzione 3

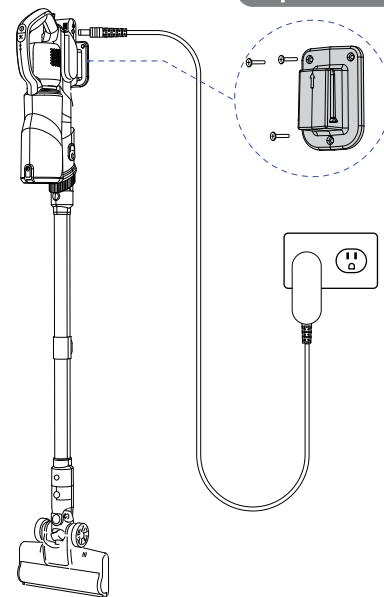


Ricarica sul supporto a parete

Durante l'uso

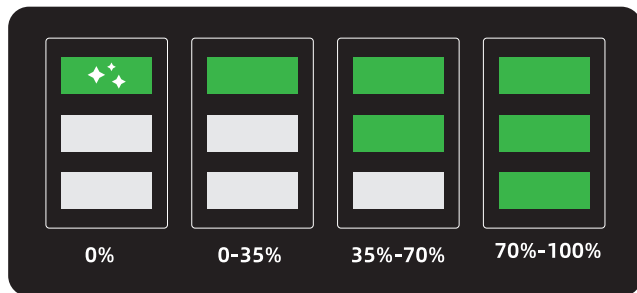

Durante il processo di ricarica

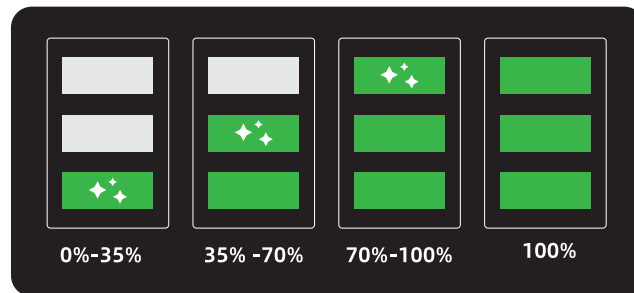


Note

- Caricare immediatamente la batteria se le prestazioni diminuiscono.
- Caricare l'aspirapolvere solo in ambienti chiusi.
- Non caricare la batteria se la temperatura è inferiore a 0°C o superiore a 40°C.
- La batteria potrebbe surriscaldarsi dopo un uso prolungato o ripetuto. Lasciarla raffreddare a temperatura ambiente dopo l'uso e attendere circa un'ora prima di caricarla.


MANUTENZIONE E CURA

1 - Pulizia del cestino dei rifiuti


FASE 1

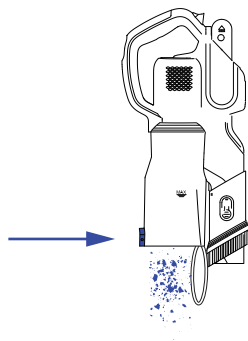


FASE 2

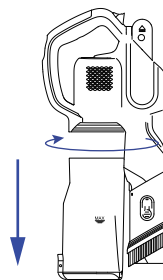

FASE 3







FASE 4

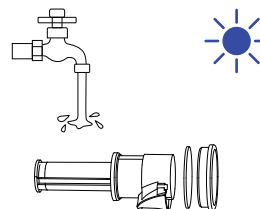

Suggerimenti:

Per mantenere una potenza di aspirazione ottimale, è necessario pulire regolarmente il filtro, la spugna e l'HEPA, svuotare il contenitore della polvere e sostituirlo se necessario.

2 - Pulizia della spazzola per pavimenti

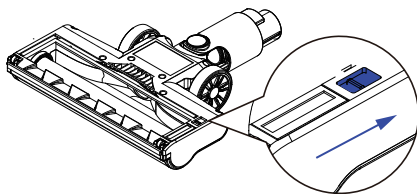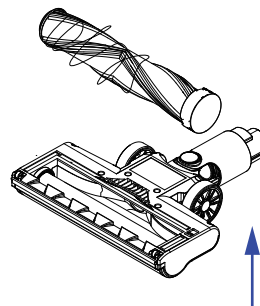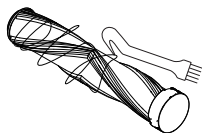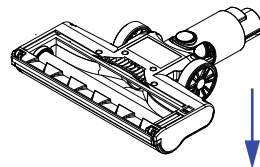FASE 1**FASE 2****FASE 3****FASE 4**





Osservazioni

- Tutti i lavori di manutenzione e pulizia ordinaria devono essere eseguiti dopo aver spento l'aspirapolvere.
- Pulire regolarmente il contenitore dell'aspirapolvere per evitarne il malfunzionamento.
- Non utilizzare benzina o olio per pulire la superficie dell'aspirapolvere. Per la pulizia utilizzare un panno morbido o un detergente neutro. Assicurarsi che il panno sia ben strizzato, in modo che l'acqua non penetri nei componenti elettrici dell'aspirapolvere.
- Conservare l'aspirapolvere in un luogo asciutto.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema comune	Possibile causa	Soluzione
Il prodotto non funziona	Il prodotto non è alimentato	Caricare il prodotto prima dell'uso
	Il prodotto viene caricato	Terminare il processo di ricarica, il prodotto non può essere utilizzato durante il processo di ricarica
Allarme di manutenzione per i condotti dell'aria	Il cestino o i componenti del filtro sono pieni	Controllare e pulire immediatamente il contenitore della polvere, i filtri e l'HEPA
	Un oggetto estraneo è rimasto incastrato nel tubo telescopico	Controllare e pulire tempestivamente il tubo telescopico
	La bocca di aspirazione dell'apparecchio principale è ostruita	Controllare e pulire immediatamente la bocca di aspirazione dell'apparecchio principale
Allarme di manutenzione per i rulli spazzolatori	La spazzola a rullo si è impigliata con capelli o altri oggetti	Controllare e pulire la spazzola del rullo per verificare che non vi siano oggetti estranei impigliati
Il prodotto non può essere caricato	L'adattatore non è collegato correttamente	Controllare immediatamente la connessione
	L'adattatore non è collegato a una fonte di alimentazione	Controllare immediatamente il collegamento di alimentazione
	L'adattatore non è originale	Utilizzare l'adattatore originale A03
Indicatore della batteria tre luci lampeggianti	Errore dell'adattatore	Utilizzare l'adattatore originale A03

Ricerca di ostruzioni

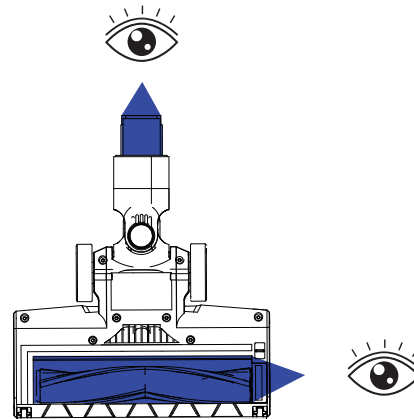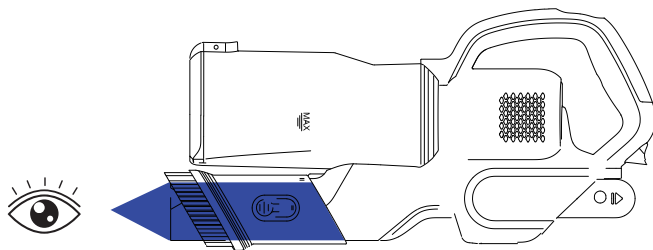

SMALTIMENTO E RICICLAGGIO



Prima di smaltire questo aspirapolvere, trattare la batteria nel rispetto dell'ambiente. Non smaltire la batteria con i normali rifiuti domestici.



Informazioni importanti sullo smaltimento delle batterie: Qui è possibile trovare il centro di smaltimento più vicino.



Per proteggere le risorse naturali, si prega di riciclare o smaltire correttamente le batterie scadute. Questo prodotto contiene una batteria agli ioni di litio che deve essere trattata correttamente. Le leggi locali potrebbero vietare lo smaltimento delle batterie agli ioni di litio nei rifiuti normali. Per informazioni sui metodi di riciclaggio e/o smaltimento, contattare le autorità locali preposte alla gestione dei rifiuti.

Servizio Clienti

ALLOYMOVE offre un servizio di assistenza clienti. Scansionate il codice QR con la fotocamera del vostro cellulare per attivare la garanzia gratuita di due anni e contattateci in qualsiasi momento.

Scansione con la fotocamera del cellulare



support_it@alloymove.com

CONTENTS

001 English

018 Deutsch

035 Italiano

052 Français

053 INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

055 APERÇU DU PRODUIT

057 INSTALLATION DU PRODUIT

060 GUIDE DE DÉMARRAGE

061 INSTRUCTIONS D'UTILISATION

063 MAINTENANCE ET ENTRETIEN

065 DÉPANNAGE

067 ÉLIMINATION ET RECYCLAGE

069 Español

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

✓ Cet appareil est conforme aux normes de sécurité internationales.

⚠ N'utilisez pas l'appareil sans filtre ou filtre HEPA, car cela pourrait endommager l'appareil.

⚠ Ne pas inhaler d'eau ou d'autres liquides.

- Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- N'utilisez pas l'appareil si l'adaptateur ou l'appareil lui-même est endommagé. Veuillez contacter un centre de service agréé.
- N'écrasez pas, ne pliez pas le cordon d'alimentation et ne l'exposez pas à des arêtes vives afin d'éviter de l'endommager.
- Ne touchez pas l'appareil ou la fiche avec des mains mouillées ou humides lorsqu'il est branché sur le secteur.
- Lorsque vous débranchez l'appareil, ne tirez pas sur le cordon d'alimentation.
- N'aspirez pas de matériaux inflammables ; si vous aspirez des cendres de cigarette, veillez à ce qu'elles soient complètement refroidies.
- Évitez d'exposer l'appareil à la pluie, à l'humidité et aux sources de chaleur.
- N'utilisez jamais l'appareil dans ou à proximité d'environnements inflammables ou explosifs.
- Avant de procéder au nettoyage ou à l'entretien, débranchez l'appareil de la source d'alimentation.
- Ne pas immerger l'appareil dans l'eau pour le nettoyer.
- N'essayez pas de démonter l'appareil.
- N'utilisez que des accessoires d'origine ou recommandés par le fabricant.
- N'essayez pas d'aspirer des particules telles que du ciment, du plâtre ou du papier comprimé, car elles risquent d'obstruer le filtre ou d'endommager le moteur.
- Si l'adaptateur est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent agréé ou un professionnel qualifié afin d'éviter tout risque.
- N'utilisez que l'adaptateur d'alimentation fourni pour alimenter l'appareil.

- Si vous conservez les matériaux d'emballage, mettez-les hors de portée des enfants.
- Cet appareil ne convient pas à une utilisation par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances (y compris les enfants), à moins qu'elles ne soient surveillées ou instruites par une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- L'appareil ne doit être utilisé qu'avec le bloc d'alimentation fourni avec l'appareil. Avant de nettoyer ou d'entretenir l'appareil, retirez l'adaptateur de la prise et la batterie de l'appareil.
- Lors de l'utilisation de l'aspirateur, éloignez les doigts, les cheveux et les vêtements amples des pièces mobiles et des ouvertures.
- La batterie doit être retirée de l'appareil avant d'être mise au rebut.
- Les batteries usagées doivent être mises au rebut conformément aux lois et réglementations locales.
- La batterie contenue dans cet appareil ne doit être remplacée que par un professionnel.


Déclaration FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :


(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et

(2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.


APERÇU DU PRODUIT

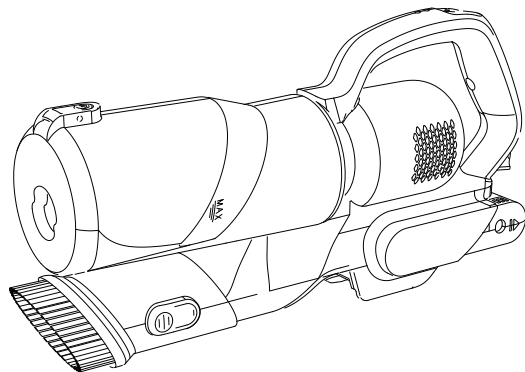


Unité principale avec batterie*1



Adaptateur*1

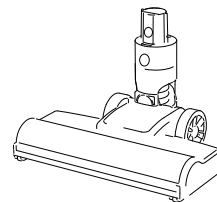


Brosse à plancher*1




Brosse de nettoyage*1




Buse de fissuration*1




Tube télescopique*1



Extra HEPA + Éponge*1

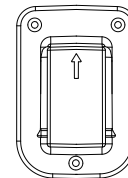

Montage mural*1

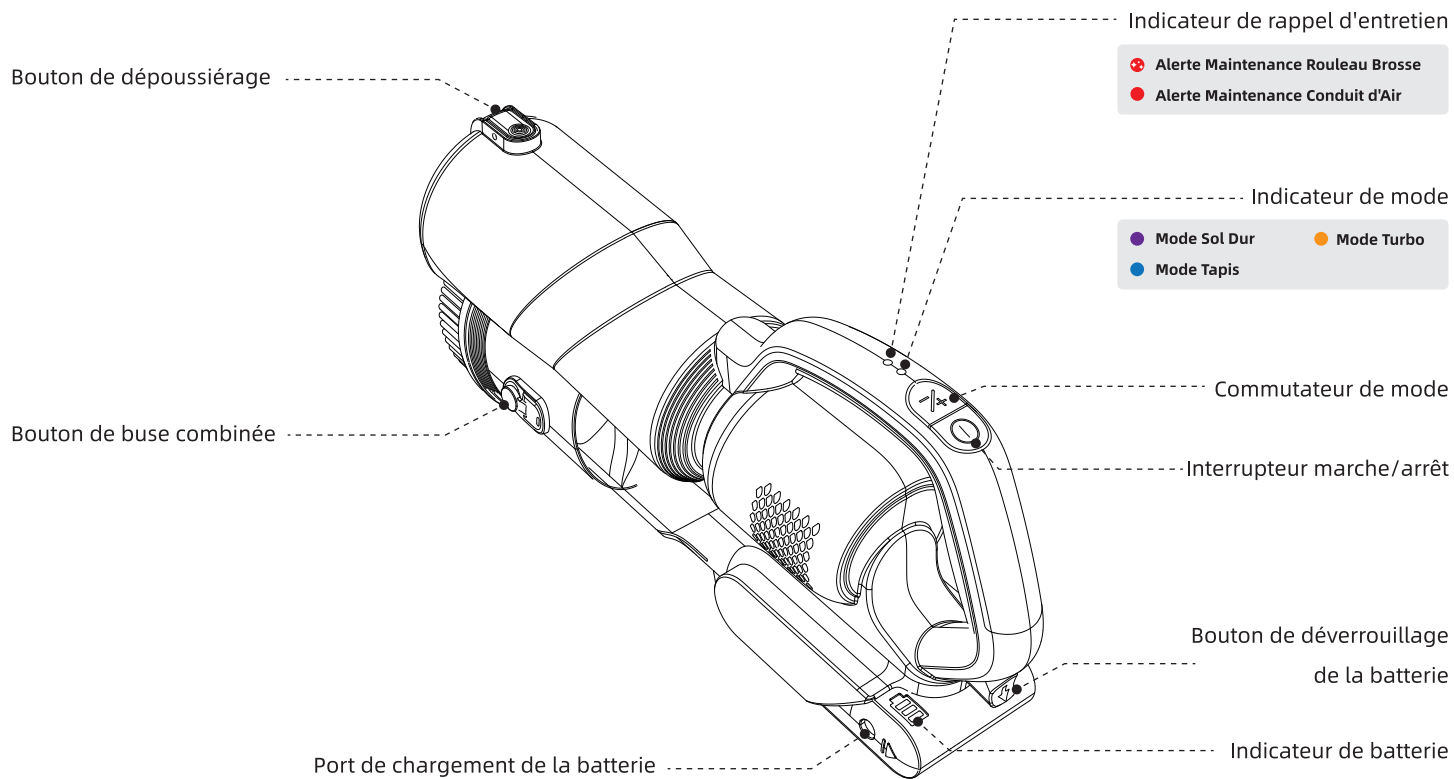


INSTALLATION DU PRODUIT

Assemblage rapide de l'aspirateur


Étape 1


Connectez le tube télescopique à l'unité principale comme indiqué sur l'illustration jusqu'à ce que vous entendiez un clic indiquant que l'installation est réussie.

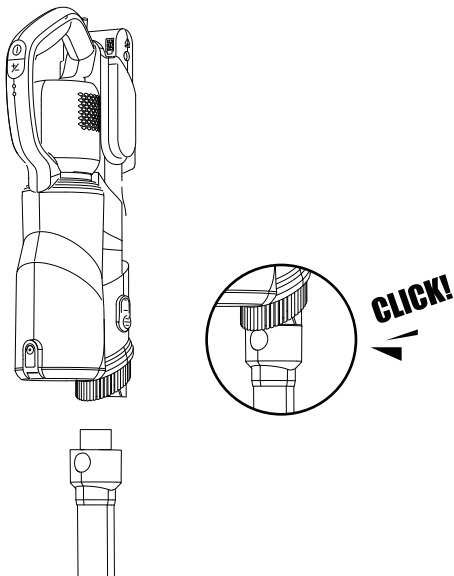

Étape 2

Connectez la brosse de sol au tube télescopique comme indiqué sur l'illustration jusqu'à ce que vous entendiez un clic indiquant que l'installation est réussie.

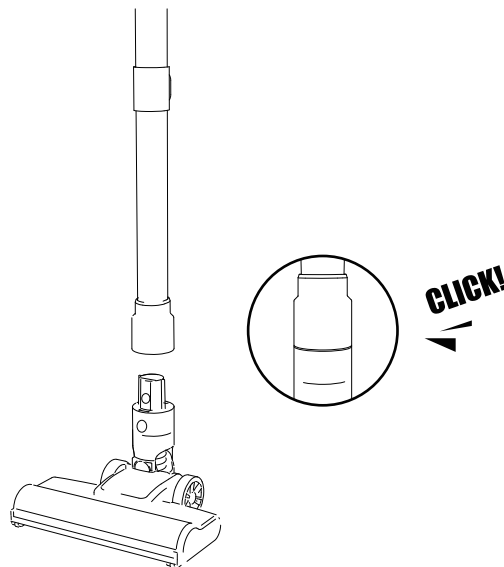




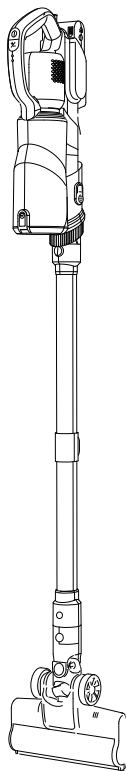


Le suceur plat peut également être utilisé à la place de la brosse à plancher en le raccordant directement au tube télescopique.

Vous pouvez également éviter de monter le tube télescopique et raccorder le suceur plat directement à l'unité principale.

Pour retirer les pièces attachées, appuyez sur le bouton de déverrouillage et tirez fermement.

L'aspirateur est maintenant prêt à l'emploi.

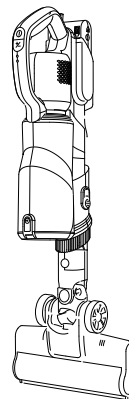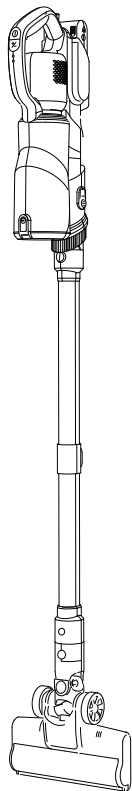

GUIDE DE DÉMARRAGE

- Sélectionnez et installez la buse appropriée pour les différents scénarios de nettoyage et assurez-vous que la batterie est suffisamment chargée.

Appuyez une fois sur l'interrupteur marche/arrêt pour démarrer l'aspirateur. Le voyant DEL de la brosse à plancher (si installée) s'allume.

- Utilisez le commutateur de mode pour passer d'un mode de nettoyage à l'autre.
- Après utilisation, appuyez à nouveau sur l'interrupteur marche/arrêt pour éteindre l'aspirateur.

Lorsque vous n'utilisez pas l'aspirateur, rangez-le dans son étui.


Suggestions :

- Veuillez charger complètement l'appareil avant de l'utiliser pour la première fois, afin d'en améliorer l'utilisation.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION


Chargement de l'aspirateur (3 options)

Option 1

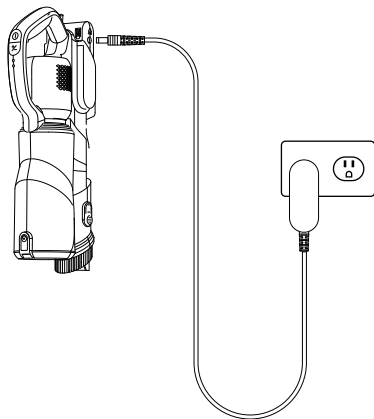


Chargement de l'unité principale

Option 2

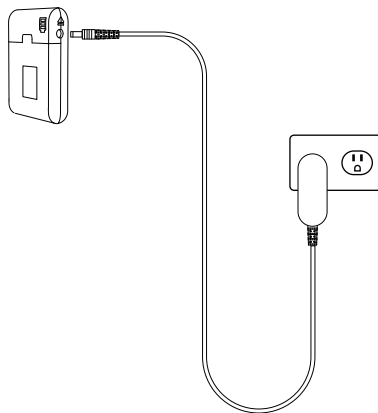


Chargement séparé de la batterie

Option 3

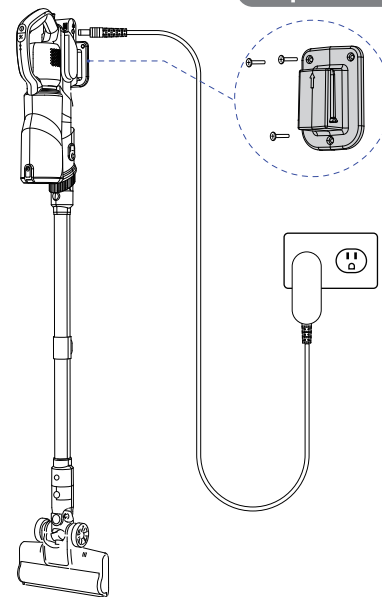


Chargement sur le support mural

Pendant l'utilisation

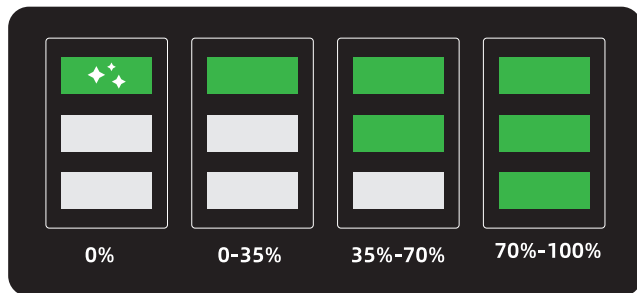

Pendant le processus de chargement

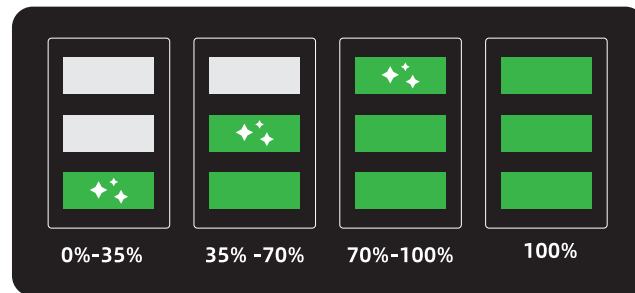


Notes

- Rechargez la batterie immédiatement si les performances diminuent.
- Ne chargez l'aspirateur qu'à l'intérieur.
- Ne chargez pas la batterie si la température est inférieure à 0°C ou supérieure à 40°C.
- La batterie peut surchauffer après une utilisation prolongée ou répétée. Laissez-la refroidir à température ambiante après utilisation et attendez environ une heure avant de la recharger.


MAINTENANCE ET ENTRETIEN

1 - Nettoyage de la poubelle


PHASE 1

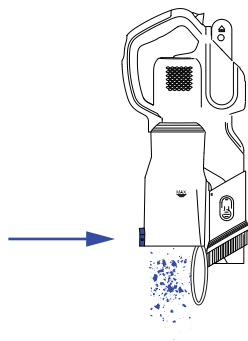


PHASE 2

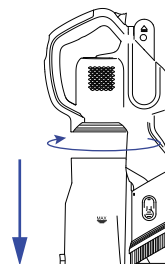

PHASE 3



PHASE 4

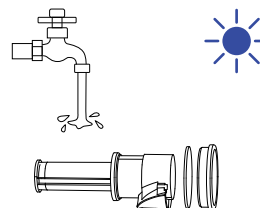


Suggestions :


Pour maintenir une puissance d'aspiration optimale, le filtre, l'éponge et le filtre HEPA doivent être nettoyés régulièrement, le bac à poussière doit être vidé et remplacé si nécessaire.

2 - Nettoyage de la brosse à plancher


PHASE 1

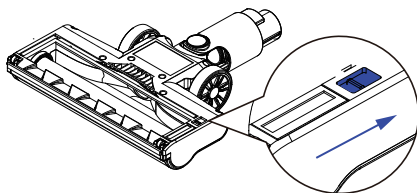


PHASE 2

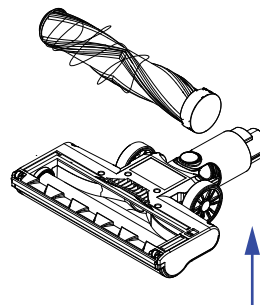

PHASE 3

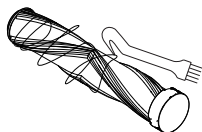

PHASE 4

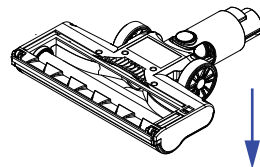



Notes

- Tous les travaux d'entretien et de nettoyage de routine doivent être effectués après avoir éteint l'aspirateur.
- Nettoyez régulièrement le bac de l'aspirateur pour éviter qu'il ne fonctionne mal.
- N'utilisez pas d'essence ou d'huile pour nettoyer la surface de l'aspirateur. Utilisez un chiffon doux ou un détergent neutre pour le nettoyage. Veillez à ce que le chiffon soit bien essoré afin que l'eau ne pénètre pas dans les composants électriques de l'aspirateur.
- Rangez l'aspirateur dans un endroit sec.

DÉPANNAGE

Problème courant	Cause possible	Solution
Le produit ne fonctionne pas	Le produit n'est pas alimenté	Chargement du produit avant utilisation
	Le produit est chargé	Terminer le processus de chargement, le produit ne peut pas être utilisé pendant le processus de chargement
Alarme de maintenance pour les conduits d'air	Le panier ou les composants du filtre sont pleins	Vérifiez et nettoyez immédiatement le bac à poussière, les filtres et le système HEPA
	Un corps étranger s'est coincé dans le tube télescopique	Contrôler et nettoyer le tube télescopique en temps utile
	L'entrée d'aspiration de l'unité principale est obstruée	Vérifier et nettoyer immédiatement l'entrée d'aspiration de l'unité principale
Alarme de maintenance pour les rouleaux de brosses	La brosse à rouleau s'est emmêlée dans des cheveux ou d'autres objets	Vérifier et nettoyer la brosse du rouleau pour s'assurer qu'aucun corps étranger n'y est coincé
Le produit ne peut pas être chargé	L'adaptateur n'est pas correctement connecté	Vérifier immédiatement la connexion
	L'adaptateur n'est pas connecté à une source d'alimentation	Vérifier immédiatement la connexion électrique
	L'adaptateur n'est pas d'origine	Utiliser l'adaptateur original A03
Indicateur de batterie trois lumières clignotantes	Erreur d'adaptateur	Utiliser l'adaptateur original A03

Recherche d'obstacles

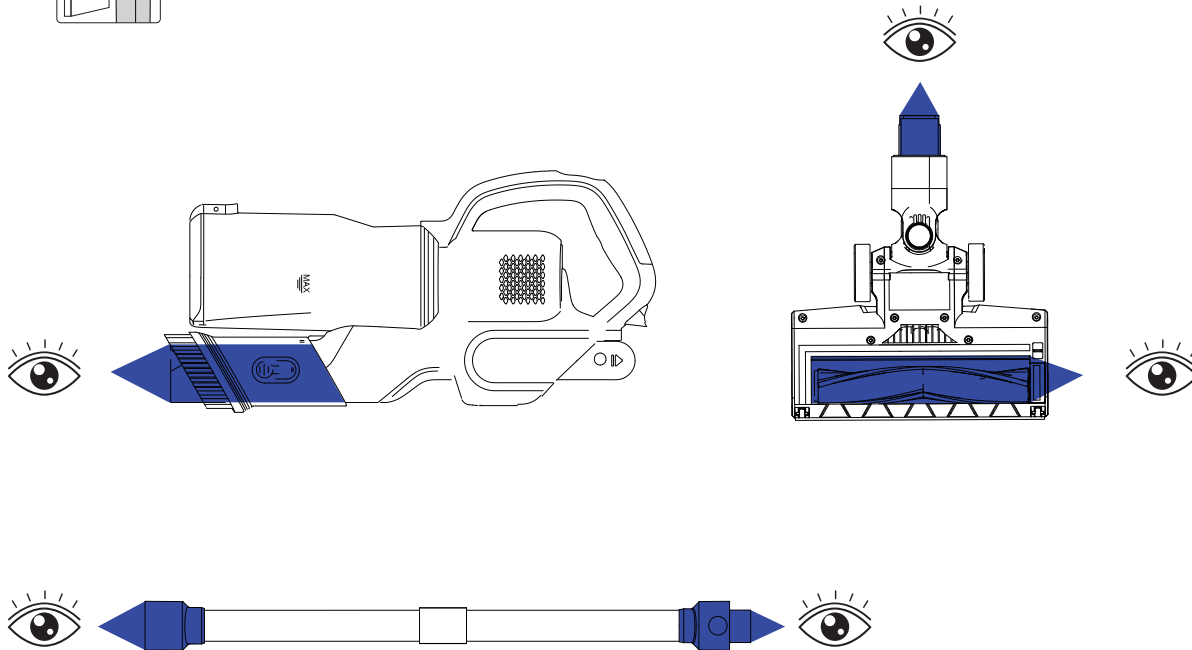

ÉLIMINATION ET RECYCLAGE



Avant de mettre cet aspirateur au rebut, traitez la batterie dans le respect de l'environnement. Ne jetez pas la batterie avec les ordures ménagères.



Informations importantes sur l'élimination des piles : vous trouverez ici le centre d'élimination le plus proche.



Pour protéger les ressources naturelles, veuillez recycler ou éliminer correctement les piles périmées. Ce produit contient une batterie au lithium-ion qui doit être traitée correctement. Les lois locales peuvent interdire l'élimination des batteries au lithium-ion avec les déchets normaux. Pour obtenir des informations sur les méthodes de recyclage et/ou d'élimination, contactez les autorités locales chargées de la gestion des déchets.

Service clientèle

ALLOYMOVE offre un service clientèle. Scannez le code QR avec l'appareil photo de votre téléphone portable pour activer la garantie gratuite de deux ans et contactez-nous à tout moment.

Numérisation avec l'appareil photo de votre téléphone portable



support_fr@alloymove.com

CONTENTS

001 English

018 Deutsch

035 Italiano

052 Français

069 Español

070	INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
072	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO
074	INSTALACIÓN DEL PRODUCTO
077	GUÍA DE INICIO
078	INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO
080	MANTENIMIENTO Y CUIDADO
082	SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
084	ELIMINACIÓN Y RECICLAJE

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

✓ Este dispositivo cumple con las normas internacionales de seguridad.

⚠ No utilice el dispositivo sin filtro ni filtro HEPA, ya que podría dañarlo.

⚠ No inhale agua ni otros líquidos.

- Los niños no deben jugar con este dispositivo. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- No utilice el dispositivo si el adaptador o el propio dispositivo están dañados. Póngase en contacto con un centro de servicio técnico autorizado.
- No aplaste, doble ni exponga el cable de alimentación a bordes afilados para evitar dañarlo.
- No toque el dispositivo ni el enchufe con las manos mojadas o húmedas mientras esté conectado a la corriente.
- Al desenchufar el dispositivo, no tire del cable de alimentación.
- No aspire materiales inflamables; al aspirar ceniza de cigarrillo, asegúrese de que esté completamente frío.
- Evite exponer el dispositivo a la lluvia, la humedad y fuentes de calor.
- Nunca utilice el dispositivo en entornos inflamables o explosivos ni cerca de ellos.
- Antes de limpiarlo o realizar tareas de mantenimiento, desenchufe el dispositivo de la fuente de alimentación.
- No sumerja el dispositivo en agua para limpiarlo.
- No intente desmontar el dispositivo.
- Utilice únicamente accesorios originales o los recomendados por el fabricante.
- No intente aspirar partículas como cemento, yeso o papel comprimido, ya que podrían obstruir el filtro o dañar el motor.
- Si el adaptador está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente autorizado o un profesional cualificado para evitar riesgos.
- Utilice únicamente el adaptador de corriente incluido para alimentar el dispositivo.
- Si conserva el material de embalaje, manténgalo fuera del alcance de los niños.


- Este dispositivo no es apto para personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos (incluidos niños), a menos que sean supervisadas o instruidas por una persona responsable de su seguridad.
- Se debe supervisar a los niños para garantizar que no jueguen con el dispositivo.
- El dispositivo solo debe utilizarse con la fuente de alimentación incluida. Antes de limpiar o realizar tareas de mantenimiento, retire el adaptador de la toma de corriente y la batería.
- Al utilizar la aspiradora, mantenga los dedos, el cabello y la ropa suelta alejados de las piezas móviles y las aberturas.
- La batería debe retirarse del dispositivo antes de desecharlo.
- Deseche las baterías usadas de acuerdo con las leyes y normativas locales.
- La batería de este dispositivo solo debe ser reemplazada por un profesional.

Declaración de la FCC


Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.


DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

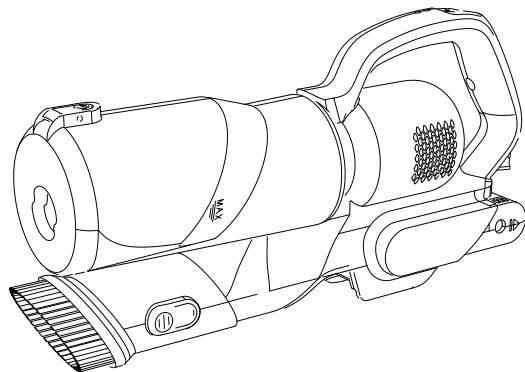


Unidad principal con batería*1



Adaptador*1

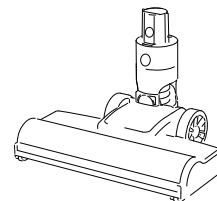


Cepillo de piso*1




Cepillo de limpieza*1




Boquilla de craqueo*1




Tubo telescópico*1



Filtro HEPA adicional + esponja*1

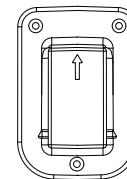

Soporte de pared*1

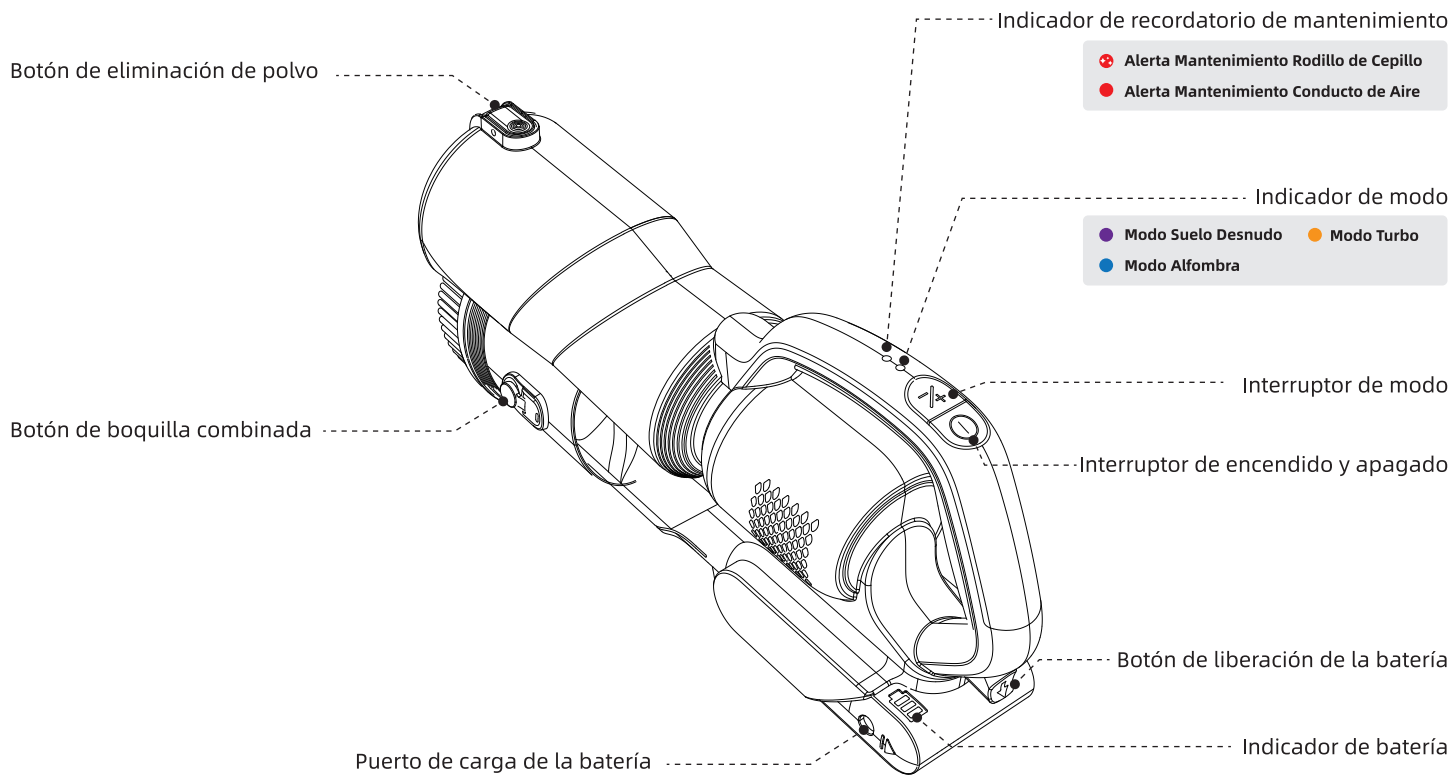


INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

Montaje rápido del aspirador


Paso 1


Conecte el tubo telescópico a la unidad principal como se muestra en la ilustración hasta que escuche un clic que indica que la instalación se realizó correctamente.

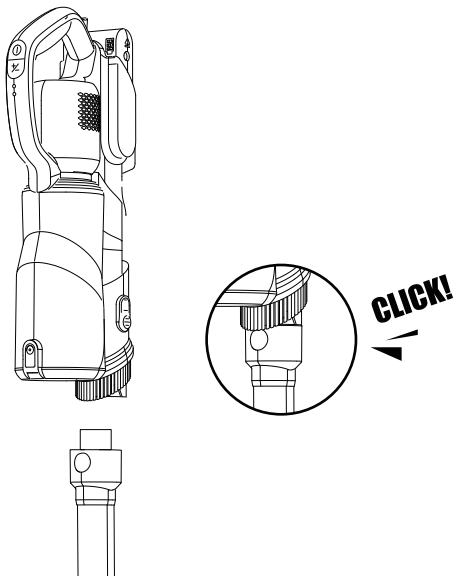

Paso 2

Conecte el cepillo de piso al tubo telescópico como se muestra en la ilustración hasta que escuche un clic que indica una instalación exitosa.

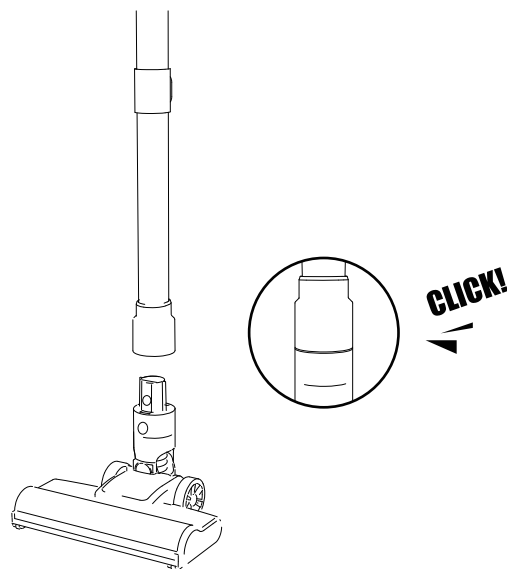

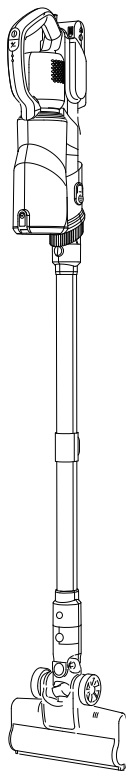


La herramienta para grietas también se puede utilizar en lugar del cepillo para pisos conectándola directamente al tubo telescópico.

También puede evitar montar el tubo telescópico y conectar la herramienta para grietas directamente a la unidad principal.

Para quitar las piezas adjuntas, presione el botón de liberación y tire firmemente.

La aspiradora ya está lista para usarse.

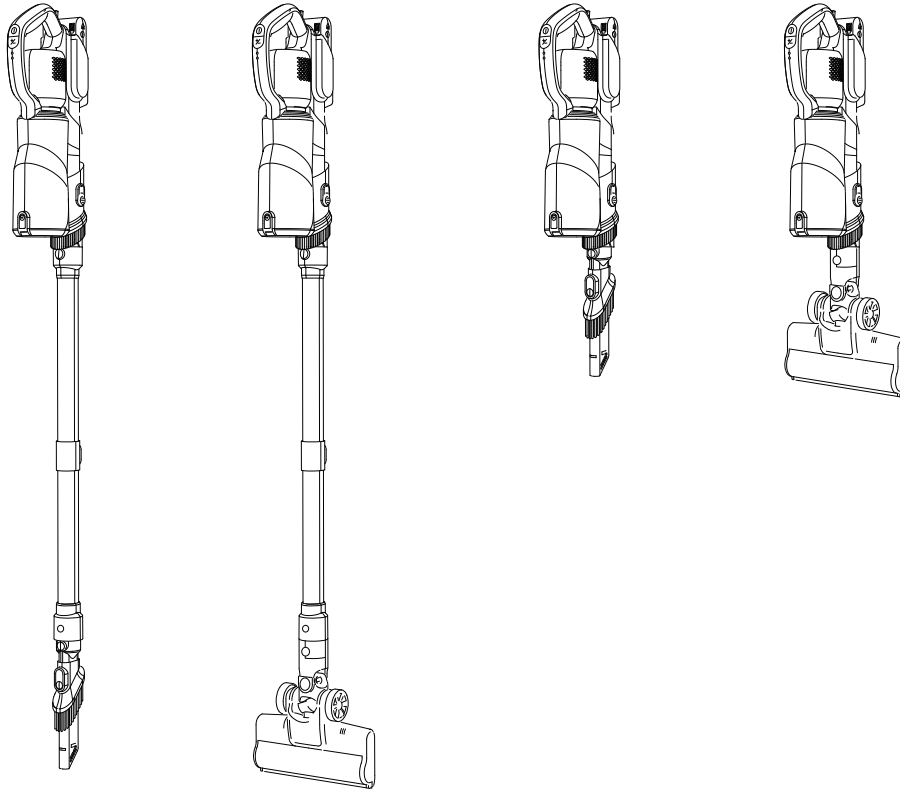

GUÍA DE INICIO

- Seleccione e instale la boquilla adecuada para diferentes situaciones de limpieza y asegúrese de que la batería esté suficientemente cargada.
- Presione el interruptor de encendido/apagado una vez para encender la aspiradora. El indicador LED del cepillo para pisos (si está instalado) se encenderá. Use el interruptor de modo para cambiar entre los modos de limpieza.
- Después de su uso, presione nuevamente el interruptor de encendido/apagado para apagar la aspiradora.
- Cuando no esté en uso, guarde la aspiradora en su estuche.


Sugerencias:

- Cargue completamente el dispositivo antes de usarlo por primera vez para mejorar su uso.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO


Carga de la aspiradora (3 opciones)

Opción 1

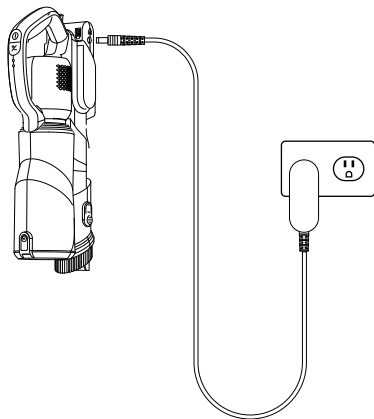


Carga de la unidad principal

Opción 2

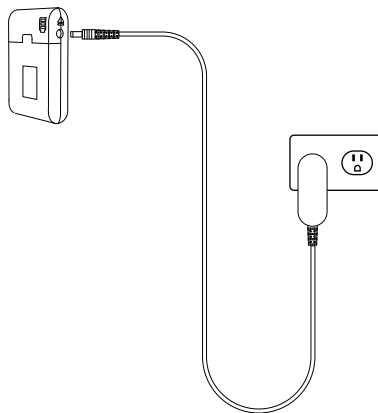


Carga de batería independiente

Opción 3

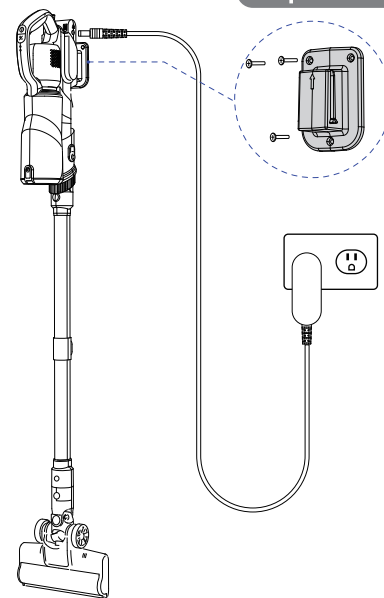


Carga en el soporte de pared

Durante el uso

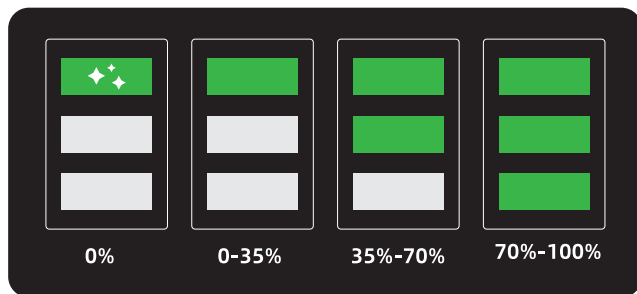

Durante el proceso de carga

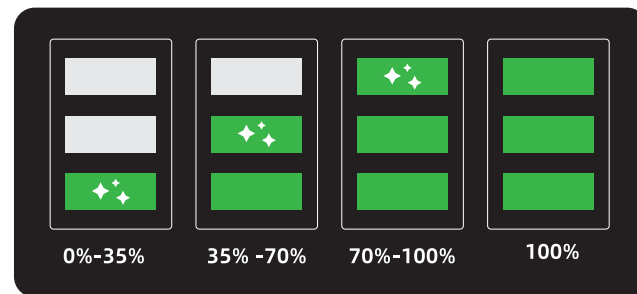


Notas

- Recargue la batería inmediatamente si el rendimiento disminuye.
- Cargue la aspiradora únicamente en interiores.
- No cargue la batería si la temperatura es inferior a 0 °C o superior a 40 °C.
- La batería puede sobrecalentarse tras un uso prolongado o repetido. Deje que se enfríe a temperatura ambiente después de usarla y espere aproximadamente una hora antes de recargarla.


MANTENIMIENTO Y CUIDADO

1 - Limpieza del cubo de basura


FASE 1

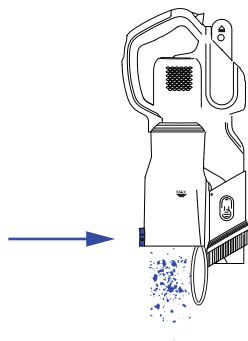


FASE 2

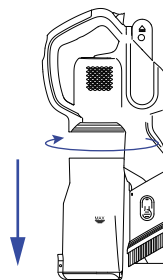

FASE 3



FASE 4

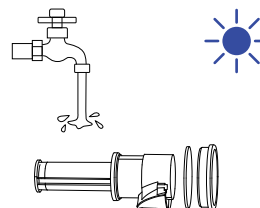


Sugerencias:


Para mantener una potencia de succión óptima, el filtro, la esponja y el filtro HEPA deben limpiarse periódicamente, y el contenedor de polvo debe vaciarse y reemplazarse si es necesario.

2 - Limpieza del cepillo de suelo


FASE 1

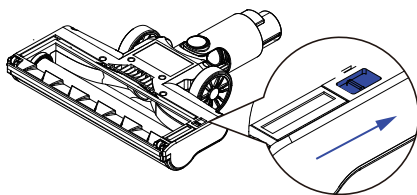


FASE 2

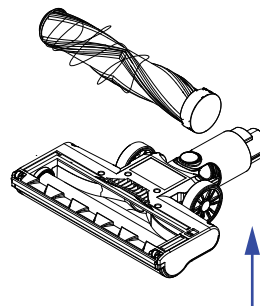

FASE 3

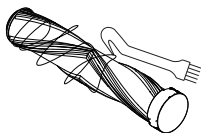

FASE 4

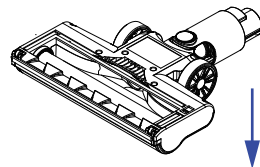





Comentarios

- Todos los trabajos de mantenimiento y limpieza de rutina deben realizarse después de apagar la aspiradora.
- Limpie periódicamente el depósito de la aspiradora para evitar que funcione mal.
- No utilice gasolina ni aceite para limpiar la superficie de la aspiradora. Utilice un paño suave o un detergente neutro. Asegúrese de que el paño esté bien escurrido para evitar que entre agua en los componentes eléctricos de la aspiradora.
- Guarde la aspiradora en un lugar seco.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema común	Posible causa	Solución
El producto no funciona	El producto no está encendido	Carga del producto antes de su uso
	El producto está cargado	Complete el proceso de carga, el producto no se puede utilizar durante el proceso de carga
Alarma de mantenimiento para conductos de aire	Los componentes de la cesta o del filtro están llenos	Revise y limpie el depósito de polvo, los filtros y el sistema HEPA inmediatamente
	Un cuerpo extraño se ha alojado en el tubo telescópico	Revise y limpie el tubo telescópico a tiempo
	La entrada de succión de la unidad principal está obstruida	Revise y limpie la entrada de succión de la unidad principal inmediatamente
Alarma de mantenimiento para rodillos de cepillos	El cepillo giratorio se ha enredado con el cabello u otros objetos	Revise y limpie el cepillo giratorio para asegurarse de que no haya ningún material extraño atascado en él
No se puede cargar el producto	El adaptador no está conectado correctamente	Compruebe la conexión inmediatamente
	El adaptador no está conectado a una fuente de alimentación	El adaptador no está conectado a una fuente de alimentación
	El adaptador no es original	Utilice el adaptador A03 original
Indicador de batería tres luces intermitentes	Error del adaptador	Utilice el adaptador A03 original

Búsqueda de obstáculos

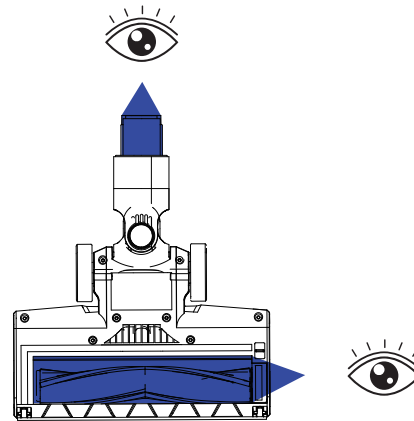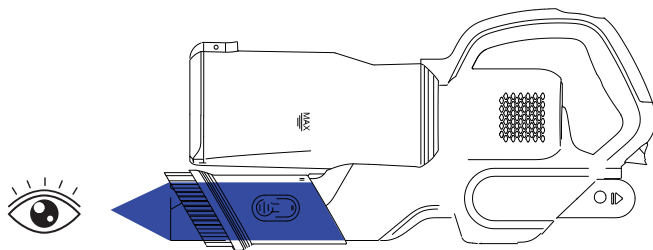

ELIMINACIÓN Y RECICLAJE



Antes de desechar esta aspiradora, trate la batería de forma respetuosa con el medio ambiente. No la tire con la basura doméstica.



Información importante sobre la eliminación de baterías: Puede encontrar el centro de eliminación más cercano aquí.



Para proteger los recursos naturales, recicle o deseche las baterías vencidas de forma adecuada. Este producto contiene una batería de iones de litio que debe desecharse correctamente. Las leyes locales pueden prohibir la eliminación de baterías de iones de litio con la basura normal. Para obtener información sobre métodos de reciclaje o eliminación, póngase en contacto con su autoridad local de gestión de residuos.

Servicio al cliente

ALLOYMOVE ofrece servicio al cliente. Escanea el código QR con la cámara de tu móvil para activar la garantía gratuita de dos años y contáctanos en cualquier momento.

Escaneando con la cámara de tu celular



support_es@alloymove.com

