Shenzhen Plery Network Tech Co., Ltd.
ADDRESS: 10th Floor, Building H, Huanan Digital Valley,No. 1 Huanan Road, Longhua District, Shenzhen, China
EMAIL: plery810@gmail.com
WEBSITE: www.szplery.com

plery

User Manual


AX3000 Wireless Router

RT563 Version 1.0


Italiano

1. Schema di collegamento

1. Collegare l'alimentatore, attendere che la spia del router si accenda.
2. Se si utilizza una connessione Internet dial-up o a banda larga, collegare il modem o il cavo Ethernet alla porta WAN del router, quindi utilizzare un altro cavo Ethernet, collegarlo alla porta LAN e inserire l'altra estremità del cavo nel dispositivo (computer).

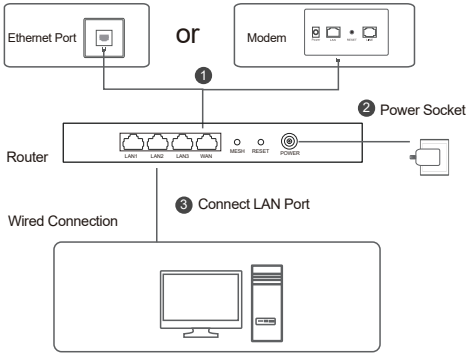

3. Se desideri collegarti in modalità wireless, collega semplicemente il tuo dispositivo al WiFi.
4. Trova il nome WiFi "PLERY-XXXX-2G" o "PLERY-XXXX-5G" sul tuo dispositivo e inserisci la password iniziale "12345678" per collegarti. (Nota: il nome WiFi e la password sono riportati sull'etichetta nella parte inferiore del router)

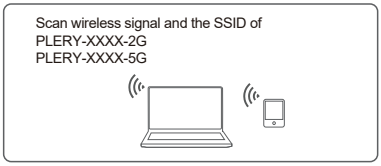

Attenzione: questo manuale utente è solo per le operazioni di configurazione. Se avete ulteriori requisiti funzionali, visitate il nostro sito web: www.szplery.com

2. Procedura di impostazione

1. Dopo aver collegato il dispositivo di routing, inserisci l'URL: 192.168.0.1 sul tuo computer/telefono per accedere alla pagina della procedura guidata di configurazione del dispositivo. Inserisci la password "admin" e clicca su login.




2. Selezionare il metodo di accesso a Internet. Per la modalità dial-up a banda larga, è necessario inserire il proprio account e la password della banda larga. Per la modalità IP statico, è necessario inserire il proprio indirizzo IP, la subnet mask, il gateway e il server DNS. Fare clic su "Save".


Attenzione: se accedi per la prima volta, verrai reindirizzato automaticamente alla sezione "My guide". Ciò vale anche dopo un ripristino delle impostazioni di fabbrica.



3. Vai alla sezione "WiFi". Imposta il nome e la password del WiFi. Se scegli WiFiUnification: il Wi-Fi dual-band del router (2,4G e 5,8G) viene consolidato in un unico SSID unificato e visualizzato con lo stesso nome. Quindi puoi modificare il nome e la password del WiFi.

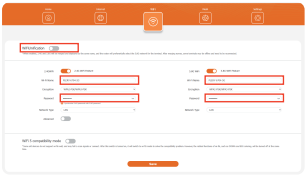

4. Fare clic su "Save" per completare le impostazioni. L'interfaccia tornerà quindi alla pagina iniziale. Lo stato del dispositivo potrà essere verificato effettuando nuovamente l'accesso.

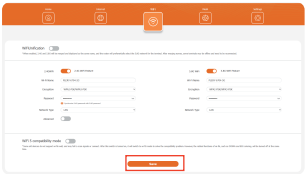

3. Rete mesh

Impostazioni predefinite di fabbrica del prodotto per l'estremità agente. Preparare due dispositivi, uno come estremità di gestione e l'altro come estremità agente.

1. Accoppiamento delle chiavi

a. Accoppiamento Key Mesh: selezionare innanzitutto un terminale di gestione, premere il pulsante mesh sul prodotto con le impostazioni di fabbrica per 2-4 secondi per passare al terminale di gestione (premere nuovamente il pulsante mesh per 2-4 secondi per passare alla modalità agente), attendere un minuto (la luce bianca smette di lampeggiare) dopo il completamento del cambio di modalità. Premere nuovamente il pulsante Mesh sul prodotto (≤1 secondo) per attivare il Mesh.
b. Dopo aver attivato il mesh sul terminale di gestione, abilitare il Mesh dell'agente e premere il tasto (≤1 secondo). Attivare il Mesh sull'agente e attendere che il Mesh si accoppi.
c. Se il Mesh non riesce ad accoppiarsi, il Mesh viene attivato nuovamente e il manager e l'agente vengono attivati per primi. Quando si preme il tasto Mesh (≤1 secondo), inizia la riparazione.

2. Gestione dell'accoppiamento dell'interfaccia

a. Configurazione del terminale di gestione
① Aprire la pagina di gestione del dispositivo come terminale di gestione e fare clic su "Mesh" per accedere all'interfaccia My Mesh.



② Fare clic su "Easymesh" e andare alla pagina Impostazioni Easymesh. Selezionare "Easymesh", impostare il ruolo su "Controller" e fare clic su "Save".





Do not disconnect the power supply while the configuration is taking effect

b. Accoppiamento della rete mesh
Metodo 1: rete cablata
① Utilizzare un cavo di rete per collegare la porta LAN del dispositivo di gestione e il dispositivo agente, quindi attendere la connessione.
② Dopo 1-2 minuti, aggiornare la pagina e visualizzare lo schema di connessione (compresi il lato controller e il lato agente), ovvero l'accoppiamento è riuscito.
È possibile rimuovere il cavo di rete.
Metodo 2: accoppiamento dalla pagina di gestione
① Fare clic sul pulsante "Trigger Easymesh" nella pagina di gestione dei due dispositivi rispettivamente e la spia inizierà a lampeggiare.
② Attendere il completamento della connessione.
③ Una volta completata la connessione, la spia rimarrà accesa fissa.
Aggiornare la pagina per visualizzare lo schema di connessione (compreso il terminale di gestione e l'agente).
Se l'indicatore è spento, l'accoppiamento non è riuscito.



(Nota: quando la connessione è riuscita, il diagramma di connessione contiene il lato amministrazione e il lato proxy ed è possibile visualizzare l'indirizzo MAC passando il mouse).

4. FAQ

1. Se dimentico il nome utente e la password del dispositivo, cosa devo fare (come reimpostare il router)?

A: È necessario ripristinare le impostazioni di fabbrica del dispositivo, quindi il nome utente e la password verranno ripristinati ai valori predefiniti.
Sul dispositivo è presente un pulsante RESET tra la porta di alimentazione e la porta LAN. Quando il dispositivo è acceso, premere il pulsante RESET per circa 7 secondi per ripristinare correttamente il dispositivo.

Nota: dopo il ripristino, l'IP di accesso predefinito del router è 192.168.0.1 ed è necessaria una password da impostare per impostazione predefinita per il primo accesso. Al momento dell'accesso, assicurarsi che l'indirizzo IP del computer sia ottenuto automaticamente nel 192.168.0.X (X può assumere qualsiasi valore compreso tra 2 e 254).

2. Cosa devo fare se non riesco ad aprire la pagina di amministrazione del dispositivo nel browser?


A1: Assicurati che l'indirizzo IP del tuo computer sia nello stesso segmento di rete dell'indirizzo IP della pagina di amministrazione del dispositivo che hai digitato nel browser.
Ad esempio, se l'indirizzo IP di accesso predefinito del dispositivo è 192.168.0.1, l'indirizzo IP del computer dovrebbe essere 192.168.0.x (x è un numero intero compreso tra 2 e 254).
A2: Assicurati che l'impostazione del browser sia "Never dial a connection" e disattiva il proxy. Ecco i passaggi per la configurazione (supponendo che tu utilizzi IE): clicca su "Tools" - "Internet Options" - "Connections", seleziona "Never dial a connection" - clicca su "LAN settings", rimuovi l'opzione “Server proxy”.
A3: Prova a cambiare computer per effettuare l'accesso. Se tutte le soluzioni sopra indicate non ti aiutano, esegui il ripristino delle impostazioni di fabbrica del router e accedi nuovamente.

3. Perché il mio laptop non riesce a trovare il segnale Wi-Fi SSID?

A1: Se il tuo laptop ha una scheda di rete integrata, assicurati che la funzione Wi-Fi sia abilitata.
A2: Nell'interfaccia di Gestione dispositivi, controlla se il driver della scheda di rete è stato installato correttamente.
A3: Verificare che il servizio WiFi sia stato attivato, fare clic con il tasto destro sull'icona “Risorse del computer” sul desktop, selezionare Gestisci. Nella procedura guidata ”Gestione computer“, fare clic su ”Servizi e applicazioni“, quindi nella pagina ‘Servizio’ individuare la voce ”Wireless Zero Configuration" e controllarne il valore di stato.
A4: Assicurarsi di aver abilitato la funzionalità WiFi e la trasmissione SSID.
A5: Avvicinarsi al router e provare a cercare di nuovo. Evitare la presenza di ostacoli che riducono l'intensità del segnale. Se i suggerimenti sopra riportati non sono d'aiuto, verificare se è possibile collegare al router un'altra scheda di rete wireless. Se continua a non funzionare, eseguire il ripristino delle impostazioni di fabbrica per riportare i parametri ai valori predefiniti.

Avvertimento

1. Utilizzare il prodotto in modo sicuro per prevenire il rischio di scosse elettriche
2. Non utilizzare in ambienti umidi
3. Utilizzare un alimentatore di supporto per evitare danni al prodotto
4. Utilizzare il prodotto in modo sicuro per prevenire rischi infiammabili ed esplosivi

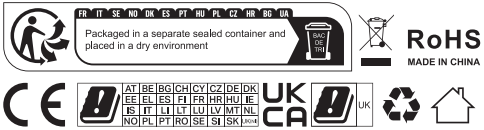

Tarjeta de garantía

Estimados clientes valiosos,

Gracias por comprar nuestro producto. Para garantizar sus derechos de servicio posventa, lea atentamente las siguientes normas de garantía.
Las siguientes situaciones no están cubiertas por el mantenimiento gratuito,
y nuestra empresa puede proporcionar servicios pagos. Tenga en cuenta:

- Mal funcionamiento del producto o daños causados por instalación, uso, mantenimiento o almacenamiento inadecuados según el manual del usuario.
- Reparaciones solicitadas más allá del período de garantía o reemplazo; Alteración o destrucción no autorizada del código de barras del producto.
- Modificación no autorizada de archivos de configuración inherentes o desmontaje del producto sin permiso.
- Daños al producto causados por factores accidentales o acciones humanas, como aplicación de voltaje inadecuado, exposición a altas temperaturas o agua, daños mecánicos, caídas, oxidación severa u óxido, etc.
- Fallas o daños causados por motivos distintos al diseño, tecnología, fabricación o problemas de calidad del producto.

