


amazon basics

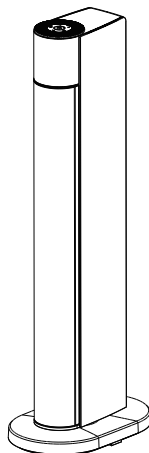

This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.

Ce produit convient uniquement pour les espaces présentant une isolation convenable ou pour une utilisation occasionnelle.

Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet.

Questo prodotto è adatto solo per l'uso occasionale o in spazi ben isolati.

Este producto solo es adecuado para espacios bien aislados o para uso ocasional.

Het product is alleen geschikt voor een goed geïsoleerde ruimte of occasioneel gebruik.

3 Heat ECO Settings 2 Fans Speed Thermostat Oscillating Portable Tower Heater with Timer and Remote Control, 2200W

Colonne de Chauffage Oscillante à Thermostat ECO 3 Réglages de Chaleur et Soufflerie 2 Vitesses avec Minuterie et Télécommande, 2 200 W

Tragbare Turmheizung mit 3 ECO-Warmeeinstellungen, 2 Lüftergeschwindigkeiten, Thermostat, Timer und Fernbedienung, 2200 W

Stufa a Torre Portatile Oscillante con Termostato a 3 Impostazioni di Calore ECO e 2 Velocità della Ventola con Timer e Telecomando, 2200 W

Calentador de Torre Portátil Oscilante, Termostato, 2 Velocidad del Ventilador, 3 Ajustes ECO de Calor, con Temporizador y Mando a Distancia, 2200 W

Draagbare Staande Kachel met 3 ECO-Warmtestanden, 2 Ventilatorsnelheden, Thermostaat, Oscillatie, Timer en Afstandsbediening, 2200 W

B07W85DJQV, B07W85FVXQ

English	3
Français	14
Deutsch	28
Italiano	42
Español	54
Nederlands	66



IMPORTANT SAFEGUARDS



Read these instructions carefully and retain them for future use. If this product is passed to a third party, then these instructions must be included.

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury to persons including the following:

- Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
- Children aged from 3 years and less than 8 years shall only switch on/off the appliance provided that it has been placed or installed in its intended normal operating position and they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children aged from 3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate and clean the appliance or perform user maintenance.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

⚠ CAUTION Some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular attention has to be given where children and vulnerable people are present.



In order to avoid overheating, do not cover the heater.

- The heater must not be located immediately below a socket-outlet.
- Do not use this heater in the immediate surroundings of a bath, a shower or a swimming pool.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

Battery warnings

NOTICE The batteries are not included.

- Always insert batteries correctly with regards to polarity (+ and -) marked on the battery and the product.
- Exhausted batteries should be immediately removed from product and properly disposed.


Intended Use

- This product is intended for heating well insulated spaces or occasional use.
- This product is intended for household use only. It is not intended for commercial use.
- This product is intended to be used in dry indoor areas only.
- No liability will be accepted for damages resulting from improper use or non-compliance with these instructions.





Product Description

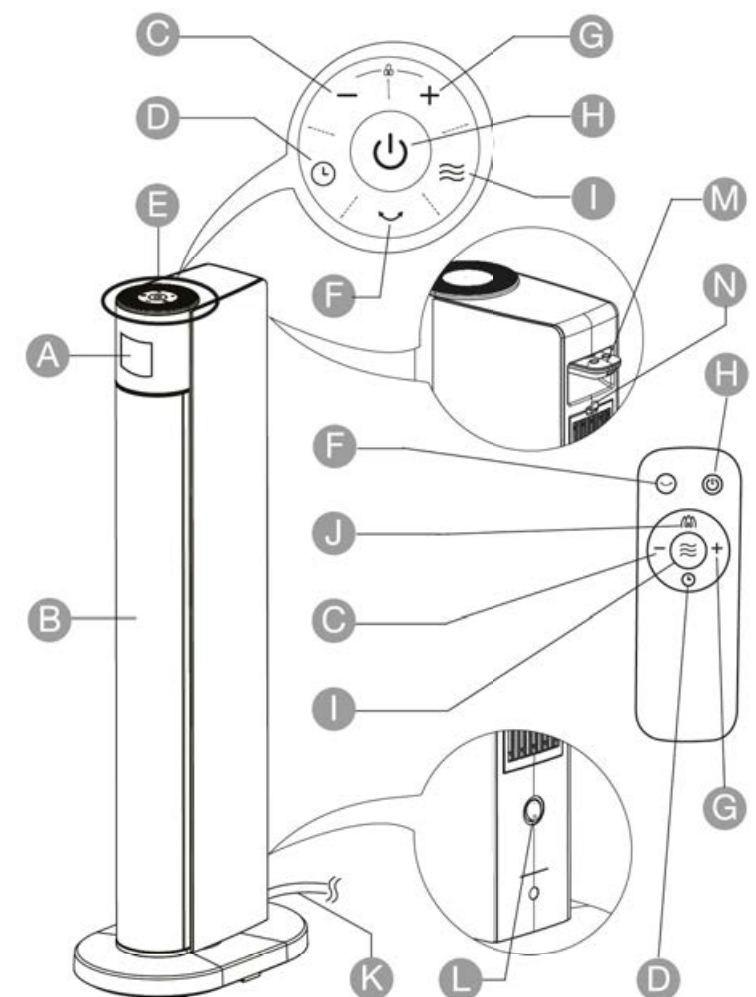

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| A Display | H Power button |
| B Front grille | I Mode button |
| C Decrease value button | J Strong warm wind mode |
| D Timer button | K Power cord with plug |
| E Control panel | L Power switch |
| F Oscillation button | M Remote control compartment |
| G Increase value button | N Air filter notch |



Before First Use

- Check the product for transport damages.
- Remove all the packing materials.
- Before connecting the product to the power supply, check that the power supply voltage and current rating corresponds with the power supply details shown on the product rating label.

⚠ DANGER Risk of suffocation! Keep any packaging materials away from children – these materials are a potential source of danger, e.g. suffocation.



Operation

Connecting to power

- Connect the power plug (K) to a suitable socket-outlet.

Switching on/off

- To switch on, press the power switch (L) at the back to the “-” position. The product beeps once. Press the  power button (H). The current temperature and mode indicators light up on the display (A).
- To switch off, press the  power button (H) again. The product switches off after 15 seconds of cooling down. The current temperature and mode indicators go off. Do not disconnect from power during cooling down.

NOTICE If no button is pressed for 60 seconds, the temperature indicator goes off.

NOTICE After switching off, the product starts operation with the last set temperature, mode and oscillation settings.

Setting the mode

Press the  mode button: (I) repeatedly to toggle between the modes:

Indicator	Mode	Description
	Intelligent mode	The product adjusts the fan and heater automatically according to the set temperature: - When the room temperature is lower than the set temperature by more than 3.6 °F (2 °C), the product operates in the high warm wind mode. - When the room temperature is close to the set temperature by less than 3.6 °F (2 °C), the product operates in low warm wind mode. - When the room temperature is higher than the set temperature, the product stops heating.
	Low warm wind	Low heating power and low fan setting.
	High warm wind	Medium heating power and low fan setting.
	Strong warm wind	High heating power and high fan setting.
	Breeze	Fan only (low setting); no heating.
	Gentle breeze	Fan only (high setting); no heating.

NOTICE Press the  button (J) to enter the strong warm wind mode directly.

Setting the temperature

- To set the temperature, press the **+** increase (G) or **—** decrease button (C). The temperature indicator flashes and then goes off once the temperature is set.
- When the room reaches the set temperature, its indicator flashes for 10 seconds and goes off. The product enters the standby mode.
- When the room temperature decreases, the product switches on again automatically.

NOTICE You can also press and hold the **+** increase (G) or **—** decrease button (C) to quickly set the temperature. The temperature can be set between 5-35 °C.

NOTICE For the low warm wind, high warm wind, and strong warm wind modes, you can choose not to set any temperatures by pressing the **+** increase (G) or **-** decrease button (C) until the display (A) shows "--".

Setting the timer (automatic switch off)

- When the product is switched on, press the  timer button (D).  starts flashing.
- Press the **+** increase (G) or **-** decrease button (C) to set the timer. The setting range is 0 - 24 hours.
- After 5 seconds the set time stops flashing. The  timer indicator lights up.
- The product switches off automatically after the set time has elapsed.

Setting the timer (automatic switch on)

- When the product is switched off, press the  timer button (D).  starts flashing.
- Press the **+** increase (G) or **-** decrease button (C) to set the timer. The setting range is 0 - 24 hours.
- After 5 seconds the set time stops flashing. The  timer indicator and the timer setting light up.
- The product switches on automatically after the set time has elapsed.

Oscillation function

- To switch on the oscillation function, press the  oscillation button (F). The oscillation indicator  lights up.
- To switch off the oscillation function, press the  oscillation button (F) again. The oscillation indicator  goes off.

Temperature indicator automatic switch off

If no button is pressed for 30 seconds, the temperature indicator goes off.

- To switch off the function, press and hold the  timer (D) and **-** decrease buttons (C) for 2 seconds. The product beeps once. The temperature indicator is constantly on.
- To switch the function back on, press and hold the  timer (D) and **-** decrease buttons (C) for 2 seconds again. The product beeps once.

Tip-over protection

- If the product tips over, it enters the tip-over protection mode. The product beeps and the display (A) flashes **E3**.
- Place the product on its stand to deactivate the tip-over protection mode. The product resumes the previous operation.

Child lock protection

- To enter the child-lock protection mode, press and hold the **+** increase (G) and **—** decrease buttons (C) for 2 seconds. The product beeps twice and the child-lock indicator  lights up.
- To exit the child-lock protection mode, press and hold the **+** increase (G) and **—** decrease buttons (C) for 2 seconds again. The product beeps twice and the child-lock indicator  goes off.

NOTICE When in the child-lock protection mode, the product can only be switched off.

Sound and control panel illumination

The beep sound and the control panel (E) illumination can be switched off.

- When the product is switched on, press and hold the  timer (D) and  mode buttons (I) for 2 seconds. The control panel illumination and beep sound are off.
- Press and hold the  timer (D) and  mode buttons (I) for 2 seconds again. The product beeps and the control panel illumination and beep sound are on.

Cleaning and Maintenance

⚠ WARNING Risk of electric shock! To prevent electric shock, unplug the product before cleaning.


⚠ WARNING Risk of electric shock! During cleaning do not immerse the product in water or other liquids. Never hold the product under running water.

Cleaning


- To clean the product, wipe with a soft, slightly moist cloth.
- Dry the product after cleaning.
- Never use corrosive detergents, wire brushes, abrasive scourers, metal or sharp utensils to clean the product.
- Use a vacuum cleaner to remove the dust collected on the grille (B) and air intake (O).



Cleaning the filter

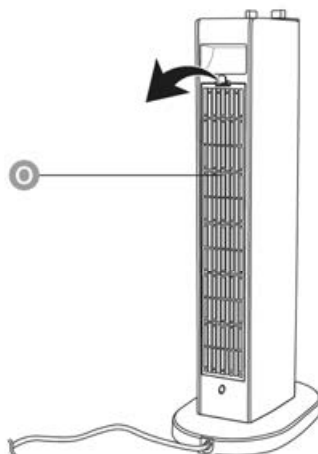

- Open the panel of the air intake (O) on the rear of the product.

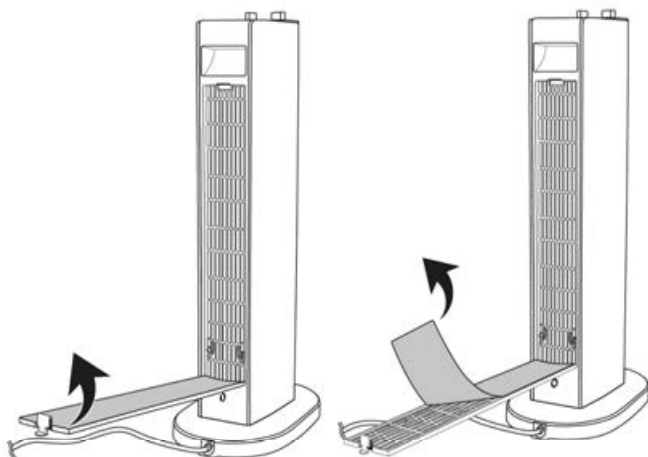

- Remove the filter.
- Remove dust/debris with a brush.
- Refit the filter and the air intake panel (O).

Storage

- Store the product in its original packaging in a dry area. Keep away from children and pets.

Maintenance

- Any other servicing than mentioned in this manual should be performed by an authorized service representative.

UK plug fuse replacement

NOTICE The UK plug is protected by a 13 A approved (BS 1362) fuse.

- Use a flat screwdriver to open the fuse compartment cover.
- Remove the fuse and replace with the same type (13 A, BS1362). Refit the cover.

Troubleshooting

Problem	Solution
The product does not switch on.	Check if the power plug is connected to the socket-outlet. Check if the socket-outlet works.
The product does not heat.	The set temperature is lower than the current room temperature. Set a higher temperature.
The product suddenly stops operation and FF flashes on the display. The buttons do not work.	The product has overheated. The overheating protection has been activated. Unplug the product and let it cool for at least 10 minutes.
The product suddenly stops operation and E1 or E2 flashes on the display. The buttons do not work and the product beeps 10 times. Short-circuit in the temperature sensor.	Do not try to repair the product yourself. Consult a qualified electrician.
Bad smell.	Place the product in a well ventilated area. Keep the product switched on, until the smell disappears.
For UK only: Fuse in the plug is blown.	Replace the fuse (see "UK plug fuse replacement").





Disposal



The Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive aims to minimise the impact of electrical and electronic goods on the environment, by increasing re-use and recycling and by reducing the amount of WEEE going to landfill. The symbol on this product or its packaging signifies that this product must be disposed separately from ordinary household wastes at its end of life. Be aware that this is your responsibility to dispose of electronic equipment at recycling centers in order to conserve natural resources. Each country should have its collection centers for electrical and electronic equipment recycling. For information about your recycling drop off area, please contact your related electrical and electronic equipment waste management authority, your local city office, or your household waste disposal service.

Battery Disposal



Do not dispose of used batteries with your household waste. Take them to an appropriate disposal/collection site.



Specifications

Rated voltage:	220-240 V~, 50 Hz
Power consumption:	2200 W
Battery type:	2 x LR03/AAA 1.5 V
Dimensions (W x H x D):	approx. 203 x 855 x 320 mm
Net weight:	approx. 6.7 kg
Protection class:	Class II



Feedback and Help

Love it? Hate it? Let us know with a customer review.

AmazonBasics is committed to delivering customer-driven products that live up to your high standards. We encourage you to write a review sharing your experiences with the product.



amazon.co.uk/review/review-your-purchases#



amazon.co.uk/gp/help/customer/contact-us

Energy Efficiency Information

Description	Symbol	Value	Unit
Heat output			
Nominal heat output	P_{nom}	2.2	kW
Minimum heat output (indicative)	P_{min}	1.2	kW
Maximum continuous heat output	$P_{max,c}$	2.5	kW
Auxiliary electricity consumption			
At nominal heat output	$e_{l,max}$	2.2	kW
At minimum heat output	$e_{l,min}$	1.2	kW
In standby mode	$e_{l,SB}$	–	kW

Type of heat input, for electric storage local space heaters only (select one)

manual heat charge control, with integrated thermostat	Yes
manual heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	No
electronic heat charge control with room and/ or outdoor temperature feedback	Yes
fan assisted heat output	Yes

Type of heat output/room temperature control (select one)

single stage heat output and no room temperature control	No
Two or more manual stages, no room temperature control	No
with mechanic thermostat room temperature control	Yes
with electronic room temperature control	Yes
electronic room temperature control plus day timer	Yes
electronic room temperature control plus week timer	Yes

Other control options

(multiple selections possible)

room temperature control, with presence detection	Yes
room temperature control, with open window detection	No
with distance control option	Yes
with adaptive start control	Yes
with working time limitation	Yes
with black bulb sensor	No

Contact details:

Amazon EU S.à.r.l., 5 Rue Plaetis,
L - 2338 Luxembourg



MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



Veuillez lire attentivement les présentes instructions et les conserver afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. En cas de cession de ce produit à un tiers, le présent manuel d'utilisation doit également lui être remis.

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, vous devez toujours prendre des mesures de sécurité de base afin de réduire tout risque d'incendie, d'électrocution et/ou de blessures corporelles.

Ces précautions incluent notamment les suivantes :

- Les enfants de moins de 3 ans doivent être maintenus à l'écart du produit, à moins d'être sous une surveillance constante.
- Les enfants âgés de 3 ans à moins de 8 ans peuvent uniquement allumer et éteindre l'appareil, à condition que celui-ci soit positionné ou installé dans sa position de fonctionnement normale prévue et qu'ils soient surveillés ou aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les dangers impliqués par son utilisation. Les enfants âgés de 3 à 8 ans ne doivent pas brancher, régler ou nettoyer l'appareil, ou effectuer l'entretien par l'utilisateur.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient surveillés ou aient reçu les instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

⚠ ATTENTION Certains composants de ce produit peuvent devenir très chauds et provoquer des brûlures. Une attention particulière est de rigueur en présence d'enfants et de personnes vulnérables.



Afin d'éviter toute surchauffe, ne pas couvrir le radiateur.

- Le chauffage ne doit pas être placé directement sous une prise de courant.
- Ne pas utiliser ce chauffage à proximité d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.
- En cas d'endommagement du câble d'alimentation, celui-ci doit impérativement être remplacé par le fabricant, son service de réparation ou par une personne possédant les mêmes qualifications, afin de prévenir tout danger.

Avertissements Relatifs aux Piles

REMARQUE Les piles ne sont pas incluses.


- Insérez toujours les piles correctement en respectant la polarité (+ et –) indiquée sur la pile et sur le produit.
- Les piles usées doivent être immédiatement retirées du produit, puis mises au rebut de façon adéquate.



Utilisation Prévue

- Ce produit est destiné à chauffer des locaux bien isolés ou à une utilisation ponctuelle.
- Ce produit est exclusivement destiné à un usage domestique. Il n'est pas conçu pour un usage commercial.
- Ce produit est destiné à être utilisé exclusivement dans des environnements secs à l'intérieur.
- Toute responsabilité sera déclinée en cas de dommages résultant d'une utilisation incorrecte de l'appareil ou du non-respect de ces consignes.

Description du Produit

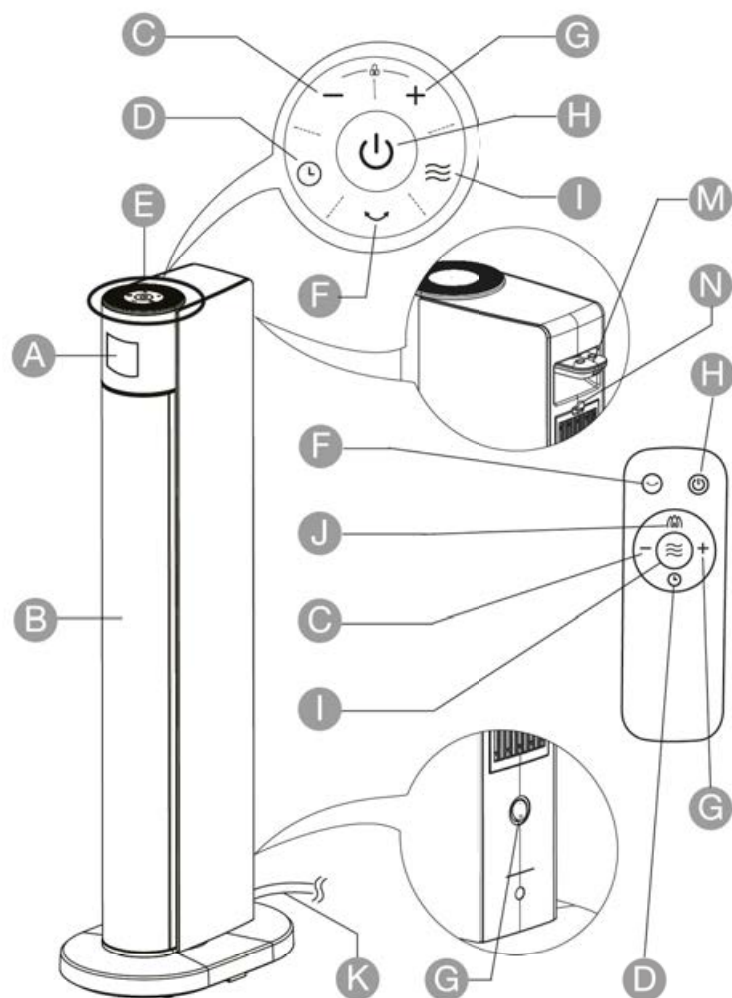

- | | |
|---|--|
| A Afficheur | H  Interrupteur |
| B Grille avant | I  Sélecteur de mode |
| C  Bouton de diminution de la valeur | J  Mode soufflerie forte et chaude |
| D  Bouton de minuterie | K Câble d'alimentation avec fiche |
| E Panneau de commande | G Interrupteur général |
| F  Bouton d'oscillation | M Compartiment de la télécommande |
| G  Bouton d'augmentation de la valeur | N Encoche du filtre à air |



Avant La Première Utilisation

- Vérifiez que le produit ne présente pas de dommages dus au transport.
- Retirez tous les matériaux d'emballage.
- Avant de brancher le produit sur la source d'alimentation électrique, vérifiez que la tension de la source d'alimentation électrique et la tension nominale correspondent aux spécifications d'alimentation figurant sur la plaque signalétique du produit.

⚠ DANGER Risque d'étouffement ! Maintenez tous les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants. Ces matériaux constituent une source de danger potentiel comme l'étouffement.

Fonctionnement

Branchement au réseau secteur

- Branchez la fiche d'alimentation (K) à une prise secteur adaptée.

Mise sous/hors tension

- Pour la mise sous tension, positionnez l'interrupteur général (L) situé à l'arrière sur « - ». Le produit émet un seul signal sonore. Pressez l'interrupteur  (H). La température du moment et les indicateurs de mode apparaissent sur l'afficheur (A).
- Pour mettre hors tension, pressez l'interrupteur  (H) une nouvelle fois. Le produit s'éteint après 15 secondes de refroidissement. La température du moment et les indicateurs de mode s'éteignent. Ne débranchez pas la prise secteur pendant la phase de refroidissement.



REMARQUE Si aucun bouton n'est actionné dans les 60 secondes, l'indicateur de température disparaît.

REMARQUE Après un arrêt, le produit reprend son fonctionnement avec les derniers réglages de température, de mode et d'oscillation choisis.

Réglage des modes

Pressez le sélecteur de mode  (I) de manière répétée pour passer d'un mode à l'autre :

Indicateur	Mode	Description
	Mode intelligent	Le produit ajuste automatiquement la ventilation et le chauffage en fonction de la température réglée : - Lorsque la température ambiante est inférieure de plus de 3.6 °F (2 °C) à la température réglée, le produit fonctionne en mode soufflerie forte et chaude. - Lorsque la température ambiante est proche de la température réglée par moins de 3.6 °F (2 °C), le produit fonctionne en mode soufflerie faible et chaude. - Lorsque la température ambiante est supérieure à la température réglée, le produit cesse de chauffer.
	Soufflerie faible et chaude	Faible puissance de chauffage et faible soufflerie.
	Soufflerie élevée et chaude	Puissance de chauffage moyenne et faible soufflerie.
	Soufflerie forte et chaude	Forte puissance de chauffage et forte soufflerie.
	Brise	Soufflerie uniquement (réglage faible), pas de chauffage.
	Brise légère	Soufflerie uniquement (réglage fort), pas de chauffage.

REMARQUE

Pressez le bouton  (J) pour accéder directement au mode soufflerie forte et chaude.

Réglage de la température

- Pour régler la température, pressez les boutons d'augmentation **+** (G) ou de diminution **—** (C). L'indicateur de température clignote puis s'éteint une fois la température réglée.
- Lorsque la pièce atteint la température réglée, son indicateur clignote pendant 10 secondes et s'éteint. Le produit passe en mode veille.
- Lorsque la température ambiante baisse, le produit reprend automatiquement son fonctionnement.

REMARQUE

Vous pouvez également maintenir pressés les boutons d'augmentation **+** (G) ou de diminution **—** (C) pour régler la température plus rapidement. Le réglage de température est compris entre 5 et 35 °C.

REMARQUE

Pour les modes Soufflerie faible et chaude, soufflerie élevée et chaude et soufflerie forte et chaude, vous pouvez choisir de ne pas régler de température en actionnant les boutons d'augmentation **+** (G) ou de diminution **—** (C) jusqu'à ce que l'afficheur (A) indique « -- ».

Réglage de la minuterie (arrêt automatique)

- Lorsque le produit est allumé, pressez le bouton de minuterie  (D).  h se met à clignoter.
- Pressez les boutons d'augmentation **+** (G) ou de diminution **—** (C) pour régler la minuterie. La plage de réglage s'étend de 0 à 24 heures.
- Après 5 secondes, la durée réglée cesse de clignoter. Le voyant de minuterie  s'allume.
- Le produit s'éteint automatiquement après écoulement de la durée réglée.

Réglage de la minuterie (activation automatique)

- Lorsque le produit est éteint, pressez le bouton de minuterie  (D).  h se met à clignoter.
- Pressez les boutons d'augmentation **+** (G) ou de diminution **—** (C) pour régler la minuterie. La plage de réglage s'étend de 0 à 24 heures.
- Après 5 secondes, la durée réglée cesse de clignoter. Le voyant de minuterie  et le réglage de minuterie s'allument.
- Le produit s'active automatiquement après écoulement de la durée réglée.

Fonction oscillation

- Pour activer le mode oscillation, pressez le bouton d'oscillation  (F). Le voyant d'oscillation  s'allume.
- Pour désactiver la fonction d'oscillation, pressez le bouton d'oscillation  (F) une nouvelle fois. Le voyant d'oscillation  s'éteint.

Arrêt automatique de l'indicateur de température

Si aucun bouton n'est actionné dans les 60 secondes, l'indicateur de température disparaît.

- Pour désactiver la fonction, maintenez pressés les boutons de minuterie  (D) et de diminution  (C) pendant 2 secondes. Le produit émet un seul signal sonore. L'indicateur de température apparaît alors en permanence.
- Pour réactiver la fonction, maintenez pressés les boutons de minuterie  (D) et de diminution  (C) pendant 2 secondes une nouvelle fois. Le produit émet un seul signal sonore.

Protection antibasculement

- Si le produit vient à basculer, il passe en mode de protection contre les basculements. Le produit émet un signal sonore et **E3** clignote sur l'afficheur (A).
- Remettez le produit sur ses pieds pour désactiver le mode de protection contre les basculements. Le produit reprend son fonctionnement précédent.

Sécurité enfant

- Pour activer la fonction sécurité enfant, maintenez pressés les boutons d'augmentation  (G) et de diminution  (C) pendant 2 secondes. Le produit émet deux signaux sonores et l'indicateur de sécurité enfant  s'allume.
- Pour désactiver la fonction sécurité enfant, maintenez pressés les boutons d'augmentation  (G) et de diminution  (C) pendant 2 secondes une nouvelle fois. Le produit émet deux signaux sonores et l'indicateur de sécurité enfant  s'éteint.

REMARQUE En mode sécurité enfant, le produit peut être éteint uniquement.

Son et éclairage du panneau de commande

Les signaux sonores et l'éclairage du panneau de commande (E) peuvent être désactivés.

- Lorsque le produit est allumé, maintenez pressés le bouton de minuterie ⌚ (D) et le sélecteur de mode ≈ (I) pendant 2 secondes. L'éclairage du panneau de commande et les signaux sonores sont alors désactivés.
- Maintenez pressés le bouton de minuterie ⌚ (D) et le sélecteur de mode ≈ (I) pendant 2 secondes une nouvelle fois. Le produit émet un signal sonore et l'éclairage du panneau de commande et les signaux sonores sont activés.



Nettoyage et Entretien


⚠ AVERTISSEMENT Risques d'électrocution ! Pour éviter les décharges électriques, débranchez le produit avant de le nettoyer.

⚠ AVERTISSEMENT Risques d'électrocution ! Pendant le nettoyage, ne pas plonger le produit dans l'eau ou dans tout autre liquide. Ne jamais exposer le produit à l'eau courante.


Nettoyage

- Nettoyez le produit en passant un chiffon doux et légèrement humide.
- Séchez le produit après le nettoyage.
- Ne jamais utiliser de détergents corrosifs, de brosses métalliques, de lavettes abrasives ou d'ustensiles tranchants ou en métal pour nettoyer le produit.
- Utilisez un aspirateur pour enlever la poussière accumulée sur la grille (B) et l'entrée d'air (O).

Nettoyer le filtre

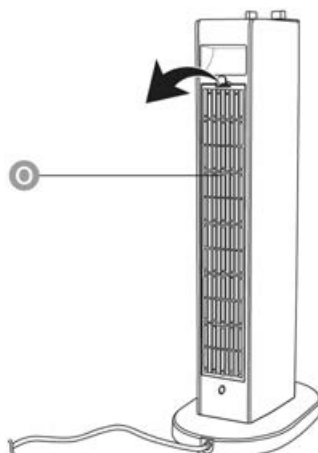

- Ouvrez le panneau de l'entrée d'air (O) à l'arrière du produit.

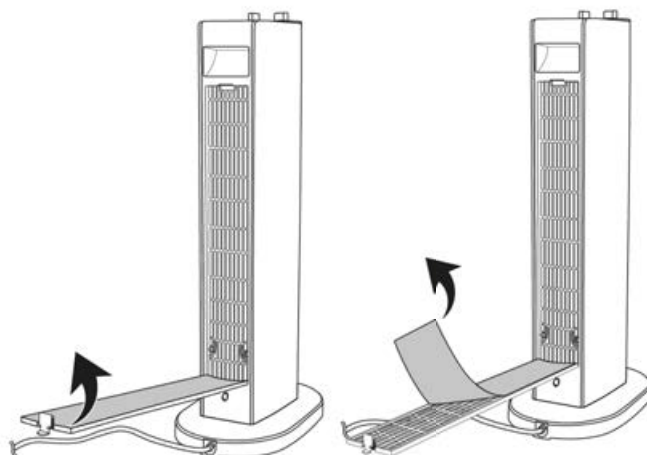

- Retirez le filtre.
- Enlevez la poussière et les saletés à l'aide d'une brosse.
- Remontez le filtre et le panneau d'entrée d'air (O).

Rangement

- Conservez le produit dans son emballage d'origine et dans un endroit sec. À tenir éloigné des enfants et des animaux domestiques.

Entretien

- Toute autre opération d'entretien que celles mentionnées dans ce manuel doit être effectuée par un technicien agréé.

Remplacement du fusible de la fiche Royaume-Uni

REMARQUE La fiche Royaume-Uni est protégée par un fusible homologué 13 A (BS 1362).

- Utilisez un tournevis plat pour ouvrir le capot du compartiment à fusibles.
- Retirez le fusible et remplacez-le par un fusible du même type (13 A, BS 1362). Remettez le capot en place.



Dépannage

Problème	Solution
Le produit ne se met pas sous tension.	Assurez-vous que la fiche d'alimentation est bien branchée à la prise secteur. Vérifiez le bon fonctionnement de la prise secteur.
Le produit ne chauffe pas.	La température réglée est inférieure à la température ambiante du moment. Réglez une température plus élevée.
Le produit s'arrête soudainement et FF clignote sur l'afficheur. Les boutons ne fonctionnent pas.	Le produit a surchauffé. La protection contre la surchauffe a été activée. Débranchez le produit et laissez-le refroidir pendant au moins 10 minutes.
Le produit s'arrête soudainement et E1 ou E2 clignote sur l'afficheur. Les boutons ne fonctionnent pas et le produit émet 10 signaux sonores. Court-circuit dans la sonde de température.	Ne tentez pas de réparer le produit par vous-même. Consultez un électricien qualifié.
Mauvaise odeur.	Placez le produit dans un endroit bien ventilé. Laissez le produit allumé jusqu'à ce que l'odeur disparaisse.
Pour le Royaume-Uni uniquement : Un fusible dans la fiche a fondu.	Remplacez le fusible (voir « Remplacement du fusible de la fiche Royaume-Uni »).

Mise Au Rebut



La directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) vise à réduire au minimum l'impact des produits électriques et électroniques sur l'environnement, en augmentant la réutilisation et le recyclage et en réduisant la quantité de DEEE mis en décharge. Le symbole figurant sur ce produit ou sur son emballage signifie que ce produit doit être mis au rebut séparément des ordures ménagères ordinaires en fin de vie. Gardez à l'esprit que la responsabilité vous incombe de mettre au rebut les équipements électroniques dans des centres de recyclage afin de contribuer à la préservation des ressources naturelles. Chaque pays doit disposer de centres de collecte dédiés au recyclage des équipements électriques et électroniques. Pour plus d'informations sur les zones de recyclage de votre localité, veuillez contacter les autorités responsables de la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques de votre commune, votre mairie ou le service local de traitement des ordures ménagères.



Information des consommateurs sur la règle de tri (pour la France)



FR

Cet appareil
et ses accessoires
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASINÀ DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

Mise au Rebut des Batteries



Ne mettez pas au rebut les batteries usagées avec vos déchets ménagers. Déposez-les à un point de collecte approprié.

Caractéristiques

Tension nominale :	220-240 V~, 50 Hz
Consommation électrique :	2 200 W
Type de pile :	2 x LR03/AAA 1,5 V
Dimensions (l x H x P) :	env. 203 x 855 x 320 mm
Poids net :	env. 6,7 kg
Classe de protection :	Classe II





Vos Avis et Aide

Vous l'adorez ? Vous le détestez ? Faites-le nous savoir en laissant un commentaire.

AmazonBasics s'engage à vous offrir des produits axés sur les besoins de la clientèle et répondant à vos normes élevées. Nous vous encourageons à rédiger un commentaire visant à partager vos expériences sur le produit.



amazon.fr/review/review-your-purchases#



amazon.fr/gp/help/customer/contact-us

Renseignements sur l'Efficacité Énergétique

Description	Symbole	Valeur	Unité
Puissance calorifique			
Puissance calorifique nominale	P_{nom}	2,2	kW
Puissance calorifique minimale (indicative)	P_{min}	1,2	kW
Puissance calorifique maximale continue	$P_{max,c}$	2,5	kW
Consommation électrique des auxiliaires			
À puissance calorifique nominale	el_{max}	2,2	kW
À puissance calorifique minimale	el_{min}	1,2	kW
En mode veille	el_{SB}	—	kW

Type d'apport de chaleur, pour les appareils de chauffage électriques de proximité à accumulation uniquement (un seul choix)

contrôle manuel de chauffage, avec thermostat intégré	Oui
contrôle manuel de chauffage avec retour de température ambiante et/ou extérieure	Non
contrôle électronique de chauffage avec retour de température ambiante et/ou extérieure	Oui
diffusion de chaleur assistée par ventilateur	Oui

**Type de contrôle de la température ambiante ou diffusée
(un seul choix)**

un seul palier de diffusion de chaleur et aucun contrôle de température ambiante	Non
Deux paliers manuels ou plus, aucun contrôle de température ambiante	Non
avec contrôle de température ambiante à thermostat mécanique	Oui
avec contrôle électronique de température ambiante	Oui
contrôle électronique de température ambiante plus minuterie journalière	Oui
contrôle électronique de température ambiante plus minuterie hebdomadaire	Oui

**Autres options de contrôle
(choix multiples possibles)**

contrôle de température ambiante, avec détection de présence	Oui
contrôle de température ambiante, avec détection de fenêtre ouverte	Non
avec option de contrôle distant	Oui
avec contrôle de démarrage adaptatif	Oui
avec limitation du temps de fonctionnement	Oui
avec capteur de rayonnement thermique	Non

Informations de
contact :

Amazon EU S.à.r.l., 5 Rue Plaetis,
L - 2338 Luxembourg



WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig und bewahren Sie diese zum späteren Gebrauch auf. Fügen Sie diese Bedienungsanleitung bei, wenn Sie dieses Produkt an Dritte weitergeben.

Wenn Sie Elektrogeräte benutzen, sollten Sie stets grundlegende Vorsichtsmaßnahmen beachten, um das Risiko von Bränden, Stromschlägen und/oder Personenschäden zu reduzieren, wozu auch Folgendes gehört:

- Kinder jünger als 3 Jahre sind fernzuhalten, es sei denn, sie werden ständig überwacht.
- Kinder ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen das Produkt nur ein- und ausschalten, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben, vorausgesetzt, dass das Produkt in seiner normalen Gebrauchslage platziert oder installiert ist. Kinder ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen nicht den Stecker in die Steckdose stecken, das Produkt nicht regulieren, das Produkt nicht reinigen und/oder nicht die Benutzerwartung durchführen.

- Dieses Gerät ist geeignet für den Gebrauch durch Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, oder ohne Erfahrung und Wissen, sofern sie beaufsichtigt oder über den sicheren Gebrauch des Geräts aufgeklärt werden und die damit einhergehenden Gefahren verstehen. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Produkt spielen. Lassen Sie Kinder keine Reinigungs- und Wartungsarbeiten durchführen, wenn diese nicht beaufsichtigt werden.

⚠ VORSICHT Einige Teile dieses Produkts können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Aufmerksamkeit ist erforderlich, wenn Kinder und verletzungsanfällige Personen anwesend sind.



Decken Sie den Heizkörper nicht ab, damit eine Überhitzung vermieden wird.

- Die Heizung darf nicht unmittelbar unterhalb einer Steckdose aufgestellt werden.
- Verwenden Sie diese Heizung nicht in unmittelbarer Nähe von Badewannen, Duschen oder Schwimmbecken.
- Wenn die Anschlussleitung beschädigt ist, muss sie vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Batterie-Warnhinweise

HINWEIS Die Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten.


- Legen Sie die Batterien immer korrekt ein und achten Sie dabei auf die Polaritätsmarkierungen (+ und –) an der Batterie und am Produkt.
- Entfernen Sie verbrauchte Batterien sofort aus dem Produkt und entsorgen Sie diese ordnungsgemäß.

Verwendungszweck

- Dieses Produkt ist zum Beheizen gut isolierter Räume oder zum gelegentlichen Gebrauch bestimmt.
- Dieses Produkt ist ausschließlich für den Gebrauch im Haushalt bestimmt. Das Produkt ist nicht zur gewerblichen Nutzung vorgesehen.
- Das Produkt ist ausschließlich zur Verwendung in trockenen Innenbereichen vorgesehen.
- Für Schäden aufgrund unsachgemäßer Verwendung oder Missachtung dieser Bedienungsanleitung wird keine Haftung übernommen.



Produktbeschreibung

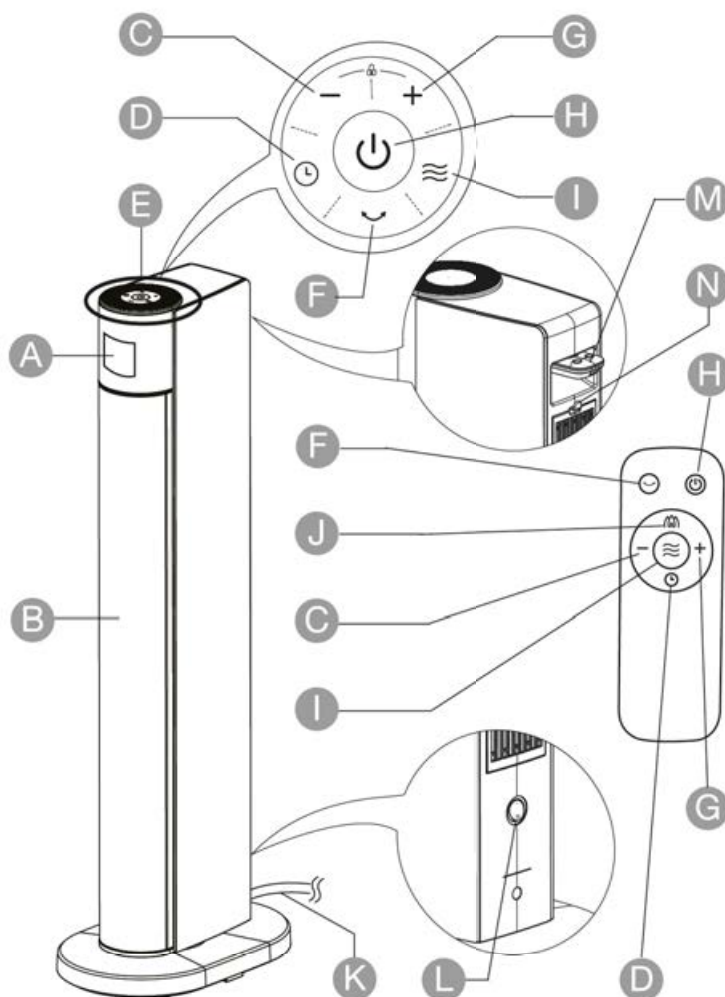

- | | |
|----------------------------|---|
| A Display | H Ein-/Aus-Taste |
| B Frontgitter | I Modus-Taste |
| C Minus-Taste | J Kräftiger Warmluft-Modus |
| D Timer-Taste | K Anschlussleitung mit Netzstecker |
| E Bedienfeld | L Netzschalter |
| F Oszillationstaste | M Ablagefach für Fernbedienung |
| G Plus-Taste | N Aussparung für Luftfilter |



Vor dem ersten Gebrauch

- Überprüfen Sie das Produkt auf Transportschäden.
- Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.
- Überprüfen Sie, bevor Sie das Produkt an die Stromversorgung anschließen, ob die Netzspannung und der Nennstrom mit den Angaben auf dem Typenschild des Produkts übereinstimmen.

⚠ GEFAHR Erstickungsrisiko! Halten Sie Verpackungsmaterialien von Kindern fern – diese Materialien stellen eine potenzielle Gefahrenquelle dar, z. B. Ersticken.



Bedienen

An die Stromversorgung anschließen

- Stecken Sie den Netzstecker (K) in eine geeignete Steckdose.

Ein-/Ausschalten

- Drücken Sie den Netzschalter (L) an der Rückseite in die Position „-“, um das Produkt einzuschalten. Das Produkt gibt einen einzelnen Signalton ab. Betätigen Sie die Ein-/Aus-Taste  (H). Im Display (A) leuchten die aktuellen Temperatur- und Modusanzeigen.
- Zum Ausschalten drücken Sie die Ein-/Aus-Taste  (H) erneut. Das Produkt schaltet sich aus, nachdem es sich 15 Sekunden abgekühlt hat. Die aktuellen Temperatur- und Modus-Anzeigen erlöschen. Trennen Sie das Produkt nicht vom Stromnetz, während es sich abkühlt.

HINWEIS Wenn 60 Sekunden lang keine Taste gedrückt wird, erlischt die Temperaturanzeige.

HINWEIS Nach dem Ausschalten startet das Produkt mit den zuletzt eingestellten Temperatur-, Modus- und Oszillationseinstellungen seinen Betrieb.

Modus einstellen

Drücken Sie wiederholt die Modus-Taste  (I), um zwischen den Modi hin- und herzuschalten:

Anzeige	Modus	Beschreibung
	Intelligenter Modus	Das Produkt passt den Lüfter und die Heizung automatisch an die eingestellte Temperatur an: • Wenn die Raumtemperatur mehr als 3,6 °F (2 °C) unter der eingestellten Temperatur liegt, läuft das Produkt im hohen Warmluftmodus. • Wenn die Raumtemperatur weniger als 3,6 °F (2 °C) unter der eingestellten Temperatur liegt, arbeitet das Produkt im niedrigen Warmluftmodus. • Wenn die Raumtemperatur höher als die eingestellte Temperatur ist, stellt das Produkt den Heizvorgang ein.
	Niedrige Warmluft	Geringe Heizleistung und niedrige Lüfterstufe.
	Hohe Warmluft	Mittlere Heizleistung und niedrige Lüfterstufe.
	Kräftige Warmluft	Hohe Heizleistung und hohe Lüfterstufe.
	Brise	Nur Lüfter (niedrige Einstellung), keine Heizung.
	Leichte Brise	Nur Lüfter (hohe Einstellung), keine Heizung.

HINWEIS Drücken Sie die Taste  (J), um direkt zum starken Warmluftmodus zu gelangen.

Temperatur einstellen

- Drücken Sie die Plus-Taste **+** (G) oder die Minus-Taste **-** (C), um die Temperatur einzustellen. Die Temperaturanzeige blinkt und erlischt, sobald die Temperatur eingestellt ist.
- Wenn der Raum die eingestellte Temperatur erreicht hat, blinkt die Anzeige 10 Sekunden und erlischt. Das Produkt geht in den Standby-Modus über.
- Wenn die Raumtemperatur sinkt, schaltet sich das Produkt automatisch wieder ein.

HINWEIS

Sie können die Plus-Taste **+** (G) oder die Minus-Taste **-** (C) auch gedrückt halten, um das Einstellen der Temperatur zu beschleunigen. Die Temperatur kann von 5 bis 35 °C eingestellt werden.

HINWEIS

Bezüglich der Modi niedrige Warmluft, hohe Warmluft und starke Warmluft können Sie angeben, dass Sie keine Temperaturen einstellen möchten, indem Sie die Plus-Taste **+** (G) oder die Minus-Taste **-** (C) drücken, bis „--“ im Display erscheint.

Timer einstellen (automatisches Abschalten)

- Drücken Sie die Timer-Taste  (D), wenn das Produkt eingeschaltet ist.  h beginnt zu blinken.
- Drücken Sie die Plus-Taste **+** (G) oder die Minus-Taste **-** (C), um den Timer einzustellen. Der Einstellbereich reicht von 0 bis 24 Stunden.
- Die eingestellte Zeit hört nach 5 Sekunden auf zu blinken. Die Timer-Anzeige  leuchtet auf.
- Nach Ablauf der eingestellten Zeit schaltet sich das Produkt automatisch aus.

Timer einstellen (automatisches Einschalten)

- Drücken Sie die Timer-Taste  (D), wenn das Produkt ausgeschaltet ist.  h beginnt zu blinken.
- Drücken Sie die Plus-Taste **+** (G) oder die Minus-Taste **-** (C), um den Timer einzustellen. Der Einstellbereich reicht von 0 bis 24 Stunden.
- Die eingestellte Zeit hört nach 5 Sekunden auf zu blinken. Die Timer-Anzeige  und die Timer-Einstellung leuchten auf.
- Nach Ablauf der eingestellten Zeit schaltet sich das Produkt automatisch ein.

Oszillationsfunktion

- Drücken Sie die Oszillationstaste  (F), um die Oszillationsfunktion einzuschalten. Die Oszillationsanzeige  leuchtet auf.
- Drücken Sie erneut die Oszillationstaste  (F), um die Oszillationsfunktion auszuschalten. Die Oszillationsanzeige  erlischt.

Temperaturanzeige automatisch ausschalten

Wenn 60 Sekunden lang keine Taste gedrückt wird, erlischt die Temperaturanzeige.

- Halten Sie die Timer-Taste  (D) und die Minus-Taste  (C) 2 Sekunden lang gedrückt, um die Funktion auszuschalten. Das Produkt gibt einen einzelnen Signalton ab. Die Temperaturanzeige ist ständig eingeschaltet.
- Halten Sie die Timer-Taste  (D) und die Minus-Taste  (C) erneut 2 Sekunden gedrückt, um die Funktion wieder einzuschalten. Das Produkt gibt einen einzelnen Signalton ab.

Kippschutz

- Wenn das Produkt umkippt, geht es in den Kippschutzmodus über. Das Produkt gibt einen Signalton ab und im Display (A) blinkt **E3**.
- Stellen Sie das Produkt auf seinen Standfuß, um den Kippschutzmodus zu deaktivieren. Das Produkt setzt den vorangegangenen Vorgang fort.

Kindersicherung

- Halten Sie die Plus-Taste  (G) und die Minus-Taste  (C) 2 Sekunden gedrückt, um in den Kindersicherungsmodus zu gelangen. Das Produkt gibt zweimal einen Signalton ab und die Kindersicherungsanzeige  leuchtet auf.
- Halten Sie die Plus-Taste  (G) und die Minus-Taste  (C) erneut 2 Sekunden lang gedrückt, um den Kindersicherungsmodus zu verlassen. Das Produkt gibt 2-mal einen Signalton ab und die Kindersicherungsanzeige  erlischt.

HINWEIS Wenn sich das Produkt im Kindersicherungsmodus befindet, können Sie das Produkt nur ausschalten.

Signalton und Bedienfeldbeleuchtung

Der Signalton und die Bedienfeldbeleuchtung (E) können ausgeschaltet werden.

- Wenn das Produkt eingeschaltet ist, halten Sie die Timer-Taste  (D) und die Modus-Tasten  (I) 2 Sekunden gedrückt. Die Bedienfeldbeleuchtung und der Signalton sind ausgeschaltet.
- Halten Sie die Timer-Taste  (D) und die Mode-Tasten  (I) erneut 2 Sekunden lang gedrückt. Das Produkt gibt einen Signalton ab und die Bedienfeldbeleuchtung sowie der Signalton sind eingeschaltet.



Reinigung und Pflege


⚠️ WARNUNG Risiko eines Stromschlags! Ziehen Sie vor dem Reinigen den Netzstecker, um einen Stromschlag zu vermeiden.

⚠️ WARNUNG Risiko eines Stromschlags! Tauchen Sie das Produkt beim Reinigen nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie das Produkt nie unter fließendes Wasser.


Reinigung

- Wischen Sie das Produkt zum Reinigen mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch ab.
- Trocknen Sie das Produkt nach der Reinigung.
- Verwenden Sie keine ätzenden Reinigungsmittel, Drahtbürsten, Scheuermittel, Metall oder scharfe Materialien, um das Produkt zu reinigen.
- Verwenden Sie einen Staubsauger, um den Staub zu entfernen, der sich auf dem Gitter (B) und dem Lufteinlass (O) angesammelt hat.

Filter reinigen

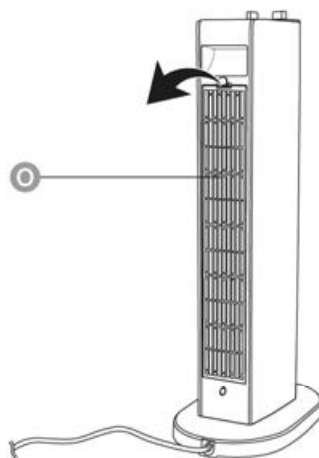

- Öffnen Sie die Abdeckung des Lufteinlasses (O) auf der Rückseite des Produkts.

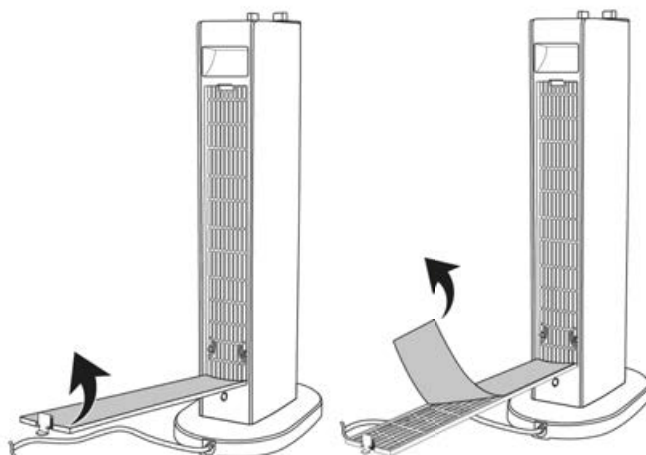

- Entnehmen Sie den Filter.
- Entfernen Sie Staub/Schmutz mit einer Bürste.
- Setzen Sie den Filter und die Lufteinlassplatte (O) wieder ein.

Aufbewahrung

- Lagern Sie das Produkt in seiner Originalverpackung an einem trockenen Ort. Halten Sie das Produkt von Kindern und Haustieren fern.

Wartung

- Alle Wartungsarbeiten, außer denen in dieser Bedienungsanleitung genannten, müssen von einem autorisierten Kundendienstmitarbeiter durchgeführt werden.

Großbritannien: Steckersicherung ersetzen

HINWEIS In Großbritannien wird der Netzstecker durch eine zugelassene (BS 1362) 13 A Sicherung geschützt.

- Benutzen Sie einen flachen Schraubendreher, um die Abdeckung des Sicherungsfachs zu öffnen.
- Entfernen Sie die Sicherung und ersetzen Sie diese durch eine Sicherung desselben Typs (13 A, BS 1362). Setzen Sie die Abdeckung wieder ein.



Fehlersuche

Problem	Lösung
Das Produkt lässt sich nicht einschalten.	Überprüfen Sie, ob der Netzstecker mit der Steckdose verbunden ist. Überprüfen Sie, ob die Steckdose funktioniert.
Das Produkt erwärmt sich nicht.	Die eingestellte Temperatur ist niedriger als die aktuelle Raumtemperatur. Stellen Sie eine höhere Temperatur ein.
Das Produkt stellt plötzlich den Betrieb ein und FF blinkt im Display. Die Tasten funktionieren nicht.	Das Produkt ist überhitzt. Der Überhitzungsschutz wurde aktiviert. Ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie das Produkt mindestens 10 Minuten abkühlen.
Das Produkt stellt plötzlich den Betrieb ein und E! oder E2 blinken im Display. Die Tasten funktionieren nicht und das Produkt gibt 10-mal einen Signalton ab. Kurzschluss im Temperatursensor.	Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu reparieren. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker.
Schlechter Geruch.	Stellen Sie das Produkt in einem gut belüfteten Bereich auf. Lassen Sie das Produkt eingeschaltet, bis der Geruch nachlässt.
Nur für Großbritannien: Die Sicherung im Netzstecker ist durchgebrannt.	Ersetzen der Sicherung (siehe „Großbritannien: Steckersicherung ersetzen“).



Entsorgung (nur für Europa)



Die Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte zielt darauf ab, die Auswirkungen von elektrischen und elektronischen Waren auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu minimieren, durch Steigerung der Wiederverwendung und des Recyclings sowie durch Reduktion der Anzahl an Elektro- und Elektronik-Altgeräten, die auf Mülldeponien landen. Das Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer separat vom normalen Hausmüll entsorgt werden muss. Beachten Sie, dass es in Ihrer Verantwortung liegt, elektronische Geräte in Recycling-Zentren zu entsorgen, um die natürlichen Ressourcen zu erhalten. Jedes Land sollte Sammelzentren für das Recycling elektrischer und elektronischer Geräte haben. Für Informationen zu Ihren Recycling-Abgabestellen kontaktieren Sie bitte Ihre Abfallwirtschaftsbehörde für Elektro- und Elektronikgeräte, Ihre örtlichen Behörden oder Ihr Abfallentsorgungsunternehmen.

Wenn Sie Elektro- und Elektronikgeräte entsorgen möchten, empfehlen wir Folgendes:

- Spenden Sie das nicht mehr gewünschte Produkt einer gemeinnützigen Organisation (stellen Sie sicher, dass das Gerät in vol funktionsfähigem Zustand ist).
- Bringen Sie es zu einer autorisierten Sammelstelle für Altgeräte, die von einer lokalen Behörde betrieben wird.
- Unterstützen Sie nationale Recyclingkampagnen.

Für Geräte bis zu 25 cm und mit einem Gewicht von weniger als 30 kg können Sie über die Landbell Group ein Prepaid-Etikett erstellen und drucken. Sobald Ihr Artikel richtig verpackt ist, können Sie ihn zu einer der Annahmestellen bringen oder eine Heim-Abholung vereinbaren. Dieser Service ist in Deutschland kostenfrei verfügbar, um alle Elektro- und Elektronik-Geräte bis zu 25 cm zu recyceln.

Bei Geräten über 25 cm und mit einem Gewicht von mehr als 30 kg können Sie eine kostenlose Abholung über die Landbell Group veranlassen. Bitte geben Sie dabei die Bestellnummer des neu bestellten Gerätes an. Sobald Ihre Anfrage bearbeitet wurde, werden Sie kontaktiert, um einen passenden Abholtermin zu verabreden.

Für ausgewählte Geräte mit einer Größe von mehr als 120 x 60 x 60 cm können Sie die Abholung bereits bei der Bestellung eines neuen Artikels bei Amazon.de veranlassen. Weitere Informationen zu diesem Service finden Sie unter Eine Altgeräte-Entsorgung über Amazon.de bestellen.



**Prepaid-Etikett
mit Landbell
Group erstellen**



**Verpackungs-
anweisungen**



**Liste der
Annahmestellen**



**Eine Altgeräte-
Entsorgung
über Amazon.de
bestellen**

Tipps zum Löschen persönlicher Daten von Elektro- und Elektronikgeräten

Wenn Sie Eigentümer eines elektronischen Geräts sind, das unter die WEEE-Richtlinie fällt, beispielsweise ein Computer, ein Mobiltelefon, eine Kamera oder ein anderes Gerät, sollten Sie sicherstellen, dass alle persönlichen oder vertraulichen Daten gelöscht werden, bevor Sie das Gerät recyceln lassen. Setzen Sie dazu das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück. Diese Aktion erfolgt in der Regel über das Einstellungs Menü des Geräts. Löschen Sie außerdem alle persönlichen oder vertraulichen Daten auf internen Speichermedien (Speicher- oder SIM-Karte). Amazon EU S.à.r.l. haftet nicht für die Daten auf Ihrem Gerät. Bevor Sie Ihr Gerät zurücksetzen, sollten Sie:

- Sensible Daten wie Fotos, Kontakte und Nachrichten sichern.
- Das Gerät, wenn möglich, auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.
- Sich bei allen Konten abmelden, bei denen Sie angemeldet sind, z. B. Cloud-Speicher, soziale Medien und Messaging-Apps.

Amazon WEEE Registrierung in Deutschland

Amazon EU S.à.r.l., Niederlassung Deutschland ist registriertes Mitglied der Stiftung ear for Electrical and Electronic Equipment verkauft in Deutschland. Die Registrierungsnummer ist DE89633988.

Kann ich mein Elektro- bzw. Elektronik-Altgerät auch anderweitig entsorgen?

Wenn Ihr Altgerät noch funktioniert oder repariert werden kann, führen Sie es der Wiederverwendung zu, indem Sie es z. B. an eine Wohltätigkeitsorganisation spenden oder an jemanden verschenken. Durch Verlängern der Lebensdauer Ihres Altgeräts tragen Sie dazu bei, dass Ressourcen effizient genutzt werden und zusätzlicher Müll vermieden wird.

HINWEIS

Bitte geben Sie keine beschädigten oder einzelnen Batterien zurück.

Entsorgung des Akkus



Entsorgen Sie verwendete Akkus niemals in Ihrem Hausmüll.
Bringen Sie sie zu einer entsprechenden Entsorgungs-/
Sammelstelle.

Technische Daten

Nennspannung:	220-240 V~, 50 Hz
Leistungsaufnahme:	2200 W
Batterieart:	2 x LR03/AAA 1,5 V
Abmessungen (B x H x T):	ca. 203 x 855 x 320 mm
Nettogewicht:	ca. 6,7 kg
Schutzklasse:	Klasse II

Feedback und Hilfe

Gefällt es Ihnen? Gefällt es Ihnen nicht? Dann bewerten Sie das Produkt auf unserer Webseite!

AmazonBasics setzt sich für die Bereitstellung kundenorientierter Produkte ein, um Ihre hohen Qualitätsstandards zu erfüllen. Bitte schreiben Sie eine Rezension, in der Sie Ihre Erfahrungen mit dem Produkt teilen.



amazon.de/review/review-your-purchases#



amazon.de/gp/help/customer/contact-us

Informationen zur Energieeffizienz

Beschreibung	Symbol	Wert	Einheit
Wärmeabgabe			
Nennwärmeleistung	P_{nom}	2,2	kW
Mindestwärmeleistung (Richtwert)	P_{min}	1,2	kW
Maximale kontinuierliche Wärmeleistung	$P_{\text{max,c}}$	2,5	kW
Hilfsstromverbrauch			
Bei Nennwärmeleistung	e_{max}	2,2	kW
Bei Mindestwärmeleistung	e_{min}	1,2	kW
Im Standby-Modus	e_{SB}	–	kW

**Art der Wärmezufuhr, nur für elektrische Raumheizgeräte
(bitte eine Möglichkeit auswählen)**

manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit integriertem Thermostat	Ja
manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der Raum- und/oder Außentemperatur	Nein
elektronische Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der Raum- und/oder Außentemperatur	Ja
lüfterunterstützte Wärmeabgabe	Ja

**Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle
(bitte eine Möglichkeit auswählen)**

einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle	Nein
Zwei oder mehrere manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle	Nein
Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat	Ja
mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle	Ja
elektronische Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung	Ja
elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung	Ja

**Sonstige Regelungsoptionen
(Mehrfachnennungen möglich)**

Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung	Ja
Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster	Nein
mit Fernbedienungsoption	Ja
mit adaptiver Startsteuerung	Ja
mit Arbeitszeitbegrenzung	Ja
mit schwarzem Lampensensor	Nein

Kontaktdaten:

Amazon EU S.à.r.l., 5 Rue Plaetis,
L – 2338 Luxemburg



AVVERTENZE DI SICUREZZA IMPORTANTI



Leggere attentamente le istruzioni e conservarle per un utilizzo futuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, avere cura di consegnare questo manuale utente.

Quando si utilizzano apparecchi elettrici, è necessario rispettare sempre le avvertenze generali di sicurezza per ridurre il pericolo di incendio, scosse elettriche e/o lesioni personali, tra cui:

- Tenere lontano i bambini di età inferiore ai 3 anni, a meno che non siano continuamente sorvegliati.
- I bambini di età compresa tra i 3 e gli 8 anni possono unicamente accendere e spegnere l'apparecchio solo se questo è stato collocato o installato nella posizione normale e prevista per il funzionamento e se sono sorvegliati o istruiti all'uso dell'apparecchio in sicurezza e ne comprendono i pericoli connessi. Non permettere ai bambini di età compresa tra i 3 e gli 8 anni di collegare la spina, regolare o pulire l'apparecchio o di effettuarne la manutenzione.
- L'apparecchio può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e di conoscenza, purché siano sorvegliati o istruiti all'uso dell'apparecchio in sicurezza e ne comprendano i pericoli connessi. Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere eseguite da bambini non supervisionati.

⚠ ATTENZIONE Alcune parti di questo prodotto possono diventare molto calde e causare ustioni. Prestare particolare attenzione alla presenza di bambini e soggetti vulnerabili.



Per evitare qualsiasi surriscaldamento, non coprire la stufa.

- La stufa non deve essere collocata immediatamente al di sotto di una presa fissa.
- Non utilizzare questa stufa nelle immediate vicinanze di una vasca da bagno, una doccia o una piscina.
- Se il cavo di alimentazione risulta danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un suo addetto del servizio di assistenza tecnica o da personale qualificato al fine di evitare pericoli.

Avvertenze sulle batterie

AVVISO Le batterie non sono incluse.

- Inserire sempre le batterie in modo corretto, secondo la polarità (+ e -) indicata sulle stesse e sul prodotto.
- Rimuovere immediatamente le batterie scariche dal prodotto e smaltirle correttamente.


Uso previsto

- Questo prodotto è destinato al riscaldamento di spazi ben isolati o per uso occasionale.
- Questo prodotto è destinato unicamente all'uso domestico. Non è destinato all'uso commerciale.
- Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso in ambienti interni asciutti.
- Il Produttore declina qualsiasi responsabilità per danni causati da un uso improprio del prodotto o dal mancato rispetto delle presenti istruzioni.





Descrizione del prodotto

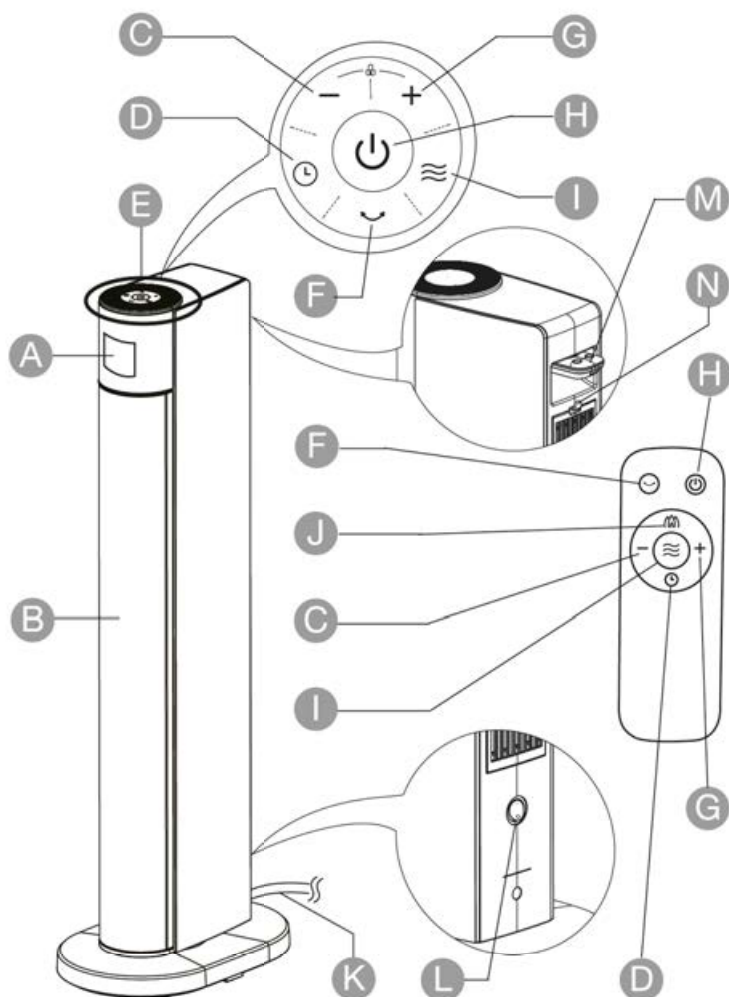

- | | |
|-------------------------------------|--|
| A Display | H Pulsante di accensione |
| B Griglia frontale | I Pulsante modalità |
| C Pulsante riduzione valore | J Modalità vento caldo forte |
| D Pulsante temporizzatore | K Cavo di alimentazione con spina |
| E Pannello di comando | L Interruttore di alimentazione |
| F Pulsante oscillazione | M Vano telecomando |
| G Pulsante incremento valore | N Linguetta filtro aria |

Prima del primo utilizzo

- Controllare che il prodotto non abbia subito danni durante il trasporto.
- Rimuovere tutto il materiale di imballaggio.
- Prima di collegare il prodotto all'alimentazione elettrica, verificare che la tensione e la corrente nominale corrispondano ai dati indicati nell'etichetta identificativa del prodotto.

⚠ PERICOLO **Pericolo di soffocamento!** Tenere qualsiasi materiale dell'imballaggio lontano dalla portata dei bambini: questi materiali sono una potenziale sorgente di pericolo, come ad esempio il soffocamento.

Funzionamento

Collegamento elettrico

- Inserire la spina di alimentazione (K) in una presa di corrente appropriata.

Accensione/Spegnimento

- Per accendere, premere l'interruttore di accensione (L) sul retro e posizionarlo su "-". Il prodotto emette un segnale acustico. Premere il pulsante di accensione  (H). Le spie della temperatura attuale e della modalità si illuminano sul display (A).
- Per spegnere, premere nuovamente il pulsante di accensione  (H). Il prodotto si spegne 15 secondi dopo essersi raffreddato. Le spie della temperatura attuale e della modalità si spengono. Non scollegare il prodotto dall'alimentazione durante il raffreddamento.

AVVISO Se non si preme nessun pulsante per 60 secondi, la spia della temperatura si spegne.

AVVISO Dopo lo spegnimento, il prodotto inizia a funzionare secondo le ultime impostazioni di temperatura, modalità e oscillazione.

Impostazione della modalità

Premere il pulsante modalità  (I) ripetutamente per passare da una modalità all'altra:



Indicatore	Modalità	Descrizione
	Modalità intelligente	Il prodotto regola automaticamente la ventola e la stufa a seconda della temperatura impostata: - Quando la temperatura ambiente risulta inferiore alla temperatura impostata di più di 3,6 °F (2 °C), il prodotto funziona in modalità vento caldo medio. - Quando la temperatura ambiente risulta inferiore alla temperatura impostata di meno di 3,6 °F (2 °C), il prodotto funziona in modalità vento caldo debole. - Quando la temperatura ambiente risulta superiore alla temperatura impostata, il prodotto smette di riscaldare.
	Vento caldo debole	Potenza di riscaldamento bassa e ventola a bassa velocità.
	Vento caldo medio	Potenza di riscaldamento media e ventola a bassa velocità.
	Vento caldo forte	Potenza di riscaldamento alta e ventola ad alta velocità.
	Brezza	Solo ventola (bassa velocità), nessun riscaldamento.
	Brezza leggera	Solo ventola (alta velocità), nessun riscaldamento.

AVVISO Premere il pulsante  (J) per attivare direttamente la modalità vento caldo forte.

Impostazione della temperatura

- Per impostare la temperatura, premere il pulsante incremento valore **+** (G) o il pulsante riduzione valore **-** (C). La spia della temperatura lampeggia e si spegne appena è stata impostata la temperatura.
- Quando l'ambiente raggiunge la temperatura impostata, la spia lampeggia per 10 secondi e si spegne. Il prodotto entra in modalità standby.
- Quando la temperatura ambiente scende, il prodotto si riaccende automaticamente.

AVVISO È inoltre possibile premere e mantenere premuto il pulsante incremento valore **+** (G) o il pulsante riduzione valore **-** (C) per impostare velocemente la temperatura. La temperatura impostabile è compresa tra 5-35 °C.

AVVISO Per le modalità vento caldo debole, vento caldo medio e vento caldo forte, è possibile non impostare alcuna temperatura premendo il pulsante incremento valore **+** (G) o **-** il pulsante riduzione valore (C) finché il display (A) non visualizza "--".

Impostazione del temporizzatore (spegnimento automatico)

- Quando il prodotto è acceso, premere il pulsante temporizzatore  (D).  h inizia a lampeggiare.
- Premere il pulsante incremento valore **+** (G) o il pulsante riduzione valore **-** (C) per impostare il temporizzatore. L'intervallo di impostazione è di 0 - 24 ore.
- L'orario impostato smette di lampeggiare dopo 5 secondi. La spia del temporizzatore  si illumina.
- Il prodotto si spegne automaticamente una volta raggiunto l'orario impostato.

Impostazione del temporizzatore (accensione automatica)

- Quando il prodotto è spento, premere il pulsante temporizzatore  (D).  h inizia a lampeggiare.
- Premere il pulsante incremento valore **+** (G) o il pulsante riduzione valore **-** (C) per impostare il temporizzatore. L'intervallo di impostazione è di 0 - 24 ore.
- L'orario impostato smette di lampeggiare dopo 5 secondi. La spia del temporizzatore  e l'impostazione si illuminano.
- Il prodotto si accende automaticamente appena si raggiunge l'orario impostato.

Funzione di oscillazione

- Per attivare la funzione di oscillazione, premere il pulsante oscillazione  (F). La spia di oscillazione  si illumina.
- Per disattivare la funzione di oscillazione, premere nuovamente il pulsante oscillazione  (F). La spia di oscillazione  si spegne.

Spegnimento automatico della spia della temperatura

Se non si preme nessun pulsante per 60 secondi, la spia della temperatura si spegne.

- Per disattivare la funzione, premere e mantenere premuti il pulsante temporizzatore  (D) e il pulsante riduzione valore  (C) per 2 secondi. Il prodotto emette un segnale acustico. La spia della temperatura rimane continuamente accesa.
- Per riattivare la funzione, tornare a premere e mantenere premuti il pulsante temporizzatore  (D) e il pulsante riduzione valore  (C) per 2 secondi. Il prodotto emette un segnale acustico.

Protezione antiribaltamento

- In caso di ribaltamento, il prodotto attiva la modalità di protezione antiribaltamento. Il prodotto emette un segnale acustico e il display (A) lampeggia **E3**.
- Posizionare il prodotto sul suo supporto per disattivare la modalità di protezione antiribaltamento. Il prodotto riprende il suo funzionamento.

Sicurezza bambini

- Per attivare la modalità sicurezza bambini, premere e mantenere premuti il pulsante incremento valore  (G) e il pulsante riduzione valore  (C) per 2 secondi. Il prodotto emette due segnali acustici e la spia sicurezza bambini  si illumina.
- Per uscire dalla modalità sicurezza bambini, tornare a premere e mantenere premuti il pulsante incremento valore  (G) e il pulsante riduzione valore  (C) per 2 secondi. Il prodotto emette due segnali acustici e la spia sicurezza bambini  si spegne.

AVVISO In modalità sicurezza bambini, il prodotto si può unicamente spegnere.

Suoni e illuminazione del pannello di comando

Il segnale acustico e l'illuminazione del pannello di comando (E) possono essere disattivati.

- Quando il prodotto è acceso, premere e mantenere premuti il pulsante temporizzatore  (D) e il pulsante modalità  (I) per 2 secondi. Il segnale acustico e l'illuminazione del pannello di comando sono disattivati.
- Tornare a premere e mantenere premuti il pulsante temporizzatore  (D) e il pulsante modalità  (I) per 2 secondi. Il prodotto emette un segnale acustico e l'illuminazione del pannello di comando e i suoni sono nuovamente attivi.



Pulizia e manutenzione


⚠ AVVERTENZA **Pericolo di scossa elettrica!** Per evitare una scossa elettrica, scollegare il prodotto dalla presa di corrente prima di effettuare la pulizia.

⚠ AVVERTENZA **Pericolo di scossa elettrica!** Non immergere il prodotto in acqua o in altri liquidi durante la pulizia. Non tenere mai il prodotto sotto l'acqua corrente.


Pulizia

- Per pulire il prodotto, passare un panno morbido leggermente inumidito.
- Asciugare il prodotto dopo la pulizia.
- Non usare mai detergenti corrosivi, spazzole metalliche, spugne abrasive, utensili metallici o affilati per pulire il prodotto.
- Utilizzare un aspirapolvere per rimuovere la polvere depositata sulla griglia (B) e la presa dell'aria (O).

Pulizia del filtro

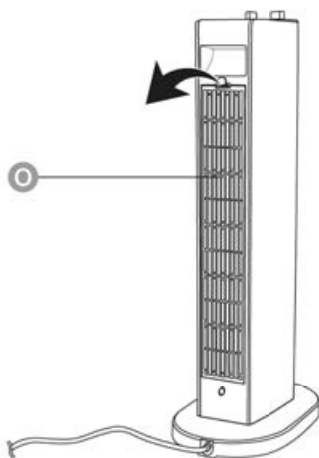

- Aprire il pannello della presa dell'aria (O) sul retro del prodotto.

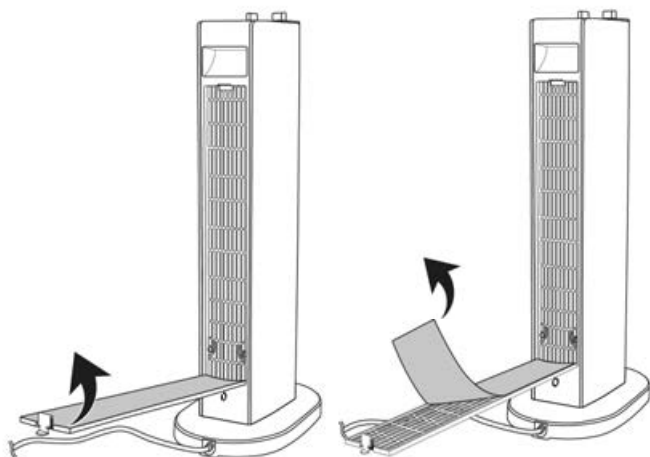

- Togliere il filtro.
- Rimuovere la polvere/lo sporco con una spazzola.
- Riposizionare il filtro e il pannello della presa dell'aria (O).

Conservazione

- Conservare il prodotto nel suo imballaggio originale in un luogo asciutto. Tenere lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.

Manutenzione

- Qualsiasi intervento di manutenzione diverso da quelli indicati nel presente manuale deve essere eseguito da un centro di assistenza autorizzato.

Sostituzione del fusibile della spina inglese

AVVISO La spina inglese è protetta da un fusibile da 13 A conforme alla norma BS 1362.

- Utilizzare un cacciavite piatto per aprire il coperchio del vano del fusibile.
- Rimuovere il fusibile e sostituirlo con uno dello stesso tipo (13 A, BS 1362). Rimontare il coperchio.



Risoluzione dei problemi

Problema	Soluzione
Il prodotto non si accende.	Controllare che la spina di alimentazione sia inserita nella presa di corrente. Controllare che la presa di corrente sia funzionante.
Il prodotto non riscalda.	La temperatura impostata è inferiore all'attuale temperatura ambiente. Impostare una temperatura superiore.
Il prodotto smette di funzionare improvvisamente e FF lampeggia sul display. I pulsanti non funzionano.	Il prodotto si è surriscaldato. La protezione contro il surriscaldamento si è attivata. Scollegare il prodotto e lasciarlo raffreddare per almeno 10 minuti.
Il prodotto smette di funzionare improvvisamente e E1 o E2 lampeggiano sul display. I pulsanti non funzionano e il prodotto suona per 10 volte. Corto circuito nel sensore di temperatura.	Non tentare di riparare il prodotto da soli. Rivolgersi a un elettricista qualificato.
Cattivo odore.	Posizionare il prodotto in un'area ben ventilata. Tenere acceso il prodotto finché l'odore non sparisce.
Solo per il Regno Unito: Il fusibile nella spina è bruciato.	Sostituire il fusibile (vedere "Sostituzione del fusibile della spina inglese").

Smaltimento



La Direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) mira a minimizzare l'impatto di suddette apparecchiature sull'ambiente, aumentando le pratiche di riutilizzo e riciclo e riducendo la quantità di rifiuti RAEE inviati in discarica. Il simbolo su questo prodotto o sull'imballaggio indica che il prodotto dovrà essere smaltito separatamente dai rifiuti domestici al termine del suo ciclo di vita. Si noti che l'utente è responsabile dello smaltimento delle apparecchiature elettroniche presso i centri di riciclo al fine di contribuire a preservare le risorse naturali. Ogni Paese deve disporre dei propri centri di raccolta per il riciclo di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per informazioni sui luoghi in cui avviene la raccolta per il riciclo, contattare le autorità competenti per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, l'ufficio municipale locale o il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici.



Smaltimento Della Batteria



Non smaltire le batterie usate insieme ai normali rifiuti domestici. Portarle in un luogo di smaltimento/raccolta appropriato.



Specifiche

Tensione nominale:	220-240 V~, 50 Hz
Consumo energetico:	2200 W
Tipo batteria:	2 x LR03/AAA 1,5 V
Dimensioni (L x A x P):	circa 203 x 855 x 320 mm
Peso netto:	circa 6,7 kg
Classe di protezione:	Classe II



Feedback e Aiuto

Ti piace? Oppure no? Faccelo sapere scrivendo la tua recensione.

AmazonBasics si impegna a distribuire prodotti orientati al cliente che siano all'altezza degli standard più elevati. Pertanto, invitiamo i clienti a scrivere una recensione per condividere le proprie esperienze con il prodotto.



amazon.it/review/review-your-purchases#



amazon.it/gp/help/customer/contact-us

Informazioni sull'efficienza energetica

Descrizione	Simbolo	Valore	Unità di misura
Potenza termica			
Potenza termica nominale	P_{nom}	2,2	kW
Potenza termica minima (indicativa)	P_{min}	1,2	kW
Potenza termica massima continua	$P_{max,c}$	2,5	kW
Consumo ausiliario di elettricità			
Alla potenza termica nominale	el_{max}	2,2	kW
Alla potenza termica minima	el_{min}	1,2	kW
In modalità standby	el_{SB}	–	kW

Tipo di apporto termico, solo per radiatori elettrici ad accumulo per il riscaldamento di ambienti (indicare una sola opzione)

regolazione manuale del carico termico, con termostato integrato	Sì
regolazione manuale del carico termico con indicazione della temperatura ambiente e/o esterna	No
regolazione elettronica del carico termico con indicazione della temperatura ambiente e/o esterna	Sì
potenza termica con ventola	Sì

Tipo di potenza termica/regolazione della temperatura ambiente (indicare una sola opzione)

potenza termica a fase unica senza regolazione della temperatura ambiente	No
Due o più fasi manuali senza regolazione della temperatura ambiente	No
con regolazione della temperatura ambiente tramite termostato meccanico	Sì
con regolazione elettronica della temperatura ambiente	Sì
regolazione elettronica della temperatura ambiente e temporizzatore giornaliero	Sì
regolazione elettronica della temperatura ambiente e temporizzatore settimanale	Sì

Altre opzioni di regolazione

(è possibile selezionare più opzioni)

regolazione della temperatura ambiente con rilevatore di presenza	Sì
regolazione della temperatura ambiente con rilevamento finestra aperta	No
con opzione di comando a distanza	Sì
con comando di avviamento adattabile	Sì
con limitazione del tempo di funzionamento	Sì
con termometro a globo nero	No

Dati di contatto:

Amazon EU S.à.r.l., 5 Rue Plaetis,
L - 2338 Luxembourg



CONSEJOS DE SEGURIDAD IMPORTANTES



Lea estas instrucciones atentamente y guárdelas para futuras consultas. Si transfiere el producto a una tercera persona, debe incluir también este manual de instrucciones.

Al usar aparatos eléctricos, siempre deben tomarse unas precauciones de seguridad básicas para reducir el riesgo de incendio, de descarga eléctrica y/o de daños personales incluyendo las siguientes:

- Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados a menos que estén bajo supervisión constante.
- Los niños de 3 años y menores de 8 años solo deben encender/apagar el aparato siempre que esté colocado o instalado en la posición de funcionamiento normal prevista y siempre que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprendan los peligros involucrados. Los niños de 3 años y menores de 8 años no deben enchufar, regular ni limpiar el aparato, ni realizar tareas de mantenimiento por parte del usuario.
- Este aparato puede ser usado por niños mayores de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de conocimiento y experiencia, siempre que estén bajo supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan todos los peligros relacionados. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben realizar la limpieza y mantenimiento sin supervisión.

⚠ ATENCIÓN Algunas partes de este producto pueden calentarse mucho y provocar quemaduras. Preste especial atención si hay niños o personas vulnerables a su alrededor.



Para evitar el calentamiento en exceso del calefactor, no lo cubra.

- El calefactor no debe colocarse justo debajo de una toma de corriente.
- No utilice este calefactor cerca de una bañera, ducha o piscina.
- Si el cable de alimentación está dañado, el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas deben encargarse de la reparación, a fin de evitar peligros.

Advertencias de la batería

AVISO No se incluyen las baterías.

- Inserte siempre las baterías correctamente según la polaridad (+ y -) indicada en las baterías y en el producto.
- Las baterías agotadas deben extraerse inmediatamente producto y desecharse correctamente.


Uso Previsto

- Este producto solo es adecuado calentar para espacios bien aislados o para uso ocasional.
- Este producto solo se ha diseñado para uso doméstico. No es apto para uso comercial.
- Este producto solo es apto para usar en interiores secos.
- No se aceptará ninguna responsabilidad por los daños provocados por el uso inadecuado o por el incumplimiento de estas instrucciones





Descripción del producto

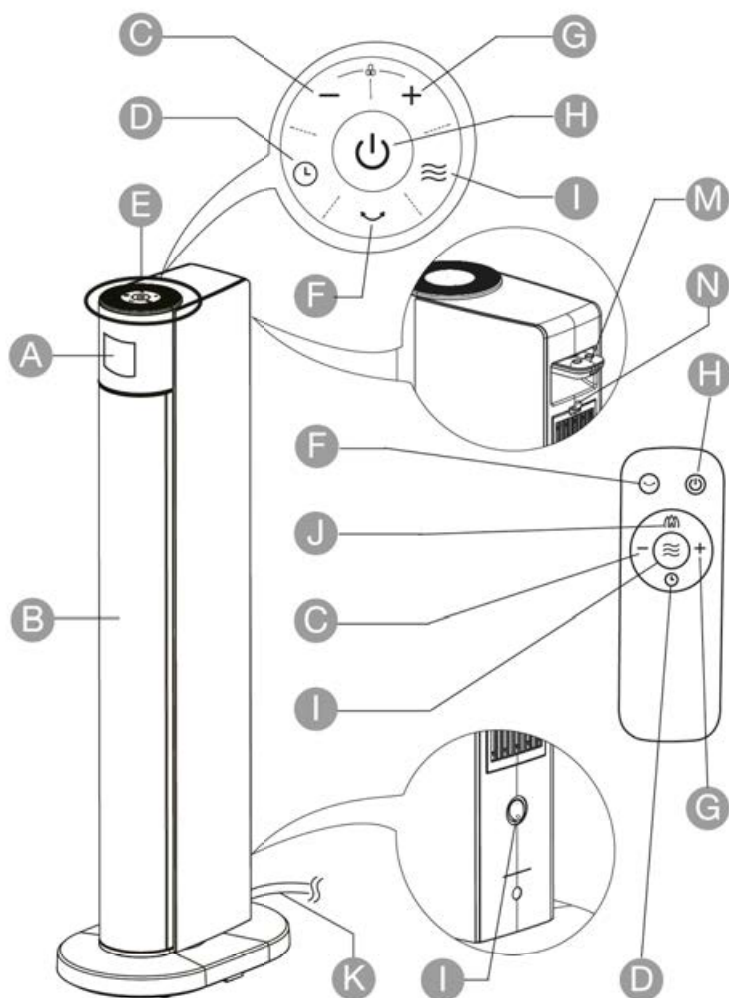

- | | |
|--|--|
| A Pantalla | H  Botón de alimentación |
| B Rejilla frontal | I  Botón Modo |
| C  Botón para disminuir el valor | J  Modo viento cálido fuerte |
| D  Botón temporizador | K Cable de alimentación con enchufe |
| E Panel de control | L Interruptor de alimentación |
| F  Botón de oscilación | M Compartimento del mando a distancia |
| G  Botón para aumentar el valor | N Muesca del filtro de aire |

Antes del Primer Uso

- Compruebe si el producto ha sufrido daños durante el transporte.
- Retire todos los materiales del embalaje.
- Antes de conectar el producto al suministro de alimentación, compruebe que el voltaje del suministro y la corriente nominal corresponden a los detalles del suministro de alimentación que se muestran en la etiqueta del producto.

⚠ PELIGRO ¡Riesgo de asfixia! Mantenga los materiales de embalaje alejados de los niños; estos materiales son peligro potencial (p. ej. asfixia).

Funcionamiento

Conectar al suministro eléctrico

- Conecte el enchufe de alimentación (K) a una toma de corriente.

Encendido y apagado

- Para encender, presione el interruptor de alimentación (L) en la parte trasera, a la posición «-». El producto emite un pitido. Presione el botón de alimentación  (H). La temperatura actual y los indicadores de modo se encienden en la pantalla (A).
- Para apagarlo, vuelva a presionar el botón de encendido  (H). El producto se apaga al cabo de 15 segundos de enfriarse. Los indicadores de modo y de temperatura actual se apagan. No desenchufe el aparato durante el enfriamiento.

AVISO Si no se presiona ningún botón durante 60 segundos, el indicador de temperatura se apaga.



AVISO Después de apagarse, el producto comienza a funcionar con los últimos ajustes de temperatura, modo y oscilación definidos.

Configurar el modo

Presione el botón de modo  (I) varias veces para alternar entre los modos:

Indicador	Modo	Descripción
	Modo inteligente	El producto ajusta el ventilador y el calefactor automáticamente de acuerdo con la temperatura definida: - Si la temperatura ambiente es inferior a la temperatura definida en más de 3,6 °F (2 °C), el producto funciona en el modo de viento cálido alto. - Si la temperatura ambiente está cerca de la temperatura definida en menos de 3,6 °F (2 °C), el producto funciona en modo de viento cálido bajo. - Cuando la temperatura ambiente es superior a la temperatura definida, el producto deja de calentar.
	Viento cálido bajo	Baja potencia de calentamiento y configuración baja del ventilador.
	Viento cálido alto	Potencia media de calentamiento y configuración baja del ventilador.
	Viento cálido fuerte	Potencia alta de calentamiento y configuración alta del ventilador.
	Brisa	Solo ventilador (ajuste bajo); sin calefacción.
	Brisa suave	Solo ventilador (ajuste alto); sin calefacción.

AVISO Presione el botón  (J) para entrar directamente al modo de viento cálido fuerte.

Ajuste de la temperatura

- Para configurar la temperatura, presione el botón de aumentar  (G) o disminuir  (C). El indicador de temperatura parpadea y luego se apaga una vez establecida la temperatura.

- Cuando la habitación alcanza la temperatura definida, el indicador parpadea durante 10 segundos y se apaga. El producto entra en modo de reposo.
- Cuando la temperatura ambiente baja, el producto se vuelve a encender automáticamente.

AVISO También puede mantener presionado el botón de aumentar **+** (G) o disminuir **-** (C) para ajustar la temperatura rápidamente. La temperatura se puede definir entre 5-35 °C.

AVISO Para los modos de viento cálido bajo, viento cálido alto y viento cálido fuerte, puede elegir no definir ninguna temperatura presionando el botón de aumentar **+** (G) o disminuir **-** (C) hasta que la pantalla (A) muestre "-".

Ajuste del temporizador (apagado automático)

- Cuando el producto está encendido, presione el botón del temporizador  (D).  h empieza a parpadear.
- Para ajustar el temporizador, presione el botón **+** (G) para aumentar o **-** (C) para disminuir. El intervalo de ajuste es de 0 - 24 horas.
- Al cabo de 5 segundos, el tiempo establecido deja de parpadear. El indicador  del temporizador se enciende.
- El producto se apaga automáticamente una vez transcurrido el tiempo establecido.

Ajuste del temporizador (encendido automático)

- Con el producto está apagado, presione el botón del temporizador  (D).  h empieza a parpadear.
- Para ajustar el temporizador, presione el botón **+** (G) para aumentar o **-** (C) para disminuir. El intervalo de ajuste es de 0 - 24 horas.
- Al cabo de 5 segundos, el tiempo establecido deja de parpadear. El indicador y la configuración del temporizador  se iluminan.
- El producto se enciende automáticamente una vez transcurrido el tiempo establecido.

Función de oscilación

- Para activar la función de oscilación, presione el botón de oscilación  (F). El indicador de oscilación  se ilumina.
- Para desactivar la función de oscilación, presione de nuevo el botón de oscilación  (F). El indicador de oscilación  se apaga.

Apagado automático del indicador de temperatura

Si no se presiona ningún botón durante 60 segundos, el indicador de temperatura se apaga.

- Para desactivar la función, mantenga presionados los botones del temporizador ⌚ (D) y de disminuir — (C) durante 2 segundos. El producto emite un pitido. El indicador de temperatura está constantemente encendido.
- Para volver a activar la función, vuelva a mantener presionados los botones del temporizador ⌚ (D) y de disminuir — (C) durante 2 segundos. El producto emite un pitido.

Protección antivuelco

- Si el producto vuelca, entra en el modo de protección antivuelco. El producto emite un pitido y la pantalla (A) parpadea **E3**.
- Coloque el producto en su soporte para desactivar el modo de protección antivuelco. El producto reanuda su funcionamiento.

Modo de bloqueo infantil

- Para entrar en el modo de bloqueo infantil, mantenga presionados los botones aumentar + (G) y de disminuir — (C) durante 2 segundos. El producto emite dos pitidos y el indicador de bloqueo infantil  se enciende.
- Para salir del modo de bloqueo infantil, vuelva a mantener presionados los botones aumentar + (G) y de disminuir — (C) durante 2 segundos. El producto emite dos pitidos y el indicador de bloqueo infantil  se apaga.

AVISO En el modo de bloqueo infantil, el producto solo se puede apagar.

Iluminación del panel de sonido y control

El pitido y la iluminación del panel de control (E) se pueden apagar.

- Con el producto está encendido, mantenga presionados los botones del temporizador ⌚ (D) y de modo  (I) durante 2 segundos. La iluminación del panel de control y el pitido se desactivan.
- Vuelva a mantener presionados los botones del temporizador ⌚ (D) y de modo  (I) durante 2 segundos. El producto emite un pitido y la iluminación del panel de control y el pitido se activan.

Limpieza y Mantenimiento

⚠ ADVERTENCIA ¡Peligro de descarga eléctrica! Para evitar una descarga eléctrica, desenchufe el producto antes de limpiarlo.


⚠ ADVERTENCIA ¡Peligro de descarga eléctrica! Durante la limpieza, no sumerja el producto en agua u otros líquidos. Nunca sujete el producto bajo el agua.




Limpieza

- Para limpiar el producto, pase un paño suave y ligeramente húmedo.
- Seque el producto después de limpiarlo.
- Nunca utilice agentes corrosivos, cepillos de alambre, decapantes, utensilios metálicos o puntiagudos para limpiar el producto.
- Utilice un aspirador para eliminar el polvo acumulado en la rejilla (B) y en la entrada de aire (O).

Limpieza del filtro

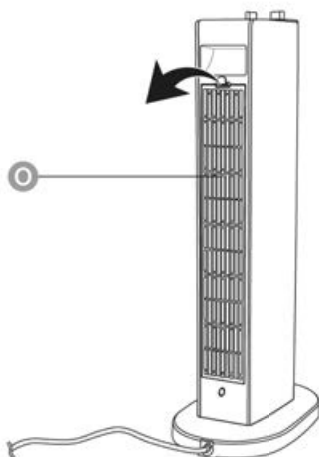

- Abra el panel de la entrada de aire (O) situado en la parte posterior del producto.

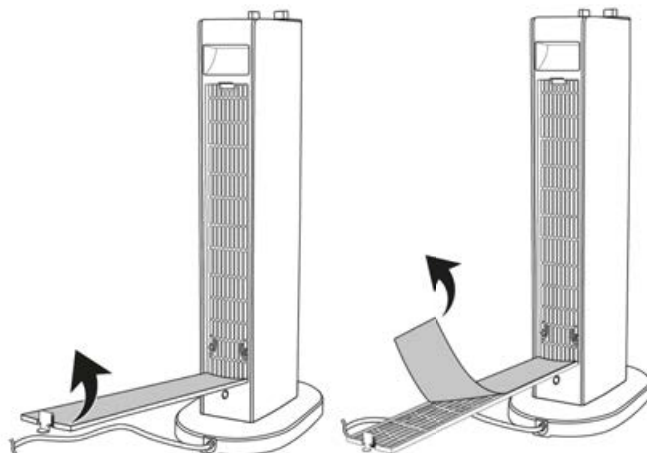

- Extraiga el filtro.

- Elimine el polvo / suciedad con un cepillo.
- Vuelva a colocar el filtro y el panel de entrada de aire (O).

Almacenamiento

- Guarde el producto en su embalaje original y en un lugar seco. Mantenga fuera del alcance de niños y mascotas.

Mantenimiento

- Cualquier otra tarea de mantenimiento indicada en este manual debe ser realizada por un servicio técnico autorizado.

Sustitución del fusible del enchufe británico

AVISO El enchufe británico está protegido mediante un fusible de 13 A aprobado (BS 1362).

- Utilice un tornillo plano para abrir la tapa del compartimento del fusible.
- Extraiga el fusible y sustitúyalo por otro del mismo tipo (13 A, BS 1362). Vuelva a colocar la tapa.



Solución de problemas

Problema	Solución
El aparato no se enciende.	Compruebe si el enchufe está conectado a la toma eléctrica. Compruebe si la toma eléctrica funciona.
El producto no calienta.	La temperatura definida es inferior a la temperatura ambiente real. Defina una temperatura más alta.
El producto deja de funcionar repentinamente y parpadea FF en la pantalla. Los botones no funcionan.	El producto se ha sobrecalentado. Se ha activado la protección contra sobrecalentamiento. Desenchufe el producto y déjelo enfriar durante al menos 10 minutos.
El producto deja de funcionar repentinamente y parpadea E1 o E2 en la pantalla. Los botones no funcionan y el producto emite 10 pitidos. Cortocircuito en el sensor de temperatura.	No intente reparar el producto usted mismo. Consulte con un electricista profesional.

Problema	Solución
Olor desagradable.	Coloque el producto en una zona bien ventilada. Mantenga el producto encendido hasta que desaparezca el olor.
Solo para Reino Unido: El fusible del enchufe se ha fundido.	Sustituya el fusible (véase "Sustitución del enchufe de Reino Unido").

Eliminación



El objetivo de la Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) es minimizar el impacto de los bienes eléctricos y electrónicos en el medio ambiente, aumentando la reutilización y el reciclaje y reduciendo la cantidad de RAEE que van a los vertederos. El símbolo en este producto o en su embalaje indica que debe eliminarse separado de los residuos domésticos al final de su vida útil. Tenga en cuenta que es su responsabilidad desechar el equipamiento electrónico en los puntos de reciclaje adecuados para conservar los recursos naturales. Cada país tiene sus puntos de recogida para el reciclaje del equipamiento eléctrico y electrónico. Para información acerca de su zona de recogida de residuos, contacte con su autoridad de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, con su oficina local o con su servicio de eliminación de residuos domésticos.



Eliminación de la Batería



Nunca deseche las baterías usadas en los residuos domésticos. Llévelas a un lugar de recogida/eliminación adecuado.

Especificaciones

Tensión nominal:	220-240 V~, 50 Hz
Consumo eléctrico:	2200 W
Tipo de batería:	2 x LR03/AAA 1,5 V
Dimensiones (An. x Al. x Pr.):	aprox. 203 x 855 x 320 mm
Peso neto:	aprox. 6,7 kg
Clase de protección:	Clase II





Comentarios y Ayuda

¿Le encanta? ¿No le gusta nada? Escriba una opinión como cliente.

En AmazonBasics nos comprometemos a proveer productos pensados para satisfacer a nuestros clientes y que estén a la altura de sus elevados estándares de calidad. Le animamos a que escriba una opinión sobre su experiencia con el producto.



amazon.es/review/review-your-purchases#



amazon.es/gp/help/customer/contact-us

Información sobre eficiencia energética

Descripción	Símbolo	Valor	Unidad
Potencia calorífica			
Potencia calorífica nominal	P_{nom}	2,2	kW
Potencia calorífica mínima (indicativa)	P_{min}	1,2	kW
Potencia calorífica continua máxima	$P_{max,c}$	2,5	kW
Consumo eléctrico auxiliar			
En potencia calorífica nominal	$e_{l_{max}}$	2,2	kW
En potencia calorífica mínima	$e_{l_{min}}$	1,2	kW
En modo de reposo	$e_{l_{SB}}$	–	kW
Tipo de aporte térmico solo para calentadores eléctricos locales por acumulación (seleccionar uno)			
control manual de la carga calorífica, con termostato integrado			Sí
control manual de la carga calorífica con retroalimentación de la temperatura ambiente y/o exterior			No
control electrónico de la carga calorífica con retroalimentación de la temperatura ambiente y/o exterior			Sí
potencia calorífica asistida por ventilador			Sí

**Tipo de potencia calorífica/control de temperatura ambiente
(seleccionar uno)**

potencia calorífica de fase individual y sin control de temperatura ambiente	No
Dos o más fases manuales, sin control de temperatura ambiente	No
con control de temperatura ambiente con termostato mecánico	Sí
con control electrónico de temperatura ambiente	Sí
control electrónico de temperatura ambiente y temporizador diario	Sí
control electrónico de temperatura ambiente y temporizador semanal	Sí

Otras opciones de control

(posibilidad de varias selecciones)

control de temperatura ambiente, con detección de presencia	Sí
control de temperatura ambiente, con detección de ventana abierta	No
con opción de control a distancia	Sí
con control de arranque adaptativo	Sí
con limitación del tiempo de funcionamiento	Sí
con sensor de bombilla fundida	No

Información de contacto:

Amazon EU S.à.r.l., 5 Rue Plaetis,
L - 2338 Luxemburgo



BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN



Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar ze voor later gebruik. Doe bij overdracht van dit product aan derden deze gebruiksaanwijzing erbij.

Volg altijd de basisvoorschriften inzake veiligheid op wanneer u elektrische apparaten gebruikt om het risico op brand, elektrische schokken en persoonlijk letsel te beperken, zoals:

- Houd kinderen jonger dan 3 jaar altijd uit de buurt of houd er continu toezicht op.
- Kinderen tussen 3 en 8 jaar mogen het apparaat alleen in- en uitschakelen wanneer het apparaat op een voor gebruik geschikte locatie is geplaatst of geïnstalleerd en indien ze gepaste instructies hebben gekregen of onder toezicht staan, zodat ze het apparaat op een veilige manier kunnen gebruiken en op de hoogte zijn van de gevaren die het gebruik van het apparaat met zich meebrengt. Kinderen tussen 3 en 8 jaar mogen het apparaat niet ontkoppelen, bedienen, reinigen of onderhouden.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder of personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of als ze aanwijzingen hebben ontvangen over het veilige gebruik van het apparaat en de betrokken gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Kinderen mogen het apparaat niet zonder toezicht reinigen of onderhouden.

⚠ VOORZICHTIG Bepaalde onderdelen van dit product kunnen zeer heet worden en brandwonden veroorzaken. U dient extra aandacht te besteden als er kinderen of kwetsbare personen in de buurt zijn.



Dek het verwarmingstoestel niet af om oververhitting te vermijden.

- Het verwarmingstoestel mag niet recht onder een stopcontact worden geplaatst.
- Gebruik dit verwarmingstoestel niet in de onmiddellijke omgeving van een bad, douche of zwembad.
- Laat het snoer vervangen door de fabrikant, zijn reparateur of gelijksoortig bekwaam persoon als het beschadigd is om elk risico te vermijden.

Batterijwaarschuwingen

OPMERKING Er zijn geen batterijen inbegrepen.

- Installeer de batterijen altijd volgens de juiste polariteit (+ en -) zoals aangegeven op de batterij en het product.
- Haal gebruikte batterijen onmiddellijk uit het product en gooi ze weg op een correcte manier.


Beoogd gebruik

- Dit product is bestemd voor het verwarmen van goed geïsoleerde ruimten of occasioneel gebruik.
- Dit product is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik. Het is niet bestemd voor commercieel gebruik.
- Dit product is alleen bestemd voor gebruik in droge binnenruimten.
- Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die als gevolg van verkeerd gebruik of het niet opvolgen van deze instructies is ontstaan.





Beschrijving van het product

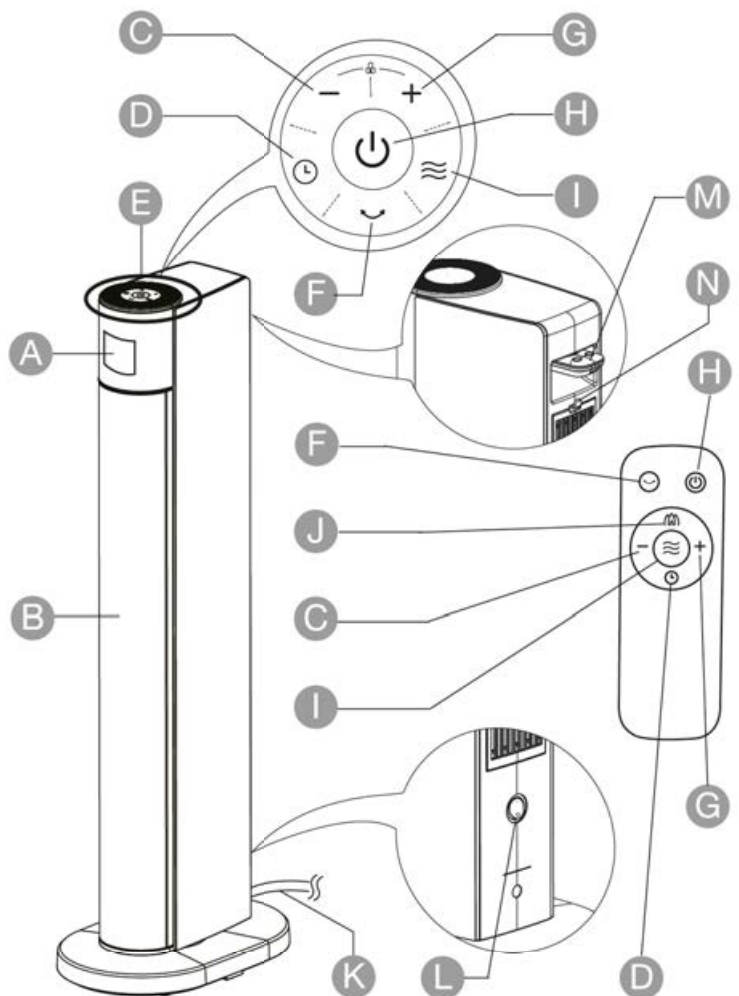

- | | |
|-------------------------------|--|
| A Scherm | H Aan/uit-knop |
| B Voorste rooster | I Modusknop |
| C Waarde verlagen-knop | J Sterke warme windmodus |
| D Timerknop | K Snoer met stekker |
| E Bedieningspaneel | L Aan/uit-schakelaar |
| F Oscillatieknop | M Vak voor de afstandsbediening |
| G Waarde verhogen-knop | N Inkeping voor luchtfilter |

Vóór het eerste gebruik

- Controleer het product op transportschade.
- Verwijder alle verpakkingsmateriaal.
- Controleer of de nominale voedingsspanning en -stroom overeenstemmen met de classificatie voor voedingsspanning en -stroom die op het typeplaatje van het apparaat weergegeven zijn, voordat u de stekker in het stopcontact steekt.

⚠ GEVAAR Verstikkingsgevaar! Houd alle verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen. Dit materiaal kan gevaar, zoals verstikking, opleveren.



Werking

Op de voeding aansluiten

- Steek de stekker (K) in een geschikt stopcontact.

In-/uitschakelen

- Stel de aan/uit-schakelaar (L) aan de achterkant in op de stand "-" om het apparaat in te schakelen. U hoort één geluidssignaal. Druk op de  aan/uit-knop (H). De huidige temperatuur en de modusindicatoren worden op het scherm (A) verlicht.
- Druk opnieuw op de  aan/uit-knop (H) om het apparaat uit te schakelen. Het product wordt na 15 seconden afkoelen uitgeschakeld. De huidige temperatuur en de modusindicatoren doven. Haal de stekker tijdens het afkoelen niet uit het stopcontact.

OPMERKING De temperatuurindicator dooft wanneer er gedurende 60 seconden geen enkele knop wordt ingedrukt.

OPMERKING Wanneer het apparaat na uitschakeling opnieuw wordt ingeschakeld, werkt het op de laatste ingestelde temperatuur-, modus en oscillatie-instelling.

De modus instellen

Druk herhaaldelijk op de  modusknop (I) om de modi te doorlopen:



Indicator	Modus	Beschrijving
	Intelligente modus	Het product past de ventilator en kachel automatisch aan afhankelijk van de ingestelde temperatuur: • Wanneer de kamertemperatuur meer dan 3,6 °F (2 °C) lager dan de ingestelde temperatuur is, dan werkt het product in de hoge warme windmodus. • Wanneer de kamertemperatuur minder dan 3,6 °F (2 °C) lager dan de ingestelde temperatuur is, dan werkt het product in de lage warme windmodus. • Wanneer de kamertemperatuur hoger dan de ingestelde temperatuur is, dan stopt de kachel met verwarmen.
	Lage warme wind	Lage verwarmingsvermogen en lage ventilatorinstelling.
	Hoge warme wind	Medium verwarmingsvermogen en lage ventilatorinstelling.
	Sterke warme wind	Hoge verwarmingsvermogen en hoge ventilatorinstelling.
	Bries	Aleen ventilator (lage instelling); geen verwarming.
	Zachte bries	Aleen ventilator (hoge instelling); geen verwarming.

OPMERKING Druk op de  knop (J) om de sterke warme windmodus direct te openen.

De temperatuur instellen

- Om de gewenste temperatuur in te stellen, druk op de **+** verhogen (G) of **—** verlagen-knop (C). De temperatuurindicator knippert en dooft wanneer de temperatuur is ingesteld.
- Wanneer de kamer de ingestelde temperatuur heeft bereikt, knippert de indicator 10 seconden en dooft vervolgens. Het product gaat vervolgens in stand-by.
- Wanneer de kamertemperatuur afneemt, wordt het product automatisch opnieuw ingeschakeld.

OPMERKING U kunt tevens de **+** verhogen (G) of **—** verlagen-knop (C) ingedrukt houden om de temperatuur snel in te stellen. De temperatuur kan tussen 5 °C en 35 °C worden ingesteld.

OPMERKING In de lage warme wind-, hoge warme wind- en sterke warme windmodus kunt u de temperatuur pas instellen met behulp van de **+** verhogen (G) of **—** verlagen-knop (C) wanneer "--" op het scherm (A) verschijnt.

De timer instellen (automatische uitschakeling)

- Wanneer het product is ingeschakeld, druk op de  timerknop (D).  h start met knipperen.
- Druk op de **+** verhogen (G) of **—** verlagen-knop (C) om de timer in te stellen. Het instelbereik is tussen 0 en 24 uur.
- De ingestelde tijd stopt na 5 seconden met knipperen. De  timerindicator wordt verlicht.
- Het product wordt automatisch uitgeschakeld wanneer de ingestelde tijd is verstreken.

De timer instellen (automatische inschakeling)

- Wanneer het product is uitgeschakeld, druk op de  timerknop (D).  h start met knipperen.
- Druk op de **+** verhogen (G) of **—** verlagen-knop (C) om de timer in te stellen. Het instelbereik is tussen 0 en 24 uur.
- De ingestelde tijd stopt na 5 seconden met knipperen. De  timerindicator en de timerinstelling worden verlicht.
- Het product wordt automatisch ingeschakeld wanneer de ingestelde tijd is verstreken.

Oscillatiefunctie

- Om de oscillatiefunctie in te schakelen, druk op de  oscillatieknop (F). De oscillatie-indicator  wordt verlicht.
- Om de oscillatiefunctie uit te schakelen, druk opnieuw op de  oscillatieknop (F). De oscillatie-indicator  dooft.

Automatische uitschakeling van de temperatuurindicator

De temperatuurindicator dooft wanneer er gedurende 60 seconden geen enkele knop wordt ingedrukt.

- Om deze functie uit te schakelen, druk en houd de  timer (D) en **—** verlagen-knop (C) 2 seconden ingedrukt. U hoort één geluidssignaal. De temperatuurindicator is continue verlicht.

- Om de functie opnieuw in te schakelen, druk en houd de ⌚ timer (D) en — verlagen-knop (C) opnieuw 2 seconden ingedrukt. U hoort één geluidssignaal.

Beveiliging tegen kantelen

- Als het product wordt gekanteld, wordt de beveiligingsmodus geactiveerd. U hoort één geluidssignaal en E3 knippert op het scherm (A).
- Zet het product opnieuw rechtop om de beveiliging te deactiveren. Het product hervat de vorige werking.

Kinderslotbeveiliging

- Om de kinderslotbeveiligingsmodus te openen, druk en houd de + verhogen (G) en — verlagen-knop (C) 2 seconden ingedrukt. U hoort twee geluidssignalen en de kinderslotindicator  wordt verlicht.
- Om de kinderslotbeveiligingsmodus af te sluiten, druk en houd de + verhogen (G) en — verlagen-knop (C) opnieuw 2 seconden ingedrukt. U hoort twee geluidssignalen en de kinderslotindicator  dooft.

OPMERKING In de kinderslotbeveiligingsmodus kan het product alleen worden uitgeschakeld.

Geluiden en verlichting van het bedieningspaneel

De geluidssignalen en de verlichting van het bedieningspaneel (E) kunnen worden uitgeschakeld.

- Wanneer het product is ingeschakeld, druk en houd de ⌚ timer (D) en ≈ modus knop (I) 2 seconden ingedrukt. De verlichting van het bedieningspaneel en de geluidssignalen worden uitgeschakeld.
- Druk en houd de ⌚ timer (D) en ≈ modusknop (I) opnieuw 2 seconden ingedrukt. U hoort een geluidssignaal. De verlichting van het bedieningspaneel en de geluidssignalen zijn ingeschakeld.

Reiniging en onderhoud

⚠ WAARSCHUWING **Risico op elektrische schok!** Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het product reinigt om een elektrische schok te voorkomen.


⚠ WAARSCHUWING **Risico op elektrische schok!** Dompel tijdens het reinigen het product niet onder in water of een andere vloeistof. Houd het product nooit onder stromend water.




Reiniging

- Maak het product schoon met een zachte en licht bevochtigde doek.
- Veeg het product na het schoonmaken droog.
- Maak het product nooit schoon met een bijtend schoonmaakmiddel, staalborstel, schuursponsje, metalen of scherp gereedschap.
- Verwijder eventueel stof op het rooster (B) en de luchtinlaat (O) met behulp van een stofzuiger.

De filter reinigen

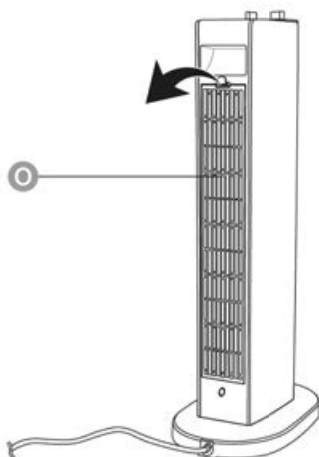

- Open het paneel van de luchtinlaat (O) aan de achterkant van het product.

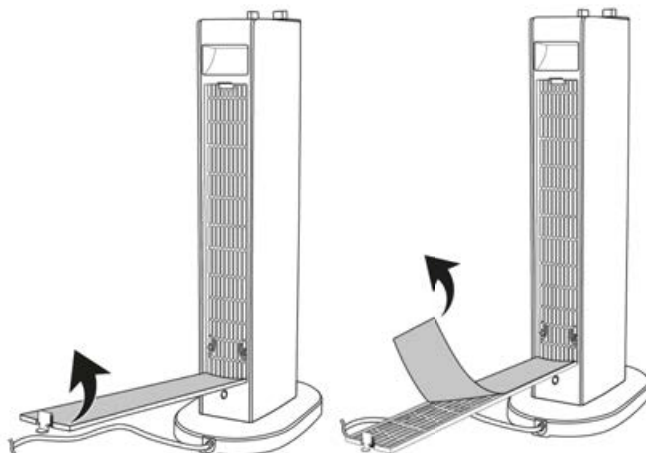

- Verwijder de filter.

- Verwijder stof/vuil met een borstel.
- Breng de filter en het paneel van de luchtinlaat (O) opnieuw aan.

Opslag

- Berg het product op in de originele verpakking en in een droge ruimte. Houd het uit de buurt van kinderen en huisdieren.

Onderhoud

- Alle onderhoud dat niet beschreven staat in deze gebruiksaanwijzing, moet worden uitgevoerd door een geautoriseerde vertegenwoordiger.

De zekering van de VK-stekker vervangen

OPMERKING De VK-stekker is beveiligd door een goedgekeurde (BS 1362) zekering van 13 A.

- Open het deksel van het zekeringvak met behulp van een platkopschroevendraaier.
- Haal de zekering uit en vervang het door een zekering van hetzelfde type (13 A, BS 1362). Breng het deksel opnieuw aan.

Probleemoplossing

Probleem	Oplossing
Het product kan niet worden ingeschakeld.	Controleer of de stekker in het stopcontact zit. Controleer of het stopcontact werkt.
Het product warmt niet op.	De ingestelde temperatuur is lager dan de huidige kamertemperatuur. Stel een hogere temperatuur in.
Het product stopt plotseling met werken en FF knippert op het scherm. De knoppen werken niet.	Het product is oververhit. De beveiliging tegen oververhitting werd geactiveerd. Haal de stekker uit het stopcontact en laat het product minstens 10 minuten afkoelen.
Het product stopt plotseling met werken en E1 of E2 knippert op het scherm. De knoppen werken niet en u hoort u 10 geluidssignalen. Kortsluiting in de temperatuursensor.	Repareer het product niet zelf. Neem contact op met een vakbekwame elektricien.
Onaangename geur.	Plaats het product in een goed geventileerde ruimte. Houd het product ingeschakeld totdat de geur is verdwenen.



Probleem	Oplossing
Alleen voor UK: Zekering in de stekker is doorgeslagen.	Vervang de zekering (zie "De zekering van de VK-stekker vervangen").

Afdanking



De Richtlijn inzake Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA) heeft als doel de impact van elektrische en elektrische goederen tot een minimum te beperken door hergebruik en recycling te stimuleren en de hoeveelheid AEEA die op de stortplaats terecht komt te beperken. Het symbool op dit product of de verpakking geeft aan dat dit product aan het einde van zijn levensduur niet samen met het huisvuil mag worden weggegooid. Het is uw verantwoordelijkheid om het elektronisch apparaat in te leveren bij een milieustation om bij te dragen tot het behoud van onze natuurlijke rijkdommen. Elk land dient zijn inzamelpunten te hebben voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur. Voor meer informatie over de milieustations, neem contact op met de juiste instantie in uw gemeente.



Verwijdering Van de Accu



Gooi gebruikte batterijen nooit weg met uw huisvuil. Lever deze in bij een geschikt inzamelpunt.

Specificaties

Nominale spanning:	220-240 V~, 50 Hz
Stroomverbruik:	2200 W
Type batterij:	2 x LR03/AAA 1,5 V
Afmetingen (B x H x D):	ong. 203 x 855 x 320 mm
Nettogewicht:	ong. 6,7 kg
Beschermingsklasse:	Klasse II





Feedback en Hulp

Vind je het leuk? Vind je het niet leuk? Beoordeel het product dan op onze website!

AmazonBasics is toegewijd aan het leveren van klantgerichte producten die voldoen aan uw hoge standaarden. Wij moedigen u aan om een review te schrijven waarin u uw ervaringen met het product deelt.



amazon.nl/review/review-your-purchases#



amazon.nl/gp/help/customer/contact-us

Energie-efficiëntie informatie

Beschrijving	Symbol	Waarde	Eenheid
Warmteafgifte			
Nominale warmteafgifte	P_{nom}	2,2	kW
Minimale warmteafgifte (indicatief)	P_{min}	1,2	kW
Maximale continue warmteafgifte	$P_{max,c}$	2,5	kW
Supplementair elektriciteitsverbruik			
Bij nominale warmteafgifte	$e_{l,max}$	2,2	kW
Bij minimale warmteafgifte	$e_{l,min}$	1,2	kW
In stand-by	$e_{l,SB}$	–	kW

Type van warmtetoevoer, alleen voor elektrische opslagtoestellen voor lokale ruimteverwarming (selecteer één)

handmatige sturing van de warmteopslag, met geïntegreerde thermostaat	Ja
handmatige sturing van de warmteopslag, met kamer- en/of buitentemperatuurfeedback	Nee
elektronische sturing van de warmteopslag, met kamer- en/of buitentemperatuurfeedback	Ja
door een ventilator bijgestane warmteafgifte	Ja

**Type van sturing van de warmteafgifte/kamertemperatuur
(selecteer één)**

eentrapswarmteafgifte en geen sturing van de kamertemperatuur	Nee
Twee of meer handmatig in te stellen trappen, geen temperatuursturing	Nee
met mechanische sturing van de kamertemperatuur door thermostaat	Ja
met elektronische sturing van de kamertemperatuur	Ja
elektronische sturing van de kamertemperatuur plus dagtimer	Ja
elektronische sturing van de kamertemperatuur plus weektimer	Ja

Andere sturingsopties (meerdere keuzes mogelijk)

sturing van de kamertemperatuur, met aanwezigheidsdetectie	Ja
sturing van de kamertemperatuur, met open vensterdetectie	Nee
met optie van afstandsbediening	Ja
met adaptieve sturing van de start	Ja
met beperking van de werkingstijd	Ja
met black-bulbsensor	Nee

Contactgegevens: Amazon EU S.à.r.l., 5 Rue Plaetis,
L - 2338 Luxemburg

amazon basics

amazon.com/AmazonBasics

MADE IN CHINA

FABRIQUÉ EN CHINE

HERGESTELLT IN CHINA

PRODOTTO IN CINA

HECHO EN CHINA

GEMAAKT IN CHINA

V01-07/22